



PREMIUM
Slowjuicer Black WPS200B



BEDIENUNGSANLEITUNG DE

VIELEN DANK FÜR IHRE WAHL

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Witt entschieden haben.

Bevor Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation, Bedienung und Wartung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	
Kindersicherheit	
Vor dem ersten Gebrauch	
Produktübersicht	
Lieferumfang	
Montage	
Programme des Slowjuicers	
Hinweise zum Betrieb	
Filter	
Vorgehen bei plötzlichem Gerätestopp	
Reinigung und Pflege	
Übersicht über Obst und Gemüse	
Fehlerbehebung	
Technische Daten	
Gewährleistung und Service	
Produktsicherheit	
Ausschließlich private Nutzung	
Entsorgung und Umweltinformationen	
EU-Konformitätserklärung	

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Slowjuicers sorgfältig durch. Dadurch schützen Sie den Benutzer und vermeiden Personen- und Sachschäden.

- Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz, ob die auf der Unterseite des Geräts angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Press- und Filtereinheit. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Risse oder andere Beschädigungen festgestellt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an qualifiziertes Fachpersonal.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder andere Teile beschädigt sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Das Gerät darf erst verwendet werden, wenn der Deckel korrekt aufgesetzt und gedreht wurde und ein deutliches Klickgeräusch zu hören ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile und hitzebeständige Oberfläche, damit es nicht herunterfallen und beschädigt werden kann. Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Verwenden Sie ausschließlich den Stopfer – niemals die Finger oder Besteck –, um Zutaten in das Einfüllrohr zu geben. Andernfalls besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden.
- Montieren oder demontieren Sie niemals Zubehörteile, während das Gerät in Betrieb ist.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
- Bei normaler Verwendung darf die kontinuierliche Betriebsdauer eine Stunde nicht überschreiten.
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis alle rotierenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Deckel öffnen.
- Ziehen Sie nach Abschluss des Entsaftens den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, das heißer als **60 °C** ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verformungen und Beschädigungen des Geräts führen.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Chemikalien und verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Es besteht Brandgefahr und die Gefahr von Verfärbungen.
- Reinigen Sie die Motoreinheit nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch sauber.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.

KINDERSICHERHEIT

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da es für Kinder gefährlich sein kann.


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Zubehörteile und Materialien aus der Verpackung.

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie die Kunststoffverpackung.




Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen späteren Transport des Geräts auf.

PRODUKTÜBERSICHT

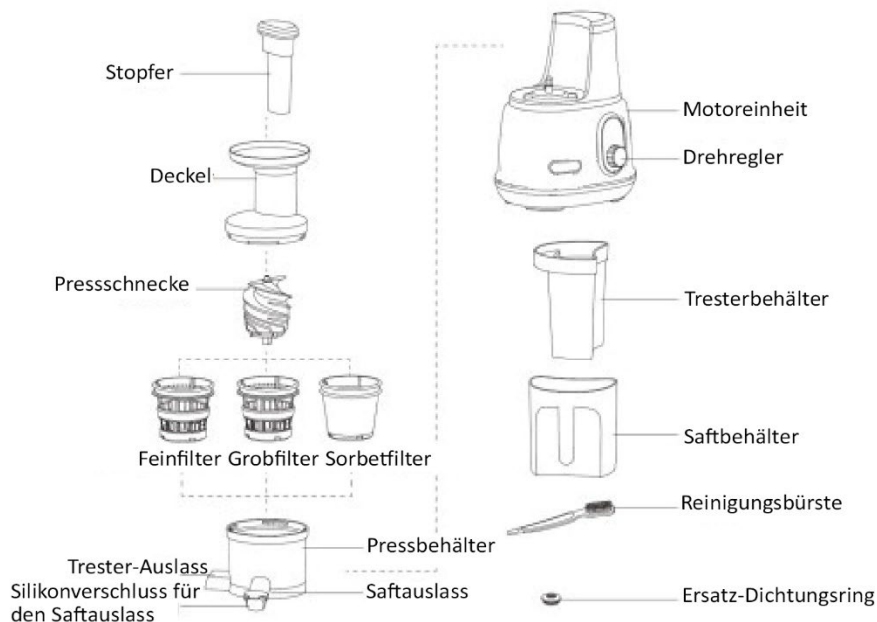

LIEFERUMFANG

- 1 × Motoreinheit
- 1 × Stopfer
- 1 × Pressbehälter
- 1 × Deckel für den Pressbehälter
- 1 × Pressschnecke
- 1 × Feinfilter
- 1 × Grobfilter
- 1 × Sorbetfilter
- 1 × Saftbehälter
- 1 × Tresterbehälter
- 1 × Reinigungsbürste
- 1 × Dichtungsring

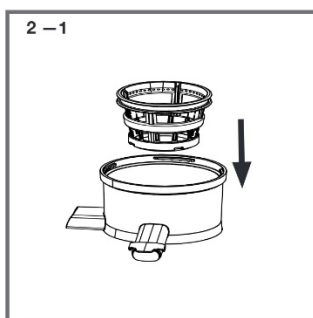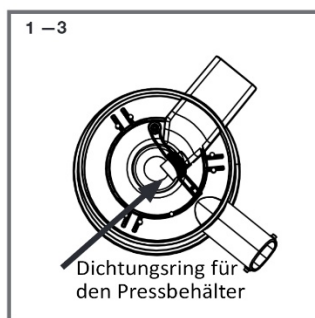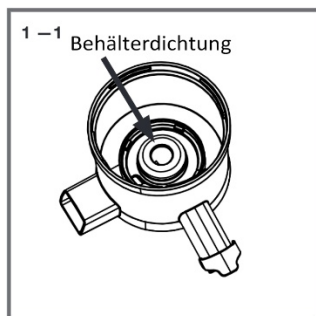

MONTAGE

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile gründlich und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

1. Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring des Pressbehälters und der Silikonverschluss für den Tresterauslass korrekt eingesetzt sind.

1. Überprüfen Sie, ob der untere Dichtungsring korrekt eingesetzt ist. Wenn der Dichtungsring nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann Saft austreten (Abb. 1-1).
2. Überprüfen Sie, ob der Silikonverschluss für den Tresterauslass korrekt eingesetzt ist. Wenn der Silikonverschluss nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann Saft austreten oder es können Verstopfungen entstehen.

Drücken Sie den Silikonverschluss fest in die rechteckige Öffnung des Pressbehälters, damit die Behälterdichtung korrekt befestigt ist (Abb. 1-2, 1-3).

2. Setzen Sie den Filter und die Pressschnecke ein.

1. Setzen Sie den Filter in den Pressbehälter ein (Abb. 2-1).

2. Setzen Sie die Pressschnecke in den Pressbehälter ein (Abb. 2-2).



Hinweis: Drücken Sie die Teile bei der Montage fest nach unten, sodass sich der obere Teil der Pressschnecke unterhalb des Filters befindet.


3. Setzen Sie den Deckel auf (Abb. 3-1, 3-2).

1. Achten Sie darauf, dass das Symbol ["▼"] an der Unterseite des Deckels mit dem Symbol ["☰"] an der Oberseite des Pressbehälters übereinstimmt.
2. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis das Symbol ["▼"] mit dem Symbol ["☰"] an der Oberseite des Pressbehälters übereinstimmt. Ein deutliches Klickgeräusch zeigt an, dass der Deckel eingerastet ist.

4. Setzen Sie den Pressbehälter ein.

Achten Sie darauf, dass das Symbol ["▼"] an der Unterseite des Pressbehälters mit dem Symbol ["▲"] auf der Motoreinheit übereinstimmt (Abb. 4-1, 4-2).

5. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den Saftbehälter und den Tresterbehälter auf (Abb. 5).

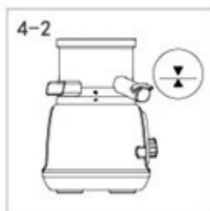

PROGRAMME DES SLOWJUICERS

Ultra hart:

Geeignet für die Zubereitung verschiedener Sorbets sowie für harte Obst- und Gemüsesorten, z. B. Bananen-Smoothies, Erdbeer-Smoothies und Karotten.

Hart:




Geeignet für harte Obst- und Gemüsesorten, z. B. Birnen und Sellerie.

Weich:

Geeignet für weiche Obst- und Gemüsesorten, z. B. Wassermelonen, Erdbeeren und Tomaten.

Bedienung

1. Reinigen Sie das Obst bzw. Gemüse und schneiden Sie es in würfelförmige Stücke, die in das Einfüllrohr passen.
2. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drehen Sie den Drehregler auf das gewünschte Programm.
3. Geben Sie das Obst bzw. Gemüse in das Einfüllrohr und drücken Sie es vorsichtig mit dem Stopfer nach unten.
4. Drehen Sie den Drehregler nach Beendigung des Entsaftens auf **OFF** und ziehen Sie den Netzstecker. Setzen Sie anschließend den Silikonverschluss auf den Saftauslass, um ein Nachtropfen zu verhindern.

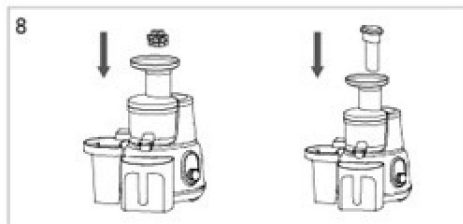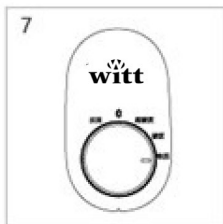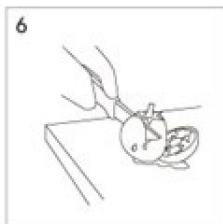

HINWEISE ZUM BETRIEB

1. Verwenden Sie ausschließlich den Stopfer, um Obst und Gemüse in das Einfüllrohr zu drücken. Verwenden Sie niemals die Finger oder andere Gegenstände.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass alle Teile korrekt montiert und verriegelt sind.
3. Während des Betriebs kann sich der Pressbehälter leicht bewegen. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.
4. Drücken Sie die Zutaten nicht zu stark mit dem Stopfer nach unten. Lassen Sie die Pressschnecke die Zutaten nach und nach einziehen.
5. Trinken Sie den frisch gepressten Saft möglichst unmittelbar nach der Zubereitung.
6. Lassen Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen laufen.
7. Einige Obst- und Gemüsesorten können Teile des Geräts verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktion des Geräts nicht.
8. Für ein optimales Ergebnis wird die Verwendung von frischem Obst und Gemüse empfohlen.
9. Entfernen Sie dicke oder harte Schalen vor dem Entsaften.
10. Entfernen Sie harte Kerne und Steine vor dem Entsaften, z. B. bei Pfirsichen, Pflaumen und Kirschen.
11. Stärkehaltige Früchte wie Bananen, Avocados, Feigen und Mangos sind für das Entsaften nicht geeignet, es sei denn, der Sorbetfilter wird verwendet.
12. Blattgemüse und Stängel können ebenfalls verarbeitet werden.

FILTER

Feinfilter

Der Feinfilter eignet sich für harte Obst- und Gemüsesorten, z. B. Äpfel und Karotten.

Grobfilter

Der Grobfilter eignet sich für weiche Obst- und Gemüsesorten, z. B. Tomaten.

Sorbetfilter

Der Sorbetfilter wird für die Zubereitung von Sorbet verwendet.

Verwendung des Sorbetfilters

1. Setzen Sie den Sorbetfilter zusammen mit der Pressschnecke in den Pressbehälter ein.
2. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den Drehregler auf „Ultra hart“.
3. Geben Sie gefrorenes Obst in das Einfüllrohr.
4. Entfernen Sie vor dem Einfrieren Kerne und Steine aus dem Obst. Schneiden Sie das Obst in ca. 2 × 2 cm große Stücke und frieren Sie es ca. 10 Stunden lang ein.

VORGEHEN BEI PLÖTZLICHEM GERÄTESTOPP

Wenn das Gerät während des Betriebs plötzlich stoppt:


1. Drehen Sie den Drehregler auf „OFF (0)“.
2. Drehen Sie den Drehregler anschließend auf „REVERSE“, damit sich die Zutaten lösen.
3. Stellen Sie den Drehregler danach wieder auf das gewünschte Programm.

Wenn das Gerät erneut stoppt, entfernen Sie die Zutaten aus der Pressschnecke, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Diese Funktion schützt den Motor vor Schäden.



REINIGUNG UND PFLEGE

1. Drehen Sie den Drehregler auf „0“, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis der Filter vollständig zum Stillstand gekommen ist.
2. Entfernen Sie den Stopfer, den Saftbehälter und den Tresterbehälter.
3. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, bis die entsprechenden Symbole „▼“ „☞“ miteinander übereinstimmen, und nehmen Sie den Deckel ab.
4. Nehmen Sie den Pressbehälter von der Motoreinheit ab.
5. Nehmen Sie die Pressschnecke und den Filter heraus.
6. Öffnen Sie den Silikonverschluss am Tresterauslass an der Unterseite des Pressbehälters.
7. Tauchen Sie die Reinigungsbürste in warmes Wasser mit etwas Spülmittel und reinigen Sie die einzelnen Teile gründlich. Spülen Sie die Teile anschließend unter fließendem Wasser ab.
8. Wischen Sie das Gerät mit einem gut ausgewringenen feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

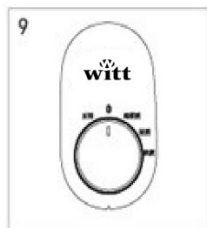

HINWEISE ZUR REINIGUNG

1. Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser ab.
2. Achtung: Die Filter sind sehr scharf! Seien Sie beim Reinigen der Filter vorsichtig.
3. Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach jedem Gebrauch.
4. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
5. Alle abnehmbaren Teile können gereinigt werden.

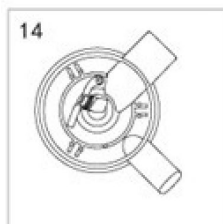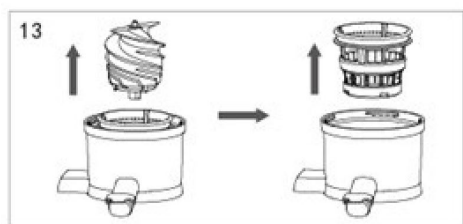

Richtwerte für Obst und Gemüse*

Obst/Gemüse	Vitamine/Mineralstoffe	Kilojoule/Kalorien	Programme des Slowjuicers
Apfel	Vitamin C	200 g = 150 kJ (72 Kalorien)	Hart
Aprikose	Reich an Ballaststoffen, die Kalium enthalten	30 g = 85 kJ (20 Kalorien)	Hart
Rote Bete	Folsäure, Ballaststoffe, Vitamin C und Kalium	160 g = 190 kJ (45 Kalorien)	Hart
Heidelbeeren	Vitamin C	125 g = 295 kJ (70 Kalorien)	Hart
Kohl	Folsäure, Ballaststoffe, Vitamin C und Kalium	100 g = 110 kJ (26 Kalorien)	Hart
Karotten	Vitamin A, Vitamin C, B6 und Ballaststoffe	120 g = 125 kJ (30 Kalorien)	Ultra-hart
Sellerie	Vitamin C und Kalium	80 g = 55 kJ (7 Kalorien)	Hart
Gurke	Vitamin C	280 g = 120 kJ (29 Kalorien)	Weich
Fenchel	Vitamin C und Ballaststoffe	300 g = 145 kJ (35 Kalorien)	Hart
Grapefruit	Vitamin A, B6 und Kalium	125 g = 355 kJ (85 Kalorien)	Weich
Kiwi	Vitamin C und Kalium	100 g = 100 kJ (40 Kalorien)	Weich
Hami-Melone	Vitamin C, Folsäure, Ballaststoffe und Vitamin A	125 g = 355 kJ (85 Kalorien)	Hart
Nektarine	Vitamin C, B3, Kalium und Ballaststoffe	180 g = 355 kJ (85 Kalorien)	Hart
Pfirsich	Vitamin C, B3, Kalium und Ballaststoffe	150 g = 205 kJ (49 Kalorien)	Hart
Birne	Ballaststoffe	150 g = 205 kJ (60 Kalorien)	Hart
Ananas	Vitamin C	125 g = 355 kJ (85 Kalorien)	Hart
Erdbeeren	Vitamin C, Fe, K und Mg	125 g = 130 kJ (31 Kalorien)	Weich
Tomaten	Vitamin C, Ballaststoffe, Vitamin E, Folsäure und Vitamin A	100 g = 90 kJ (22 Kalorien)	Weich

Hinweis: Die Tabelle dient ausschließlich als Richtwert. Abweichungen aufgrund von Art, Menge und Größe der Zutaten sind möglich.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Netzkabel ist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose und schalten Sie das Gerät erneut ein.
	Der Deckel ist nicht richtig aufgesetzt und verriegelt.	Setzen Sie den Deckel gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung richtig auf und verriegeln Sie ihn.
Von der Motoreinheit geht ein ungewöhnlicher Geruch aus.	Dies ist bei der ersten Verwendung völlig normal.	Bei den ersten Verwendungen des Geräts ist eine leichte Geruchsentwicklung völlig normal.
	Überlastung des Motors während des Betriebs.	Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
Das Gerät vibriert und erzeugt während des Betriebs Geräusche.	Motorfehler.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich zur Reparatur an qualifiziertes Servicepersonal bzw. eine qualifizierte Fachkraft.
Der Saft enthält sehr viel Fruchtfleisch.	Der Filter ist beschädigt.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich zur Reparatur an qualifiziertes Servicepersonal bzw. eine qualifizierte Fachkraft.
	Der Grobfilter wurde zum Entsaften harter Früchte verwendet.	Verwenden Sie zum Entsaften harter Früchte den Feinfilter.
Der Filter ist verstopft.	Das Gerät ist nicht zum Entsaften bestimmter Obstsorten geeignet.	Das Gerät ist nicht zum Entsaften von sehr faserreichem, hartem Obst und Gemüse geeignet.
	Es wurde eine zu große Menge an Zutaten in das Gerät gegeben.	1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie das Einfüllrohr, die Pressschnecke, den Filter und den Pressbehälter, sobald alle rotierenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. 2. Überprüfen Sie die Zutatenmenge und die Betriebsdauer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
	Der Filter wurde nicht gereinigt.	Reinigen Sie den Filter.
Das Gerät stoppt während des Betriebs plötzlich.	Es wurden ungeeignete Zutaten mit harten Kernen verwendet.	Stellen Sie den Drehregler auf „Reverse“, um die Zutaten zu lösen. Schalten Sie anschließend das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Sobald das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist, können die Zutaten von der Pressschnecke entfernt werden.
	Es wurde eine zu große Menge an Zutaten in das Gerät gegeben.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie das Einfüllrohr, die Pressschnecke, den Filter und den Pressbehälter, sobald alle rotierenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

	Das Gerät wurde zu lange ununterbrochen betrieben.	Stellen Sie den Drehregler auf „ OFF “, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
Oben am Gerät tritt Saft aus.	Überprüfen Sie, ob der Dichtungsring und der Silikonverschluss richtig eingesetzt sind.	Setzen Sie den Dichtungsring und den Silikonverschluss richtig ein.
Der obere Deckel lässt sich nicht öffnen.	Im oberen Bereich der Pressschnecke haben sich Zutaten angesammelt und wurden noch nicht vollständig ausgepresst.	Stellen Sie den Drehregler auf das entsprechende Programm, damit das Gerät die Zutaten weiter verarbeiten kann.
	Im Gerät befinden sich Fremdkörper.	Stellen Sie den Drehregler auf „ Reverse “, um Fremdkörper/Zutaten aus dem Gerät zu entfernen, und anschließend auf „ OFF “.
	Der obere Deckel ist verformt oder beschädigt.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich zur Reparatur an qualifiziertes Servicepersonal bzw. eine qualifizierte Fachkraft.
Der obere Deckel lässt sich nicht richtig schließen.	Der Filter oder die Pressschnecke ist nicht richtig eingesetzt.	Montieren Sie alle Teile gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Wenn andere Fehler auftreten und/oder Spezialwerkzeug erforderlich ist, wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an ein qualifiziertes Servicecenter.

TECHNISCHE DATEN

Modell: WPS200B

Spannung/Frequenz: 220 V / 50 Hz

Leistung: 200 W

GEWÄHRLEISTUNG UND SERVICE

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Die gesetzliche Gewährleistung umfasst Mängel, die bereits bei Übergabe des Produkts vorhanden waren.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Verbrauchers werden durch die nachstehenden Hinweise nicht eingeschränkt.

Wenn Sie Service oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte geben Sie bei einer Serviceanfrage die Produktbezeichnung und die Seriennummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild. Sie können die

Daten hier in der Bedienungsanleitung notieren, damit Sie sie bei Bedarf griffbereit haben. Dies erleichtert die schnelle Identifizierung der benötigten Ersatzteile.

Seriennummer: _____

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder andere vom Benutzer verursachte Einwirkungen entstehen, stellen grundsätzlich keinen Sachmangel dar, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Gewährleistungsanspruch nicht erfüllt sind.

NICHT VON DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ERFASST SIND INSBESONDERE SCHÄDEN DURCH:

- normalen und zu erwartenden Verschleiß;
- unsachgemäße Verwendung, Fehlgebrauch oder mangelnde Pflege;
- äußere Einwirkungen, einschließlich Flüssigkeitseintritt oder chemischer Einwirkungen;
- Verwendung ungeeigneter oder nicht originaler Ersatzteile oder Zubehörteile, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich waren;
- Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich war;
- unsachgemäße Installation, Montage oder unsachgemäßen elektrischen Anschluss;
- Reparaturen oder Eingriffe durch nicht autorisierte Personen, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich waren.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

UNBERECHTIGTE SERVICEANFRAGEN

Liegt kein Gewährleistungsfall vor und beruht die Funktionsstörung beispielsweise auf einer Fehlbedienung, die anhand dieser Bedienungsanleitung hätte behoben werden können, können für eine außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung erbrachte Serviceleistung Kosten anfallen. Hierüber wird der Kunde gegebenenfalls vor Durchführung einer kostenpflichtigen Serviceleistung informiert.

PRODUKTSICHERHEIT

Wenn Sie feststellen oder vermuten, dass das Produkt ein Sicherheitsrisiko darstellt – beispielsweise wenn es Rauch entwickelt, verbrannt riecht, ungewöhnlich heiß wird oder bei Erhalt beschädigte Teile aufweist – stellen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.

Bei sicherheitsrelevanten Fragen oder Vorfällen wenden Sie sich bitte an:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Dänemark
E-Mail: safety@witt.dk

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage folgende Informationen an:

- Produktmodell
- Seriennummer
- Beschreibung des Problems
- Fotos, sofern möglich

Diese Informationen helfen uns, die Situation schnell zu beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

TRANSPORTSCHÄDEN

Wird bei der Lieferung ein Transportschaden festgestellt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Händler bzw. das Transportunternehmen.

Hat der Kunde den Transport des Produkts selbst durchgeführt, haften Hersteller und/oder Distributor nicht für dadurch entstandene Transportschäden, soweit gesetzlich zulässig.

Transportschäden sollten so schnell wie möglich nach Erhalt des Produkts gemeldet werden.

AUSSCHLIESSLICH PRIVATE NUTZUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.

Eine gewerbliche Nutzung umfasst insbesondere die Verwendung in Restaurants, Cafés, Kantinen, zur Vermietung oder in vergleichbaren Bereichen mit mehreren Benutzern.

Gesetzliche Rechte, die unabhängig vom vorgesehenen Verwendungszweck bestehen, bleiben unberührt.

SERVICEANFRAGEN

Bei Fragen zu Service und Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Produkt gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften sowie der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Enthält das Produkt Batterien oder Akkus, sind diese – soweit möglich – zu entnehmen und getrennt über eine geeignete Sammelstelle zu entsorgen. Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig und entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung zu entsorgen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Witt erklärt hiermit, dass dieses Produkt allen relevanten und wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Rechtsvorschriften entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei Witt Denmark A/S angefordert werden.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Dänemark
www.witt.dk