


Roomba® Plus 675-679

Combo Combo-robotti + AutoWash™-telakka


Omistajan opas

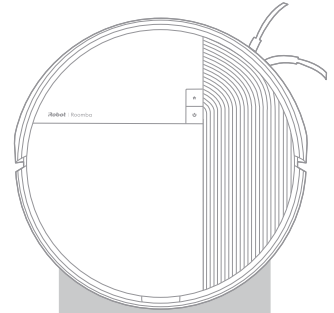

iRobot


Aloittaminen

- 1 Poista puskuriliuskat robotin molemmilta puolilta.
Irrota suojakalvo etupuoletta.

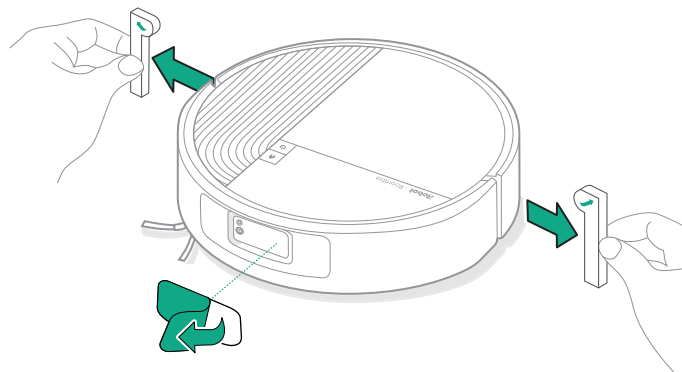


- 2 Asenna sivuharja.


Kohdista sivuharja robotin kiinnitystappiin ja paina alaspäin, kunnes kuulet "naksahduksen".

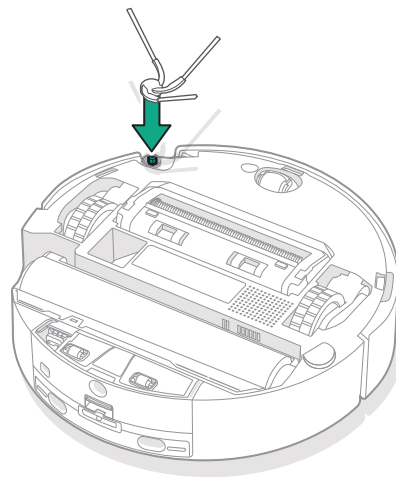


3 Aseta telakka kovalle ja tasaiselle lattialle.

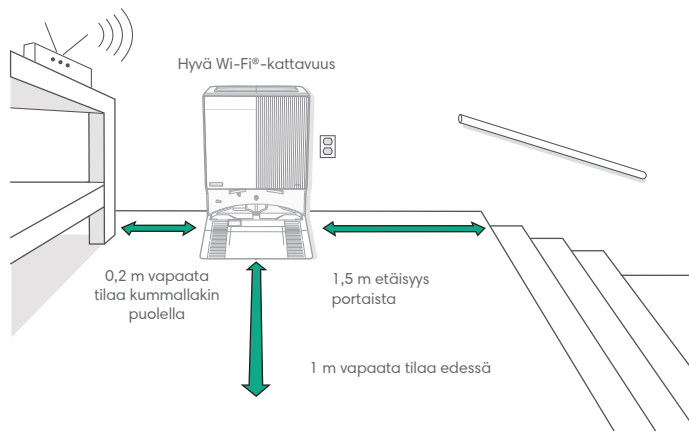

4 Kytke virtajohto telakan takana olevaan virtaliitäntään.

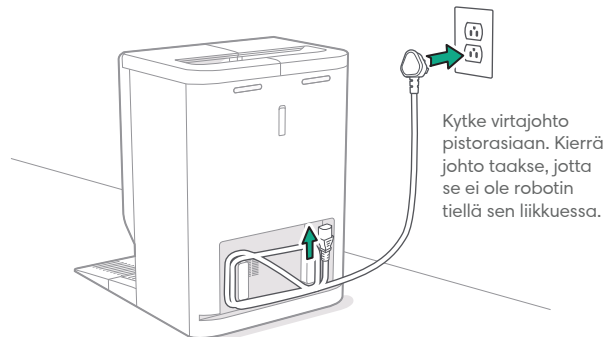


5 Kohdista telakka ramppilevyn asentamiseksi. Paina tiukasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

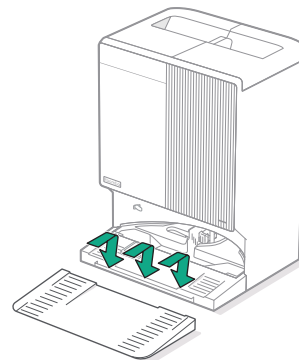

Huomautus: Pidä telakka suojassa suoralta auringonvalolta. Varmista, että telakan ympärillä oleva alue on esteetön, jotta robotti pystyy palaamaan telakkaan onnistuneesti.

VAROITUS: Jotta robotti ei putoa portaita alas, varmista, että telakka on vähintään 1,5 metrin päässä portaista.


6 Täytä puhtaalla vedellä.

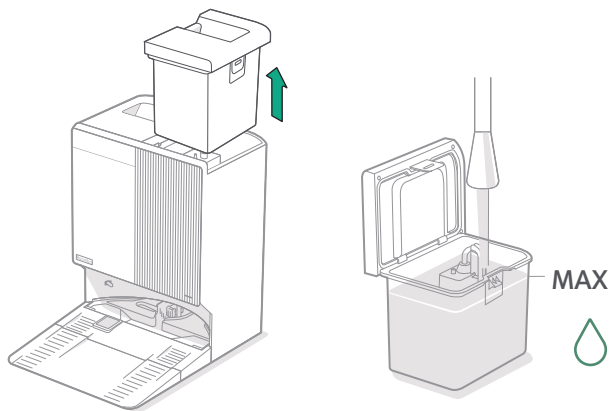

Irrota puhdasvesisäiliö (oikealla) telakasta. Täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä.


7 Asenna puhdistusliuos.

Irrota telakan paneeli ja aseta se vakaalle pinnalle. Aseta pesuainekasetti sille varattuun paikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä kasettia sisäänpäin, kunnes se on asennettu oikein.

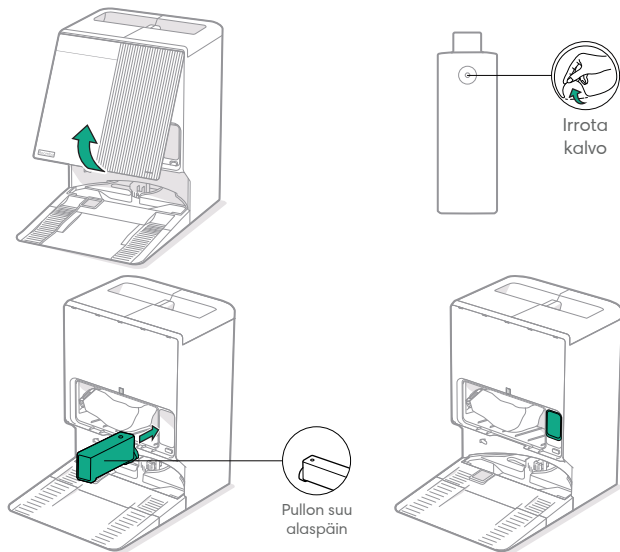

Tärkeää: 1. Älä käytä epävirallista pesuainetta tai muita puhdistustuotteita, sillä tämä voi vahingoittaa laitetta.
2. Telakka annostelee pesuainetta automaattisesti. Ei ole suositeltavaa lisätä pesuainetta manuaalisesti puhdasvesisäiliöön.
3. Kun telakan pesuaine loppuu, vaihda se viipymättä määrättyyn pesuaineeseen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

8 Käynnistä ja herätä robotti.

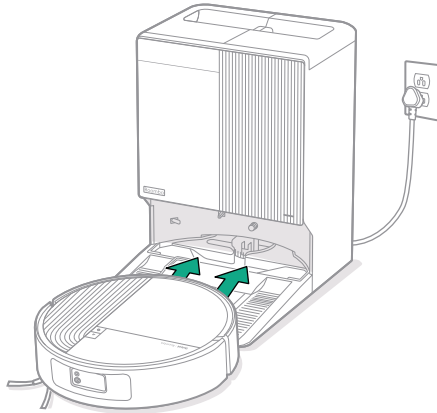

Aseta robotti telakan eteen kuvassa osoitettuun suuntaan ja työnnä sitä hitaasti eteenpäin, kunnes se koskettaa telakan latauskoskettimia. Merkkivalo muuttuu valkoiseksi, mikä osoittaa, että robotti käynnistyy. Kuulet sen jälkeen äänikehotteen, joka ilmoittaa, että robotti on täysin käynnistynyt ja hereillä.



- Huomautus:**
- Ensimmäisellä käyttökerralla, kun telakka on kytketty päälle, työnnä robotti varovasti telakkaan sen herättämiseksi.
 - Kun käytät robottia uudessa ympäristössä, anna sen aloittaa telakasta uuden kartan luomiseksi.
 - Vaikka robotissa on hieman jäännösvarausta, on suositeltavaa ladata sitä 4 tunnin ajan ennen ensimmäistä siivousjaksoa.
 - Poistaaksesi robotin telakasta, liu'uta sitä itseäsi kohti ja nosta se sitten pois.
 - Uudet tuotteet vesitestataan ennen tehtaalta lähtöä, joten niissä saattaa olla hieman jäännösvettä. Tämä on normaalia.

9 Lataa.

Skannaa QR-koodi mobiililaitteesi kameralla tai etsi Roomba® Home -sovellus sovelluskaupastasi. Roomba® Home -sovellus ja Wi-Fi®-yhteys tarvitaan asennuksen viimeistelyyn. Roomba® Home -sovellus opastaa sinua robotin käyttöönotossa.

Lisää laite.

Kun robotti on käynnistynyt, määritä verkko napauttamalla "Yhdistä".



Kun robotti on määritetty sovelluksessa, voit:

- Hallitse siivouksen aikaa, paikkaa ja tapaa
- Määritä ajastettuja aikatauluja
- Mukauta siivousasetuksia
- Katso vinkit, niksit ja usein kysytyt kysymykset



Tärkeää: Wi-Fi-yhteys tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja; 5 GHz:n verkkoja ei tueta.

Lataus

Merkkivalojen kuva

Wi-Fi





Valkoinen	Valmiustila / Siivous / Paluu telakkaan
Sykkivä valkoinen	Käynnistyy / Lataa / Yhdistää Wi-Fi-verkkoon / Laiteohjelmistopäivitys käynnissä
Vilkkuva valkoinen	Palaa telakkaan keskeytyksen jälkeen / Lataa laiteohjelmistopäivitystä / Tehdasasetusten palautus käynnissä
Vilkkuu punaisena	Robotin virhe
Valo pois päältä	Virta katkaistu / lepotila

Lataus ja siivouksen jatkaminen

Kun robotti tarvitsee latausta, se palaa telakkaan. Kun se on latautunut tarpeeksi suorittaakseen jäljellä olevan siivoustehtävän loppuun, se jatkaa siivousta siitä, mihin se jäi.

Valmiustila

Robotti kuluttaa pienen määrän virtaa ollessaan telakassa. Kun robotti ei ole käytössä pitkään aikaan, voit katkaista siitä virran painamalla -painiketta 10 sekunnin ajan. Voit kytkeä virran takaisin päälle painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.

Siivous

Painikeohjaus

 Home-painike	Paina	Jos robotti on telakan ulkopuolella	Lähetä robotti telakkaan
		Jos robotti on telakassa	Pese moppaustyyny
	Paina kahdesti	Jos robotti on telakan ulkopuolella	Aktivoi kohdennettu siivous
	Pidä tätä painiketta painettuna 10 s ajan ja paina virtapainiketta 5 s kuluessa	Tehdasasetusten palautus	

 Virtapainike	Paina	Aloita / keskeytä siivous	
	Pidä painettuna 3 s ajan	Virta päälle	
	Pidä painettuna 10 s ajan	Virta pois (sammutusäänellä)	
	Pidä painettuna 15 s ajan	Pakotettu sammutus	

Siivousasetukset

Robotti tutkii kotisi automaattisesti ja siivoaa järjestelmällisesti riveittäin. Jos akku on vähissä siivousjakson aikana, robotti palaa telakkaan ja jatkaa sen jälkeen siivoamista siitä, mihin se jäi.



Vinkejä:

Siivoa ylimääräinen sotku lattialta ennen siivousta.
Robotin säännöllinen käyttö pitää lattiasi puhtaina.

Jos et ole varma, onko robotti lopettanut siivoamisen vai onko se tauolla, tarkista sen tila Roomba® Home -sovelluksesta.



Huomautus: Roomba® Home -sovellus ja Wi-Fi-yhteys tarvitaan asennuksen loppuun viemiseksi. Mobiilisovelluksen avulla voit siivota tiettyjä huoneita, aikatauluttaa siivoustehtäviä ja asettaa automaattisia toimintoja/aikatauluja. On erittäin suositeltavaa käyttää Roomba® Home -sovellusta siivoustoimintojen hallintaan.

Kohdennettu siivous

Kun robotti on telakan ulkopuolella, paina kahdesti  -painiketta siivotaksesi määritetyn alueen. Kun täsmäsiivous on valmis, robotti suorittaa tehtävänsä loppuun. Paina  lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

Automaattipesu


Robottisi palaa automaattisesti telakkaan jokaisen siivousjakson aikana ja sen jälkeen tyhjentääkseen likaveden ja pestäkseen rullamopin.




Huomautus: Roomba®-robotit on yleensä suunniteltu imuroimaan useimmilla lattiatyypeillä. Koska käsittelemättömät kovapuulattiat ja tietyt laminaatti-/vinyylilattiat tai aluslattiat voivat kuitenkin olla alttiita vesivahingoille, emme suosittele Roller Mop -mopin käyttöä tällaisilla lattioilla.

Tietoja Roomba®-robotistasi

Yläkuva

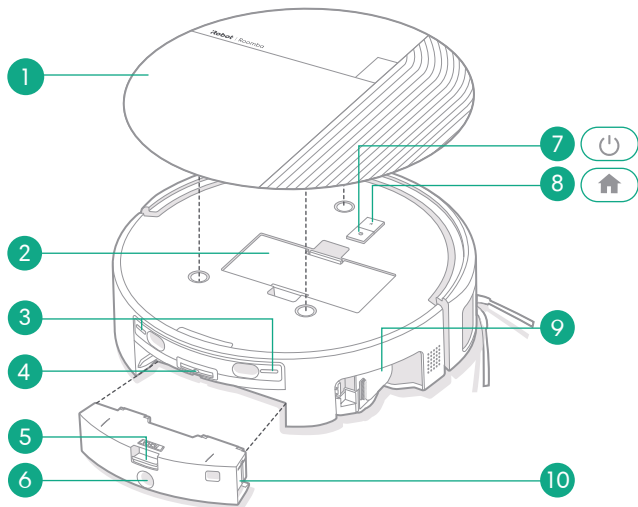


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Robotin yläkansi | 6 Puhtaan veden täyttöaukko |
| 2 Robotin pölysäiliö | 7 Virtapainike |
| 3 Latauskosketuspinnat | 8 Home-painike |
| 4 Robotin vesisuutin | 9 Rullamoppikokoonpano |
| 5 Likavesisäiliön vapautuspainike | 10 Robotin likavesisäiliö |

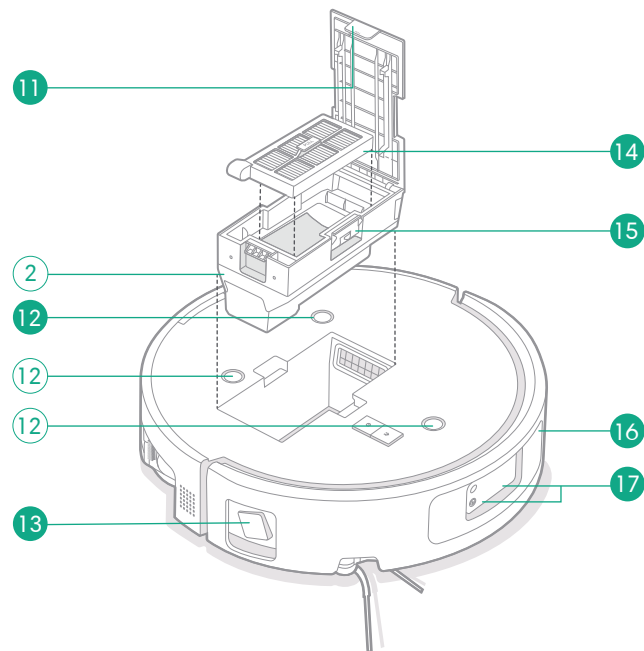


- | | |
|--|--|
| 11 Suodattimen suojuksen vapautuspainike | 15 Pölysäiliön vapautuspainike |
| 12 Magneettinen yläkannen salpa | 16 Etupuskurin anturi |
| 13 Sivun yksiviivainen laserreuna-anturi | 17 Navigointi- ja esteidenväistömoduuli + täyttövalo |
| 14 Suodatin | |

Alakuva

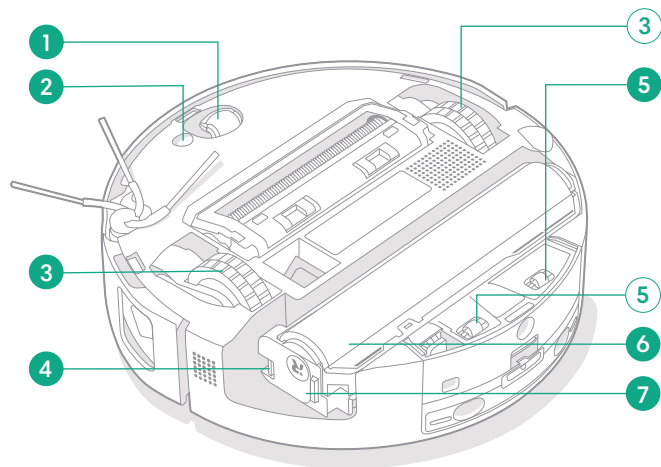


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Nostettava yleispyörä | 6 Rullamoppi |
| 2 Ultraäänimattotunnistin | 7 Rullamopin päätytulppa |
| 3 Vetopyörä | |
| 4 Rullamopin vapautuspainike | |
| 5 Taka-apupyörä | |

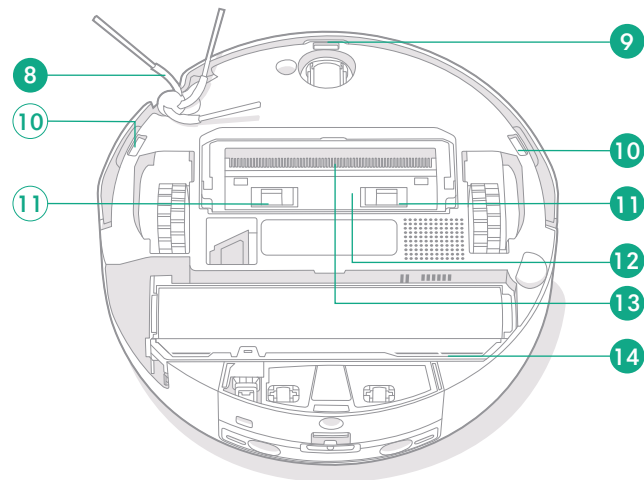

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 8 Sivuharja | 12 Pääharjan suojus |
| 9 TOF-lattiantunnistusasuri | 13 Takkuuntumaton pääharja |
| 10 Infrapunalattiantunnistusasuri | 14 Rullamopin kaapimen ura |
| 11 Pääharjasuojuksen vapautinpainike | |

Tietoja Roomba®-telakastasi

Etunäkymä

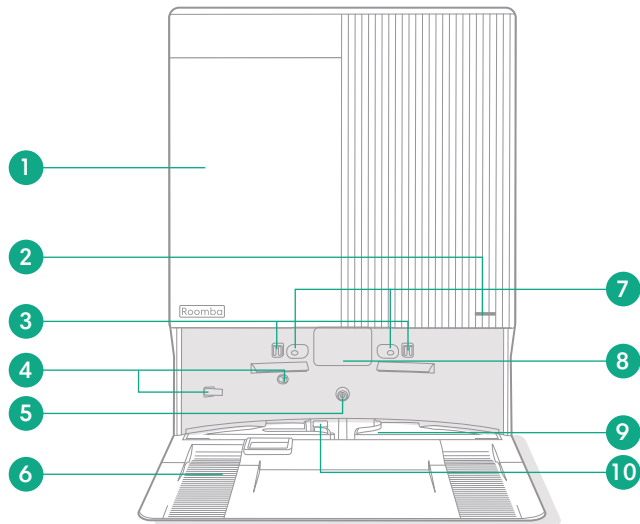

1 Telakan paneeli (Irrota tämä paneeli pölypussin ja pesuaineen poistamista tai asentamista varten)

2 Merkkivalo

3 Telakan latauskosketuspinnat

4 Tyhjennystyönnin

5 Puhdasveden tuloaukko

6 Ramppilevy


7 Telakalle paluun kohdistuskulma

8 Telakointisignaalin lähetyshalve

9 Siivousalusta

10 Uimuri

Takanäkymä

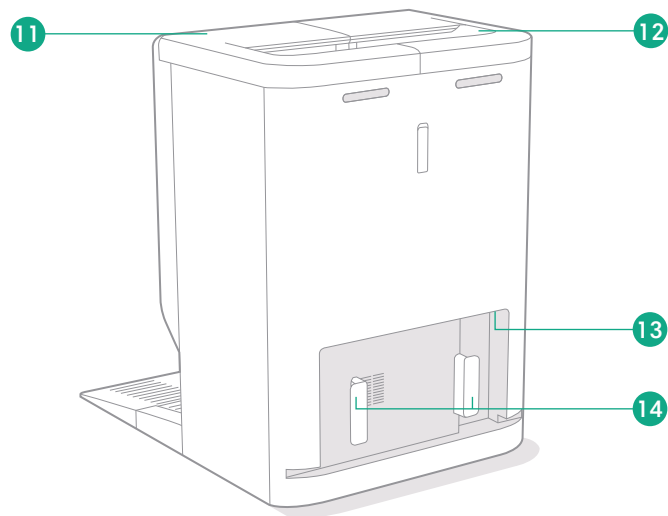

11 Puhdasvesisäiliö


12 Likavesisäiliö

13 Virtajohdon liitäntä

14 Johdon reititysura


Huomautus: Robotin ja telakan todelliset LED-merkkivalojen toiminnot voivat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä.

Sisänäkymä

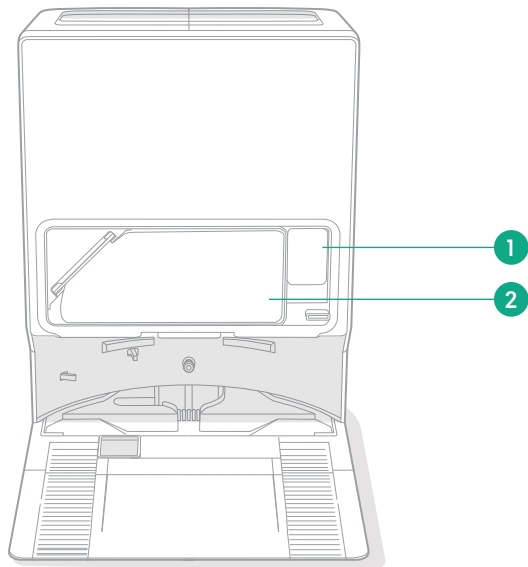


- 1 Pesuainepatruuna
- 2 Pölypussi

Yläkuva

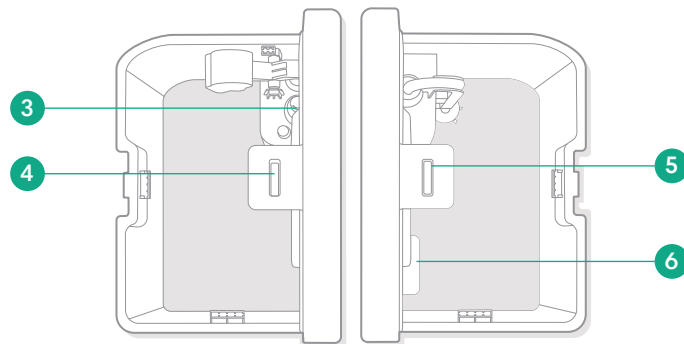

- 3 Likavesisäiliön tuloaukko
- 4 Likavesisäiliön kannen salpa
- 5 Puhdasvesisäiliön kannen salpa
- 6 Kalkinestomoduuli

Telakan LED-merkkivalo

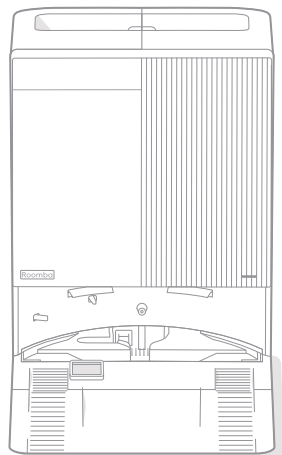

- Sykkivä valkoinen: Siivous
- Vilkkuu punaisena: Telakan virhe
- LED-merkkivalo pois päältä: Virta pois päältä (Robotti on telakassa)

Huomautus: Robotin ja telakan todelliset LED-merkkivalojen toiminnot voivat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä.

Robotin hoito ja huolto


Jotta robotti toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää suorittaa seuraavat perushoito- ja huoltotoimenpiteet säännöllisesti. Roomba® Home -sovellus tarjoaa henkilökohtaisia muistutuksia lisävarusteiden vaihtamisesta ja tärkeistä huoltotarpeista. Lisää ohjevideoita on saatavilla Roomba® Home -sovelluksessa. Jos huomaat robotin keräävän vähemmän roskia lattialta, vaihda telakan kertakäyttöinen pölypussi ja puhdista harjat.

Osa	Huoltotiheys	Vaihtoväli*
Pääharjan suojus	Tarkista 6 kuukauden välein	Vaihda, jos se on kulunut tai vaurioitunut
Latauskosketuspinnat	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	–
Robotin pölysäiliö	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	–
Sivuharja	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	3–6 kuukauden välein
Takkuuntumaton pääharja	Puhdista viikoittain	3–6 kuukauden välein
Nostettava yleispyörä	Puhdista 4 viikon välein (viikoittain, jos sinulla on lemmikkejä)	–
Vetopyörä	Puhdista 4 viikon välein (viikoittain, jos sinulla on lemmikkejä)	–
Rullamoppi	Puhdista tarpeen mukaan	3–6 kuukauden välein
Rullamopin kaapiminen ura	Puhdista 2 kuukauden välein tai tarvittaessa	–
Pölysäiliön suodatin	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	3–6 kuukauden välein
Anturit (navigointi- ja esteidenkiertomoduli, reuna-anturi, putoamisalueen anturi jne.)	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan	–

* Vaihtoväli voi vaihdella. Vaihda osat, jos niissä on näkyvää kulumista.

Sivuharjan puhdistaminen


Irrota sivuharja vetämällä se ulos. Poista mahdolliset hiukset tai roskat ja asenna sivuharja takaisin paikalleen. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

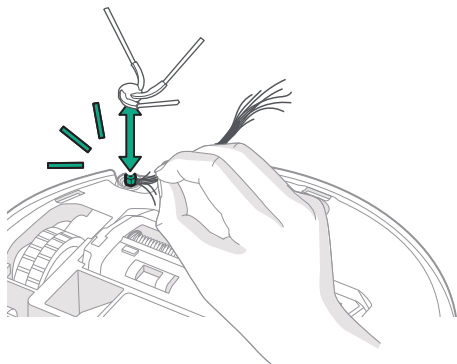


Tärkeää: Sivuharja on suositeltavaa vaihtaa 3–6 kuukauden välein optimaalisen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

Puhdista pääharja


1 Purista pääharjan suojuksen vapautuspainikkeita ja nosta suojusta ylöspäin.

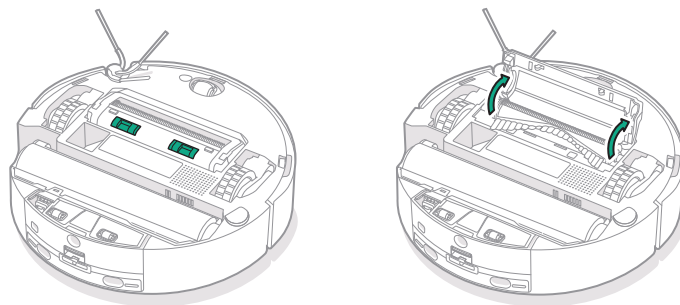


2 Irrota pääharja.

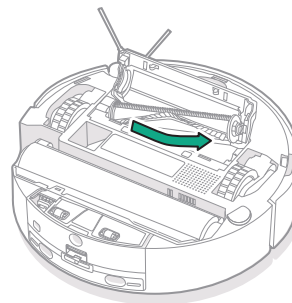


- 3 Irrota päätytulppa pääharjan päästä.

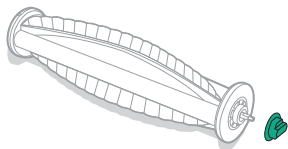

- 4 Poista pääharjaan ja päätytulppaan takertuneet hiukset ja roskat, tarkista leikkuuhampaiden välit vieraiden esineiden varalta ja puhdista ne välittömästi. Asenna päätytulppa takaisin.

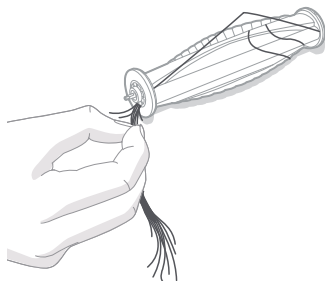


- 5 Asenna pääharja ja pääharjan suojus takaisin robottiin. Kohdista ja aseta pääharjan suojuksen 4 etusalpaa paikoilleen ja paina sitten suojuksen takaosaa alas. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

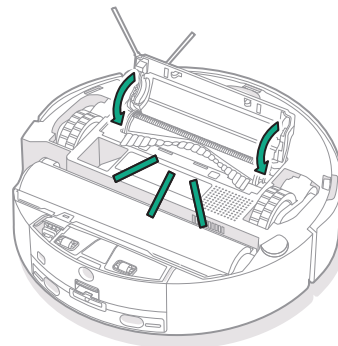


Tärkeää: Pääharja on suositeltavaa vaihtaa 6–12 kuukauden välein optimaalisen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

Puhdista yleispyörä

1 Poista hiukset ja roskat yleispyörästä puhdistusharjalla tai kuivalla liinalla.

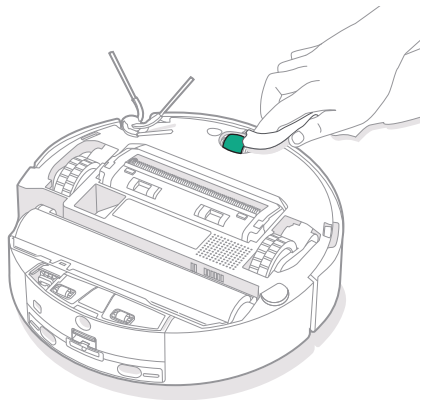

2 Väännä yleispyörä ylös työkalulla ja irrota se kotelostaan.

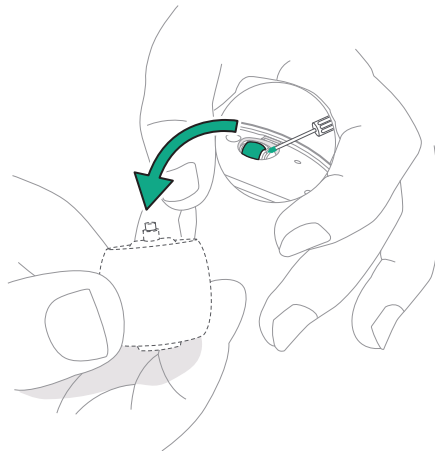


Tärkeää: Hiuksista ja roskista jumittunut yleispyörä voi vaurioittaa lattiaa. Yleispyörän kotelo ei voi irrottaa robotista. Vain yleispyörän voi irrottaa työkalulla huoltoa varten.

Puhdista taka-apupyörä

Nosta taka-apupyörää työkalulla ja liu'uta sitä oikealta vasemmalle irrottaaksesi sen metalliakselistä. Liu'uta taka-apupyörä irti ja poista sitten hiukset ja roskat sen takaa puhdistusharjalla.


Taka-apupyörä

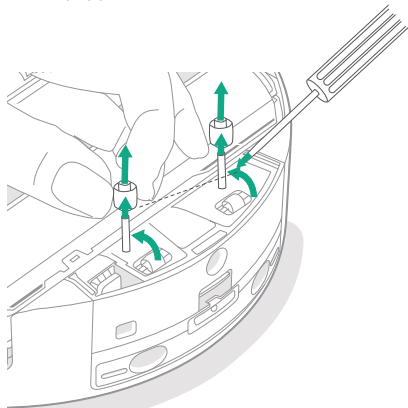


Puhdista latauskosketuspinnat ja anturit

Pyyhi latauskosketuspinnat ja anturit puhtaalla, kuivalla liinalla.

Latauskosketuspinnat

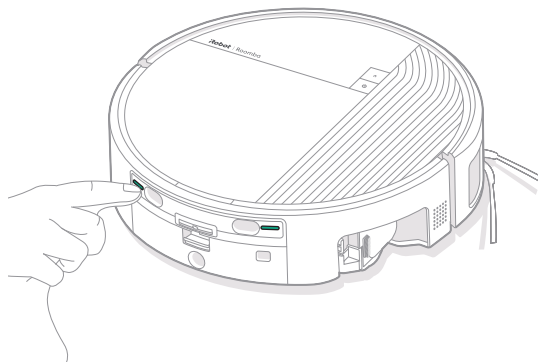


Anturit

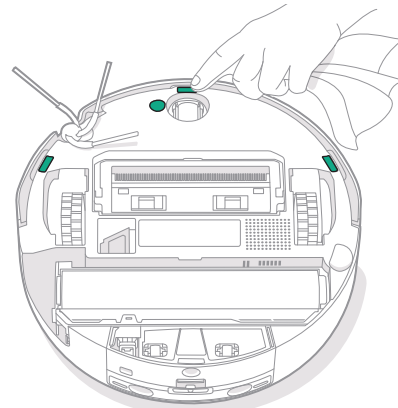


Tärkeää: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä antureihin tai anturien aukkoihin.

Puhdista likavesisäiliö


- 1 Paina likavesisäiliön vapautuspainiketta alas säiliön irrottamiseksi.

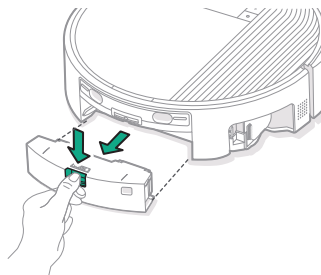


- 2 Käännä likavesisäiliön kansi auki.

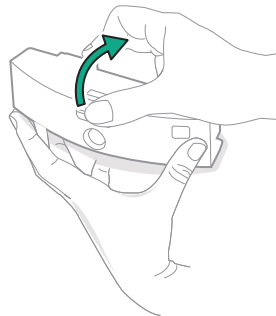


- 3 Tyhjennä likavesi, huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä ja pyyhi mahdolliset jäämät pois.

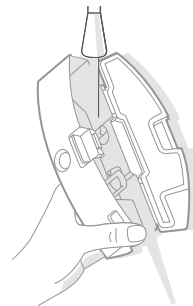


- 4 Huuhtelee ja pyyhi mahdolliset jäämät säiliön yläpinnalta.

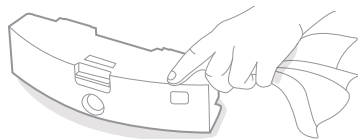

- 5 Pyyhi jäämät pois robotin pohjasta. Tämän alueen on pysyttävä puhtaana jäämistä, jotta säiliö liukuu kunnolla robottiin.

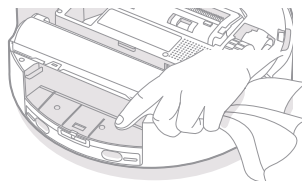


- 6 Asenna likavesisäiliö takaisin robottiin. Kuulet "naksahduksen", kun se on kunnolla paikallaan.

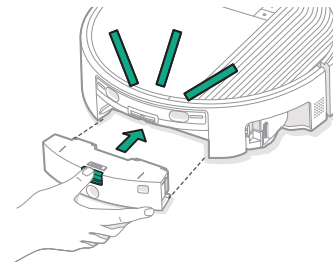


Tärkeää: Älä pese likavesisäiliötä astianpesukoneessa. Puhdista säiliö perusteellisesti optimaalisen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

Puhdista rullamoppi

- 1 Paina sivulla olevaa rullamopin vapautuspainiketta pitkään ja vedä rullamoppi sitten hitaasti ulos vaakasuunnassa.

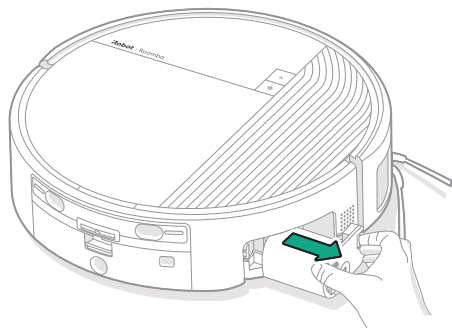


- 2 Puhdista ja huuhtelee rullamoppi ja anna sen ilmakuivua huoneenlämmössä.

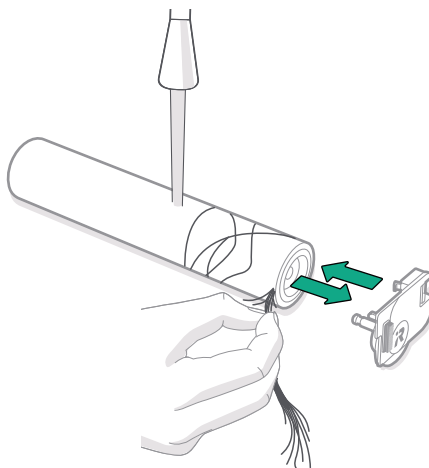

*** Huomautus:** Kun irrotat rullamopin päätytulpan, vedä se irti kohtuullisella voimalla. Kun asennat sen takaisin, paina se tiukasti paikalleen.


- 3 Kohdista rullamoppi päätytulppaan, työnnä sitä sisäänpäin ja paina tiukasti, kunnes kuulet naksahduksen sen merkiksi, että se on lukittunut paikalleen.

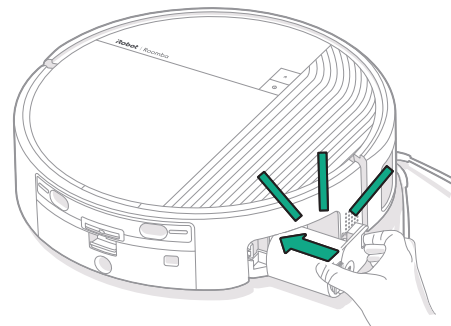


*** Huomautus:** Kun asennat rullamopin, varmista, että päätytulpan vihreä vapautuspainike on oikeassa yläkulmassa. Kohdista päätytulppa robottiin ja työnnä sitä vaakasuunnassa sisäänpäin, kunnes kuulet naksahduksen sen merkiksi, että se on lukittunut paikalleen.

Puhdista rullamopin kaapimen ura


- 1 Paina sivulla olevaa vapautuspainiketta pitkään ja vedä rullamoppi sitten hitaasti ulos vaakasuunnassa.

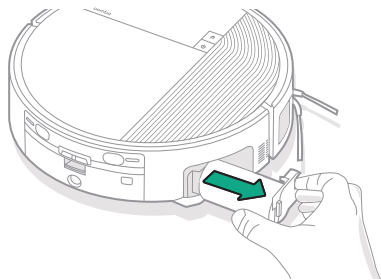


- 2 Käännä robotti ylösalaisin, työnnä rullamopin kaapimen uran vasenta puolta eteenpäin ja vedä se ulos vasemmalle.

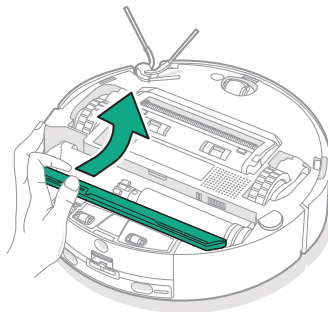

- 3 Huuhteile tai pyyhi rullamopin kaapimen ura.

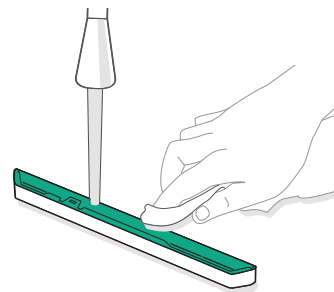


- 4 Kohdista rullamopin kaavinura oikeanpuoleiseen aukkoon, aseta se paikoilleen ja kiinnitä se painamalla vasenta puolta tukevasti taaksepäin.

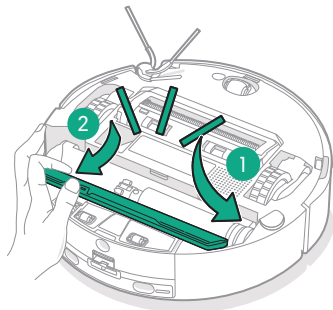


Tärkeää: Varmista, että rullamopin kaapimen ura on asennettu oikein. Jos sitä ei ole kiinnitetty kunnolla, rullamopin asentaminen takaisin on vaikeaa.

Puhdista robotin pölysäiliö ja suodatin


1 Nosta ylöspäin irrottaaksesi robotin yläkannen.

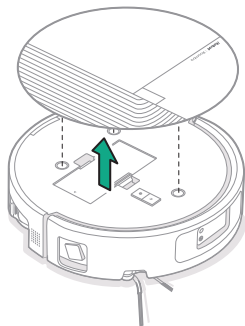


2 Paina ja pidä pölysäiliön vapautuspainiketta painettuna poistaaksesi pölysäiliön.

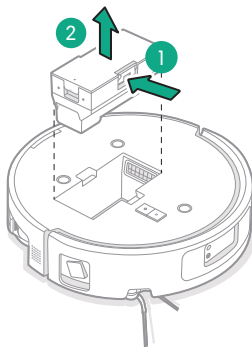


3 Avaa pölysäiliön kansi ja poista suodatin.

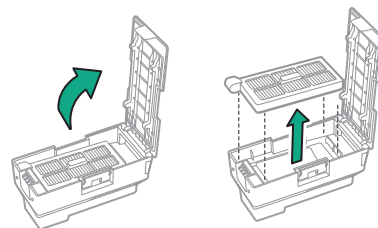

4 Huuhtelee suodatin tarvittaessa puhtaalla vedellä. Anna sen kuivua kokonaan ennen takaisin asentamista.

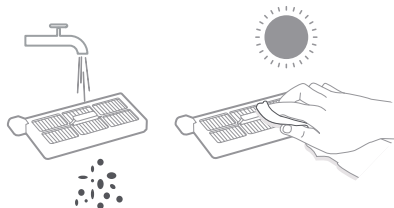


5 Tyhjennä ja puhdista pöly ja lika pölysäiliöstä.

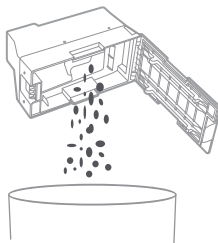


Tärkeää: Suodattimen kansi on pestävä, mutta sen on annettava ilmakeivua kokonaan ennen kuin se asennetaan takaisin pölysäiliöön. Älä puhdista pölysäiliötä astianpesukoneessa. Älä käytä harjaa tai sormiasi suodattimen puhdistamiseen. Pese pölysäiliö ja suodatin vain puhtaalla vedellä. Älä käytä pesuainetta.

Telakan hoito ja huolto

- 6 Asenna suodattimen kansi takaisin suodattimeen. Asenna suodatin. Asenna pölysäiliö takaisin robottiin.

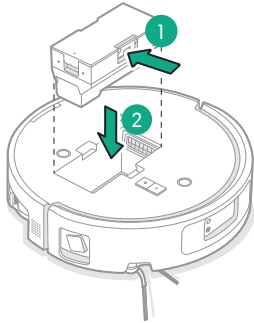

- 7 Sulje robotin yläkansi.

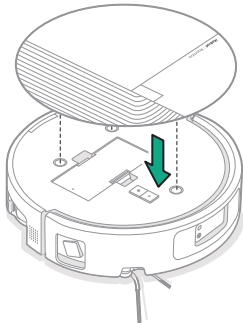


Jotta telakka toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, noudata seuraavilla sivuilla kuvattuja toimenpiteitä.

Osa	Huoltotiheys	Vaihtoväli*
Telakan latauskosketuspinnat	Kuukausittain	-
Anturit	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Paluu telakkaan - signaalin lähetyalue	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Siivousalusta	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	-
Puhdasvesisäiliö	Huuhtelee ja vaihda vesi tarvittaessa	-
Likavesisäiliö	Huuhtelee ja tyhjennä tarpeen mukaan	-
Ramppilevy	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Pölypussi	-	Vaihda tarpeen mukaan
Pesueinepatruuna	-	Vaihda tarpeen mukaan

* Vaihtoväli voi vaihdella. Vaihda osat, jos niissä on näkyvää kulumista.

Puhdista telakan latauskosketuspinnat ja infrapunaikkuna



- 1 Tarkista osat varmistaaksesi, ettei niissä ole roskia. Pyyhi varovasti puhtaalla, kuivalla liinalla.

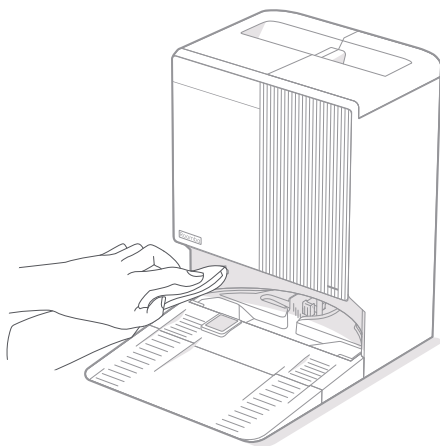


Tärkeää: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä antureihin tai anturien aukkoihin.

Puhdista siivousalusta

- 1 Huuhtele tai pyyhi roskat varovasti siivousalustan sisältä ja ympäriltä. Varmista, ettei puhtaasta vedestä täyttyä aukossa ja likaisen veden imuaukossa ole esteitä. Sitkeän lian poistamiseen voidaan käyttää mietoa saippuaa ja sientä.

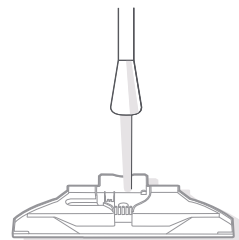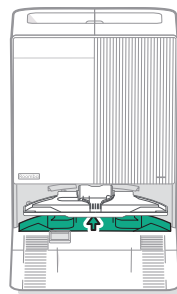


- 2 Varmista puhdistuksen jälkeen, että siivousalusta on asennettu tukevasti paikalleen.

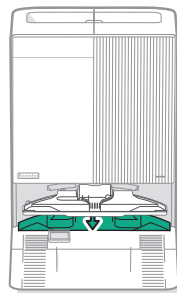


Puhdista vesisäiliöt

- 1 Poista ja puhdista likavesisäiliö hajujen ja homeen välttämiseksi.

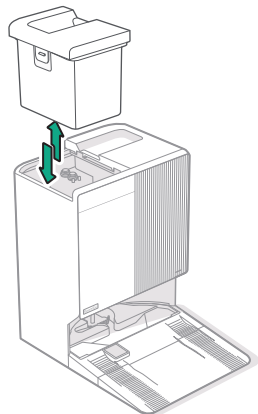


- 2 Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se puhtaaksi vedellä.

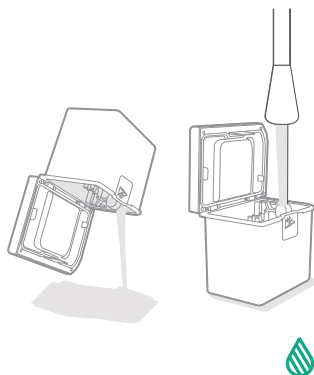


- 3 Huuhtelee molemmat säiliöt huoneenlämpöisellä vedellä. Pinttyneen lian poistamiseen voi käyttää sientä.



- 4 Täytä puhtasvesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä.

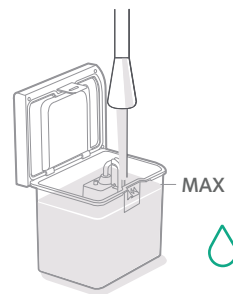


- 5 Asenna molemmat säiliöt takaisin telakkaan.

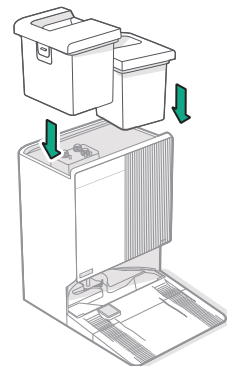

Tärkeää: Puhtasvesisäiliön ja likavesisäiliön uimurit ovat liikuvia osia. Ole varovainen puhdistaessasi niitä, jotta niiden toiminta ei vahingoitu. Älä laita säiliöitä astianpesukoneeseen. Varmista ennen uudelleenasennusta, että säiliön salvat on suljettu huolellisesti.

Vaihda pesuainekasetti


Irrota telakan paneeli ja aseta se vakaalle pinnalle. Kuten kuvassa on esitetty, poista ja hävitä tyhjä pesuainekasetti. Ota sitten uusi pesuainekasetti ja asenna se kuvassa osoitettuun paikkaan. Työnnä pesuainekasettia sisäänpäin, kunnes se on kunnolla paikallaan.

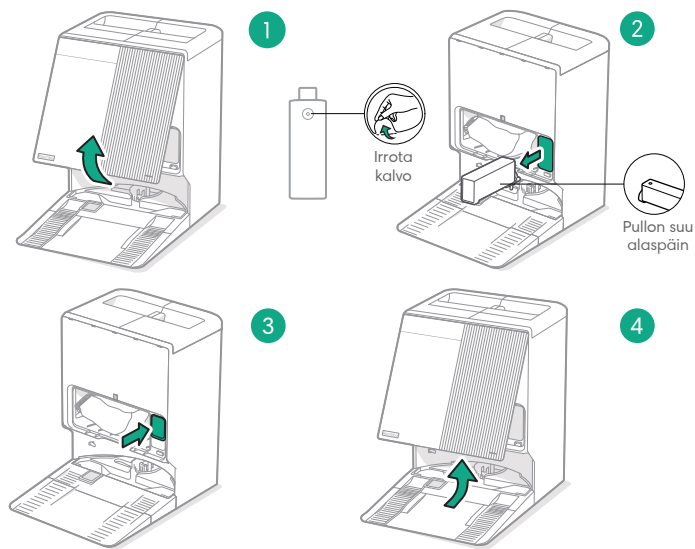

* **Tärkeää:** Roomba® StayClean™ -pesutiiviste on tällä hetkellä ainoa tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksytty puhdistusaine. Älä käytä mitään muuta puhdistusainetta.

Vaihda lianpoistopussi

- 1 Kun pölypussi on vaihdettava, avaa telakan paneeli, poista pussi vetämällä pölypussin kahvasta ja hävitä se. Aseta uusi pölypussi ja työnnä kahva aukkoon varmistaen, että se on asennettu oikein.
- 2 Kohdista salvat ja kiinnitä telakan paneeli takaisin. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

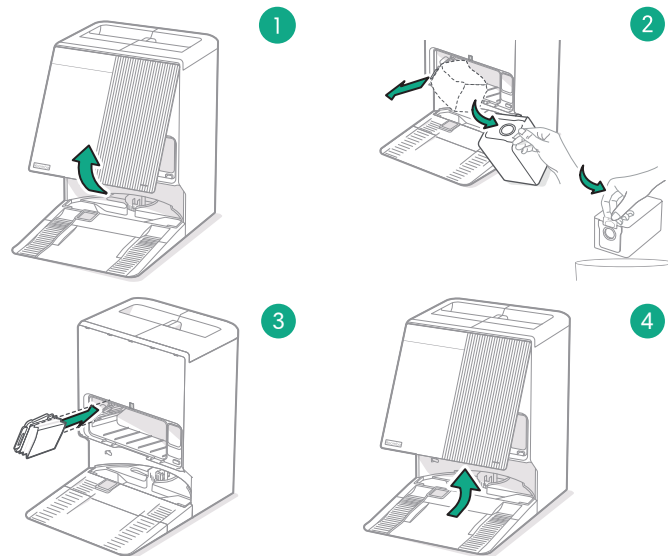

Vianmääritys

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Virran kytkeminen ei onnistu	Akun varaus on vähissä. Lataa täyteen ennen käyttöä.
Käynnistys ei onnistu: akun varaus alhainen	Anna robotin ladata akkuaan riittävästi ja yritä uudelleen.
Ei päässyt telakalleen	Varmista, että reitti on vapaa, jotta robotti voi palata telakalleen. Tarkista, että telakka on kytketty pistorasiaan ja alkuperäisessä paikassaan.
Epätavallinen ääni siivouksen aikana	Pääharja, sivuharja, vasen/oikea pyörä tai rullamoppi saattaa olla sotkeutunut vierasesineisiin. Sammuta robotti ja puhdista se.
Heikentynyt puhdistusteho tai roskien putoaminen	Pölysäiliö on täynnä. Puhdista se. Pääharjaan on sotkeutunut vierasesineitä. Puhdista se.
Robotti offline-tilassa	Heikko Wi-Fi-signaali. Varmista, että robotti on hyvän Wi-Fi-kuuluvuuden alueella. Wi-Fi-yhteys epänormaali. Nollaa Wi-Fi, lataa uusin sovellus ja yritä sitten yhdistää uudelleen.
Lataus ei onnistu	Varmista, että telakan ympärillä on riittävästi tilaa ja että telakan latauskoskettimissa ei ole pölyä tai esteitä. Ympäristön lämpötila on liian alhainen (alle 0 °C) tai liian korkea (yli 40 °C).

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Yhdistäminen sovellukseen ei onnistu	Varmista, että sekä telakka että robotti ovat Wi-Fi-verkon kantoalueella ja että signaali on vahva. Nollaa Wi-Fi-yhteys käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ennen kuin muodostat pariliitoksen uudelleen.
Mopin pesu ei onnistu	Telakan puhdasvesisäiliö on tyhjä. Täytä uudelleen puhtaalla vedellä. Puhtaan veden poistoaukko on tukossa. Poista tukos. Telakan siivousalusta on täynnä. Puhdista alusta. Siivousalustaa ei ole asennettu. Asenna se. Likavesisäiliö on täynnä. Tyhjennä se.
Pääharja on jumissa	Poista esteet tai kietoutuneet kuidut harjasta, jotta se pääsee pyörimään vapaasti.
Pääharja sotkeutunut. Puhdista ja jatka	Pääharjaan on sotkeutunut vierasesineitä. Puhdista ja käynnistä tehtävä uudelleen.

Vianmääritys

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Sivuharja on jumissa

Vedä sotkeutuneet kuidut ja roskat irti sivuharjasta, jotta se voi pyöriä vapaasti.

Vasen pyörä jumissa /
oikea pyörä jumissa

Paina vasenta/oikeaa pyörää ylös ja alas muutaman kerran ja pyöritä sitä sen jälkeen kiinni jääneiden roskien irrottamiseksi. Sen pitäisi pyöriä vapaasti.

Puhdista korkeuserotunnistimet

Puhdista pohjan putoamisanturit pehmeällä ja kuivalla liinalla, jotta laite tunnistaa portaat tarkasti. Aseta robotti lattialle ja paina käynnistuspainiketta jatkaaksesi siivousta.

Navigointi- ja
esteidenväistömoduuli
tukossa, pyyhi se ja jatka

1. Navigointi- ja esteidenväistömoduuli on tukossa. Pyyhi tukos tai vierasesine pois;
2. Jos puhdistusta ei tarvita, siirrä robotti uuteen paikkaan ja käynnistä se uudelleen.

Robotti on jumissa

Siirrä se avoimelle alueelle ja jatka painamalla virtapainiketta. Poista esteet ja avaa ovet.

Käynnistys ei onnistu:
jumissa kielletyllä alueella

Siirrä robotti pois kielletyltä alueelta, jotta se voi aloittaa uuden rutiininsa.

Käynnistys ei onnistu: portaita
tai pudotus tunnistettu

Siirrä robotti uuteen paikkaan ja yritä uudelleen.

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Robotti on ilmassa

Robotti on havainnut olevansa ilmassa. Siirrä se uuteen paikkaan ja aloita uudelleen.

Akun varaus on liian
alhainen siivousta varten

Aseta robotti telakkaansa ja anna sen latautua riittävästi. Voit tarkistaa akun tilan täältä Robotit-välilehdeltä.

Siivousalusta on täynnä.
Tarkista likavesiputki ja
varmistu, että likavesisäiliö
on asennettu oikein

Tarkista ja tyhjennä ensin likavesisäiliö ja varmista, että se on asennettu paikalleen. Puhdista sitten hiukset ja muut tukokset telakan puhdistussuodattimesta ja imuaukosta.

Robotin tekniset tiedot

Robotin anturiluettelo

Nimi	Määrä	Toiminto	Tunnistusalue / Toimintaetäisyys
Navigointi- ja esteidenväistömoduuli	x 1	Paikannus, navigointi & esteiden väistäminen	Tutkanavigointi 0,08–12 m Esteiden välttäminen 0,05–0,32 m
IMU-gyroskooppi	x 1	Liikeohjaus	/
Kiihtyvyyssanturi	x 1	Nopeuden säätö	/
Sivun yksiviivainen laserreuna-anturi	x 1	Reunasivous	1,5–10 cm
Ultraäänimattotunnistin	x 1	Maton tunnistus	30 mm
Etupuskurin anturi	x 2	Törmäyssuoja	≤ 3 mm
TOF-lattiantunnistusanturi	x 1	Pudotuksen tunnistus	9 cm
Infrapunalattiantunnistusanturi	x 2	Pudotuksen tunnistus	9 cm
Pölysäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Tunnistaa, onko pölysäiliö asennettu	≤ 1 cm
Takaosan paluun infrapuna-anturi	x 1	Paluu telakkaan ja pariliitos	2–2,2 m
Likavesisäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko likavesisäiliö asennettu	≤ 1 cm
Likavesisäiliön täyttymisen tunnistava Hall-anturi	x 1	Tunnistaa, onko likavesisäiliö täynnä	< 0,3 mm

Telakan anturiluettelo

Nimi	Määrä	Toiminto	Tunnistusalue / Toimintaetäisyys
Puhdasvesisäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko puhdasvesisäiliö asennettu tai tyhjä	≤ 1,5 cm
Likavesisäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko likavesisäiliö asennettu tai täynnä	≤ 1,5 cm
Siivousalustan täyttymisen tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko siivousalusta täynnä	≤ 1,5 cm
Siivousalustan tunnistava Hall-anturi	x 1	Tunnistaa, onko siivousalusta asennettu	≤ 1,5 cm
Puhdistusaineen loppumisen tunnistus	x 1	Havaitsee, onko putkistossa puhdistusainetta	/



Robotti

Tuotteen nimi	Robotti-imuri
Mitat	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Akun kapasiteetti	Mitoituskapasiteetti 4800 mAh Nimelliskapasiteetti 5200 mAh
Nettopaino	~4,85 kg

Itsepuhdistuva telakka

Telakan mitat	350 x 484 x 475 mm
Telakan nettopaino	~8,15 kg

Tekninen tuki

Tarvitsetko lisäapua? Autamme mielellämme.

Lataa Roomba® Home -sovellus tai käy osoitteessa global.irobot.com saadaksesi tuotetukea. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen. Jos olet Yhdysvalloissa tai Kanadassa ja tarvitset lisäapua, soita Yhdysvaltain asiakaspalveluun numeroon **(877) 855-8593**.

iRobot®-asiakaspalvelukeskuksen aukioloajat Yhdysvalloissa

Maanantai–perjantai: 9.00–21.00 (EST)

Lauantai–sunnuntai: 9.00–18.00 (EST)

Turvallisuustiedot

Katso lisätietoja tämän tuotteen mukana toimitetusta turvallisuusoppaasta tai osoitteesta global.irobot.com.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot, Roomba ja PerfectEdge ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ja PrecisionVision ovat iRobot Corporationin tavaramerkkejä. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja App Store ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.