


Roomba® Plus 615 - 619

Combo Robot + Wash Only-station


Ejervejledning

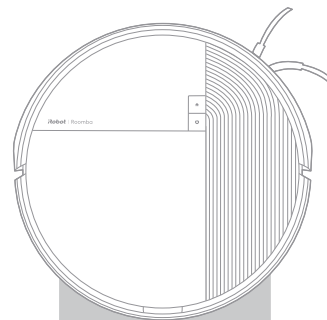

iRobot


Kom i gang

- 1 Fjern skumindsatserne fra begge sider af robotten. Fjern beskyttelsesfilmen på forsiden.

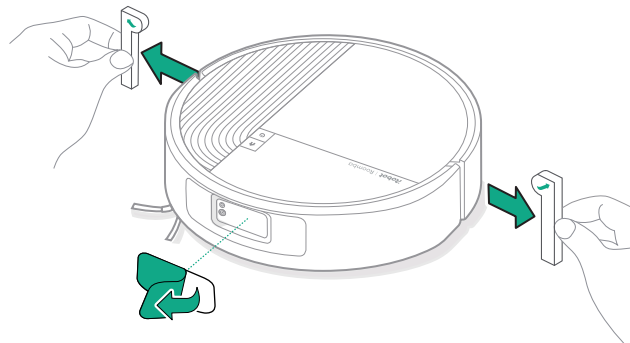


- 2 Monter sidebørsten.

Ret sidebørsten ind efter monteringsstiften på robotten, og tryk ned, indtil du hører et "klik".

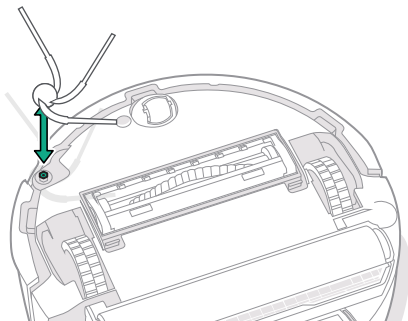

- 3 Placer docken på et hårdt og plant gulv.

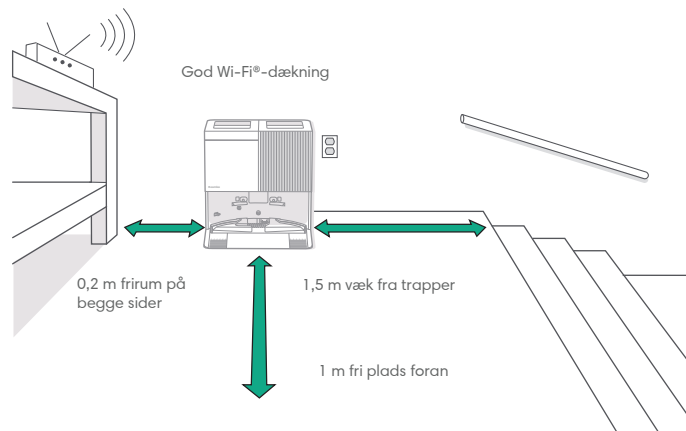


- Bemærk:**
- Hold stationen væk fra direkte sollys. Sørg for, at området omkring docken er frit for rod, så robotten uden problemer kan vende tilbage til docken.
 - Placer ikke docken på et gulvtæppe.




- ADVARSEL:** For at forhindre, at robotten falder ned ad trapper, skal du sørge for, at docken er placeret mindst 1,5 m fra trapper.

4 Tilslut din dock.

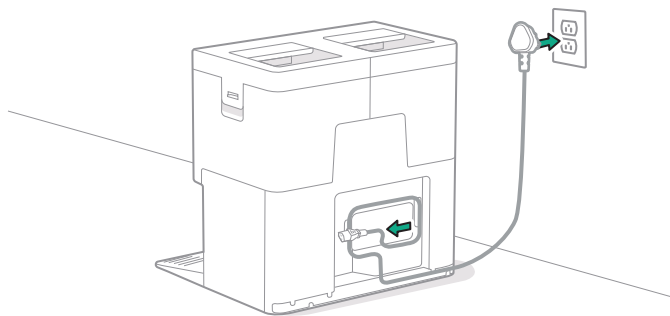

Sæt netledningen i på bagsiden af docken og derefter i en stikkontakt. Vikl ledningen op på bagsiden, så den ikke er i vejen for robotten, når den kører til og fra.

5 Tænd og væk robotten.

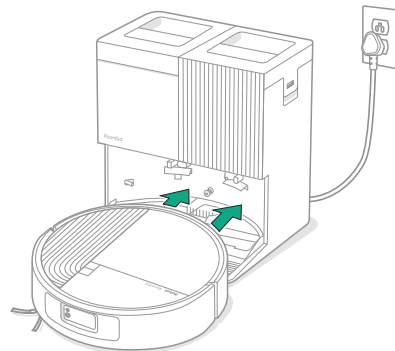


Placer robotten foran docken i den retning, der er vist på figuren, og skub den langsomt fremad, indtil den kommer i kontakt med dockens ladekontakter. Indikatoren lyser hvidt for at angive, at robotten tændes. Du vil derefter høre en stemmemeddelelse, der angiver, at robotten er fuldt tændt og vågen.



- Bemærk:**
- Ved første brug, efter at basestationen er tændt, skal du forsigtigt skubbe robotten ind i stationen for at vække den.
 - Når robotten bruges i et nyt miljø, skal du lade den starte fra stationen for at generere et nyt kort.
 - Selvom robotten leveres med en lille smule reststrøm, anbefales det at oplade den i 4 timer før den første rengøringscyklus.
 - For at fjerne robotten fra stationen skal du lade den glide mod dig selv og derefter løfte den ud.
 - Nye produkter udsættes for en vandtest, før de forlader fabrikken, så der kan forekomme en lille mængde restvand. Dette er normalt.

6 Fyld rentvandstanken.

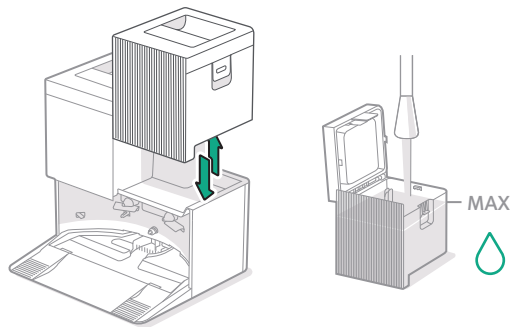

Fjern rentvandstanken (til højre) fra docken. Fyld rentvandstanken med rent vand.

7 Download Roomba® Home-appen.

Scan QR-koden med kameraet på din mobilenhed, eller søg efter Roomba® Home i din app-butik. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-forbindelse er nødvendige for at fuldføre opsætningen.

Tilføj enhed

Når robotten er tændt, skal du trykke på "Tilslut" for at konfigurere netværket;



Når robotten er konfigureret i appen, vil du kunne:

- Styr hvornår, hvor og hvordan den gør rent
- Opsæt planlagte tidsplaner
- Tilpas rengøringspræferencer
- Få adgang til tips, tricks og ofte stillede spørgsmål



Vigtigt: Wi-Fi-forbindelse understøtter kun 2,4 GHz-netværk; 5 GHz-netværk understøttes ikke.

Opladning

Illustration af indikatorlamper

 	Hvid	Standby / Rengøring / Vender tilbage til docken
	Pulserer hvidt	Tænder / Oplader / Opretter forbindelse til wi-fi / Firmwareopdatering i gang
	Blinker hvidt	Vender tilbage til docken efter afbrydelse / Downloader firmwareopdatering / Fabriksnulstilling i gang.
	Blinker rødt	Robotfejl
	Lys slukket	Slukket / Dvaletilstand
	Blinker skiftevis rødt og hvidt	Dockfejl

Genopladning og genoptaget rengøring

Når robotten skal genoplades, vender den tilbage til docken. Når den er ladet nok op til at fuldføre den resterende rengøringsopgave, genoptager den rengøringen fra det sted, hvor den slap.

Standbytilstand

Robotten bruger en lille mængde strøm, mens den er i docken. Når den ikke er i brug i en længere periode, kan du holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at slukke for robotten. For at tænde den igen skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.

Rengøring

Betjeningsknapper

 Home-knap	Tryk	Hvis robotten er uden for ladestationen	Send robotten tilbage til ladestationen
		Hvis robotten er på ladestationen	Vask rullemoppen
	Dobbeltryk	Hvis robotten er uden for ladestationen	Aktiver spotrengøring
	Tryk og hold denne knap nede i 10 sek., og tryk på tænd/ sluk-knappen inden for 5 sek.	Fabriksnulstilling	
 Tænd/sluk-knap	Tryk	Start/sæt rengøring på pause	
	Hold nede i 3 sek.	Tænd	
	Hold nede i 10 sek.	Sluk (med nedlukningstone)	
	Hold nede i 15 sekunder	Tvunget nedlukning	

Rengøringsindstillinger

Robotten vil automatisk udforske dit hjem og gøre rent i systematiske baner række for række. Hvis batteriniveauet bliver lavt under en rengøringscyklus, vender robotten tilbage til det docken, og genoptager derefter rengøringen der, hvor den slap.



Tips:

Før rengøring skal du fjerne overdrevent rod fra gulvet. Hyppig brug af robotten vil holde dine gulve rene.

Hvis du er usikker på, om robotten er færdig med at gøre rent eller er sat på pause, kan du tjekke dens status i Roomba® Home-appen.



Bemærk: Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-forbindelse er nødvendige for at fuldføre opsætningen. Mobilappen giver dig mulighed for at rengøre specifikke rum, planlægge rengøringsopgaver og opsætte automatiseret arbejde/tidsplaner. Det anbefales på det kraftigste at bruge Roomba® Home-appen til at styre rengøringsfunktioner.

Spotrengøring

Når robotten er uden for docken, skal du dobbelttrykke på Home-knappen for at pletrense et bestemt område. Når spotrengøringen er fuldført, afslutter robotten sin opgave. Tryk på Home-knappen for at sende den tilbage til stationen.

Automatisk vask


Din robot vender automatisk tilbage til docken under og efter hver rengøringscyklus for at tømme det snavsede vand og vaske rullempoppen.




Bemærk: Roomba®-robotter er generelt designet til at støvsuge på de fleste gulvtyper. Da ubehandlede trægulve og visse laminat-/vinylgulve eller undergulve kan være modtagelige for vandskader, anbefaler vi dog ikke at bruge rullempoppen på sådanne gulve.

Om din robot

Set oppefra

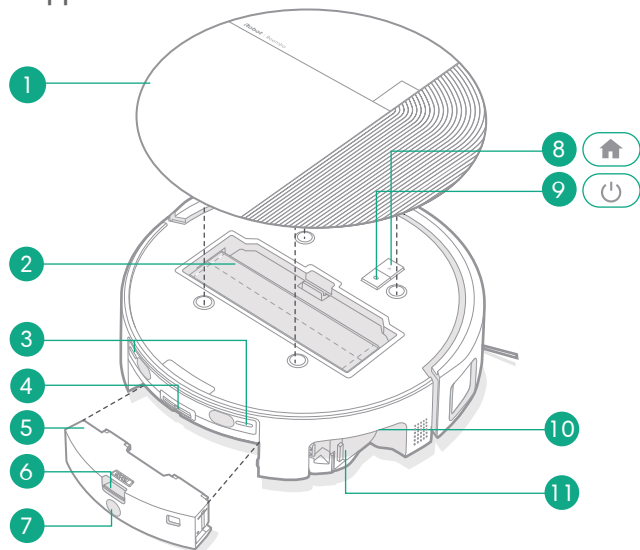


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Robottens topdæksel | 7 Påfyldningsåbning til rent vand |
| 2 Robottens støvpose | 8 Home-knap |
| 3 Opladningskontakter | 9 Tænd/sluk-knap |
| 4 Robottens vandsprøjtedyse | 10 Udløserknap til rulle moppe |
| 5 Robottens beholder til snavset vand | 11 Rulle moppeenhed |
| 6 Udløserknap til beholder til snavset vand | |

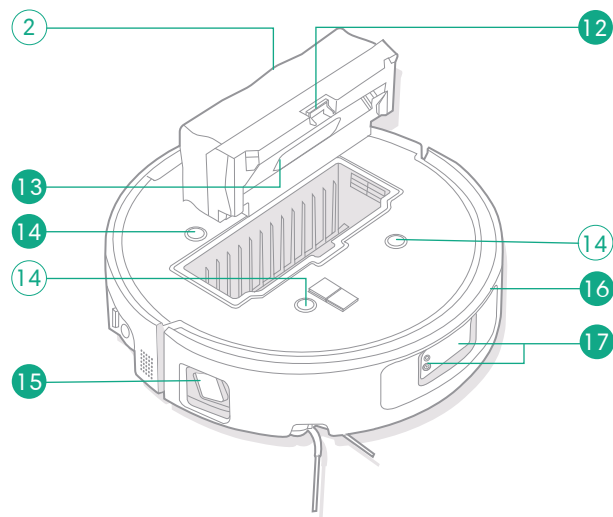


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 12 Udløserknap til støvpose | 15 Enkeltlinje-laserkantsensor i siden |
| 13 Indløb til tømning af støvpose | 16 Forreste stødfangersensor |
| 14 Magnetisk lås til topdæksel | 17 Navigations- og forhindringsundgåelsesmodul + hjælpelys |

Set nedefra

daDK

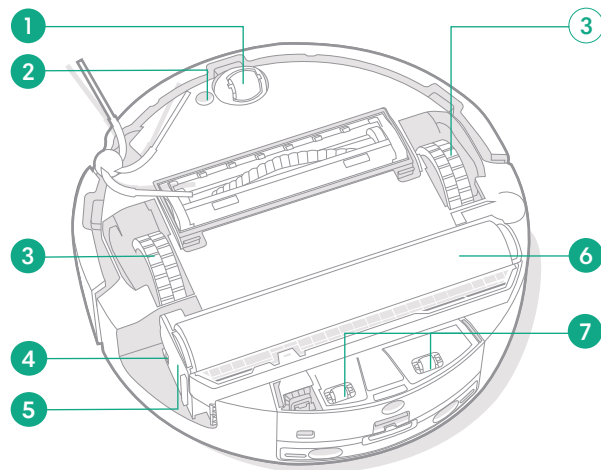


- | | |
|---|----------------------|
| 1 Løftbart universalhjul | 6 Rullemoppe |
| 2 Ultralydssensor til tæpperegistrering | 7 Bageste hjælpehjul |
| 3 Drivhjul | |
| 4 Udløserknop til rullemoppe | |
| 5 Endehætte til rullemoppe | |

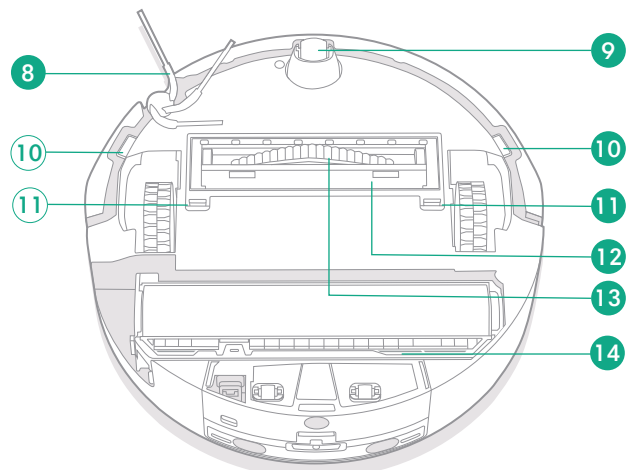

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 8 Kantfejebørste | 12 Hovedbørstedæksel |
| 9 TOF-gulvregistreringssensor | 13 Sammenfiltringsfri hovedbørste |
| 10 Infrarød gulvregistreringssensor | 14 Rullemoppens skraberrille |
| 11 Udløserknop til hovedbørstedæksel | |


Om din selvrensende dock

Set forfra

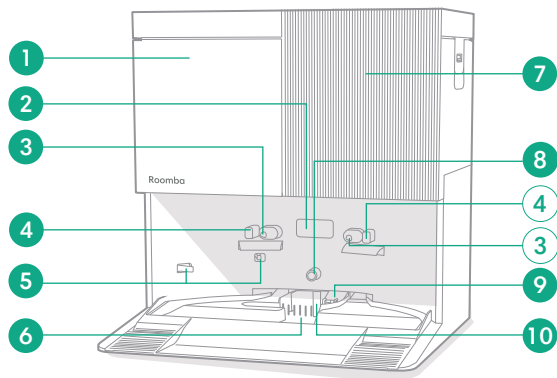


- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Beholder til snavset vand | 6 Rengøringsbakke |
| 2 Udsendelsesområde for dockingsignal | 7 Rentvandstank |
| 3 Justeringshjørne for returnering til dock | 8 Rentvandsindløb |
| 4 Dockens opladningskontakter | 9 Bakkeflyder |
| 5 Drænskubbestang | 10 Sugeport til snavset vand |

Set bagfra

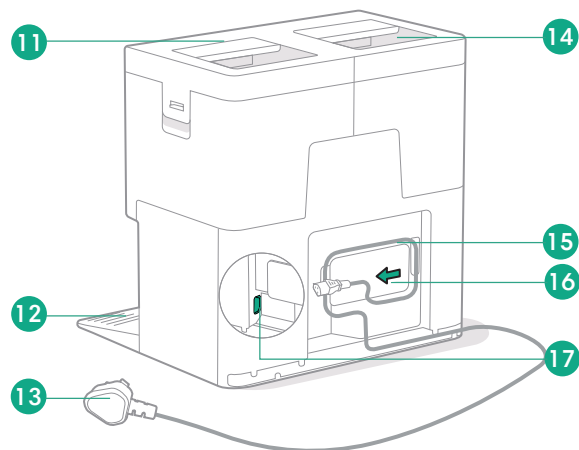

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 11 Låg til rentvandstank | 14 Låg til beholder til snavset vand |
| 12 Rampeplade | 15 Netledning |
| 13 Strømskik | 16 Ledningsoprul |
| | 17 Indgang til netledning |


Set indefra

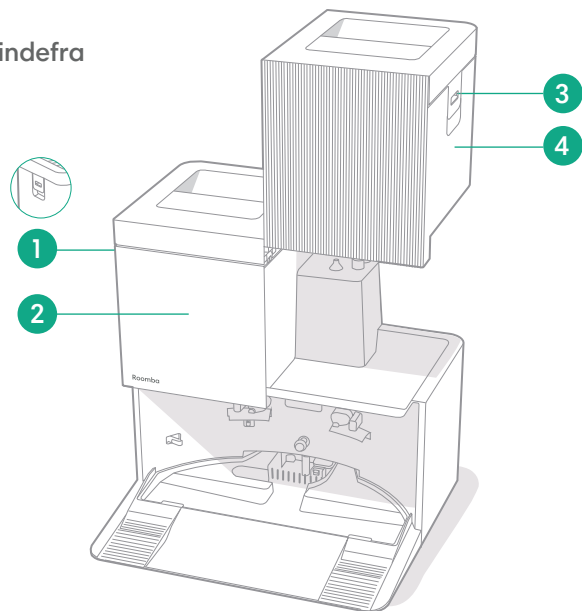

- 1 Lås til låg på beholder til snavset vand
- 2 Beholder til snavset vand

- 3 Lås til låg på rentvandstank
- 4 Rentvandstank

Set oppefra

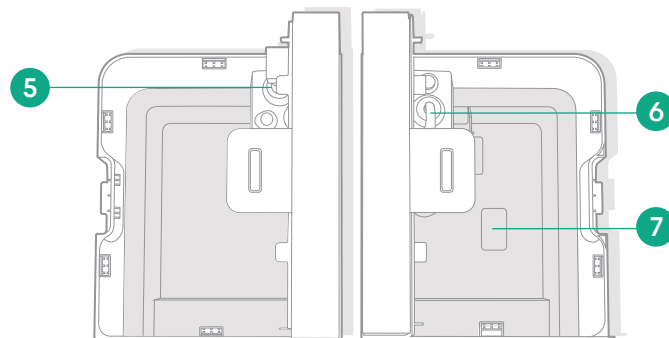

- 5 Indløb til beholder til snavset vand
- 6 Udløb fra rentvandstank

- 7 Kalkhæmmermodul

Pleje og vedligeholdelse af robotten


For at holde din robot kørende med optimal ydeevne er det vigtigt, at du regelmæssigt udfører følgende grundlæggende pleje og vedligeholdelse. Roomba® Home-appen giver personlige påmindelser om udskiftning af tilbehør og vigtige vedligeholdelsesbehov. Yderligere instruktionsvideoer er tilgængelige i Roomba® Home-appen. Hvis du bemærker, at robotten samler mindre snavs op fra gulvet, skal du udskifte støvposen og rengøre børsterne.

Komponenter	Vedligeholdelseshyppighed	Udskiftningshyppighed*
Hovedbørstedæksel	Kontrollér hver 6. måned	Udskift, hvis den er slidt eller beskadiget
Opladningskontakter	Rengør hver 2. uge eller efter behov	-
Robottens støvpose	Udskift efter behov	Efter behov, anbefales hver 1. måned
Kantfejbørste	Rengør hver 2. uge eller efter behov	Hver 3.-6. måned
Sammenfiltringsfri hovedbørste	Rengør ugentligt	Hver 6.-12. måned
Løftbart universalhjul	Rengør hver 4. uge (ugentligt, hvis du har kæledyr)	-
Drivhjul	Rengør hver 4. uge (ugentligt, hvis du har kæledyr)	-
Rullemoppe	Rengør efter behov	Hver 3.-6. måned
Rullemoppens skraberrille	Rengør hver 2. måned eller efter behov	-
Sensorer (modul til navigation og undvigelse af forhindringer, kantsensor, afsatssensor osv.)	Rengør månedligt eller efter behov	-

* Udskiftningshyppigheden kan variere. Udskift komponenter, hvis der er synlig slitage.

Rengør sidebørsten

Træk ud for at fjerne sidebørsten. Fjern eventuelt hår og snavs, og sæt derefter sidebørsten på igen. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

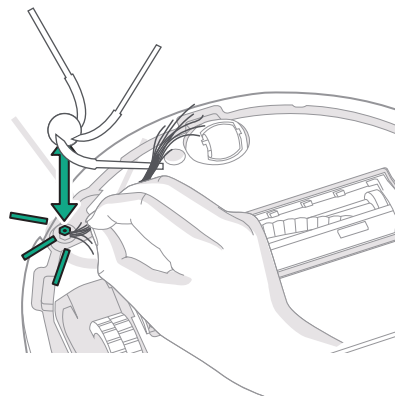


 **Vigtigt:** Det anbefales at udskifte kantfejbørsten hver 3.-6. måned for at bevare optimal rengøringsydelse.


daDK

Rengør rullebørsten


- 1 Tryk på udløserknapperne til hovedbørstedækslet, og løft dækslet opad.

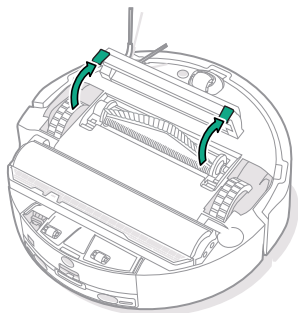


- 2 Fjern hovedbørsten.

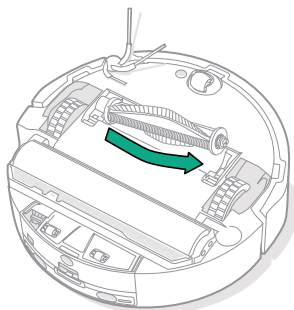


- 3 Fjern endedækslet fra enden af hovedbørsten.

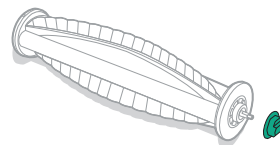

- 4 Fjern eventuelt hår eller snavs, der er viklet ind i hovedbørsten og endedækslet, tjek for fremmedlegemer mellem skæretænderne, og rengør dem omgående. Geninstaller endedækslet.

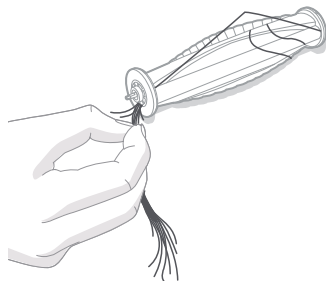


- 5 Geninstaller hovedbørsten og hovedbørstens dæksel på robotten, og sørg for, at alle fire hjørner af dækslet er trykket sikkert på plads. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

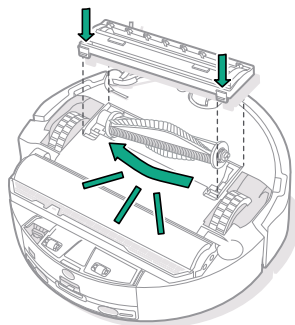


*** Vigtigt:** Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6.-12. måned for at bevare optimal rengøringsydelse. Sørg for, at hovedbørstedækslet er korrekt installeret.

Rengør universalhjulet

- 1 Brug en rengøringsbørste eller en tør klud til at fjerne hår og snavs fra universalhjulet.

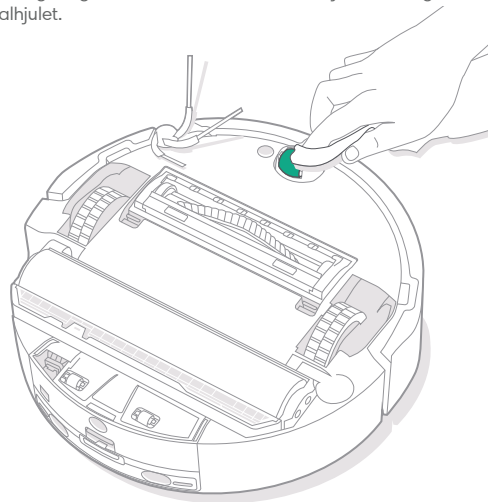

- 2 Brug et værktøj til at vippe universalhjulet op og fjerne det fra dets hus.

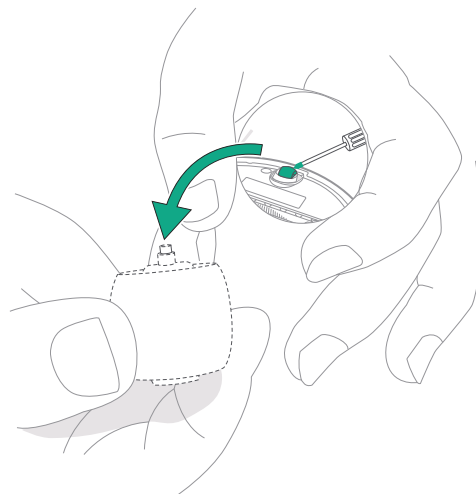


 **Vigtigt:** Et universalhjul, der er blokeret af hår og snavs, kan beskadige gulvet.

Rengør det bageste hjælpehjul

Brug et værktøj til at lirke det bageste hjælpehjul op og skubbe det fra højre mod venstre for at frigøre det fra metalakslen. Skub det bageste hjælpehjul af, og brug derefter en rengøringsbørste til at fjerne hår og snavs bagved det.


Bageste hjælpehjul

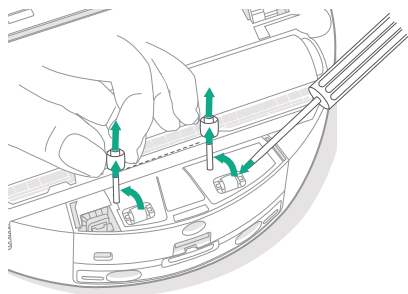


Rengør opladningskontakter og sensorer

Tør ladekontakterne og sensorerne af med en ren, tør klud.

Opladningskontakter

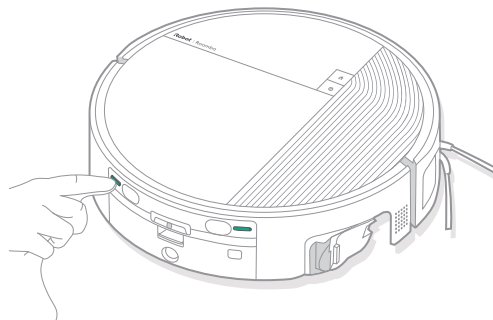


Sensorer

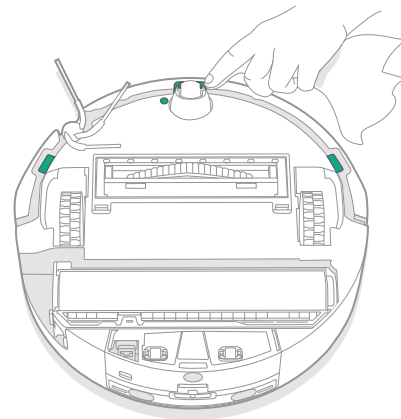


Vigtigt: Sprøjt ikke rengøringsmidler eller vand på sensorerne eller sensoråbningerne.

Udskift robottens støvpose


1 Løft opad for at fjerne robottens topdæksel.

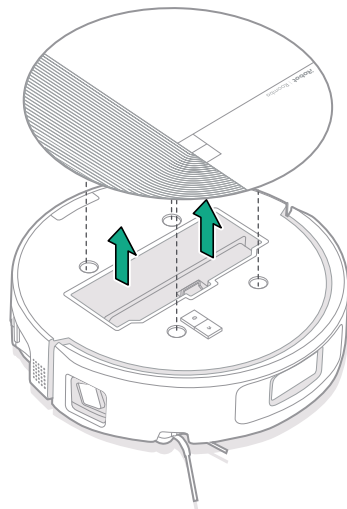

2 Tryk på udløserknappen til støvposen og hold den inde for at fjerne støvposen.

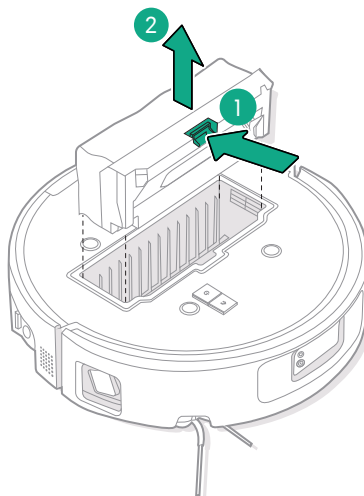


3 Isæt en ny støvpose, og luk derefter robottens topdæksel.

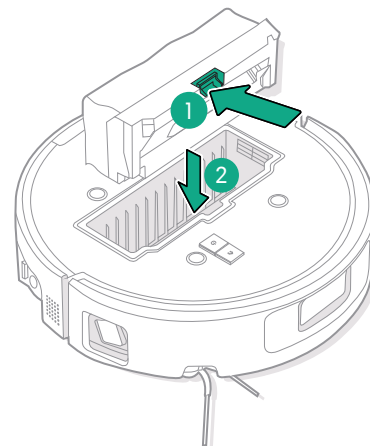


 **Vigtigt:** For optimal ydeevne skal støvposen udskiftes rettidigt baseret på faktisk brug.

Rengør beholderen til snavset vand


- 1 Tryk ned på udløserknappen til beholderen til snavset vand for at fjerne beholderen.

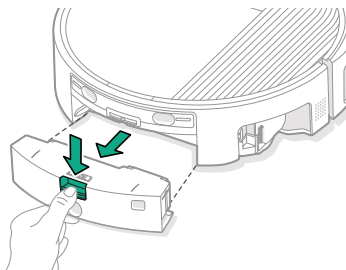


- 2 Vip dækslet til snavsevandsbeholderen op.

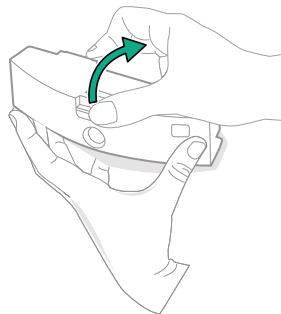

- 3 Tøm snavsevandet, skyl beholderen under rent vand, og tør eventuelle rester væk.

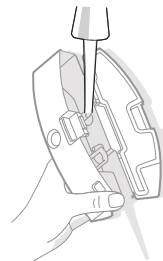


- 4 Skyl og tør eventuelle rester væk fra toppen af beholderen.

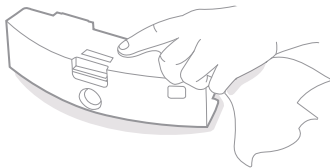

- 5 Tør eventuelle rester væk fra robotens bund. Dette område skal være frit for rester for at sikre, at beholderen glider korrekt ind i robotten.




- 6 Sæt snavsevandsbeholderen tilbage i robotten. Du vil høre et "klik", når den er sat sikkert på plads.

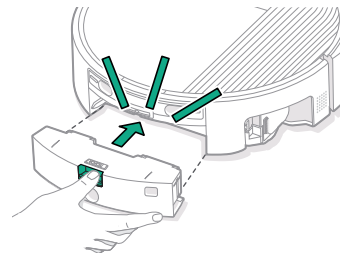


Vigtigt: Rengør ikke snavsevandsbeholderen i en opvaskemaskine. Rengør beholderen grundigt for at opretholde optimal rengøringssevne.

Rengør rullemoppen

- 1 Tryk på rullemoppens udløserknop på siden og hold den inde, og træk derefter langsomt rullemoppen vandret ud.

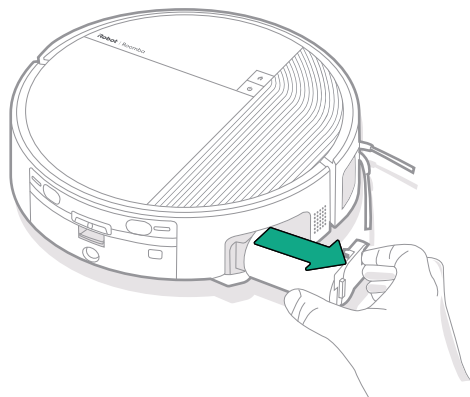


- 2 Rengør og skyl rullemoppen, og lad den derefter lufttørre ved stuetemperatur.

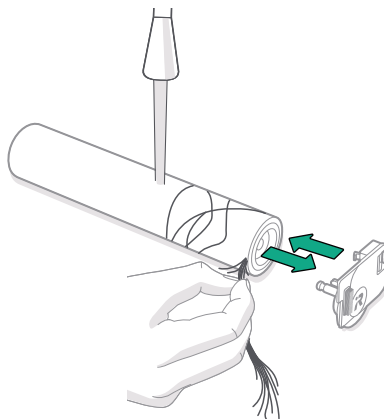

 **Bemærk:** Når endestykket på rullemoppen fjernes, skal det trækkes ud med moderat kraft. Ved genmontering skal det trykkes godt på plads.


- 3 Ret rullemoppen ind efter endestykket, skub den ind, og tryk hårdt, indtil du hører et "klik", der angiver, at den sidder ordentligt fast.

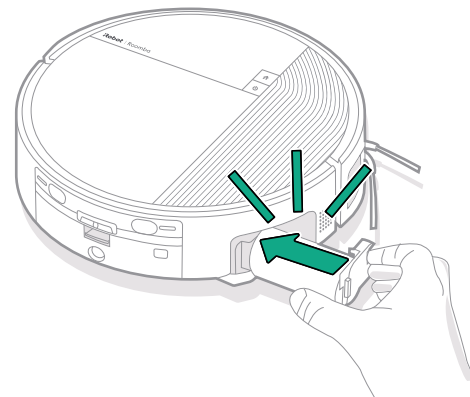


 **Bemærk:** Når rullemoppen monteres, skal du sørge for, at den grønne udløserknop på endestykket er placeret i øverste højre hjørne. Ret endestykket ind efter robotten, og skub det derefter vandret indad, indtil du hører et "klik", der angiver, at det sidder ordentligt fast.

Rengør rulleoppens skraberrille


- 1 Tryk på udløserknappen på siden og hold den inde, og træk derefter langsomt rulleoppens vandret ud.

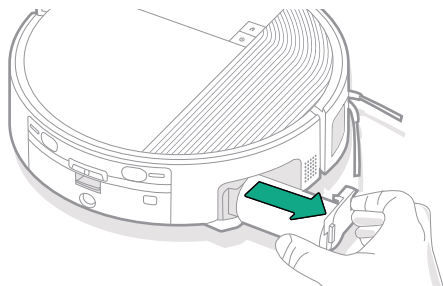


- 2 Vend robotten om, skub venstre side af rulleoppens skraberrille fremad, og træk den ud til venstre.

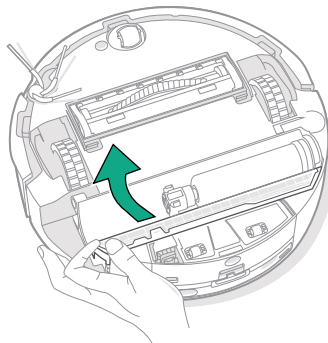

- 3 Skyl eller tør rulleoppens skraberrille af.

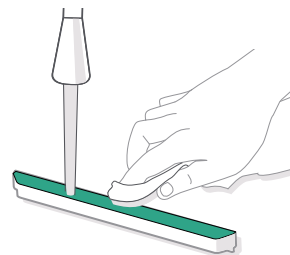

- 4 Justér rulleoppens skraberrille med åbningen til højre, sæt den i, og tryk venstre side fast bagud for at fastgøre den.

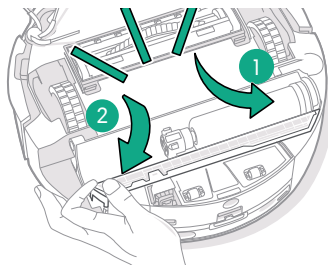

*** Vigtigt:** Sørg for, at rulleoppens skraberrille er korrekt installeret. Hvis den ikke er sikkert fastgjort, vil det være svært at geninstallere rulleoppens.

Pleje og vedligeholdelse af docken


For at sikre, at docken fungerer optimalt, skal du følge procedurene på de følgende sider.

Komponenter	Vedligeholdelseshyppighed	Udskiftningshyppighed*
Dockens opladningskontakter	Månedligt	-
Sensorer	Rengør månedligt	-
Udsendelsesområde for signal for tilbagevenden til dock	Rengør månedligt	-
Rengøringsbakke	Rengør hver 2. uge eller efter behov	-
Rentvandstank	Skyl og skift vandet efter behov	-
Snavevandstank	Skyl og tøm efter behov	-
Rampeplade	Rengør månedligt	-

* Udskiftningshyppigheden kan variere. Udskift komponenter, hvis der er synlig slitage.

Rengør dockens opladningskontakter og det infrarøde vindue


Kontroller komponenterne for at sikre, at der ikke er snavs. Tør af med en ren, tør klud.

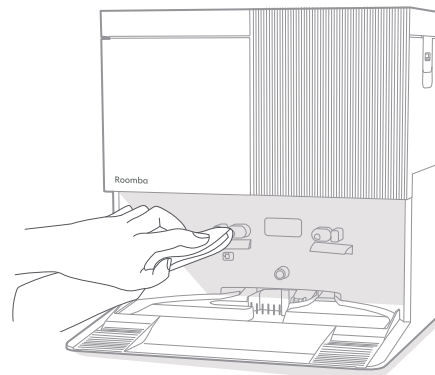

*** Vigtigt:** Sprøjt ikke rengøringsmidler eller vand på sensorerne eller sensoråbningerne.

Rengør rengøringsbakken



- 1 Tør forsigtigt snavs i og omkring rengøringsbakken væk med en ren, tør klud. Sørg for, at påfyldningsporten til rent vand og sugeporten til snavset vand er fri for forhindringer. Der kan bruges en mild sæbe og en svamp til at fjerne genstridigt snavs.

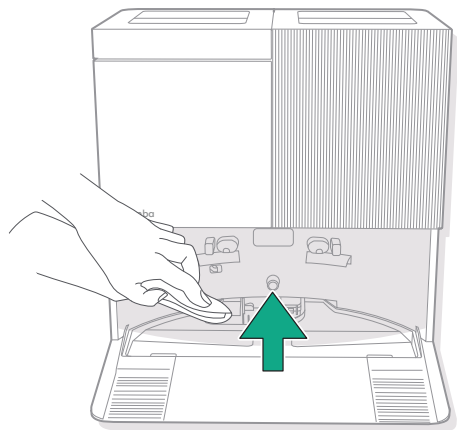

*** Vigtigt:** Når du tørrer dette område af, skal du passe på ikke at skubbe snavs ind i sugeåbningen til snavset vand eller bakkens flyderområde.


Rengør vandtankene

- 1 Fjern Rentvandstanken og Snavsevandstanken.
- 2 Vip låsene på tankene op for at åbne dem.

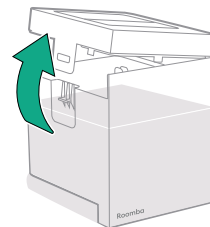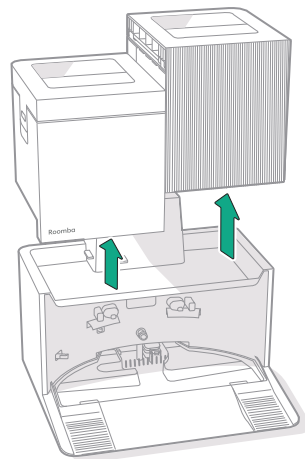


Rengør vandtankene


3 Tøm snavsevandstanken.

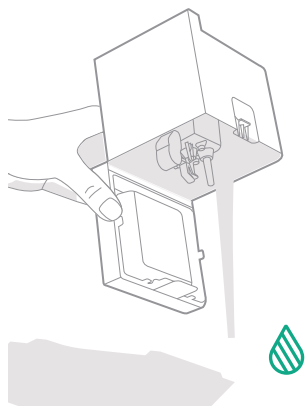


4 Skyl begge tanke med stuetemperatur vand. En svamp kan bruges til at fjerne genstridigt snavs.

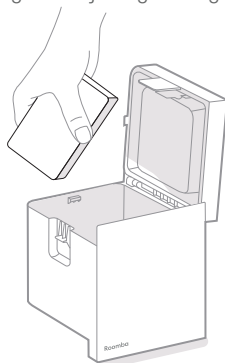

5 Genfyld rentvandstanken med rent vand.

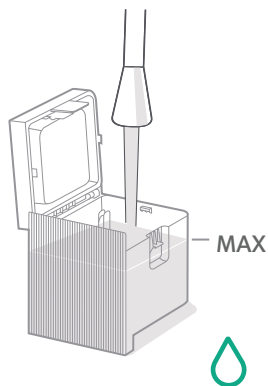

6 Sæt begge tanke tilbage i docken.

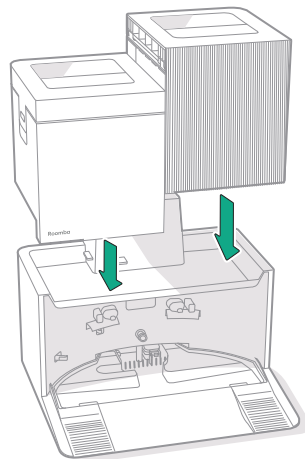

 **Vigtigt:** Læg ikke beholderne i en opvaskemaskine. Før genmontering skal du sikre, at beholderens låse er lukket forsvarligt.

Fejlfinding

Fejlindikationer

Løsninger

Kan ikke tænde

Batteriniveauet er lavt. Oplad helt før brug.

Kan ikke starte: Lavt batteriniveau

Lad robotten oplade batteriet tilstrækkeligt, og prøv igen

Kunne ikke nå ladestationen

Sørg for, at banen er fri, så robotten kan vende tilbage til ladestationen. Kontrollér, at ladestationen er tilsluttet, og at den står på sin oprindelige placering

Usædvanlig støj under rengøring

Hovedbørsten, sidebørsten, venstre/højre hjul eller rullemoppen kan være viklet ind i fremmedlegemer. Sluk for robotten, og rengør den.

Nedsat rengøringsevne eller tab af snavs

Robottens støvpose er fuld. Udskift den. Hovedbørsten er viklet ind i fremmedlegemer. Rengør hovedbørsten.

Robotten er offline

Dårligt Wi-Fi-signal. Sørg for, at robotten er inden for god Wi-Fi-dækning. Unormal Wi-Fi-forbindelse. Nulstil Wi-Fi, og download den nyeste app, og prøv derefter at oprette forbindelse igen.

Kan ikke oplade

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring docken, og at ladekontakterne på docken er fri for støv og blokeringer. Den omgivende temperatur er for lav (under 0 °C) eller for høj (over 40 °C).

Fejlindikationer

Løsninger

Kan ikke oprette forbindelse til appen

Sørg for, at både docken og robotten er inden for Wi-Fi-dækning med et stærkt signal. Nulstil Wi-Fi som anvist i brugervejledningen, før du parrer dem igen.

Kan ikke vaske moppen

Der er ikke mere vand i dockens rentvandstank. Fyld venligst med rent vand. Udløbet til rent vand er blokeret. Fjern venligst blokeringen. Dockens rengøringsbakke er fuld. Rengør bakken. Rengøringsbakken er ikke installeret. Installér vaskebakken. Snavsevandstanken er fuld. Tørn den.

Kortlægning mislykkedes. Kortlæg igen.

Ved første kortlægning skal du placere robotten i docken og trykke på "Power"-knappen på robotten. Robotten starter kortlægningen. Før kortlægning skal du åbne dørene til de rum, der skal rengøres, og fjerne eventuelt rod fra gulvet. Flyt ikke robotten eller docken under kortlægningen, og hold børn og kæledyr på afstand.

Hovedbørste sidder fast

Fjern forhindringer eller sammenfiltrede fibre fra børsten, så den kan rotere frit

Fejlfinding

Fejlindikationer

Løsninger

Kantfejebørsten sidder fast

Fjern sammenfildrede fibre og snavs fra kantfejebørsten, så den kan rotere frit.

Venstre hjul sidder fast/
Højre hjul sidder fast

Tryk venstre/højre hjul op og ned et par gange, og drej det derefter for at løsne fastsiddende snavs. Det bør kunne dreje frit.

Rengør trappesensorer

Rengør de nederste trappesensorer med en blød, tør klud, så trapper kan registreres nøjagtigt. Anbring robotten på gulvet, og tryk på startknappen for at genoptage rengøringen.

Navigations- og
forhindringsundgåelsesmodul
blokeret, tør af og fortsæt

1. Navigations- og forhindringsundgåelsesmodulet er blokeret. Tør blokeringen eller fremmedlegemet væk;
2. Hvis der ikke er behov for at fjerne noget, skal du flytte robotten til et nyt sted og genstarte.

Robotten sidder fast

Flyt den til et åbent område, og tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage. Fjern forhindringer, og åbn døre.

Kan ikke starte: Sidder
fast i en forbudt zone

Flyt robotten ud af den forbudte zone, så den kan starte sin nye rutine.

Kunne ikke starte: Trapper
eller afsats registreret

Flyt robotten til en ny placering, og prøv igen.

Fejlindikationer

Løsninger

Robotten er løftet

Robotten har registreret, at den svæver i luften. Flyt den til en ny placering, og start igen.

Batteriniveau for lavt til at
rengøre

Anbring robotten på ladestationen, og lad den lade tilstrækkeligt op. Du kan kontrollere batteristatussen her under fanen Robotter

Rengøringsbakken
er fuld. Kontrollér
snavsevandsrøret, og sørg
for, at snavsevandstanken
er korrekt installeret

Kontrollér og tøm først snavsevandstanken, og sørg for, at den er monteret korrekt. Fjern derefter hår og andre blokeringer fra dockens rengøringsfilter og sugeindløb.

Robotspecifikationer

Robotsensorliste

Navn	Antal	Funktion	Registreringsområde / arbejdsafstand
Navigations- og forhindringsundgåelsesmodul	x1	Lokalisering, navigation & undgåelse af forhindringer	Radarnavigation 0,08 m-12 m Undgåelse af forhindringer 0,05-0,32 m
IMU-gyroskop	x1	Bevægelsesstyring	/
Accelerometer	x1	Hastighedskontrol	/
Enkeltlinje-laserkantsensor i siden	x1	Kantrengrøring	1,5 cm-10 cm
Ultralydssensor til tæpperegistrering	x1	Tæppegenkendelse	30 mm
Forreste stødfangersensor	x2	Kollisionsbeskyttelse	≤ 3 mm
TOF-gulvregistreringssensor	x1	Faldregistrering	9 cm
Infrarød gulvregistreringssensor	x2	Faldregistrering	9 cm
Hallsensor for registrering af støvpose	x1	Registrerer, om støvbeholderen er monteret	≤1 cm
Bageste infrarøde sensor til returnering	x1	Tilbagevenden til dock og parring	2-2,2 m
Hall-sensor til registrering af beholder til snavset vand	x1	Registrerer, om snavsevandsbeholderen er installeret	≤1 cm
Hall-sensor til registrering af fuld beholder til snavset vand	x1	Registrerer, om beholderen til snavset vand er fuld	<0,3 mm

Docksensorliste

Navn	Antal	Funktion	Registreringsområde / arbejdsafstand
Hallsensor til registrering af rentvandstank	x1	Registrerer, om rentvandstanken er installeret eller tom	≤1,5 cm
Hallsensor til registrering af tank til snavset vand	x1	Registrerer, om snavsevandstanken er installeret eller fuld	≤1,5 cm
Hallsensor til registrering af fuld rengøringsbakke	x1	Registrerer, om rengøringsbakken er fuld	≤1,5 cm
Hallsensor til registrering af rengøringsbakke	x1	Registrerer, om rengøringsbakken er installeret	≤1,5 cm

Robot

Produkt navn	Roomba® Plus 615 Combo-robot
Mål	354,5x354,5x99,8 mm
Batterikapacitet	Mærkekapacitet: 4800 mAh Nominel: 5200 mAh
Nettovægt	~4,8 kg

Wash Only-station

Mål på dock	350x325x360 mm
Basestationens nettovægt	~4 kg



Teknisk support

Har du brug for mere hjælp? Vi er her for at hjælpe.

Download Roomba® Home-appen, eller gå ind på global.irobot.com for at få hjælp til dit produkt eller for at kontakte dit lokale supportcenter. Hvis du har behov for mere hjælp i USA og Canada, kan du ringe til vores kundeservice i USA på (877) 855-8593

Åbningstider hos iRobot® Kundeservice i USA

Mandag til fredag, kl. 9.00–21.00 lokal tid
Lørdag og søndag, kl. 9.00–18.00 lokal tid

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsvejledningen, der fulgte med din robot, eller gå ind på global.irobot.com



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rettigheder forbeholdes. IRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerede varemærker tilhørende iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean og PrecisionVision er varemærker tilhørende iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.