



Emhætte Stone 90 EM

Brugsanvisning DK

INDHOLD

SIKKERHEDSANVISNINGER.....	3
INSTALLATION AF EMHÆTTEN.....	6
SÅDAN BRUGER DU EMHÆTTEN.....	21
ELEKTRISK TILSLUTNING AF EMHÆTTEN	24
SÅDAN FUNGERER EMHÆTTEN.....	25
RENGØRING AF EMHÆTTEN	31
FEJLSØGNING.....	32
UDSKIFTNING AF LYSET	33
REKLAMATION OG SERVICE	34

SIKKERHEDSANVISNINGER

Vigtigt – til brugeren

Gem denne brugsanvisning sammen med emhætten. Hvis emhætten sælges eller videregives til en anden bruger, skal denne brugsanvisning følge med.

Læs disse anvisninger omhyggeligt før installation og brug af emhætten. De er udarbejdet for din egen og andres sikkerhed.

Advarsel!

- Det er ikke tilladt at tilberede mad over åben ild (flampering) eller at anvende gaskogeplader uden gryder eller pander under emhætten. Flammer, der suges ind i emhætten, kan beskadige den.
- Friturestegning under emhætten skal altid ske under konstant opsyn, da varm olie og fedt kan antændes.
- Overhold anvisningerne for rengøring og udskiftning af fedtfiltere. Ophobning af fedtaflejringer udgør en brandrisiko.
- Denne emhætte må ikke anvendes over kogeplader, der opvarmes med træ eller kul, eller over andre varmekilder med et effekt-niveau, der kan beskadige emhætten.
- Anvend aldrig damp- eller højtryksrensere til rengøring af emhætten.
- Brug aldrig emhætten uden monterede fedtfiltere.
- Den minimale afstand mellem emhætten (lukket position) og overfladen ovenover skal være mindst 400 mm.
- Når emhætten åbnes eller lukkes, må hænder aldrig placeres i bevægelsesområdet for emhætten.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores produkter og forbeholder os derfor retten til at ændre tekniske, funktionelle eller designmæssige egenskaber uden forudgående varsel.

Ved versioner med ekstern motor skal der anvendes en ekstern motor fra samme producent for korrekt funktion.

Udsugningsluften må ikke ledes ind i en skorsten eller kanal, der anvendes til røg eller dampe fra apparater, der drives af andre energikilder end elektricitet (f.eks. centralvarmeanlæg).

Ved bortledning af udsugningsluft skal gældende nationale og lokale bestemmelser overholdes.

Generelle sikkerhedsanvisninger

Denne emhætte er beregnet til brug i private husholdninger.

- Emhætten må anvendes af voksne samt af børn fra 8 år, hvis de er under opsyn.
- Sørg for, at emhætten er utilgængelig for børn, og at børn ikke leger med emhætten.
- Sørg for, at børn ikke betjener emhættens betjeningspanel.

Ved modtagelse af emhætten skal emballagens tilstand kontrolleres. Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet, og du bør beholde en kopi.

Denne emhætte er beregnet til udsugning af madlavningsos, damp og fedtpartikler i private husholdninger. Produktet er udelukkende beregnet til brug i køkkener i private hjem og må kun anvendes sammen med egnede kogeplader.

Enhver anden anvendelse anses for forkert brug og kan medføre fare.

Produktet må ikke anvendes:

- i erhvervsmæssige køkkener
- udendørs
- i miljøer med eksplosive dampe
- som opbevarings- eller arbejdsflade.

Producentens garanti dækker ikke skader, der skyldes forkert installation eller forkert anvendelse.

Emhættens konstruktion må ikke ændres. Enhver ændring kan medføre fare.

Reparationer må kun udføres af autoriserede teknikere.

Frakobl altid emhætten fra strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.

Sørg for tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten anvendes samtidig med andre apparater, der bruger andre energikilder end elektricitet.

Børnesikkerhed

- Denne emhætte må anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af emhætten og forstår de risici, der er forbundet med brugen.
- Børn må ikke lege med emhætten.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hold emhætten og dens strømledning utilgængelige for børn under 8 år.

- Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Hold børn på afstand under drift og under afkøling.

Risiko for brand

Fedt og olie kan antændes ved høje temperaturer.

For at reducere risikoen for brand:

- Flamber aldrig mad under emhætten.
- Friturestegning skal altid ske under opsyn.
- Fedtfiltre skal rengøres regelmæssigt.
- Emhætten må aldrig anvendes uden monterede fedtfiltre.

Opbygning af fedt i filtrene kan udgøre en brandrisiko.

Risiko for klemskader

Emhætten bevæger sig automatisk op og ned under brug.

Hold hænder, fingre og genstande væk fra emhættens bevægelige dele under åbning og lukning for at undgå klemskader.

Elektrisk sikkerhed

Forkert installation eller reparation kan medføre risiko for elektrisk stød.

Derfor gælder følgende:

- Installation må kun udføres af kvalificerede fagpersoner.
- Produktet skal tilsluttes en korrekt jordforbundet installation.
- Emhætten skal frakobles strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten eller en autoriseret servicetekniker.

Åbn aldrig de elektriske komponenter eller styreboksen selv.

Driftsmåder

Emhætten kan anvendes i to driftsformer:

- Aftræk til det fri
- Recirkulation (med kulfilter, medfølger ikke)

INSTALLATION AF EMHÆTTEN

1. Før installation af emhætten skal du kontrollere, at alle komponenter er ubeskadigede. Hvis der konstateres skader, skal du kontakte din forhandler og undlade at fortsætte installationen. Før installation af emhætten skal sikkerhedsbeslaget, som vist på fig. 1, fjernes.

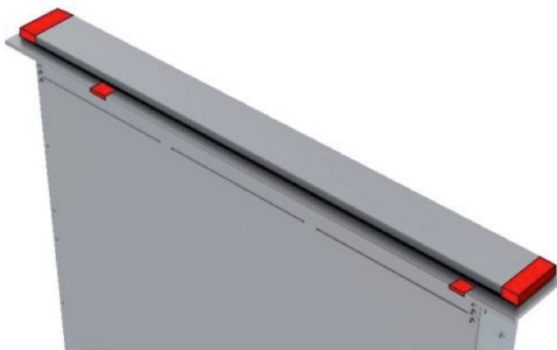


Fig. 1

Læs desuden følgende installationsanvisninger grundigt.

Ventilationskanal

- Anvend en aftrækskanal med en maksimal længde på 5 meter.
- Begræns antallet af bøjninger i kanalen, da hver bøjning reducerer luftkapaciteten svarende til 1 meter kanal.
(Eksempel: Hvis der anvendes to 90° bøjninger, bør kanalens samlede længde ikke overstige 3 meter).
- Undgå skarpe retningsændringer.
- Anvend en kanal med en konstant diameter på 150 mm i hele længden.
- Anvend ventilationskanaler, der overholder gældende standarder.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for reduceret luftkapacitet eller øget støjniveau, hvis ovenstående anvisninger ikke overholdes. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

2. Før udskæring foretages i bordpladen, skal du kontrollere, at der ikke er strukturelle dele eller andre komponenter i skabet, som kan forhindre korrekt installation.

Kontrollér desuden, at dimensionerne på emhætten og kogepladen er kompatible med skabet, så installationen kan udføres korrekt.

3. Lav en rektangulær udskæring i bordpladen bag kogepladen:

- 837 × 100 mm for 880 mm-versionen
- 1137 × 100 mm for 1180 mm-versionen

Der skal laves en radius på 10 mm i hvert hjørne af åbningen (se fig. 2).

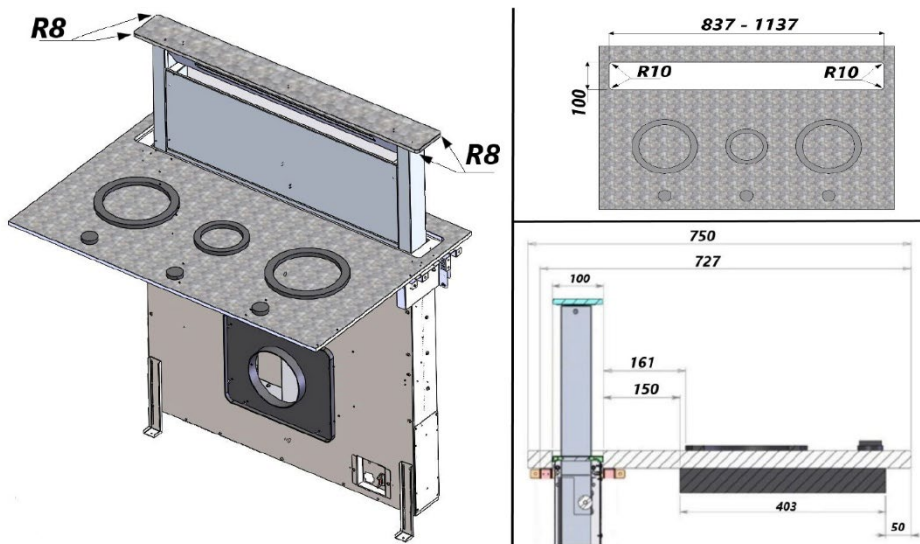


FIG. 2

4. Tag de medfølgende monteringsdele ud af emballagen (A, B, C og D – se fig. 3).

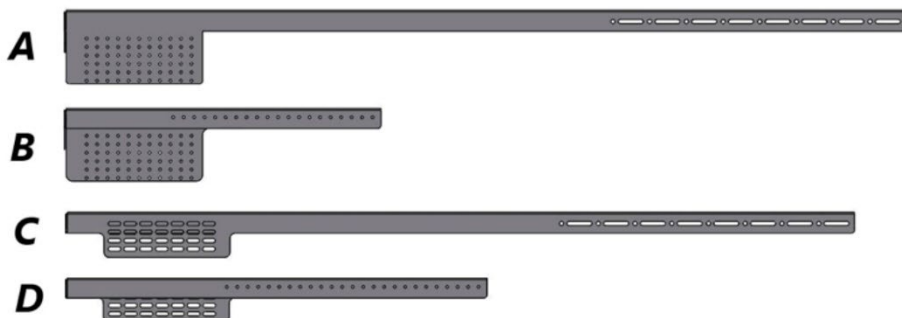


Fig. 3

Saml delene:

- A med B
- C med D

(se fig. 4)

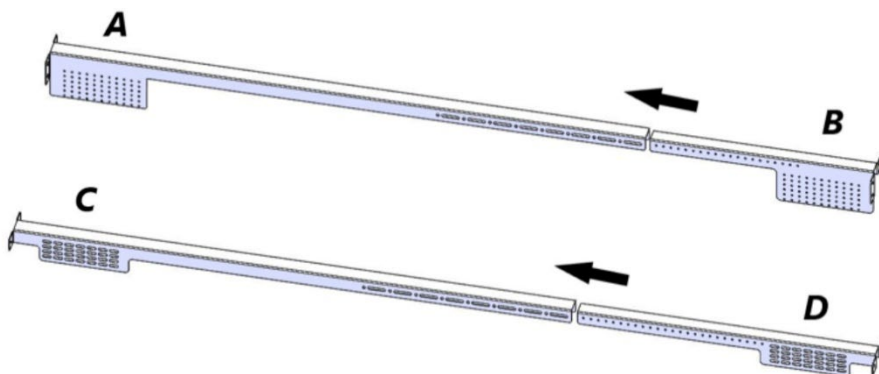


Fig. 4

5. Installer de forsamlede monteringsbeslag ved den udskårne åbning (se fig. 5). Bemærk, at beslagene kan tilpasses forskellige skabsbredder – fra en minimumsbredde på 860 mm til en maksimumsbredde på 1000 mm.

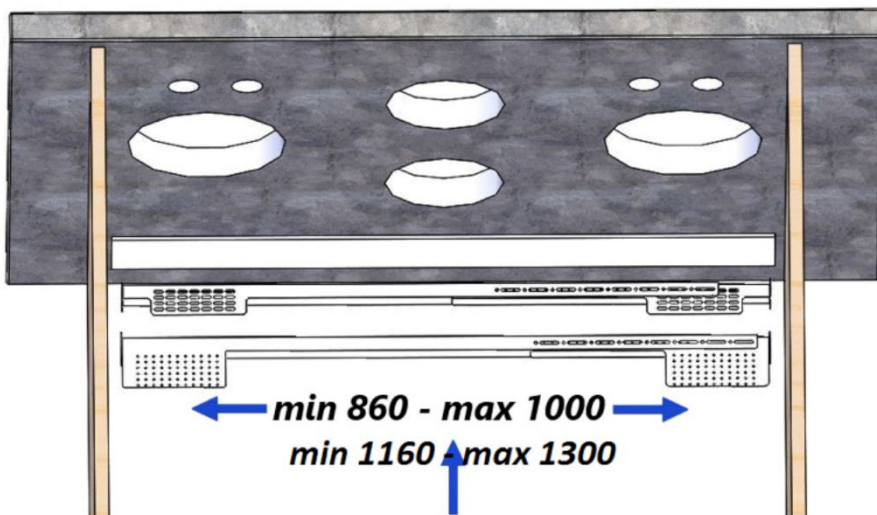


Fig. 5

Fastgør bredden på beslagene ved hjælp af de medfølgende skruer i de særlige slidsede huller.

Brug to skruer på hver side (se fig. 6), men spænd dem ikke helt fast endnu.

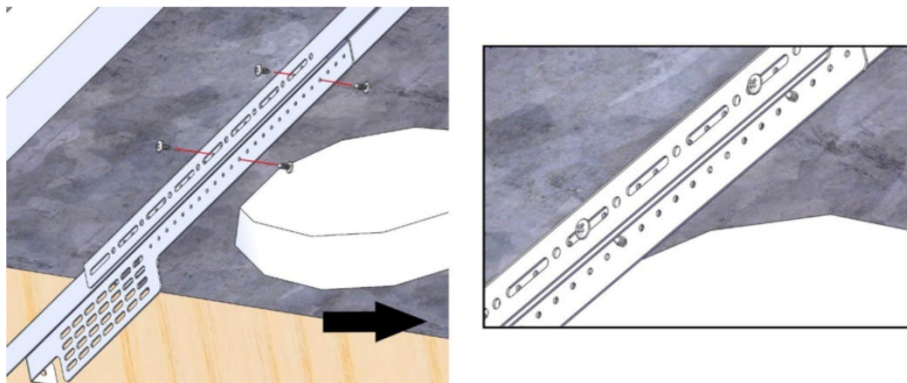


Fig. 6

Placer beslagene mod undersiden af bordpladen:

- A + B på side 1
- C + D på side 2

af den rektangulære åbning (se fig. 7).

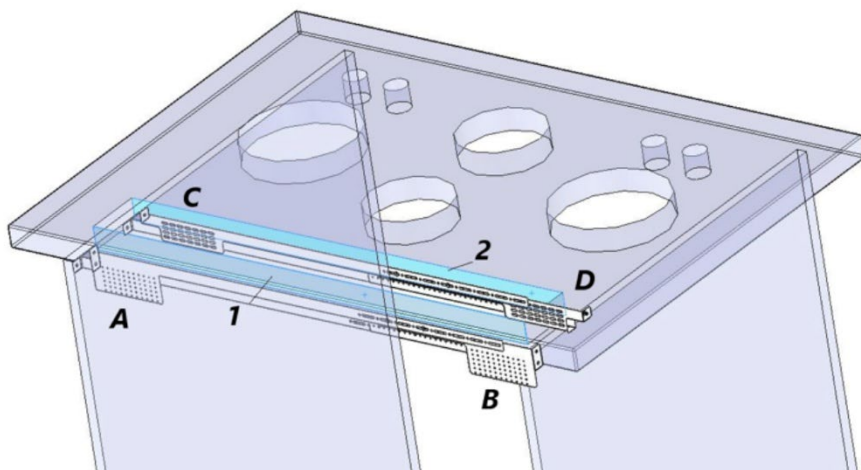


Fig. 7

Fastgør beslagene på begge sider med skruer (se fig. 8).

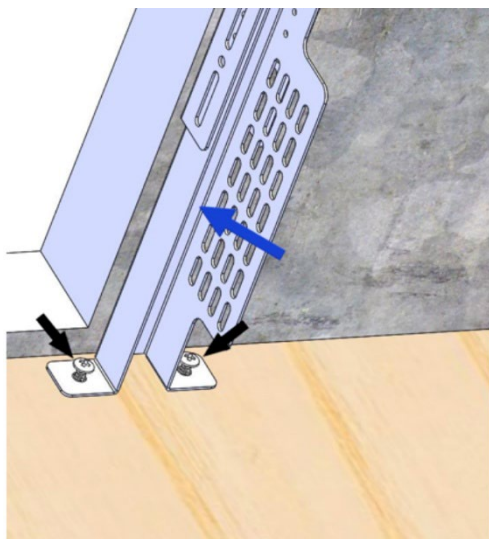


Fig. 8

Bemærk: Beslagene skal fastgøres ud for den rektangulære åbning (ét beslagpar på hver langside) med en maksimal afstand på 107 mm (se fig. 9).

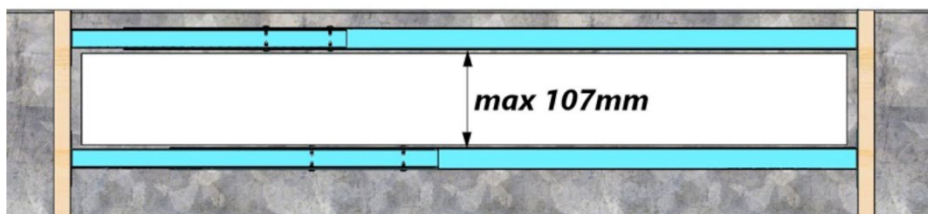


Fig. 9

For at sikre korrekt montering skal komponenterne E og F anvendes (se fig. 10).
 Indsæt komponenterne mellem beslagene:

- E på venstre side
- F på højre side

(se fig. 11)

Dette gør det muligt at kontrollere, at placeringen i højden er korrekt.

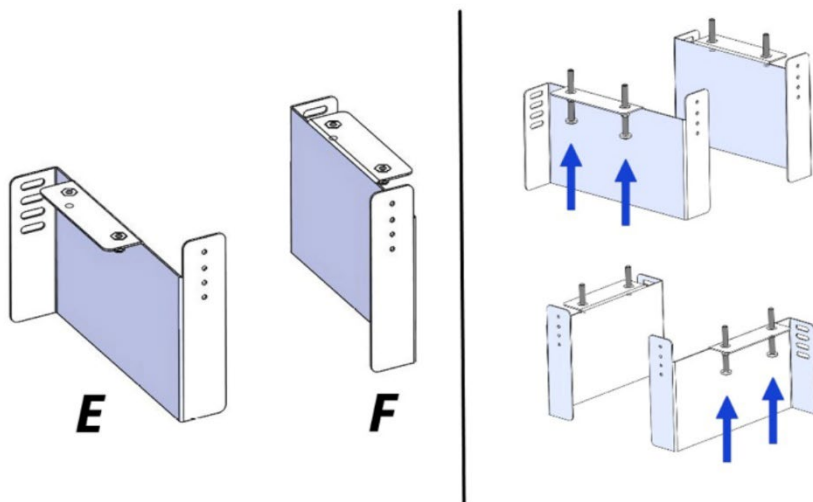


Fig. 10

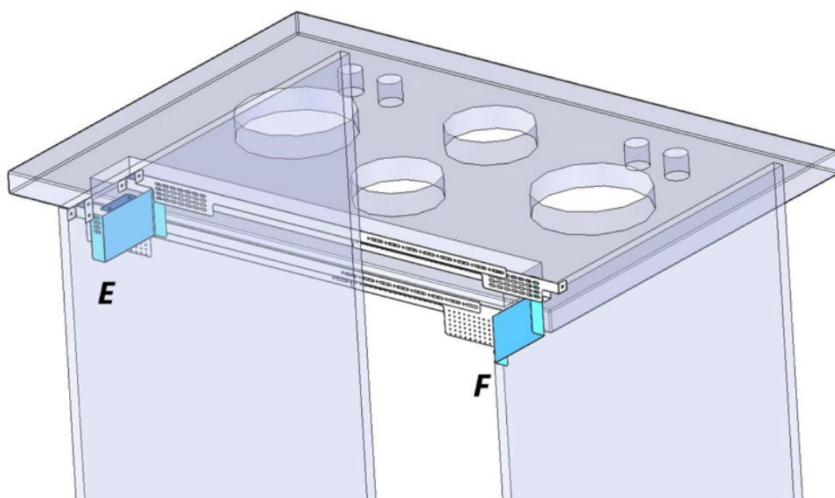


Fig. 11

Sørg desuden for, at de skruer, der tidligere er monteret for at justere beslagets bredde, ikke rager ind i den rektangulære åbning (se fig. 12).

Dette er vigtigt for at forhindre, at emhætten støder mod skruerne under installationen.

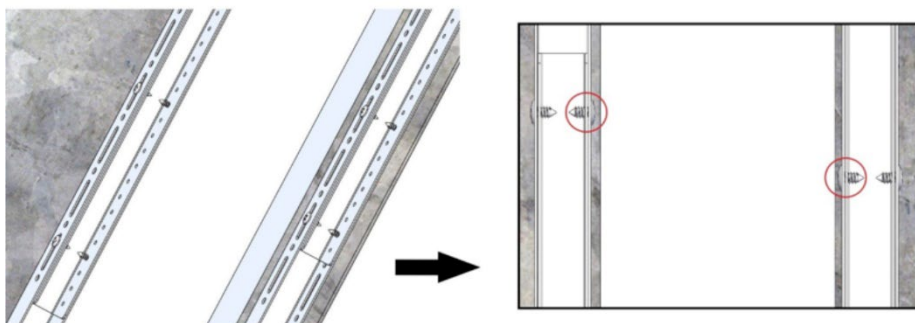


Fig. 12

Inden du fortsætter til næste trin, skal du spænde alle skruer korrekt, så konstruktionen er stabil.

6. Hvis komponenterne E og F ikke allerede er monteret, skal justeringsskruerne installeres som vist i fig. 10.

Placér derefter komponenterne som beskrevet tidligere:

E på venstre side

F på højre side

(se fig. 11)

Fastgør dem på begge sider med skruer (se fig. 13).

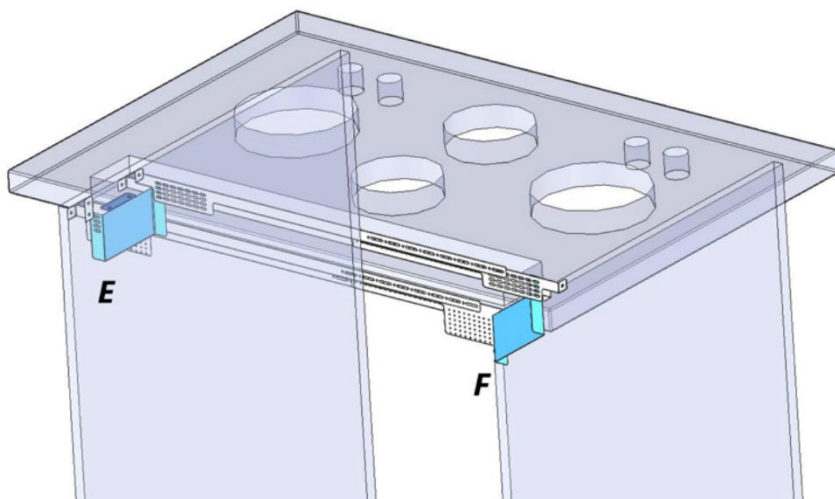


Fig. 13

Bemærk: Fastgørelsessystemet har flere glidsede huller, som gør det muligt at justere emhætten:

- vandret (venstre / højre) i forhold til bredden
- lodret (op / ned) i forhold til bordpladens tykkelse

(se fig. 13)

7. Installer emhætten i den udskårne åbning ved at sænke den ned fra oven (se fig. 14).

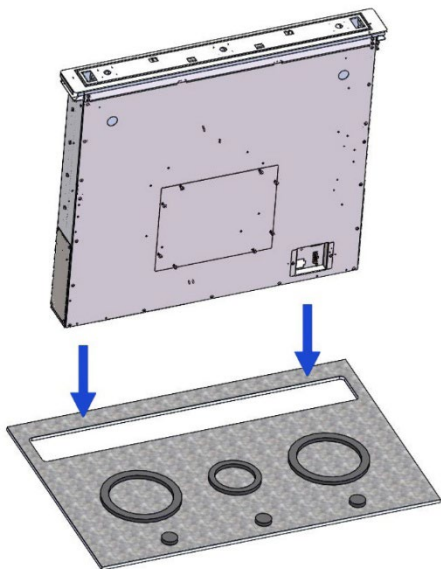


Fig. 14

Placér derefter emhættens beslag på de justeringsskruer, der tidligere er monteret i komponenterne E og F (se fig. 15).

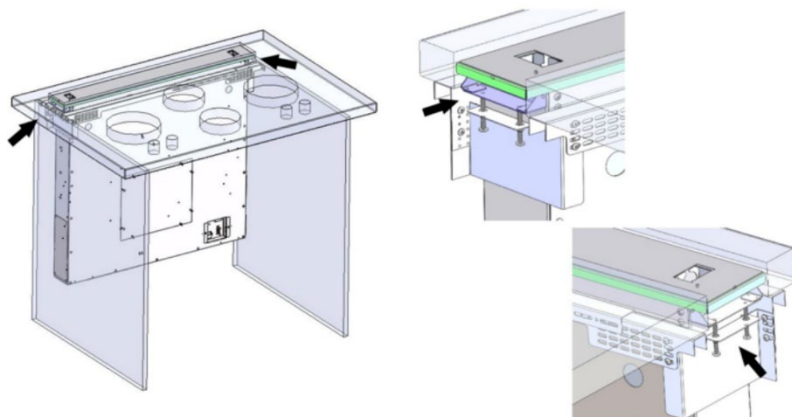


Fig. 15

Den del af bordpladen, der blev skåret ud tidligere, skal limes fast på den medfølgende støtte (se fig. 16.1).

Den del, der limes fast, må maksimalt veje 5 kg og skal have følgende dimensioner:

- 833 × 97 mm – R8 mm (880-version)
- 1133 × 97 mm – R8 mm (1180-version)

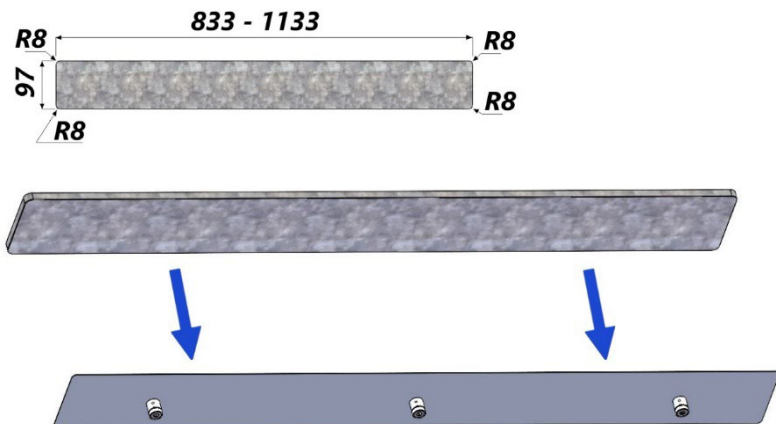


Fig. 16.1

For at kontrollere, at emhætten er korrekt justeret, placeres den del af bordpladen, der blev limet i det foregående trin, i den rektangulære udskæring. Sørg for, at magneterne (G) passer sammen med modstykket (H), og kontrollér, at de to overflader ligger helt i niveau (se fig. 16.2).

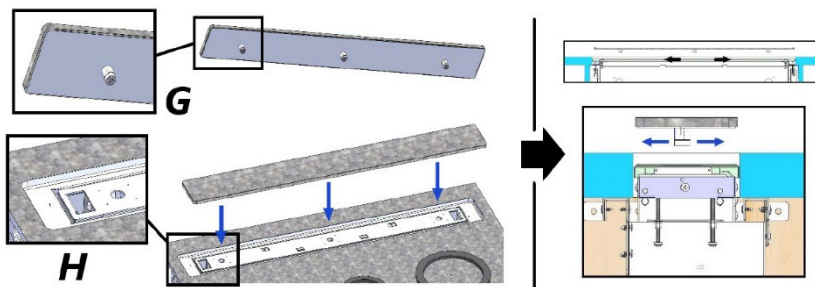


Fig. 16.2

Hvis emhætten ikke er korrekt justeret, kan justeringen foretages ved hjælp af skrueene vist tidligere i fig. 15, indtil korrekt justering er opnået.

Fastgør derefter emhætten til skabet ved hjælp af de to medfølgende beslag (fig. 17).

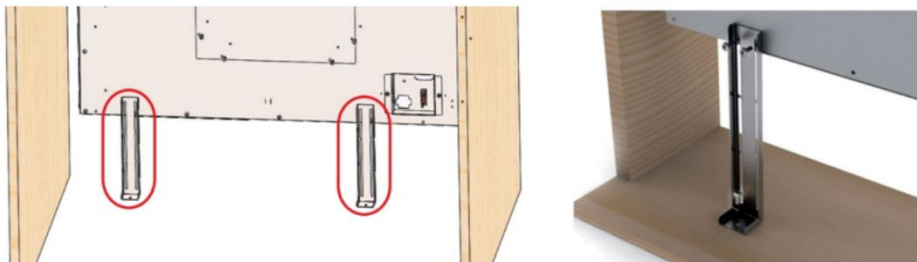


Fig. 17

Når du har kontrolleret, at emhætten er korrekt placeret og stabil, kan den ekstra overflade limes fast oven på emhætten.

8. Når installationen er afsluttet, skal betjeningspanelet monteres under bordpladen, umiddelbart bag skabsfronten.

Se fig. 18A ved central installation

Se fig. 18B ved sideinstallation

Før betjeningspanelet fastgøres, skal du kontrollere, at skabsfronten er helt lukket.

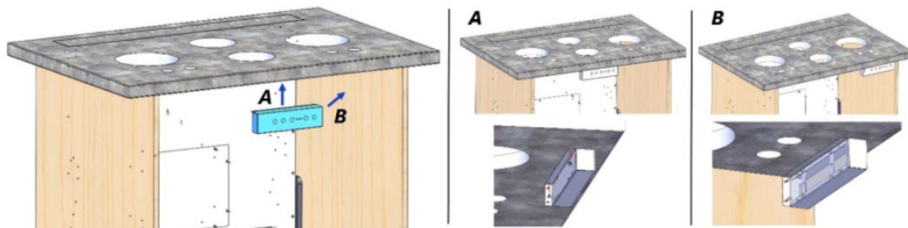


Fig. 18

Tilslut derefter kablet fra betjeningspanelet til det elektriske system.

Tilslut derefter emhætten til strømforsyningen. Løft emhætten, fjern transportlåsen, og åbn derefter skabsfronten (fig. 19).



Fig. 19

Monter filtrene (fig. 20).



Fig. 20

9. I versioner af emhætten med intern motor skal motorenheden monteres, så luftudtaget vender i den ønskede retning – enten nedad eller opad (fig. 21).

Motoren kan monteres enten på forsiden eller bagsiden af emhætten.

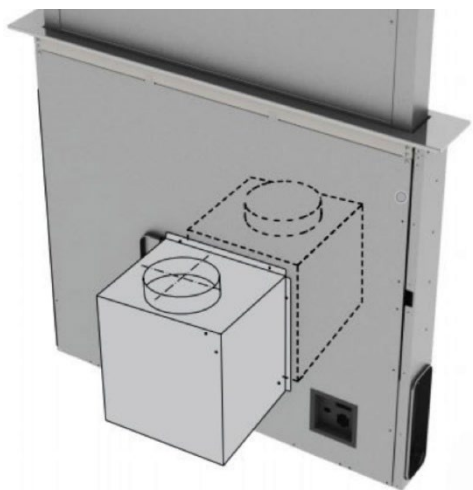


Fig. 21

Når motoren er monteret, skal aftrækskanalen tilsluttes.

I versioner med ekstern motor skal den eksterne motor placeres et passende sted, hvorefter aftrækskanalen monteres som vist.

Herefter monteres luftkanalerne mellem den eksterne motor og emhætten.

Vælg et af de fem mulige luftudtag (fig. 22), og monter den medfølgende tilslutningsstuds.

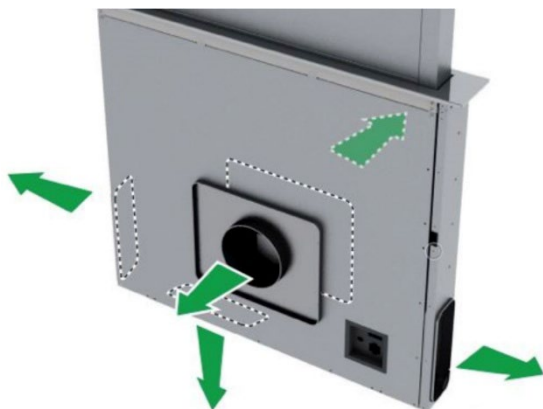


Fig. 22

10. Placér metalboksen med de elektroniske komponenter et let tilgængeligt sted, så service og vedligeholdelse kan udføres uden problemer (fig. 23).

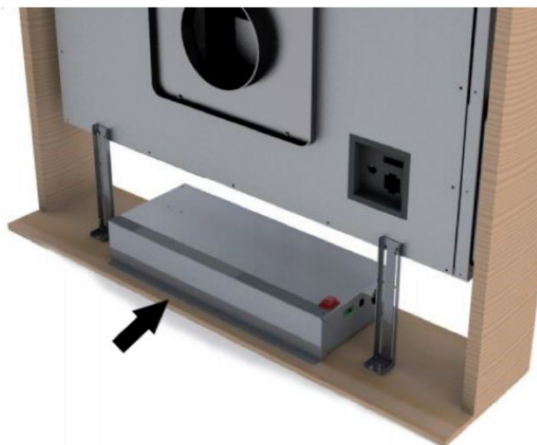


Fig. 23

Tilslut derefter de tre stikforbindelser:

- 9-polet stik til styring af løftmekanismen og sikkerhedssystemet
- 4-polet stik til LED-belysning og betjeningspanel
- stik til betjeningspanelet

(se fig. 24)

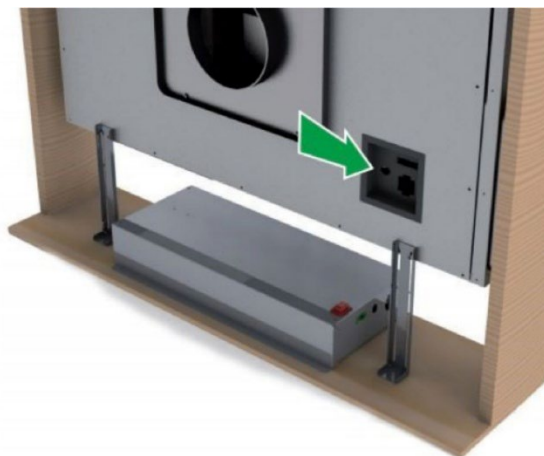


Fig. 24

11. Tilslut kablet fra den interne motor eller den eksterne motor til klemrækken i plastboksen i emhættens ledningsføring.
Sørg for, at lederfarverne forbindes korrekt, når den elektriske tilslutning udføres (fig. 25).

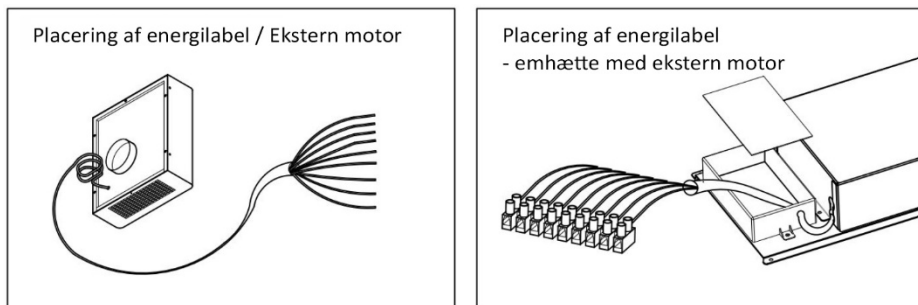


Fig. 25

Tilslut derefter emhætten til strømforsyningen.

SÅDAN BRUGER DU EMHÆTTEN

Emhætten er designet til at fjerne madlavningsos, fedt og damp.

Den kan anvendes i to driftsformer:

- Aftræk til det fri
- Recirkulation (med kulfilter – medfølger ikke)

Aftræk til det fri

Emhætten kan installeres med aftræk til det fri. I dette tilfælde skal emhætten tilsluttes en aftrækskanal, der fører luften til det fri. (Aftrækskanal medfølger ikke.)

Returventil

ADVARSEL!

Før aftrækskanalen tilsluttes, skal du kontrollere, at returventilen kan åbne og lukke frit (fig. 26).

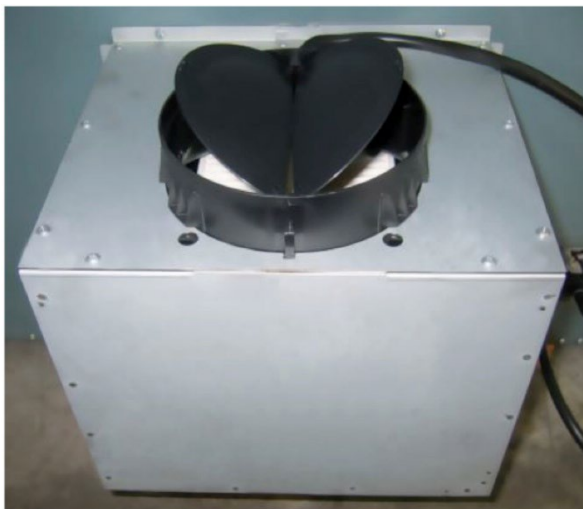


Fig. 26

Ved installation med aftræk til det fri skal der monteres en returventil for at forhindre vind og tilbagestrømning af luft i at trænge ind i emhætten.

Recirkulation

Hvis det ikke er muligt at føre luften ud af bygningen, kan emhætten anvendes i recirkulationsfunktion.

I denne driftsform renses luften gennem aktive kulfiltre, hvorefter den føres tilbage i køkkenet. Den rensede luft ledes ud gennem ventilationsåbninger i skabet (fig. 27).



Fig. 27

BEMÆRK: Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende regler for ventilation i lukkede rum.

Udsugningsluft må ikke ledes ind i en kanal, der anvendes til bortledning af røg eller forbrændingsgasser fra apparater, der anvender gas eller andre brændstoffer.

Eksisterende ventilationskanaler må ikke anvendes uden godkendelse fra en kvalificeret installatør.

Afmontering af fedtfilter / montering af kulfilter

Afmontering og montering af fedtfiltere og kulfiltere skal udføres, når emhætten er i åben position.

- For at åbne emhætten trykkes på betjeningsknappen.
- Fjern derefter frontpanelet ved samtidig at trykke på den øverste del i begge sider.
- Panelet vil vippe fremad, så der er adgang til fedtfilterne (fig. 20).

- Fjern fedtfiltrene for at få adgang til kulfiltrene (fig. 28).
- Kulfiltrene skal udskiftes afhængigt af brugen af emhætten, men mindst hver 6. måned.

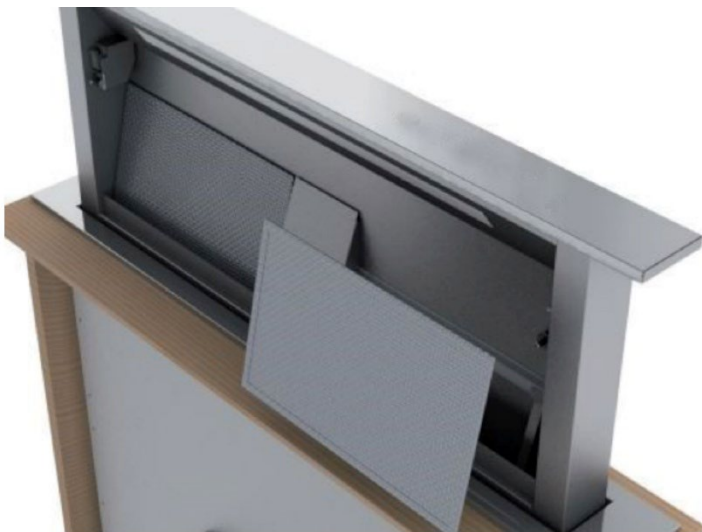


Fig. 28

ADVARSEL!

Efter udskiftning af filtrene skal frontpanelet monteres igen, ellers kan emhætten ikke fungere korrekt.

ELEKTRISK TILSLUTNING AF EMHÆTTEN

Advarsel!

Placér metalboksen med de elektroniske komponenter i en afstand på mindst 65 cm fra gaskogeplader eller under alle omstændigheder mindst 65 cm fra emhættens sugeflade.

Bemærk: Det anbefales at installere metalboksen med de elektroniske komponenter mindst 10 cm over gulvniveau og i passende afstand fra alle varmekilder (f.eks. ovn eller kogeplade).

Elektrisk installation

- Kontrollér, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på emhættens typeskilt.
- Denne emhætte er udstyret med en H05 VVF-strømledning med tre ledere, 0,75 mm² (nul, fase og jord).
- Emhætten kan tilsluttes et 220–240 V enfaset elnet via en CEI 60083-godkendt stikkontakt, som skal være let tilgængelig efter installationen og i overensstemmelse med gældende installationsregler.
- Emhætten skal tilsluttes en installation med jordforbindelse.
- Den elektriske installation skal udføres i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser.
- Emhætten skal beskyttes af en fejlstrømsafbryder (RCD) på højst 30 mA.
- Producenten/distributøren fraskriver sig ethvert ansvar for skader eller ulykker, der skyldes manglende eller forkert jordforbindelse.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret fagperson for at undgå fare.

Advarsel!

- Tilslutning af emhætten til elnettet må kun udføres af professionelle og kvalificerede teknikere.
- Emhætten skal tilsluttes en korrekt installeret elektrisk installation.
- Den elektriske installation skal overholde VDE 0100-standarden.

Advarsel!


Hvis emhætten viser tegn på fejl eller funktionsproblemer, skal strømforsyningen afbrydes ved at afbryde strømmen til den relevante strømkreds i el-tavlen. Hvis emhætten ikke er udstyret med stik, eller hvis stikket ikke er let tilgængeligt efter installationen, skal der installeres en flerpolet afbryder, der afbryder emhætten fra elnettet. Afbryderen skal have en kontaktafstand på mindst 3 mm på alle poler.

Under installation og vedligeholdelse skal emhætten være afbrudt fra strømforsyningen, eller sikringen skal være slået fra eller fjernet.

Kontrollér følgende:

- at strømforsyningen er tilstrækkelig
- at elinstallationen er i god stand
- at ledningernes dimensioner overholder gældende installationsregler

SÅDAN FUNGERER EMHÆTTEN

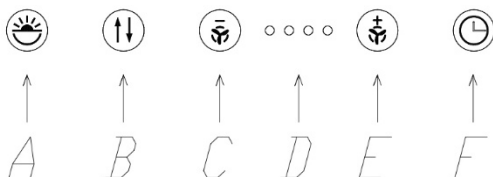

A: Lys TÆND/SLUK

Lyset kan kun tændes og slukkes, når emhætten er helt åben.

Hvis der trykkes på knappen, mens emhætten er lukket, åbnes den først, hvorefter lyset tændes. Knappen bruges også til at slukke lyset, hvis det er tændt.

B: TÆND/SLUK-knap

Starter emhættens opadgående bevægelse.

Når emhætten er helt åben, starter udsugningen automatisk på hastighedstrin 2.

Når emhætten er åben, udfører tænd-/sluk-knappen følgende funktioner:

- stopper motoren.
- slukker lyset, hvis det er tændt.
- lukker emhætten.

C: (-) Knap

Reducerer motorens hastighed fra trin 4 ned til stop, uden at emhætten lukker.

D: Indikatorer

- Viser det valgte hastighedstrin, ved at den tilsvarende LED lyser.
- Når alle LED-er lyser, indikerer det, at filtrene er mættede og skal rengøres eller udskiftes.

E: (+) Knap

Øger motorens hastighed fra trin 1 til trin 4, uden at påvirke emhættens position.

F: Timer

Timerfunktionen stopper automatisk motoren efter 10 minutter, lukker emhætten og slukker lyset, hvis det er tændt.

Den aktiverede timerfunktion vises ved, at LED-indikatorerne "D" blinker ved den valgte hastighed.

Timeren kan annulleres ved at trykke på knappen igen.

Fjernbetjening

Ved første ibrugtagning skal lysknappen holdes nede i 5 sekunder.

Model: RC001

Radiostyring

Radiostyringen anvendes til fjernbetjening af emhætten.

Tekniske data

- Strømforsyning: Alkalisk batteri 12 V type 27A
- Driftsfrekvens: 433,92 MHz
- Antal kombinationer: 32.768
- Maks. strømforbrug: 25 mA
- Driftstemperatur: -20 °C til +55 °C
- Dimensioner: 130 × 45 × 15 mm

Betjening

Senderen er udstyret med 5 knapper til styring af emhætten, som beskrevet nedenfor:

	Lys - Tænder og slukker emhættens belysning.
	Motor - TÆND/SLUK Starter motoren på hastighedstrin 1 eller stopper motoren.
	Reducerer hastigheden
	Øger hastigheden
	Timer - Aktiverer en 10-minutters timer, som stopper motoren automatisk.

Standardindstilling

Fjernbetjeningen leveres fra fabrikken klar til brug med en forudindstillet transmissionskode.



Driftstilstand

Standardkonfiguration

Standardkonfigurationen betyder, at alle enhæfter med radiosystem leveres med samme transmissionskode.

Hvis to enhæfter med radiostyring installeres i samme rum eller i nærheden af hinanden, kan de påvirke hinandens funktion. I så fald skal koden på den ene fjernbetjening ændres.

Generering af ny transmissionskode

Radiosystemet leveres med en forudindstillet transmissionskode.

Hvis det er nødvendigt at oprette en ny kode, skal følgende fremgangsmåde anvendes:

1. Tryk samtidig på knapperne [+ ⏻ -] i 2 sekunder.
2. Når LED-indikatorerne tænder, trykkes på knapperne [+ -] inden for 5 sekunder.

Når LED-indikatorerne blinker tre gange, er proceduren gennemført.

ADVARSEL!

Denne handling sletter permanent de tidligere indstillede koder.

Indlæring af ny transmissionskode

Når transmissionskoden er ændret i fjernbetjeningen, skal enhættens elektroniske styreenhed synkroniseres med den nye kode:

1. Sluk enhætten på hovedafbryderen.
2. Tilslut derefter strømmen igen til styreenheden.
3. Inden for 15 sekunder skal du trykke på lysknappen for at synkronisere styreenheden med den nye kode.

Gendannelse af fabriksindstillinger

For at gendanne fabriksindstillingerne skal følgende procedure udføres:

1. Tryk samtidig på knapperne [  ] i 2 sekunder.
2. Når LED-indikatorerne tænder, trykkes på knapperne [ ] inden for 5 sekunder.

Når LED-indikatorerne blinker seks gange, er proceduren gennemført.

Advarsel!

Denne handling sletter permanent alle indstillede koder.

Nødknop

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan nødknappen anvendes til at slukke emhætten. Efter eventuel reparation skal nødknappen nulstilles.

Batteri

Batteri i fjernbetjeningen (medfølger ikke – type L828F)

- Batteriet må ikke oplades.
- Batteriet må ikke udsættes for varme eller åben ild.
- Batteriet må ikke kortsluttes eller åbnes.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler for batteriaffald.

Advarsel!

For at sikre optimal rækkevidde for fjernbetjeningen bør batteriet udskiftes én gang om året.

Udskift batteriet på følgende måde:

1. Fjern plastikdækslet.
2. Tag batteriet ud.
3. Isæt et nyt batteri med korrekt polaritet.

Advarsel!

Enhver ændring eller modifikation, som ikke udtrykkeligt er godkendt af indehaveren af overensstemmelsescertifikatet, kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.

Tidsstyring (Timerfunktion)

Som følge af EU-forordningerne:

- EU65 – Energy Label
- EU66 – Ecodesign

som trådte i kraft 1. januar 2015, er vores produkter blevet opdateret for at opfylde disse krav.

Alle modeller, der opfylder kravene til energimærkning, er udstyret med ny elektronik med timerstyring af ventilationshastigheder, når luftkapaciteten overstiger 650 m³/t.

Modeller med intern motor

Modeller med intern motor og maksimal luftkapacitet over 650 m³/t er udstyret med en timerfunktion, som automatisk reducerer ventilationshastigheden:

- fra trin 4 til trin 3 efter 5 minutters drift

Modeller med ekstern motor

Modeller med ekstern motor anvender fjernplacerede motorer, som ligeledes er udstyret med timerstyring, der reducerer ventilationshastigheden, når luftkapaciteten overstiger 650 m³/t.

For disse motorer gælder følgende standardfunktioner:

- motorhastigheden reduceres fra trin 4 til trin 2 efter 6 minutter
- hvis emhætten kører på trin 3, reduceres hastigheden automatisk til trin 2 efter 7 minutter

Ventilationshastigheden kan også ændres manuelt under drift.

Standby-forbrug

Emhættens energiforbrug i standbytilstand er under 0,5 W.

ANDRE FUNKTIONER

Automatisk slukning

Efter 4 timers kontinuerlig drift siden sidste betjening:

- slukker emhætten automatisk
- emhætten lukker automatisk.

Mætning af fedtfiltere

Efter 30 timers drift vil hastighedsindikatorerne "D" blinke samtidigt for at signalere, at fedtfilterne skal rengøres.

For at nulstille indikatoren:

1. Hold TIMER-knappen nede i mindst 3 sekunder
2. Emhætten skal være åben.

Kalibrering

Emhætten udfører automatisk selvkalibrering efter 3 komplette bevægelser af emhætten.

Kalibreringen kan også nulstilles manuelt:

1. Tryk på TIMER-knappen 6 gange i træk
2. Der må højst være 3 sekunder mellem hvert tryk

Alle LED-indikatorer blinker, og kalibreringen nulstilles.

Efter de næste 3 cyklusser udfører emhætten automatisk en ny kalibrering.

Standby

Når emhætten er lukket og lyset slukket, aktiveres standbytilstand efter 6 sekunder.

I standbytilstand reduceres LED-indikatorernes lysstyrke.

Standbytilstanden kan afsluttes ved at trykke på:

- Tænd-/sluk
- Lys

Sikkerhedssystem

Hvis der registreres en forhindring, mens downdraft-enheden lukker, stopper den automatisk og åbner igen ved hjælp af et indbygget sikkerhedssystem.

Advarsel!

Denne operation skal udføres af en autoriseret tekniker.

RENGØRING AF EMHÆTTEN

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer korrekt funktion og optimal ydeevne over tid.

Advarsel!

Emhætten skal frakobles strømforsyningen, før fedtfiltrene af metal fjernes.

Dette gøres ved enten:

- at trække stikket ud af stikkontakten, eller
- at afbryde strømmen via den automatiske sikring/afbryder i installationen.

Efter rengøring skal fedtfiltrene monteres igen i overensstemmelse med installationsvejledningen.


Komponent	Fremgangsmåde	Rengøringsmiddel
Udvendige overflader og tilbehør	Brug ikke metalsvampe, slibende rengøringsmidler eller hårde børster. Rengør emhættens udvendige overflader og lampeafskærmning med almindeligt husholdningsrengøringsmiddel fortyndet i vand. Skyl efter med rent vand og tør af med en blød klud.	Mildt rengøringsmiddel fortyndet i vand
Fedtfiltre	Efter 30 timers drift vil emhætten indikere, at fedtfiltrene er mættede. Dette vises ved, at de 4 midterste LED-indikatorer blinker. For at nulstille indikationen skal TIMER-knappen holdes nede i mindst 3 sekunder, mens emhætten er åben. Fedtfiltrene kan vaskes i hånden eller i opvaskemaskine. Filtrene skal rengøres regelmæssigt, da ophobning af fedt kan udgøre en brandrisiko. Efter rengøring monteres fedtfiltrene og frontpanelet igen. Sørg for, at panelet er korrekt placeret i siderne, så emhætten kan fungere korrekt.	Opvaskemaskine eller varmt sæbevand
Aktivt kulfilter	Ved recirkulationsdrift skal kulfilteret udskiftes regelmæssigt. For at fjerne kulfilteret skal fedtfilteret først tages ud. Træk derefter i plastgrebet på filteret for at frigøre det fra holderen. Monter det nye kulfilter i omvendt rækkefølge. Kulfilteret bør udskiftes ca. hver 6. måned afhængigt af brug.	Udskiftes – kan ikke rengøres

FEJLSØGNING


Problem	Løsning
Emhætten fungerer ikke	Kontroller at: • Der ikke er strømafbrydelse. • Der er valgt et motorhastighedstrin. • 9-polet stikforbindelse er korrekt tilsluttet. • Den røde reset-knap på boksen til det elektriske system er trykket ind. • Ledningerne i den 9-polede stikforbindelse er korrekt indsat i stikket (for stort tryk ved tilslutning kan bøje kontakterne).
Emhætten har utilstrækkelig udsugning	Kontroller at: • Den valgte motorhastighed er tilstrækkelig til mængden af madlavningsos og damp i rummet. • Køkkenet er tilstrækkeligt ventileret, så der kan tilføres luft. • Kulfilteret ikke er mættet (ved recirkulationsdrift). • Aftrækskanalen er fri og opfylder kravene beskrevet i afsnit 2. • Returventilerne i emhætten kan bevæge sig frit.
Emhætten stopper under drift	Kontroller at: • Der ikke er strømafbrydelse. • Den flerpolede afbryder (installationsafbryder) ikke er udløst.

UDSKIFTNING AF LYSET

1. Løft emhætten, og tryk derefter på den røde knap på strømtransformeren for at afbryde strømmen til enheden.

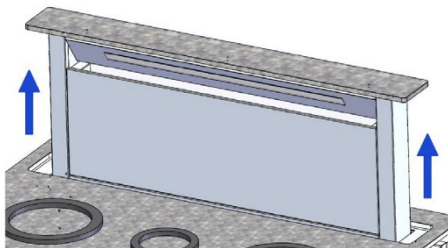

2. Brug et egnet værktøj til at afmontere LED-lysbjælken fra dens holder. Afbryd derefter den elektriske forbindelse via det tilhørende stik, og udskift den med en LED-lysbjælke med samme specifikationer.

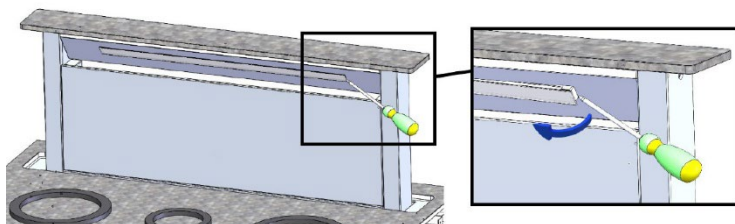

REKLAMATION OG SERVICE

Produktet er omfattet af gældende reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten dækker fejl i materiale og fremstilling, der var til stede ved købet. I Danmark udgør reklamationsretten 2 år fra købsdatoen.

Hvis du har brug for service eller support, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet er købt.

Ved henvendelse bedes du oplyse produktnavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Du kan med fordel notere oplysningerne i denne manual til senere brug. Dette gør det lettere for serviceteknikeren hurtigt at identificere de korrekte reservedele.

Serienummer: _____

Producenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskafer, der opstår som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre bortfald af reklamationsretten.

Hvis produktet anvendes i saltholdige omgivelser (fx nær havet) eller i områder med korrosive dampe eller kemikalier (fx fra swimmingpools), kan overfladebehandlingen blive beskadiget, og metaldele kan ruste. Denne type skade er ikke omfattet af reklamationsretten.

Regelmæssig rengøring samt brug af beskyttelsesovertræk kan reducere risikoen for skader.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, der ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl
- Almindelig og forventelig slitage (fx varmeaftegninger på plader/overflader)
- Skader forårsaget af skadedyr
- Brug af uoriginale reservedele
- Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual
- Forkert installation eller montering
- Reparation udført af ikke-autoriserede personer
- Rust og misfarvning

Uberettiget service

Hvis produktet indsendes til service, og det viser sig, at fejlen kunne være afhjulpet ved at følge denne manual, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling for serviceeftersynet.

Produktsikkerhed

Hvis du vurderer, at produktet udgør en sikkerhedsrisiko (fx udvikler røg eller lugt af brændt materiale, bliver unormalt varmt eller har beskadigede dele ved modtagelse), skal du straks stoppe med at bruge produktet.

Ved sikkerhedsrelaterede henvendelser eller hændelser bedes du kontakte:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-mail: safety@witt.dk

Ved henvendelse bedes du oplyse:

- Produktmodel
- Serienummer
- Beskrivelse af problemet
- Billeder (hvis muligt)

Dette hjælper os med hurtigt at vurdere situationen og iværksætte de nødvendige tiltag.

Transportskader

Hvis produktet er beskadiget under transport, og skaden først opdages ved levering, skal dette håndteres mellem kunden og forhandleren.

Hvis kunden selv har transporteret produktet, påtager producenten og/eller distributøren sig ikke ansvar for eventuelle transportskader.

Transportskader skal anmeldes hurtigst muligt og senest 24 timer efter modtagelse. Ellers kan reklamationen afvises.

Erhvervskøb

Erhvervskøb omfatter køb af produkter, der ikke anvendes i private husholdninger, men til kommercielle formål (fx restauranter, caféer, kantiner) eller til udlejning eller brug af flere brugere.

Produktet er ikke beregnet til kommerciel anvendelse, og der ydes derfor ikke reklamationsret for erhvervskøb.

Servicehenvendelser

Alle henvendelser vedrørende service skal rettes til forhandleren, hvor produktet er købt.

Bortskaffelse og miljøinformation



Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når produktet er udtjent, skal det afleveres på en godkendt genbrugsstation til korrekt håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til gældende lokale og nationale regler samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt bortskaffelse er med til at forebygge skadelige konsekvenser for miljø og menneskers sundhed.

Hvis produktet indeholder batterier, skal disse (hvor muligt) fjernes og bortskaffes separat på en godkendt indsamlingsordning.

Emballagematerialer kan genanvendes og skal sorteres i henhold til lokale regler for affaldssortering.

EU-overensstemmelseserklæring

Witt erklærer hermed, at dette produkt overholder alle relevante og væsentlige krav i gældende EU-lovgivning:

- Direktiv 2014/35/EU (LVD)
- Direktiv 2014/30/EU (Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC))
- Direktiv 2011/65/EU samt (EU) 2015/863 (RoHS)
- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 (Energimærkning)
- Kommissionens forordning (EU) nr. 66/2014 (Ecodesign)

Fjernbetjeningen RC001 overholder desuden:

- Direktiv 2014/53/EU (Radioudstyrsdirektivet – RED) **CE**

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos producenten.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
www.witt.dk

