



PREMIUM
Waffle Maker



BEDIENUNGSANLEITUNG DE

VIELEN DANK FÜR IHRE WAHL

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Witt entschieden haben.

Bevor Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation, Bedienung und Wartung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	3
Kindersicherheit	5
Produktübersicht	5
Verwendung des Geräts	6
Reinigung und Pflege	8
Gewährleistung und Service	8
Produktsicherheit	9
Ausschließlich private Nutzung	10
Entsorgung und Umweltinformationen	10
EU-Konformitätserklärung	11

SICHERHEITSHINWEISE

SIGNALWÖRTER – BEDEUTUNG

GEFAHR – Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. Die Verwendung dieses Signalworts ist auf extreme Gefahrensituationen beschränkt.

WARNUNG – Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT – Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt bzw. an Eigentum führen kann. Das Signalwort warnt auch vor unsicherem Gebrauch.

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH



WARNUNG: Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen zu verringern:



- **VORSICHT: Heiße Oberfläche.** Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
- Verwenden Sie das Produkt immer auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Betriebs sehr hoch sein. Achten Sie darauf, diese heißen Teile des Geräts nicht zu berühren.
- Verwenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich. Lassen Sie auf allen Seiten des Produkts mindestens **10–15 cm** Freiraum, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektroherds und nicht in oder auf einen beheizten Backofen oder eine andere Wärmequelle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Vorhängen, Wandverkleidungen, Kleidung, Geschirrtüchern oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommt.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Produkts. Bewegen Sie das Produkt nicht, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller weder für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlen noch verkauft wird.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen. Falls das Produkt ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. **Greifen Sie nicht ins Wasser, um das Produkt herauszuholen!**
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, zur Reinigung teilweise in Wasser eingetaucht zu werden.
- Belasten Sie das Netzkabel nicht an der Stelle, an der es mit dem Produkt verbunden ist, da das Netzkabel dadurch beschädigt werden oder brechen kann.
- Schließen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an und ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt wurde oder Wasser bzw. anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen.



WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Produkt bzw. an Eigentum zu verringern:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch als **Waffeleisen** in Innenräumen sowie für den nicht industriellen und nicht gewerblichen Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder für andere Zwecke.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht so herunterhängen, dass jemand darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann, z. B. über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte.

BESONDERE HINWEISE


- Um eine Überlastung des Stromkreises bei der Verwendung dieses Produkts zu vermeiden, betreiben Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistungsaufnahme am selben Stromkreis.

- Dieses Produkt ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird für dieses Produkt nicht empfohlen. Wird dennoch ein Verlängerungskabel verwendet, gilt Folgendes:
 - Stellen Sie sicher, dass die für das Verlängerungskabel angegebene Netzspannung der Spannung des Produkts entspricht.
 - Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass es nicht herunterhängt und niemand darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann.

KINDERSICHERHEIT

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und sein Netzkabel sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.

PRODUKTÜBERSICHT

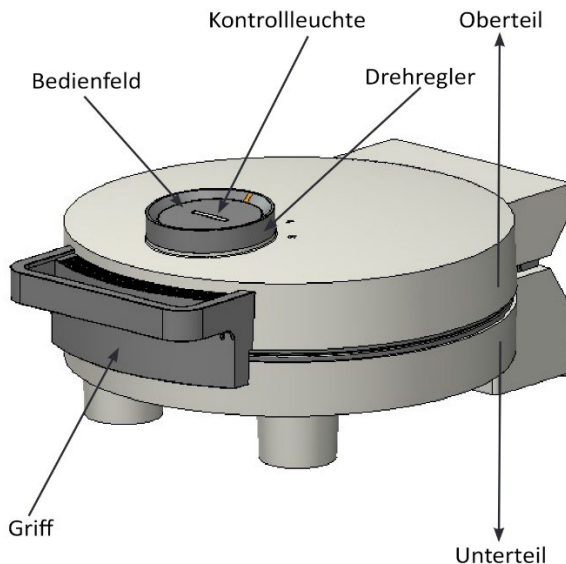



VERWENDUNG DES GERÄTS

VORSICHT: Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Zubereiten oder Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln. Alle Lebensmittel müssen vollständig aufgetaut sein, bevor sie mit diesem Gerät zubereitet werden.

HINWEIS: Bei den ersten Anwendungen des Geräts kann etwas Rauch entstehen. Dies ist normal und nimmt bei weiterer Verwendung ab.

1. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
2. Drücken Sie zum Entriegeln des Geräts auf das Ende des Verriegelungsmechanismus, das dem Griff am nächsten liegt.
3. Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Griff nach oben ziehen.
4. Schließen Sie die Platten und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte orange leuchtet.

WARNUNG: Die Heizplatten und Metalloberflächen des Geräts werden während des Gebrauchs extrem heiß. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden, und berühren Sie ausschließlich den schwarzen Teil des Griffs.

5. Nachdem das Gerät etwa fünf Minuten lang vorgeheizt wurde, leuchtet die Kontrollleuchte grün und zeigt damit an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

6. Heben Sie die obere Heizplatte mithilfe des Griffs an. Legen Sie die Lebensmittel mit hitzebeständigen Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff auf die untere Platte.

VORSICHT: Verwenden Sie keine Metallutensilien, da diese die Antihafbeschichtung der Platten zerkratzen und beschädigen können.

7. Senken Sie den Griff ab und lassen Sie die obere Platte auf den Lebensmitteln aufliegen.

HINWEIS:

- Die Zubereitungszeit verschiedener Lebensmittel hängt von deren Art und Dicke ab.
 - Die Lebensmittel müssen vor dem Verzehr stets vollständig durchgegart sein.
8. Heben Sie den Griff an, sobald die Lebensmittel wie gewünscht zubereitet sind, und entnehmen Sie sie anschließend mit den Küchenutensilien. Wenn weitere Lebensmittel zubereitet werden sollen, schließen Sie die Platten wieder, um die Wärme zu erhalten.
 9. Wiederholen Sie die Schritte 7–8, bis die Zubereitung abgeschlossen ist, und tragen Sie bei Bedarf Speiseöl auf.
 10. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 11. Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig abgekühlt ist. Trocknen Sie es gründlich ab.
 12. Verriegeln Sie das Gerät in geschlossener Position, indem Sie auf das Ende des Verriegelungsmechanismus drücken, das am weitesten vom Griff entfernt ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät und die Platten vollständig abgekühlt sind, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit, kein Öl und kein Fett in die Rillen gelangt.
- Reinigen Sie die Innen- oder Außenseite des Geräts nicht mit Scheuerschwämmen oder Stahlwolle, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

GEWÄHRLEISTUNG UND SERVICE

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Die gesetzliche Gewährleistung umfasst Mängel, die bereits bei Übergabe des Produkts vorhanden waren.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Verbrauchers werden durch die nachstehenden Hinweise nicht eingeschränkt.

Wenn Sie Service oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte geben Sie bei einer Serviceanfrage die Produktbezeichnung und die Seriennummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild. Sie können die

Daten hier in der Bedienungsanleitung notieren, damit Sie sie bei Bedarf griffbereit haben. Dies erleichtert die schnelle Identifizierung der benötigten Ersatzteile.

Seriennummer: _____

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder andere vom Benutzer verursachte Einwirkungen entstehen, stellen grundsätzlich keinen Sachmangel dar, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Gewährleistungsanspruch nicht erfüllt sind.

NICHT VON DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ERFASST SIND INSBESONDERE SCHÄDEN DURCH:

- normalen und zu erwartenden Verschleiß;
- unsachgemäße Verwendung, Fehlgebrauch oder mangelnde Pflege;
- äußere Einwirkungen, einschließlich Flüssigkeitseintritt oder chemischer Einwirkungen;
- Verwendung ungeeigneter oder nicht originaler Ersatzteile oder Zubehörteile, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich waren;
- Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich war;
- unsachgemäße Installation, Montage oder unsachgemäßen elektrischen Anschluss;
- Reparaturen oder Eingriffe durch nicht autorisierte Personen, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich waren.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

UNBERECHTIGTE SERVICEANFRAGEN

Liegt kein Gewährleistungsfall vor und beruht die Funktionsstörung beispielsweise auf einer Fehlbedienung, die anhand dieser Bedienungsanleitung hätte behoben werden können, können für eine außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung erbrachte Serviceleistung Kosten anfallen. Hierüber wird der Kunde gegebenenfalls vor Durchführung einer kostenpflichtigen Serviceleistung informiert.

PRODUKTSICHERHEIT

Wenn Sie feststellen oder vermuten, dass das Produkt ein Sicherheitsrisiko darstellt – beispielsweise wenn es Rauch entwickelt, verbrannt riecht, ungewöhnlich heiß wird oder bei Erhalt beschädigte Teile aufweist – stellen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.

Bei sicherheitsrelevanten Fragen oder Vorfällen wenden Sie sich bitte an:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Dänemark
E-Mail: safety@witt.dk

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage folgende Informationen an:

- Produktmodell
- Seriennummer
- Beschreibung des Problems
- Fotos, sofern möglich

Diese Informationen helfen uns, die Situation schnell zu beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

TRANSPORTSCHÄDEN

Wird bei der Lieferung ein Transportschaden festgestellt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Händler bzw. das Transportunternehmen.

Hat der Kunde den Transport des Produkts selbst durchgeführt, haften Hersteller und/oder Distributor nicht für dadurch entstandene Transportschäden, soweit gesetzlich zulässig.

Transportschäden sollten so schnell wie möglich nach Erhalt des Produkts gemeldet werden.

AUSSCHLIESSLICH PRIVATE NUTZUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.

Eine gewerbliche Nutzung umfasst insbesondere die Verwendung in Restaurants, Cafés, Kantinen, zur Vermietung oder in vergleichbaren Bereichen mit mehreren Benutzern.

Gesetzliche Rechte, die unabhängig vom vorgesehenen Verwendungszweck bestehen, bleiben unberührt.

SERVICEANFRAGEN

Bei Fragen zu Service und Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Produkt gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften sowie der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig und entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung zu entsorgen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Witt erklärt hiermit, dass dieses Produkt allen relevanten und wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Rechtsvorschriften entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei Witt Denmark A/S angefordert werden.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Dänemark
www.witt.dk