

Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innhold

1 Generelle sikkerhetsanvisninger 2

2 Oppstillingsbetingelser 3
2.1 Oppstillingssted 3
2.2 Posisjon i rommet 3
2.3 Integrering i en kjøkkeninnredning 3

3 Apparatdimensjoner 4

4 Ventilasjonskrav 4

5 Tilkoblingsmål for strømforsyningen 4

6 Transportere apparatet 5
6.1 Transportere apparatet for første oppstart 5
6.2 Transportere apparatet etter første oppstart 5

7 Pakk ut enheten 5

8 Montere veggavstandsholder* 5

9 Sette enheten på plass 5

10 Innjuster enheten 6

11 Etter oppstillingen 6

12 Sette opp flere apparater 6

13 Integrering av apparatet i en kjøkkeninnredning. 6
13.1 Nisjedimensjoner for apparater med håndtak 7


14 Kassere emballasjen 7

15 Hengsle om dørene 7
15.1 Tømme dørhyller 7
15.2 Apparater uten lukkedemper: Fjerne dekslene 8
15.3 Demontere den øvre døren 8
15.4 Demonter den nedre døren 8
15.5 Bytte om øvre lagerdeler 9
15.6 Sette midtre lager over til den andre siden 9
15.7 Sette nedre lager over på den andre siden 10
15.8 Sette lagerdeler over til den andre siden 11
15.9 Sette håndtakene over på motsatt side 12
15.10 Uten lukkedemper: Montere nederste dør 13
15.11 Montere øvre dør 13
15.12 Justere dørene 14
15.13 Sette på deksler 14

16 Koble apparatet til strømforsyningen 14

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	**Les anvisningen** Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.

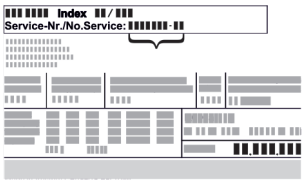Symbol	Forklaring
	**Ytterligere informasjon på Internett** Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret finner du på typeskiltet:  *Fig.* Eksempelfremstilling
	**Undersøk apparatet** Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	**Avvik** Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er merket med en ▶. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	**Videoer** Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.


Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Ta godt vare på denne monteringsveiledningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.
- Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også monteringsveiledningen leveres til neste eier.
- For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne monteringsveiledningen leses grundig før installasjon og bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.
- Les først de generelle sikkerhetsinstruksene i kapittelet "Generelle sikkerhetsanvisninger" i **bruksanvisningen** som hører til denne monteringsveiledningen, og følg dem. Hvis du ikke lenger finner **bruksanvisningen**, kan du laste ned **bruksanvisningen** fra internett ved å oppgi servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-**

manuals. Servicenummeret finner du på typeskiltet:

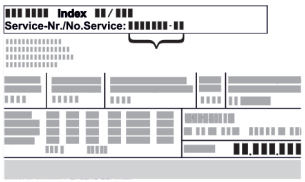

- **Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene ved installasjon av apparatet:**

⚠	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
⚠	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
⚠	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

2 Oppstillingsbetingelser

Installasjonsforholdene er avgjørende for å sikre at du kan betjene apparatet trygt, effektivt og problemfritt.

- Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller oppstillingsstedet og posisjonen i rommet.

⚠ **ADVARSEL**
Brannfare ved feil oppstilling!
Hvis en strømledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

▶ Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
▶ Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
▶ Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
▶ Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontaker eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.

⚠ **ADVARSEL**
Brannfare på grunn av fuktighet!
Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

▶ Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.

⚠ **ADVARSEL**
Kjølemiddel- og oljelekkasje!
Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbart. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

2.1 Oppstillingssted

- Apparatet skal utelukkende settes opp og brukes i lukkede rom.
- Optimal oppstillingsplass er et tørt og godt ventilert rom.
- Hvis apparatet plasseres i en svært fuktig omgivelse, kan det danne seg kondensvann på utsiden av apparatet. Sørg alltid for god lufting på oppstillingsstedet.
- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m^3 stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget må være vannrett og jevnt.

2.2 Posisjon i rommet

- Apparatet må ikke plasseres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Du kan plassere enheten rett ved siden av en stekeovn.
- Hvis du plasserer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Plasser apparatet med baksiden mot veggen og bruk vedlagte veggavstandsholdere (se nedenfor) til å stille det opp direkte på veggen.*
- Plasser alltid apparatet direkte på veggen med baksiden.*
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt.

2.3 Integrering i en kjøkkeninnredning

- Du kan konvertere apparatet med kjøkkenskap.
(se 13 Integrering av apparatet i en kjøkkeninnredning)

3 Apparatdimensjoner

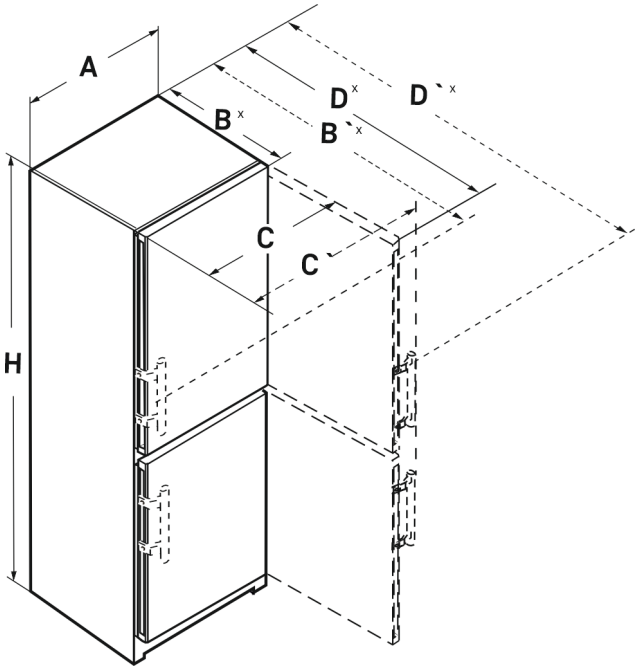


Fig. 1

CN.. 52..	
A (mm)	597
B (mm)	675[x]
B ` (mm)	719[x]
C (mm)	609
C ` (mm)	654
D (mm)	1215[x]
D ` (mm)	1222[x]
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..	
A (mm)	597
B (mm)	675[x]
B ` (mm)	719[x]
C (mm)	609
C ` (mm)	654
D (mm)	1215[x]
D ` (mm)	1222[x]
H (mm)	2015

[x] Ved apparater med vedlagte veggdistanseholdere økes målet med 15 mm (se 8 Montere veggavstandsholder*) .

4 Ventilasjonskrav

PASS PÅ
Fare for skader gjennom overoppheting som følge av utilstrekkelig ventilasjon!
Dersom ventilasjonen er for lav, kan kompressoren bli skadet.
▶ Pass på at ventilasjonen er tilstrekkelig.
▶ Ta hensyn til kravene om ventilasjon.

Når apparatet er integrert i kjøkkenkroken, er det viktig å overholde følgende ventilasjonskrav:

- Jo større ventilasjonsdiameter jo mer energibesparende arbeider apparatet.

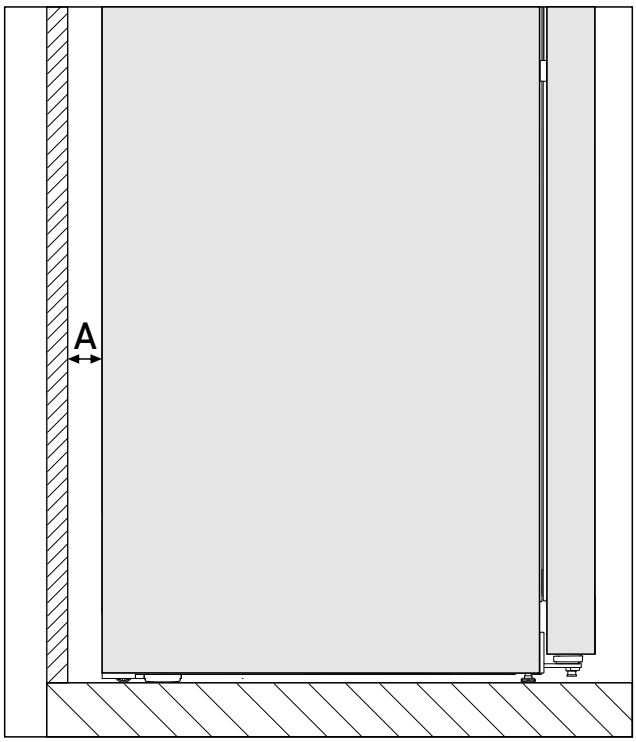


*Fig. 2 **

Veggavstand A
25 mm

Energiforbruket ble bestemt med en veggavstand på *Fig. 2 (A)* mellom baksiden av apparatet og veggen. Hvis veggavstanden er mindre enn *Fig. 2 (A)*, påvirker dette ikke funksjonaliteten til apparatet, men energiforbruket øker litt med en mindre veggavstand.

5 Tilkoblingsmål for strømforsyningen

Tilkoblingen til strømforsyningen er på baksiden av apparatet. For å sikre at du kan koble til apparatet på en trygg måte, må du sørge for at følgende krav er oppfylt:

❑ Dimensjonene for tilkoblingen til strømforsyningen er kjent og overholdes. Se tabellen nedenfor.
❑ Tilkoblingen til strømforsyningen er i samsvar med instruksjonene. (se 16 Koble apparatet til strømforsyningen)

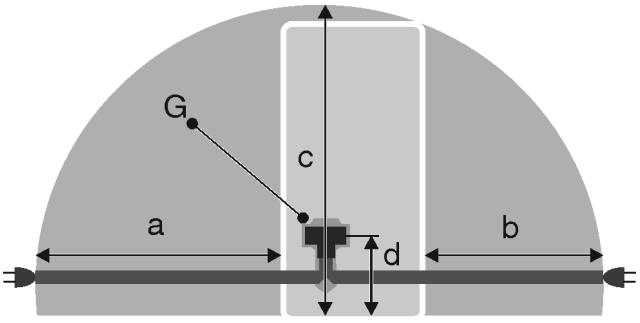


Fig. 3 Kjøle-/frysekombinasjoner / fryseskap / BioFresh-apparater med full kapasitet

(a) Maksimal tilgjengelig lengde på nettkabelen
(b) Maksimal tilgjengelig lengde på nettkabelen
(c) Maksimal tilgjengelig vertikal lengde på nettkabelen
(d) Avstand mellom apparatets støpsel og gulvet
(G) Apparatets støpsel

For apparater med en bredde på 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

For apparater med en bredde på 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Transportere apparatet

6.1 Transportere apparatet for første oppstart

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Apparatet er pakket.
- ❑ Apparatet står oppreist.

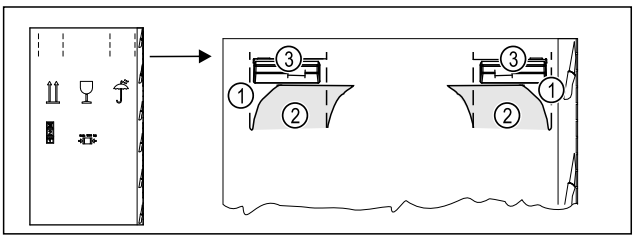


Fig. 4

- ▶ Trykk inn emballasjen på toppen av perforeringen *Fig. 4 (1)*.
- ▶ Trekk ut de inntrykte klaffene *Fig. 4 (2)*.
- ▷ Bærehåndtak *Fig. 4 (3)* høyre og venstre er synlig.
- ▶ Hold apparatet i bærehåndtakene *Fig. 4 (3)*.
- ▶ Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.
- ▶ Pakke ut apparatet. (se 7 Pakk ut enheten)

6.2 Transportere apparatet etter første oppstart

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil transportere eller flytte apparatet igjen etter første oppstart.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Apparatet er tømt.
- ❑ Apparatet står oppreist.
- ❑ Apparat med dør(er): Døren er sikret mot utilsiktet åpning.
- ❑ Apparat med uttrekksskuff: Uttrekksskuffen er sikret mot utilsiktet åpning.
- ❑ Apparat med justerbare føtter: Justerbare føtter er skrudd inn.

- ▶ Hold apparatet i bærehåndtakene.
- ▶ Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.

Etter transport:

- ▶ Skru ut de justerbare føttene på apparatet.
- ▶ Justere apparatet. (se 10 Innjuster enheten)

7 Pakk ut enheten


Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader

- ▶ Kontroller enheten og pakningen med hensyn til transportskader. Henvend deg umiddelbart til produsenten hvis du antar eventuelle skader.
- ▶ Fjern alle materialer fra enhetens bakside eller sidevegger som kan hindre forskriftsmessig montering eller ventilasjon.
- ▶ Ta av alle beskyttelsesfolier på apparatet. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander!

8 Montere veggavstandsholder*

Med en veggavstandsholder oppnår apparatet det oppgitte energiforbruket og det dannes ingen kondens ved høy omgivelsesfuktighet. Apparatet fungerer fullt ut uten bruk av veggavstandsholdere, men det bruker litt mer strøm.

Hvis du bruker veggavstandsholderne, øker apparatdybden med ca. 15 mm.*

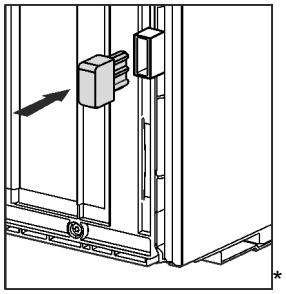

- ▶ Apparat med medfølgende veggavstandsstykker: Sett inn veggavstandsstykket på baksiden av apparatet nederst til venstre og høyre.

9 Sette enheten på plass

FORSIKTIG
Fare for personskader på grunn av tungt apparat!
- ▶ Transporter apparatet med to personer til dets oppstillingssted.

ADVARSEL
Brannfare ved kortslutning!
- ▶ Når du setter opp apparatet: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
- ▶ Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.

ADVARSEL
Fare for brann og skader!
- ▶ Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten!

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ Skyv apparatet kun i ulastet tilstand.
- ❑ Apparatet skal kun settes opp med hjelp.

- ▶ Ta ut strømledningen fra esken.
- ▶ Sett kuldeapparatkontakten til strømledningen fullstendig inn i apparatpluggen på baksiden av apparatet. Sørg for at kuldeapparatkontakten sitter fast.
- ▶ Legg nettpluggen til en lett tilgjengelig stikkontakt ved hjelp av en snor, om nødvendig.

10 Innjuster enheten

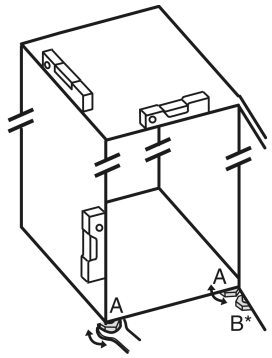


Fig. 5

- ▶ Skru ut de justerbare føttene *Fig. 5 (A)* ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen og et vater til apparatet er godt justert og i vater.

FORSIKTIG
Fare for personskade og materielle skader hvis apparatet velter!
Hvis den ekstra justerbare foten på den nedre lagerbukken ikke hviler ordentlig på gulvet, kan apparatet velte. Dette kan føre til materielle skader og personskader.

- ▶ Skru av den ekstra justeringsfoten på lagerblokken som anvist.

- ▶ Skru ut den justerbare foten *Fig. 5 (B)* på lagerbukken ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen til den hviler på gulvet.
- ▶ Skru den justerbare foten *Fig. 5 (B)* ytterligere 90°.
- ▷ Apparatet er nivellert.

11 Etter oppstillingen

- ▶ Fjern alle transportsikringskomponenter
- ▶ Fjern beskyttelsesfilmen på utsiden av enheten
- ▶ Trekk av beskyttelsesfoliene fra pyntelistene.*
- ▶ Fjern beskyttelsesfilmen på den rustfrie stålbakveggen.*
- ▶ Rengjør apparatet. (se bruksanvisning)
- ▶ Noter deg type (modell, nummer), apparatbetegnelse, apparat-/serienummer, kjøpsdato og forhandlerens adresse.



12 Sette opp flere apparater

Apparatene er utviklet for forskjellige oppstillingstyper. Hvis du vil sette opp flere apparater ved siden av eller over hverandre, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Sett bare opp apparater ved siden av, eller over, hverandre, som er utviklet for det.
- ❑ Følg merknadene og den følgende tabellen.

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av kondensvann!

- ▶ Apparatet må ikke plasseres rett ved et annet kjøle-/fryseapparat.

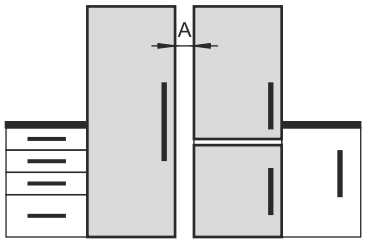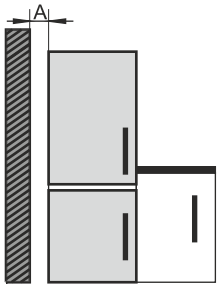Modell	Oppstillingstype
alle modeller	enkeltvis
Modeller med modellnavn som starter med **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modeller uten side-veggopp-varming	 **Ved siden av hverandre:** Sett opp med avstand **A** på 70 mm mellom apparatene. Hvis du ikke overholder avstanden, dannes det kondensvann på sideveggene mellom apparatene.  **På en yttervegg:** Sett opp med avstand **A** som ved oppstilling ved siden av hverandre. Hvis du ikke overholder avstanden, dannes det kondensvann på sideveggen til apparatet.

Modeller og oppstillingstypene deres

Monter sammen apparatene etter den separate monteringsanvisningen.

13 Integrering av apparatet i en kjøkkeninnredning

Du kan integrere apparatet i en kjøkkeninnredning. Vær oppmerksom på følgende installasjonsbetingelser:

- Når du installerer et toppskap over apparatet, må du ta hensyn til et ventilasjonstverrsnitt med riktig dybde på baksiden av toppskapet.
- Hvis du plasserer apparatet med hengslene ved siden av en vegg, må du ta hensyn til avstanden til apparatsiden.
- For å sikre fullstendig åpning av døren, må apparatet stikke ut av fronttykkelsen. Avhengig av dybden på nisjen, kan apparatet stikke ytterligere ut.

ADVARSEL
Brannfare ved kortslutning!

- ▶ Når du setter opp apparatet: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
- ▶ Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.

*** avhengig av modell og utstyr**

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet.
- ❑ Ventilasjonskravene er overholdt. (se 4 Ventilasjonskrav)
- ❑ Tilkoblingsmålene er tatt i betraktning. (se 16 Koble apparatet til strømforsyningen)
- ❑ Veggavstandsholdere er montert.*

13.1 Nisjedimensjoner for apparater med håndtak

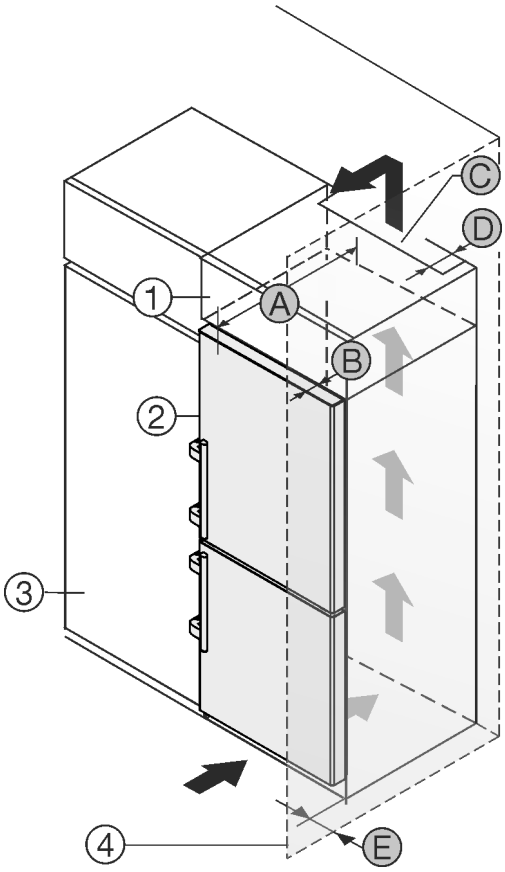


Fig. 6

(1) Toppskap
(2) Apparat
(3) Kjøkkenskap
(4) Vegg
(A) Apparatdybde
(B) Dørens dybde
(C) Ventilasjonstverrsnitt
(D) Avstand apparatets bakside
(E) Avstand til apparatsiden

Apparater med håndtak:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	minst 300 cm²
D	minst 50 mm
E	minst 57 mm

[x] Ved apparater med vedlagte veggavstandsholdere økes målet med 15 mm.*

14 Kassere emballasjen

ADVARSEL
Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!
▶ La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:

- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*

▶ Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

15 Hengsle om dørene

Verktøy

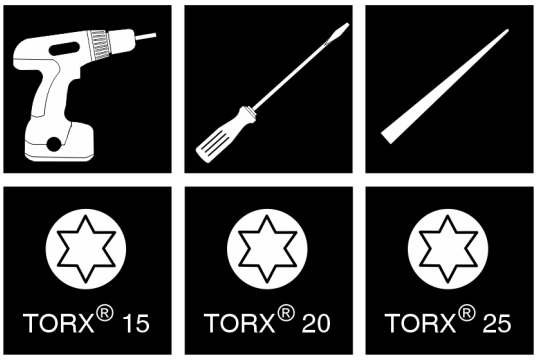


Fig. 7

PASS PÅ
Fare for skader på grunn av kollisjon med døren!
Skade av apparatene ved Side-by-Side-oppstilling. Hvis du stiller opp to apparater i en bestemt Side-by-Side-posisjon, er dørhengslingen til begge apparatene spesifisert fra fabrikken.
▶ Side-by-Side-oppstilling: Ikke bytt dørhengsling.

For enheter **med lukkedempere** gjelder avsnittene:

- ❑ For enheter **uten** lukkedempere
- ❑ For alle apparater

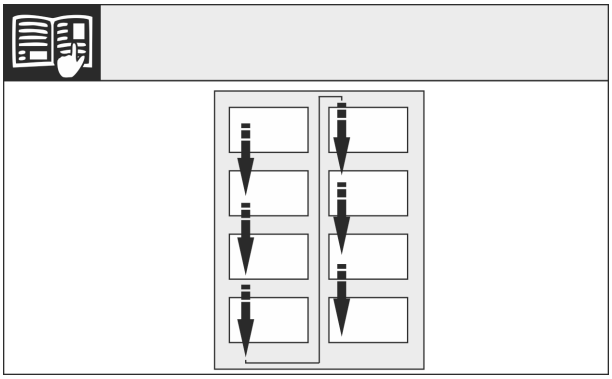


Fig. 8

Overhold leseretning.

15.1 Tømme dørhyller

▶ Fjern matvarer fra dørhyllene.
▷ Matvarene faller ikke ut av døren når du demonterer døren.

15.2 Apparater uten lukkedemper: Fjerne dekslene

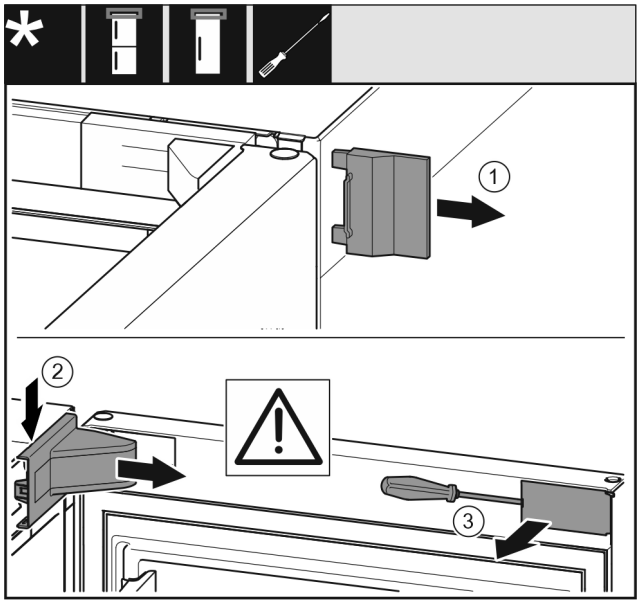


Fig. 9

▶ Åpne døren.
▶ Fjern det ytre dekselet *(1)*.
▶ Løsne og fjern lagerbukkdekselet *(2)*.

PASS PÅ
Fare for skade fra skrutrekker!
Hvis du skader dørpakningen, vil ikke døren lukkes ordentlig, og kjølingen vil ikke være tilstrekkelig.
▶ Bruk en skrutrekker forsiktig som et hjelpemiddel.
▶ Ikke skade dørpakningen med skrutrekkeren.

▶ Bruk en skrutrekker til å hekte av dekselet *(3)* på utsiden av døren og sving det til siden.

15.3 Demontere den øvre døren

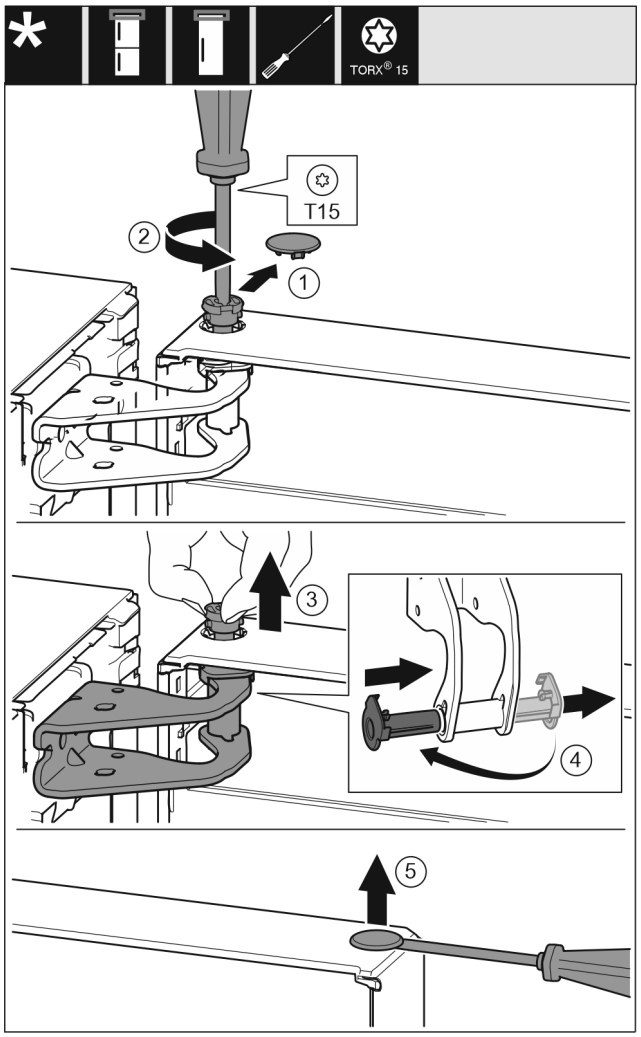


Fig. 10

▶ Fjern dekselet *(1)* forsiktig.
▶ Skru ut bolten *(2)* litt med en skrutrekker.

FORSIKTIG
Fare for personskade hvis døren velter ut!
Hvis du fjerner bolten på døren helt, kan døren velte ut, og du kan skade deg selv.
▶ Hold fast døren før du fjerner bolten.

▶ Hold døren fast.
▶ Trekk ut bolten *(3)* med fingrene.
▶ Trekk lagerbøssingen *(4)* ut av føringen.
▶ Sett inn lagerbøssingen *(4)* på den andre siden og smekk den i lås.
▶ Løft døren og sett den ned.
▶ Løft dekselet *(5)* forsiktig med en skrutrekker og fjern det.

15.4 Demonter den nedre døren

FORSIKTIG
Fare for personskade hvis døren velter ut!
Hvis du fjerner bolten på døren helt, kan døren velte ut, og du kan skade deg selv.
▶ Hold fast døren før du fjerner bolten.

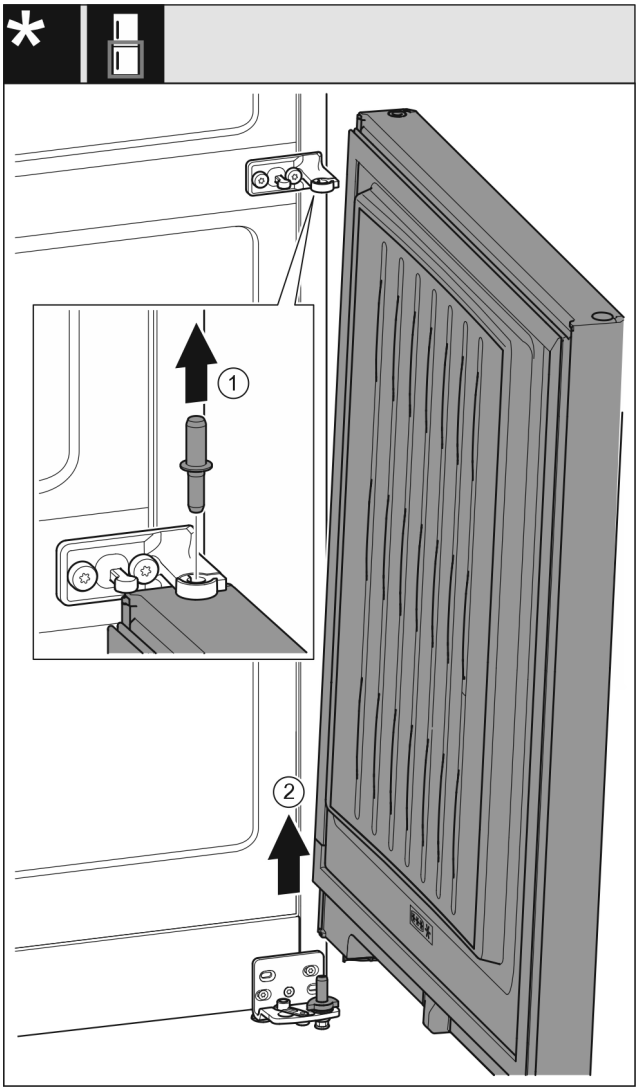


Fig. 11 Uten lukkedemper

- ▶ Trekk ut bolten *Fig. 11 (1)* oppover.
- ▶ Sving døren *Fig. 11 (2)* ut, trekk den oppover og sett den til side.

15.5 Bytte om øvre lagerdeler

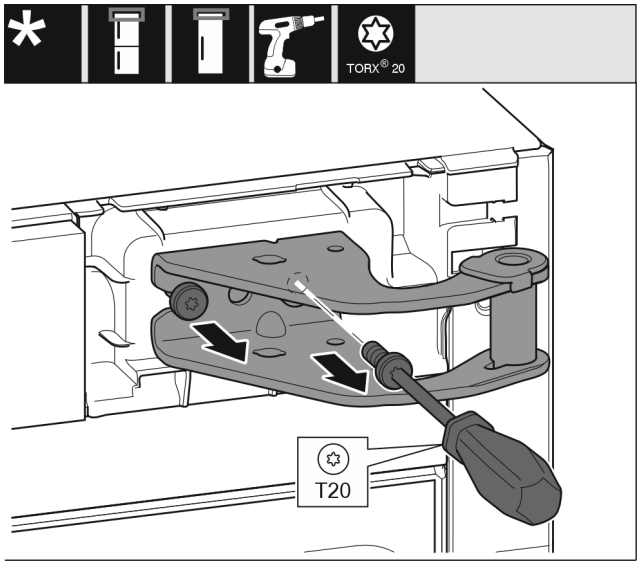


Fig. 12

- ▶ Skru ut skruene.
- ▶ Løft og fjern lagerbukken.

ADVARSEL

Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.

- ▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
- ▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

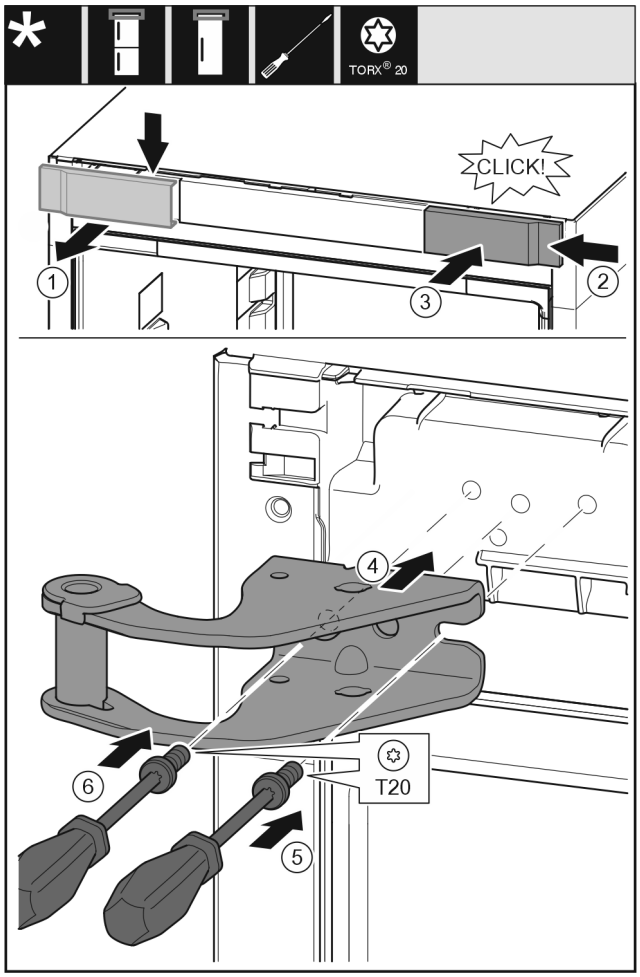


Fig. 13

- ▶ Fjern dekselet *(1)* fra toppen og fremover.
- ▶ Snu dekselet *(2)* 180° og heng det på den andre siden mot høyre.
- ▶ Smekk dekselet *(3)* i lås.
- ▶ Plasser den øvre lagerbukken *(4)*.
- ▶ Trekk fast skruen *(5)*.
- ▶ Trekk fast skruen *(6)*.

15.6 Sette midtre lager over til den andre siden

ADVARSEL

Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.

- ▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
- ▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

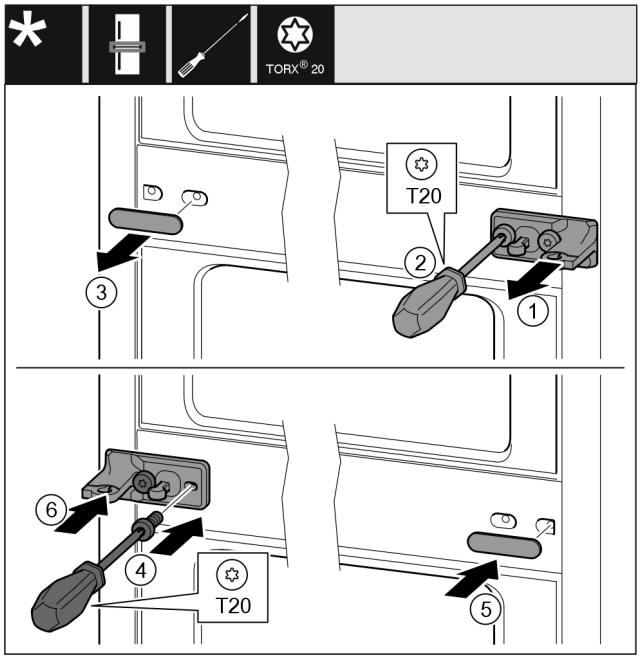


Fig. 14

- ▶ Trekk av skiven *Fig. 14 (1)*.
- ▶ Skru ut skruene *Fig. 14 (2)* med en skrutrekker.
- ▶ Trekk dekselet *Fig. 14 (3)* forsiktig av.
- ▶ Skru fast lagerblokken med folie *Fig. 14 (4)* dreid 180° på den andre siden.
- ▶ Monter dekselet *Fig. 14 (5)* dreid 180° på den andre siden.
- ▶ Skyv på skiven *Fig. 14 (6)* forfra.

15.7 Sette nedre lager over på den andre siden

For alle apparater:

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.

- ▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
- ▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

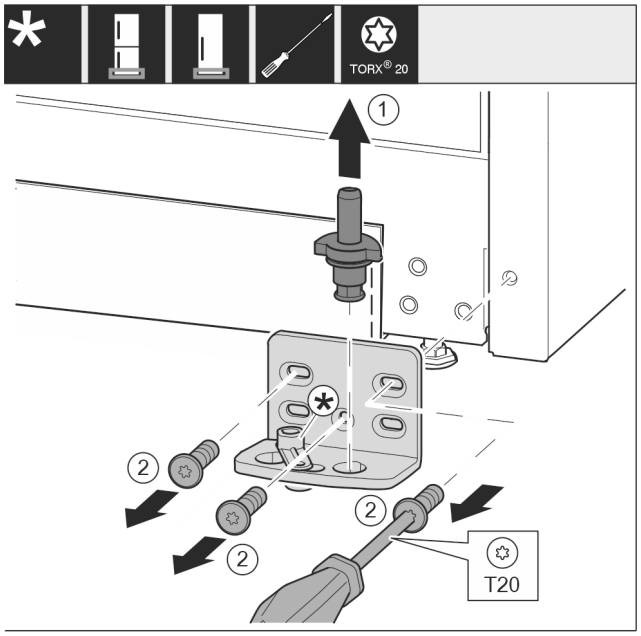


Fig. 15

- ▶ Trekk lagerbolten *Fig. 15 (1)* fullstendig ut oppover.
- ▶ Trekk ut skruene *Fig. 15 (2)* med en skrutrekker og fjern lagerblokken.

For enheter uten lukkedemper:

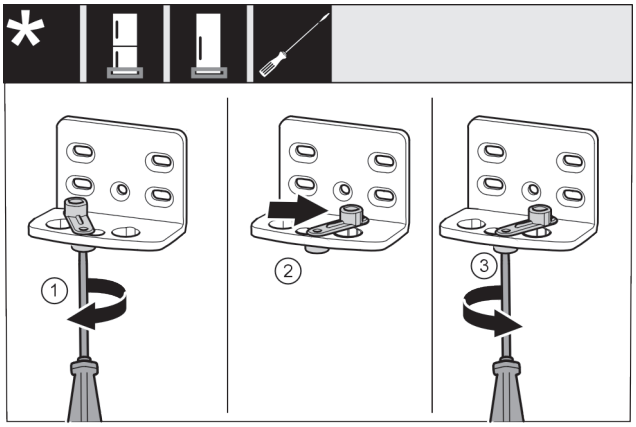


Fig. 16

- ▶ Skru løs skruen *Fig. 16 (1)* med en skrutrekker.
- ▶ Løft dørlukkestøtten *Fig. 16 (2)* og vri den 90° til høyre inn i hullet.
- ▶ Skru fast skruen *Fig. 16 (3)* med en skrutrekker.

For alle apparater:

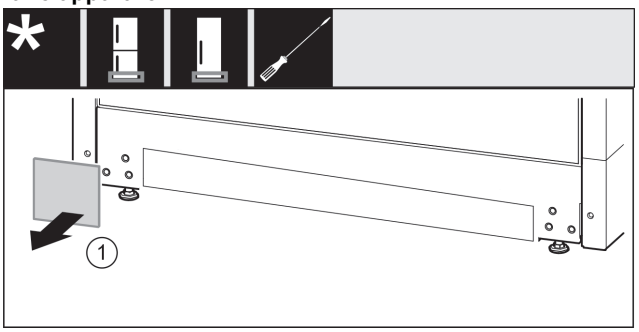


Fig. 17

- ▶ Fjern dekselet *Fig. 17 (1)*.

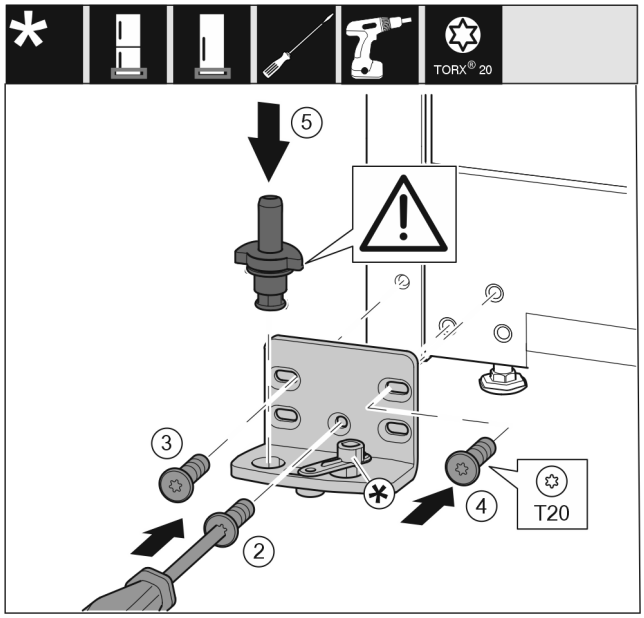


Fig. 18

- ▶ Plasser lagerblokken på den andre siden og skru den fast ved hjelp av en skrutrekker. Begynn med skruen *Fig. 18 (2)* nederst i midten.
- ▶ Skru fast skrue *Fig. 18 (3)* og skrue *Fig. 18 (4)*.
- ▶ Sett lagerboltene *Fig. 18 (5)* fullstendig inn. Kontroller at låsekammen peker bakover.

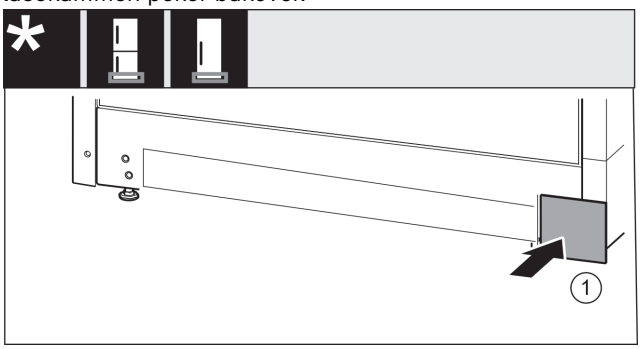


Fig. 19

- ▶ Sett dekselet *Fig. 19 (1)* tilbake på den andre siden.

15.8 Sette lagerdeler over til den andre siden

For enheter uten lukkedemper:

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.

- ▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
- ▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

Nedre dør

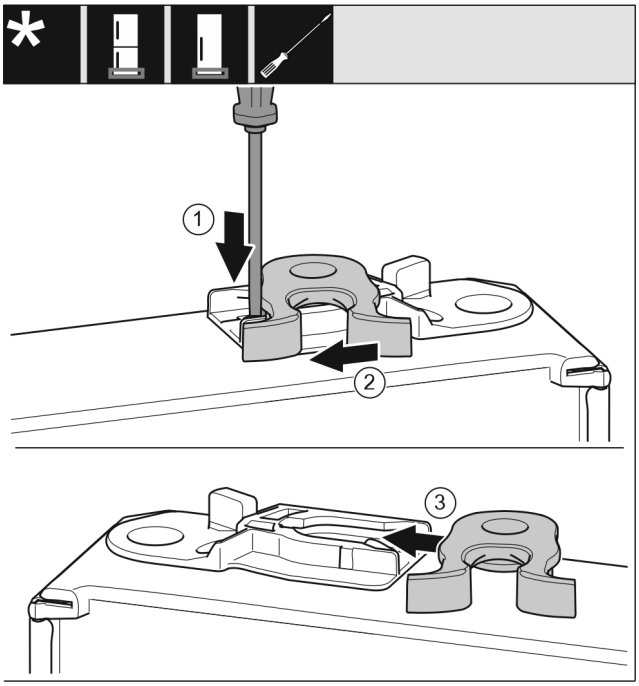


Fig. 20

- ▶ Dørens underside peker oppover: Drei døren.
- ▶ Trykk tappen *Fig. 20 (1)* ned med en skrutrekker.
- ▶ Trekk låsekroken *Fig. 20 (2)* ut av skinnen.
- ▶ Skyv låsekroken *Fig. 20 (3)* inn i skinnen på den andre siden.
- ▶ Dørens overside peker oppover: Drei døren.

Øvre dør

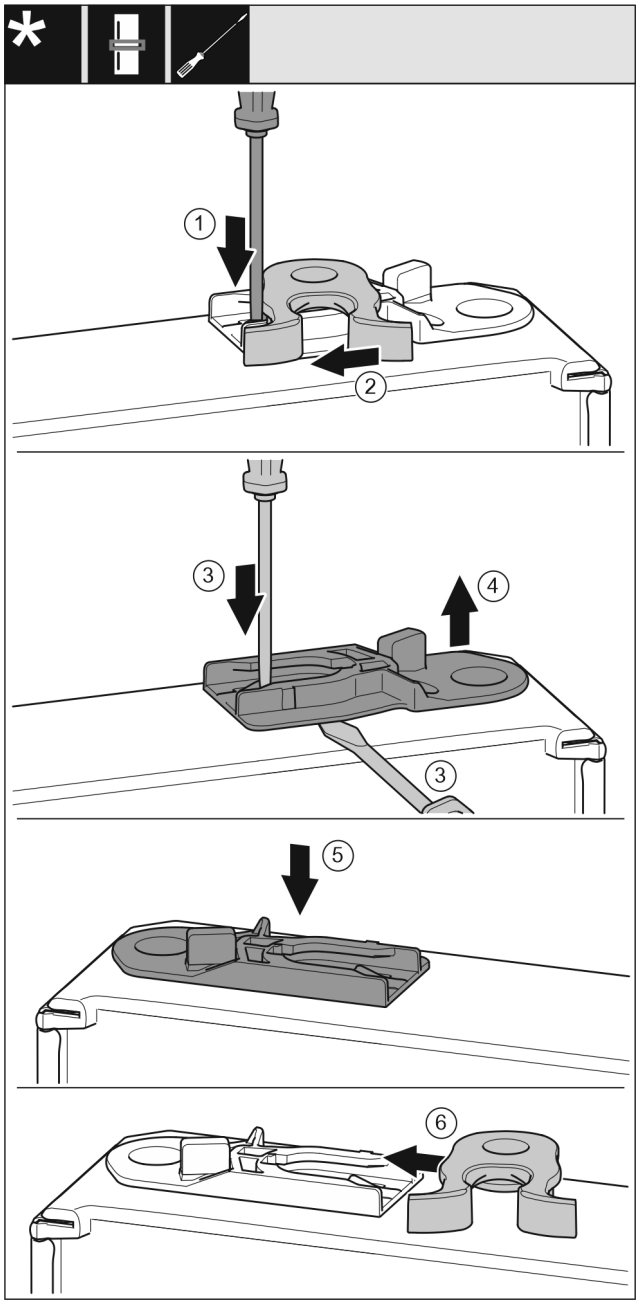


Fig. 21

- ▶ Dørens underside peker oppover: Drei døren.
- ▶ Trykk tappen *Fig. 21 (1)* ned med en skrutrekker.
- ▶ Trekk låsekroken *Fig. 21 (2)* ut av skinnen.
- ▶ Trekk ut føringshylsen *Fig. 21 (3, 4)*: Trykk tappen med en skrutrekker samtidig som du skyver en skrutrekker under føringshylsen.
- ▶ Skyv føringshylsen *Fig. 21 (5)* som er vedlagt i leveringsomfanget inn på den andre siden av huset.

  Apparater uten lukkedemper:
- ▶ Skyv låsekroken *Fig. 21 (6)* inn i skinnen.
- ▶ Dørens overside peker oppover: Drei døren.

15.9 Sette håndtakene over på motsatt side

For alle apparater:

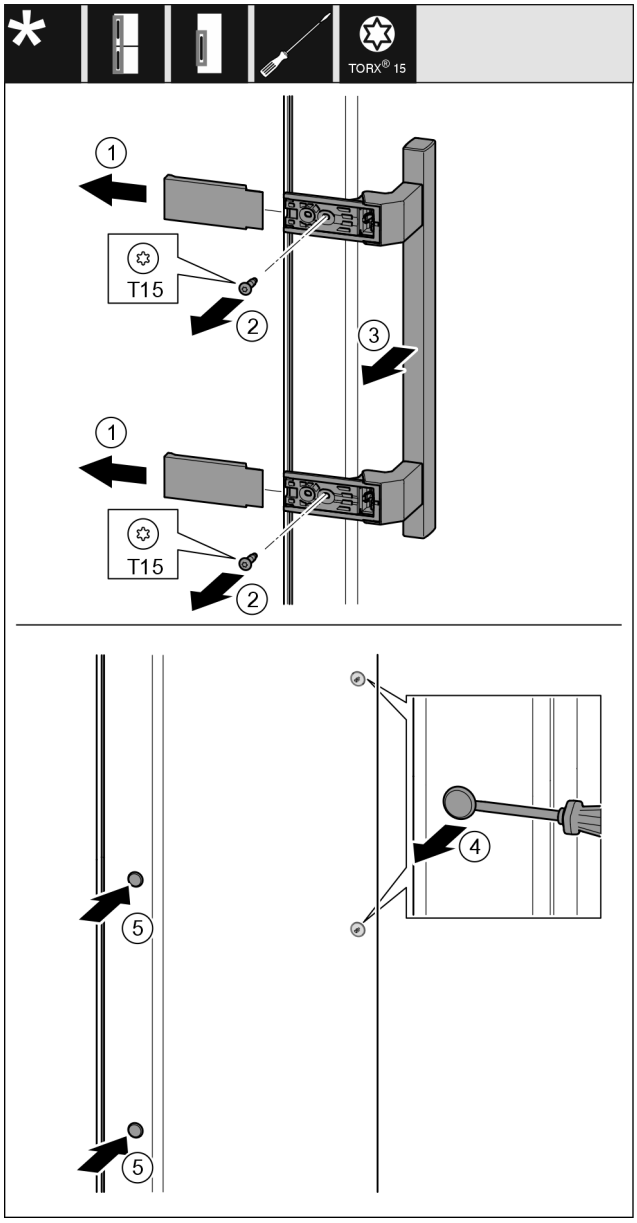


Fig. 22

- ▶ Trekk av dekselet *Fig. 22 (1)*.
- ▶ Skru ut skruene *Fig. 22 (2)* med en skrutrekker.
- ▶ Ta av håndtaket *Fig. 22 (3)*.
- ▶ Løft pluggene på siden *Fig. 22 (4)* forsiktig med en skrutrekker og trekk dem ut.
- ▶ Sett igjen inn pluggen *Fig. 22 (5)* på den andre siden.

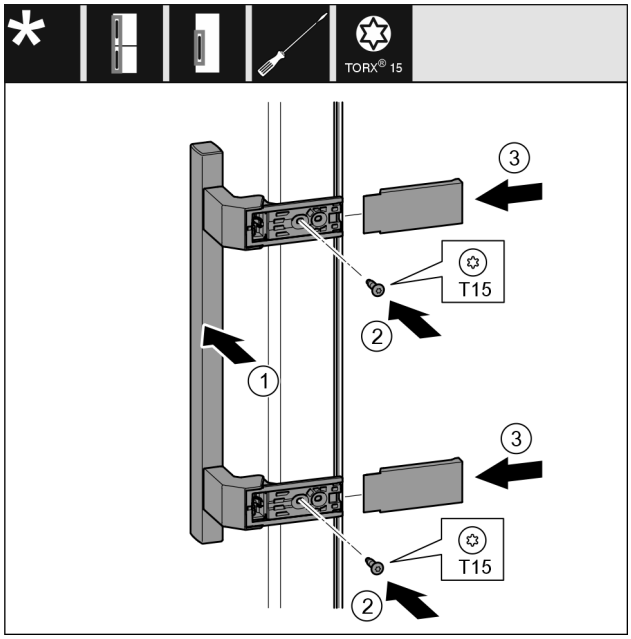


Fig. 23

▶ Sett på håndtaket *Fig. 23 (1)* på motsatt side.
▷ Skruehullene må ligge nøyaktig over hverandre.
▶ Skru fast skruene *Fig. 23 (2)* med en skrutrekker.
▶ Sett dekslene *Fig. 23 (3)* på siden og skyv dem på.
▷ Pass på at den klikker på plass.

15.10 Uten lukkedemper: Montere nederste dør

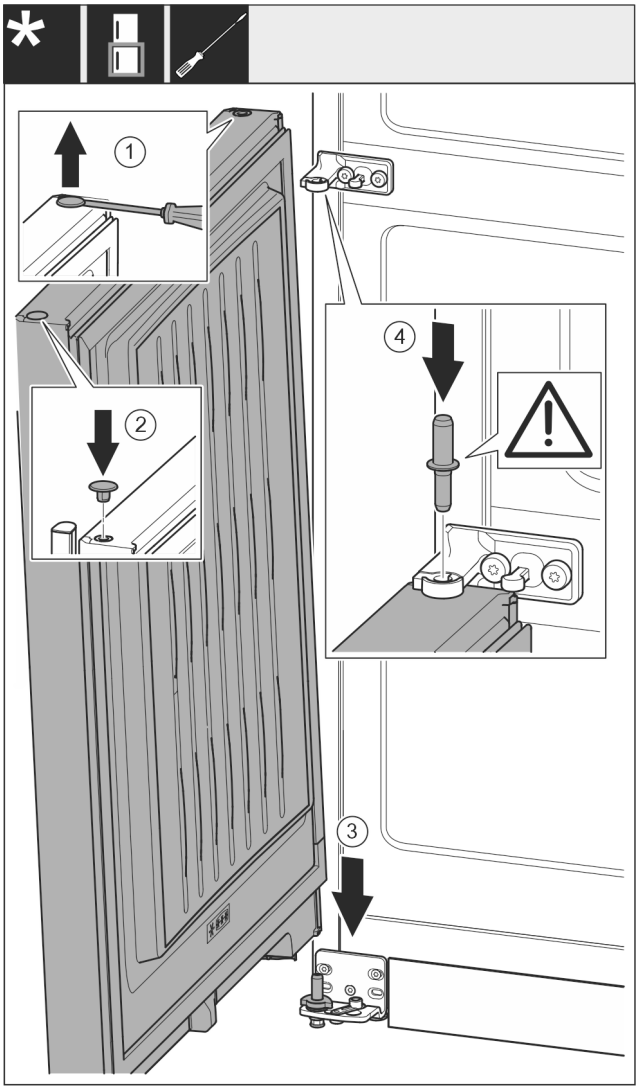


Fig. 24

▶ Løft pluggene *Fig. 24 (1)* forsiktig med en skrutrekker og trekk dem ut.
▶ Sett igjen inn pluggene *Fig. 24 (2)* på den andre dørsiden.
▶ Plasser døren *Fig. 24 (3)* på den nedre lagerbolten ovenfra.
▶ Settmidtre lagerbolt *Fig. 24 (4)* gjennom midtre lagerblokk inn i den nedre døren. Kontroller at låsekammen peker bakover.

15.11 Montere øvre dør

▶ Sett døren inn på den midtre lagerbolten.

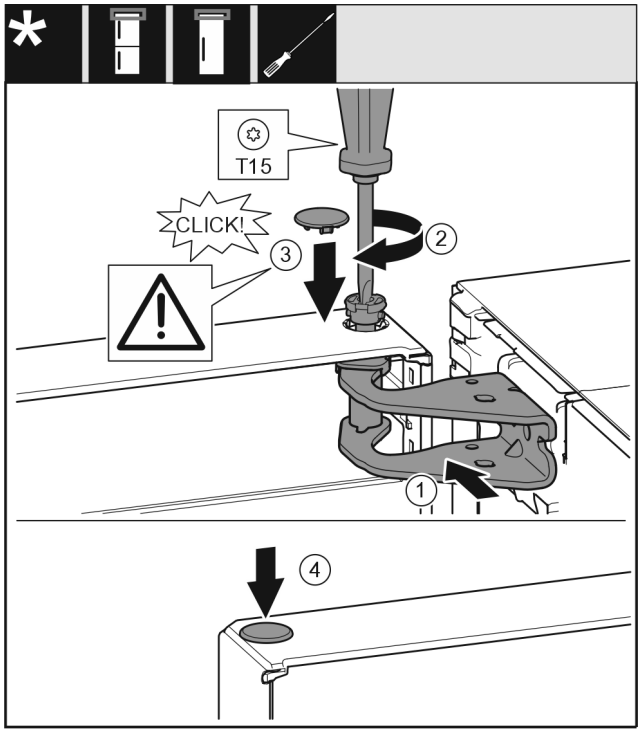


Fig. 25

- ▶ Juster toppen av døren med åpningen i lagerbukken *Fig. 25 (1)*.
- ▶ Sett inn bolten *Fig. 25 (2)* og skru fast med en skrutrekker.
- ▶ Sett inn dekselet *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Kontroller at dekselet *Fig. 25 (3)* hviler på døren.
- ▶ Sett inn dekselet *Fig. 25 (4)*.

15.12 Justere dørene

For alle apparater:

ADVARSEL

Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.

- ▶ Skru fast lagerbukkene med 4 Nm.
- ▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

- ▶ Juster ev. dørene over de to langhullene i nedre lagerbukk og midtre lagerbukk i flukt med enhetens kabinett. Skru i så fall ut den midterste skruen i den nederste lagerbukken med vedlagte T20-verktøy. Løsne resten av skruene med T20-verktøyet eller med en skrutrekker T20 og juster over langhullene. Løsne skruene i midterste lagerbukk med T20-verktøyet, og juster lagerbukken midt over langhullene.
- ▶ Støtte døren: Skru ut justeringsfoten med skrunøkkel SW10 på lagerbukken (nede), til den ligger mot gulvet, drei så videre 90°.

15.13 Sette på deksler

For enheter uten lukkedemper:

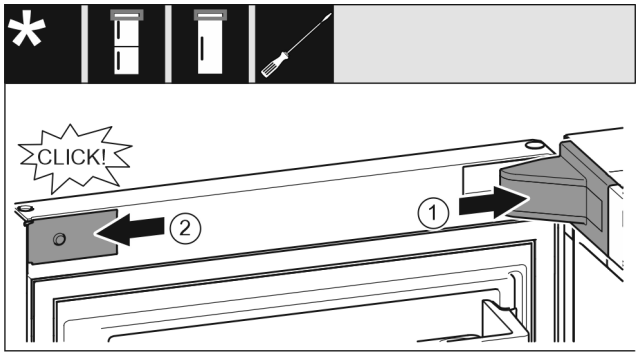


Fig. 26

Døren er åpnet 90°.

- ▶ Monter lagerblokkdekselet *Fig. 26 (1)* og smekk det på plass, og skyv det forsiktig fra hverandre om nødvendig.
- ▶ Plasser dekselet *Fig. 26 (2)* på siden og smekk det på plass.

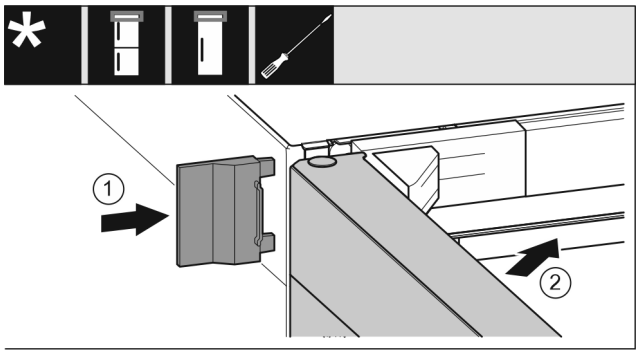


Fig. 27

- ▶ Skyv på det ytre dekselet *Fig. 27 (1)*.
- ▶ Lukk den øvre døren *Fig. 27 (2)*.

16 Koble apparatet til strømforsyningen

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!
Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparathuset.

- ▶ Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
- ▶ Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
- ▶ Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømnettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.


Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 8 Montere veggavstandsholder*)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt.
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt. (se 5 Tilkoblingsmål for strømforsyningen)
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.

- Sikringens utløsingsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet. (se 5 Tilkoblingsmål for strømforsyningen)

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av feil bruk!
Skader på apparatets elektriske komponenter.
▶ Bruk kun nettkabelen som fulgte med.

ADVARSEL
Brannfare ved feil tilkobling!
Forbrenninger.
Skader på apparatet.
▶ Ikke bruk skjøteledning.
▶ Ikke bruk forgreningskontakter.

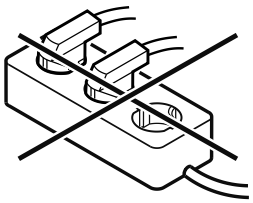

PASS PÅ
Fare for skader på grunn av feil tilkobling!
Skader på apparatet.
▶ Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

▶ Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkontakten.
▷ Liebherr-logoen vises i displayet.
▷ Visningen skifter til standby-symbolet.
▷ Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.
▷ Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Kjøl/fryskombinasjon

Utgivelsesdato: 20260311

Artikkelnr.-indeks: 7086799-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien