




DRIFT 60 MB_ 80 MB

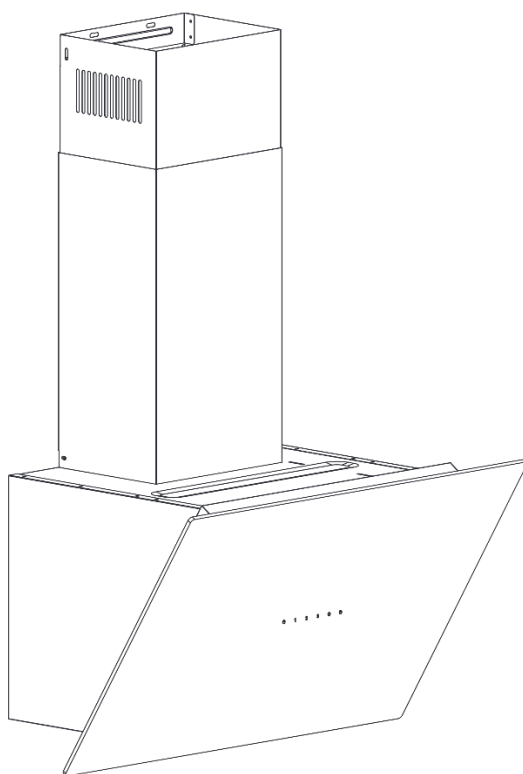

Brugsanvisning DK

TAK FOR DIT VALG

Tak, fordi du har valgt et Witt-produkt.

Før du tager dit nye produkt i brug, bedes du læse denne brugsanvisning grundigt.

Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, installation, betjening og vedligeholdelse.

Gem brugsanvisningen til senere brug.

INDHOLD

Sikkerhedsanvisninger.....	3
Installationsmål.....	5
Installation	6
Betjening.....	7
Vedligeholdelse	7
Fejlfinding	9
Reklamation og service	10

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Emhætten er kun beregnet til brug i private husholdninger og er ikke egnet til kommerciel brug, f.eks. i grillbarer, restauranter eller lignende.
- Emhætten og dens filtre skal rengøres regelmæssigt for at sikre korrekt funktion.
- Rengør emhætten i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning for at undgå brandfare.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation i køkkenet.
- Før emhætten tilsluttes, skal det kontrolleres, at netledningen ikke er beskadiget. Hvis netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten anvendes samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.
- Udsugningsluften må ikke ledes ind i en skorsten eller aftrækskanal, der anvendes til bortledning af røggasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.
- Gældende regler vedrørende bortledning af udsugningsluft skal overholdes.
- Brug ikke åben ild under emhætten.
- Emhætten er ikke beregnet til installation over en kogeplade med mere end fire kogezoner.
- Når emhætten og apparater, der anvender andre energikilder end elektricitet, er i drift samtidig, må undertrykket i rummet ikke overstige 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **FORSIGTIG:** Tilgængelige dele kan blive varme under brug sammen med madlavningsapparater.
- Afbryd altid strømforsyningen, før filtrene eller emhættens udvendige dele rengøres, og før der udføres vedligeholdelse.
- Installationen skal udføres af en kvalificeret fagperson.
- Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer eller ejendom, der skyldes manglende overholdelse af installationsanvisningerne i denne brugsanvisning.
- Emhætten er beregnet til 220–240 V AC, 50 Hz.

FARE FOR ELEKTRISK STØD!


- Tilslut kun emhætten til en korrekt jordet stikkontakt. Kontakt en autoriseret elinstallatør, hvis du er i tvivl.
- Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre dødsfald, brand eller elektrisk stød.

BØRNESIKKERHED


- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATIONEN




1. Sørg før installationen for, at området er rent, så rester af træ, støv og lignende ikke suges ind i emhætten.
2. Emhætten må ikke tilsluttes samme aftrækskanal som andre apparater, f.eks. apparater, der anvender gas eller andre brændstoffer.
3. Bøjninger på aftrækskanalen skal have en vinkel på $\geq 120^\circ$. Aftrækskanalen skal føres vandret eller opad fra emhætten og ledes til det fri.
4. Kontrollér efter installationen, at emhætten er i vater, så der ikke ophobes fedt i den ene side.

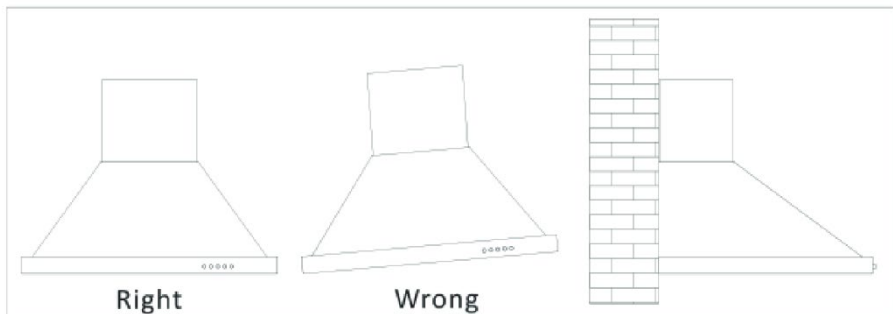

INSTALLATIONSÅL

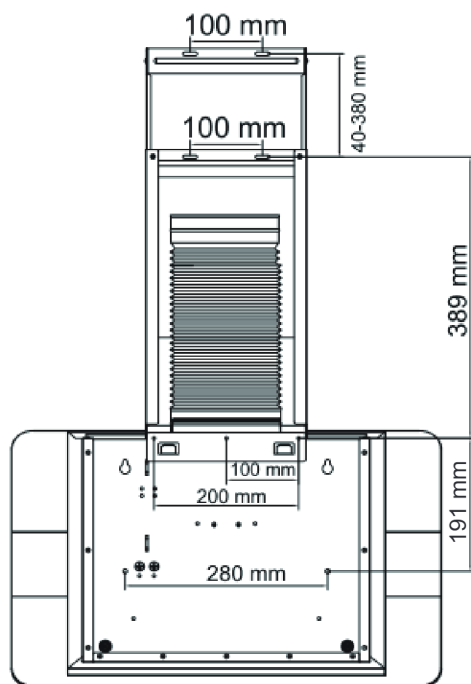


BESLAG TIL INSTALLATION


	Indvendig skorstensholder
	Udvendig skorstensholder
	Vægbeslag

INSTALLATION



1. For at opnå optimal udsugning skal emhætten monteres 65–75 cm over kogepladen. Se billede 1.
2. Når installationshøjden er fastlagt, monteres vægbeslaget og den indvendige skorstensholder på et passende sted. Sørg for, at de monteres i vater. Fastgør dem til væggen med skruer. Se billede 2.
3. Fastgør den udvendige skorstensholder til den udvendige skorsten. Sørg for, at den indvendige skorsten frit kan justeres i højden. Fastgør aftræksrøret, og monter derefter aftræksrøret og skorstenen på emhætten. Se billede 3.
4. Hæng emhætten på vægbeslaget. Se billede 4.
5. Fastgør den indvendige og udvendige skorsten til skorstensholderne med 2 skruer (ST4 × 8 mm) til hver. Fastgør kabinettet med 2 sikkerhedsskruer (ST4 × 30 mm). Se billede 5.

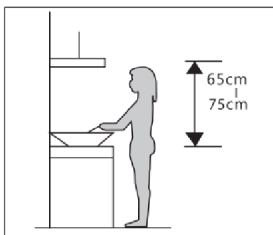


Bemærk: De to huller til sikkerhedsskruerne er placeret på bagsiden af kabinettet.

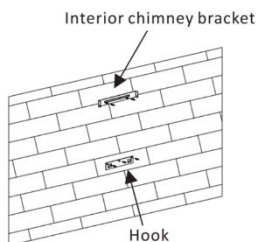

Pic 2

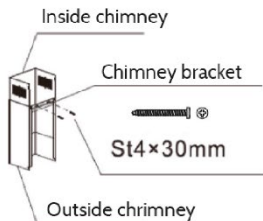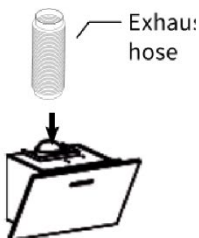


Pic 3

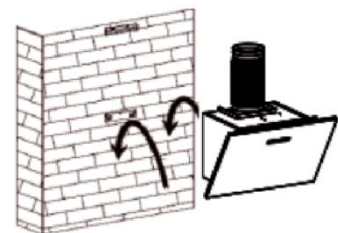

(7) Switch instruction

Pic 4

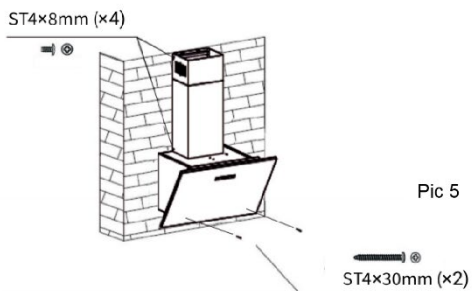

Pic 5

BETJENING

TOUCH-BETJENING

 1 2 3   Boost		
	Tænd/sluk	Tryk på knappen for at tænde emhætten. Displayet lyser, og emhætten starter på hastighed 1. Tryk på knappen igen for at slukke emhætten.
1	Hastighed	1 = hastighed 1 2 = hastighed 2 3 = hastighed 3. Tryk én gang mere for at aktivere Boost.
2		
3 Boost		
	Lys	Tryk på knappen for at tænde eller slukke lyset.
	Timer	Hastighed 1: 5 minutter Hastighed 2: 4 minutter Hastighed 3: 3 minutter

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF FEDTFILTRE

Fedtfiltrene opsamler fedt fra madlavningen. For at sikre, at emhætten fungerer optimalt, skal filtrene rengøres regelmæssigt.


Bemærk: Brug ikke ætsende rengøringsmidler.

Metode 1:

Læg fedtfilteret i rent vand ved 40–50 °C, tilsæt lidt mildt rengøringsmiddel, og lad filteret ligge i blød i 2–3 minutter. Brug handsker, og rengør forsigtigt filteret med en blød børste. Undgå at trykke for hårdt, da filteret er sart og let kan beskadiges.

Metode 2:

Fedtfilteret kan vaskes i opvaskemaskinen ved en temperatur på ca. 60 °C.

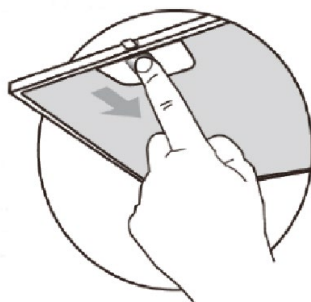

RENGØRING AF EMHÆTTEN

Bemærk: Afbryd altid strømforsyningen til emhætten før rengøring.


- A. For at beskytte emhættens kabinet mod korrosion skal det rengøres med varmt vand og et mildt, ikke-ætsende rengøringsmiddel hver anden måned.
- B. Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.
- C. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i motoren eller andre elektriske dele, da dette kan beskadige emhætten.
- D. Kulfilteret må ikke udsættes for varme.

KULFILTRE – KØBES SEPARAT

Kulfilteret indeholder aktivt kul, som absorberer lugte fra madlavningen. Med tiden bliver det aktive kul mættet, og filterets evne til at absorbere lugte reduceres. Kulfilteret kan ikke vaskes eller rengøres på anden måde.

Ved almindelig brug skal kulfilteret udskiftes hver 2.–3. måned. Ved hyppig stegning eller friturestegning bør det udskiftes oftere.

- 1. Fjern metalfedtfilterne.
- 2. Kulfiltrene er placeret på begge sider af motoren. Drej filtrene, indtil de sidder korrekt fast. Se figuren nedenfor.
- 3. Kulfiltrene afmonteres i omvendt rækkefølge.

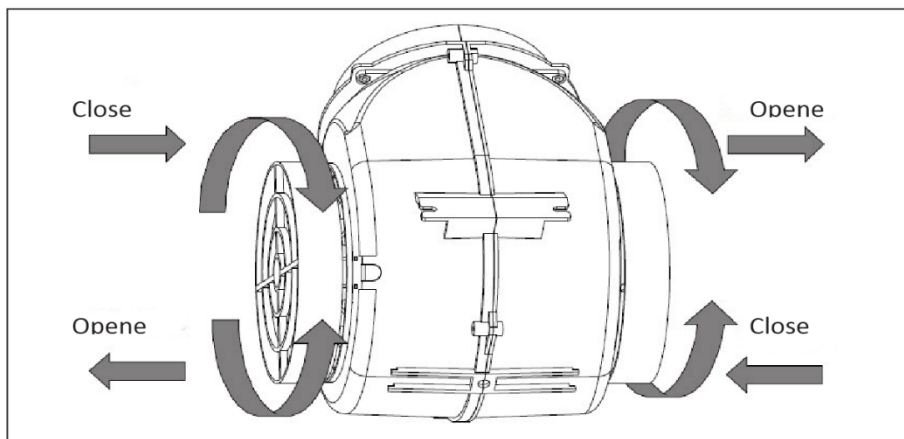

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Lyset er tændt, men motoren kører ikke	Ventilatorhjulet er blokeret.	Fjern blokeringen.
	Kondensatoren er beskadiget.	Udskift kondensatoren.
	Motoren eller motorlejet er beskadiget.	Udskift motoren.
	Der er en intern fejl i motoren, eller der kommer en unormal lugt fra motoren.	Udskift motoren.
Hverken lys eller motor fungerer	Lyset er defekt.	Udskift lyset.
	Netledningen sidder løst.	Kontrollér og tilslut ledningerne i henhold til eldiagrammet.
Der drypper fedt fra metalfedtfilteret	Fedtfilteret er meget snavset.	Rengør eller udskift straks fedtfilteret.
Emhætten vibrerer	Ventilatorhjulet er beskadiget.	Udskift ventilatorhjulet.
	Motoren er ikke fastgjort korrekt.	Fastgør motoren korrekt.
	Emhættens kabinet er ikke fastgjort korrekt.	Fastgør kabinettet korrekt.
Utilstrækkelig sugeevne	Afstanden mellem emhætten og kogepladen er for stor.	Justér afstanden mellem emhætten og kogepladen.
	Åbne døre eller vinduer skaber for kraftig luftcirkulation.	Luk om muligt døre eller vinduer, der påvirker emhættens udsugning.
Emhætten hænger skævt	Fastgørelsesskruerne eller ophængsskruerne er ikke spændt tilstrækkeligt.	Spænd skruerne, og sørg for, at emhætten er i vater.

REKLAMATION OG SERVICE

Produktet er omfattet af gældende reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten dækker fejl i materiale og fremstilling, der var til stede ved leveringen. I Danmark er reklamationsfristen 2 år fra leveringsdatoen.

Hvis du har brug for service eller support, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet er købt.

Ved henvendelse bedes du oplyse produktnavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Du kan med fordel notere oplysningerne i denne manual til senere brug. Dette gør det lettere for serviceteknikeren hurtigt at identificere de korrekte reservedele.

Serienummer: _____

Producenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader, der opstår som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader, der skyldes manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, der ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl
- Almindelig og forventelig slitage
- Skader forårsaget af skadedyr
- Skader som følge af brug af uoriginale reservedele
- Skader som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual
- Skader som følge af forkert installation eller montering
- Skader som følge af reparation udført af ikke-autoriserede personer
- Rust og misfarvning, der skyldes ydre påvirkninger eller forkert vedligeholdelse

Uberettiget service

Hvis produktet indsendes til service, og det viser sig, at fejlen kunne være afhjulpet ved at følge denne manual, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling for serviceeftersynet.

Produktsikkerhed

Hvis du vurderer, at produktet udgør en sikkerhedsrisiko (fx udvikler røg eller lugt af brændt materiale, bliver unormalt varmt eller har beskadigede dele ved modtagelse), skal du straks stoppe med at bruge produktet.

Ved sikkerhedsrelaterede henvendelser eller hændelser bedes du kontakte:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-mail: safety@witt.dk

Ved henvendelse bedes du oplyse:

- Produktmodel
- Serienummer
- Beskrivelse af problemet
- Billeder (hvis muligt)

Dette hjælper os med hurtigt at vurdere situationen og iværksætte de nødvendige tiltag.

Transportskader

Hvis produktet er beskadiget under transport, og skaden opdages ved levering, skal dette håndteres mellem kunden og forhandleren.

Hvis kunden selv har transporteret produktet, påtager producenten og/eller distributøren sig ikke ansvar for eventuelle transportskader.

Synlige transportskader bør anmeldes til forhandleren hurtigst muligt efter modtagelsen, så skaden kan dokumenteres og behandles.

Erhvervskøb

Erhvervskøb omfatter køb af produkter, der ikke anvendes i private husholdninger, men til kommercielle formål (fx restauranter, caféer, kantiner) eller til udlejning eller brug af flere brugere.

Produktet er ikke beregnet til kommerciel anvendelse, og der ydes derfor ikke reklamationsret for erhvervskøb.

Servicehenvendelser

Alle henvendelser vedrørende service skal rettes til forhandleren, hvor produktet er købt.

Bortskaffelse og miljøinformation



Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når produktet er udtjent, skal det afleveres på en godkendt genbrugsstation til korrekt håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til gældende lokale og nationale regler samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt bortskaffelse er med til at forebygge skadelige konsekvenser for miljø og menneskers sundhed.

Emballagematerialer kan genanvendes og skal sorteres i henhold til lokale regler for affaldssortering.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette produkt overholder relevante og væsentlige krav i gældende EU-lovgivning.

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos Witt Denmark A/S.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
www.witt.dk