



Witt vinskabe til indbygning - 3

Witt innbyggingsvinskap - 3

Witt inbyggnadsvinskåp - 3

Witt integroitavat viinikaapit - 3

Witt built-in wine appliances - 3

Witt Inbouwwijnkast - 3

Caves à vin encastrables Witt - 3

Witt Einbau-Weinkühlschränke - 3

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 /

WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG

WCI6088-2BG

WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

Brugsanvisning DK

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning SE

Käyttöohjeet FI

Instructions EN

Gebruiksaanwijzing NL

Mode d'emploi FR

Gebrauchsanweisung DE

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSANVISNINGER.....	3
INDEN TILSLUTNING OG FYLDNING AF VINSKABET	6
EL-TILSLUTNING.....	7
INSTALLATION	7
MÅLSKITSER.....	8
VENTILATIONSSYSTEM.....	22
BETJENING.....	23
AFRIMNING/KONDENS/LUFTFUGTIGHED/VENTILATION	30
HYLDER MED GLIDESKINNER	30
JUSTERBARE TRÆHYLDER	31
OMHÆNGSLING	32
DRIFTSFEJL.....	42
PROBLEMLØSNING	42
BORTSKAFFELSE AF VINSKABET.....	43
REKLAMATIONSRET	43
SERVICE	44

Tak fordi du købte vores vinskab. Vi håber du får maksimalt udbytte af det. Inden brug bedes du læse og følge alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger.

***BEMÆRK: Funktioner og illustrationer er modelafhængige og kan variere en anelse fra manualen til det faktiske produkt.**

SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

Oplysningerne i denne brugsanvisning kan ændres uden forudgående varsel. Nogle modeller er kun tilgængelige i dedikerede lande.

Vi tilbyder ingen garanti for vores vinskabe, hvis de bruges til andre formål end det, de er specielt designede til. Hverken producenten eller distributøren kan holdes ansvarlige for eventuelle fejl i denne manual. Producenten eller distributøren kan ej heller holdes ansvarlige for fordærv eller skade på vin eller andet indhold, der er forbundet med eller som følge af mulige defekter i vinskabet. Garantien gælder udelukkende for vinskabet og ikke for indholdet.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Undlad at placere syreindeholdende genstande, brændbare og eksplosive varer i vinskabet.

Dette udstyr er kun beregnet til opbevaring af flasker og/eller dåser.

Vinskabet må kun bruges til at køling af vin i almindelig husholdning eller husholdningslignende indretninger. Dette omfatter fx brug:

- i personalekøkkener, morgenmadspensioner, af gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre former for overnatningsmuligheder,
- i forbindelse med catering og lignende service
- inden for engroshandlen

Al anden form for brug er ikke tilladt.

FARE!**Risiko for at børn bliver fanget i skabet. Inden du bortskaffer dit gamle vinskab:**

- Afmonter døren.
- Lad hylderne blive siddende i skabet, så børn ikke let kan klatre i skabet.
- Når apparatet bortskaffes, må det udelukkende ske på en autoriseret servicestation.

ADVARSLER (vedr. R600a)

For din sikkerhed skal du overholde følgende anvisninger.

- Dette apparat indeholder en lille mængde R600a kølemiddel, som er miljøvenligt, men brandfarligt. Det skader ikke ozonlaget, og det øger heller ikke drivhuseffekten.
- Under transport og installation skal du sikre dig, at kølemiddel-kredsløbets slanger ikke beskadiges.
- Undgå at bruge skarpe genstande i nærheden af apparatet.
- Lækkende kølemiddel kan antændes og kan beskadige øjnene.
- I tilfælde af skader, skal du være særlig påpasselig med gnister samt åben ild. Afbryd strømmen til apparatet.
- Sørg for grundig udluftning i rummet hvori apparatet er placeret.
- Kontakt kundeservice for vejledning omkring håndtering af problemet.
- Rummet hvori apparatet installeres skal min. være 1 kubikmeter pr. 8 gram kølemiddel. Kølemiddelmængden i dette apparat er angivet ovenfor i gram; det er også angivet på apparatets typeskilt.
- ADVARSEL: For at undgå en fare grundet ustabilitet skal apparatet fastgøres i overensstemmelse med instruktionerne.
- Symbolet  angiver en advarsel og angiver, at kølemidlet er brandfarligt.
- Advarsel: Risiko for brand / brandfarlige materialer.
- ADVARSEL — Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser i dette apparat.
- ADVARSEL — Ved opstilling af apparatet, skal du sikre dig, at strømkablet ikke bliver klemt eller beskadiget.
- ADVARSEL — Placer ikke forlængerledninger eller stikdåser bag apparatet.
- ADVARSEL — Kølemidlet er brandfarligt. Bortskaffelse af apparatet må udelukkende ske på en autoriseret servicestation. Udsæt aldrig apparatet for åben ild.

Service og reparationer må udelukkende udføres af en aut. tekniker.

- ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller niche fri for blokeringer.

- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater inde i apparatet, medmindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- ADVARSEL: Hvis du ikke bruger apparatet i længere tid, skal strømmen afbrydes og stikket trækkes ud af stikkontakten.
- ADVARSEL: Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- ADVARSEL: Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ADVARSEL: Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser uden jord.
- ADVARSEL: Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.

Efter opstilling skal vinskabet stå i 24 timer, inden det tilsluttes strøm. Vi anbefaler, at døren står åbnet i denne periode for at fjerne eventuelle resterende lugte.

INDEN TILSLUTNING OG FYLDNING AF VINSKABET

Vigtigt: Alle modeller uden frontventilation (ventilationsåbning) er udelukkende til fritstående eller integreret opstilling. (Se teknisk diagram).

Anvisninger:

Opstillingsstedet for dette vinskab skal opfylde følgende kriterier:

- Frit tilgængeligt og godt ventileret.
- Apparatet skal holdes på afstand af varmekilder og direkte sollys.
- Ikke være for fugtigt (bryggers med vaskemaskine og tørretumbler, spisekammer, badeværelse osv.).
- Gulvet skal være fladt og jævnt.
- Have en standard og pålidelig elforsyning (stikkontakt med jord), det anbefales IKKE at bruge en multistikdåse eller forlængerledning.
- Have en overspændingsbeskytter monteret på stikkontakten.
- Apparatet må ikke opstilles i direkte kontakt med mikrobølgeovne, idet visse mikrobølgeovne ikke har bølgeinterferensskjold. Hvis den placeres inden for 1 meter af vinskabet, kan den påvirke driften af vinskabet.

Bemærk

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24 / WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 er udelukkende indbygningsmodeller.

Klimaklasse

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
N	16°C - 32°C
SN	10°C - 32°C
SN/ST	10°C - 38°C
SN/T	10°C - 43°C
ST	18°C - 38°C
T	18°C - 43°C

Vinskabet skal placeres inden for korrekte omgivende temperaturer. Hvis temperaturen er højere eller lavere end angivet temperaturområde, vil det påvirke vinskabets ydeevne. Opstilling i kolde eller varme temperaturforhold kan medføre, at temperaturen i vinskabet svinger, og derved aldrig når den ideelle opbevaringstemperatur.

EL-TILSLUTNING

Vinskabet skal tilsluttes jord. Jordforbindelsen reducerer risikoen for elektrisk stød. Vinskabet er udstyret med et strømkabel med jordledning og stik. Vinskabet skal tilsluttet en jordet stikkontakt.

Bemærk: På steder, hvor der ofte lyner, er det tilrådeligt at bruge overspændingsbeskyttere.

Fare for elektrisk stød ved manglende jordforbindelse. Kontakt en kvalificeret elektriker eller aut. tekniker i tvivlstilfælde.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.

INSTALLATION

Fjern emballagen fra vinskabet. Vinskabet skal placeres således, at stikket er lettilgængeligt. Frigør strømkablet. Flyt vinskabet til dets endelige placering. Vinskabet bør installeres på et passende sted, hvor kompressoren ikke bliver udsat for direkte kontakt.

Nivellering af dit vinskab: Vinskabet skal stå i vater, inden det fyldes med vin.

Dit vinskab er udstyret med 4 justerbare fødder for at lette nem nivellering. Vi anbefaler, at du spænder de bagerste fødder maksimalt og justerer de forreste fødder for at nivellere vinskabet.

1. Følg venligst installationsdiagrammet, når du installerer modellerne. Sørg for at installationsmålene overholdes, ellers påvirkes skabets ventilation.
2. Alle WCI og WI-modeller har ventilation bag skabet, og skal derfor kunne trække luft nede fra.
3. Modellerne er udstyrede med en strømafbryder placeret på kontrolpanelet.
4. Vinskabet skal tilsluttes 230 volt/10 amp strømstik.
5. Strømkablet er 2 m langt og fastgjort på højre side bag på skabet.
6. Vinskabet er udstyret med følsomme elektroniske komponenter, som er modtagelige for beskadigelse som følge af lynnedslag og elforsyningsfejl. Det tilrådes derfor at bruge en overspændingsbeskytter for at undgå problemer af denne art.
7. **VIGTIGT:** Producenten anbefaler ikke, at vinskabet placeres direkte over en indbygningsovn. Afhængigt af hvor ofte vinskabet udsættes for varme fra ovnen, kan det påvirke vinskabets evne til alt køle vinen og bibeholde en jævn temperatur, og på både skabet og dets indhold kan tage skade. Producenten vil

udføre service på skabet efter gældende lovgivning, hvis ventilationen til vinskabet er korrekt udført, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet i vinskabet ved placering over en indbygningsovn.

På opstillingssteder med varmt klima skal der laves en ventilationsåbning eller et gitter med en minimumstørrelse på 200 mm x 40 mm. Ventilationsåbningen SKAL laves øverst på bagvæggen eller øverst i hver sidevæg for at sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning.


Ventilationsåbningen/gitteret må ikke placeres med direkte kontakt til varmekilder som fx en ovn. Herved opnås ikke tilstrækkelig gennemstrømning af kølig luft. Manglende overholdelse af ovenstående sikkerhedsanvisninger medfører, at GARANTIEEN bortfalder.

MÅLSKITSER


Sørg for tilstrækkelig ventilation til vinskabet jf. nedenstående målskitser. Herved sikres normal funktion samt optimal ydeevne.

Bemærk: Apparatet skal placeres, så stikket er lettilgængeligt efter installationen.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

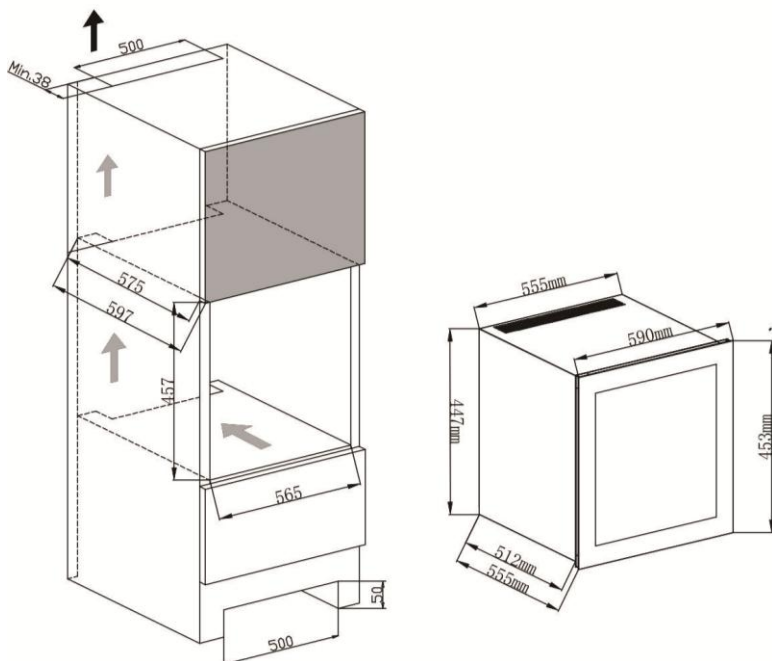


Front View

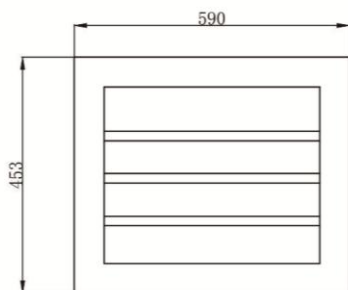


Side View

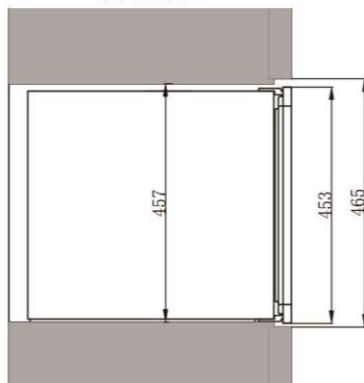


Top View

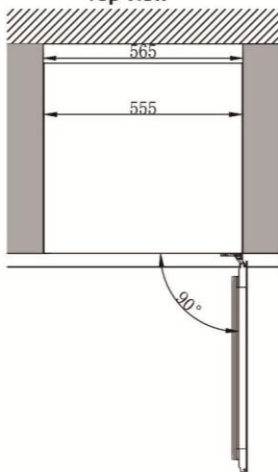





WCI6088-2BG

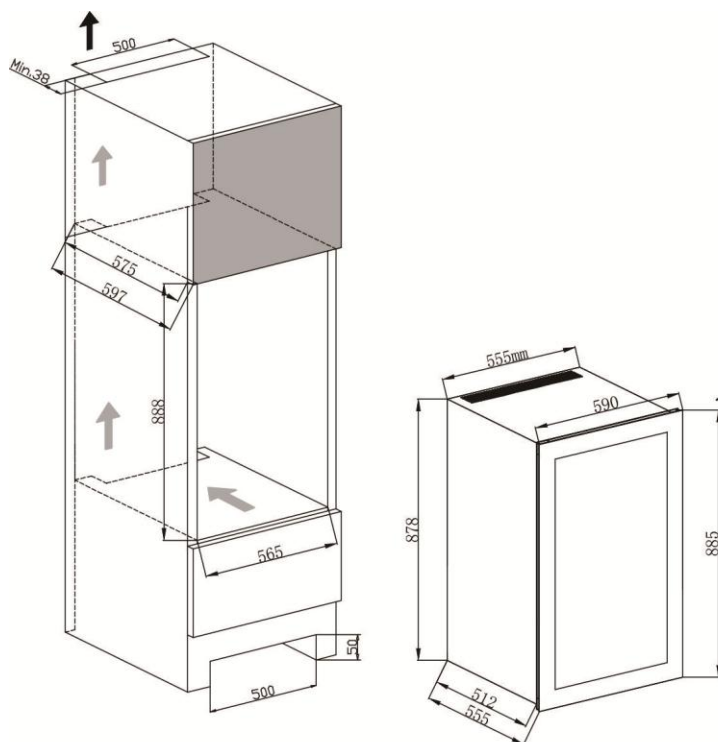

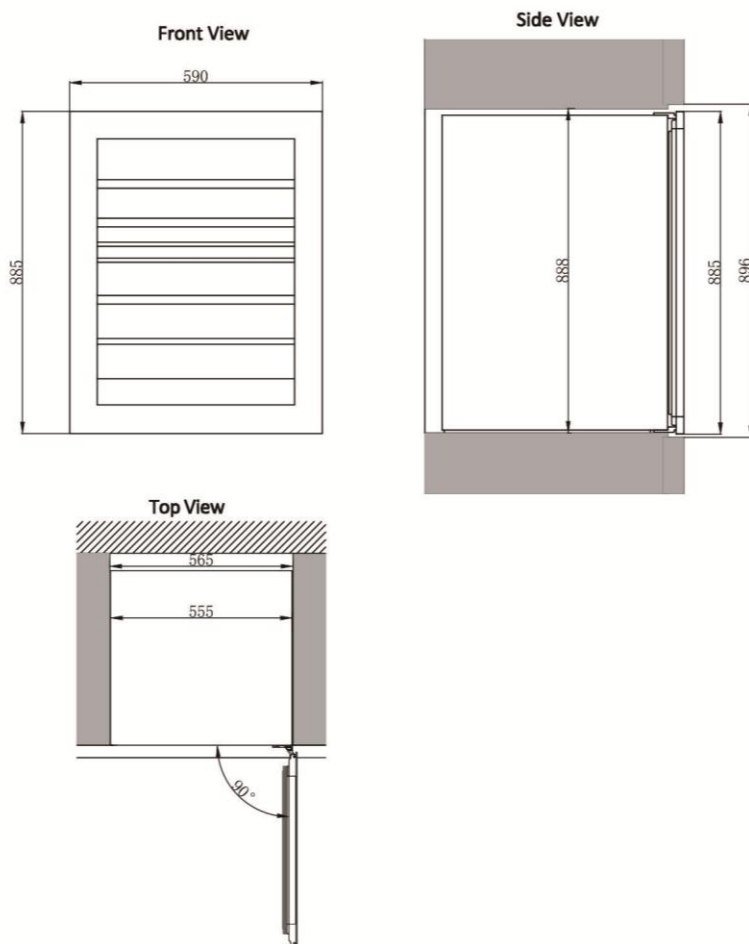


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

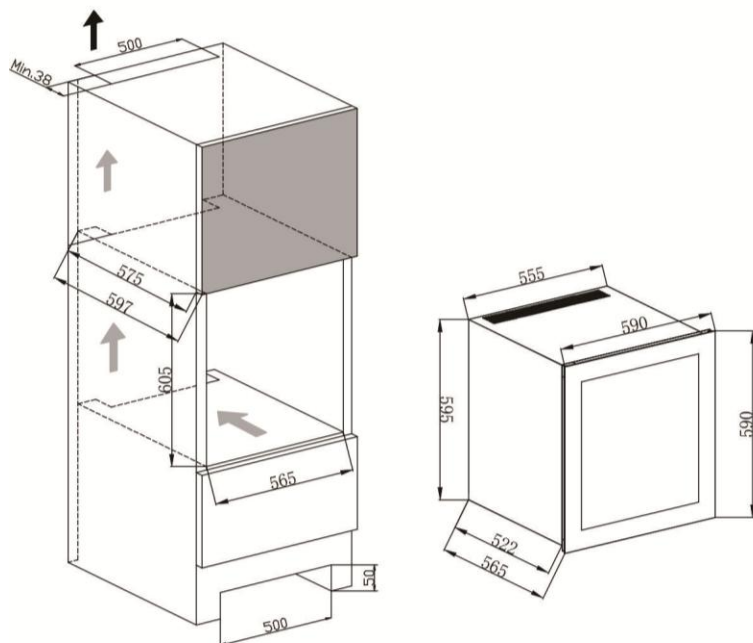


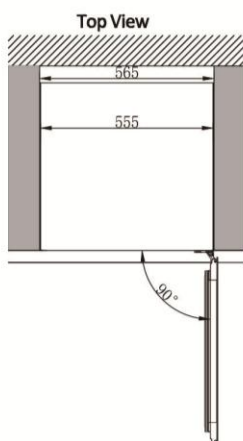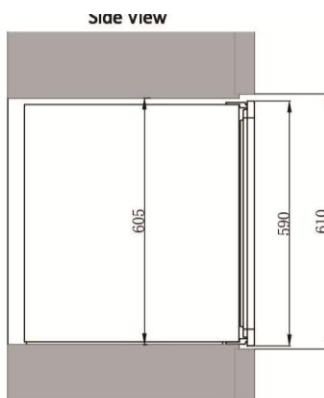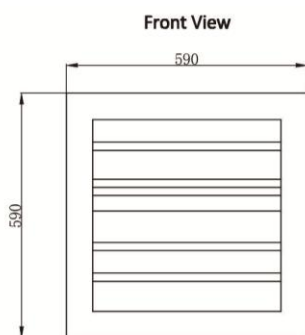


WCI60188-2BG

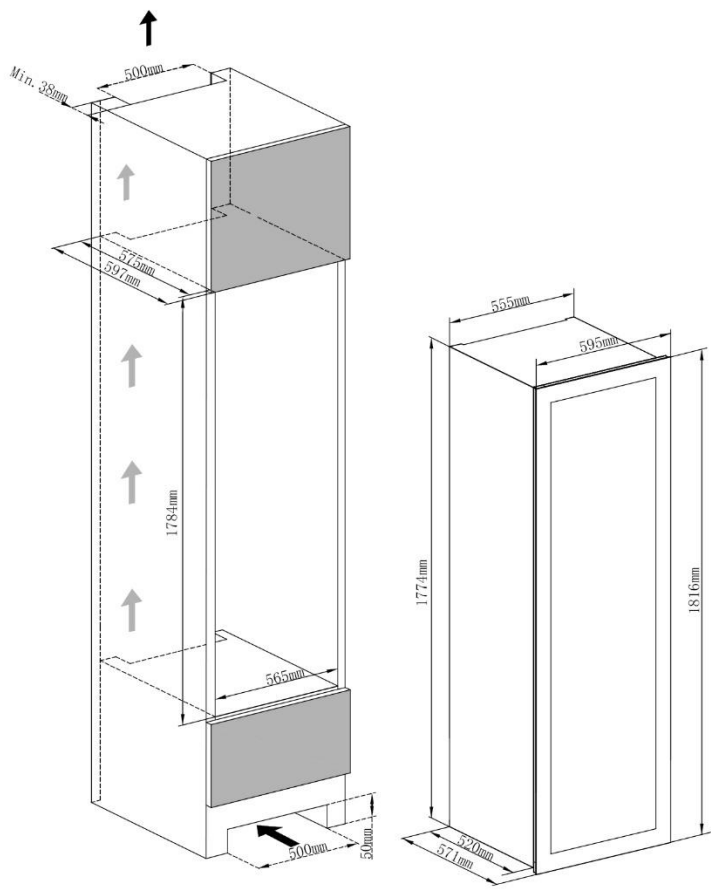


Front View

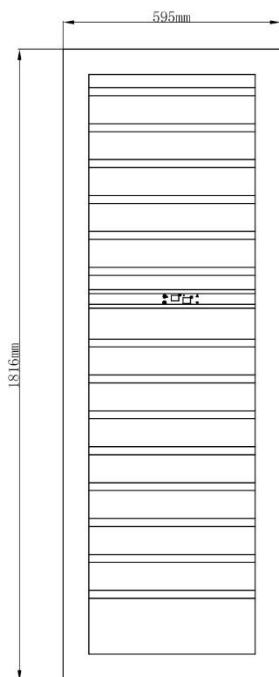


Side View

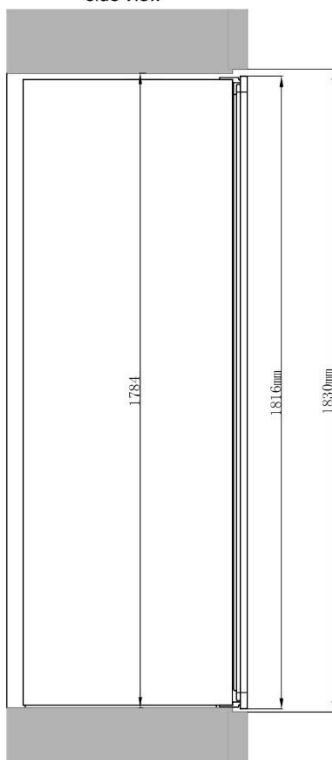


Top View

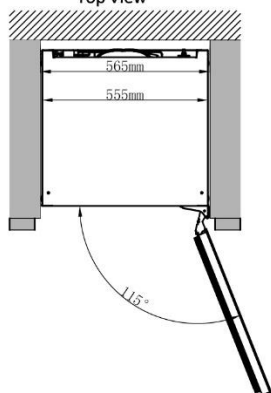


WI60182H-2P101

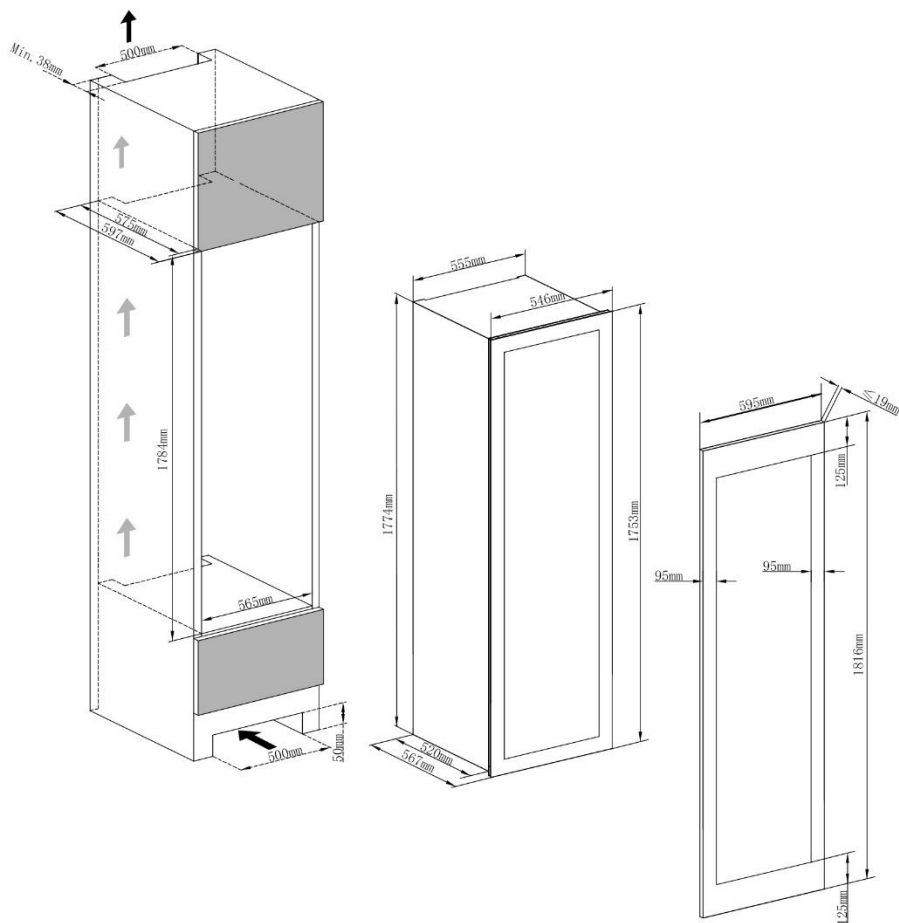


Front View

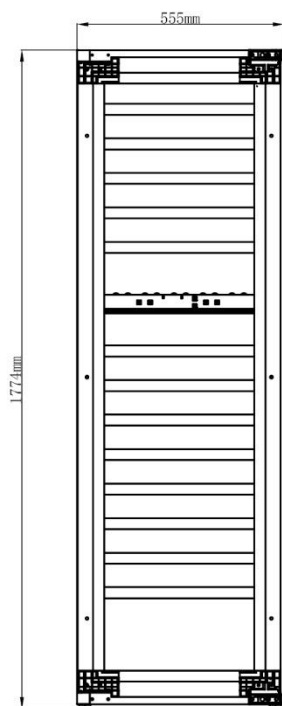

Side View

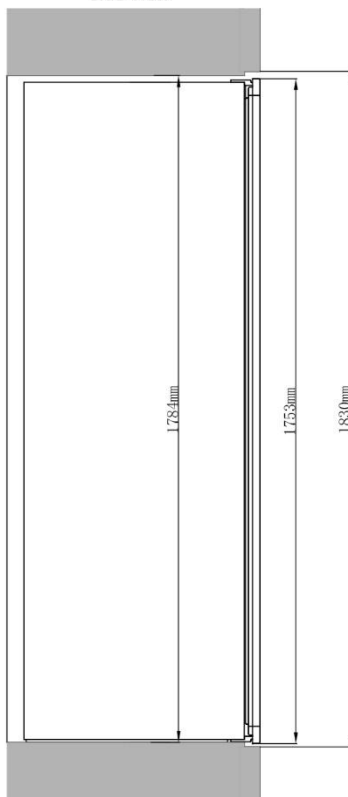


Top View

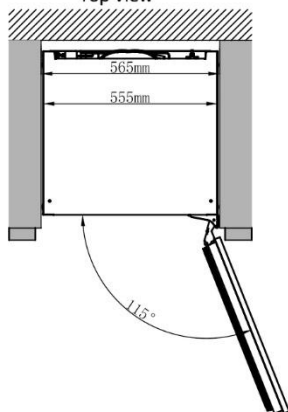

Montering af beslag

1. Sørg for at skabet står i vater. Fra tilbehørsposen findes 2x beslag ①, 2x 5*16 fladhovedet skruer ② og 4x blindpropper ③. Afmonter 4x søm fra rammens venstre side, og brug en stjerneskrueetrækker til montering af beslagene ①.
2. Fra tilbehørsposen findes 4x 4*12 selvskærende skruer ④, monter beslaget ① med en stjerneskrueetrækker på venstre side af skabet. Brug yderligere 4x 4*12 selvskærende skruer ④ til montering af beslagene på højre side.

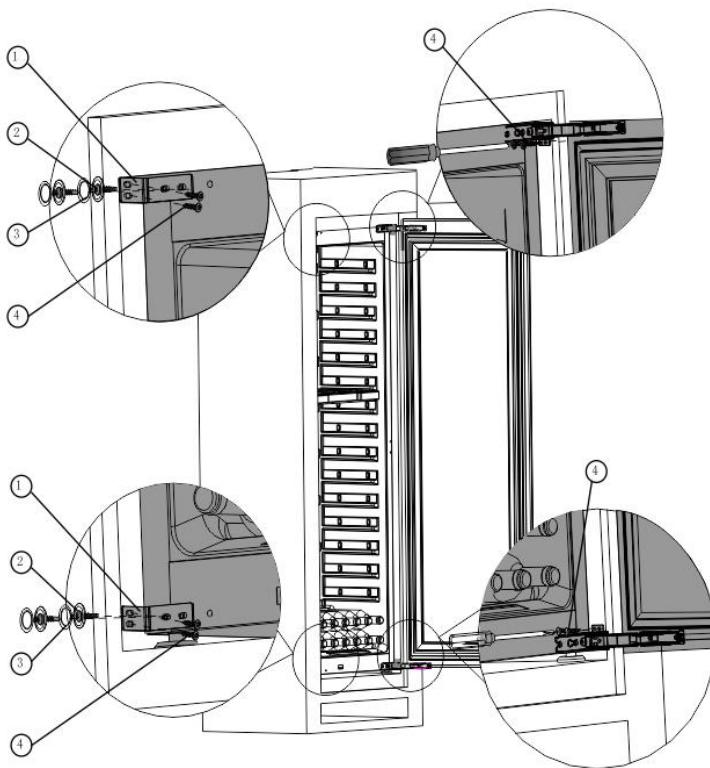


Montering af køkkenfront/ramme



Vinskabet skal udstyres med en speciallavet køkkenfront/ramme:

1. Fra tilbehørsposen findes beslag ⑦, 2x 5*35 samt 2x 5*25 fladhovedet skruer ⑥. Monter beslaget øverst og nederst på køkkenfronten/rammen med 4*12 selvskærende skruer ④. Forbor 2 huller til 2x 5*35 skruer. Hæng køkkenfronten/rammen på vinskabet og fastgør skruerne i de ovale huller i vinskabets dør. Juster hvis nødvendigt.


Efter placering af dørpanelet, skrues 2x 5*25 skruer gennem det ovale hul på beslaget ⑦ og stram skruerne nok til at forhindre at køkkenfronten/rammen løsner sig (se fig. 1,2).

2. Efter justering af køkkenfronten/rammen, findes 6x 5*45 selvskærende skruer ⑧. Træk en anelse i tætningslisten og fastgør skruerne i køkkenfrontens /rammens venstre og højre side (se fig. 3).
3. Skru 4*12 selvskærende skruer ④ igennem hullerne på øverste og nederste dørbeslag og fastgør dem til køkkenfronten/rammen (se fig. 4).

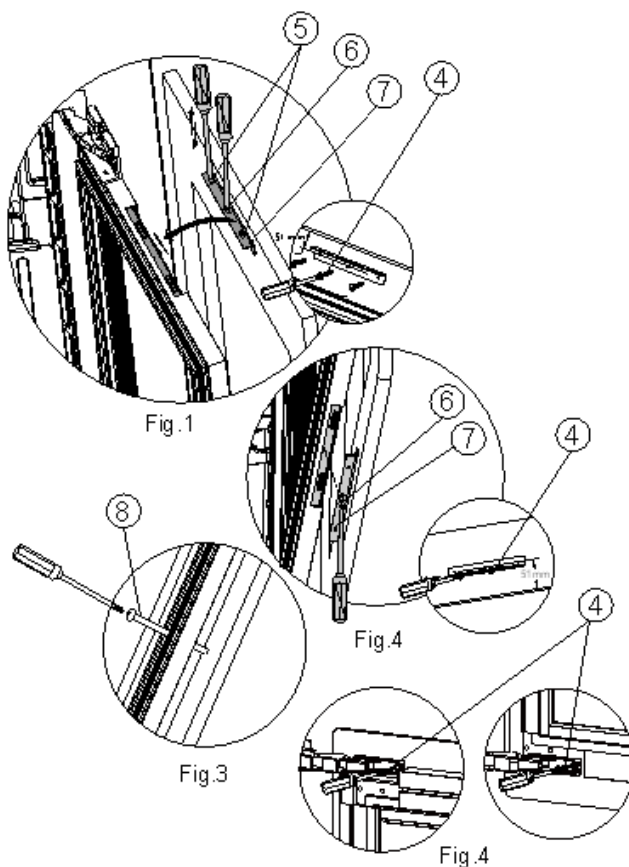


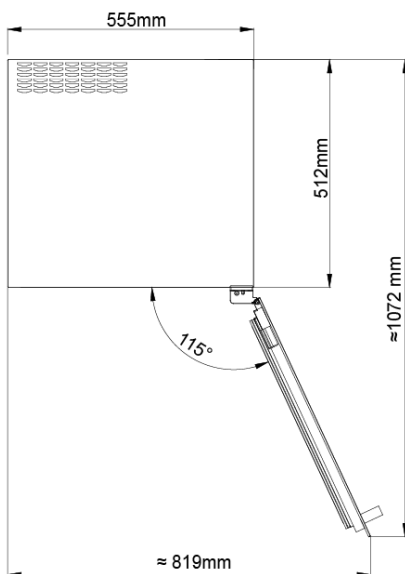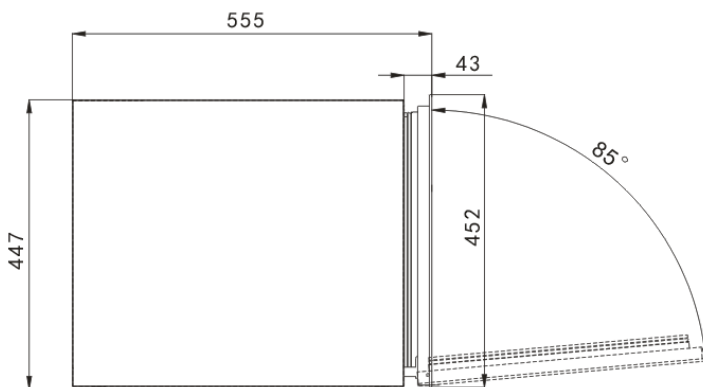
Målskitser med åben dør**WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG****WI6045H-1B24**

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

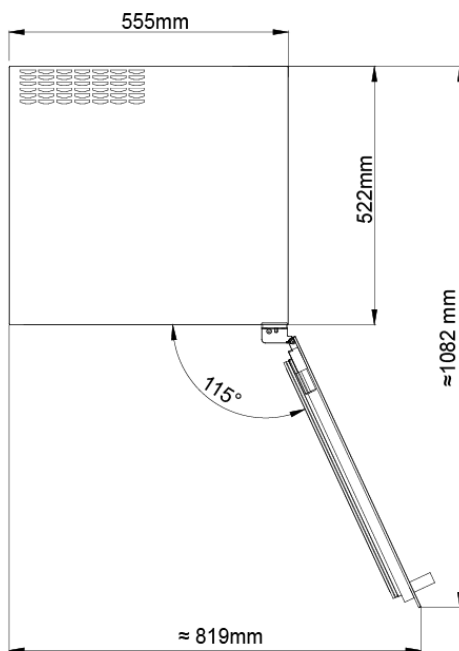


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

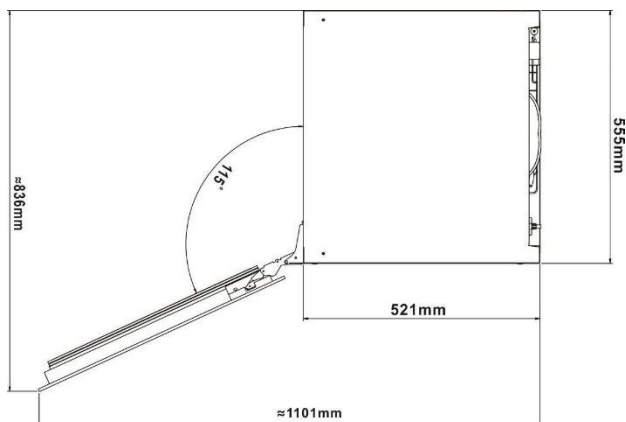

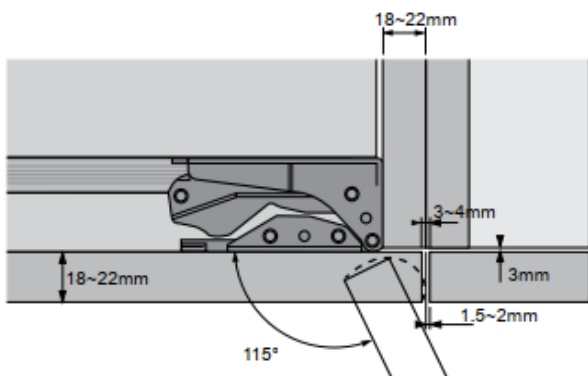

VENTILATIONSSYSTEM

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 er udstyret med varmeudledning øverst på skabet

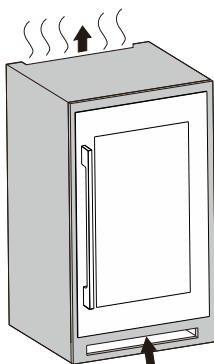

BETJENING

Vinskabet tændes

Tilslut og tænd for vinskabet ved at trykke på tænd/sluk-knappen i et par sekunder.

Når du tager vinskabet i brug første gang (eller tænder igen efter længere tids pause), vil der være et par graders afvigelse mellem den valgte temperatur, og den der vises på LED-displayet. Dette er normalt og vil stabilisere sig efter et par timers drift.

Vigtigt: Hvis stikket tages ud af stikkontakten, strømmen afbrydes eller der slukkes for vinskabet, skal du vente 3 til 5 minutter, før du genstarter apparatet. Vinskabet starter ikke, hvis du forsøger at genstarte hurtigere.

Normale driftslyde

For at nå den ønskede temperaturindstilling kan vores vinskabe, præcis som alle andre vinskabe udstyrede med kompressorer og ventilatorer, producere følgende typer støj. Disse lyde er normale og kan forekomme som følgende:

- Klukkende lyd - forårsaget af kølemidlet, der strømmer gennem apparatet.
- Knækkende/sprængende lyde - som følge af sammentrækning og udvidelse af kølemiddelgassen til kuldeproduktion.
- Blæserdriftslyd - til luftcirkulation.

En persons opfattelse af støj er direkte forbundet med det miljø, vinskabet er placeret i, samt den specifikke model. Vores vinskabe er i overensstemmelse med internationale standarder. Vi gør vores ypperste for at tilfredsstille vores kunder, men tager ikke varer retur baseret på normal driftsstøj.

Fyldning af vinskabet

Vinflaskerne kan placeres i enkelt- eller dobbeltrækker. Bemærk: Hvis skabet ikke er fyldt helt op, er det bedre at fordele belastningen i hele vinskabet for at undgå, at alt placeres øverst eller nederst i skabet.

Fjern eller flyt justerbare træhylder for at rumme større flasketyper, eller øg skabets kapacitet ved at stable flaskerne efter behov (se Afmontering af hylder).

Sørg for at der er et lille mellemrum mellem væggene og flaskerne for at tillade luftcirkulation. Ligesom en vinkælder er luftcirkulationen vigtig for at forhindre skimmelsvamp samt for at sikre en jævn temperatur.

ADVARSEL!

- Overbelast ikke vinskabet.
- Ståb ikke mere end 1,5 rækker standard 0,75L flasker pr. hylde.

- Undgå at blokere de interne blæsere (placeret på vinskabets bagpanel).
- Træk ikke hyldeerne ud over den faste position for at forhindre flaskerne i at falde.
- Træk ikke mere end én fyldt hylde ud ad gangen, da dette kan få vinskabet til at vippe fremad.
- Dæk ikke træhyldeerne med folie eller andre materialer, da det vil forhindre luftcirkulationen.
- Flyt ikke et fyldt vinskab. Fare for person- og/eller produktskade.

Temperaturindstilling

Bemærk: Afhængig af belastning og indstilling tager det op til 24 timer for vinskabet at opnå ønsket temperatur.

Indtil skabet har opnået valgt temperatur, vil LED-displayet bevæge sig uregelmæssigt. Dette er normalt. Denne proces finder sted, hver gang indstillingen ændres, og/eller når en stor mængde flasker tilføjes.

Vinskabet er designet til at opbevare og modne alle vine: rød, hvid og mousserende. Vinskabet skaber ideelle forhold til vinlagring ved en konstant anbefalet temperatur på 12°C. Vinskabet kan ydermere indstilles til ideel serveringstemperatur for fuld nydelse af vinens kvaliteter. Medmindre det er angivet af vinproducenten på flasken, anbefaler vi 7°C for champagne, 12°C for hvidvin og 18°C for rødvin (se anbefalingskemaet "Serverings-temperatur").

Vigtigt: LED-en viser som standard den faktiske interne lufttemperatur.



Temperaturindstillingerne er forudindstillede fra fabrikken. I tilfælde af strømafbrydelse slettes alle tidligere temperaturindstillinger automatisk, og skabet vil vende tilbage til de forudindstillede temperaturindstillinger.

Det er vigtigt at forstå, at der er forskel mellem lufttemperaturen inde i vinskabet og vinens temperatur: Der går op til 12 timer inden en evt. temperaturjustering har ændret vinens temperatur.

Når temperaturen er indstillet, anbefales det kraftigt ikke at lege med den eller justere ofte. Termostaten vil holde temperaturen i vinskabet inden for et område af +/- 2,5°C. Temperaturen på vinen vil dog kun svinge med 0,5°C til 1°C.

Modeller med lyskontakt: Ønskes permanent belysning i skabet, tændes kontakten. Er kontakten slukket, tændes lyset kun, når døren åbnes, og slukkes automatisk ved dørlukning.

Betjeningspanel WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

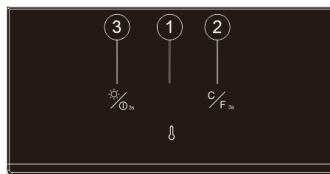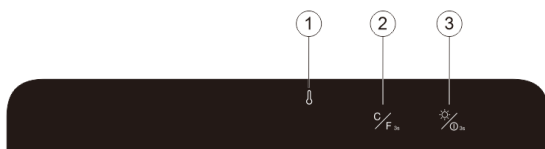

➤ ① Display

Viser temperaturen inde i skabet.

➤ ② Temperaturenhed

Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder for at vælge mellem Celsius og Fahrenheit.


➤ ③ Tænd-/sluk-knap

I standby-mode: tryk og hold knappen inde i 3 sekunder, og vinskabet starter.

Lyset tændes/slukkes: Tryk kort på knappen, lyset i LED-displayet tænder/slukker.

Vinskabet slukkes: Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder. Vinskabet slukker.

Betjeningspanel WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

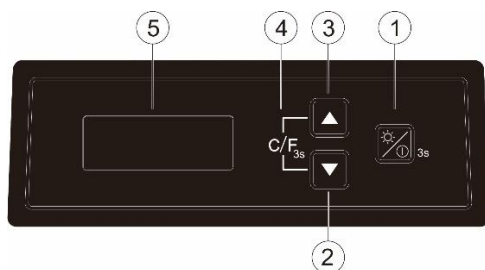

➤ ① Belysning og tænd-/sluk-knap

Efter tilslutning: Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder. Vinskabet tænder.

Lyset tændes/slukkes: Tryk på knappen, LED-lyset tænder. Tryk igen – LED-lyset slukker.

Vinskabet slukkes: Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder. Vinskabet slukker.

➤ ② Temperaturindstilling (ned)

Reducering af temperaturen (min. 5 °C). Temperaturen vises i display 6.

Temperaturen justeres 1 grad ad gangen.

➤ ③ Temperaturindstilling (op)

Indstilling af temperaturen (maks. 20 °C). Temperaturen vises i display 6.

Temperaturen justeres 1 grad ad gangen.

➤ **Temperaturindstilling (ned)**

Reducering af temperaturen (min. 5 °C). Temperaturen vises i display 6. Temperaturen justeres 1 grad ad gangen.


➤ **④ Temperaturenhed**

Vælg mellem Celsius og Fahrenheit ved samtidigt at trykke på ②③. Valgt temperaturenhed vises i display 6.

➤ **⑤ Display**

Viser temperaturen i skabet.

Betjeningspanel WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

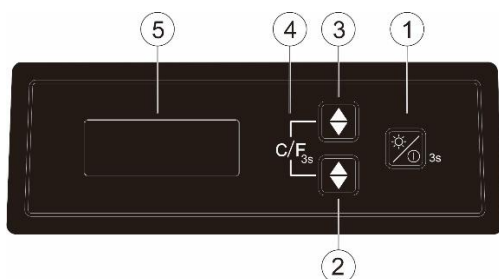

➤ **① Belysning og tænd-/sluk-knap**

Efter tilslutning: Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder. Vinskabet tænder. Lyset tændes/slukkes: Tryk på knappen, LED-lyset tænder. Tryk igen – LED-lyset slukker.

Vinskabet slukkes: Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder. Vinskabet slukker.

➤ **② Temperaturindstilling i den nederste afdeling**

Indstilling af temperatur mellem 5 og 12 °C.

➤ **③ Temperaturindstilling i øverste afdeling**

Indstilling af temperatur mellem 10 og 20 °C.


➤ **④ Temperaturenhed**

Vælg mellem Celsius og Fahrenheit ved samtidigt at trykke på ②③. Valgt temperaturenhed vises i display 6.

➤ **⑤ Display**

Viser temperaturen i skabet.

Betjeningspanel WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

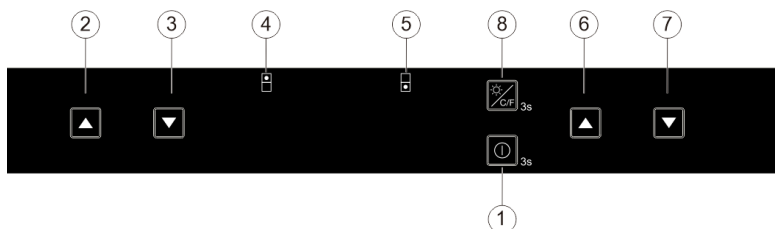

➤ ① Tænd/Sluk-knap

Tryk og hold knappen inde i tre sekunder for at slukke skabet. Displayet ④ viser nedtælling (3, 2, 1,). Tryk igen (med det samme), skabet tænder.

➤ ② Temperaturen øges i øverste afdeling

Tryk en gang, displayet ④ viser indstillet temperatur. Temperaturen øges 1 grad ad gangen.

➤ ③ Temperaturen reduceres i øverste afdeling

Tryk en gang, displayet ④ viser indstillet temperatur. Temperaturen reduceres 1 grad ad gangen.

➤ ④ Display

Viser indstillet temperatur i øverste afdeling.

➤ ⑤ Display

Viser indstillet temperatur i nederste afdeling.

➤ ⑥ Temperaturen øges i nederste afdeling

Tryk en gang, displayet ⑤ viser indstillet temperatur. Temperaturen øges 1 grad ad gangen.

➤ ⑦ Temperaturen reduceres i nederste afdeling

Tryk en gang, displayet ⑤ viser indstillet temperatur. Temperaturen reduceres 1 grad ad gangen.

➤ ⑧ Belysning

Tryk på knappen for at tænde/slukke for lyset.

➤ ⑧ Temperaturenhed


Vælg mellem Celsius og Fahrenheit. Displayet viser valgt temperaturenhed.

Display-lys i kontrolpanel slukkes for visuel optimering

Når funktionen er aktiveret, er det kun belysningen på vinflaskerne, der er tændt. Temperaturlyset i displayet slukkes. Lyset i displayet tændes automatisk ved døråbning.

1. **Aktivering:** Tryk og hold samtidigt tasterne ⑥ og ⑦ inde i ca. 3 sekunder. En biplyd fortæller dig, at funktionen er aktiveret. Lyset i displayet er slukket, når døren er lukket. Det aktiveres automatisk, når døren åbnes.
2. **Deaktivering:** Tryk og hold samtidigt tasterne ⑥ og ⑦ inde i ca. 3 sekunder. En biplyd fortæller dig, at funktionen er deaktiveret.

Betjeningspanel WCI6088-2BG

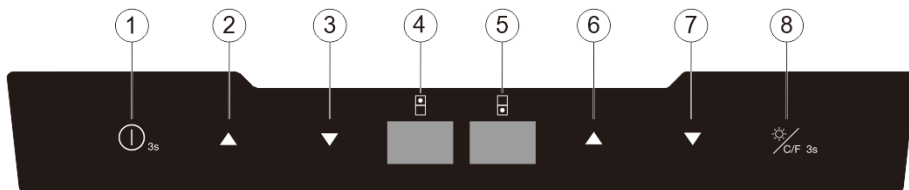

➤ ① Tænd/Sluk-knap

Tryk og hold knappen inde i tre sekunder for at slukke skabet. Displayet ④ viser nedtælling (3, 2, 1,.). Tryk igen (med det samme), skabet tænder.

➤ ② Temperaturen øges i øverste afdeling

Tryk en gang, displayet ④ viser indstillet temperatur. Temperaturen øges 1 grad ad gangen.

➤ ③ Temperaturen reduceres i øverste afdeling

Tryk en gang, displayet ④ viser indstillet temperatur. Temperaturen reduceres 1 grad ad gangen.

➤ ④ Display

Viser indstillet temperatur i øverste afdeling.

➤ ⑤ Display

Viser indstillet temperatur i nederste afdeling.

➤ ⑥ Temperaturen øges i nederste afdeling

Tryk en gang, displayet ⑤ viser indstillet temperatur. Temperaturen øges 1 grad ad gangen.

➤ ⑦ Temperaturen reduceres i nederste afdeling

Tryk en gang, displayet ⑤ viser indstillet temperatur. Temperaturen reduceres 1 grad ad gangen.

➤ ⑧ Belysning

Tryk på knappen for at tænde/slukke for lyset

➤ ⑧ Temperaturenhed

Vælg mellem Celsius og Fahrenheit. Displayet viser valgt temperaturenhed.

Display-lys i kontrolpanel slukkes for visuel optimering

Når funktionen er aktiveret, er det kun belysningen på vinflaskerne, der er tændt. Temperaturlyset i displayet slukkes. Lyset i displayet tændes automatisk ved døråbning.

3. **Aktivering:** Tryk og hold samtidigt tasterne ⑥ og ⑦ inde i ca. 3 sekunder. En biplyd fortæller dig, at funktionen er aktiveret. Lyset i displayet er slukket, når døren er lukket. Det aktiveres automatisk, når døren åbnes.
4. **Deaktivering:** Tryk og hold samtidigt tasterne ⑥ og ⑦ inde i ca. 3 sekunder. En biplyd fortæller dig, at funktionen er deaktiveret.

Oversigt over anbefalede serveringstemperaturer

Alle vine modner ved samme temperatur, hvilket er en konstant temperatur indstillet mellem 12°C til 14°C. Nedenstående skema er et vejledende temperaturdiagram for at angive den optimale serveringstemperatur.

Vintype	Serveringstemperatur
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6°C
Tør, hvid Semillon, Sauvignon Blanc	8°C
Champagne Vintage	10°C
Tør, hvid Chardonnay	10°C
Tør, hvid Gewürztraminer, Riesling, Pinot grigio	10°C
Sød, hvid Sauternes, Barsac, Montbazillac, Isvin (sen høst)	10°C
Beaujolais	13°C
Sød, hvid Vintage: Sauternes	14°C
Hvid Vintage Chardonnay	14°C
Rød Pinot Noir	16°C
Rød Grenache, Syrah	16°C
Rød Vintage Pinot Noir	18°C
Cabernet & Merlot: Fransk, Australsk, New Zealandsk, Chilensk, Italiensk, Spansk, Californisk, Argentinsk	20°C
Vintage Bordeaux	Rumtemperatur, ikke over 20°C

Vigtig temperaturinformation

Dit vinskab er designet til at garantere optimale forhold for opbevaring og/eller servering af dine vine.

Fine vine kræver lang og skånsom udvikling og har brug for særlige forhold for at nå deres fulde potentiale.

Alle vine modner ved samme temperatur, hvilket er en konstant temperatur indstillet mellem 12°C til 14°C. Serveringstemperaturen varierer afhængig af vintypen (se afsnittet: "Oversigt over anbefalede serveringstemperaturer" ovenfor). Vigtigst for en

vin under modning/opbevaring er et konstant, jævnt klima. Dette betyder, at så længe temperaturen i dit vinskab holdes konstant (mellem 12°C til 14°C), vil dine vine blive opbevaret under perfekte forhold.

Ikke alle vine forbedres med årene. Nogle bør nydes tidligt (efter 2 til 3 år), mens andre har en lang modning (50 år og derover). Alle vine har en modningstid. Kontakt din vinhandler for at få de relevante oplysninger.

AFRIMNING/KONDENS/LUFTFUGTIGHED/VENTILATION

Dit vinskab er udstyret med en automatisk afrimningsfunktion. Afrimningsvandet fra drænes automatisk, det sendes i en afløbsbeholder, som er placeret bag på vinskabet ved siden af kompressoren. Varmen overføres fra kompressoren og fordamper eventuel kondens, der har samlet sig i beholderen. En del af det resterende vand opsamles i vinskabet og bruges til opretholdelse af den rette luftfugtighed. Dette system muliggør et perfekt fugtighedsniveau i dit vinskab, som kræves særlig af flasker med korkprop.

Bemærk: Vand opsamlet ved kondensering genbruges derfor. Under ekstremt tørre miljøforhold skal du muligvis tilføje vand i vandbeholderen, der følger med dit vinskab.

Dit vinskab er udstyret med termoglas i døren, der har et indvendigt akryllag for at minimere kondens på glassdøren.


Vinskabet er ikke fuldstændig forseglet; frisklufttilførsel gennem afløbsrøret. Luften cirkuleres gennem vinskabet via en blæser og hylderne.

Bemærk: Under kølecyklussen afgives varme, som spredes gennem vinskabets ydre overflader. Undgå at røre ved overfladerne under disse cykler.

HYLDER MED GLIDESKINNER

Afmontering af hylden: Træk hylden ud til udræksstop ①, træk krogene ② op, og afmonter hylden efter pilene.

Montering af hylden: Monter hylden på skinnerne efter pilene ③.

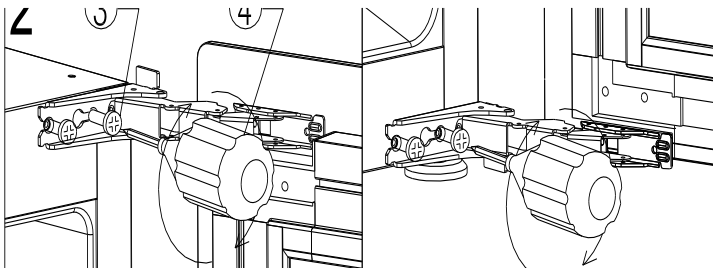

JUSTERBARE TRÆHYLDER

Justering og afmontering af træhylderne

For nem adgang til vinen kan hylderne trækkes ca. 1/3 ud. Skinnerne er designede med udtræksstop, som forhindrer, at hylden ved et uheld trækkes helt ud, og vinen falder ned.


Ved afmontering skal hylden vippes og trækkes ud som vist på tegningen. Ved montering skubbes hylden ind, til den sidder i skinnerne.

Sådan afmonteres/monteres hylderne

Traditional træhylde

Afmontering af hylden: Skub udtræksstop ① til siden. Træk hylden fri fra skinnen ②, og afmonter iht. pilene ③ på tegningen.

Montering af hylden: Monter hylden i omvendt rækkefølge.

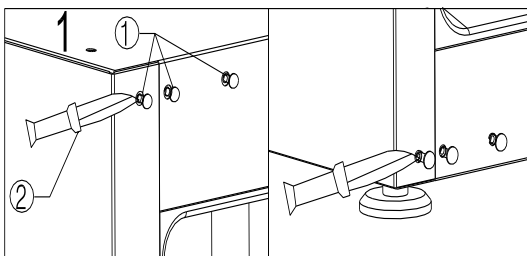

1 "A" = Udtræksstop

2 "B" = Hylde

OMHÆNGSLING

Bemærk: WI6045H-1B24 kan ikke omhængles.


Bemærk: Hvis dit vinskab er udstyret med lås i bunden af døren, er døren ikke vendbar. Skal døren vendes, skal der købes et dørvendingskit.

Advarsel: Vi anbefaler, at to personer klarer omhængsling for at undgå uheld. Glasdøren er tung og kan forårsage person- og/eller produktskade, hvis den tabes.

- Afhængig af model og grebtype, skal du muligvis rotere døren 180 grader.
- Afhængig af håndtag er døren muligvis ikke vendbar eller kan kræve, at der bestilles et dørvendingskit for at ændre åbningssiden.


1. Placer skabet på et område med god plads. Åbn døren helt.
2. Brug en lille kniv (2) til at afmontere afdækning (1) på modsatte side (figur 1).
3. Brug en M5 skruetrækker (værktøj nr. 5) til afmontering af skruerne (4) fra beslaget (3). Afmonter derefter beslaget (figur 1).
4. Hold døren, brug M5 skruetrækkeren (værktøj nr. 5) til afmontering af hængselbolten (6). Afmonter døren og sæt den til side. (figur 2).
5. Afmonter øverste og nederste hængsel (7) og (8) med en M5 skruetrækker (værktøj nr. 5). Monter dørhængslet på den modsatte side (figur 3 og 4).
6. Roter døren 180 grader, og monter den på modsatte side (figur 5).
7. Monter afdækningen på modsatte side af skabet (figur 6).

1. Afdækning	2. Kniv	3. Beslag
4. Skruer	5. M5 skruetrækker	6. Hængselbolt
7. Dørhængsel (top)	8. Dørhængsel (bund)	

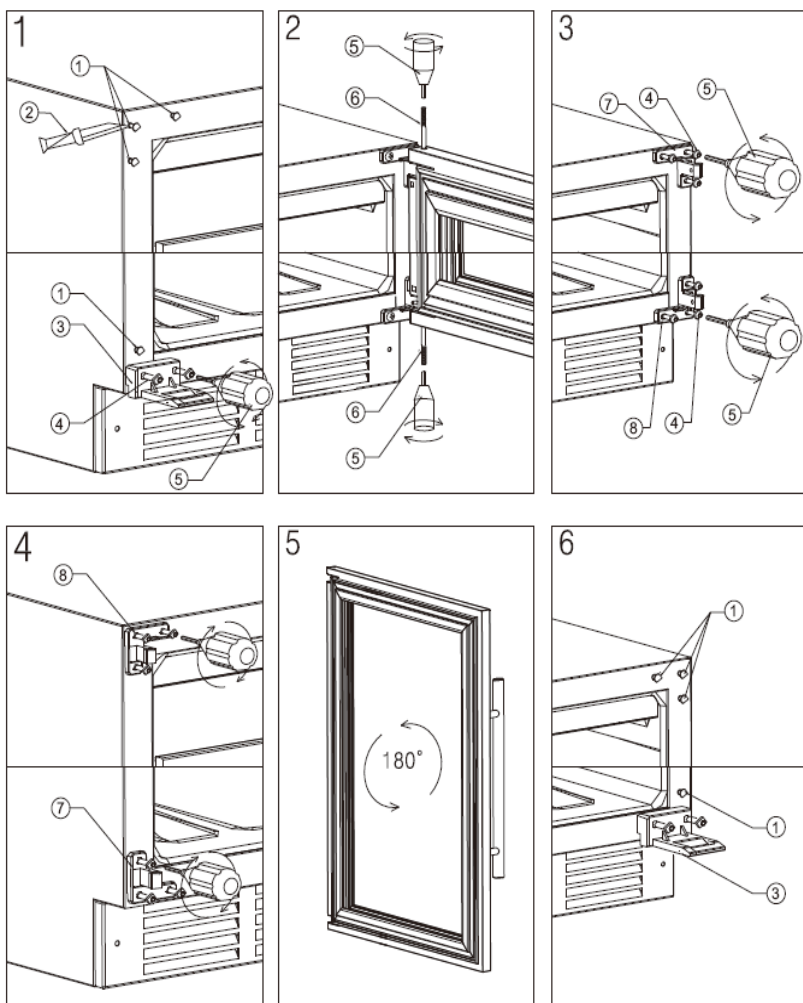


Omhængsling WCI60188-2BG/WI60182H-2P101


1. Placer skabet på et område med god plads. Åbn døren helt.
2. Brug en lille kniv (2) til at afmontere afdækninger (1) på modsatte side (figur 1).

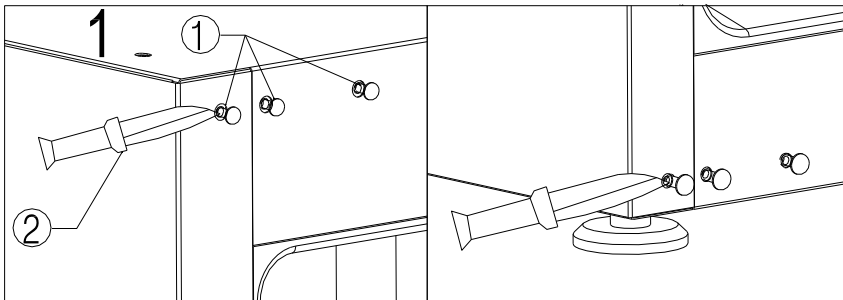


3. Brug en stjerneskruetrækker (4) til afmontering M5-skrue (3), der fastgør øverste og nederste dørhængsel (figur 2).

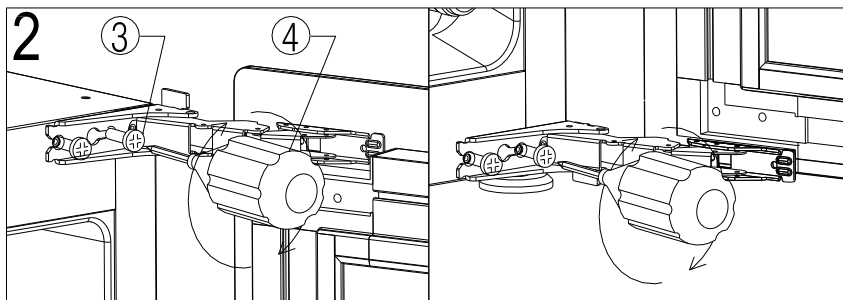

4. Roter døren 180 grader, og monter på modsatte side (figur 3 og 4).

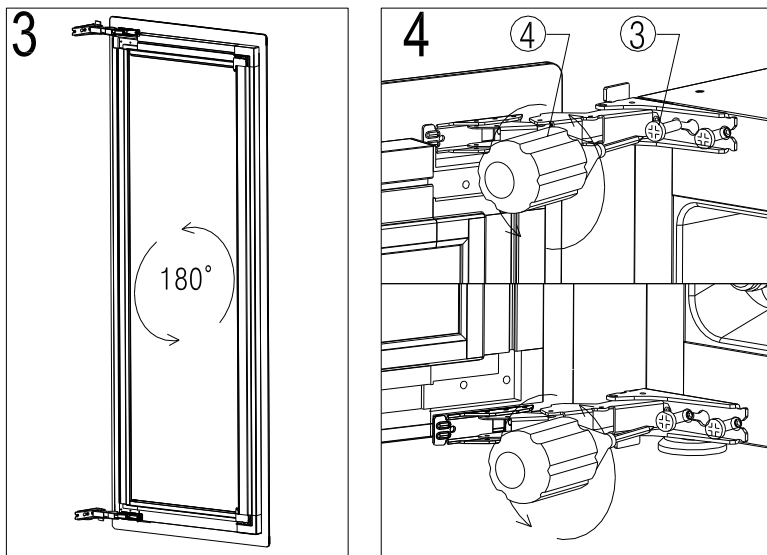

5. Monter afdækninger ① på modsatte side (figur 5).

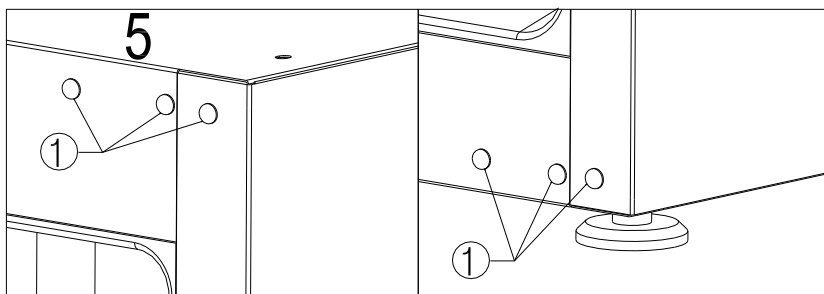


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B med Touch-Open



Scan QR-koden for at se videoer, der viser omhængslingen af WI6060T, trin-for-trin.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG / WISK6026T-2B med Touch-Open

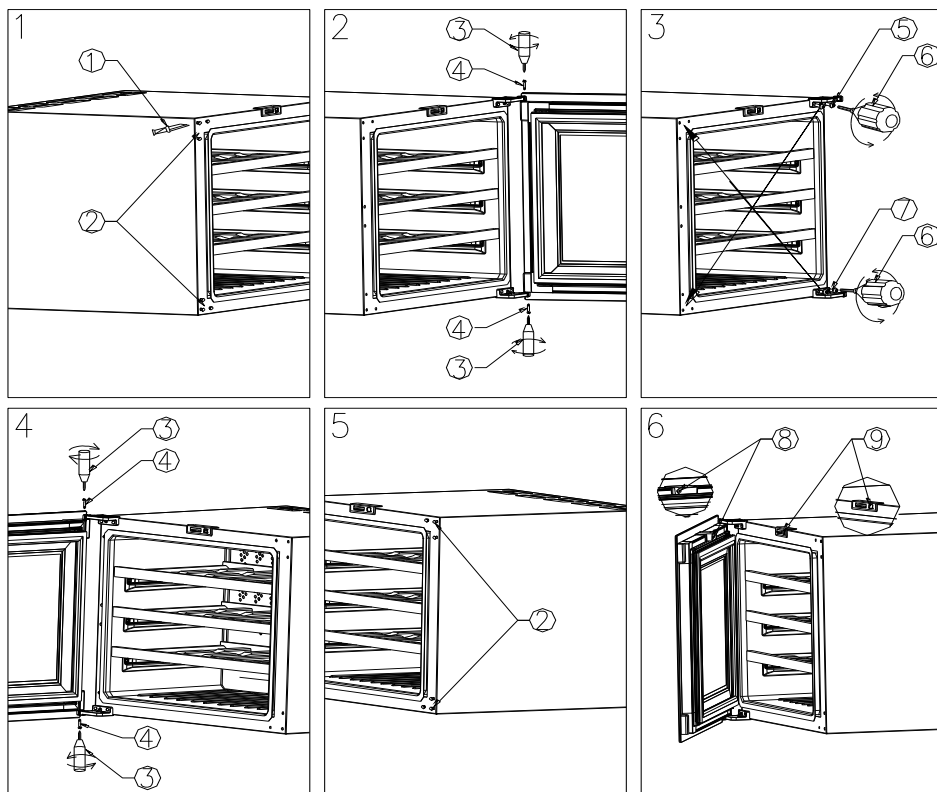

1. Kniv	2. Afdækninger	3. Stjerneskruestrækker
4. Hængselbolt	5. Dørhængsel (top)	6. M5-skruestrækker
7. Dørhængsel (bund)	8. Trykføler	9. Metalplade


Advarsel: Vi anbefaler, at to personer klarer omhængslingen for at undgå uheld. Glasdøren er tung og kan forårsage person- og/eller produktskade, hvis den tabes. Afbryd strømmen inden omhængsling.

1. Brug en kniv til forsigtigt at afmontere afdækninger. Pas på fingre og skabets overflade (figur 1).
2. Åbn døren, brug en stjerneskruestrækker til at løsne skrueerne på det øverste og nederste dørhængsel, og afmonter døren (figur 2).

3. Brug derefter en unbrakonøgle til at løsne skruerne på det øverste og nederste dørhængsel. Afmonter dørhængslet, og monter derefter det øvre dørhængsel på den nederste modsatte side, og monter det nederste dørhængsel på den øverste modsatte side (figur 3).
4. Toppen og bunden af den afmonterede dør skal flugte med dørhængslerne på venstre side af skabet. Juster døren om nødvendigt, og spænd de øverste og nederste skruer med en stjerneskruetrækker for at fuldføre omhængslingen. Monter derefter afdækningerne på modsatte side (figur 4 og 5).
5. Efter lukning af døren skal du kontrollere, om trykføleren på dørrammen flugter med metalpladen på skabet. Hvis den skal justeres, skal du løsne skruerne på de øverste og nederste dørhængsler og justere døren, indtil trykføleren flugter med metalpladen (figur 6).
6. Tilslut strømmen, tryk to gange på touch-punktet, hvis døren kan åbnes, lykkedes omhængslingen.



Scan QR-koden for at se videoer, der viser omhængslingen af WI6045T trin-for-trin.

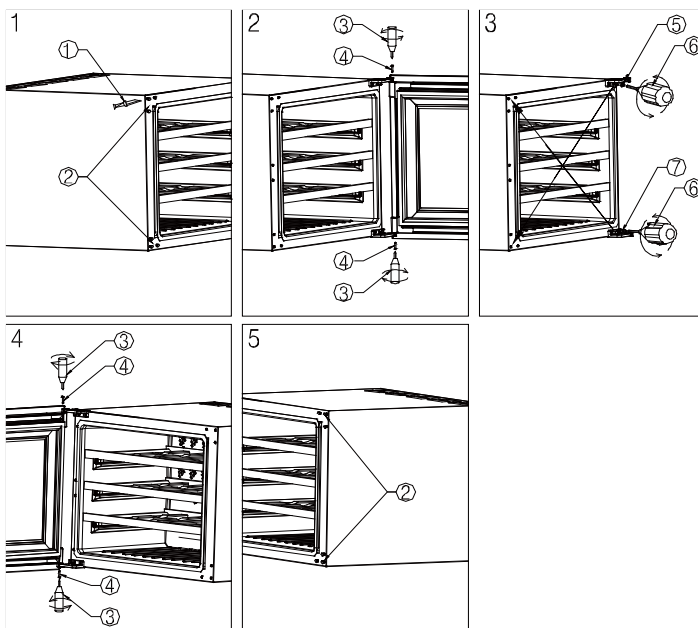
WC16088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG


1. Kniv	2. Afdækning	3. Stjerneskrueetrækker
4. Hængselbolt	5. Dørhængsel (top)	6. M5-skrueetrækker
7. Dørhængsel (bund)		

Advarsel: Vi anbefaler, at to personer klarer omhængslingen for at undgå uheld. Glasdøren er tung og kan forårsage person- og/eller produktskade, hvis den tabes. Afbryd strømmen inden omhængsling.


1. Åbn døren helt. Brug en kniv (1) til afmontering af afdækningerne (2). Pas på fingre og skabets overflade (figur 1).
2. Afmonter skruerne (4) på øverste (5) og nederste (7) dørhængsler med en stjerneskrueetrækker (3), og afmonter døren (figur 2).
3. Brug en M5 skruetrækker (6) til afmontering af skruerne på det øverste højre hængsel (5) og det nederste hængsel (7), og monter dem på modsatte side (figure 3).
4. Roter døren 180 grader. Juster top og bund så de flugter med hængslet. Juster døren, og spænd skruerne (4) med en stjerneskrueetrækker. Monter afdækninger (2) (figur 4 og 5).

Installation af WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG

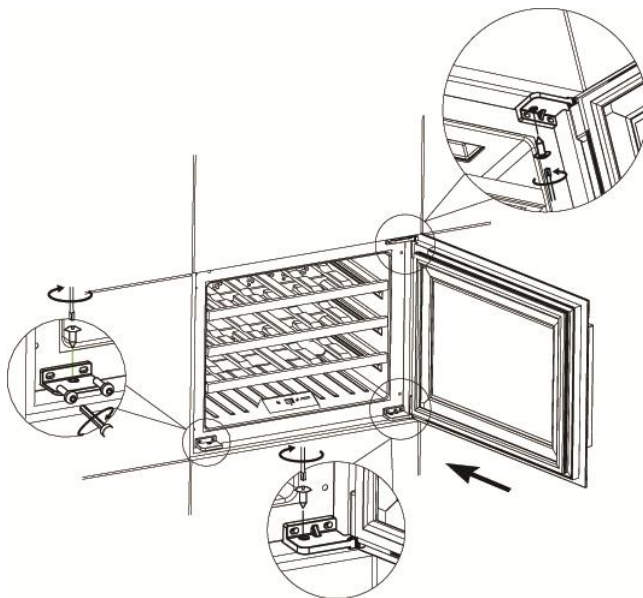

1. Sæt vinskabet ind i kabinettet, og juster derefter vinskabet for at stabilisere det. Åbn døren, tag pladen, 2x sekskantskruer og tilhørende skruetrækker ud fra tilbehørstasken, og brug derefter skruetrækkeren til at skrue pladen på den nederste venstre side af vinskabet.
2. Tag 3x stjerneskruer ud af tilbehørstasken, brug en stjerneskrueetrækker til at skrue pladen på den nederste venstre side af vinskabet (1x skrue), og skru derefter de andre 2 stjerneskruer på det øverste og nederste dørhængsel.

Installation af WI6045H-1B24

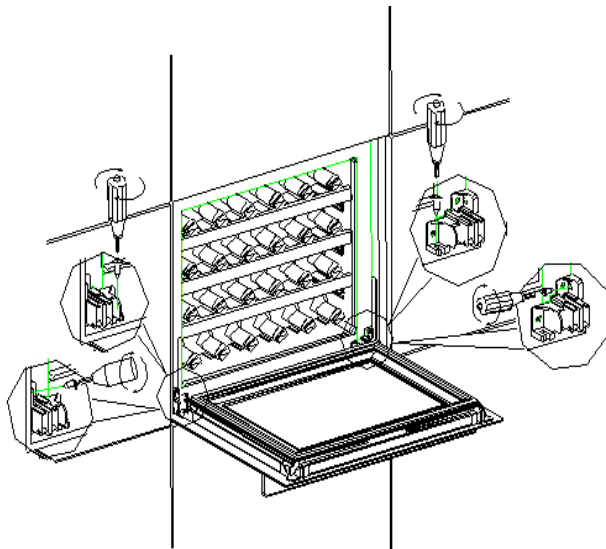


1. Sæt vinskabet ind i kabinettet og niveller det.
2. Åbn døren og tag 2x skruer ud fra tilbehørsposen.
3. Fastgør skruerne gennem skruenhuller på begge sider af skabet.

Montering af håndtag

1. Tag håndtaget ud af skabet, og find de to skruer i tilbehørsposen.
2. Åbn dørlisten i siden af døren, monter de to skruer i håndtagssiden og juster dem. Fastgør dørlisten.



Hvis skruenhullerne ikke passer perfekt, kan der anvendes en skruemaskine til at lave hullerne en anelse større.

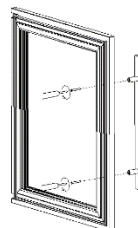

Vinskabe med Touch-Open WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Sørg for at der er strøm til skabet, inden Touch-Open døren betjenes.
2. Find Touch-punktet på døren. Sæt fingeren på touch-punktet, og hold fingeren på punktet et par sekunder, indtil sensoren aktiveres. Bemærk: Undlad at trykke på touch-punktet – et touch/berøring med fingeren er tilstrækkeligt. Åbn døren helt med hånden. Inden dørlukning kontrolleres det, at push-funktionen (som er placeret øverst i skabsrammen, se nedenstående billede) er i tilbagetrukket position. Vigtigt: sørg for at døren ikke tvinges i. Fare for produktskade.

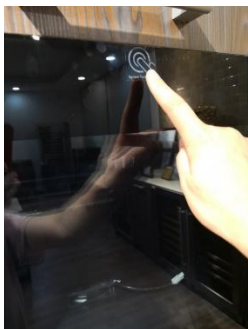

Inden dørlukning kontrolleres det, at push-funktionen er i tilbagetrukket position.

Bemærk: Efter aktivering af åbning og lukning af døren, skal der gå min. 4 sekunder, inden du kan aktivere døråbning via touch-åbning.

Bemærk: Ved manuel åbning af døren kan systemet aktivere åbningssensoren, idet døren lukkes. Sker dette, vil skabet automatisk åbne døren igen. Kontroller derfor altid dørlukningen efter manuel døråbning. Hvis døren åbnes, vent da til push-funktionen er tilbagetrukket, inden du lukker døren.

DRIFTSFEJL

Kontroller at der er strøm til apparatet. Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten. Kontroller HFI-relæet. Sørg for at døren er korrekt lukket.

Hvis dit vinskab har en funktionsfejl, skal du trække stikket ud og kontakte service. Reparation og service skal udføres af en aut. tekniker.

Advarsel!

Manglende overholdelse heraf medfører, at garantien bortfalder.

Strømafbrydelse

I tilfælde af strømafbrydelse stilles temperaturen automatisk tilbage til fabriksindstillede temperaturer, så snart strømmen tilsluttes igen.

De fleste strømsvigt udbedres inden for kort tid. En time eller to vil ikke påvirke vinskabets temperatur. Under strømafbrydelse - for at undgå temperaturændringer bør du undgå at åbne døren.

Uanset årsagen, hvis du bemærker unormal temperatur- og/eller fugtighedsniveau i vinskabet, vil kun længere strømafbrydelse have effekt på vinen.

PROBLEMLØSNING

Vinskabet er konstrueret og produceret med vægt på funktionssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel opstå driftsforstyrrelser, skal du i første omgang undersøge, om fejlen kan skyldes en mindre betjeningsfejl. Skulle det være tilfældet skal du selv betale for servicebesøget, også inden for reklamationsfristen.

Problem	Mulig løsning
Vinskabet arbejder ikke	Kontroller om der er strøm til skabet. Kontroller om skabet er slukket. Kontroller om der er sprunget en sikring.
Der er ikke tilstrækkeligt koldt i vinskabet	Kontroller temperaturindstillingen. Kontroller om den omgivende temperatur overskrider det tilladte. Hyppig døråbning. Kontroller om døren er korrekt lukket. Kontroller om dørlisten er intakt.
Kompressoren kører hyppigt	Den omgivende temperatur er højere end normalt. Der er lagt en stor mængde vin i skabet. Hyppig døråbning. Kontroller om døren er korrekt lukket. Kontroller temperaturindstillingen.

	Kontroller om dørlisten er intakt.
Lyset virker ikke	Kontroller om der er strøm til skabet. Kontroller om der er sprunget en sikring. Pæren er sprunget. Kontroller om der er tændt for lyset.
Vibrationer	Kontroller om vinskabet står i vater.
Vinskabet støjer meget	En boblende/rislende/gurglende lyd. Dette er helt normalt. Det høres ofte, når kølemidlet flyder i systemet. En knækkende/sprængende lyde - som følge af sammentrækning og udvidelse af kølemiddelgassen til kuldeproduktion. Dette er helt normalt Kontroller om skabet står i vater.
Døren lukker ikke ordentligt	Kontroller om skabet står i vater. Omhængsling er ikke udført korrekt. Kontroller om dørlisten er intakt. Kontroller om hylderne er placerede korrekt.

BORTSKAFFELSE AF VINSKABET

Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.

Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.

- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.

REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så de har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet

- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved reparation udført af ikke-fagmænd
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Defekte pærer

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skrive en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

Service skal anmeldes til vores servicepartner: Dansk Total Service via deres hjemmeside – eller TLF 70 13 02 22
<https://service.witt.dk/service/da/appliances/service.aspx>

- Formular udfyldes af forhandler eller slutbruger.
- DTS håndterer sagen.
- Fabrikat, model, serienummer, evt. produktnummer, købsdato, forhandler, fejlbeskrivelse, kundeoplysninger, skal oplyses.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder, hvis anvisningerne ikke overholdes.

*Forbehold for trykfejl

INNHALDSFORTEGNELSE

SIKKERHETSANVISNINGER	47
FØR TILKOBLING OG FYLLING AV VINSKAPET	49
ELEKTRISK TILKOBLING	50
INSTALLASJON	50
MÅLSKISSER.....	52
VENTILASJONSSYSTEM.....	66
BETJENING.....	66
AVRIMING/KONDENS/LUFTFUKTIGHET/VENTILASJON	74
HYLLER MED GLIDESKINNER.....	74
JUSTERBARE TREHYLLER.....	75
HENGSELE OM.....	76
DRIFTSFEIL.....	86
PROBLEMLØSING.....	86
KASSERING AV VINSKAPET	87
REKLAMASJONSRETT	87
SERVICE	88

Takk for at du kjøpte vinskapet vårt. Vi håper du får maksimalt utbytte av det. Før bruk ber vi deg lese og følge alle sikkerhets- og betjeningsanvisninger.

***MERK: Funksjoner og illustrasjoner er avhengige av modell og kan avvike noe mellom bruksanvisningen og det faktiske produktet.**

SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL

Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forutgående varsel. Noen modeller er kun tilgjengelig i enkelte land.

Vi tilbyr ingen garanti for våre vinskaper hvis de brukes til andre formål enn det de er spesielt designet for. Hverken produsenten eller distributøren kan holdes ansvarlig for eventuelle feil i denne manualen. Produsenten eller distributøren kan heller ikke holdes ansvarlig for fordervet eller skadet vin eller annet innhold som er forbundet med eller som følge av mulige defekter på vinskapet. Garantien gjelder kun for vinskapet, og ikke for innholdet.

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller får instruksjon i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Unngå å plassere gjenstander som inneholder syre, brannbare og eksplosive varer i vinskapet.

Dette utstyret er kun beregnet til oppbevaring av flasker og/eller bokser.

Vinskapet må kun brukes til kjøling av vin i vanlig husholdning eller husholdningsliknende innredninger. Dette omfatter f.eks. bruk:

- i personalkjøkken, frokostpensjonater, av gjester på landsteder, hoteller, moteller og andre former for overnattingsmuligheter
- i forbindelse med catering og liknende tjenester
- innen engroshandel

All annen form for bruk er ikke tillatt.

FARE!

Risiko for at barn blir stengt inne i skapet. Før du avhender ditt gamle vinskaper:

- Demonter døren.
- La hyllene bli sittende i skapet, slik at barn ikke lett kan klatre inn i skapet.
- Avhending av apparatet må kun skje på en autorisert servicestasjon.

ADVARSLER (vedr. R600a)

For din egen sikkerhet må du overholde følgende anvisninger.

- Dette apparatet inneholder en liten mengde R600a kjølemiddel som er miljøvennlig, men brannfarlig. Det skader ikke ozonlaget, og det øker heller ikke drivhuseffekten.

- Under transport og installasjon må du sørge for at kjølemiddelkretsløpets slanger ikke blir skadet.
- Unngå å bruke skarpe gjenstander i nærheten av apparatet.
- Lekkende kjølemiddel kan antennes og kan skade øynene.
- I tilfelle skader må du være påpasselig med gnister og åpen ild. Koble strømmen fra apparatet.
- Sørg for grundig utlufting av rommet hvor apparatet er plassert.
- Kontakt kundeservice angående håndtering av problemet.
- Rommet hvor apparatet skal installeres må være min. 1 kubikkmeter pr. 8 gram kjølemiddel. Mengden kjølemiddel i dette apparatet er opplyst ovenfor i gram. Det er også opplyst på apparatets typeskilt.
- ADVARSEL: For å unngå en fare på grunn av ustabilitet må apparatet festes i overensstemmelse med instruksjonene.
- Symbolet  angir en advarsel og angir at kjølemiddelet er brannfarlig.
- Advarsel: Risiko for brann/brannfarlige materialer
- ADVARSEL – Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser i apparatet.
- ADVARSEL – Ved plassering av apparatet må du sørge for at strømkabelen ikke kommer i klem eller blir skadet.
- ADVARSEL – Ikke plasser skjøteledninger eller stikkontakter bak apparatet.
- ADVARSEL – Kjølemiddelet er brannfarlig. Avhending av apparatet må kun skje på en autorisert servicestasjon. Apparatet må aldri utsettes for åpen ild.

Service og reparasjoner må kun utføres av en autorisert tekniker.

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller nisje fri for blokkeringer.
- ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske anordninger eller andre midler for å fremskynde avrimingsprosessen ut over dem som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Kjølemiddelkretsløpet må IKKE skades.
- ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inni apparatet, med mindre de er av en type som produsenten anbefaler.
- ADVARSEL: Hvis apparatet ikke er i bruk over lengre tid, skal strømmen slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- ADVARSEL: Apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller veiledes og instrueres i bruk av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.

- ADVARSEL: Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- ADVARSEL: Ikke bruk skjøteledninger eller stikkontakter uten jording .
- ADVARSEL: Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens serviceleverandør eller en person med lignende kvalifikasjoner for å unngå fare.

Etter plassering skal venskapet stå i 24 timer før det kobles til strøm. Vi anbefaler at døren står åpen i denne perioden for å fjerne eventuell resterende lukt.

FØR TILKOBLING OG FYLLING AV VINSKAPET

Viktig: Alle modeller uten frontventilasjon (ventilasjonsåpning) er utelukkende til frittstående plassering. (Se teknisk diagram).

Anvisninger:

Plasseringsstedet for venskapet skal oppfylle følgende kriterier:

- fritt tilgjengelig og godt ventilert
- på avstand fra varmekilder og direkte sollys
- skal ikke være for fuktig (vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel, spiskammers, bad osv.)
- gulvet skal være flatt og jevnt
- ha en standard og pålitelig strømforsyning (stikkontakt med jord), det anbefales IKKE å bruke et grenuttak eller skjøteledning
- skal ha overspenningsvern montert på stikkontakten
- Apparatet må ikke plasseres i umiddelbar nærhet til mikrobølgeovner, da enkelte mikrobølgeovner ikke har bølgeinterferensskjold. Hvis det plasseres innenfor 1 meter fra venskapet, kan den påvirke driften av venskapet.

Merk

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24/WCI6060-1BG/WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 er utelukkende innbyggingsmodeller.

Klimaklasse

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
N	16°C - 32°C
SN	10°C - 32°C

SN/ST	10°C - 38°C
SN/T	10°C - 43°C
ST	18°C - 38°C
T	18°C - 43°C

Vinskapet skal plasseres i lokaler som overholder korrekt omgivende temperaturnivå. Hvis temperaturen er høyere eller lavere enn angitt temperaturområde, vil det påvirke vinskapets yteevne. Plassering i kalde eller varme temperaturforhold kan medføre at temperaturen i vinskapet svinger, slik at det aldri når ideell oppbevaringstemperatur.

ELEKTRISK TILKOBLING

Vinskapet må være jordet. Jordforbindelsen reduserer risikoen for elektrisk støt. Vinskapet er utstyrt med strømkabel med jordet ledning og støpsel. Vinskapet skal kobles til en jordet stikkontakt.

Merk: På steder med mye tordenvær, er det tilrådelig å bruke overspenningsvern.

Fare for elektrisk støt ved manglende jordforbindelse. Kontakt en kvalifisert elektriker eller autorisert tekniker i tvilstilfeller.

Hvis strømkabelen er skadet, skal den byttes av en kvalifisert person for å unngå fare.

INSTALLASJON

Fjern emballasjen fra vinskapet. Vinskapet skal plasseres slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Frigjør strømkabelen. Flytt vinskapet til sin endelige plassering. Vinskapet bør installeres på et passende sted hvor kompressoren ikke blir utsatt for direkte kontakt.

Nivellering av vinskapet ditt: Vinskapet må stå i vater før det fylles med vin.

Vinskapet er utstyrt med fire justerbare føtter for å forenkle nivelleringen. Vi anbefaler at du spenner de bakerste føttene maksimalt og justerer de forreste føttene for å nivellere vinskapet.

1. Følg installasjonsdiagrammet når du installerer modellene. Sørg for at installasjonsmålene overholdes, ellers påvirkes ventilasjonen i skapet.
2. Alle WCI- og WI-modeller har ventilasjon bak skapet, og skal derfor kunne trekke luft nedenfra.
3. Modellene er utstyrt med en strømbryter plassert på kontrollpanelet.
4. Vinskapet skal kobles til 230 volt / 10 amp. strømuttak.
5. Strømkabelen er 2 m lang og festet på høyre side på baksiden av skapet.

6. Vinskapet er utstyrt med følsomme elektroniske komponenter som lett kan bli skadet som følge av lynnedslag og feil på strømforsyningen. Det er derfor tilrådelig å bruke et overspenningsvern for å unngå denne type problemer.
7. **VIKTIG:** Produsenten anbefaler ikke at vinskapet plasseres rett over en innbyggingsovn. Avhengig av hvor ofte vinskapet utsettes for varme fra ovnen, kan det påvirke vinskapets evne til å avkjøle vinen og bevare en jevn temperatur, og både skapet og innholdet i det kan ta skade. Produsenten vil utføre service på skapet etter gjeldende lovgivning hvis ventilasjonen til vinskapet er korrekt utført, men kan ikke holdes ansvarlig for innholdet i vinskapet ved plassering over en innbyggingsovn.

På plasseringssteder med varmt klima skal det lages en ventilasjonsåpning med et gitter med minimumsstørrelse på 200 mm x 40 mm. Ventilasjonsåpningen MÅ lages øverst på bakveggen eller øverst i hver sidevegg for å sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømming.


Ventilasjonsåpningen/gitteret må ikke plasseres i direkte kontakt med varmekilder som f.eks. en ovn. Da oppnås ikke tilstrekkelig gjennomstrømming av kjølig luft. Manglende overholdelse av ovenstående sikkerhetsanvisninger medfører at GARANTIEN bortfaller.

MÅLSKISSER


Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for vinskabet, se måleskissene nedenfor. Dette sikrer både normal funksjon og optimal ytelse.

Merk: Vinskabet skal plasseres slik at støpselet er lett tilgjengelig etter installasjon.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

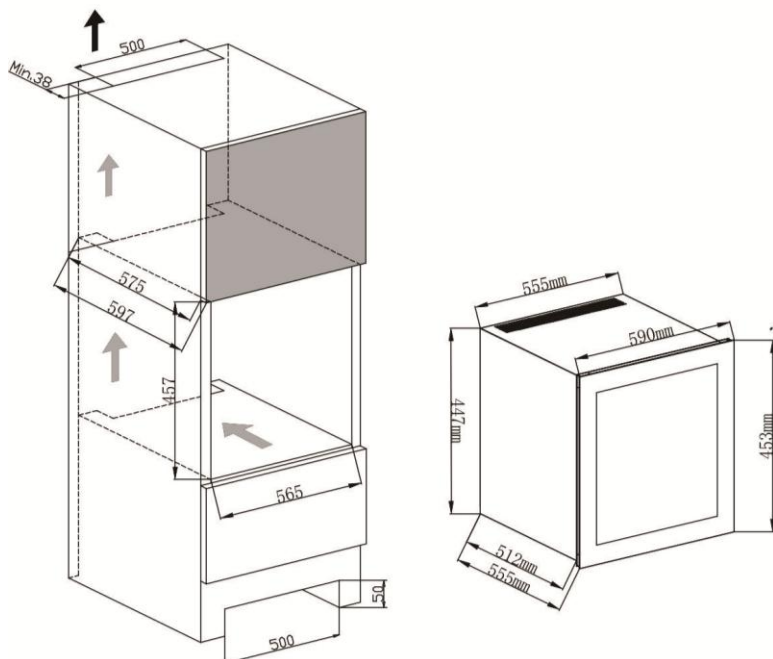


Front View

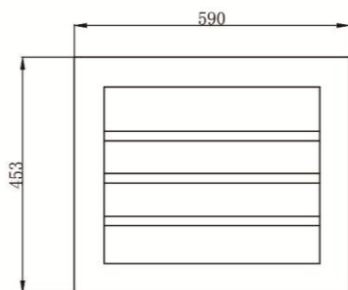


Side View

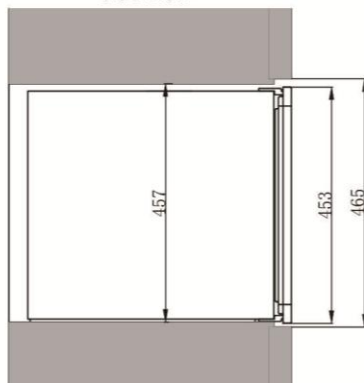


Top View

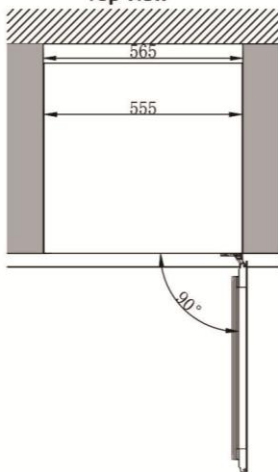





WCI6088-2BG

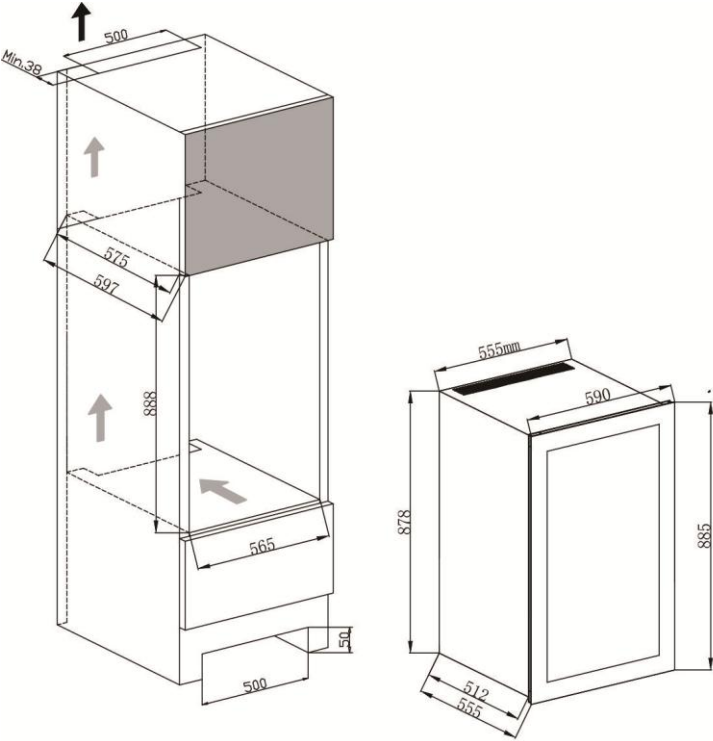

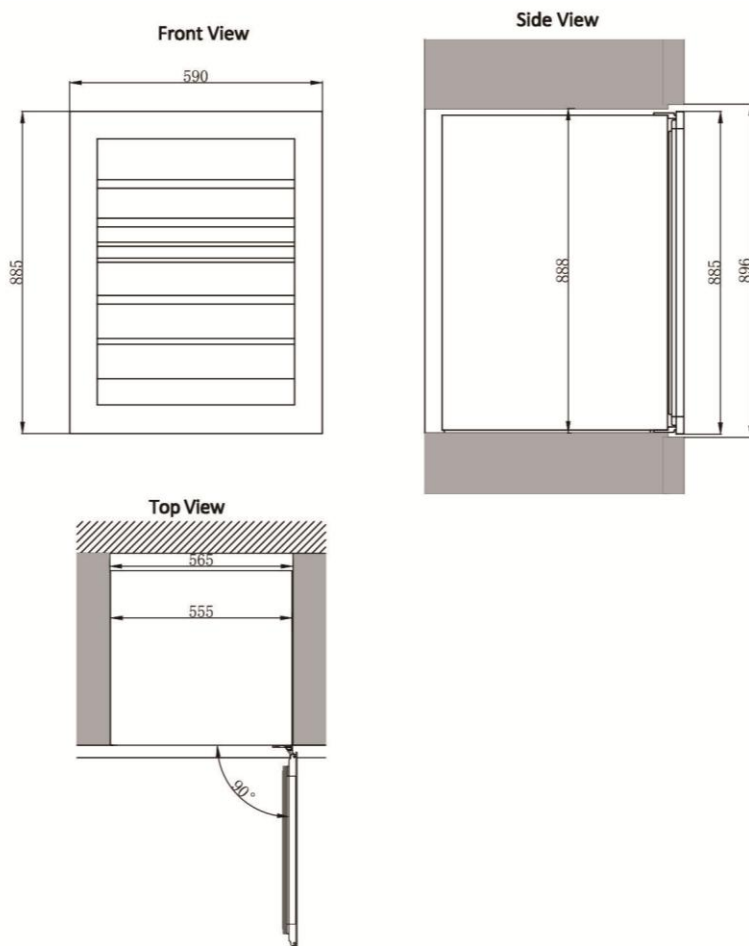


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

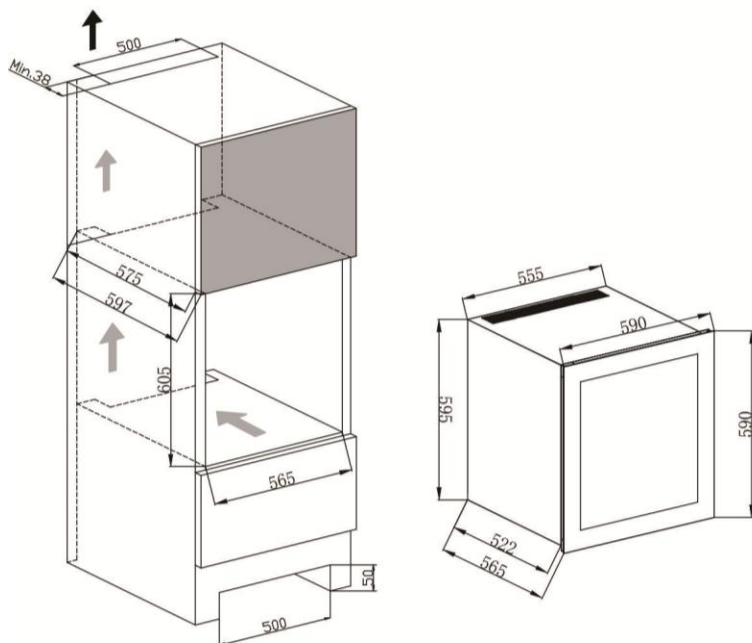


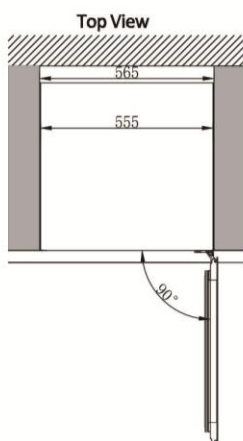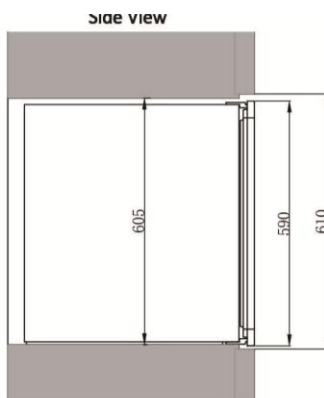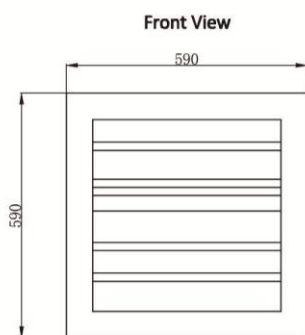


WCI60188-2BG

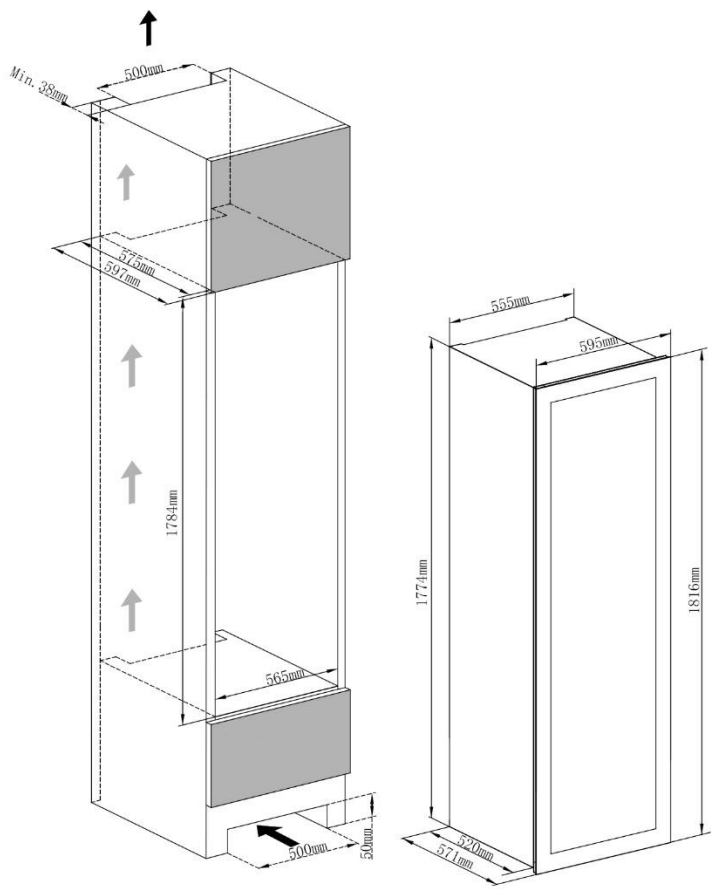


Front View

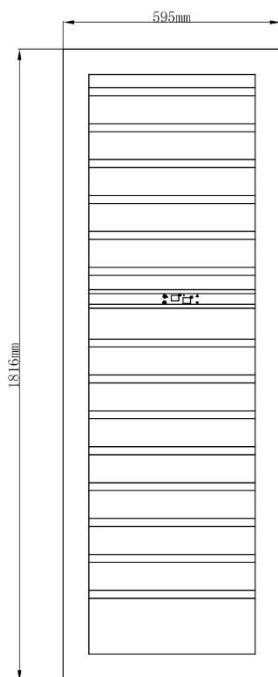


Side View

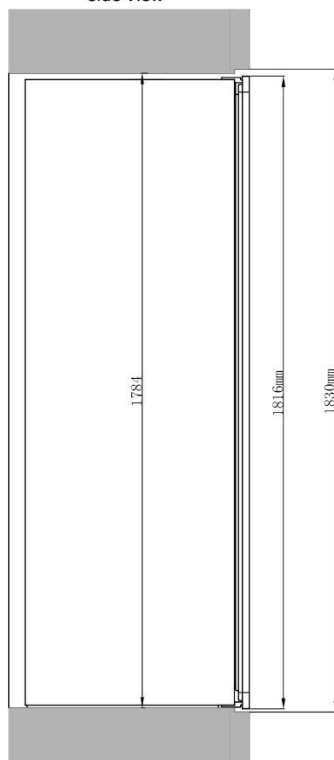


Top View

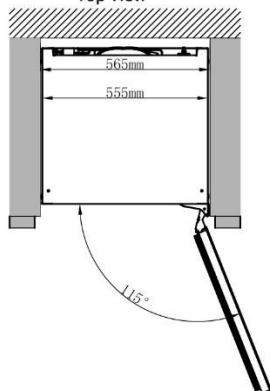


WI60182H-2P101

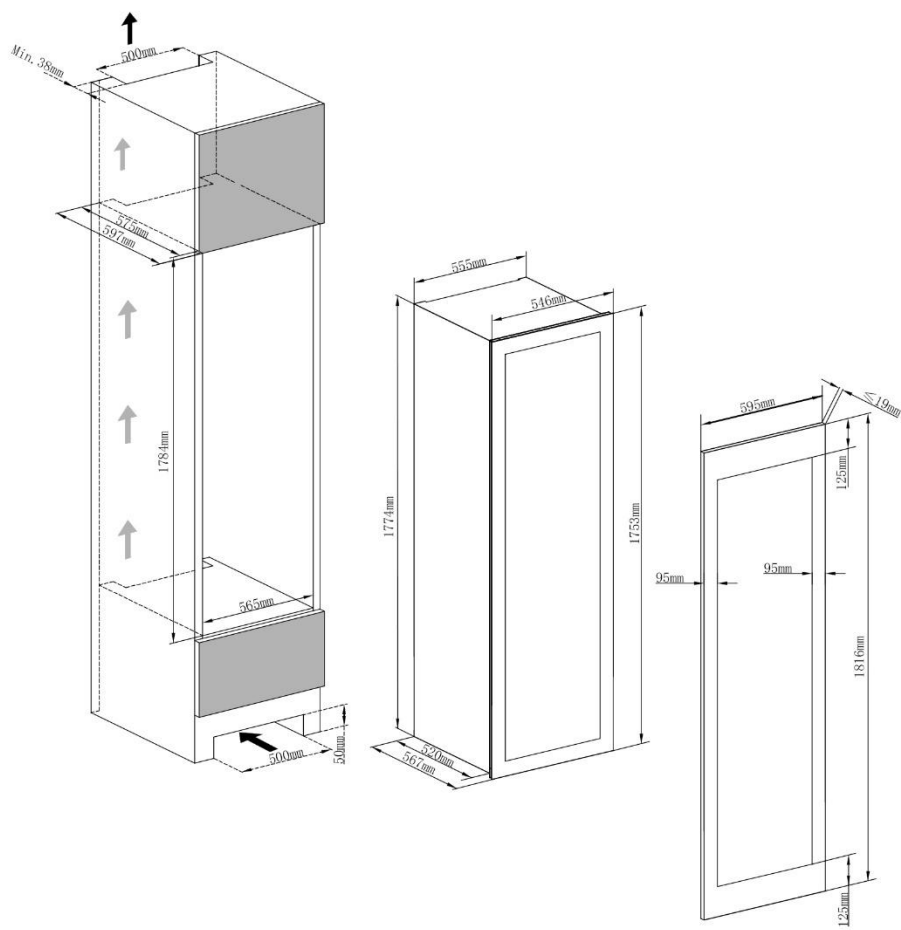


Front View

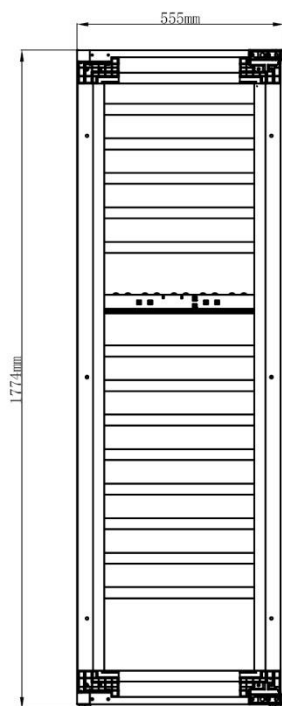

Side View

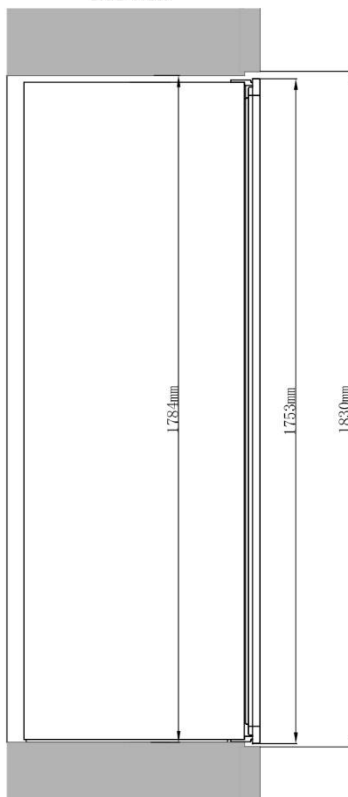


Top View

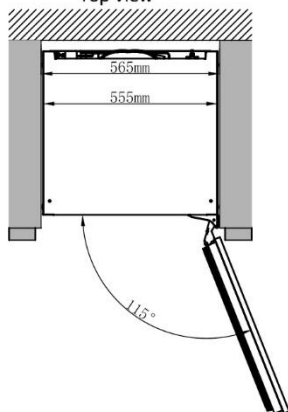

Montering av beslag

1. Sørg for at skabet står i vater. Fra tilbehørsposen er det 2x beslag ①, 2x 5*16 flathodede skruer ② og 4x blindpropper ③. Demonter 4x spiker fra rammens venstre side, og bruk en stjerneskrutrekker til montering av beslagene ①.
2. Fra tilbehørsposen hentes 4x 4*12 selvskjærende skruer ④, monter beslaget ① med en stjerneskrutrekker på venstre side av skapet. Bruk ytterligere 4x 4*12 selvskjærende skruer ④ til montering av beslagene på høyre side.

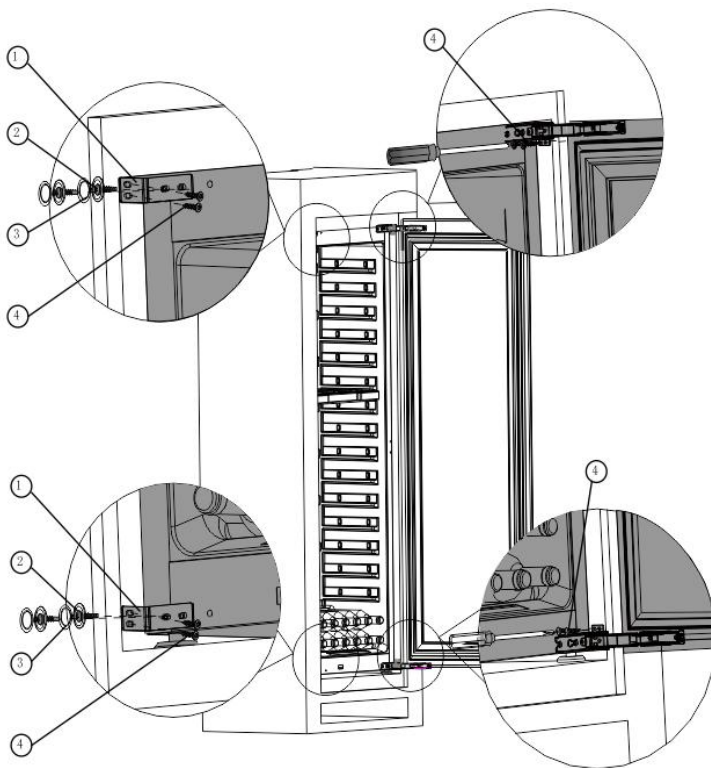


Montering av kjøkkenfront/ramme



Vinskapet skal utstyres med en spesiallaget kjøkkenfront/ramme:

1. Fra tilbehørsposen hentes beslag ⑦, 2x 5*35 samt 2x 5*25 flathodede skruer ⑥. Monter beslaget øverst og nederst på kjøkkenfronten/rammen med 4*12 selvskjærende skruer ④. Forbør 2 hull til 2x 5*35 skruer. Heng kjøkkenfronten/rammen på vinskapet og fest skruene i de ovale hullene i døren til vinskapet. Juster hvis nødvendig.


Etter plassering av dørpanelet, skrus 2x 5*25 skruer gjennom det ovale hullet på beslaget ⑦. Stram skruene nok til å hindre at kjøkkenfronten/rammen løsner (se fig. 1,2).

2. Etter justering av kjøkkenfronten/rammen, finnes 6x 5*45 selvskjærende skruer ⑧. Dra litt i tetningslisten og fest skruene i venstre og høyre side av kjøkkenfronten/rammen (se fig. 3).
3. Skru 4*12 selvskjærende skruer ④ gjennom hullene på øverste og nederste dørbeslag og fest dem til kjøkkenfronten/rammen (se fig. 4).

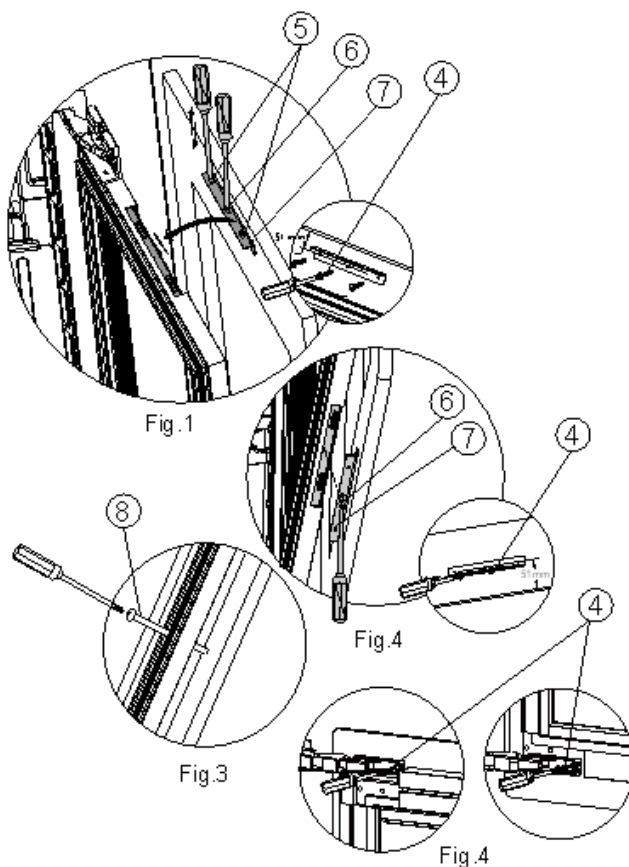


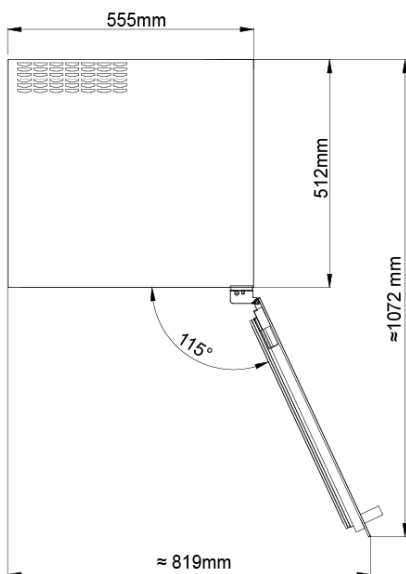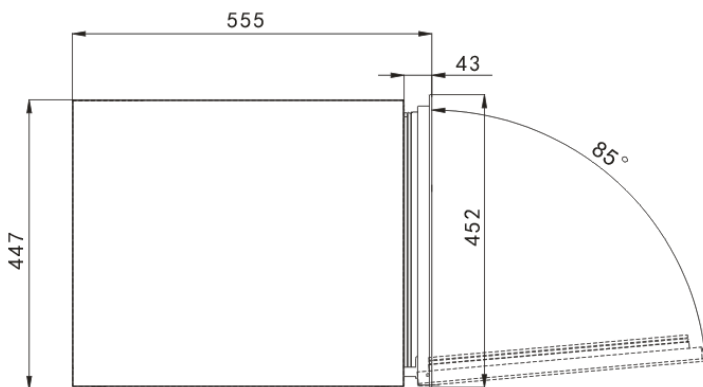
Målskisser med åpen dør**WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG****WI6045H-1B24**

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

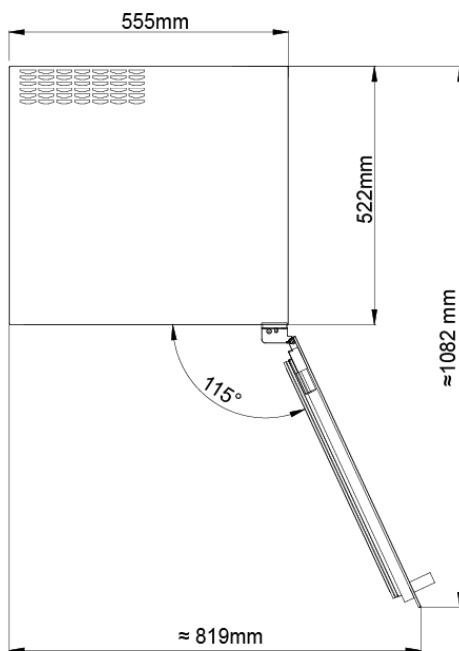


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

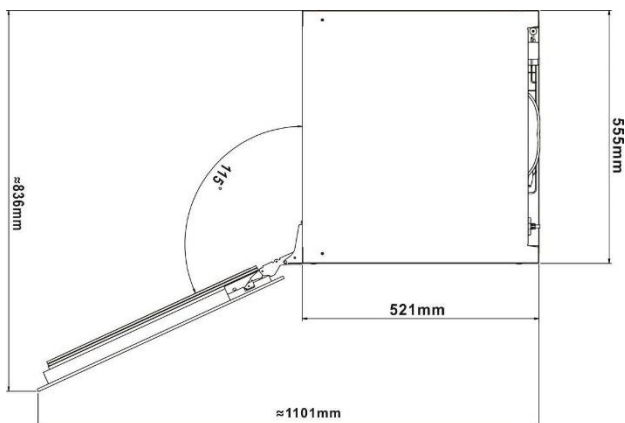

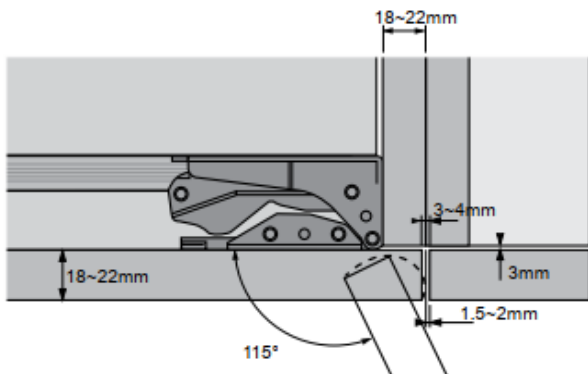

VENTILASJONSSYSTEM

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 er utstyrt med varmeavledning øverst på skapet

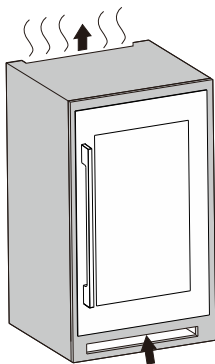

BETJENING

Vinskapet slås på

Koble til og slå på vinskapet ved å trykke på på/av-knappen i et par sekunder.

Når du tar i bruk vinskapet for første gang (eller slår det på igjen etter at det har vært slått av lenge), vil det være et par graders avvik mellom den valgte temperaturen og

den som vises på LED-displayet. Dette er normalt og vil stabilisere seg etter et par timers drift.

Viktig: Hvis støpselet tas ut av stikkontakten, strømmen avbrytes eller vinskabet slås av, skal du vente i 3 til 5 minutter før du starter apparatet på nytt. Vinskabet starter ikke hvis du prøver å starte det raskere.

Normale driftslyder

For å nå den ønskede temperaturinnstillingen kan man oppleve, på samme måte som på alle andre vinskaper utstyrt med kompressor og ventilator, at vinskabet produserer følgende lyder. Slike lyder er normale og kan forekomme som følger:

- klukkende lyd – forårsaket av kjølemiddelet som strømmer gjennom apparatet
- kneppende/knakende lyder – som følge av sammentrekning og utvidelse av kjølemiddelgassen til kuldeproduksjon
- driftslyder fra viften – til luftsirkulasjon

Hvordan støyen oppfattes er direkte forbundet med det miljøet vinskabet er plassert i samt den spesifikke modellen. Våre vinskaper er i overensstemmelse med internasjonale standarder. Vi gjør vårt ypperste for å tilfredsstille kundene våre, men tar ikke varer i retur basert på normal driftsstøy.

Fylling av vinskabet

Vinflaskene kan plasseres i enkelt- eller dobbelttrekker. Merk: Hvis skabet ikke er fylt helt opp, er det bedre å fordele belastningen i hele vinskabet for å unngå at alt plasseres øverst eller nederst i skabet.

Fjern eller flytt justerbare trehyller for å romme større flasketyper, eller øk skapets kapasitet ved å stable flaskene etter behov (se Demontering av hyller).

Sørg for at det er et lite mellomrom mellom veggene og flaskene for å tillate luftsirkulasjon. Liksom i en vinkjeller er luftsirkulasjonen viktig for å forhindre muggsopp samt for å sikre en jevn temperatur.

ADVARSEL!

- Ikke overbelast vinskabet.
- Ikke stable mer enn 1,5 rekker standard 0,75 l flasker pr. hylle.
- Unngå å blokkere de interne viftene (plassert på vinskapets bakpanel).
- Ikke trekk hyllene ut over den faste posisjonen, for å forhindre at flaskene faller.
- Ikke trekk ut mer enn én fylt hylle av gangen, da dette kan få vinskabet til å vippe fremover.
- Ikke dekk trehyllene med folie eller andre materialer, da det vil hindre luftsirkulasjonen

- Ikke flytt et fylt venskap. Fare for person- og/eller produktskade.

Temperaturinnstilling

Merk: Avhengig av belastning og innstilling tar det opptil 24 timer før venskapet oppnår ønsket temperatur.

Inntil skapet har oppnådd valgt temperatur, vil LED-displayet bevege seg uregelmessig. Dette er normalt. Denne prosessen finner sted hver gang innstillingen endres, og/eller når en stor mengde flasker legges inn.

Vinskapet er designet for å oppbevare og modne alle typer vin: rød, hvit og musserende. Vinskapet skaper ideelle forhold for vinlagring ved en konstant anbefalt temperatur på 12 °C. Vinskapet kan i tillegg innstilles til ideell serveringstemperatur for full nytelse av vinens kvaliteter. Med mindre det er angitt av vinprodusenten på flasken, anbefaler vi 7 °C for champagne, 12 °C for hvitvin og 18 °C for rødvin (se anbefalingsskjemaet «Serveringstemperatur»).

Viktig: LED-en viser som standard den faktiske interne lufttemperatur.



Temperaturen er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Ved strømbrytning slettes alle tidligere temperaturinnstillinger automatisk, og skapet stilles tilbake til de forhåndsinnstilte temperaturinnstillingene.

Det er viktig å forstå at det er forskjell mellom lufttemperaturen inne i venskapet og vinens temperatur. Det går opptil 12 timer før en eventuell temperaturjustering har endret vinens temperatur.

Når temperaturen er innstilt, anbefales det på det sterkeste å ikke leke med den eller justere den ofte. Termostaten vil holde temperaturen i venskapet innenfor et område på +/- 2,5 °C. Temperaturen på vinen vil imidlertid kun svinge med 0,5 °C til 1 °C.

Modeller med lyskontakt: Hvis permanent belysning ønskes i skapet, slås bryteren på. Dersom kontakten er slukket, tennes lyset kun når døren åpnes, og slukkes automatisk når døren lukkes.

Betjeningspanel WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

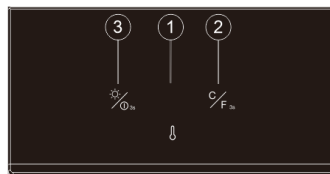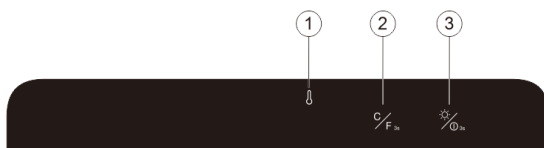

➤ ① Display

Viser temperaturen inne i skapet.

➤ **② Temperaturenhet**

Trykk og hold knappen inne samtidig i 3 sekunder for å velge mellom Celsius og Fahrenheit.


➤ **③ På/av-knapp**

I standby-modus: Trykk og hold knappen inne i tre sekunder, og vinskabet starter.

Lyset slår seg på/av: Trykk kort på knappen, lyset i LED-displayet slås på/av.

Vinskabet slås av: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. Vinskabet slås av.

Betjeningspanel WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

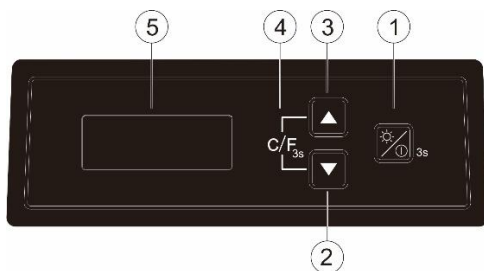

➤ **① Belysning og av/på-bryter**

Etter tilkobling: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. Vinskabet slås på.

Lyset slår seg på/av: Trykk på knappen, LED-lyset slås på. Trykk igjen – LED-lyset slås av.

Vinskabet slås av: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. Vinskabet slås av.

➤ **② Temperaturinnstilling (ned)**

Senking av temperaturen (min. 5 °C). Temperaturen vises i displayet 6. Temperaturen justeres 1 grad av gangen.

➤ **③ Temperaturinnstilling (opp)**

Innstilling av temperaturen (maks. 20 °C). Temperaturen vises i displayet 6.

Temperaturen justeres 1 grad av gangen.

➤ **Temperaturinnstilling (ned)**

Senking av temperaturen (min. 5 °C). Temperaturen vises i displayet 6. Temperaturen justeres 1 grad av gangen.


➤ **④ Temperaturenhet**

Velg mellom Celsius og Fahrenheit ved å trykke samtidig på . Valgt temperaturenhet vises i display 6.

➤ **⑤ Display**

Viser temperaturen i skapet.

Betjeningspanel WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

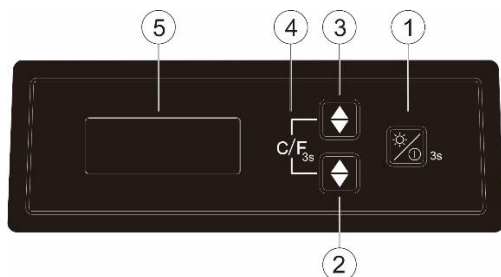

➤ ① Belysning og av/på-bryter

Etter tilkobling: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. Vinskapet slås på.

Lyset slår seg på/av: Trykk på knappen, LED-lyset slås på. Trykk igjen – LED-lyset slås av.

Vinskapet slås av: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. Vinskapet slås av.

➤ ② Temperaturinnstilling i den nederste avdelingen

Innstilling av temperatur mellom 5 og 12 °C.

➤ ③ Temperaturinnstilling i øverste avdeling

Innstilling av temperatur mellom 10 og 20 °C.


➤ ④ Temperaturenhet

Velg mellom Celsius og Fahrenheit ved å trykke samtidig på . Valgt temperaturenhet vises i display 6.

➤ ⑤ Display

Viser temperaturen i skapet.

Betjeningspanel WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

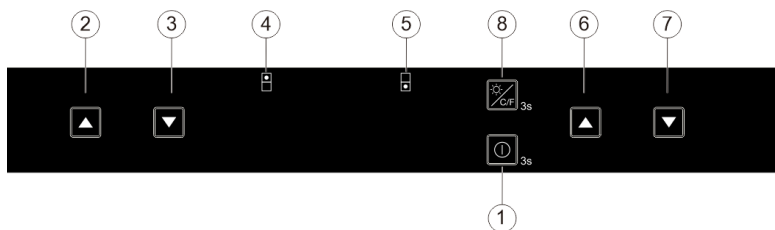

➤ ① På/av-knapp

Trykk og hold knappen inne i tre sekunder for å slå av skapet. Displayet ④ viser nedtelling (3, 2, 1.). Trykk igjen (straks), og skapet slås på.

➤ **② Temperatur økes i øverste avdeling**

Trykk én gang, displayet ④ viser den innstilte temperaturen. Temperatur øker 1 grad om gangen.

➤ **③ Temperaturen reduseres i øverste avdeling**

Trykk én gang, displayet ④ viser den innstilte temperaturen. Temperaturen senkes 1 grad om gangen.

➤ **④ Display**

Viser den innstilte temperaturen i øvre avdeling

➤ **⑤ Display**

Viser innstilt temperatur i nederste avdeling

➤ **⑥ Temperatur økes i nederste avdeling**

Trykk én gang, displayet ⑤ viser den innstilte temperaturen. Temperatur øker 1 grad om gangen.

➤ **⑦ Temperaturen senkes i nederste avdeling**

Trykk én gang, displayet ⑤ viser den innstilte temperaturen. Temperaturen senkes 1 grad om gangen.

➤ **⑧ Belysning**

Trykk på knappen for å slå lyset på/av.

➤ **⑧ Temperaturenhet**


Velg mellom Celsius og Fahrenheit. Displayet viser valgt temperaturenhet.

Display-lyset i kontrollpanelet slukkes for visuell optimalisering

Når funksjonen er aktivert, er det kun belysningen på vinflaskene som er tent. Temperaturlyset i displayet slukkes. Lyset i displayet tennes automatisk når døren åpnes.

1. **Aktivering:** Trykk og hold knappene ⑥ og ⑦ inne samtidig i omtrent 3 sekunder. En pipelyd forteller deg at funksjonen er aktivert. Lyset i displayet er slukket når døren er lukket. Det aktiveres automatisk når døren åpnes.
2. **Deaktivering:** Trykk og hold knappene ⑥ og ⑦ inne samtidig i omtrent 3 sekunder. En pipelyd forteller deg at funksjonen er deaktivert.

Betjeningspanel WCI6088-2BG

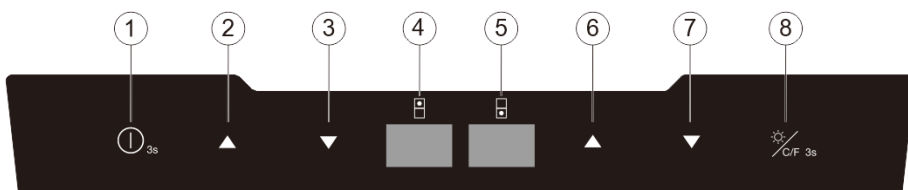

➤ **① På/av-knapp**

Trykk og hold knappen inne i tre sekunder for å slå av skapet. Displayet ④ viser nedtelling (3, 2, 1,). Trykk igjen (straks), og skapet slås på.

➤ **② Temperatur økes i øverste avdeling**

Trykk én gang, displayet ④ viser den innstilte temperaturen. Temperatur øker 1 grad om gangen.

➤ **③ Temperaturen reduseres i øverste avdeling**

Trykk én gang, displayet ④ viser den innstilte temperaturen. Temperaturen senkes 1 grad om gangen.

➤ **④ Display**

Viser den innstilte temperaturen i øvre avdeling

➤ **⑤ Display**

Viser innstilt temperatur i nederste avdeling

➤ **⑥ Temperatur økes i nederste avdeling**

Trykk én gang, displayet ⑤ viser den innstilte temperaturen. Temperatur øker 1 grad om gangen.

➤ **⑦ Temperaturen senkes i nederste avdeling**

Trykk én gang, displayet ⑤ viser den innstilte temperaturen. Temperaturen senkes 1 grad om gangen.

➤ **⑧ Belysning**

Trykk på knappen for å slå lyset av og på

➤ **⑧ Temperaturenhet**

Velg mellom Celsius og Fahrenheit. Displayet viser valgt temperaturenhet.

Display-lyset i kontrollpanelet slukkes for visuell optimalisering

Når funksjonen er aktivert, er det kun belysningen på vinflaskene som er tent. Temperaturlyset i displayet slukkes. Lyset i displayet tennes automatisk når døren åpnes.

3. **Aktivering:** Trykk og hold knappene ⑥ og ⑦ inne samtidig i omtrent 3 sekunder. En pipelyd forteller deg at funksjonen er aktivert. Lyset i displayet er slukket når døren er lukket. Det aktiveres automatisk når døren åpnes.
4. **Deaktivering:** Trykk og hold knappene ⑥ og ⑦ inne samtidig i omtrent 3 sekunder. En pipelyd forteller deg at funksjonen er deaktivert.

Oversikt over anbefalte serveringstemperaturer

Alle viner modner ved samme temperatur, som er en konstant temperatur innstilt mellom 12 °C til 14 °C. Nedenstående skjema er et veiledende temperaturdiagram for å angi den optimale serveringstemperaturen.

Vintype	Serveringstemperatur
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6 °C
Tørr hvit Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Tørr, hvit Chardonnay	10 °C
Tørr, hvit Gewürztraminer, Riesling, Pinot grigio	10 °C
Søt, hvit Sauternes, Barsac, Montbazillac, Isvin (sen høst)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Søt, hvit Vintage: Sauternes	14 °C
Hvit Vintage Chardonnay	14 °C
Rød Pinot Noir	16 °C
Rød Grenache, Syrah	16 °C
Rød Vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet og Merlot: Fransk, Australsk, New Zealandsk, Chilensk, Italiensk, Spansk, Californisk, Argentinsk	20 °C
Vintage Bordeaux	Romtemperatur, ikke over 20°C

Viktig temperaturinformasjon

Vinskapet er designet for å garantere optimale forhold for oppbevaring og/eller servering av vin.

Fine viner krever lang og skånsom utvikling og trenger spesielle forhold for å nå sitt fulle potensial.

Alle viner modner ved samme temperatur, som er en konstant temperatur innstilt mellom 12 °C til 14 °C. Serveringstemperaturen varierer avhengig av vintypen (se avsnittet: «Oversikt over anbefalte serveringstemperaturer» ovenfor). Det viktigste for en vin under modning/oppbevaring er et konstant, jevnt klima. Dette betyr at så lenge temperaturen i vinskapet holdes konstant (mellom 12 °C til 14 °C), vil vinene dine oppbevares under perfekte forhold.

Ikke alle viner blir bedre med årene. Noen bør nytes tidlig (etter 2 til 3 år), mens andre har lang modning (50 år og oppover). Alle viner har en modningstid. Kontakt vinforhandleren for å få de relevante opplysningene.

AVRIMING/KONDENS/LUFTFUKTIGHET/VENTILASJON

Vinskapet er utstyrt med automatisk avrimingsfunksjon. Avrimingsvannet dreneres automatisk og renner ned i en avløpsbeholder som er plassert bak på vinskapet ved siden av kompressoren. Varmen overføres fra kompressoren og fordamper eventuell kondens som har samlet seg i beholderen. En del av det resterende vannet samles opp i vinskapet og brukes til å opprettholde riktig luftfuktighet. Dette systemet gjør at vinskapet ditt får et perfekt fuktighetsnivå, som kreves spesielt for flasker med korkpropp.

Merk: Vann oppsamlet ved kondensering gjenbrukes derfor. Under ekstremt tørre miljøforhold kan det hende du må tilsette vann i vannbeholderen som følger med vinskapet.

Vinskapet er utstyrt med termoglass i døren, som har et innvendig akryllag for å minske kondens på glassdøren.


Vinskapet er ikke fullstendig forseglet. Frisk luft tilføres gjennom avløpsrøret. Luften sirkuleres gjennom vinskapet via en vifte og hyllene.

Merk: Under kjølesyklusen avgis det varme som spres gjennom de ytre flatene av vinskapet. Unngå å røre ved overflatene under visse sykluser.

HYLLER MED GLIDESKINNER

Demontering av hyllen: Trekk hyllen ut til uttrekksstopp ①, trekk krokene ② opp, og demonter hyllen etter pilene.

Montering av hyllen: Monter hyllen på skinnene etter pilene ③.

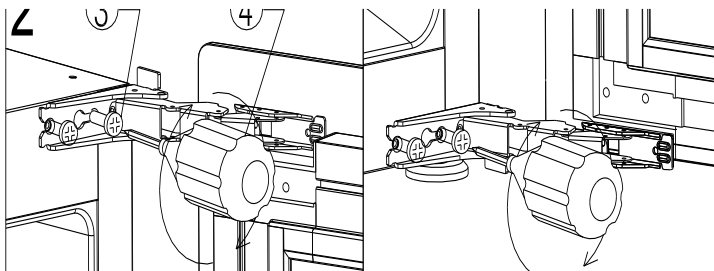

JUSTERBARE TREHYLLER

Justering og demontering av trehyllene

For enkel tilgang til vinen kan hyllene trekkes ut omtrent en tredjedel. Skinnene er designet med uttrekksstoppere, som forhindrer at hyllen ved et uhell dras helt ut og vinen faller ned.


Når du demonterer, vipper og trekker du ut hyllen som vist på tegningen. Når du monterer, skyver du hyllen inn til den sitter i skinnene.

Slik demonterer/monterer du hyllene

Tradisjonell trehylle

Demontering av hyllen: Skyv uttrekksstoppet ① til siden. Trekk hyllen fri fra skinnen ②, og demonter iht. pilene ③ på tegningen.

Montering av hyllen: Monter hyllen i omvendt rekkefølge.

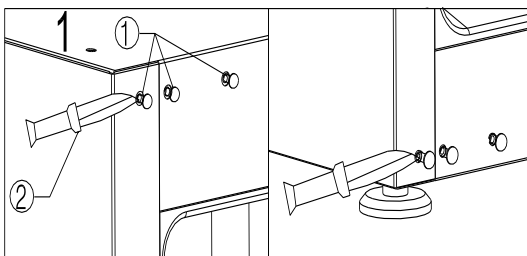

1 "A" = Uttreksstopp

2 "B" = Hylle

HENGSELE OM

Merk: WI6045H-1B24 kan ikke omhengesles


Merk: Hvis vinskapet ditt er utstyrt med en lås nederst på døren, er døren ikke vendbar. Hvis døren skal vendes, må du kjøpe et dørvendings-kit.

Advarsel: Vi anbefaler at to personer håndterer omhengslingen for å unngå uhell. Glassdøren er tung og kan forårsake person- og/eller produktskade hvis den mistes.

- Avhengig av modell og grepstype, må du muligens rotere døren 180 grader.
- Avhengig av håndtaket er det mulig at døren ikke er vendbar eller kan kreve at det bestilles et dørvendings-kit for å endre åpningssiden.


1. Plasser skapet på et område med god plass. Åpne døren helt.
2. Bruk en liten kniv (2) til å demontere dekslet (1) på motsatt side (figur 1).
3. Bruk en M5 skrutrekker (verktøy nr. 5) til demontering av skruene (4) fra beslaget (3). Demonter deretter beslaget (figur 1).
4. Hold døren, bruk M5-skrutrekkeren (verktøy nr. 5) til demontering av hengselbolt (6). Demonter døren og sett den til side (figur 2).
5. Demonter øverste og nederste hengsel (7) og (8) med en M5 skrutrekker (verktøy nr. 5). Monter dørhengsel på motsatt side (figur 3 og 4).
6. Roter døren 180 grader, og monter den på motsatt side (figur 5).
7. Monter dekslet på motsatt side av skapet (figur 6).

1. Deksel	2. Kniv	3. Beslag
4. Skruer	5. M5-skrutrekker	6. Hengselbolt
7. Dørhengsel (topp)	8. Dørhengsel (bunn)	

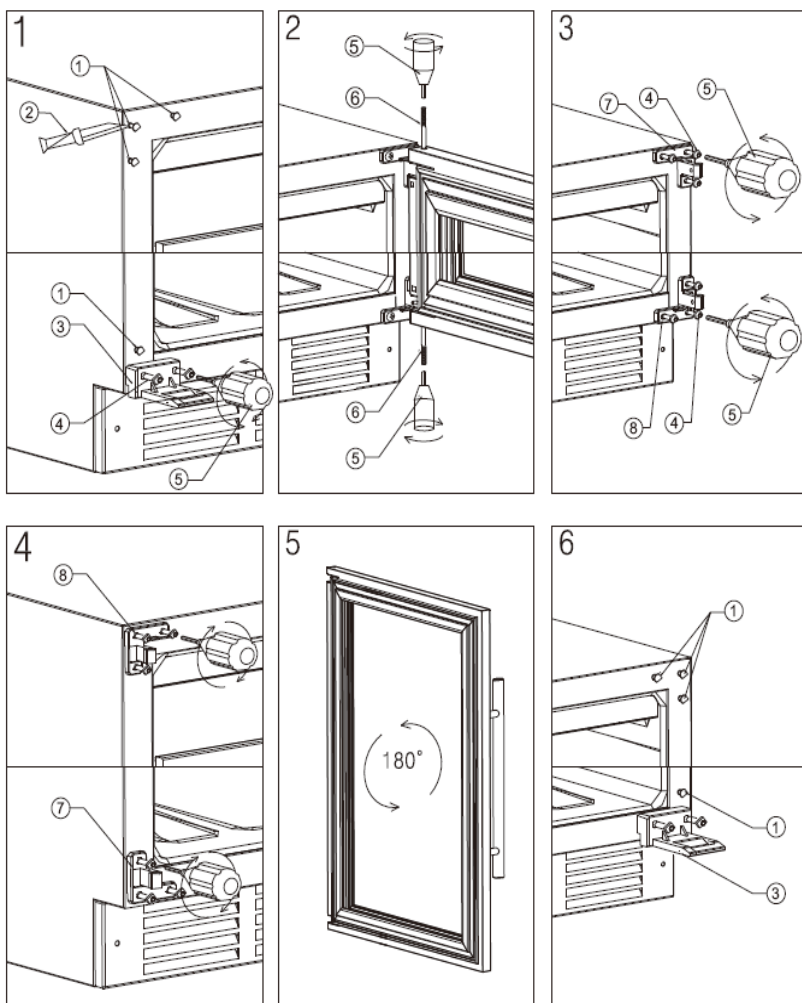


Omhengsling WCI60188-2BG/WI60182H-2P101


1. Plasser skapet på et område med god plass. Åpne døren helt.
2. Bruk en liten kniv (2) til å demontere dekslet (1) på motsatt side (figur 1).

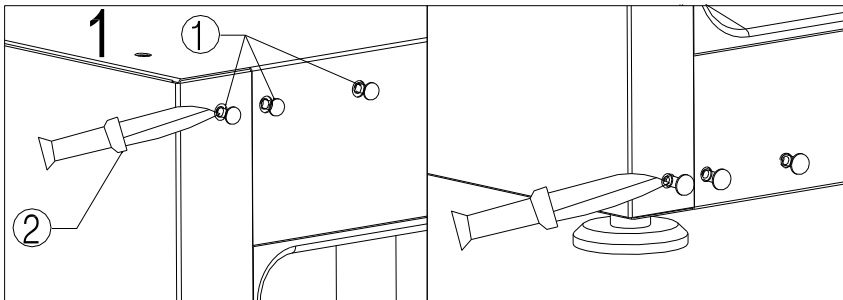


3. Bruk en stjerneskrutrekker (4) til å demontere M5-skrue (3) som fester øverste og nederste dørhengsel (figur 2).

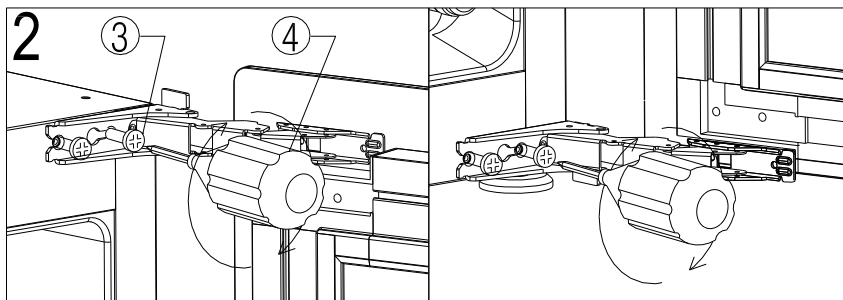

4. Roter døren 180 grader, og monter på motsatt side (figur 3 og 4).

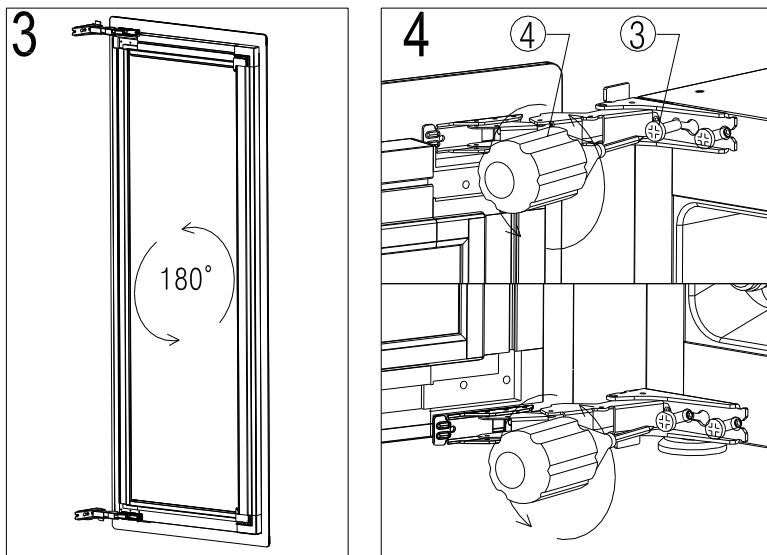

5. Installer deksler ① på motsatt side (Figur 5).

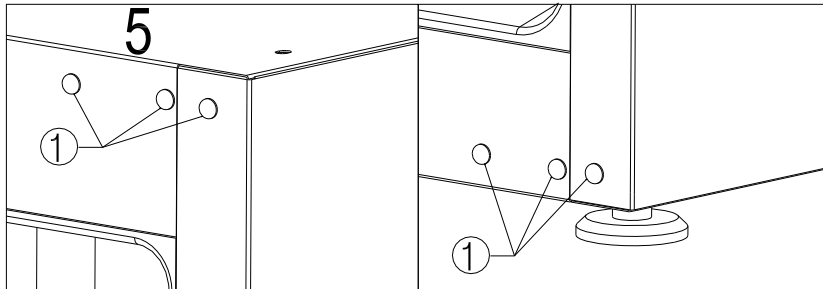


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B med Touch-Open



Skann QR-koden for å se videoer som viser omhengslingen på WI6060T, trinn for trinn.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG/WISK6026T-2B med Touch-Open

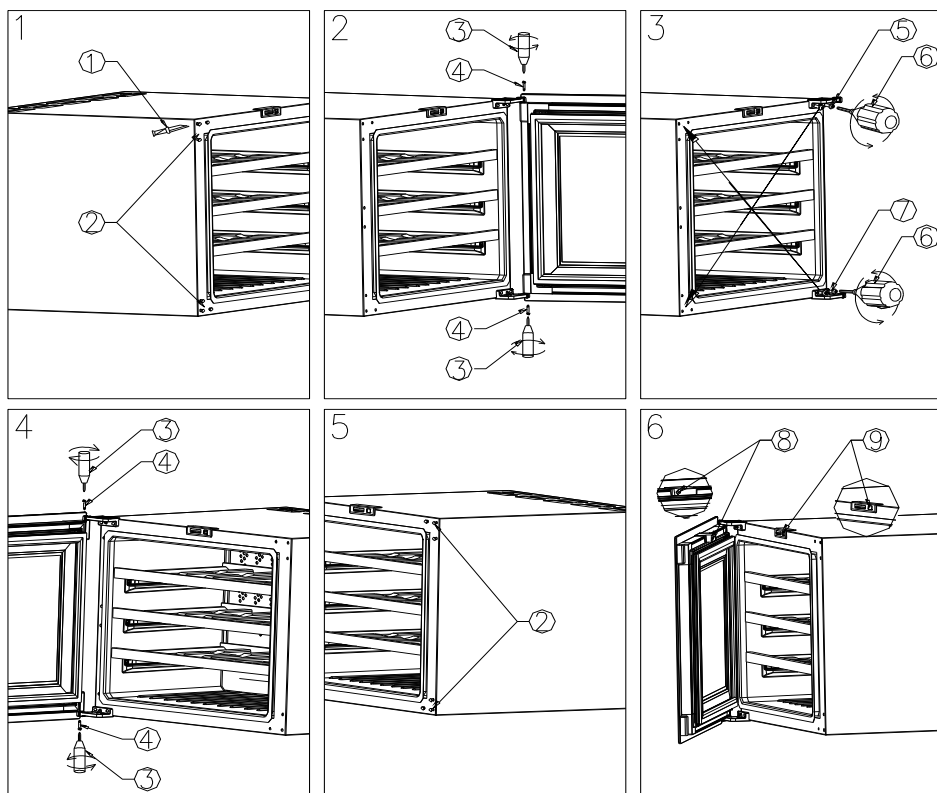

1. Kniv	2. Deksler	3. Stjerneskrutrekker
4. Hengselbolt	5. Dørhengsel (topp)	6. M5-skrutrekker
7. Dørhengsel (bunn)	8. Trykksensor	9. Metallplate


Advarsel: Vi anbefaler at to personer håndterer omhengslingen for å unngå uhell. Glassdøren er tung og kan forårsake person- og/eller produktskade hvis den mistes. Slå av strømmen før omhengsling.

1. Bruk en kniv til å demontere dekslene forsiktig. Pass på fingrene og skapets overflate (figur 1).
2. Åpne døren, bruk en stjerneskrutrekker til å løsne skruene på det øverste og nederste dørhengselet og demonter døren (figur 2).

3. Bruk deretter en unbrakonøkkel til å løsne skruene på det øverste og nederste dørhengselet. Demonter dørhengselet. Monter deretter det øvre dørhengselet nederst på motsatt side, og monter det nederste dørhengselet øverst på motsatt side (figur 3)
4. Toppen og bunnen av den demonterte døren skal flukte med dørhengslene på venstre side av skapet. Juster døren om nødvendig, og stram de øverste og nederste skruene med en stjerneskrutrekker for å fullføre omhengslingen. Monter deretter dekslene på motsatt side (figur 4 og 5).
5. Etter at døren er lukket, må du kontrollere om trykkføleren på dørrammen flukter med metallplaten på skapet. Hvis den må justeres, løsner du skruene på de øverste og nederste dørhengslene og justerer døren, slik at trykkføleren flukter med metallplaten (figur 6).
6. Koble til strømmen og trykk to ganger på touch-punktet. Hvis døren kan åpnes, er omhengslingen vellykket.



Skann QR-koden for å se videoer som viser hengslet på WI6045T trinn for trinn.

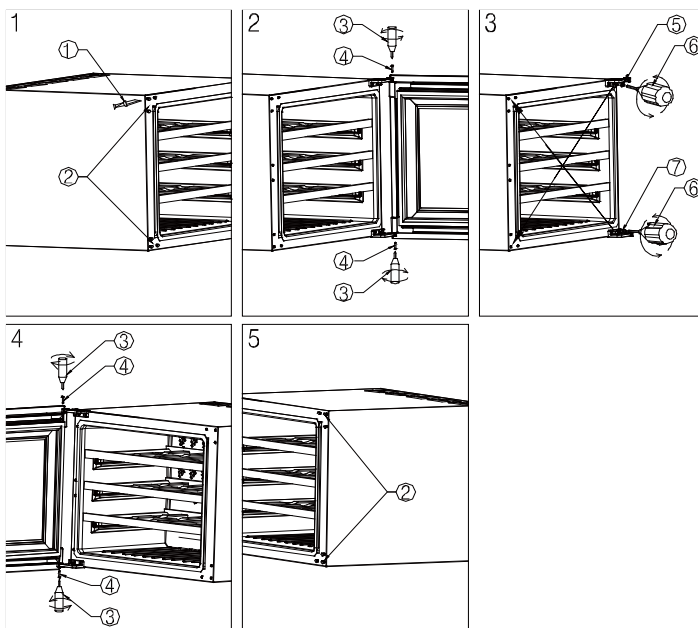
WC16088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG


1. Kniv	2. Deksel	3. Stjerneskrutrekker
4. Hengselbolt	5. Dørhengsel (topp)	6. M5-skrutrekker
7. Dørhengsel (bunn)		

Advarsel: Vi anbefaler at to personer håndterer omhengslingen for å unngå uhell. Glassdøren er tung og kan forårsake person- og/eller produktskade hvis den mistes. Slå av strømmen før omhengsling.


1. Åpne døren helt. Bruk en kniv (1) for å demontere dekslene (2). Pass på fingrene og skapets overflate (figur 1).
2. Fjern skruene (4) på de øvre (5) og nedre (7) dørhengslene med en stjerneskrutrekker (3) og demonter døren (figur 2).
3. Bruk en M5-skrutrekker (6) for å fjerne skruene på øvre høyre hengsel (5) og nedre hengsel (7), og monter dem på motsatt side (figur 3).
4. Roter døren 180 grader. Juster toppen og bunnen slik at de flukter med hengelet. Juster døren, og stram skruene (4) med en stjerneskrutrekker. Montere deksler (2) (figur 4 og 5).

Installasjon av WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG

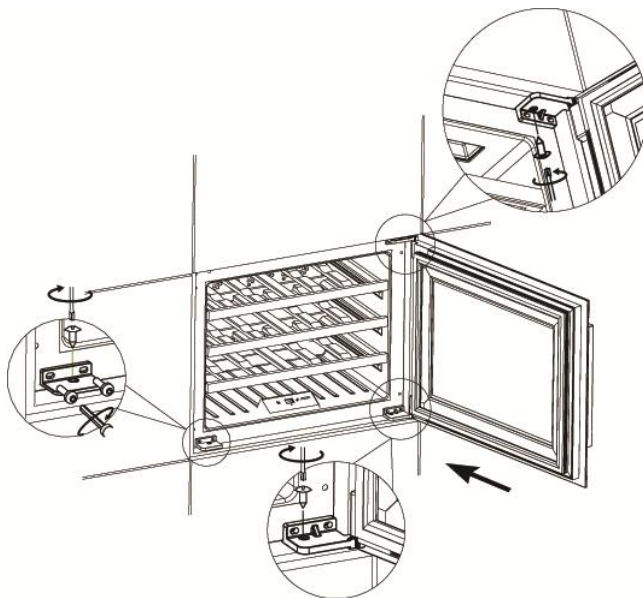

1. Sett vinskabet inn i kabinettet. Juster deretter vinskabet for å stabilisere det. Åpne døren, ta ut platen, 2x sekskantskruer og tilhørende skrutrekker fra tilbehørsposen. Bruk deretter skrutrekkeren til å skru platen på den nederste venstre siden av vinskabet.
2. Ta ut 3x stjerneskruer av tilbehørsposen. Bruk en stjerneskrutrekker til å skru platen på den nederste venstre siden av vinskabet (1x skrue). Skru deretter de andre 2 stjerneskrueene på det øverste og nederste dørhengselet.

Installasjon av WI6045H-1B24

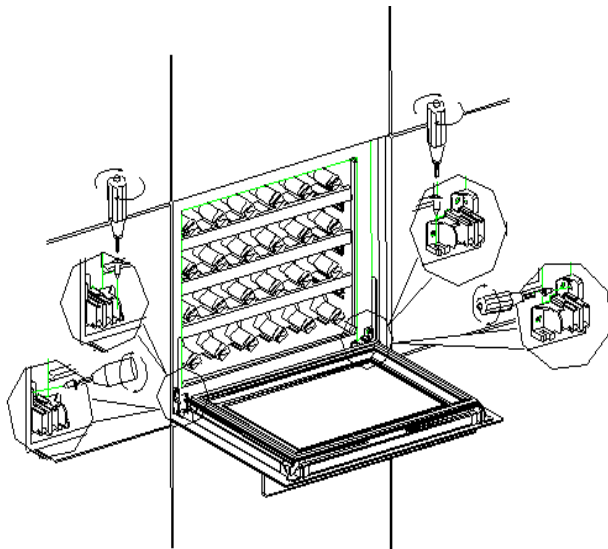


1. Sett vinskapet inn i kabinettet og niveller det.
2. Åpne døren og ta ut 2x skruer fra tilbehørsposen.
3. Fest skruene gjennom skrueshull på begge sider av skapet.

Montering av håndtak

1. Ta håndtaket ut av skapet. finn de to skruene i tilbehørsposen.
2. Åpne dørlisten i siden av døren, monter de to skruene i håndtakssiden og juster dem. Fest dørlisten.



Hvis skrueshullene ikke passer perfekt, kan det brukes en bormaskin til å lage hullene litt større.

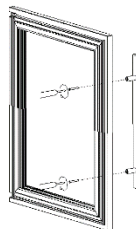

Vinskap med Touch-Open WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Sørg for at skapet er koblet til strøm før Touch-Open-døren betjenes.
2. Finn Touch-punktet på døren. Sett fingeren på touch-punktet, og hold fingeren på punktet et par sekunder, inntil sensoren aktiveres. Merk: Unngå å trykke på touch-punktet – et touch/børøring med fingeren er tilstrekkelig. Åpne døren helt med hånden. Før dørlukking, kontroller at push-funksjonen (som er plassert øverst i rammen på skapet, se nedenstående bilde) er i tilbaketrukket posisjon. Viktig: Sørg for at døren ikke tvinges igjen. Fare for produktskade.

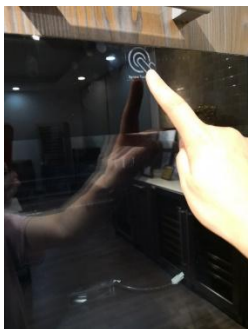

Før dørlukking, kontroller at push-funksjonen er i tilbaketrukket posisjon.

Merk Etter aktivering av åpning og lukking av døren, må det gå min. 4 sekunder før du kan aktivere døråpning via touch-åpning igjen.

Merk: Ved manuell åpning av døren kan systemet aktivere åpningssensoren idet døren lukkes. Dersom dette skjer, vil skapet automatisk åpne døren igjen. Kontroller derfor alltid dørlukkingen etter manuell døråpning. Hvis døren åpnes, vent da til push-funksjonen er tilbaketrukket, før du lukker døren.

DRIFTSFEIL

Kontroller at det er strøm til apparatet. Kontroller at støpselet er satt i stikkontakten. Kontroller HFI-reléet. Sørg for at døren er korrekt lukket.

Hvis vinskabet har en funksjonsfeil, skal du dra ut støpselet og kontakte service. Reparasjon og service skal utføres av en autorisert tekniker.

Advarsel!

Manglene overholdelse av dette medfører at garantien bortfaller.

Strømbrudd

Ved strømbrudd stilles temperaturen automatisk tilbake til fabrikkinnstilt temperatur så snart strømmen kobles til igjen.

De fleste strømbrudd utbedres innen kort tid. En time eller to vil ikke påvirke temperaturen i vinskabet. For å unngå temperaturendringer under et strømbrudd bør du unngå å åpne døren.

Hvis du merker unormalt temperatur- og/eller fuktighetsnivå i vinskabet, uansett årsak, vil det kun ha effekt på vinen hvis strømmen er borte over lengre tid.

PROBLEMLØSING

Vinskabet er konstruert og produsert med vekt på funksjonell sikkerhet og lang levetid. Hvis det allikevel skulle oppstå driftsforstyrrelser, skal du først og fremst undersøke om feilen kan skyldes en mindre betjeningsfeil. Hvis så skulle være tilfelle, må du selv betale for servicebesøket, også innenfor reklamasjonsfristen.

Problem	Mulig løsning
Vinskabet fungerer ikke	Kontroller om det er strøm til skapet. Kontroller om skapet er slått av. Kontroller om det har gått en sikring.
Det er ikke kaldt nok i vinskabet	Kontroller temperaturinnstillingen. Kontroller om den omgivende temperaturen overskrider det tillatte. Hyppig åpning av døren. Kontroller om døren er korrekt lukket. Kontroller om dørlisten er intakt.
Kompressoren går hyppig	Den omgivende temperaturen er høyere enn normalt. Det er lagt en stor mengde vin i skapet. Hyppig åpning av døren. Kontroller om døren er korrekt lukket. Kontroller temperaturinnstillingen.

	Kontroller om dørlisten er intakt.
Lyset virker ikke	Kontroller om det er strøm til skapet. Kontroller om det har gått en sikring. Pæren har gått. Kontroller om lyset er slått på.
Vibrasjoner	Kontroller om vinskabet står i vater.
Vinskabet er veldig bråkete	En boblende/rislende/gurglende lyd. Dette er helt normalt. Det høres ofte når kjølemiddelet flyter i systemet. En kneppende/knakende lyder – som følge av sammentrekning og utvidelse av kjølemiddelgassen til kuldeproduksjon Dette er helt normalt. Kontroller om skapet står i vater.
Døren lukker seg ikke ordentlig	Kontroller om skapet står i vater. Omhengslingen er ikke utført korrekt. Kontroller om dørlisten er intakt. Kontroller om hyllene er korrekt plassert.

KASSERING AV VINSKAPET

Apparatet inneholder fremdeles verdifulle materialer og skal i motsetning til usortert husholdningsavfall avleveres på nærmeste gjenbruksstasjon. Avhending av gamle apparater skal skje på fag- og sakkyndig måte i henhold til gjeldende lokale forskrifter og lover.

Kjølekretsløpet på det utbrukte apparatet må ikke skades under transporten, slik at kjølemiddelet (opplysninger på typeskiltet) og oljen ikke renner ukontrollert ut.

- Gjør apparatet ubrukelig.
- Dra ut støpselet.
- Skjær av strømkabelen.

REKLAMASJONSRETT

Det ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer, arbeidslønn og kjøring. Ved henvendelse om service bør du opplyse om produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv eventuelt ned opplysningene her i bruksanvisningen, slik at du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- ved manglende vedlikehold, herunder gjelder også manglende rengjøring av produktet

- ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- ved reparasjon utført av ufaglærte personer
- ved transportskader hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- hvis anvisningene i brukerveiledningen ikke er fulgt
- hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- defekte pærer

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfelle hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med eventuell transportskade. Eventuelle transportskader skal varsles omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet servicebesøk

Hvis man tilkaller en servicemontør og det viser seg at man kunne ha rettet feilen selv ved f.eks. å følge anvisningene i denne bruksanvisningen eller ved å skifte en sikring i sikringsskapet, er det en selv som har ansvar for å betale for servicebesøket.

Næringskjøp

Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men benyttes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, kafé, kantine osv.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med næringskjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

Service skal meldes til vår service partner Service Companiet, via deres hjemmeside eller TLF +47 32829940 <https://service.witt.dk/service/nb/appliances/service.aspx>

- Skjema fylles ut av forhandler eller sluttbruker.
- Service Companiet håndterer saken.
- Fabrikat, modell, serienummer, evt. produktnummer, kjøpsdato, forhandler, beskrivelse av feil, kundeopplysninger - skal informeres om.

Forbehold for trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskaader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes.

Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR	91
FÖRE ANSLUTNING OCH PÅFYLLNING AV VINSKÅPET	93
ELANSLUTNING	94
INSTALLATION	94
MÅTTSKISSER.....	96
VENTILATIONSSYSTEM.....	110
ANVÄNDNING.....	110
AVFROSTNING/KONDENS/LUFTFUKTIGHET/VENTILATION	117
HYLLOR MED GLIDSKENOR	118
JUSTERBARA TRÅHYLLOR	118
OMHÄNGNING	119
DRIFTFEL.....	129
PROBLEMLÖSNING	129
BORTSKAFFANDE AV VINSKÅPET.....	130
REKLAMATIONSRÄTT	130
SERVICE	131

Tack för att du har köpt vårt vinskåp. Vi hoppas att du får stor glädje av det. Före användning ombeds du att läsa och följa alla säkerhets- och handhavandeanvisningar.

***OBS: Funktioner och illustrationer är modellberoende och kan variera något från bruksanvisningen till den faktiska produkten.**

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

Informationen i den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Vissa modeller är endast tillgängliga i vissa länder.

Vi erbjuder ingen garanti för våra vinskåp om de används för andra ändamål än det som de är särskilt utformade för. Varken tillverkaren eller distributören kan hållas ansvariga för eventuella fel i den här bruksanvisningen. Tillverkaren eller distributören kan inte heller hållas ansvariga för förlust eller skada på vin eller annat innehåll i samband med eller till följd av eventuella defekter i vinskåpet. Garantin gäller uteslutande för vinskåpet och inte för innehållet.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Placera inte syrainnehållande föremål, lättantändliga och explosiva varor i vinskåpet.

Den här utrustningen är endast avsedd för förvaring av flaskor och/eller burkar.

Vinskåpet får endast användas för att kyla vin i vanliga hushåll eller hushållsliknande inrättningar. Detta omfattar exempelvis användning:

- i personalkök, bed and breakfast, av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
- i samband med catering och liknande service
- inom partihandeln.

Alla andra användningsområden är inte tillåtna.

FARA!

Risk för att barn fastnar i skåpet. Innan du bortskaffar ditt gamla vinskåp:

- Montera av dörren.
- Lämna hyllorna på plats i skåpet så att barn inte lätt kan krypa in i skåpet.
- När apparaten bortskaffas får det uteslutande ske på en auktoriserad servicestation.

VARNINGAR (för R600a)

Följ nedanstående anvisningar för din egen säkerhets skull.

- Den här apparaten innehåller en liten mängd R600a-köldmedium som är miljövänligt men brandfarligt. Det skadar inte ozonskiktet och ökar inte heller växthuseffekten.
- Under transport och installation ska det säkerställas att kylkretsens slangar inte blir skadade.
- Använd inte vassa föremål i närheten av apparaten.
- Läckande köldmedium kan antändas och skada ögonen.
- Var särskilt försiktig med gnistor och öppen eld i händelse av skador. Bryt strömmen till apparaten.
- Säkerställ god ventilation i rummet där apparaten är placerad.
- Kontakta kundtjänst för anvisningar om hantering av problemet.
- Rummet där apparaten installeras måste vara minst 1 kubikmeter per 8 gram köldmedium. Mängden köldmedium i denna apparat anges ovan i gram. Den anges också på apparatens typskylt.
- **VARNING!** För att undvika fara på grund av instabilitet måste apparaten fastgöras i enlighet med instruktionerna.
- Symbolen  indikerar en varning och indikerar att köldmediet är brandfarligt.
- Varning! Risk för brand/brandfarliga material.
- **VARNING** – förvara inte explosiva ämnen som sprejburkar i apparaten.
- **VARNING** – vid installation av apparaten ska det säkerställas att strömkabeln inte blir klämd eller skadad.
- **VARNING** – placera inte förlängningskablar eller grenuttag bakom apparaten.
- **VARNING** – köldmediet är brandfarligt. Bortskaffande av apparaten får uteslutande ske på en auktoriserad servicestation. Utsätt aldrig apparaten för öppen eld.

Service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad tekniker.

- **VARNING!** Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller nisch fria från hinder.
- **VARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Skada inte köldmediekretsen.
- **VARNING!** Använd inga elektriska apparater inuti apparaten såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Om apparaten inte ska användas under en längre tid ska strömmen brytas och stickkontakten dras ut ur eluttaget.

- **WARNING!** Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller instrueras i användandet av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- **WARNING!** Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- **WARNING!** Använd inte förlängningskablar eller grenuttag utan jord.
- **WARNING!** Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara.

Efter installationen måste vinskåpet stå i 24 timmar innan det ansluts till elnätet. Vi rekommenderar att låta dörren stå öppen under denna tid för att vädra ut eventuella kvarvarande lukter.

FÖRE ANSLUTNING OCH PÅFILLNING AV VINSKÅPET

Viktigt! Alla modeller utan frontventilation (ventilationsöppning) är uteslutande avsedda för fristående eller integrerad installation. (Se tekniskt diagram).

Anvisningar:

Installationsplatsen för detta vinskåp måste uppfylla följande kriterier:

- Fritt tillgänglig och väl ventilerad.
- Apparaten ska hållas på avstånd från värmekällor och direkt solljus.
- Inte vara för fuktig (undvik tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, skafferi, badrum osv.).
- Golvet ska vara plant och jämnt.
- Ha en standardmässig och tillförlitlig strömförsörjning (jordat eluttag), det rekommenderas INTE att använda ett grenuttag eller förlängningskabel.
- Ha ett överspänningsskydd monterat på eluttaget.
- Apparaten får inte installeras i direkt kontakt med mikrovågsugnar eftersom vissa mikrovågsugnar inte har ett våginterferensskydd. Om en mikrovågsugn placeras inom 1 meter från vinskåpet kan det påverka driften av vinskåpet.

Observera!

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24 / WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 är uteslutande inbyggnadsmodeller.

Klimatklass

Klimatklass	Omgivningstemperaturer
N	16 °C–32 °C
SN	10 °C–32 °C
SN/ST	10 °C–38 °C
SN/T	10 °C–43 °C
ST	18 °C–38 °C
T	18 °C–43 °C

Vinskåpet ska placeras inom de rätta omgivningstemperaturerna. Om temperaturen är högre eller lägre än det angivna temperaturområdet kommer det att påverka vinskåpets prestanda. Installation i kalla eller varma temperaturförhållanden kan leda till att temperaturen i vinskåpet fluktuerar och därmed aldrig når den idealiska förvaringstemperaturen.

ELANSLUTNING

Vinskåpet måste anslutas till jord. Jordanslutningen minskar risken för elektriska stötar. Vinskåpet är utrustat med en strömkabel med jordledning och stickkontakt. Vinskåpet måste anslutas till ett jordat eluttag.

Observera! På platser där det ofta åskar rekommenderas det att använda överspänningsskydd.

Risk för elektriska stötar om jordanslutning saknas. Kontakta en behörig elektriker eller en auktoriserad tekniker vid tveksamhet.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig person för att undvika fara.

INSTALLATION

Avlägsna förpackningen från vinskåpet. Vinskåpet ska placeras så att stickkontakten är lättillgänglig. Koppla ur strömkabeln. Flytta vinskåpet till dess slutgiltiga plats. Vinskåpet bör installeras på en lämplig plats där kompressorn inte utsätts för direktkontakt.

Nivellering av ditt vinskåp: Vinskåpet måste stå i våg innan det fylls med vin.

Ditt vinskåp är utrustat med fyra justerbara fötter för enkel nivellering.

Vi rekommenderar att dra åt de bakre fötterna maximalt och justera de främre fötterna för att nivellera vinskåpet.

1. Följ installationsschemat vid installation av modellerna. Kontrollera att installationsmått följs, annars påverkas ventilationen i skåpet.

2. Alla WCI- och WI-modeller har ventilation bakom skåpet och måste därför kunna dra in luft underifrån.
3. Modellerna är utrustade med en strömbrytare som är placerad på kontrollpanelen.
4. Vinskåpet ska anslutas till ett eluttag med 230 volt/10 ampere.
5. Strömkabeln är 2 m lång och placerad på höger sida baktill på skåpet.
6. Vinskåpet är utrustat med känsliga elektroniska komponenter som är känsliga för skador till följd av blixtnedslag och fel i elförsörjningen. Det rekommenderas därför att använda ett överspänningsskydd för att undvika problem av detta slag.
7. **VIKTIGT!** Tillverkaren rekommenderar inte att vinskåpet placeras direkt ovanför en inbyggnadsugn. Beroende på hur ofta vinskåpet utsätts för värme från ugnen kan det påverka vinskåpets förmåga att kyla vinet och hålla en jämn temperatur, och både skåpet och dess innehåll kan skadas. Tillverkaren utför service på skåpet i enlighet med gällande lagstiftning om ventilationen till vinskåpet är korrekt utförd, men kan inte hållas ansvarig för innehållet i vinskåpet vid placering ovanför en inbyggnadsugn.

På installationsplatser med varmt klimat måste det föras med en ventilationsöppning eller ett galler med en minsta storlek på 200 mm x 40 mm. Ventilationsöppningen MÅSTE göras högst upp på den bakre väggen eller högst upp på vardera sidoväggen för att säkerställa tillräckligt luftflöde.


Ventilationsöppningen/gallret får inte placeras med direkt kontakt mot värmekällor som exempelvis en ugn. Om så är fallet uppnås inte en tillräcklig genomströmning av kall luft. Bristande efterlevnad av ovanstående säkerhetsanvisningar medför att GARANTIN upphör att gälla.

MÅTTSKISSER


Säkerställ att vinskåpet har tillräcklig ventilation enligt nedanstående måttskisser. Detta säkerställer normal funktion och optimal prestanda.

Observera! Apparaten måste placeras så att stickkontakten är lätt att komma åt efter installationen.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

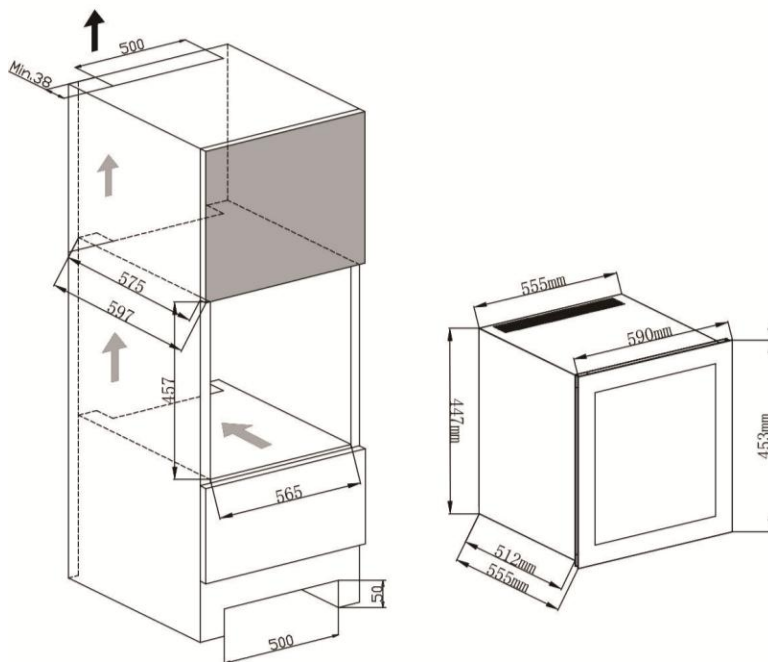


Front View

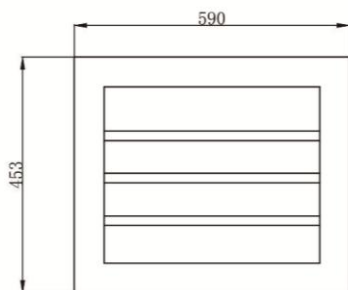


Side View

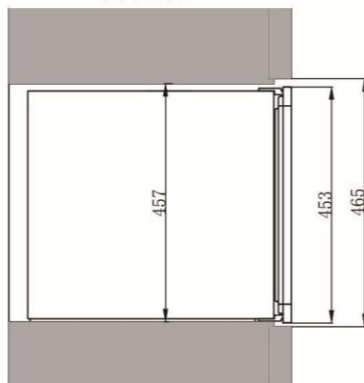


Top View

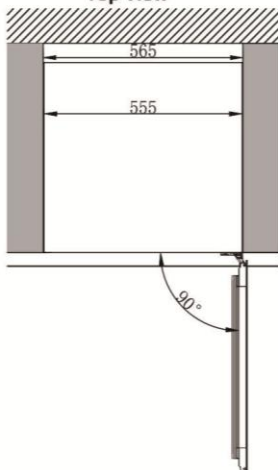





WCI6088-2BG

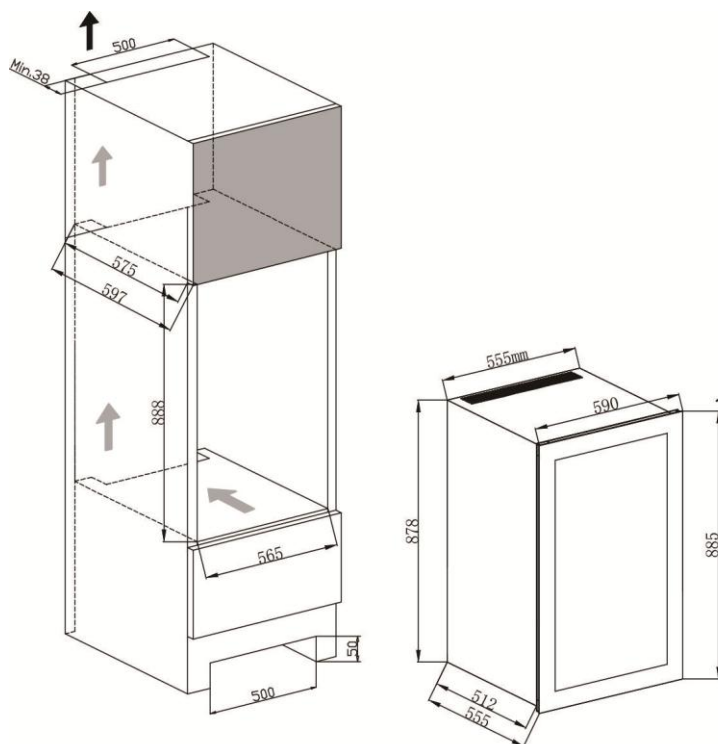

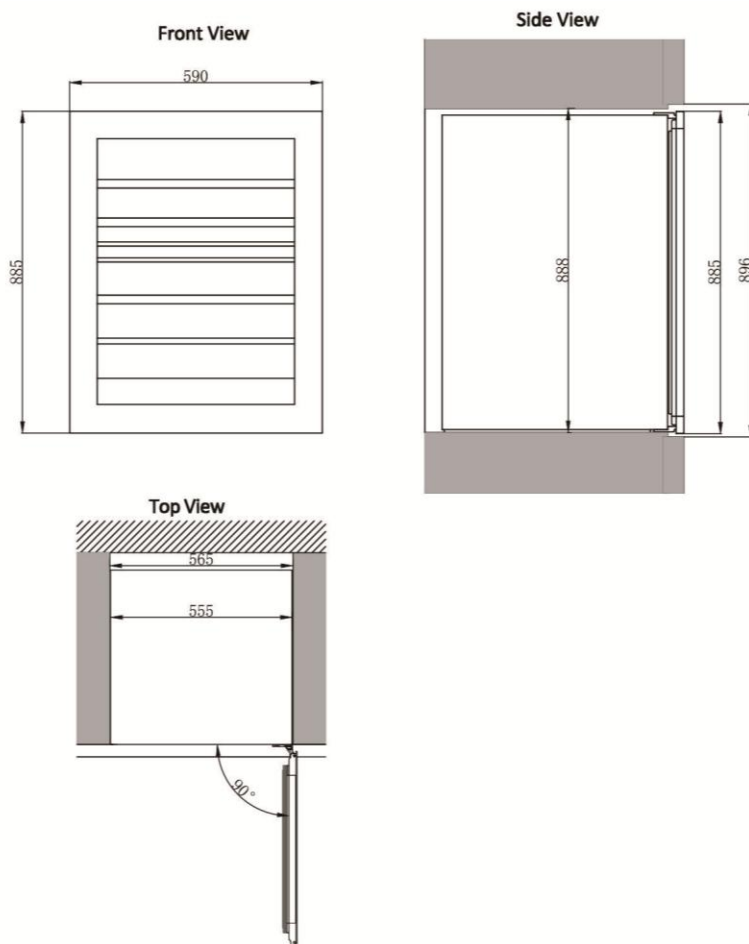


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

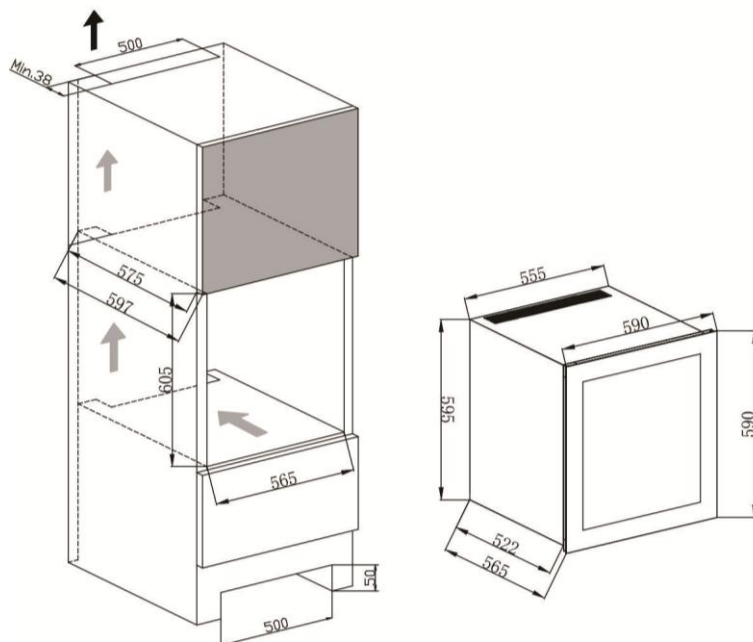


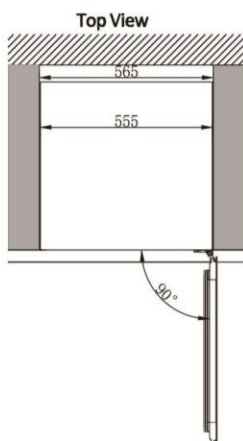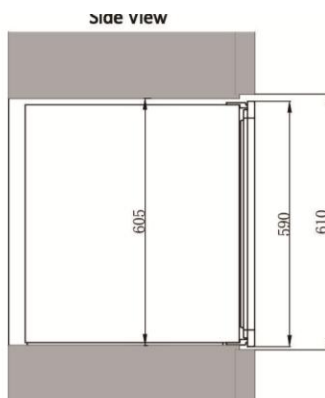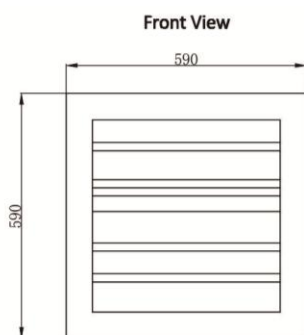


WCI60188-2BG

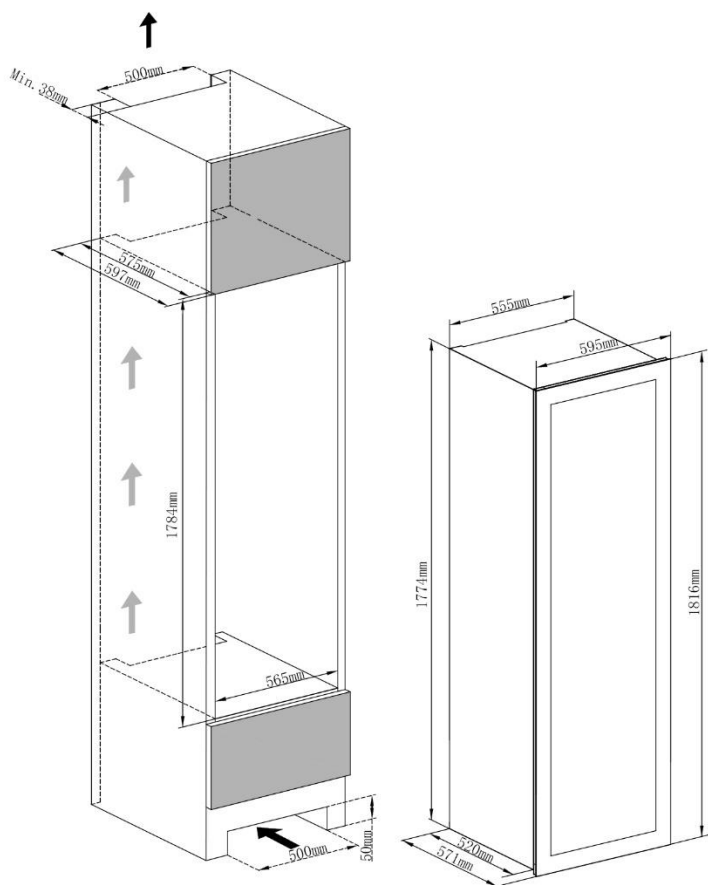


Front View

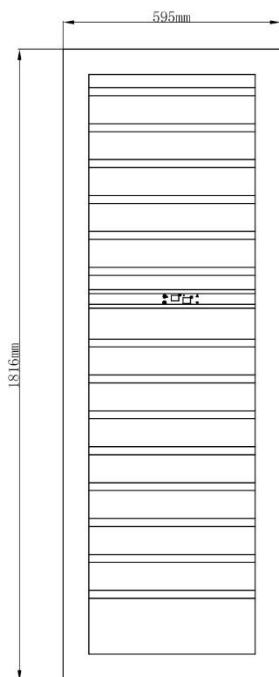


Side View

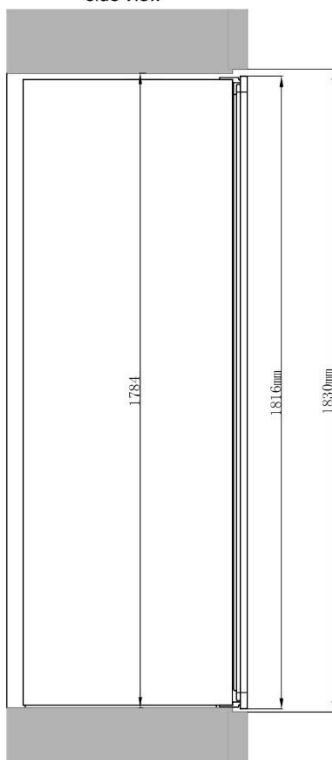


Top View

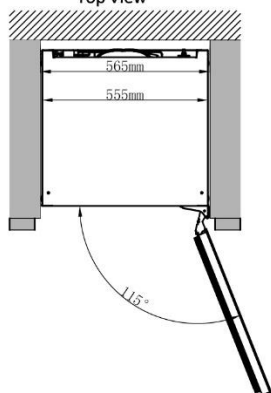


WI60182H-2P101

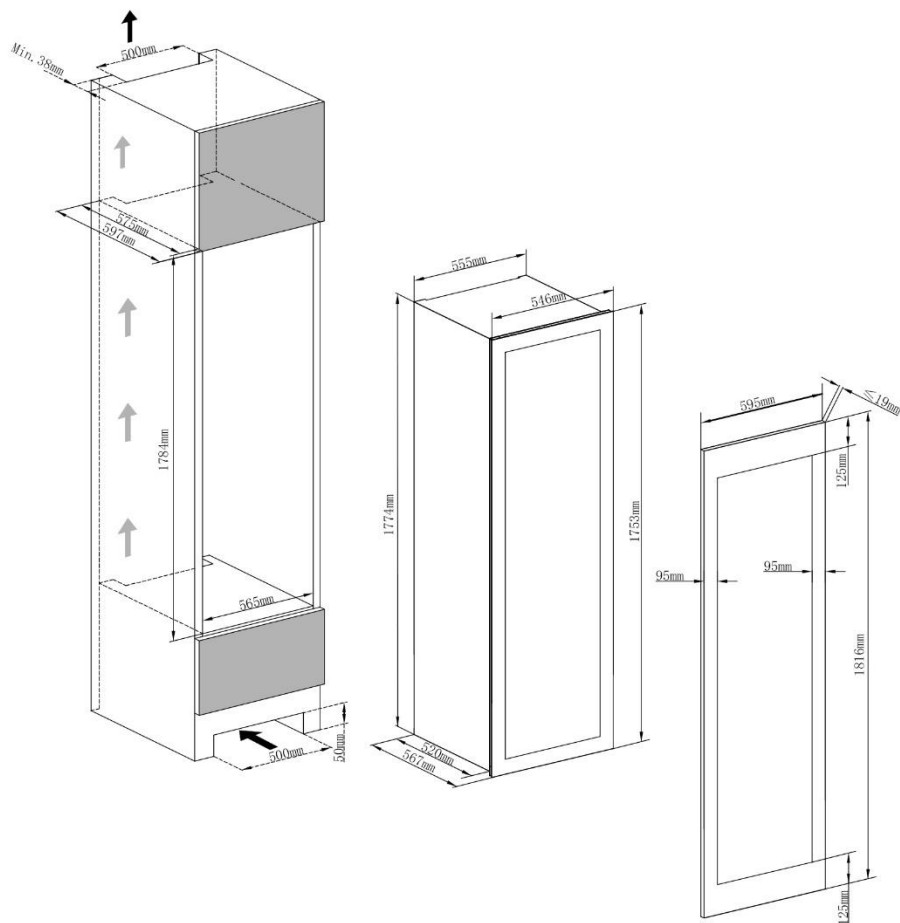


Front View

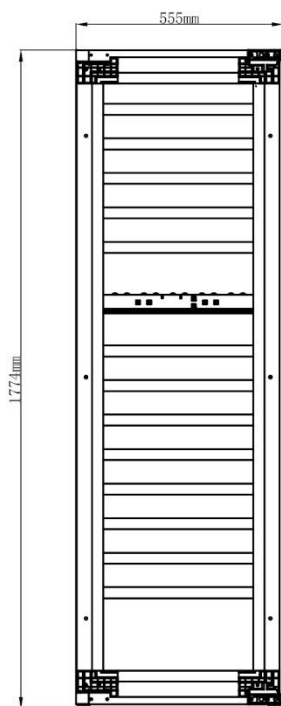

Side View

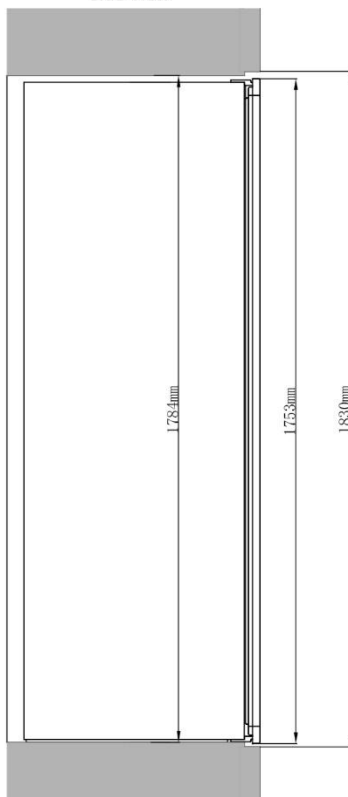


Top View

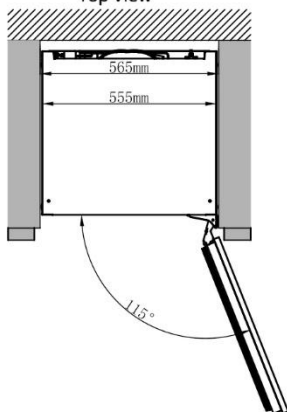

Montering av beslag

1. Se till att skåpet står i våg. I tillbehörspåsen finns 2 st. beslag ①, 2 st. 5*16 skruvar med platt huvud ② och 4 st. pluggar ③. Ta bort de 4 st. spikarna från vänster sida av ramen och använd en stjärnskruvmejsel för att montera beslagen ①.
2. I tillbehörspåsen finns 4 st. 4*12 självgående skruvar ④, montera beslaget ① med en stjärnskruvmejsel på vänster sida av skåpet. Använd ytterligare 4 st. 4*12 självgående skruvar ④ för montering av beslagen på höger sida.

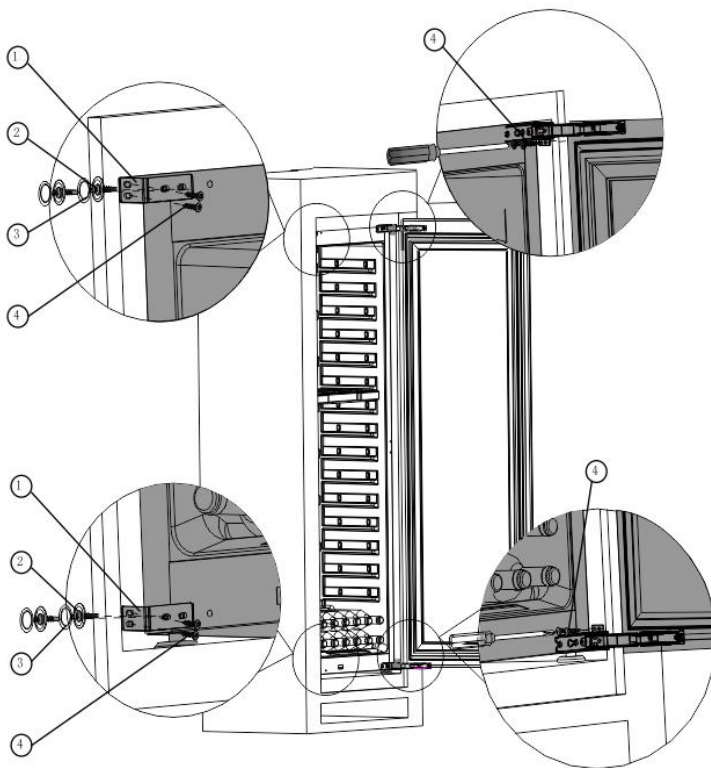


Montering av köksfront/stomme



Vinskåpet ska utrustas med en specialgjord köksfront/stomme:

1. I tillbehörspåsen finns beslag ⑦, 2 st. 5*35 samt 2 st. 5*25 skruvar med platt huvud ⑥. Montera beslaget överst och nederst på köksfronten/stommen med 4*12 självgående skruvar ④. Förborra 2 hål för 2 st. 5*35 skruvar. Häng köksfronten/stommen på vinskåpet och fäst skruvarna i de ovala hålen i vinskåpets dörr. Justera om det behövs.


Efter att dörrpanelen har satts på plats, skruva 2 st. 5*25 skruvar i de ovala hålen på beslaget ⑦ och dra åt skruvarna så pass mycket att köksfronten/stommen inte kan lossna (se fig. 1,2).

2. Efter justering av köksfronten/stommen ta fram 6 st. 5*45 självgående skruvar ⑧. Dra lätt i tätningslistan och skruva fast skruvarna i vänster och höger sida av köksfronten/stommen (se fig. 3).
3. Skruva i 4*12 självgående skruvar ④ i hålen på översta och nedersta dörrbeslaget och fäst dem till köksfronten/stommen (se fig. 4).

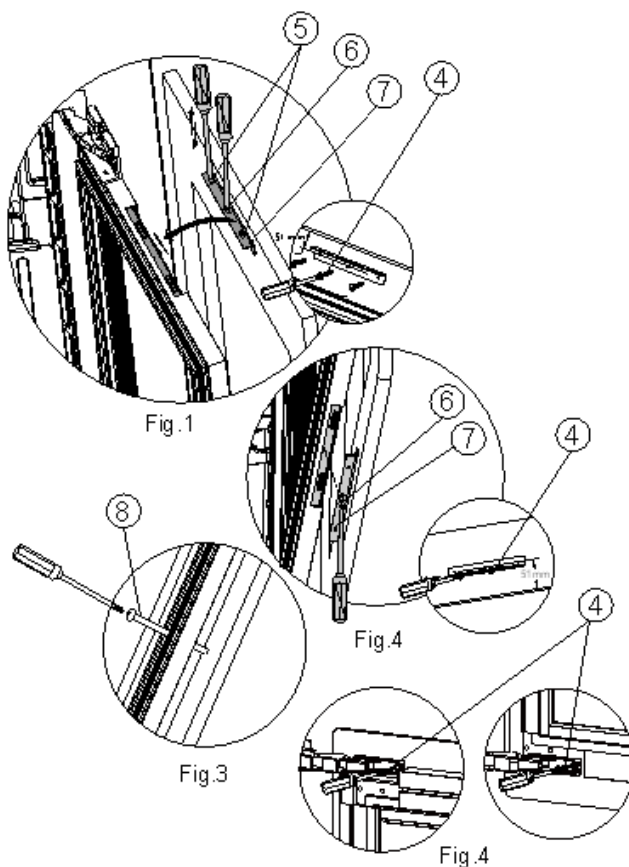


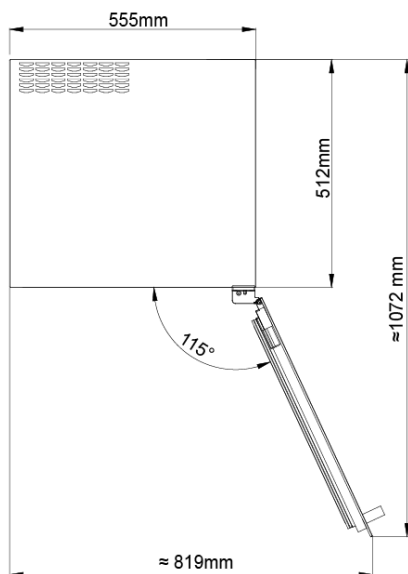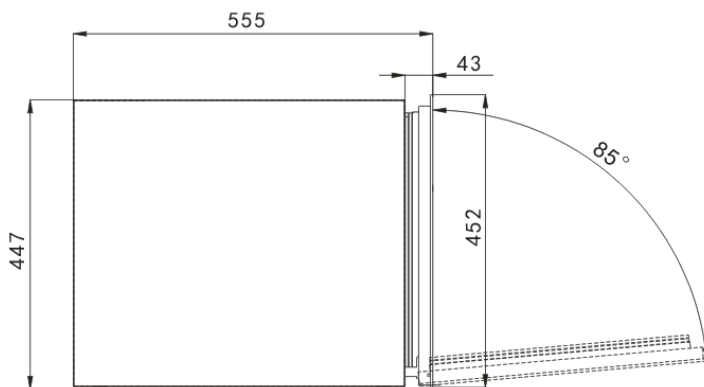
Måttskisser med öppen dörr**WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG****WI6045H-1B24**

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

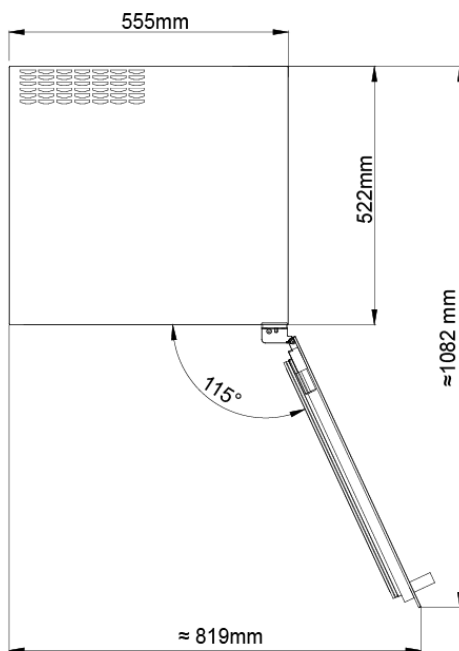


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

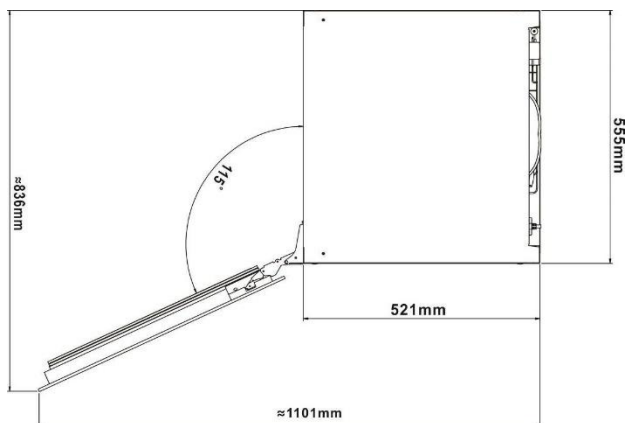

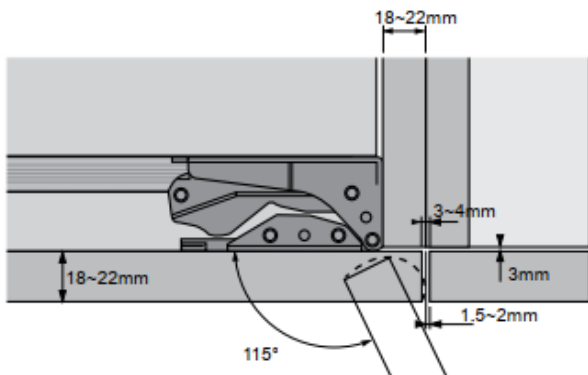

VENTILATIONSSYSTEM

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 är utrustade med värmeavledning överst på skåpet

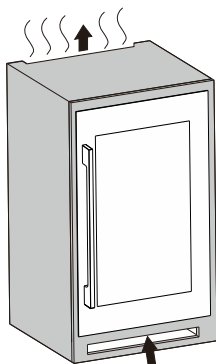

ANVÄNDNING

Slå på vinskåpet

Anslut och slå på vinskåpet genom att trycka på på/av-knappen i några sekunder.

När vinskåpet används för första gången (eller slås på igen efter ett långt uppehåll) kommer det att vara några graders avvikelse mellan den valda temperaturen och den som visas på LED-displayen. Detta är normalt och kommer att stabilisera sig efter några timmars drift.

Viktigt! Om stickkontakten dras ut ur eluttaget, strömmen bryts eller vinskåpet stängs av ska du vänta i 3 till 5 minuter innan du startar om apparaten. Vinskåpet startar inte om du försöker starta om tidigare.

Normala driftljud

För att nå den önskade temperaturinställningen kan våra vinskåp, precis som alla andra vinskåp utrustade med kompressorer och fläktar, producera följande typer av buller. Dessa ljud är normala och kan förekomma enligt följande:

- Kluckande ljud – orsakas av att köldmediet strömmar genom apparaten.
- Knäppande/knakande ljud – ett resultat av sammandragning och expansion av köldmediegasen för kylproduktion.
- Fläktdriftljud – för luftcirkulation.

En persons uppfattning av buller är direkt relaterad till den miljö där vinskåpet har placerats, liksom den specifika modellen. Våra vinskåp överensstämmer med internationella standarder. Vi gör vårt yttersta för att tillfredsställa våra kunder, men tar inte tillbaka varor baserat på normalt driftbuller.

Påfyllning av vinskåpet

Vinflaskorna kan placeras i enkel eller dubbel rad. Observera! Om skåpet inte är helt fyllt är det bättre att fördela belastningen i hela vinskåpet för att undvika att allt placeras i den övre eller nedre delen av skåpet.

Ta bort eller flytta justerbara trähyllor för att kunna lägga in större flasktyper eller öka skåpets kapacitet genom att stapla flaskorna efter behov (se Montera av hyllor).

Se till att det finns ett litet mellanrum mellan väggarna och flaskorna för att tillåta luftcirkulation. Precis som i en vinkällare är luftcirkulationen viktig för att förhindra mögel och för att säkerställa en jämn temperatur.

VARNING!

- Överbelasta inte vinskåpet.
- Stapla högst 1,5 rader med standardflaskor på 0,75 l per hyllplan.
- Blockera inte de interna fläktarna (placerade på vinskåpets bakre panel).
- Dra inte ut hyllorna förbi det fasta läget för att förhindra flaskorna från att falla.
- Dra inte ut mer än en fylld hylla i taget, eftersom detta kan få vinskåpet att tippa framåt.

- Täck inte över tråhyllorna med folie eller andra material, eftersom det kommer att förhindra luftcirkulationen.
- Flytta inte ett fyllt vinskåp. Risk för person- och/eller produktskada.

Temperaturinställning

Observera! Beroende på belastning och inställning tar det upp till 24 timmar för vinskåpet att uppnå önskad temperatur.

Fram till att apparaten har uppnått vald temperatur kommer LED-displayen att ändra sig oregelbundet. Detta är normalt. Denna process sker varje gång inställningen ändras och/eller när många flaskor har lagts in.

Vinskåpet är utformat för att lagra och mogna allt slags vin: rött, vitt och mousserande. Vinskåpet skapar idealiska förhållanden för vinlagring vid en konstant rekommenderad temperatur på 12 °C. Vinskåpet kan dessutom ställas in på en idealisk serveringstemperatur för att kunna avnjuta vinets kvaliteter till fullo. Såvida inte vintillverkaren anger annat på flaskan rekommenderar vi 7 °C för champagne, 12 °C för vitt vin och 18 °C för rött vin (se rekommendationstabellen "Serveringstemperatur").

Viktigt! LED-displayen visar som standard den faktiska lufttemperaturen.



Temperaturinställningarna är förinställda på fabriken. Vid strömavbrott raderas alla tidigare temperaturinställningar automatiskt och skåpet återgår till de förinställda temperaturinställningarna.

Det är viktigt att förstå att det finns en skillnad mellan lufttemperaturen inuti vinskåpet och vinets temperatur; det tar upp till 12 timmar innan en eventuell temperaturjustering har ändrat vinets temperatur.

När temperaturen är inställd rekommenderas det starkt att inte leka med den eller justera den ofta. Termostaten kommer att hålla temperaturen i vinskåpet inom ett område på +/- 2,5 °C. Temperaturen på vinet varierar dock endast med 0,5 °C till 1 °C.

Modeller med lampbrytare: slå på brytaren om permanent belysning önskas i skåpet. Om brytaren är avstängd tänds ljuset bara då dörren öppnas och släcks automatiskt när dörren stängs.

Kontrollpanel WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

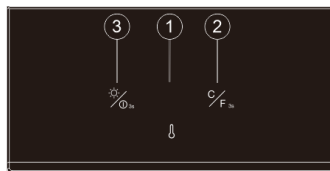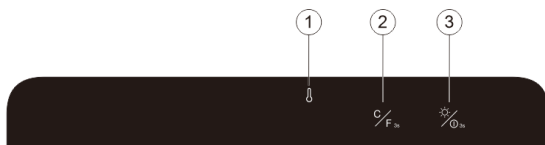

➤ **① Display**

Visar temperaturen inuti skåpet.

➤ **② Temperaturenhet**

Tryck och håll in knappen i 3 sekunder för att välja mellan Celsius och Fahrenheit.


➤ **③ På/av-knapp**

I standbyläge: tryck och håll in knappen i 3 sekunder så startar vinskåpet.

Slå på/av ljuset: Tryck kort på knappen så tänds/släcks LED-displayen.

Stänga av vinskåpet: Tryck och håll in knappen i 3 sekunder. Vinskåpet stängs av.

Kontrollpanel WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

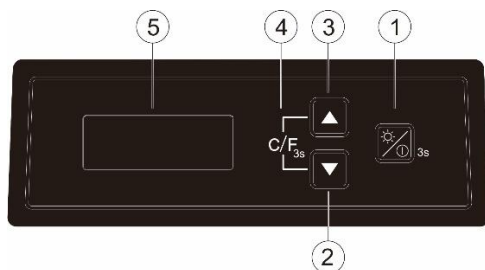

➤ **① Belysning och på/av-knapp**

Efter anslutning: Tryck och håll in knappen i 3 sekunder. Vinskåpet slås på.

Slå på/av ljuset: Tryck på knappen så tänds LED-ljuset. Tryck igen – LED-ljuset släcks.

Stänga av vinskåpet: Tryck och håll in knappen i 3 sekunder. Vinskåpet stängs av.

➤ **② Temperaturinställning (ned)**

Sänkning av temperaturen (min. 5 °C). Temperaturen visas i display 6.

Temperaturen justeras med 1 grad i taget.

➤ **③ Temperaturinställning (upp)**

Inställning av temperaturen (max. 20 °C). Temperaturen visas i display 6.

Temperaturen justeras med 1 grad i taget.

➤ **Temperaturinställning (ned)**

Sänkning av temperaturen (min. 5 °C). Temperaturen visas i display 6.

Temperaturen justeras med 1 grad i taget.

➤ **④ Temperaturenhet**


Välj mellan Celsius och Fahrenheit genom att trycka samtidigt på .

Valda temperaturenhet visas i display 6.

➤ **⑤ Display**

Visar temperaturen inuti skåpet.

Kontrollpanel WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

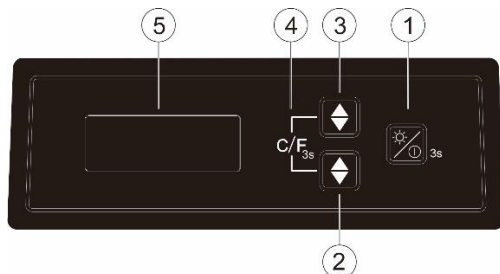

➤ ① Belysning och på/av-knapp

Efter anslutning: Tryck och håll in knappen i 3 sekunder. Vinskåpet slås på.
Slå på/av ljuset: Tryck på knappen så tänds LED-ljuset. Tryck igen – LED-ljuset släcks.
Stänga av vinskåpet: Tryck och håll in knappen i 3 sekunder. Vinskåpet stängs av.

➤ ② Temperaturinställning i den nedre delen

Inställning av temperatur mellan 5 och 12 °C.

➤ ③ Temperaturinställning i den övre delen

Inställning av temperatur mellan 10 och 20 °C.


➤ ④ Temperaturenhet

Välj mellan Celsius och Fahrenheit genom att trycka samtidigt på .
Vald temperaturenhet visas i display 6.

➤ ⑤ Display

Visar temperaturen inuti skåpet.

Kontrollpanel WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

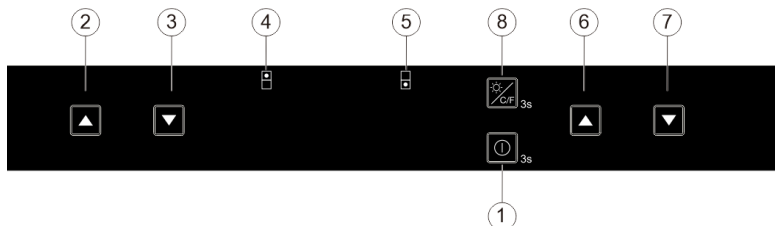

➤ ① På/av-knapp

Tryck och håll in knappen i tre sekunder för att stänga av skåpet. Displayen ④ visar nedräkning (3–2–1). Tryck igen (med detsamma) så slås skåpet på.

➤ **② Temperaturen höjs i den övre delen**

Tryck en gång så visar displayen ④ inställd temperatur. Temperaturen höjs med 1 grad i taget.

➤ **③ Temperaturen sänks i den övre delen**

Tryck en gång så visar displayen ④ inställd temperatur. Temperaturen sänks med 1 grad i taget.

➤ **④ Display**

Visar inställd temperatur i den övre delen.

➤ **⑤ Display**

Visar inställd temperatur i den nedre delen.

➤ **⑥ Temperaturen höjs i den nedre delen**

Tryck en gång så visar displayen ⑤ inställd temperatur. Temperaturen höjs med 1 grad i taget.

➤ **⑦ Temperaturen sänks i den nedre delen**

Tryck en gång så visar displayen ⑤ inställd temperatur. Temperaturen sänks med 1 grad i taget.

➤ **⑧ Belysning**

Tryck på knappen för att slå på och stänga av ljuset.

➤ **⑧ Temperaturenhet**


Välj mellan Celsius och Fahrenheit. Displayen visar vald temperaturenhet.

Displaybelysningen i kontrollpanelen släcks för visuell optimering

När funktionen är aktiverad är endast belysningen på vinflaskorna tänd. Temperaturljuset i displayen släcks. Ljuset i displayen tänds automatiskt när dörren öppnas.

1. **Aktivering:** Håll knapparna ⑥ och ⑦ intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Ett pip talar om att funktionen är aktiverad. Lampan i displayen är släckt när dörren är stängd. Den aktiveras automatiskt när dörren öppnas.
2. **Inaktivering:** Håll knapparna ⑥ och ⑦ intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Ett pip talar om att funktionen är inaktiverad.

Kontrollpanel WCI6088-2BG

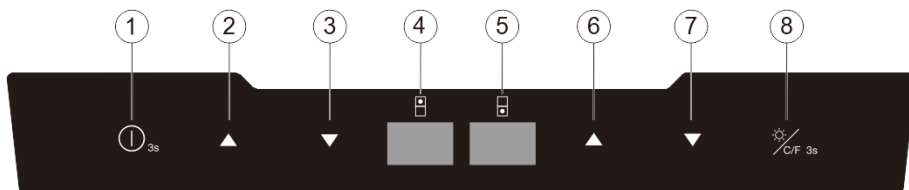

➤ **① På/av-knapp**

Tryck och håll in knappen i tre sekunder för att stänga av skåpet. Displayen ④ visar nedräkning (3–2–1). Tryck igen (med detsamma) så slås skåpet på.

➤ **② Temperaturen höjs i den övre delen**

Tryck en gång så visar displayen ④ inställd temperatur. Temperaturen höjs med 1 grad i taget.

➤ **③ Temperaturen sänks i den övre delen**

Tryck en gång så visar displayen ④ inställd temperatur. Temperaturen sänks med 1 grad i taget.

➤ **④ Display**

Visar inställd temperatur i den övre delen.

➤ **⑤ Display**

Visar inställd temperatur i den nedre delen.

➤ **⑥ Temperaturen höjs i den nedre delen**

Tryck en gång så visar displayen ⑤ inställd temperatur. Temperaturen höjs med 1 grad i taget.

➤ **⑦ Temperaturen sänks i den nedre delen**

Tryck en gång så visar displayen ⑤ inställd temperatur. Temperaturen sänks med 1 grad i taget.

➤ **⑧ Belysning**

Tryck på knappen för att tända/släcka ljuset.

➤ **⑧ Temperaturenhet**

Välj mellan Celsius och Fahrenheit. Displayen visar vald temperaturenhet.

Displaybelysningen i kontrollpanelen släcks för visuell optimering

När funktionen är aktiverad är endast belysningen på vinflaskorna tänd. Temperaturljuset i displayen släcks. Ljuset i displayen tänds automatiskt när dörren öppnas.

- Aktivering:** Håll knapparna ⑥ och ⑦ intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Ett pip talar om att funktionen är aktiverad. Lampan i displayen är släckt när dörren är stängd. Den aktiveras automatiskt när dörren öppnas.
- Inaktivering:** Håll knapparna ⑥ och ⑦ intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Ett pip talar om att funktionen är inaktiverad.

Översikt över rekommenderade serveringstemperaturer

Alla viner mognar vid samma temperatur, vilket är en konstant temperatur inställd på mellan 12 °C och 14 °C. Nedanstående tabell är en vägledande temperaturtabell för som anger den optimala serveringstemperaturen.

Vintyp	Serveringstemperatur
--------	----------------------

Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6 °C
Torr, vit Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Torr, vit Chardonnay	10 °C
Torr, vit Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10 °C
Söt, vit Sauternes, Barsac, Montbazillac, isvin (sen skörd)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Söt, vit vintage: Sauternes	14 °C
Vit vintage Chardonnay	14 °C
Röd Pinot Noir	16 °C
Röd Grenache, Syrah	16 °C
Röd vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet och Merlot: fransk, australiensisk, nyzeeländsk, chilensk, italiensk, spansk, kalifornisk, argentinsk	20 °C
Vintage Bordeaux	Rumstemperatur, inte över 20 °C

Viktig temperaturinformation

Ditt vinskåp är utformat för att garantera optimala förhållanden för lagring och/eller servering av dina viner.

Fina viner kräver lång och skonsam utveckling och behöver särskilda förutsättningar för att nå sin fulla potential.

Alla viner mognar vid samma temperatur, vilket är en konstant temperatur inställd på mellan 12 °C och 14 °C. Serveringstemperaturen varierar beroende på vintyp (se avsnittet: "Översikt över rekommenderade serveringstemperaturer" ovan). Det viktigaste för ett vin under mognad/lagring är ett konstant, jämnt klimat. Det innebär att så länge som temperaturen i ditt vinskåp hålls konstant (mellan 12 °C och 14 °C) kommer dina viner att lagras under perfekta förhållanden.

Inte alla viner förbättras med åren. Vissa bör avnjutas tidigt (efter 2 till 3 år), medan andra har en lång mognadstid (50 år och mer). Alla viner har en mognadstid. Kontakta din vinhandlare för att få den relevanta informationen.

AVFROSTNING/KONDENS/LUFTFUKTIGHET/VENTILATION

Ditt vinskåp är utrustat med en automatisk avfrosthingsfunktion. Avfrosthingsvattnet tappas automatiskt av och leds ut i en dräneringsbehållare som sitter på baksidan av vinskåpet bredvid kompressorn. Värmen överförs från kompressorn och avdunstar eventuell kondens som har samlats i behållaren. En del av det återstående vattnet samlas upp i vinskåpet och används för att upprätthålla rätt luftfuktighet. Detta system möjliggör en perfekt fuktnivå i ditt vinskåp, vilket krävs särskilt för flaskor med kork.

Observera! Vatten som samlas upp genom kondensering återanvänds därför. Under extremt torra miljöförhållanden kan du behöva tillsätta vatten i vattenbehållaren som medföljer ditt vinskåp.

Ditt vinskåp är utrustat med termoglas i dörren som har ett invändigt akrylskikt för att minimera kondens på glasdörren.


Vinskåpet är inte helt förseglat; friskluftstillförsel genom dräneringsröret. Luften cirkuleras genom vinskåpet via en fläkt och hyllorna.

Observera! Under kylningscykeln avleds värme genom vinskåpets yttre ytor. Undvik att vidröra ytorna under dessa cykler.

HYLLOR MED GLIDSKENOR

Avmontering av hyllan: Dra ut hyllan till utdragsstoppet ①, dra upp krokarna ② och montera av hyllan enligt pilarna.

Montering av hyllan: Montera hyllan på skenorna enligt pilarna ③.

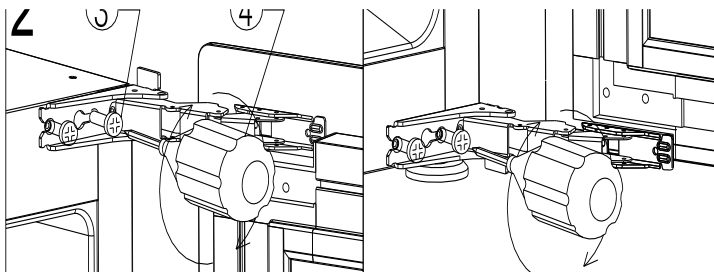

JUSTERBARA TRÄHYLLOR

Justering och avmontering av trähyllorna

För enkel åtkomst till vinet kan hyllorna dras ut cirka en tredjedel. Skenorna är utformade med utdragsstopp som förhindrar att hyllan oavsiktligt dras ut helt och vinet faller ned.

Vid avmontering ska hyllan tippas och dras ut så som visas på ritningen.


Vid montering ska hyllan föras in tills den sitter i skenorna.

Så avmonteras/monteras hyllorna

Traditionell trähylla

Avmontering av hyllan: För utdragsstoppet ① åt sidan. Dra hyllan fri från skenan ② och avmontera enligt pilarna ③ på ritningen.

Montering av hyllan: Montera hyllan i omvänd ordning.

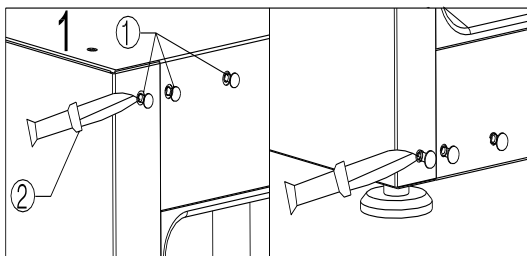

1 "A" = Utdragsstopp

2 "B" = Hylla

OMHÄNGNING

Observera! WI6045H-1B24 kan inte hängas om.

Observera! Om ditt vinskåp är utrustat med ett lås längst ned på dörren är dörren inte vändbar. Om dörren behöver vändas måste en dörrvändningssats köpas till.


Varning! Vi rekommenderar att två personer hjälps åt med omhängningen för att undvika olyckor. Glasdörren är tung och kan orsaka person- och/eller produktskada om den tappas.

- Beroende på modell och typ av handtag kan du behöva vrida dörren 180 grader.
- Beroende på handtaget kanske dörren inte är vändbar eller så kan det krävas att en dörrvändningssats beställs för att ändra öppningssida.

1. Placera skåpet på ett område med gott om plats. Öppna dörren helt.
2. Använd en liten kniv (2) för att montera av täcklock (1) på motsatt sida (figur 1).
3. Använd en M5-skruvmejsel (verktyg nr 5) för att montera av skruvarna (4) från beslaget (3). Montera sedan av beslaget (figur 1).
4. Håll i dörren, använd M5-skruvmejseln (verktyg nr 5) för att montera av gångjärnsbulten (6). Montera av dörren och ställ den åt sidan (figur 2).
5. Montera av det övre och nedre gångjärnet (7) och (8) med en M5-skruvmejsel (verktyg nr 5). Montera dörrgångjärnet på motsatt sida (figur 3 och 4).
6. Vrid dörren 180 grader och montera den på motsatt sida (figur 5).


7. Montera täcklocket på motsatt sida av skåpet (figur 6).

1. Täcklock	2. Kniv	3. Beslag
4. Skruvar	5. M5-skruvmejsel	6. Gångjärnsbult
7. Dörrgångjärn (övre)	8. Dörrgångjärn (nedre)	

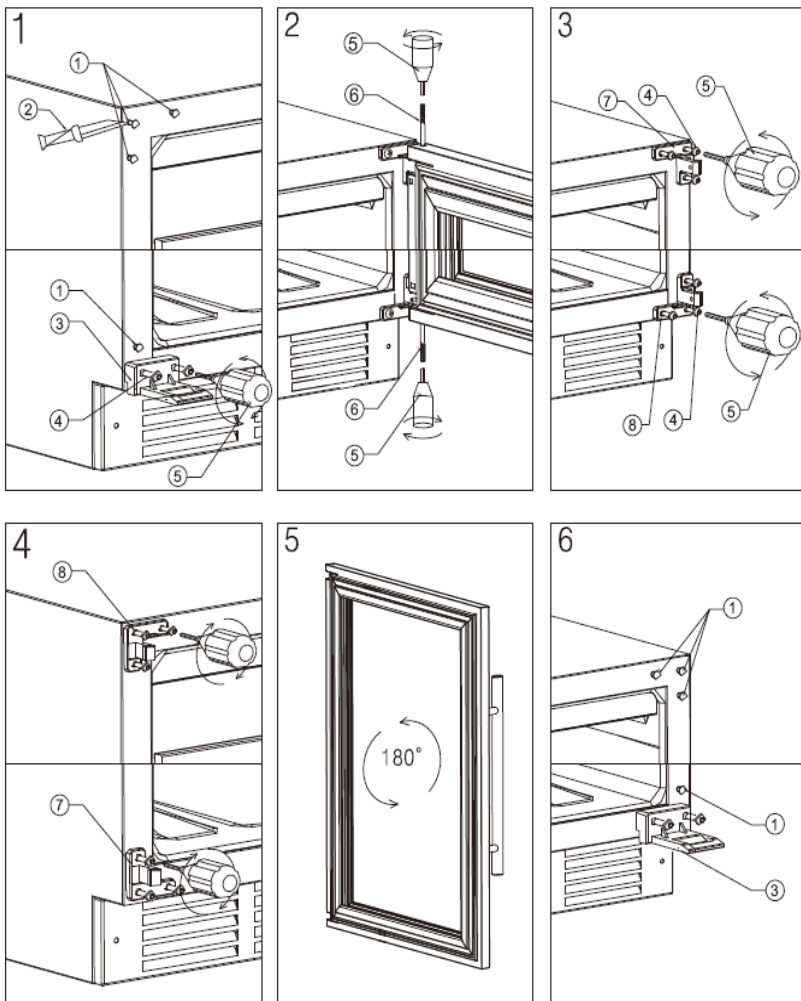


Omhängning WCI60188-2BG/WI60182H-2P101


1. Placera skåpet på ett område med gott om plats. Öppna dörren helt.
2. Använd en liten kniv (2) för att montera av täcklocken (1) på motsatt sida (figur 1).

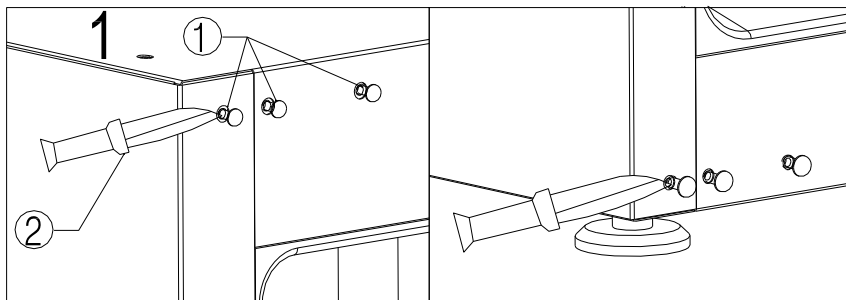


3. Använd en stjärnskruvmejsel (4) för att montera av M5-skruvarna (3) som håller fast de övre och nedre dörrgångjärnen (figur 2).

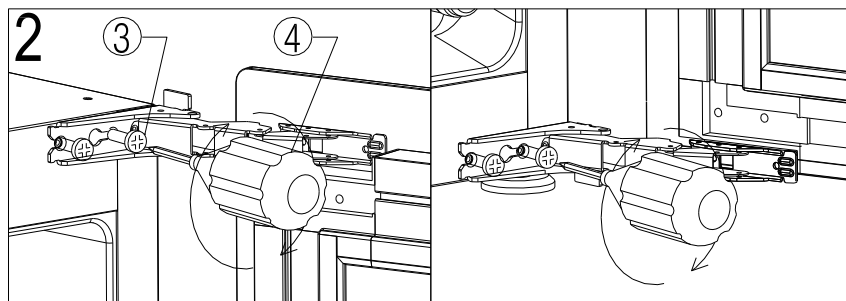

4. Vrid dörren 180 grader och montera den på motsatt sida (figur 3 och 4).

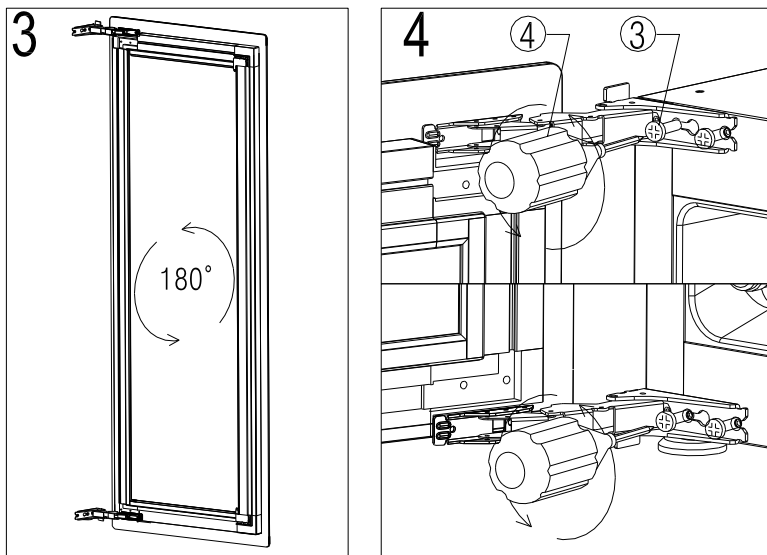

5. Montera täcklocken ① på motsatt sida (figur 5).

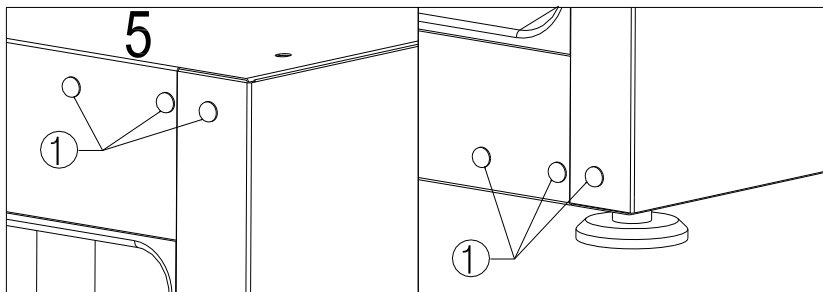


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B med beröringsfri öppning (Touch-Open)



Skanna QR-koden för att se videor som visar omhängningen av WI6060T steg för steg.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG / WISK6026T-2B beröringsfri öppning (Touch-Open)

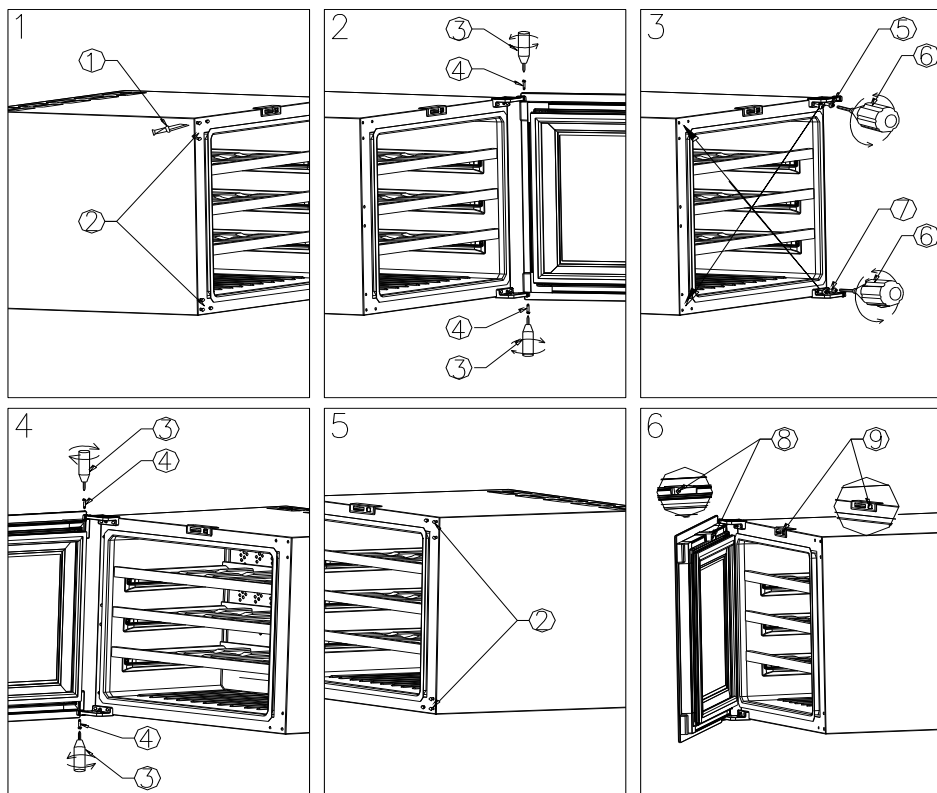

1. Kniv	2. Täcklock	3. Krysspårskruvmejsel
4. Gångjärnsbult	5. Dörrgångjärn (övre)	6. M5-skruvmejsel
7. Dörrgångjärn (nedre)	8. Tryckgivare	9. Metallplatta

Varning! Vi rekommenderar att två personer hjälps åt med omhängningen för att undvika olyckor. Glasdörren är tung och kan orsaka person- och/eller produktskada om den tappas.

Bryt strömmen före omhängning.


1. Använd en kniv för att försiktigt montera av täcklocken. Akta fingrarna och skåpets yta (figur 1).
2. Öppna dörren, använd en krysspårskruvmejsel för att lossa skruvarna på det övre och nedre dörrgångjärnet och montera av dörren (figur 2).

3. Använd sedan en insexnyckel för att lossa skruvarna på de övre och nedre dörrgångjärnen. Montera av dörrgångjärnen och montera sedan det övre dörrgångjärnet på den nedre motsatta sidan och montera det nedre dörrgångjärnet på den övre motsatta sidan (figur 3).
4. Överdelen och nederdelen på den avmonterade dörren måste vara i linje med dörrgångjärnen på skåpets vänstra sida. Justera dörren vid behov och dra åt de övre och nedre skruvarna med en krysspårskruvmejsel för att slutföra omhängningen. Montera därefter täcklocken på motsatt sida (figur 4 och 5).
5. När dörren är stängd ska du kontrollera om tryckgivaren på dörrkarmen är i linje med metallplattan på skåpet. Om justering krävs ska du lossa skruvarna på de övre och nedre dörrgångjärnen och justerar dörren tills tryckgivaren är i linje med metallplattan (bild 6).
6. Slå på strömmen, tryck två gånger på touch-punkten och om dörren kan öppnas har omhängningen lyckats.



Skanna QR-koden för att se videor som visar omhängningen av WI6045T steg för steg.

WCI6088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG

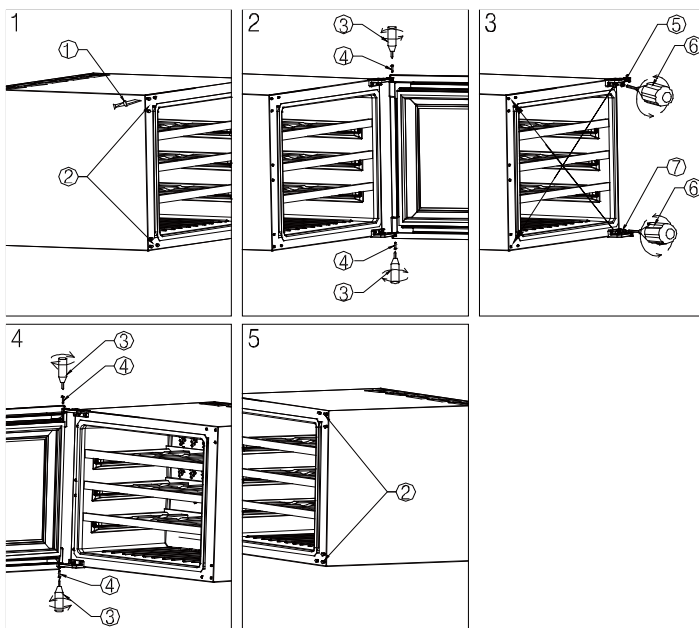


1. Kniv	2. Täcklock	3. Krysspårskruvmejsel
4. Gångjärnsbult	5. Dörrgångjärn (övre)	6. M5-skruvmejsel
7. Dörrgångjärn (nedre)		

Varning! Vi rekommenderar att två personer hjälps åt med omhängningen för att undvika olyckor. Glasdörren är tung och kan orsaka person- och/eller produktskada om den tappas.

Bryt strömmen före omhängning.


1. Öppna dörren helt. Använd en kniv (1) för avmontering av täcklocken (2). Akta fingrarna och skåpets yta (figur 1).
2. Montera av skruvarna (4) på de övre (5) och nedre (7) dörrgångjärnen med en krysspårskruvmejsel (3) och montera av dörren (figur 2).
3. Använd en M5-skruvmejsel (6) för att montera av skruvarna på det övre högra gångjärnet (5) och det nedre gångjärnet (7) och montera dem på motsatt sida (figur 3).
4. Vrid dörren 180 grader. Rikta in överdel och nederdel så att de är i linje med gångjärnet. Justera dörren och dra åt skruvarna (4) med en krysspårskruvmejsel. Montera täcklocken (2) (figur 4 och 5).

Installation av WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG

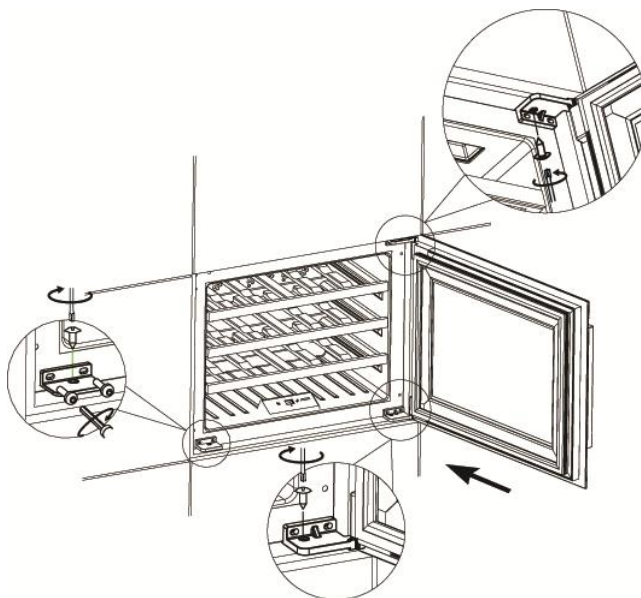

3. Sätt in vinskåpet i skåpet och justera därefter vinskåpet för att stabilisera det. Öppna dörren och ta ut plattan, 2 st. insexskruvar och tillhörande skruvmejsel ur tillbehörspåsen. Använd sedan skruvmejseln till att skruva fast plattan på den nedre vänstra sidan av vinskåpet.
4. Ta ut 3 st. krysspårskruvar ur tillbehörspåsen, använd en krysspårskruvmejsel till att skruva fast plattan på den nedre vänstra sidan av vinskåpet (1 st. skruv), och skruva därefter fast de andra 2 krysspårskruvarna på de övre och nedre dörrgångjärnen.


Installation av WI6045H-1B24

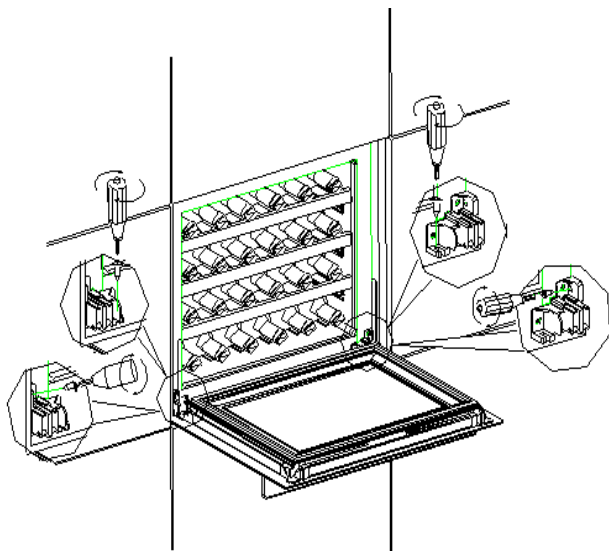

1. Sätt in vinskåpet i skåpet och justera det så att det står i våg.
2. Öppna dörren och ta ut 2 st. skruvar ur tillbehörspåsen.
3. Skruva fast skruvarna genom skruvhålen på båda sidor av skåpet.

Montering av handtag

1. Ta av handtaget från skåpet och ta fram de två skruvarna ur tillbehörspåsen.
2. Öppna dörrlisten på sidan av dörren, montera de två skruvarna på handtagssidan och justera dem. Sätt fast dörrlisten.

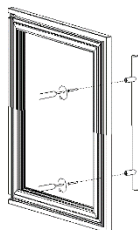


Om skruvhålen inte passar perfekt kan en borrarskruvdragare användas för att göra hålen en aning större.

Vinskåp med beröringsfri öppning (Touch-Open) WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Se till att skåpet är anslutet till ström innan Touch-Open-dörren används.
2. Lokalisera touch-punkten på dörren. Sätt fingret på touch-punkten och håll kvar fingret ett par sekunder tills sensorn aktiveras. Observera! Tryck inte på touch-punkten – en beröring med fingret räcker. Öppna dörren helt för hand. Kontrollera att push-funktionen (som finns högst upp i skåpstommen, se bilden nedanför) är i indraget läge innan dörren stängs. Viktigt: se till att inte tvinga igen dörren. Risk för produktskada.

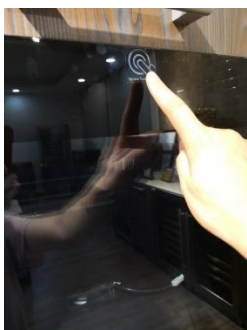

Kontrollera innan dörren stängs att tryckfunktionen är i indraget läge.

Observera! Efter att dörren har öppnats och stängts måste det gå minst 4 sekunder innan dörröppningen kan aktiveras igen med touch-funktionen.

Observera! När dörren öppnas manuellt kan systemet aktivera öppningssensorn när dörren stängs. Om detta händer kommer skåpet automatiskt att öppna dörren igen. Kontrollera därför alltid att dörren stängs efter manuell dörröppning. Om dörren öppnas, vänta tills tryckfunktionen har dragits in innan du stänger dörren.

DRIFTFEL

Kontrollera att apparaten är ansluten till ström. Kontrollera att stickkontakten har satts i eluttaget. Kontrollera HFI-reläet. Se till att dörren är ordentligt stängd.

Om ditt vinskåp har ett funktionsfel ska du dra ut stickkontakten och kontakta service. Reparation och service måste utföras av en auktoriserad tekniker.

Varning!

Bristande efterlevnad av detta medför att garantin upphör att gälla.

Strömavbrott

Vid strömavbrott återställs temperaturen automatiskt till fabriksinställda temperaturer så snart strömmen återställs.

De flesta strömavbrott åtgärdas inom kort tid. En timme eller två kommer inte att påverka temperaturen i vinskåpet. Vid strömavbrott bör du undvika att öppna dörren för att undvika temperaturförändringar.

Om du oavsett orsak märker onormal temperatur- och/eller fuktnivå i vinskåpet, kommer endast längre strömavbrott att påverka vinet.

PROBLEMLÖSNING

Vinskåpet är utformat och tillverkat med fokus på funktionssäkerhet och lång livslängd. Skulle det ändå inträffa driftstörningar ska du i första hand kontrollera om felet kan bero på ett mindre handhavandefel. Om så är fallet måste du betala för servicebesöket själv, även inom garantiperioden.

Problem	Möjlig åtgärd
Vinskåpet fungerar inte	Kontrollera om skåpet är anslutet till ström. Kontrollera om skåpet är avstängt. Kontrollera om en säkring har gått.
Det är inte tillräckligt kallt i vinskåpet	Kontrollera temperaturinställningen. Kontrollera om omgivningstemperaturen överskrider den tillåtna temperaturen. Frekvent dörröppning. Kontrollera om dörren har stängts på rätt sätt. Kontrollera om dörrlisten är hel.
Kompressorn går ofta	Omgivningstemperaturen är högre än normalt. Ett stort antal vinflaskor har lagts in i skåpet. Frekvent dörröppning. Kontrollera om dörren har stängts på rätt sätt. Kontrollera temperaturinställningen.

	Kontrollera om dörrlisten är hel.
Ljuset fungerar inte	Kontrollera om skåpet är anslutet till ström. Kontrollera om en säkring har gått. Glödlampan har gått sönder. Kontrollera om ljuset är påslaget.
Vibrationer	Kontrollera om vinskåpet står i våg.
Vinskåpet för mycket oväsen	Ett bubblande/porlande/gurglande ljud. Detta är helt normalt. Det hörs ofta när köldmediet strömmar genom systemet. Ett knäppande/knakande ljud – ett resultat av sammandragning och expansion av köldmediegasen för kylproduktion. Detta är helt normalt. Kontrollera om skåpet står i våg.
Dörren stängs inte ordentligt	Kontrollera om skåpet står i våg. Omhängning har inte utförts korrekt. Kontrollera om dörrlisten är hel. Kontrollera om hyllorna är korrekt placerade.

BORTSKAFFANDE AV VINSKÅPET

Apparaten innehåller även värdefulla material och måste till skillnad från osorterat hushållsavfall lämnas in på närmaste återvinningsstation. Bortskaffande av gamla apparater måste ske på ett yrkesmässigt och sakkunnigt sätt i enlighet med gällande lokala föreskrifter och lagar.

Var noga med att kylkretsen på den uttjänta apparaten inte skadas under transporten så att köldmediet i den (information på typskylten) och oljan inte kan läcka ut okontrollerat.

- Gör apparaten oanvändbar.
- Dra ut stickkontakten.
- Klipp av strömkabeln.

REKLAMATIONSRÄTT

Din nya produkt omfattas av tre års reklamationsrätt på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Garantin omfattar material, arbetslön och transport. Vid kontakt angående service ska produktens namn och serienummer uppges. Dessa uppgifter finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen, så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:

- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- vid brist på underhåll - inkluderar även bristande rengöring av produkten

- vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
- vid reparationer som utförts av icke-fackpersoner
- vid transportskador, då produkten har transporterats utan korrekt emballage
- om det har använts reservdelar som inte är original
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om icke auktoriserad fackperson har installerat eller reparerat produkten
- defekta glödlampor.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I händelse av att kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören ingen förpliktelse i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I motsatt fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundade servicebesök

Om man tillkallar en servicemontör och det visar sig att man själv hade kunnat rätta till felet, genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom att byta ut en säkring i säkringsskåpet, faller det på kunden att själv betala för servicebesöket.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater som inte ska användas i privata hushåll utan användas för kommersiella eller affärsliknande ändamål (restaurang, kafé, matsal osv.) eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I samband med kommersiella inköp lämnas ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

SERVICE

Service ska rapporteras till vår servicepartner Centralservice.
<http://service.witt.dk/service/se/Appliances/Service.aspx>
Tel. +46 0852508480

- Formuläret fylls i av återförsäljaren eller slutanvändaren.
- Centralservice hanterar saken.

- Fabrikat, modell, serienummer, ev. produktnummer, inköpsdatum, åter-försäljare, felbeskrivning, kundupplysningar, ska anges.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUSOHJEET	134
ENNEN VIINIKAAPIN VERKKOVIRTAAN KYTKENTÄÄ JA TÄYTTÖÄ	136
SÄHKÖLIITÄNTÄ.....	137
ASENNUS	137
MITTAPIIRROKSET	139
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ	153
KÄYTTÖ	153
SULATUS/KONDENSAATIO/ILMANKOSTEUS/ILMANVAIHTO	161
LIUKUKISKOILLA VARUSTETUT HYLLYT	161
SÄÄDETTÄVÄT PUUHYLLYT	161
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO	163
TOIMINTAVIRHE	172
VIANMÄÄRITYS	173
VIINIKAAPIN HÄVITTÄMINEN.....	174
TAKUU	174
HUOLTO	175

Kiitos, että valitsit Witt-viinikaapin. Toivomme, että sinulle on paljon iloa uudesta laitteestasi. Tutustu ennen laitteen käyttöä turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ja noudata niitä.

***HUOMAUTUS:** Ominaisuudet ja kuvat ovat mallikohtaisia, ja käyttöoppaan kuvien ja todellisen tuotteen välillä voi olla pieniä eroavuuksia.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Tämän käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin mallit ovat saatavilla vain tietyissä maissa.

Viinikaappien takuu ei ole voimassa, jos niitä käytetään muuhun kuin niille suunniteltuihin tarkoituksiin. Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tässä käyttöohjeessa mahdollisesti olevista virheistä. Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa viinin tai muun sisällön pilaantumisesta tai vahingoista, jotka liittyvät viinikaapin mahdollisiin vikoihin tai ovat niiden aiheuttamia. Takuu koskee vain viinikaappia, ei sen sisältöä.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, henkiset tai aisteihin liittyvät kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät ohjeet ja vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjän tehtävissä olevia kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Älä aseta viinikaappiin happoa sisältäviä esineitä tai helposti syttyviä tai räjähtäviä tuotteita.

Laite on tarkoitettu ainoastaan pullojen ja tölkkien säilytykseen.

Viinikaappia saa käyttää vain viinin jäädyttämiseen tavallisissa kotitalouksissa tai kotitaloutta vastaavissa ympäristöissä. Tämä sisältää esimerkiksi seuraavat käyttöympäristöt:

- henkilöstökeittiöt, aamiaismajoitus, maatilamajoituksen vieraat, hotellit, motellit ja muut majoitustilat,
- pitopalvelut sekä vastaavat palvelut
- tukkukauppa.

Muunlainen käyttö ei ole sallittua.

VAARA!

On vaarana, että lapset jäävät loukkuun kaappiin. Ennen vanhan viinikaapin hävittämistä:

- Irrota ovi.
- Jätä hyllyt kaappiin, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään sen sisälle.
- Laitteen saa hävittää vain siihen tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

VAROITUKSET (koskien R600a-kylmäainetta)

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita.

- Laite sisältää pienen määrän R600a-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä.
- Varmista kuljetuksen ja asennuksen aikana, että kylmäainepiirin letkut eivät vaurioidu.
- Vältä terävien esineiden käyttöä laitteen lähellä.
- Vuotava kylmäaine voi syttyä ja aiheuttaa silmävaurioita.
- Vauriotilanteessa kiinnitä erityisesti huomiota siihen, ettei lähettyvillä synny kipinöitä tai ole avotulta. Katkaise laitteen virta.
- Varmista, että laite sijaitsee huoneessa, jossa on riittävä tuuletus.
- Saat ohjeita tämän ongelman käsittelyyn ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
- Huoneen, johon laite asennetaan, tilavuuden on oltava vähintään 1 kuutiometri 8 grammaa kylmäainetta kohti. Laitteen kylmäaineen määrä on ilmoitettu yllä grammoina. Tieto lukee myös laitteen tyyppikilvessä.
- VAROITUS: Laitteen epävakaudesta johtuvan vaaran välttämiseksi se on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- Symboli  on varoitusmerkki, joka ilmoittaa, että kylmäaine on herkästi syttyvää.
- Varoitus: Tulipalon vaara / helposti syttyviä materiaaleja.
- VAROITUS – Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipurkkeja.
- VAROITUS – Varmista laitetta asennettaessa, ettei virtajohto jää puristuksiin tai vaurioidu.
- VAROITUS – Älä sijoita jatkojohtoja tai pistorasioita laitteen taakse.
- VAROITUS – Kylmäaine on herkästi syttyvää. Laitteen saa hävittää vain siihen tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Älä altista laitetta avotulelle.

Huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa vain valtuutettu asentaja.

- VAROITUS: Pidä laitteen kaapin tai syvennyksen tuuletusaukot esteettöminä.
- VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla mekaanisilla apuvälineillä tai menetelmillä.
- VAROITUS: Älä vaurioita kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä laitteen sisällä sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- VAROITUS: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise virta ja irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

- VAROITUS: Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
- VAROITUS: Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- VAROITUS: Älä käytä maadoittamattomia jatkojohtoja tai pistorasioita.
- VAROITUS: Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen vaihtaminen on annettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän asentajan tehtäväksi.

Asennuksen jälkeen viinikaapin on annettava seistä 24 tuntia ennen sen kytkemistä verkkovirtaan. Suosittelemme pitämään kaapin oven auki tänä aikana mahdollisten jäljellä olevien hajujen poistamiseksi.

ENNEN VIINIKAAPIN VERKKOVIRTAAN KYTKENTÄÄ JA TÄYTTÖÄ

Tärkeää: Kaikki mallit, joissa ei ole tuuletusaukkoa etupuolella, on tarkoitettu vain vapaasti seisoviksi tai kalusteisiin integroitaviksi. (Katso tekninen kaavio).

Ohjeet:

Viinikaapin asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Vapaasti saavutettavissa ja hyvin tuuletettu.
- Laitteen on oltava etäällä lämmönlähteistä ja poissa suorasta auringonvalosta.
- Ympäristö ei saa olla liian kostea (kodinhuoneet, joissa on pesukone ja kuivausrumpu, ruokakomero, kylpyhuone ym.).
- Lattian on oltava tasainen ja vaakasuora.
- Käytössä on oltava tavallinen ja luotettava virtalähde (maadoitettu pistorasia), moniosaista pistorasiaa tai jatkojohtoa EI suositella käytettäväksi.
- Asenna pistorasiaan ylijännitesuoja.
- Laitetta ei saa asettaa suoraan kosketukseen mikroaaltouunien kanssa, koska joissakin mikroaaltouuneissa ei ole häiriösuojia. Jos tällainen laite sijoitetaan 1 metrin päähän viinikaapista, se voi vaikuttaa kaapin toimintaan.

Huomaa

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24 / WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 ovat integroitavia malleja.

Ilmastoluokka

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötilat
N	16°–32 °C
SN	10°–32 °C
SN/ST	10°–38 °C
SN/T	10°–43 °C
ST	18°–38 °C
T	18°–43 °C

Viinikaappi on sijoitettava oikeaan ympäristölämpötilaan. Jos lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin määritetty lämpötila-alue, se vaikuttaa viinikaapin suorituskykyyn. Asentaminen liian kylmiin tai kuumiin olosuhteisiin voi aiheuttaa vaihtelua viinikaapin lämpötilassa, eikä kaappi siten saavuta koskaan ihanteellista säilytyslämpötilaa.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Viinikaapin kytkentä on maadoitettava. Maadoitusliitäntä vähentää sähköiskun vaaraa. Viinikaappi on varustettu virtajohtolla, jossa on maadoitusjohto ja -pistoke. Viinikaappi on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Huomautus: Paikoissa, joissa salamoit useinkin on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa.

Maadoitusliitännän puute aiheuttaa sähköiskuvaaran. Jos olet epävarma, käännä pätevän sähköasentajan tai valtuutetun asentajan puoleen.

Jos virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen on vaaran välttämiseksi annettava pätevän ammattilaisen tehtäväksi.

ASENNUS

Poista viinikaappi pakkauksesta. Viinikaappi on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. Irrota virtajohto. Siirrä viinikaappi lopulliselle paikalleen. Viinikaappi tulee asentaa sopivaan paikkaan, jossa kompressorin ei ole alttiina suoralle kosketukselle.

Viinikaapin vaaitus: Viinikaapin on seistävä vaakasuorassa ennen kuin se täytetään viinipulloilla.

Viinikaapissasi on neljä säädettävää jalkaa vaaituksen helpottamiseksi. Suosittelemme kirstämään takajalat maksimikorkeuteen ja säätämään kaapin vaakasuoraan etujaloilla.

1. Noudata asennuskaaviota mallien asennuksessa. Varmista, että noudatat asennusmittoja, muuten kaapin ilmanvaihto heikkenee.

2. Kaikissa WCI- ja WI-malleissa ilmanvaihto sijaitsee kaapin takana, ja niiden on siksi saatava ilmaa alta.
3. Malleissa on ohjauspaneelissa sijaitseva virtakytkin.
4. Viinikaappi on liitettävä 230 voltin / 10 ampeerin pistorasiaan.
5. Virtajohto on 2 metriä pitkä, ja se on kiinnitetty kaapin takaosaan oikealle puolelle.
6. Viinikaapissa on herkkiä elektronisia komponentteja, jotka vaurioituvat herkästi salamaniskuista tai virtalähteestä aiheutuvista vioista. Siksi on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa näiden ongelmien välttämiseksi.
7. **TÄRKEÄÄ:** Valmistaja ei suosittele sijoittamaan viinikaappia suoraan kalusteuunin yläpuolelle. Altistuminen uunista nousevalle lämmölle voi vaikuttaa viinikaapin kykyyn jäähdyttää viiniä ja ylläpitää tasaista lämpötilaa kaapin sisällä, jolloin sekä kaappi että sen sisältö voivat vahingoittua. Jos viinikaapin ilmanvaihto on asianmukaisesti varmistettu, valmistaja huoltaa kaapin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Valmistajaa ei kuitenkaan voida pitää vastuullisena viinikaapin sisällöstä, jos kaappi sijoitetaan kalusteuunin yläpuolelle.

Jos kaappi asennetaan lämpimään ilmastoon, tulee siihen tehdä tuuletusaukko tai -ritilä, jonka koko on vähintään 200 mm x 40 mm. Riittävän ilmavirran varmistamiseksi takaseinän yläosaan tai kummankin sivuseinän yläosaan on tehtävä tuuletusaukko.


Tuuletusaukkoa/ritilää ei saa sijoittaa niin, että se on suorassa kosketuksessa uunin kaltaisiin lämmönlähteisiin. Näin ei saavuteta riittävää viileän ilman virtausta. Yllä olevien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.

MITTAPIIRROKSET


Varmista viinikaapille riittävä ilmanvaihto, ks. alla olevat mittapiirustukset. Ilmanvaihto takaa laitteen normaalin toiminnan ja parhaan suorituskyvyn.

Huomautus: Laite on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi asennuksen jälkeen.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

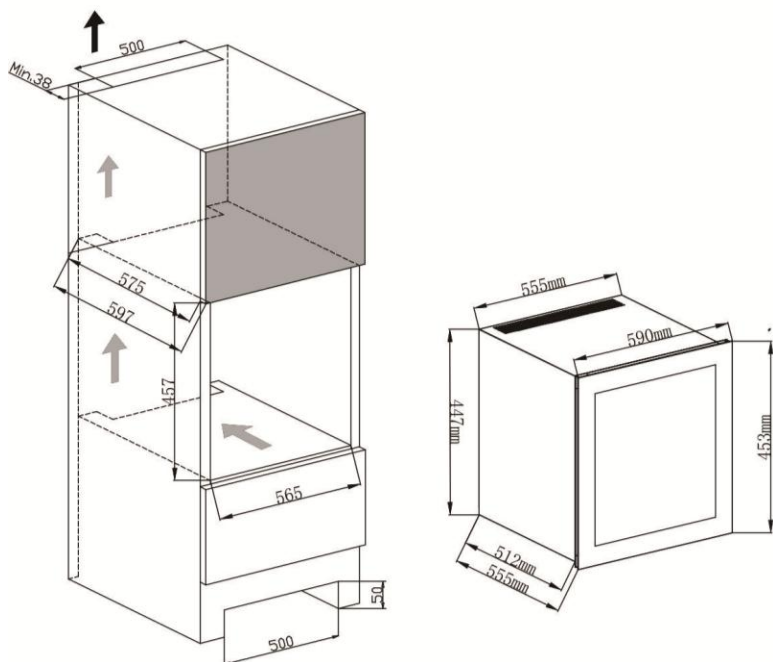


Front View

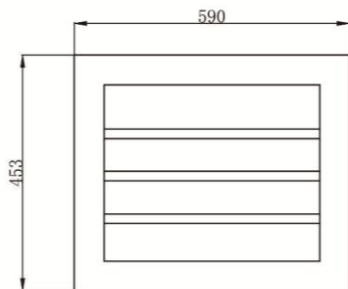


Side View

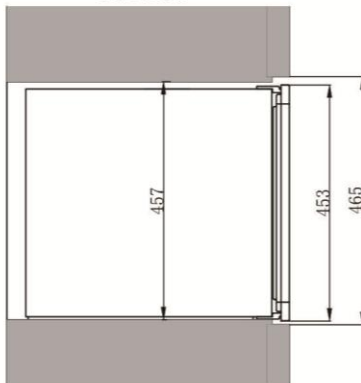


Top View

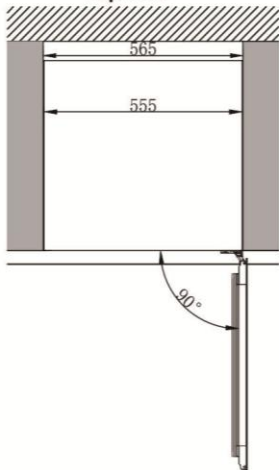


WCI6088-2BG

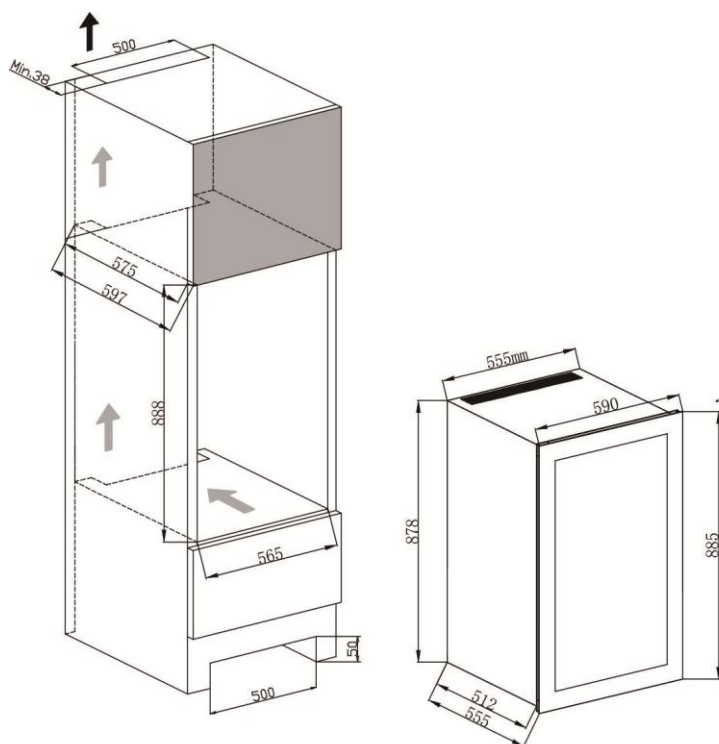


Front View

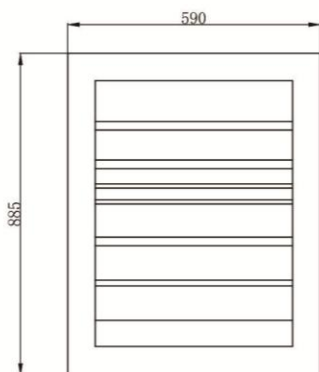


Side View

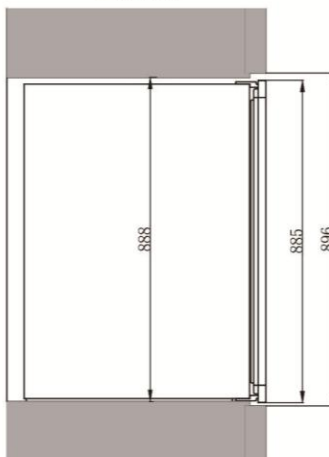


Top View

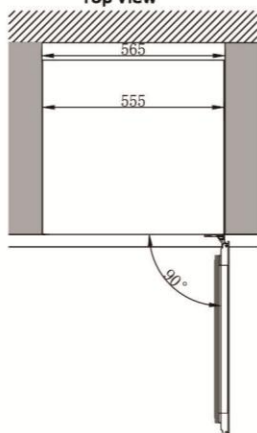


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

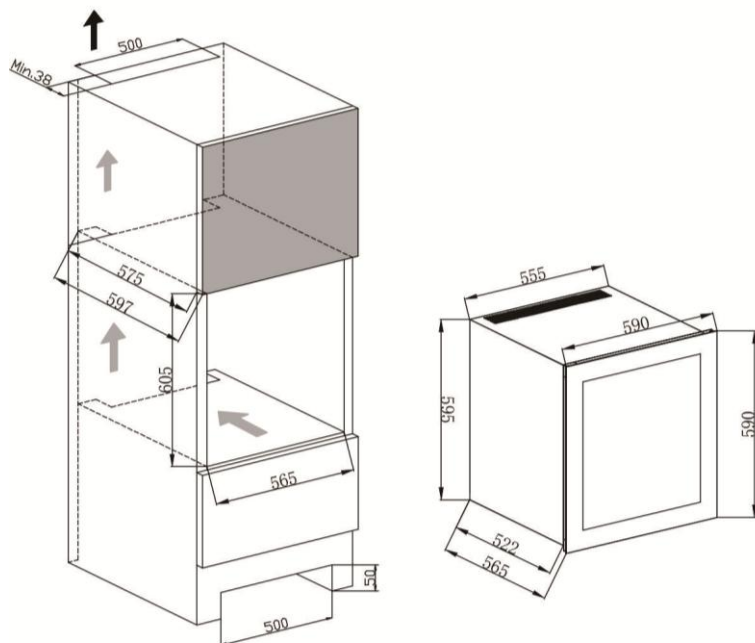


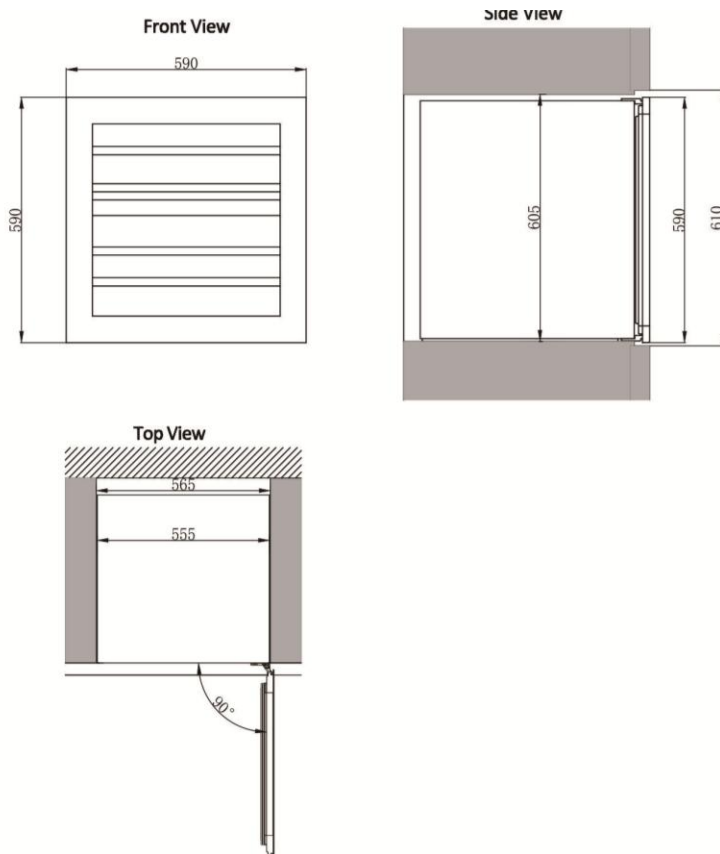


WCI60188-2BG

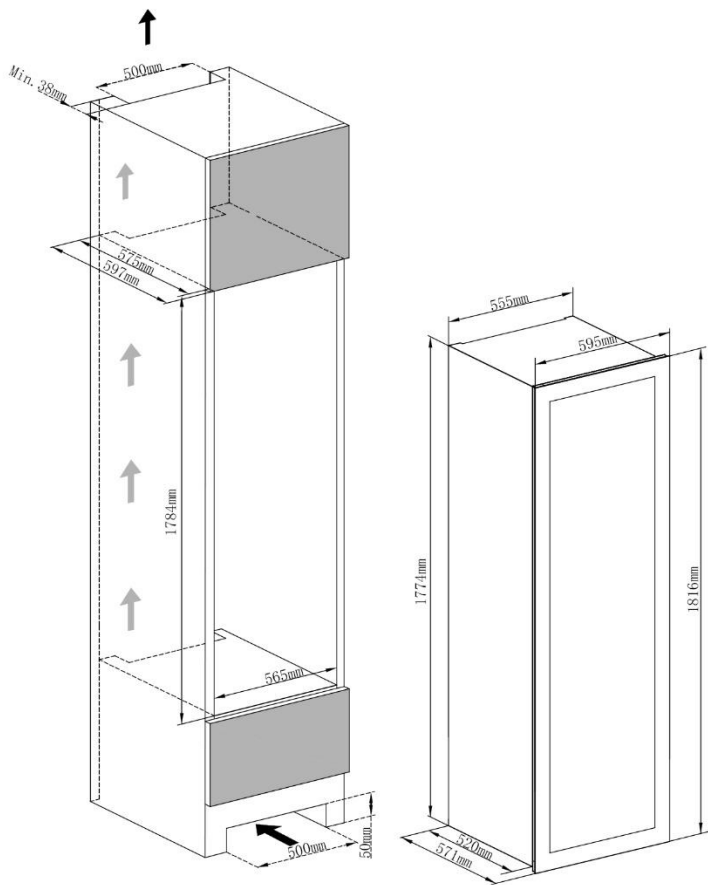


Front View

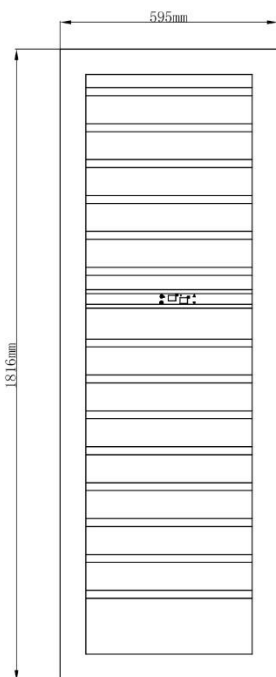


Side View

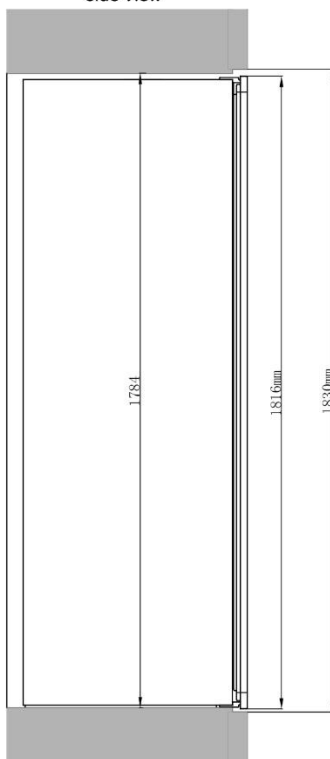


Top View

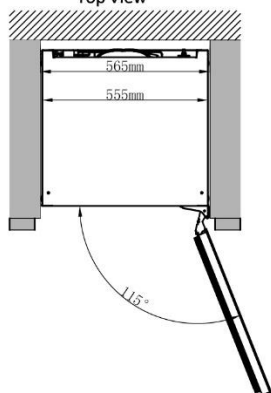


WI60182H-2P101

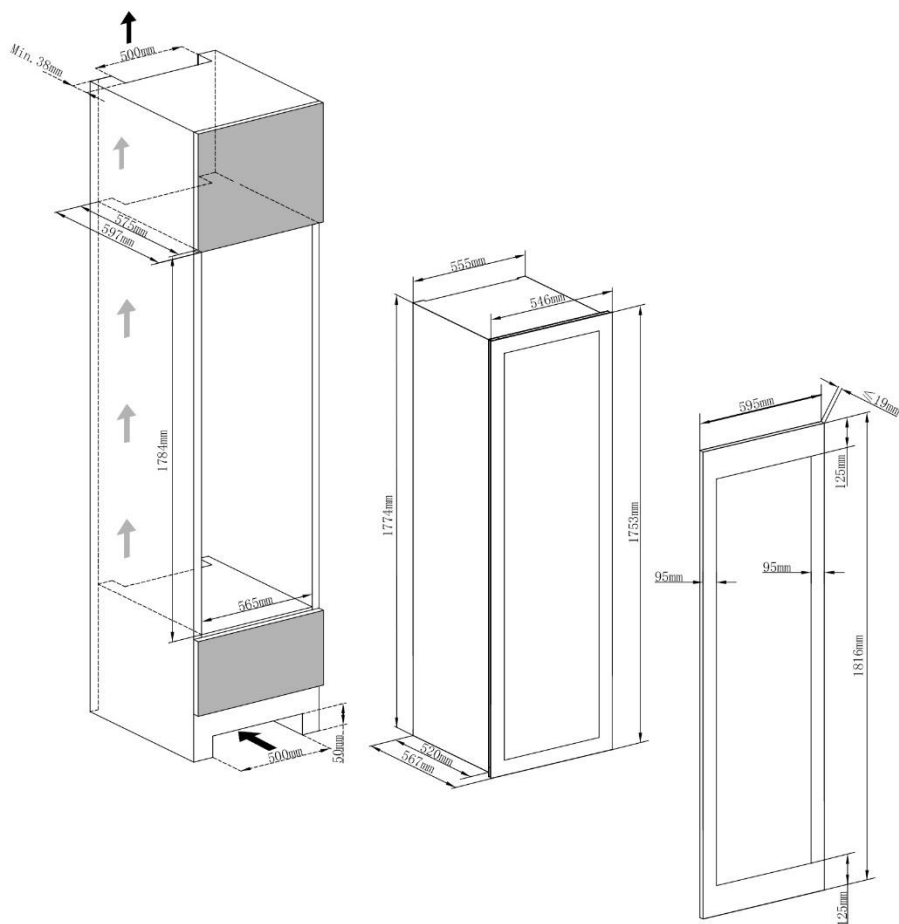


Front View

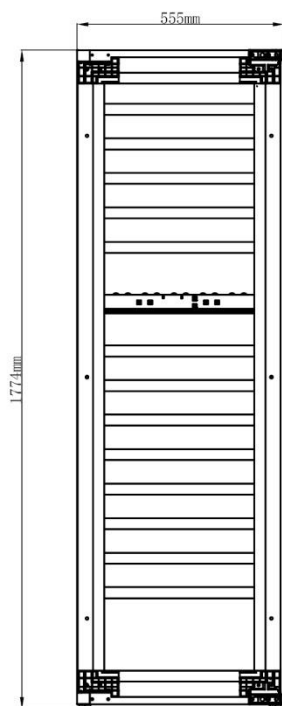

Side View

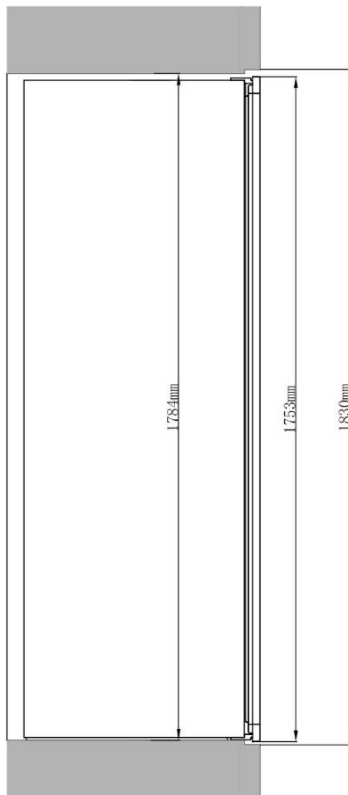


Top View

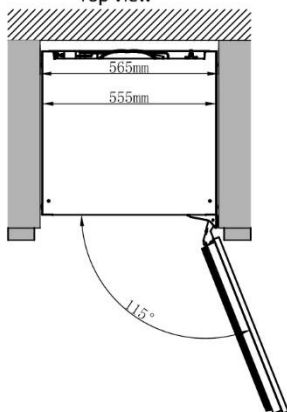

Helojen asennus

1. Varmista, että kaappi on vaakasuorassa. Ota tarvikepussista 2 helaa ①, 2 kpl 5*16 uppokantaruuvia ② ja 4 tulppaa ③. Irrota 4 nastaa kehyksen vasemmalta puolelta ja kiinnitä helat ristipääruuvimeisselillä ①.
2. Ota tarvikepussista 4 x 4*12 itsekierteittävää ruuvia ④ ja kiinnitä hela ① ristipääruuvimeisselillä kaapin vasemmalle puolelle. Käytä jäljellä olevat 4 kpl 4*12 itsekierteittävää ruuvia ④ helojen kiinnittämiseen oikealle puolelle.

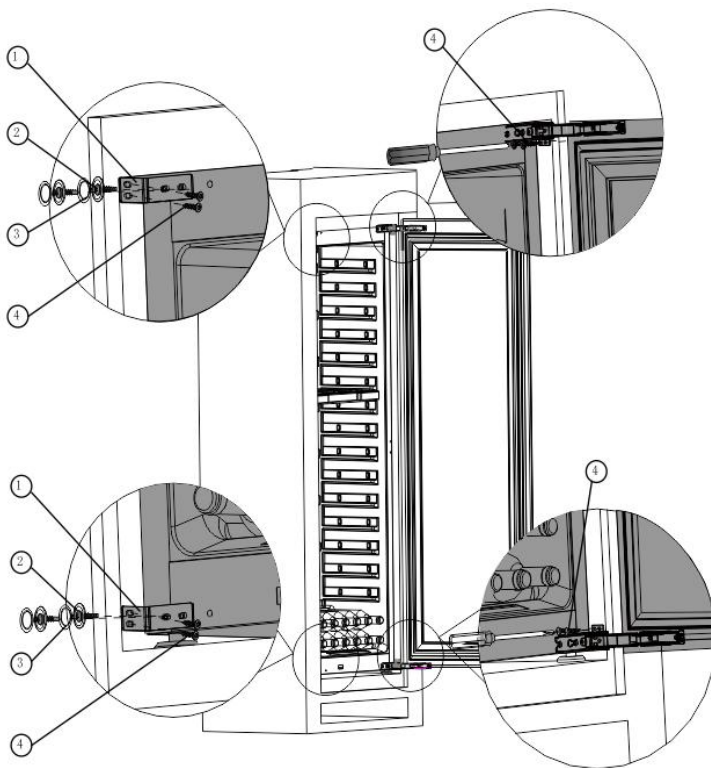


Kalusteoven/kehyksen asennus

Erikoisvalmisteisen kalusteoven/kehyksen asentaminen viinikaappiin:

1. Ota tarvikepussista hela ⑦, 2 kpl 5*35 ja 2 kpl 5*25 uppokantaruuvia ⑥. Kiinnitä hela kalusteoven/kehyksen ylä- ja alaosaan 4*12 itsekierteittävillä ruuveilla ④. Esiporaa kaksi reikää kahdelle 5*35 ruuville. Aseta kalusteovi/kehys viinikaappiin ja kiinnitä ruuvit ovaalinmuotoisiin reikiin viinikaapin ovesta. Säädä tarvittaessa.


Kun ovipaneeli on asetettu paikalleen, ruuvaa 2 kpl 5*25 ruuvia helassa ⑦ olevan ovaalinmuotoisen reiän läpi ja kiristä ruuveja sen verran, että kalusteovi/kehys ei pääse irtomaan (ks. kuvat 1,2).

2. Kun kalusteovi/kehys on paikallaan, ota tarvikepussista 6 kpl 5*45 itsekierteittävää ruuvia ⑧. Vedä varovasti tiivistelistasta ja kiinnitä ruuvit kalusteoven/kehysen vasemmalle ja oikealle puolelle (ks. kuva 3).
3. Ruuvaa 4*12 itsekierteittävät ruuvit ④ ylä- ja alahelassa olevien reikien läpi ja kiinnitä ne kalusteoveen/kehykseen (ks. kuva 4).

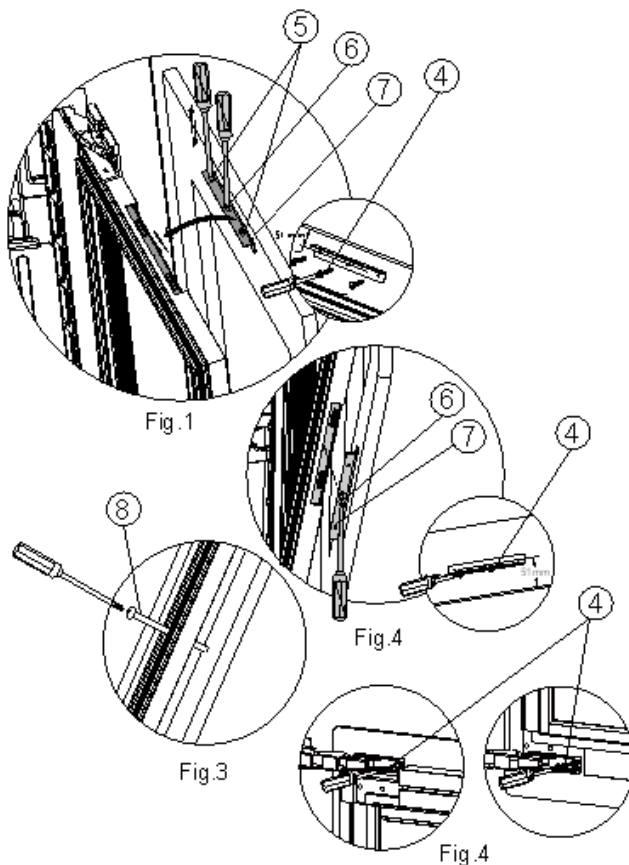


Mittapiirrokset ovi auki


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG

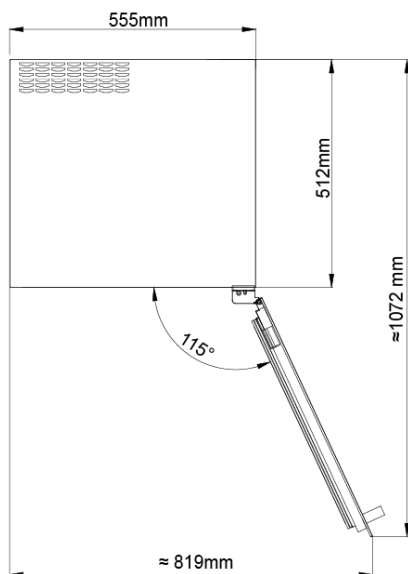


WI6045H-1B24

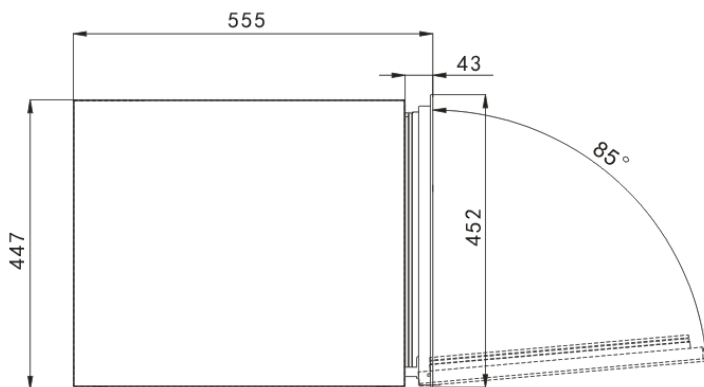


WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

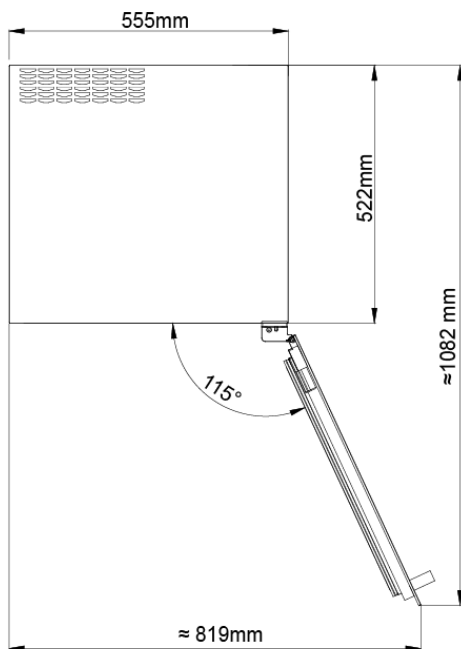


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

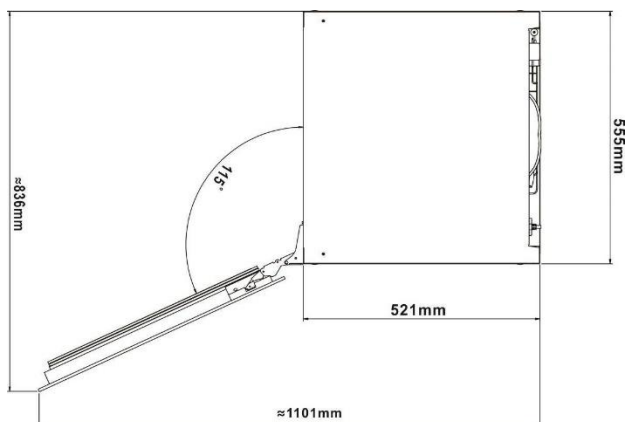

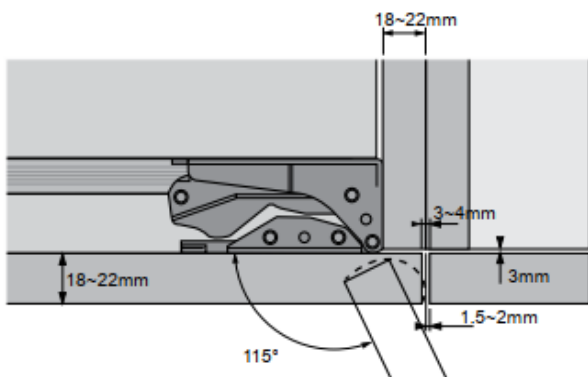

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCSIK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101: näissä malleissa lämpö poistuu kaapin yläosasta.

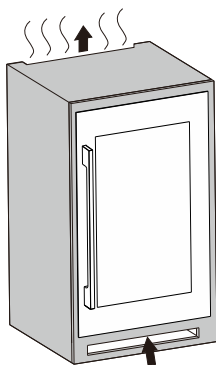

KÄYTTÖ

Viinikaapin käynnistäminen

Kytke viinikaappi pistorasiaan ja käynnistä se painamalla virtapainiketta muutaman sekunnin ajan.

Kun käytät viinikaappia ensimmäistä kertaa (tai kytket sen päälle pitkän tauon jälkeen), valitun lämpötilan ja LED-näytössä näkyvän lämpötilan välillä on muutaman asteen ero. Tämä on normaalia ja tasaantuu muutaman tunnin käytön jälkeen.

Tärkeää: Jos pistoke irrotetaan pistorasiasta, virta katkeaa tai viinikaappi sammutetaan, odota 3–5 minuuttia ennen laitteen uudelleenkäynnistystä. Viinikaappi ei käynnisty, jos yrität käynnistää sen uudelleen aikaisemmin.

Normaalit käyttöäännet

Halutun lämpötila-asetuksen saavuttamiseksi voivat viinikaappimme, kuten kaikki muutkin kompressoreilla ja tuulettimilla varustetut viinikaapit, tuottaa seuraavan tyyppistä melua. Nämä äännet ovat normaaleja ja voivat esiintyä seuraavasti:

- Pulputtava ääni – johtuu laitteen läpi virtaavasta kylmäaineesta.
- Napsahdava/paukahtava ääni – johtuvat kylmäainekaasun kutistumisesta ja laajenemisesta jäähdytyksen aikana.
- Tuulettimen käyntiäänäni – syntyy ilmaa kierrätettäessä.

Käyttäjän meluhavainto liittyy suoraan viinikaapin sijoitusympäristöön sekä tiettyyn kaappimalliin. Viinikaappimme ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Teemme parhaamme asiakkaidemme tyydyttämiseksi, mutta emme hyväksy palautuksia normaalin käyttömelun perusteella.

Viinikaapin täyttäminen

Viinipullot voidaan asettaa yhteen tai kahteen riviin. Huomautus: jos kaappi ei ole aivan täynnä, on parempi jakaa kuorma koko viinikaapin alalle, eikä kohdistaa sitä vain kaapin ylä- tai alaosaan.

Irrota tai siirrä säädettävät puiset hyllyt, jotta saat tilaa suurempia pullotyyppejä varten tai lisää kaapin kapasiteettia pinoamalla pulloja tarpeen mukaan (katso kohta Hyllyjen irrottaminen).

Varmista, että seinien ja pullojen väliin jää pieni rako, jotta ilma pääsee kiertämään. Viinikellarin tavoin ilmankierto on kaapissa tärkeää homeutumisen ehkäisemiseksi sekä tasaisen lämpötilan takaamiseksi.

VAROITUS!

- Älä ylikuormita viinikaappia.
- Älä pinoa enempää kuin 1,5 riviä tavallisia 0,75 litran pulloja per hylly.
- Vältä sisällä olevien tuulettimien tukkimista (sijaitsevat viinikaapin takapaneelissa).
- Älä vedä hyllyjä kiinteän asennon yli, jotta pullot eivät putoa.
- Älä vedä ulos enempää kuin yhtä täyttä hyllyä kerrallaan, sillä se voi aiheuttaa viinikaapin kallistumisen eteenpäin.

- Älä peitä puisia hyllyjä foliolla tai muilla materiaaleilla, koska se vaikeuttaa ilmankiertoa.
- Älä siirrä täyttä viinikaappia. Henkilövahinko- ja/tai tuotevauriovaara!

Lämpötilan säätäminen

Huomautus: kuormituksesta ja asetuksista riippuen voi kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin viinikaappi saavuttaa halutun lämpötilan.

LED-näytön lukema muuttuu epäsäännöllisesti, kunnes kaappi on saavuttanut valitun lämpötilan. Se on täysin normaalia. Prosessi toistuu aina, kun asetuksia muutetaan tai kaappiin lisätään suuri määrä pulloja.

Viinikaappi on suunniteltu kaikkien viinien säilyttämiseen ja kypsyttämiseen: puna-, valko- ja kuohuviineille. Viinikaappi luo ihanteelliset olosuhteet viinin säilytykselle suositellussa tasaisessa 12 °C:n lämpötilassa. Viinikaappi voidaan myös asettaa ihanteelliseen tarjoilulämpötilaan, jotta viinin ominaisuudet pääsevät täysin oikeuksiinsa. Ellei viininvalmistaja ole ilmoittanut suosituslämpötilaa pullossa, suosittelemme tarjoilulämpötilaksi samppanjalle 7 °C, valkoviinille 12 °C ja punaviinille 18 °C (katso suositustaulukko Tarjoilulämpötila).

Tärkeää: LED-näyttö ilmoittaa oletuksena todellisen sisälämpötilan.



Lämpötila-asetukset on asetettu valmiiksi tehtaalla. Sähkökatkon sattuessa kaikki aiemmat lämpötila-asetukset nollautuvat automaattisesti ja kaappi palaa tehtaalla esiasetettuihin lämpötila-asetuksiin.

On tärkeää ymmärtää, että viinikaapin sisäilman lämpötilan ja viinin lämpötilan välillä on ero. Kestää jopa 12 tuntia ennen kuin mahdollinen lämpötilan säätö on muuttanut viinin lämpötilaa.

Kun lämpötila on asetettu, on erittäin suositeltavaa olla koskematta siihen tai välttää sen säätämistä sitä usein. Termostaatti pitää viinikaapin lämpötilan välillä +/- 2,5 °C. Viinin lämpötila vaihtelee kuitenkin vain 0,5–1 °C.

Mallit, joissa on valokytkin: Kaapin pysyvää valaistusta varten kytkin kytketään päälle. Jos kytkin on pois päältä, valo syttyy vasta, kun ovi avataan, ja sammuu automaattisesti oven sulkeutuessa.

Ohjauspaneeli WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

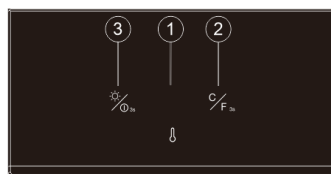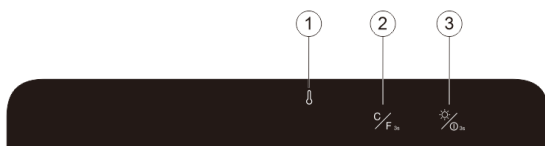

➤ ① Näyttö

Ilmoittaa lämpötilan kaapin sisällä.

➤ ② Lämpötilan yksikkö

Pidä painettuna 3 sekuntia valitaksesi celsius- tai fahrenheit-asteikon.


➤ ③ Virtapainike

Valmiustilassa: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, niin viinikaappi käynnistyy.

Valon sytyttäminen/sammuttaminen: paina painiketta lyhyesti, niin LED-näytön valo syttyy/sammutuu.

Viinikaapin sammuttaminen: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, niin viinikaappi sammutuu.

Ohjauspaneeli WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

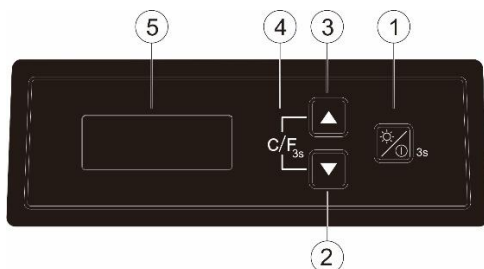

➤ ① Valo- ja virtapainike

Kytkenään jälkeen: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, niin viinikaappi käynnistyy.

Valon sytyttäminen/sammuttaminen: paina painiketta, niin LED-valo syttyy. Paina uudelleen, niin LED-valo sammutuu.

Viinikaapin sammuttaminen: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, niin viinikaappi sammutuu.

➤ ② Lämpötilan säätö (alas)

Lämpötilan alentaminen (min. 5 °C). Lämpötila näkyy näytössä (5). Lämpötilaa säädetään aste kerrallaan.

➤ ③ Lämpötilan säätö (ylös)

Lämpötilan säätö (maks. 20 °C). Lämpötila näkyy näytössä (5). Lämpötilaa säädetään aste kerrallaan.

➤ Lämpötilan säätö (alas)

Lämpötilan alentaminen (min. 5 °C). Lämpötila näkyy näytössä (5). Lämpötilaa säädetään aste kerrallaan.


➤ ④ Lämpötilan yksikkö

Valitse celsius tai fahrenheit painamalla samanaikaisesti . Valittu lämpötilayksikkö näkyy näytössä (5).

➤ ⑤ Näyttö

Ilmoittaa lämpötilan kaapin sisällä.

Ohjauspaneeli WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

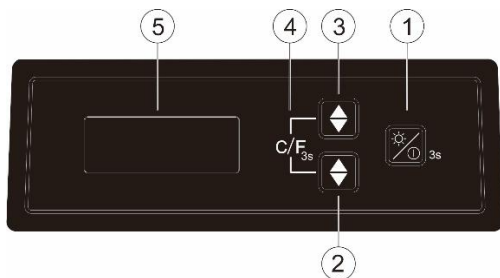

➤ ① Valo- ja virtapainike

Kytkenään jälkeen: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, niin viinikaappi käynnistyy. Valon sytyttäminen/sammuttaminen: paina painiketta, niin LED-valo syttyy. Paina uudelleen, niin LED-valo sammuu. Viinikaapin sammuttaminen: pidä painiketta painettuna 3 sekuntia, niin viinikaappi sammuu.

➤ ② Lämpötilan säätö kaapin alaosassa

Lämpötilan säätö 5–12 °C.

➤ ③ Lämpötilan säätö kaapin yläosassa

Lämpötilan säätö 10–20 °C.


➤ ④ Lämpötilan yksikkö

Valitse celsius tai fahrenheit painamalla samanaikaisesti . Valittu lämpötilayksikkö näkyy näytössä (5).

➤ ⑤ Näyttö

Ilmoittaa lämpötilan kaapin sisällä.

Ohjauspaneeli WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

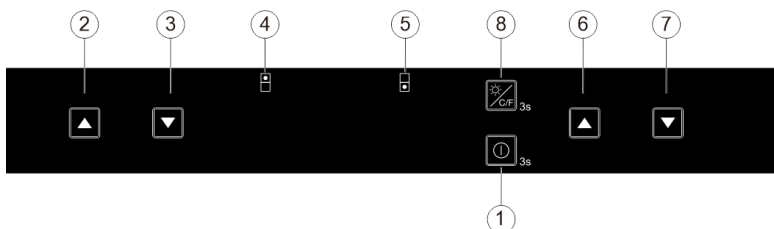

➤ **① Virtapainike**

Kaappi sammutetaan painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytössä ④ näkyy laskenta (3, 2, 1). Paina painiketta uudelleen (heti), niin kaappi käynnistyy.

➤ **② Lämpötilan nostaminen yläosassa**

Paina kerran, jolloin näytössä ④ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.

➤ **③ Lämpötilan laskeminen yläosassa**

Paina kerran, jolloin näytössä ④ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.

➤ **④ Näyttö**

Näyttää yläosaan asetetun lämpötilan.

➤ **⑤ Näyttö**

Näyttää alaosaan asetetun lämpötilan.

➤ **⑥ Lämpötilan nostaminen alaosassa**

Paina kerran, jolloin näytössä ⑤ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.

➤ **⑦ Lämpötilan laskeminen alaosassa**

Paina kerran, jolloin näytössä ⑤ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.

➤ **⑧ Valaistus**

Valo syttyy ja sammuu painiketta painamalla.

➤ **⑧ Lämpötilan yksikkö**


Valitse celsius tai fahrenheit. Valittu lämpötilayksikkö näkyy näytössä.

Ohjauspaneelin näytön valon sammuttaminen kaapin ulkoasun optimointia varten

Kun toiminto on käytössä, vain viinipullojen valaistus on päällä. Näytön lämpötilaa ilmaiseva valo sammuu. Näytön valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.

1. **Käyttöönotto:** Pidä näppäimiä ⑥ ja ⑦ samanaikaisesti painettuina noin 3 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmoittaa, kun toiminto on otettu käyttöön. Näytön valo ei ole päällä, kun ovi on suljettu. Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.
2. **Poistaminen käytöstä:** Pidä näppäimiä ⑥ ja ⑦ samanaikaisesti painettuina noin 3 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmoittaa, että toiminto on poistettu käytöstä.

Ohjauspaneeli WCI6088-2BG

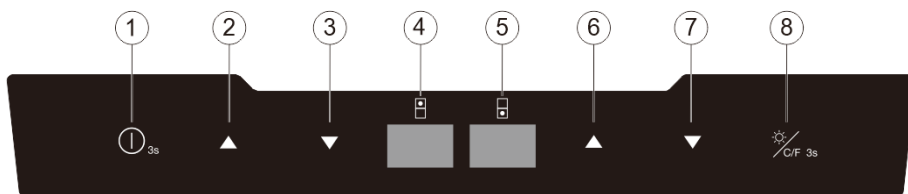

➤ ① Virtapainike

Kaappi sammutetaan painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytössä ④ näkyy laskenta (3, 2, 1). Paina painiketta uudelleen (heti), niin kaappi käynnistyy.

➤ ② Lämpötilan nostaminen yläosassa

Paina kerran, jolloin näytössä ④ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.

➤ ③ Lämpötilan laskeminen yläosassa

Paina kerran, jolloin näytössä ④ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.

➤ ④ Näyttö

Näyttää yläosaan asetetun lämpötilan.

➤ ⑤ Näyttö

Näyttää alaosaan asetetun lämpötilan.

➤ ⑥ Lämpötilan nostaminen alaosassa

Paina kerran, jolloin näytössä ⑤ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa nostetaan aste kerrallaan.

➤ ⑦ Lämpötilan laskeminen alaosassa

Paina kerran, jolloin näytössä ⑤ näkyy asetettu lämpötila. Lämpötilaa lasketaan aste kerrallaan.

➤ ⑧ Valaistus

Valo syttyy ja sammuu painiketta painamalla.

➤ ⑧ Lämpötilan yksikkö

Valitse celsius tai fahrenheit. Valittu lämpötilayksikkö näkyy näytössä.

Ohjauspaneelin näytön valon sammuttaminen kaapin ulkoasun optimointia varten

Kun toiminto on käytössä, vain viinipullojen valaistus on päällä. Näytön lämpötilaa ilmaiseva valo sammuu. Näytön valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.

3. **Käyttöönotto:** Pidä näppäimiä ⑥ ja ⑦ samanaikaisesti painettuina noin 3 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmoittaa, kun toiminto on otettu käyttöön. Näytön valo ei ole päällä, kun ovi on suljettu. Valo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.

4. **Poistaminen käytöstä:** Pidä näppäimiä ⑥ ja ⑦ samanaikaisesti painettuina noin 3 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmoittaa, että toiminto on poistettu käytöstä.

Suositteluja tarjoilulämpötiloja

Kaikki viinit kypsyvät samassa lämpötilassa, joka on asetettu välille 12–14 °C vakiolämpötilaksi. Alla oleva taulukko on ohjeellinen lämpötilakaavio, joka kertoo ihanteellisen tarjoilulämpötilan.

Viinityyppi	Tarjoilulämpötila
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6 °C
Kuiva, valkoinen Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Kuiva, valkoinen Chardonnay	10 °C
Kuiva, valkoinen Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10 °C
Makea, valkoinen Sauternes, Barsac, Montbazillac, jääviini (myöhään korjattu)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Makea, valkoinen Vintage: Sauternes	14 °C
Valkoinen Vintage Chardonnay	14 °C
Punainen Pinot Noir	16 °C
Punainen Grenache, Syrah	16 °C
Punainen Vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet & Merlot: ranskalainen, australialainen, uusiseelantilainen, chileläinen, italialainen, espanjalainen, kalifornialainen, argentiinalainen	20 °C
Vintage Bordeaux	Huoneenlämpö, ei yli 20 °C

Tärkeää tietoa lämpötiloista

Viinikaappisi on suunniteltu takaamaan ihanteelliset säilytys- ja/tai tarjoiluolosuhteet viineillesi.

Hienot viinit vaativat pitkää ja hellävaraista kehittymistä sekä erityisolosuhteita saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.

Kaikki viinit kypsyvät samassa lämpötilassa, joka on asetettu välille 12–14 °C vakiolämpötilaksi. Tarjoilulämpötila vaihtelee viinityypistä riippuen (katso yllä kohta: "Suositeltuja tarjoilulämpötiloja"). Tärkeintä viinille on jatkuva ja tasainen ilmasto kypsytyksen ja varastoinnin aikana. Tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin viinikaappisi lämpötila pidetään vakiona (välillä 12–14 °C), viinisi säilyvät täydellisissä olosuhteissa.

Kaikki viinit eivät parane vuosien saatossa. Jotkin viinit tulisi nauttia pian (2–3 vuoden jälkeen), kun taas toisia viinejä kypsytetään pidempään (50 vuotta ja pidempään). Kaikilla viineillä on kypsymisaika. Ota yhteyttä viinikauppiaaseesi saadaksesi tarvittavat lisätiedot.

SULATUS/KONDENSAATIO/ILMANKOSTEUS/ILMANVAIHTO

Viinikaapissasi on automaattinen sulatustoiminto. Sulatusvesi tyhjennetään automaattisesti ja se ohjataan tyhjennyssäiliöön, joka sijaitsee viinikaapin takana kompressorin vieressä. Kompressorista siirtyvä lämpö haihduttaa säiliöön kertyvän mahdollisen kondenssiveden. Osa jäljellä olevasta vedestä kerätään viinikaappiin ja käytetään oikean kosteustason ylläpitämiseksi. Järjestelmä mahdollistaa täydellisen kosteuden viinikaapissasi, mitä erityisesti luonnonkorkilla varustetut pullot vaativat.

Huomautus: Kondensoitumalla kertyvä vesi kierrätetään. Erittäin kuivissa olosuhteissa saatat joutua lisäämään vettä viinikaapin mukana tulevaan vesisäiliöön.

Viinikaapin ovesa on lämpölasi, jonka sisällä oleva akryylikerros minimoi kosteuden tiivistymisen lasioveen.


Viinikaappi ei ole täysin tiivis, vaan siihen virtaa raitista ilmaa tyhjennysputken kautta. Ilma kierrätetään viinikaapin läpi tuulettimen ja hyllyjen avulla.

Huomautus: Jäähdytysjakson aikana vapautuu lämpöä, joka poistuu viinikaapin ulkopintojen kautta. Vältä pintojen koskettamista jäähdytysjakson aikana.

LIUKUKISKOILLA VARUSTETUT HYLLYT

Hyllyn irrottaminen: Vedä hylly ulos ulosvetorajoittimeen ① asti, vedä koukut ② ylös ja irrota hylly nuolten mukaisesti.

Hyllyn asentaminen: Asenna hylly kiskoille nuolten ③ mukaisesti.

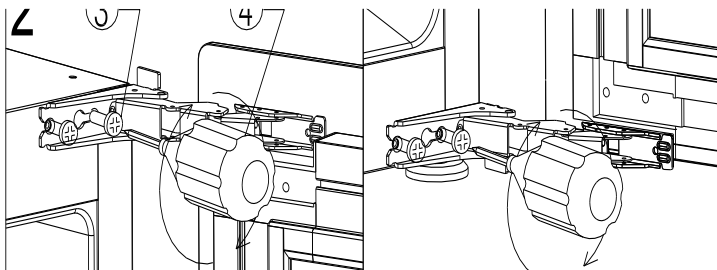

SÄÄDETTÄVÄT PUUHYLLYT

Puuhyllyjen säätäminen ja irrottaminen

Hyllyjä voidaan vetää ulos noin 1/3 niiden syvyydestä, jolloin viinipulloihin päästään helposti käsiksi. Kiskoissa on ulosvetorajoittimet, jotka estävät hyllyn vetämisen vahingossa kokonaan ulos, jolloin viinipullot voivat pudota.


Hylly irrotetaan kallistamalla sitä ja vetämällä se ulos kuvan osoittamalla tavalla. Asennettaessa hyllyä työnnetään sisäänpäin, kunnes se on kiskoilla.

Hyllyjen irrottaminen/asentaminen

Perinteinen puuhylly

Hyllyn irrottaminen: Työnnä ulosvetorajoitin ① sivuun. Vedä hylly irti kiskosta ② ja irrota se piirroksen nuolten ③ mukaisesti.

Hyllyn asentaminen: Asenna hylly käänteisessä järjestyksessä.

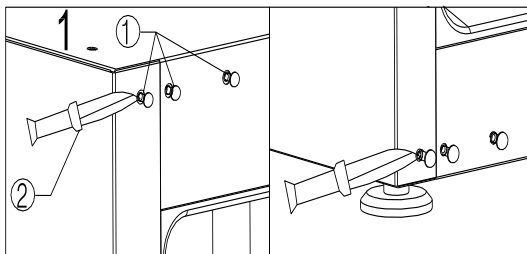

1 "A" = Ulosvetorajoitin

2 "B" = Hylly

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTO


Huomautus: WI6045H-1B24-mallin oven kätisyyttä ei voi vaihtaa.

Huomautus: Jos viinikaapin oven alareunassa on lukko, oven kätisyyttä ei voi vaihtaa. Jos oven kätisyyden vaihtaminen on mahdollista, sitä varten tarvitaan oven kätisyyden vaihtosarja.

Varoitus: Vahinkojen välttämiseksi suosittelemme, että oven kätisyyden vaihtoon osallistuu kaksi henkilöä. Lasiovi on painava ja voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai tuotevaurioita.


- Mallista ja kahvan tyypistä riippuen ovea on ehkä käännettävä 180 astetta.
 - Kahvasta riippuen oven kätisyyttä ei välttämättä voi vaihtaa tai sitä varten on tilattava oven kätisyyden vaihtosarja.
1. Sijoita kaappi paikkaan, jossa on runsaasti tilaa. Avaa ovi kokonaan.
 2. Irrota vastakkaisella puolella oleva suojuksen (1) pienellä veitsellä (2) (kuva 1).
 3. Irrota ruuvit (4) kiinnikkeestä (3) M5-ruuvimeisselillä (työkalu nro 5). Irrota sitten kiinnike (kuva 1).
 4. Pidä ovea kiinni ja irrota saranapultti (6) M5-ruuvimeisselillä (työkalu nro 5). Irrota ovi ja aseta se sivuun (kuva 2).
 5. Irrota ylä- ja alasarana (7 ja 8) M5-ruuvimeisselillä (työkalu nro 5). Asenna oven saranat vastakkaiselle puolelle (kuvat 3 ja 4).
 6. Käännä ovea 180 astetta ja asenna se vastakkaiselle puolelle (kuva 5).
 7. Asenna suojuksen kaapin vastakkaiselle puolelle (kuva 6).

1. Suojus	2. Veitsi	3. Kiinnike
4. Ruuvit	5. M5-ruuvimeisseli	6. Saranapultti
7. Oven sarana (yläpuoli)	8. Oven sarana (alapuoli)	

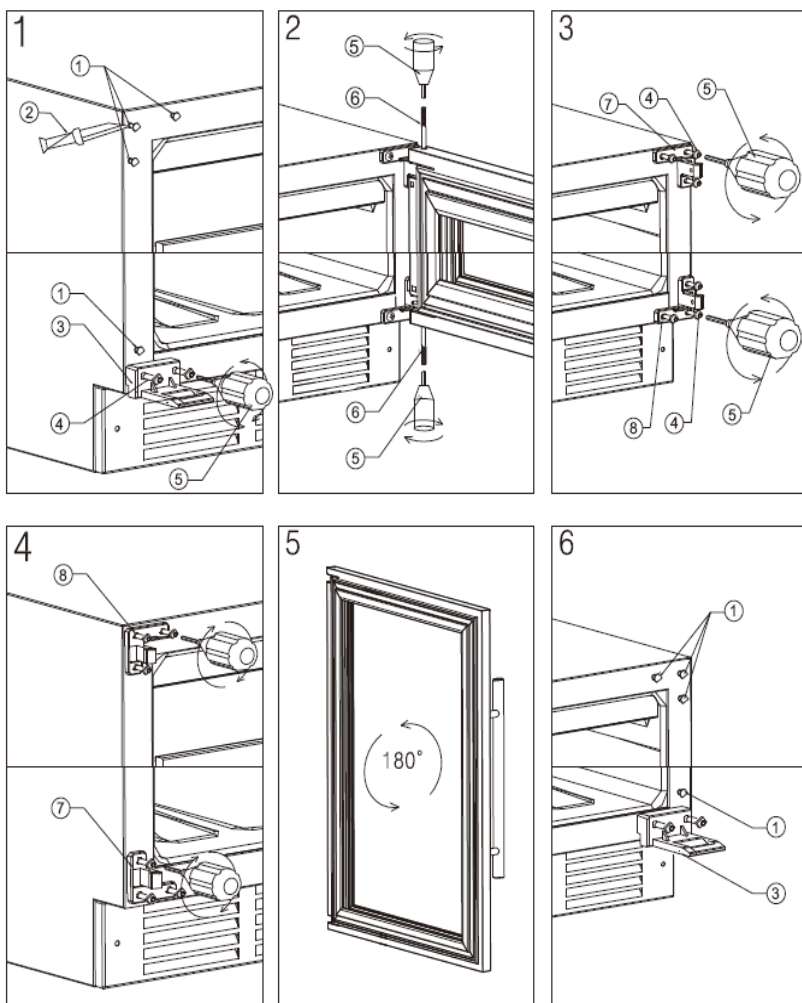


WCI60188-2BG/WI60182H-2P101:n käтisyyden vaihto


1. Sijoita kaappi paikkaan, jossa on runsaasti tilaa. Avaa ovi kokonaan.
2. Irrota vastakkaisella puolella olevat suojukset (1) pienellä veitsellä (2) (kuva 1).

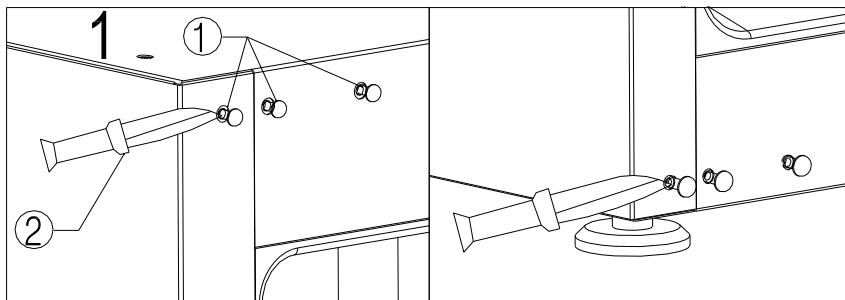


3. Irrota ristipääruuimeisselillä (4) M5-ruuvi (3), joka kiinnittää oven ylä- ja alaosan saranat (kuva 2).

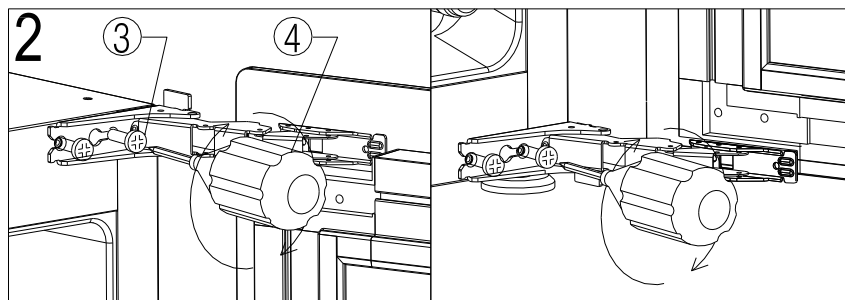

4. Käännä ovea 180 astetta ja asenna se vastakkaiselle puolelle (kuvat 3 ja 4).

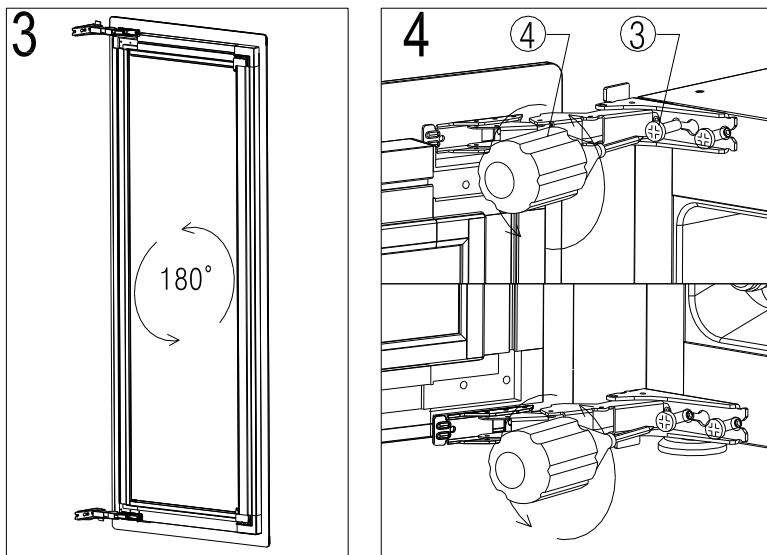

5. Asenna suojukset ① vastakkaiselle puolelle (kuva 5).

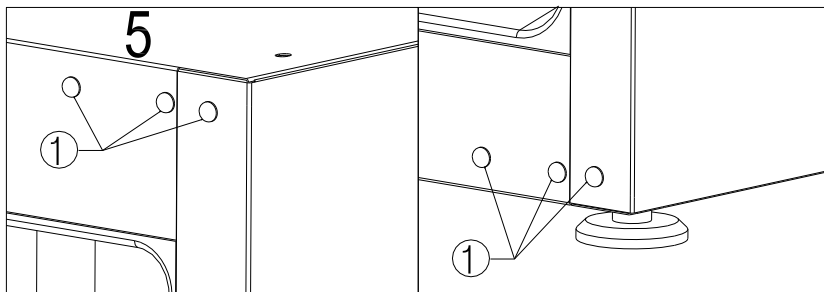


Touch-Open-ovella varustetut WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B



Skannaamalla QR-koodin voi katsoa videot, joissa näytetään WI6060T:n oven käтisyyden vaihto vaihteittain.

Touch-Open-ovella varustetut WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG / WISK6026T-2B

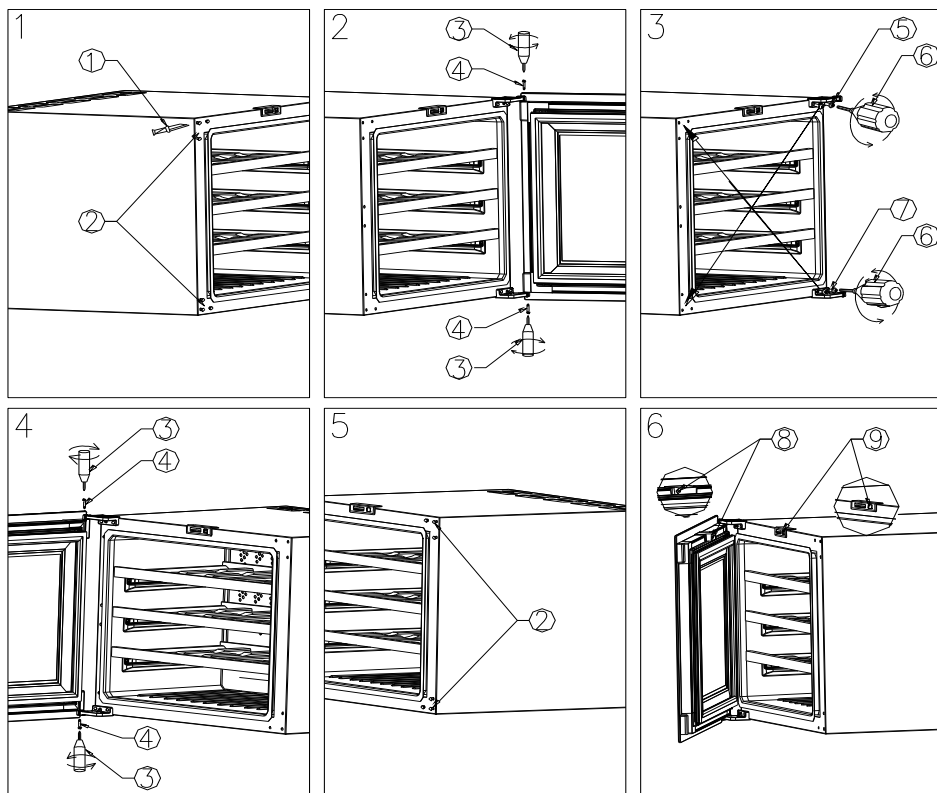

1. Veitsi	2. Suojukset	3. Ristipääruuvimeisseli
4. Saranapultti	5. Oven sarana (yläpuoli)	6. M5-ruuvimeisseli
7. Oven sarana (alapuoli)	8. Paineanturi	9. Metallilevy

Varoitus: Vahinkojen välttämiseksi suosittelemme, että oven kätsisyyden vaihtoon osallistuu kaksi henkilöä. Lasiovi on painava ja voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai tuotevaurioita.

Katkaise virta ennen oven kätsisyyden vaihtoa.


1. Irrota suojukset varovasti veitsellä. Varo sormiasi ja kaapin pintaa (kuva 1).
2. Avaa ovi, löysää oven ylä- ja alasaranojen ruuvit ristipääruuvimeisselillä ja irrota ovi (kuva 2).

3. Löysää sitten oven ylä- ja alasaranojen ruuvit kuusiokoloavaimella. Irrota oven sarana, asenna sitten oven yläsarana vastakkaiselle alapuolelle ja asenna oven alasarana vastakkaiselle yläpuolelle (kuva 3).
4. Irrotetun oven ylä- ja alareunan on oltava linjassa kaapin vasemmalla puolella olevien oven saranoiden kanssa. Sääda ovea tarvittaessa ja kiristä lopuksi saranoiden ylä- ja alaruuvit ristipääruuvimeisselillä. Asenna sitten suojukset vastakkaiselle puolelle (kuvat 4 ja 5).
5. Tarkista oven sulkemisen jälkeen, onko ovenkarmissa oleva paineanturi linjassa kaapin metallilevyn kanssa. Jos sitä on säädettävä, löysää oven ylä- ja alasaranojen ruuveja ja sääda ovea, kunnes paineanturi on linjassa metallilevyn kanssa (kuva 6).
6. Kytke virta ja paina kosketuspistettä kahdesti. Jos ovi avautuu, oven kätisyyden vaihto onnistui.



Skannaamalla QR-koodin voi katsoa videot, joissa näytetään WI6045T:n oven kätisyyden vaihto vaiheittain.

WCI6088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG

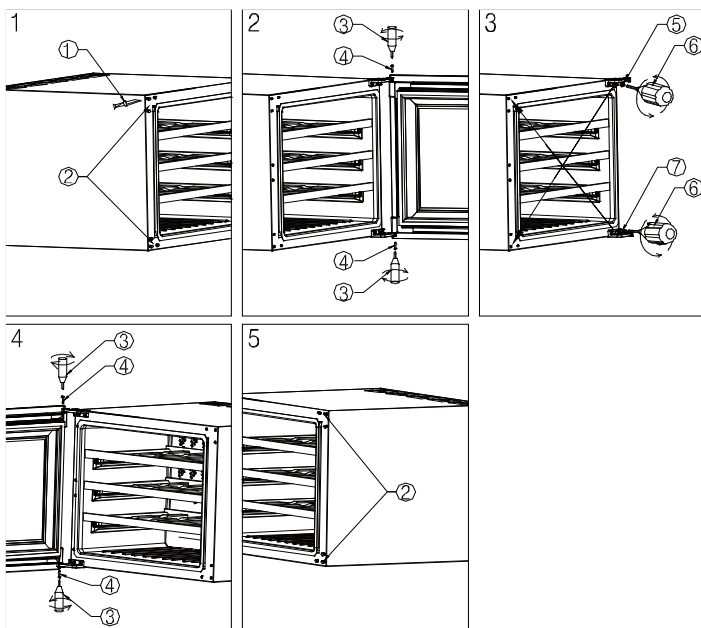


1. Veitsi	2. Suojus	3. Ristipääruuvimeisseli
4. Saranapultti	5. Oven sarana (yläpuoli)	6. M5-ruuvimeisseli
7. Oven sarana (alapuoli)		

Varoitus: Vahinkojen välttämiseksi suosittelemme, että oven kätisyyden vaihtoon osallistuu kaksi henkilöä. Lasi-ovi on painava ja voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai tuotevaurioita.

Katkaise virta ennen oven kätisyyden vaihtoa.


1. Avaa ovi kokonaan. Irrota suojukset (2) veitsellä (1). Varo sormiasi ja kaapin pintaa (kuva 1).
2. Irrota ruuvit (4) ylä- (5) ja alapuolen (7) saranoista ristipääruuvimeisselillä (3), ja irrota ovi (kuva 2).
3. Irrota M5-ruuvimeisselillä (6) oikean yläkulman saranan (5) ja alasaranan (7) ruuvit ja asenna ne vastakkaiselle puolelle (kuva 3).
4. Käännä ovea 180 astetta. Tarkista, että oven ylä- ja alaosa ovat samassa tasossa saranan kanssa. Säädä ovea ja kiristä ruuvit (4) ristipääruuvimeisselillä. Asenna suojukset (2) (kuvat 4 ja 5).

WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG:n asennus

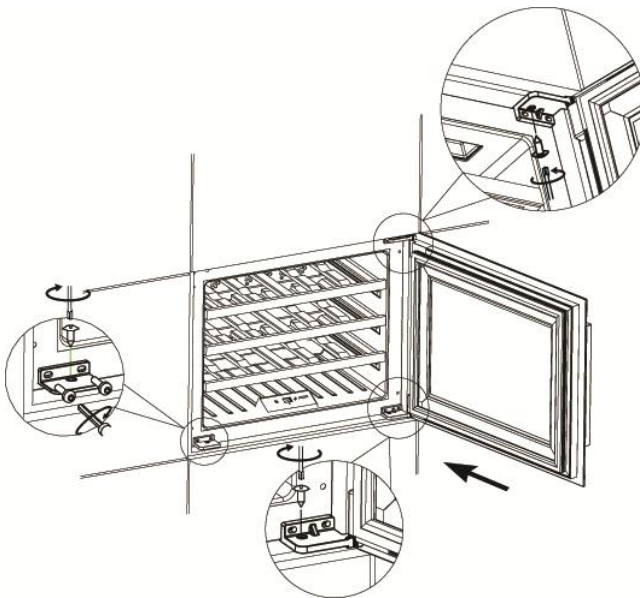

5. Aseta viinikaappi sisälle kaappiin, ja säädä sitten viinikaappia, niin että se seisoo tukevasti. Avaa ovi, ota tarvikepussista levy, kaksi pulttia ja niiden ruuvimeisseli, ja kiinnitä sitten levy ruuvimeisselillä viinikaapin vasempaan alakulmaan.
6. Ota tarvikepussista 3 ristikantaruuvia, ruuvaa viinikaapin vasempaan alakulmaan levy (1 ruuvi) ristipääruuvimeisselillä ja ruuvaa sitten kaksi muuta ristikantaruuvia oven ylä- ja alasaranoihin.

WI6045H-1B24:n asennus

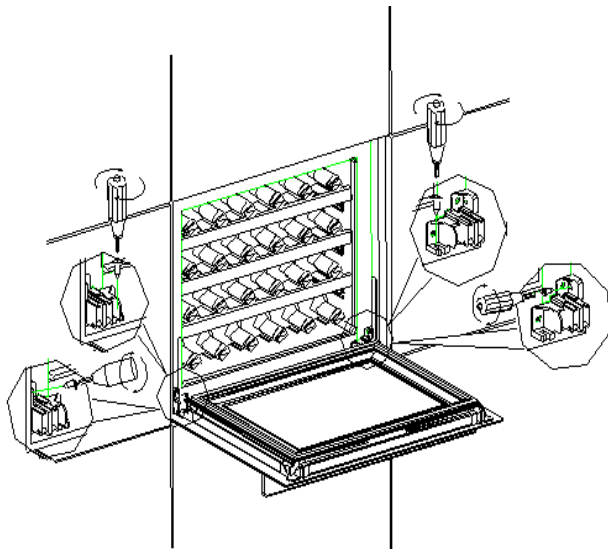

1. Aseta viinikaappi kaappiin ja vaaitse se.
2. Avaa ovi ja ota tarvikepussista 2 ruuvia.
3. Kiinnitä ruuvit kaapin molemmilla puolilla oleviin ruuvinreikiin.

Kahvan kiinnitys

1. Ota kahva kaapista ja etsi sen kaksi ruuvia tarvikepussista.
2. Irrota oven sivussa oleva tiiviste, asenna kaksi ruuvia kahvan puolelle ja säädä niitä. Kiinnitä tiiviste.


Jos ruuvinreiät eivät ole täysin linjassa, reikiä voi hieman suurentaa porakoneella.



Touch-Open-ovella varustetut viinikaapit WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Varmista, että kaappiin tulee virta ennen Touch-Open-oven käyttöä.
2. Etsi kosketuspiste ovesta. Aseta sormesi kosketuspisteelle ja pidä sitä siinä parin sekunnin ajan, kunnes anturi aktivoituu. Huomautus: Älä paina kosketuspistettä – sormella koskettaminen riittää. Avaa sen jälkeen ovi käsin. Tarkista ennen oven sulkemista, että työntötoiminto (kaapin rungon yläosassa, katso alla oleva kuva) on sisäänvedetty. Tärkeää: älä työnnä ovea väkisin sisään. Laitteen vaurioitumisen vaara.

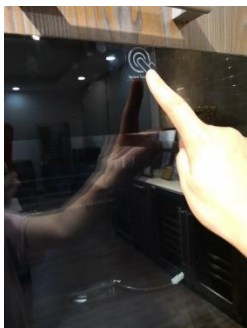

Tarkista ennen oven sulkemista, että työntötoiminto on sisäänvedettynä.

Huomautus: Oven avaamisen ja sulkemisen jälkeen on odotettava vähintään 4 sekuntia, ennen kuin oven jälleen avata koskettamalla.

Huomautus: Kun ovi avataan manuaalisesti, järjestelmä voi aktivoida avausanturin oven sulkeutuessa. Jos näin käy, kaappi avaa oven automaattisesti uudelleen. Varmista siksi aina oven sulkeutuminen manuaalisen avaamisen jälkeen. Jos ovi avautuu, odota ennen sen sulkemista, että työntötoiminto ehtii vetäytyä sisään.

TOIMINTAVIRHE

Tarkista, että laitteessa on virta. Tarkista, että pistoke on kytketty pistorasiaan. Tarkista vikavirtasuojakytkin. Varmista, että ovi on kunnolla kiinni.

Jos viinikaapissasi on toimintahäiriö, irrota se pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon. Korjaukset ja huollot on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi.

Varoitus!

Puutteellinen kunnossapito mitätöi takuun.

Sähkökatkokset

Sähkökatkon sattuessa lämpötila palautuu automaattisesti tehdasasetuksiin heti, kun virta kytketään uudelleen.

Useimmat sähkökatkot korjataan lyhyessä ajassa. Tunnin tai kahden katkos ei vaikuta viinikaapin lämpötilaan. Sähkökatkon aikana: vältä oven avaamista lämpötilan muutosten ehkäisemiseksi.

Jos huomaat mistä tahansa syystä viinikaapin lämpötilan ja/tai kosteustason poikkeavan tavallisesta, huomaa, että vain pitkäaikainen sähkökatkos vaikuttaa viiniin.

VIANMÄÄRITYS

Viinikaapin suunnittelussa ja valmistuksessa on panostettu toiminnan luotettavuuteen ja pitkään käyttöikään. Jos toimintahäiriöitä tästä huolimatta esiintyy, on ensin selvitettävä, voisiko vika johtua pienestä käyttövirheestä. Jos syynä on käyttövirhe, käyttäjän on maksettava huoltokäynti itse myös takuuajana.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Viinikaappi ei toimi.	Tarkista, tuleeeko kaappiin virta. Tarkista, onko kaappi sammutettu. Tarkista, onko sulake palanut.
Viinikaappi ei ole tarpeeksi viileä.	Tarkista lämpötila-asetus. Tarkista, ylittääkö ympäristön lämpötila sallitun rajan. Usein toistuva oven avaaminen. Tarkista, onko ovi kunnolla kiinni. Tarkista, onko oven tiiviste ehjä.
Kompressorin käy usein.	Ympäristön lämpötila on normaalia korkeampi. Kaapissa on suuri määrä viiniä. Usein toistuva oven avaaminen. Tarkista, onko ovi kunnolla kiinni. Tarkista lämpötila-asetus. Tarkista, onko oven tiiviste ehjä.
Valo ei toimi.	Tarkista, tuleeeko kaappiin virta. Tarkista, onko sulake palanut. Lamppu on palanut. Tarkista, palaako valo.
Tärinä.	Tarkista, onko viinikaappi vaakasuorassa.
Viinikaappi pitää paljon ääntä.	Kupliva/soliseva/kurlaava ääni. Tämä on täysin normaalia. Ääni kuuluu usein kylmäaineen virratessa järjestelmässä. Napsahtava/paukkuva ääni: johtuu kylmäaineen supistumisesta ja laajenemisesta jäähdytyksen aikana. Tämä on täysin normaalia.

	Tarkista, onko kaappi vaakasuorassa.
Ovi ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, onko kaappi vaakasuorassa. Oven kätisyyden vaihtoa ei ole tehty oikein. Tarkista, onko oven tiiviste ehjä. Tarkista, ovatko hyllyt oikein paikoillaan.

VIINIKAAPIN HÄVITTÄMINEN

Laitteessa on edelleen arvokkaita materiaaleja, ja toisin kuin lajittelemattomat kotitalousjätteet, se on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Hävitä vanhat laitteet ammattimaisella ja asiantuntevalla tavalla sovellettavien paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti.

Vanhan laitteen kylmäainepiiriä ei saa vahingoittaa kuljetuksen aikana, jotta siinä oleva kylmäaine (tiedot tyyppikilvestä) ja öljy eivät pääse vuotamaan hallitsemattomasti.

- Tee laitteesta käyttökelvoton.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto poikki.

TAKUU

Uuden tuotteen valmistus- ja materiaalivirheille on 2 vuoden takuuoikeus, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun kutsut huoltoon, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
- Vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat laitteen huonosta hoidosta, mukaan lukien puhdistamisen laiminlyönti
- Tuotteen tulipalo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos laitetta on korjannut joku muu kuin ammattilainen
- Kuljetusvaurioita, jos tuotetta on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos ei-ammattilaiset henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
- Viallisia polttimoita

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

Aiheeton huoltokäynti

Jos kutsut huoltoteknikon ja käy ilmi, että olisit voinut korjata vian itse esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen sulakaapissa, on sinun vastuullasi maksaa huoltokäynti.

Hankinta yrityskäyttöön

Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun niitä ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan laitteita käytetään yritys- tai liiketoiminnallisessa tarkoituksessa (ravintolassa, kahvilassa, kanttiinissa jne.) tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu useita käyttäjiä. Mitään takuuta ei anneta hankittaessa yrityskäyttöön, koska tämä tuote on tarkoitettu vain tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

HUOLTO

Huoltotarpeesta ilmoitetaan:

Piketa OyPL 420 / Rautatienkatu 1933101 / 33100 TampereFINLAND

Puh. 03 233 3237 piketa@piketa.fi

- Myyjä tai loppukuluttaja voi olla yhteydessä Piketaan tähän numeroon.
- Valmistaja, malli, sarjanumero ja mahdollinen tuotenumero, ostopäiväys, jälleenmyyjä, virhekuvaus ja asiakkaan yhteystiedot tulee ilmoittaa.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS.....	177
BEFORE CONNECTING AND FILLING THE WINE COOLER.....	179
ELECTRICAL CONNECTION.....	180
INSTALLATION	180
INSTALLATION DRAWINGS.....	181
VENTILATION SYSTEM	196
HOW TO OPERATE	196
DEFROST/CONDENSATION/HUMIDITY/VENTILATION.....	204
SHELVES WITH SLIDING RAILS	204
ADJUSTABLE WOODEN SHELVES	205
HINGE	206
MALFUNCTIONS.....	215
PROBLEM SOLVING	216
DISPOSAL OF THE WINE COOLER.....	217
WARRANTY	217
SERVICE	218

Thank you for purchasing our wine cooler. We hope you get the maximum benefit from it. Before use, please read and follow all safety and operating instructions.

***PLEASE NOTE: Features and illustrations are model-dependent and may vary slightly from the manual to the actual product.**

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

The information contained in this instruction manual is subject to change without prior notice. Some models are only available in dedicated countries.

We offer no warranty for our wine coolers if they are used for any purpose other than that for which they were specifically designed. Neither the manufacturer nor the distributor can be held responsible for any errors in this manual and nor can the manufacturer or distributor be held responsible for spoilage or damage to wines or other contents associated with or resulting from possible defects in the wine cooler. The warranty applies only to the wine cooler and not to the contents.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and user maintenance may only be carried out by children if they are supervised.

- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not place acid-containing items, flammables, and explosive items in the wine cooler.

This equipment is intended for storing bottles and/or cans only.

The wine cooler may only be used for cooling wine in ordinary household or household-like facilities. This includes, for example, use:

- in staff kitchens, bed and breakfasts, by guests in country houses, hotels, motels and other types of accommodation or
- in connection with catering and similar services
- in the wholesale business.

Any other use is not permitted.

DANGER!

Risk of children getting trapped in the wine cooler. Before you dispose of your old wine cooler:

- Remove the door.
- Leave the shelves in the wine cooler so that children cannot easily climb in to it.
- When disposing of the appliance, it must only be done at an authorised service station.

WARNINGS (regarding R600a)

For your safety, please observe the following instructions.

- This appliance contains a small amount of R600a refrigerant, which is environmentally friendly but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it add to the greenhouse effect.
- During transportation and installation, ensure that the refrigerant circuit hoses are not damaged.
- Avoid using sharp objects near the appliance.
- Leaking refrigerant can ignite and can damage the eyes.
- In the event of damage, you must be especially careful with sparks and open flames. Disconnect power to the appliance.
- Ensure thorough ventilation in the room in which the appliance is located.
- Contact customer service for guidance on handling the problem.
- The room in which the appliance is installed must be at least 1 cubic metre per 8 grammes of refrigerant. The amount of refrigerant in this appliance is indicated above in grammes; It is also indicated on the rating plate of the appliance.
- **WARNING:** To avoid a hazard due to instability, fasten the appliance in accordance with the instructions.
- The symbol  indicates a warning and indicates that the refrigerant is flammable.
- **Warning:** Risk of fire/flammable materials.
- **WARNING** — Do not store explosive substances such as aerosol cans in this appliance.
- **WARNING** — When setting up the appliance, ensure that the power cord is not pinched or damaged.
- **WARNING** – Do not place extension cords or power outlets behind the appliance.
- **WARNING** — The refrigerant is flammable. Disposal of the appliance must only be carried out at an authorised service station. Never expose the appliance to open flames.

Service and repairs must only be carried out by an independent technician.

- **WARNING:** Keep the ventilation openings in the appliance enclosure or niche free of blockages.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process unless they are recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical devices inside the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- **WARNING:** If you do not use the appliance for an extended period of time, disconnect the power and unplug the appliance from the wall socket.
- **WARNING:** This appliance is not intended to be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of experience and knowledge unless they are being supervised or have been instructed in the correct use of the device by a person responsible for their safety.
- **WARNING:** •Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING:** Do not use extension cords or sockets without grounding.
- **WARNING:** If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

After installation, the wine cooler must be left for 24 hours before it is connected to power. We recommend that the door is left open during this period to remove any remaining odours.

BEFORE CONNECTING AND FILLING THE WINE COOLER

Important: All models without front ventilation (ventilation opening) are exclusively for free-standing or integrated installation. (See technical diagram).

Instructions:

The place of installation for this wine cooler must meet the following criteria:

- It must be freely accessible and well ventilated.
- The appliance must be kept away from heat sources and direct sunlight.
- It must not be too humid (such as in a utility room with washer and dryer, pantry, bathroom, etc.).
- The floor should be flat and even.
- It must have a standard and reliable electrical supply (grounded socket), it is NOT recommended to use a multi-socket or extension cord.
- There must be a surge protector fitted to the socket.
- The appliance must not be set up in direct contact with microwave ovens, as some microwave ovens do not have a wave interference shield. If placed within 1 metre of the wine cooler, it may affect the operation of the wine cooler.

Please note

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24/WCI6060-1BG/WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 are exclusively built-in models.

Climate class

Climate class	Ambient temperatures
N	16°C - 32°C
SN	10°C - 32°C
SN/ST	10°C - 38°C
SN/T	10°C - 43°C
ST	18°C - 38°C
T	18°C - 43°C

The wine cooler should be placed within the proper ambient temperatures. If the temperature is higher or lower than the specified temperature range, it will affect the performance of the wine cooler. Setting up in cold or hot temperature conditions can cause the temperature in the wine cooler to fluctuate, and thus never reach the ideal storage temperature.

ELECTRICAL CONNECTION

The wine cooler must be grounded. The grounding reduces the risk of electric shock. The wine cooler is equipped with a power cable with a ground wire and plug. The wine cooler must be connected to a grounded socket.

Please note: In places where lightning is frequent, it is advisable to use surge protectors.

There is a risk of electric shock due to lack of grounding. If in doubt, consult a qualified electrician or independent technician.

If the power cable is damaged, it must be replaced by a qualified professional in order to avoid a hazard.

INSTALLATION

Remove the packaging from the wine cooler. The wine cooler must be positioned so that the plug is easily accessible. Release the power cable. Move the wine cooler to its final location. The wine cooler should be installed in a suitable location where the compressor will not be exposed to direct contact.

Levelling your wine cooler: The wine cooler must be level before it is stocked with wine.

Your wine cooler is equipped with 4 adjustable feet to facilitate easy levelling. We recommend that you tighten the back feet to the maximum and adjust the front feet to level the wine cooler.

1. Please follow the installation diagram when installing the models. Make sure that the installation dimensions are met, otherwise the ventilation of the wine cooler will be affected.
2. All WCI and WI models have ventilation behind the wine cooler, and must therefore be able to draw air from below.
3. The models are fitted with a power switch located on the control panel.
4. The wine cooler must be connected to the 230 volt/10 amp power outlet.
5. The power cable is 2 m long and attached on the right side of the back of the wine cooler.
6. The wine cooler is equipped with sensitive electronic components that are susceptible to damage due to lightning strikes and electricity supply failures. It is therefore advisable to use a surge protector to avoid problems of this kind.
7. **IMPORTANT:** The manufacturer does not recommend that the wine cooler be placed directly above a built-in oven. Depending on how often the wine cooler is exposed to heat from the oven, it can affect the wine cooler's ability to cool the wine and maintain an even temperature, and both the cabinet and its contents can be damaged. The manufacturer will service the cabinet in accordance with current legislation if the ventilation to the wine cabinet is correctly performed but cannot be held responsible for the contents of the wine cabinet when placed above a built-in oven.

In hot climates, a ventilation opening or grille with a minimum size of 200 mm x 40 mm must be made. The vent **MUST** be made at the top of the back wall or at the top of each side wall to ensure adequate airflow.



The ventilation opening/grille must not be placed with direct contact with heat sources such as a stove. This will not generate a sufficient flow of cool air. Failure to follow the above safety instructions will void the **WARRANTY**.

INSTALLATION DRAWINGS


Ensure sufficient ventilation for the wine cooler, cf. the installation drawings below. This ensures normal function as well as optimal performance.

Please note: The appliance should be positioned so that the plug is easily accessible after installation.


WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24

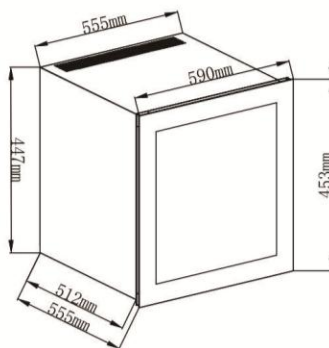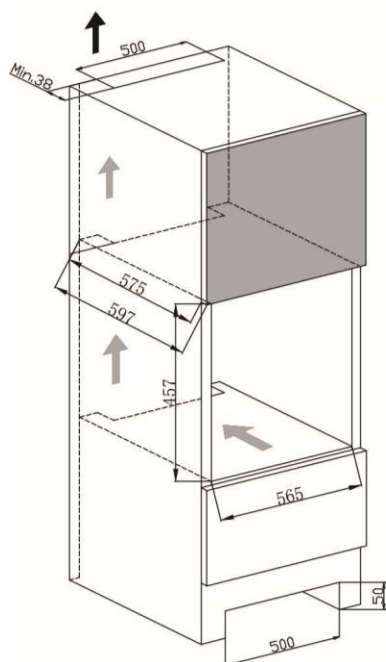


Front View

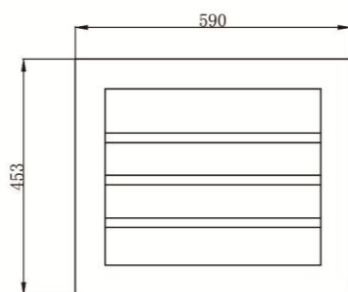


Side View

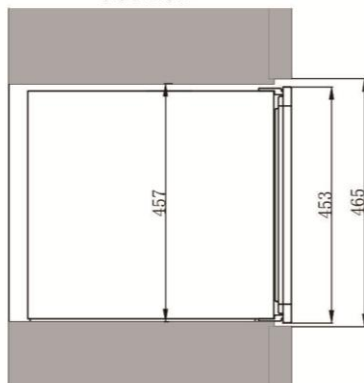


Top View

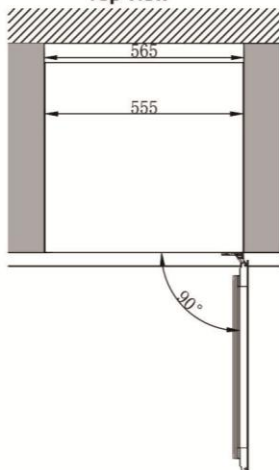



WCI6088-2BG

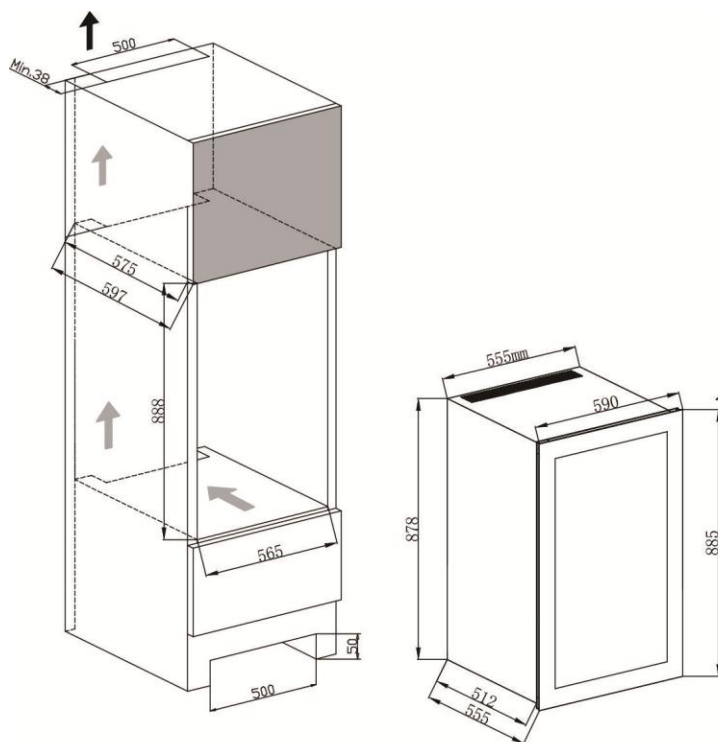

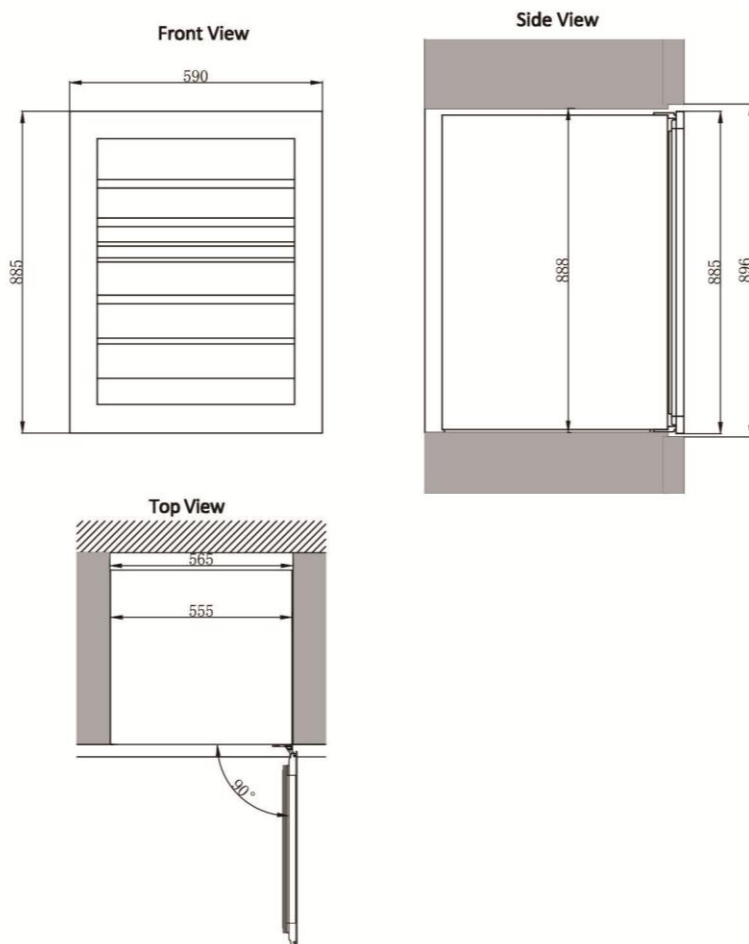


WI6060T-1B30/WI6060T-2B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B

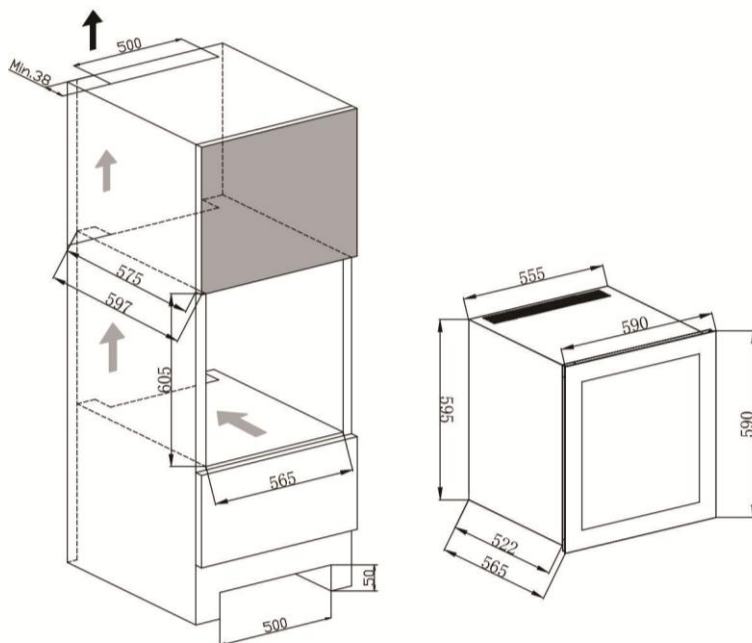


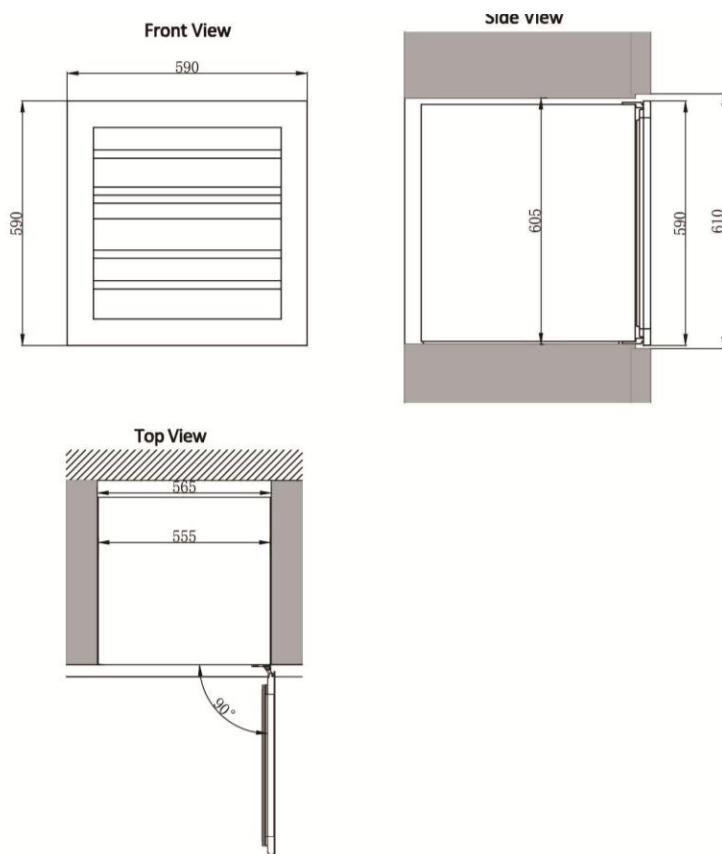


WCI60188-2BG

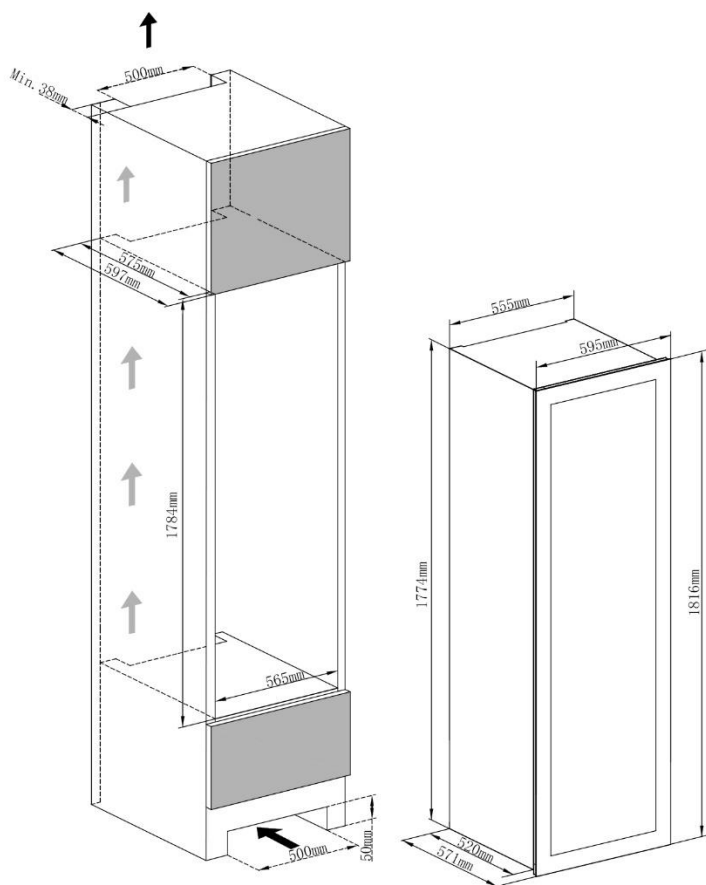


Front View

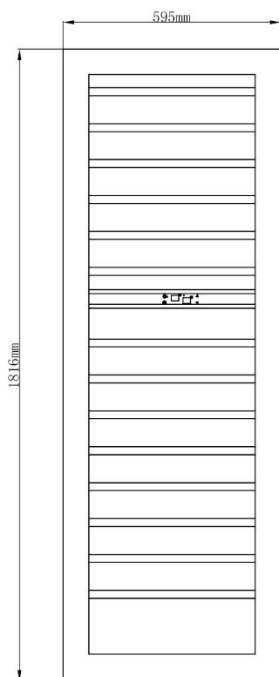


Side View

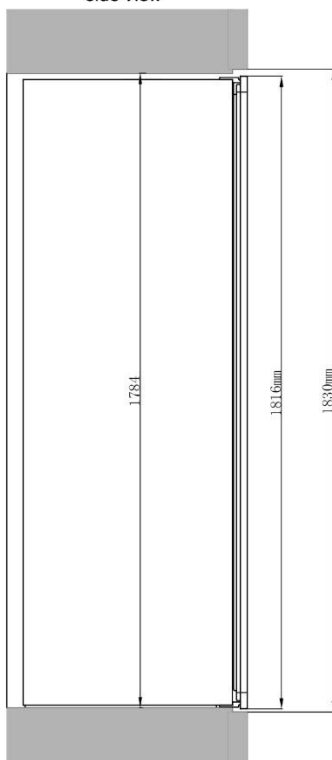


Top View

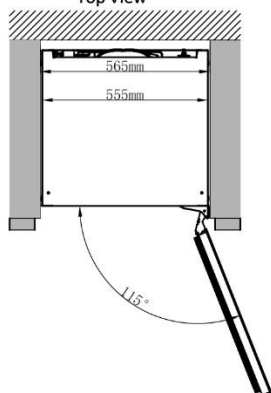


WI60182H-2P101

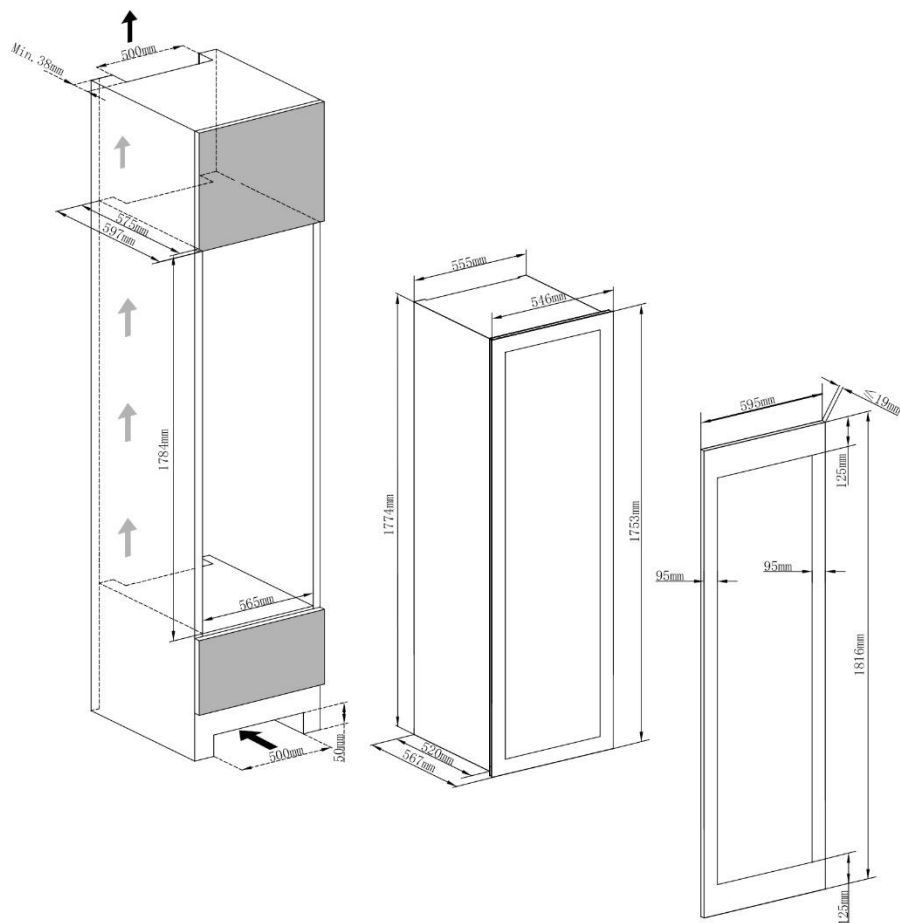


Front View

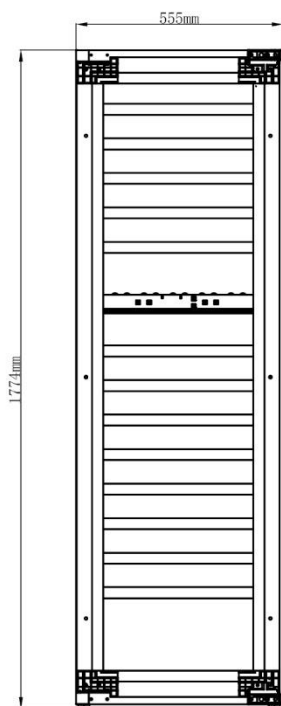

Side View

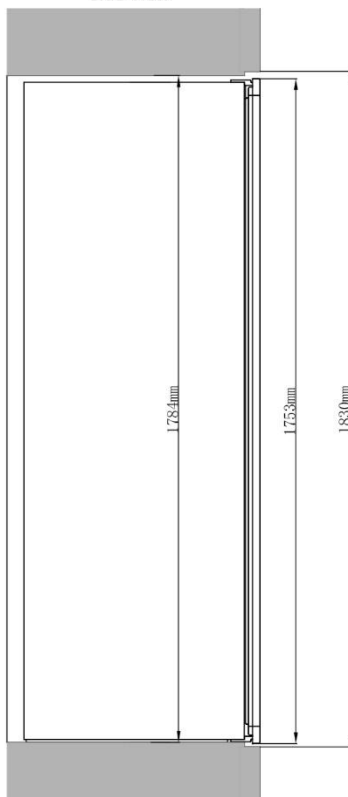


Top View

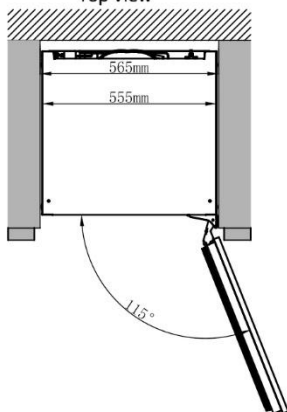

Fixing bracket installation

1. Make sure the wine cooler is level. From the accessory bag there are 2x brackets ①, 2x 5*16 flat head screws ② and 4x screw covers ③. Remove 4x nails from the left side of the frame and use a Phillips screwdriver to install the brackets ①.
2. From the accessory bag there are 4x 4*12 self-tapping screws ④, install the bracket ① with a Phillips screw driver on the left side of the wine cooler. Use an additional 4x 4*12 self-tapping screws ④ for mounting the brackets on the right side.

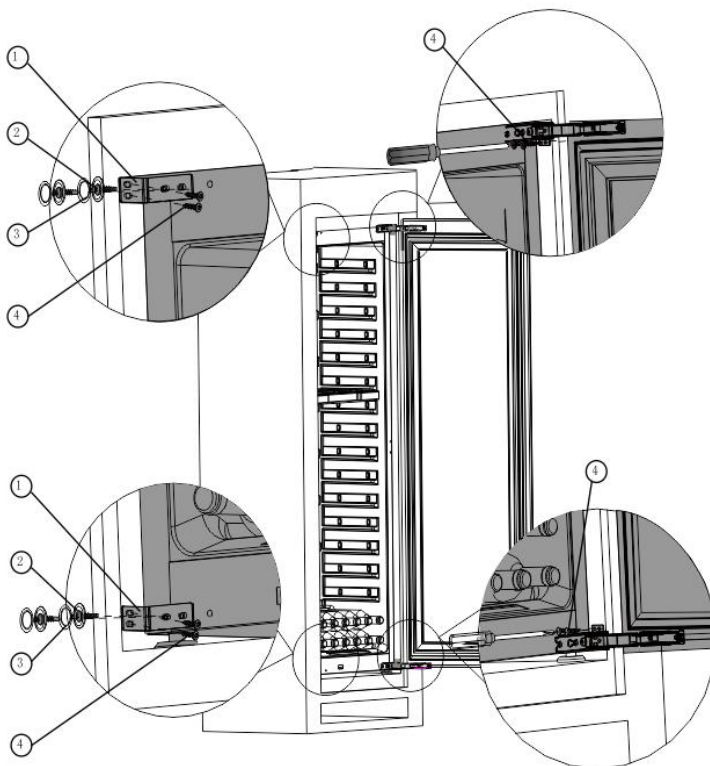


Installation of kitchen front/frame

The wine cooler must be equipped with a custom-made kitchen front/frame:

1. From the accessory bag there are brackets ⑦, 2x 5*35 and 2x 5*25 flat screws ⑥. Install the bracket at the top and bottom of the kitchen front/frame with 4*12 self-tapping screws ④. Pre-drill 2 holes for 2x 5*35 screws. Hang the kitchen front/frame on the wine cooler and fasten the screws into the oval holes in the wine cooler door. Adjust if necessary.


After placing the door panel, screw 2x 5*25 screws through the oval hole of the bracket ⑦ and tighten the screws enough to prevent the kitchen front/frame from loosening (see Fig. 1,2).

2. After adjusting the kitchen front/frame, collect 6x 5*45 self-tapping screws ⑧. Pull the door seal slightly and fasten the screws on the left and right sides of the kitchen front/frame (see fig. 3).
3. Screw 4*12 self-tapping screws ④ through the holes on the top and bottom door hinges and fasten them to the kitchen front/frame (see fig. 4).

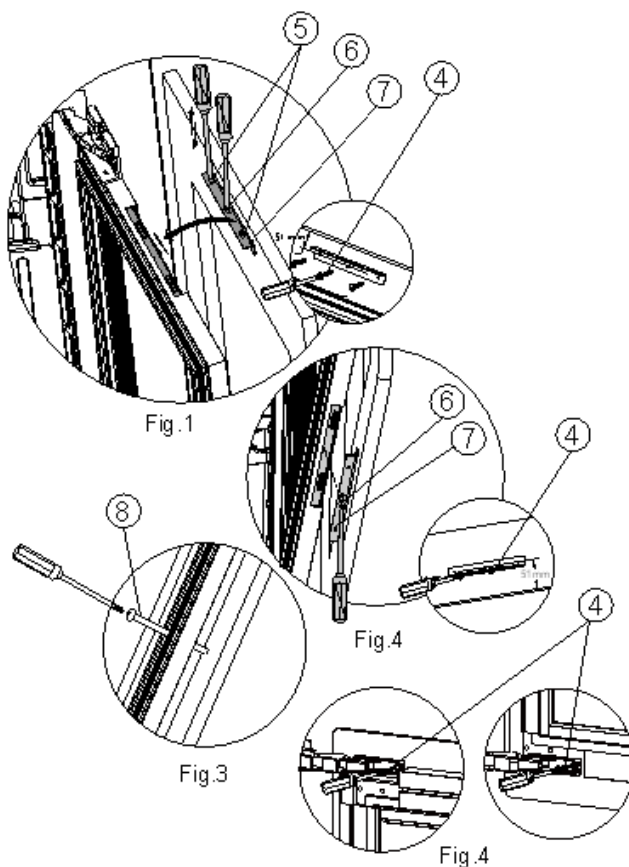


Installation drawings - with open door


WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6088-2BG

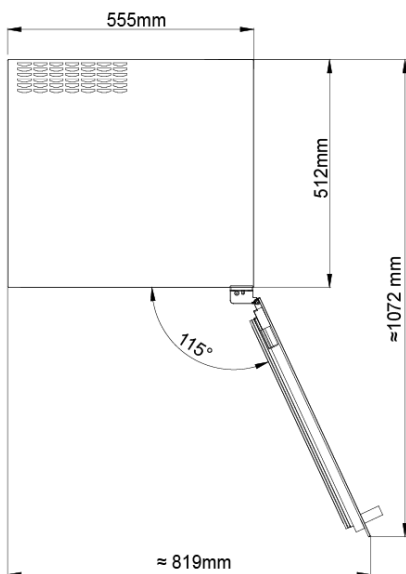


WI6045H-1B24

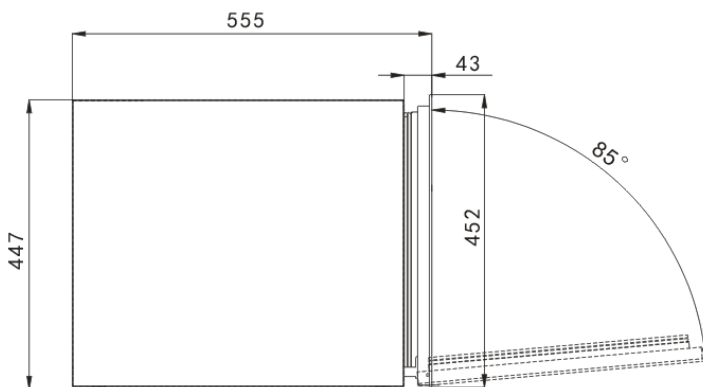


WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-2B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B

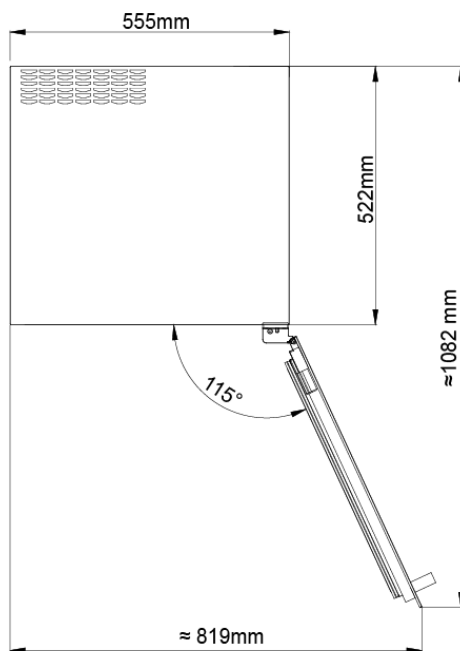


WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

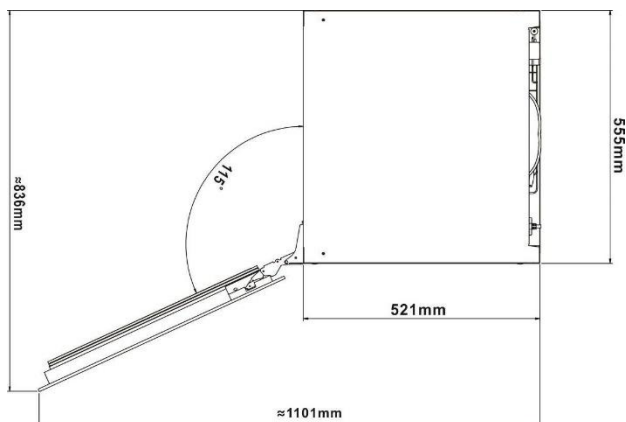

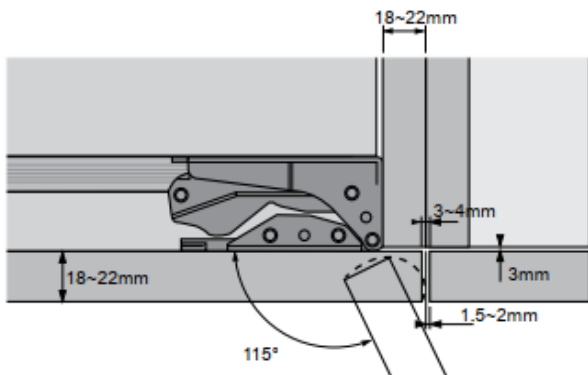

VENTILATION SYSTEM

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 are equipped with a heat dissipation system at the top of the wine cooler

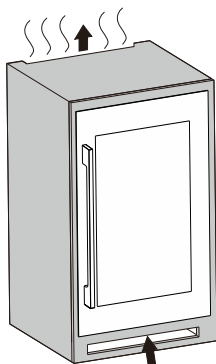

HOW TO OPERATE

Turning on the wine cooler

Plug in and turn on the wine cooler by pressing the power button for a few seconds.

When you start using the wine cooler for the first time (or switch it on again after a long break), there will be a few degrees deviation between the selected temperature and the one shown on the LED display. This is normal and will stabilise after a few hours of operation.

Important: If the plug is unplugged, the power is cut off or the wine cooler is turned off, wait 3 to 5 minutes before restarting the appliance. The wine cooler will not start if you try to restart faster.

Normal operating sounds

To reach the desired temperature setting, our wine coolers, just like all other wine coolers equipped with compressors and fans, can produce the following types of noise. These sounds are normal and materialise as:

- Clucking sounds – caused by the refrigerant flowing through the appliance.
- Cracking/popping noises – a result of contraction and expansion of the refrigerant gas for cold production.
- Fan operating sounds – for air circulation.

A person's perception of noise is directly related to the environment in which the wine cooler is located as well as the specific model. Our wine cabinets comply with international standards. We do our utmost to satisfy our customers, but do not take back goods based on normal operating noise.

Stocking the wine cooler

The wine bottles can be placed in single or double rows. Please note: If the wine cooler is not completely filled, it is better to distribute the load throughout the wine cooler to avoid everything being placed at the top or bottom of the wine cooler.

Remove or move adjustable wooden shelves to accommodate larger bottle types or increase cabinet capacity by stacking bottles as needed (see the 'Removing shelves' section).

Make sure there is a small gap between the walls and the bottles to allow for air circulation. Like in a wine cellar, air circulation is important to prevent mould as well as to ensure an even temperature.

WARNING!

- Do not overload the wine cooler.
- Stack no more than 1.5 rows of standard 0.75L bottles per shelf.
- Avoid blocking the internal fans (located on the back panel of the wine cooler).
- Do not pull the shelves beyond the fixed position to prevent the bottles from falling.
- Do not pull out more than one filled shelf at a time, as this can cause the wine cooler to tilt forward.

- Do not cover the wooden shelves with foil or other materials as this will prevent air circulation.
- Do not move a full wine cabinet. Danger of personal injury and/or damage to the product.

Temperature setting

Please note: Depending on the load and setting, it takes up to 24 hours for the wine cooler to reach the desired temperature.

Until the wine cooler has reached the selected temperature, the LED display will move irregularly. This is normal. This process takes place every time the setting is changed and/or when a large amount of bottles are added.

The wine cooler is designed to store and mature all wines: red, white and sparkling. The wine cooler creates ideal conditions for wine storage at a constant recommended temperature of 12°C. The wine cooler can also be set to ideal serving temperature for full enjoyment of the wine's qualities. Unless stated by the winemaker on the bottle, we recommend 7°C for champagne, 12°C for white wine and 18°C for red wine (see the recommendation chart "Serving temperature").

Important: The LED shows the actual internal air temperature by default.



The temperature settings are preset at the factory. In the event of a power failure, all previous temperature settings will be automatically erased and the wine cooler will return to the preset temperature settings.

It is important to understand that there is a difference between the air temperature inside the wine cooler and the temperature of the wine: It takes up to 12 hours before a potential temperature adjustment has changed the temperature of the wine.

Once the temperature is set, it is strongly recommended not to play with it or adjust frequently. The thermostat will keep the temperature in the wine cooler within a range of +/- 2.5°C. However, the temperature of the wine will only fluctuate by 0.5°C to 1°C.

Models with light switch: If you want permanent lighting in the cabinet, turn this switch on. If the switch is off, the light only turns on when the door is opened and turns off automatically when the door is closed.

Dashboard WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24

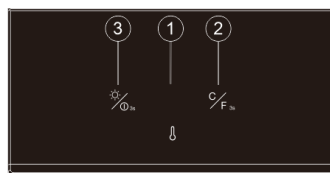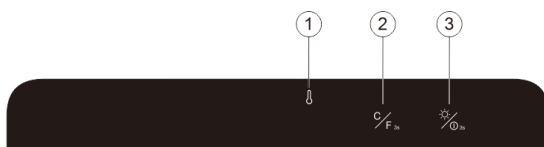

➤ ① Display

Displays the temperature inside the wine cooler.

➤ ② Temperature unit


Press and hold the button for 3 seconds to choose between Celsius and Fahrenheit.

➤ ③ On/off switch

In standby mode: press and hold the button for 3 seconds and the wine cooler will start. Turning the light on/off: Press the button briefly and then the light in the LED display turns on/off.

Turning off the wine cooler: Press and hold the button for 3 seconds. The wine cooler turns off.

Control panel WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

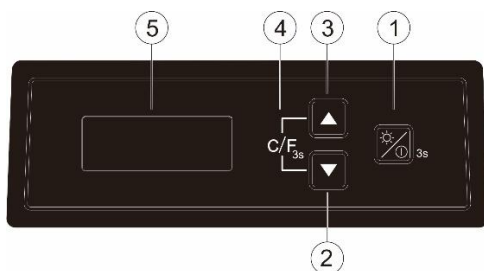

➤ ① Lighting and on/off switch

After connecting to a power source: Press and hold the button for 3 seconds.

The wine cooler turns on.

Turning the light on/off: Press the button, the LED light will turn on. Press again – the LED light will turn off.

Turning off the wine cooler: Press and hold the button for 3 seconds. The wine cooler turns off.

➤ ② Temperature setting (down)

Reducing the temperature (min. 5 °C). The temperature is shown in display 6.

The temperature is adjusted 1 degree at a time.

➤ ③ Temperature setting (up)

Setting the temperature (max. 20 °C). The temperature is shown in display 6.

The temperature is adjusted 1 degree at a time.

➤ Temperature setting (down)

Reducing the temperature (min. 5 °C). The temperature is shown in display 6.

The temperature is adjusted 1 degree at a time.


➤ ④ Temperature unit

Choose between Celsius and Fahrenheit by simultaneously pressing . The selected temperature unit is shown in display 6.

➤ ⑤ Display

Displays the temperature in the wine cooler.

Control panel WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

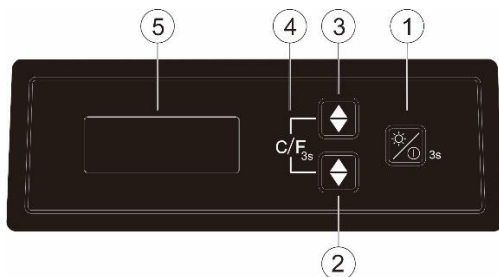

➤ ① Lighting and on/off switch

After connecting to a power source: Press and hold the button for 3 seconds.

The wine cooler turns on.

Turning the light on/off: Press the button, the LED light will turn on. Press again – the LED light will turn off.

Turning off the wine cooler: Press and hold the button for 3 seconds. The wine cooler turns off.

➤ ② Temperature setting in the lower compartment

Setting the temperature between 5 and 12 °C.

➤ ③ Temperature setting in the upper compartment

Setting the temperature between 10 and 20 °C.


➤ ④ Temperature unit

Choose between Celsius and Fahrenheit by simultaneously pressing . The selected temperature unit is shown in display 6.

➤ ⑤ Display

Displays the temperature in the wine cooler.

Dashboard WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

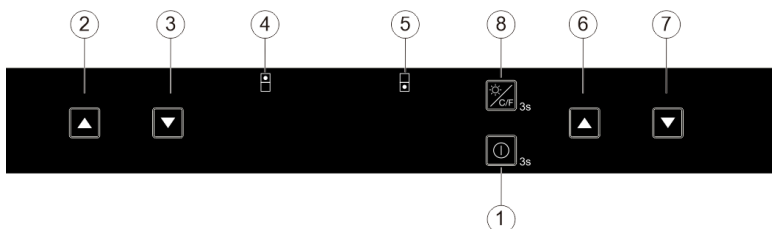

➤ ① On/off switch

Press and hold the button for three seconds to turn off the cabinet. The display ④ shows countdown (3, 2, 1,). Press again (immediately), the cabinet will turn on.

➤ **② Temperature is increased in the upper compartment.**

Press once, the display ④ displays the set temperature. Temperature is increased by one degree at a time.

➤ **③ The temperature is reduced in the upper compartment.**

Press once, the display ④ displays the set temperature. The temperature is reduced 1 degree at a time.

➤ **④ Display**

Displays the set temperature in the upper compartment.

➤ **⑤ Display**

Displays the set temperature in the lower compartment.

➤ **⑥ Temperature is increased in the lower compartment.**

Press once, the display ⑤ displays the set temperature. Temperature is increased by one degree at a time.

➤ **⑦ The temperature is reduced in the lower compartment**

Press once, the display ⑤ displays the set temperature. The temperature is reduced 1 degree at a time.

➤ **⑧ Lighting**

Press the button to turn the light on/off.

➤ **⑧ Temperature unit**


Choose between Celsius and Fahrenheit. The display shows the selected temperature unit.

The display light in the control panel turns off for visual optimisation

When the function is activated, only the lighting on the wine bottles is switched on. The temperature light in the display turns off. The light in the display turns on automatically when the door is opened.

1. **Activation:** Press and hold the keys at the same time ⑥ and ⑦ for about 3 seconds. A beeping sound lets you know that the feature is enabled. The light in the display will turn off when the door is closed. It is activated automatically when the door is opened.
2. **Deactivation:** Press and hold the keys at the same time ⑥ and ⑦ for about 3 seconds. A beeping sound lets you know that the feature is disabled.

Control panel WCI6088-2BG

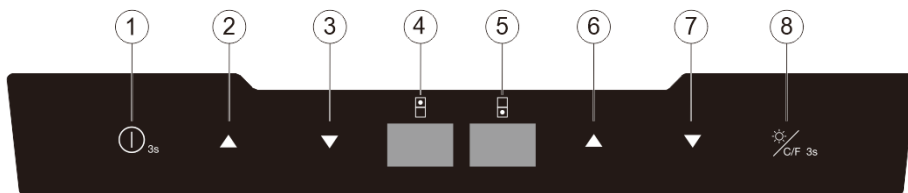

➤ ① On/off switch

Press and hold the button for three seconds to turn off the cabinet. The display ④ shows countdown (3, 2, 1,). Press again (immediately), the cabinet will turn on.

➤ ② Temperature is increased in the upper compartment.

Press once, the display ④ displays the set temperature. Temperature is increased by one degree at a time.

➤ ③ The temperature is reduced in the upper compartment.

Press once, the display ④ displays the set temperature. The temperature is reduced 1 degree at a time.

➤ ④ Display

Displays the set temperature in the upper compartment.

➤ ⑤ Display

Displays the set temperature in the lower compartment.

➤ ⑥ Temperature is increased in the lower compartment.

Press once, the display ⑤ displays the set temperature. Temperature is increased by one degree at a time.

➤ ⑦ The temperature is reduced in the lower compartment

Press once, the display ⑤ displays the set temperature. The temperature is reduced 1 degree at a time.

➤ ⑧ Lighting

Press the button to turn the light on/off

➤ ⑧ Temperature unit

Choose between Celsius and Fahrenheit. The display shows the selected temperature unit.

The display light in the control panel turns off for visual optimisation

When the function is activated, only the lighting on the wine bottles is switched on. The temperature light in the display turns off. The light in the display turns on automatically when the door is opened.

3. **Activation:** Press and hold the keys at the same time ⑥ and ⑦ for about 3 seconds. A beeping sound lets you know that the feature is enabled. The light in

the display will turn off when the door is closed. It is activated automatically when the door is opened.

4. **Deactivation:** Press and hold the keys at the same time ⑥ and ⑦ for about 3 seconds. A beeping sound lets you know that the feature is disabled.

Overview of recommended serving temperatures

All wines mature at the same temperature, which is a constant temperature set between 12°C to 14°C. The chart below is an indicative temperature chart to indicate the optimal serving temperature.

Wine type	Serving temperature
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6°C
Dry, White Semillon, Sauvignon Blanc	8°C
Champagne Vintage	10°C
Dry, white Chardonnay	10°C
Dry, white Gewürztraminer, Riesling, Pinot grigio	10°C
Sweet, white Sauternes, Barsac, Montbazillac, Ice wine (late harvest)	10°C
Beaujolais	13°C
Sweet, white Vintage: Sauternes	14°C
White Vintage Chardonnay	14°C
Red Pinot Noir	16°C
Red Grenache, Syrah	16°C
Red Vintage Pinot Noir	18°C
Cabernet & Merlot: French, Australian, New Zealand, Chilean, Italian, Spanish, Californian, Argentinian	20°C
Vintage Bordeaux	Room temperature, not exceeding 20°C

Important temperature information

Your wine cooler is designed to guarantee optimal conditions for storing and/or serving your wines.

Fine wines require long and gentle development and need special conditions to reach their full potential.

All wines mature at the same temperature, which is a constant temperature set between 12°C to 14°C. The serving temperature varies depending on the type of wine (see the section: "Overview of recommended serving temperatures" above). The most important thing for a wine during maturation/storage is a constant, even climate. This means that as long as the temperature in your wine cooler is kept constant (between 12°C to 14°C), your wines will be stored in perfect conditions.

Not all wines improve over the years. Some should be enjoyed early (after 2 to 3 years), while others have a long maturation (50 years and above). All wines have a maturation period. Contact your wine merchant for the relevant information.

DEFROST/CONDENSATION/HUMIDITY/VENTILATION

Your wine cooler is equipped with an automatic defrost function. The defrosting water from the compressor is drained automatically, it is sent into a drain container, which is located at the back of the wine cooler next to the compressor. The heat is transferred from the compressor and evaporates any condensation that has accumulated in the container. Part of the remaining water is collected in the wine cooler and used to maintain the right humidity. This system enables a perfect level of humidity in your wine cooler, which is particularly required by corked bottles.

Please note: Water collected by condensation is therefore reused. In extremely dry environmental conditions, you may need to add water to the water reservoir that comes with your wine cooler.

Your wine cooler is equipped with thermal glass in the door that has an inner acrylic layer to minimise condensation on the glass door.


The wine cooler is not completely sealed; fresh air is supplied through the drain pipe. The air is circulated through the wine cooler via a fan and the shelves.

Please note: During the cooling cycle, heat is released which is dissipated through the outer surfaces of the wine cooler. Avoid touching the surfaces during these cycles.

SHELVES WITH SLIDING RAILS

Removing the shelf: Pull out the shelf to the pull-out stop ① and pull the hooks up and then remove the shelf as indicates by the arrows.

Mounting the shelf: Mount the shelf on the rails according to the arrows ③.

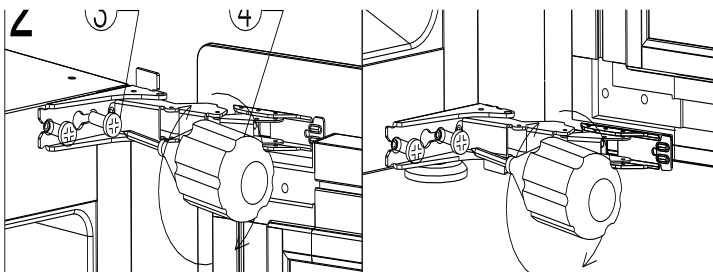

ADJUSTABLE WOODEN SHELVES

Adjusting and removing the wooden shelves

For easy access to the wine, the shelves can be pulled out approximately to one third of their length. The rails are designed with pull-out stops, which prevent the shelf from accidentally being pulled out completely and this prevents the wines from falling down.


When removing a shelf, tilt and pull out the shelf as shown in the drawing. When mounting, push the shelf in until it is seated in the rails.

How to remove/mount the shelves

Traditional wooden shelf

Removing the shelf: Push the pull-out stop ① to the side. Pull the shelf from the rail ② and remove based on the arrows on the drawing ③.

Mounting the shelf: Mount the shelf in reverse order.

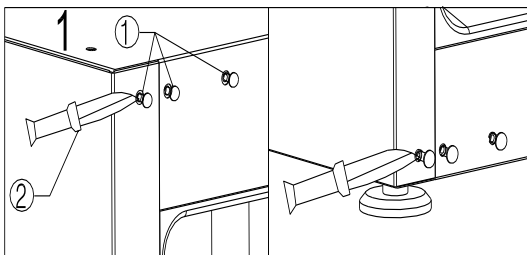

1 "A" = Pull-out stop

2 "B" = Shelf

HINGE


Please note: WI6045H-1B24 cannot be hinged.

Please note: If your wine cooler is equipped with a lock at the bottom of the door, the door is not reversible. If the door needs to be reversed, a door reversal kit must be purchased.

Warning: We recommend that two people handle hinges to avoid accidents. The glass door is heavy and may cause personal injury and/or product damage if dropped.


- Depending on the model and handle type, you may need to rotate the door 180 degrees.
 - Depending on the handle, the door may not be reversible or may require a door reversal kit to be ordered to change the opening side.
1. Place the wine cooler in an area with plenty of space. Open the door completely.
 2. Use a small knife (2) to remove the cover (1) on the opposite side (Figure 1).
 3. Use an M5 screwdriver (tool no. 5) to remove the screws (4) from the bracket (3). Then remove the bracket (Figure 1).
 4. Hold the door, use the M5 screwdriver (tool no. 5) to remove the hinge bolt (6). Remove the door and set it aside. (Figure 2).
 5. Remove the top and bottom hinges (7) and (8) with an M5 screwdriver (tool no. 5). Install the door hinge on the opposite side (Figures 3 and 4).
 6. Rotate the door 180 degrees and mount it on the opposite side (Figure 5).
 7. Install the cover on the opposite side of the wine cooler (Figure 6).

1. Covers	2. Knife	3. Brackets
4. Screws	5. M5 Screwdriver	6. Hinge bolt
7. Door hinge (top)	8. Door hinge (bottom)	

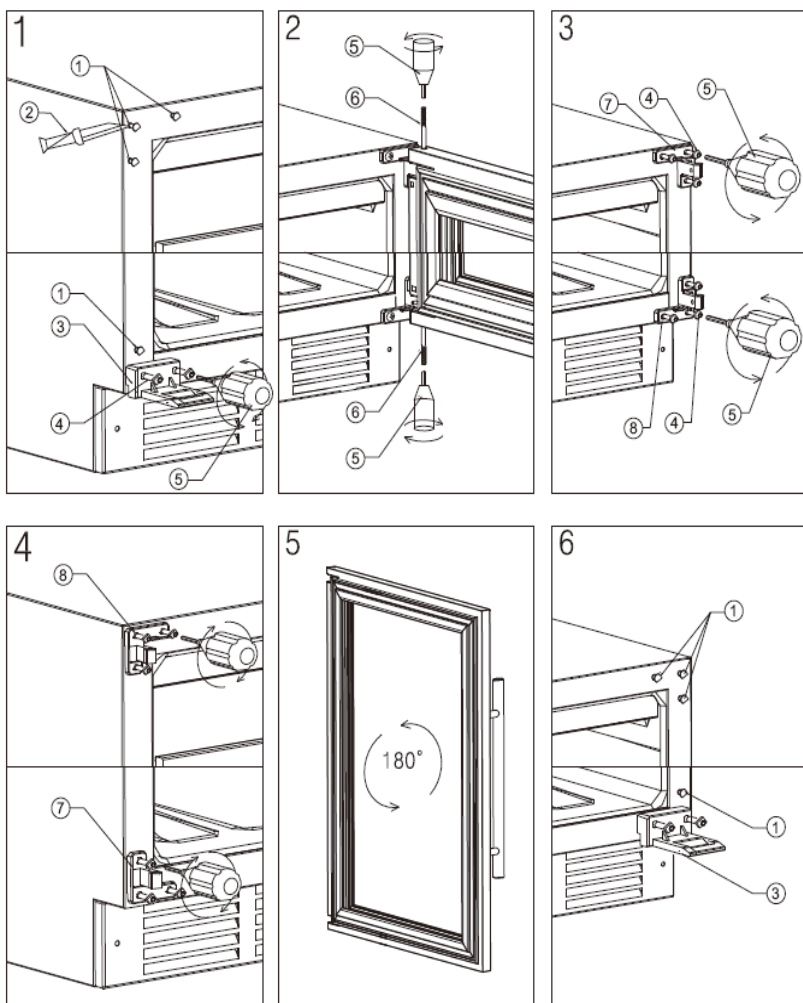


Hinge WCI60188-2BG/WI60182H-2P101


1. Place the wine cooler in an area with plenty of space. Open the door completely.
2. Use a small knife (2) to remove covers (1) on the opposite side (Figure 1).

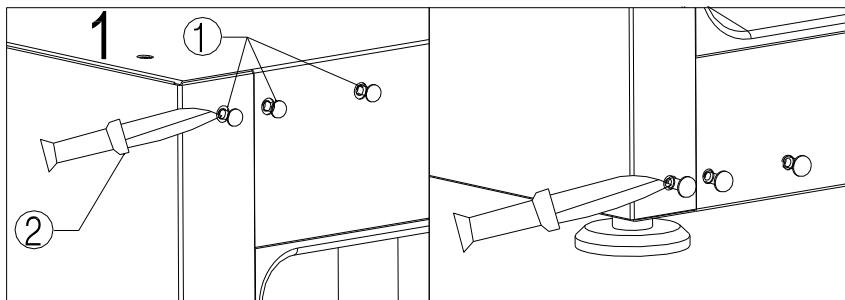


3. Use a Phillips screwdriver (4) to remove the M5 screw (3) that secures the top and bottom door hinges (Figure 2).

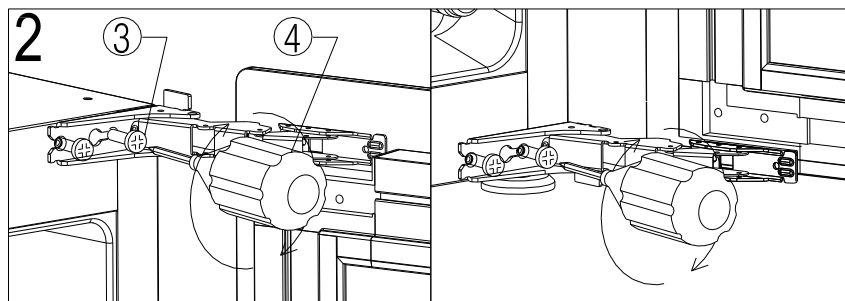

4. Rotate the door 180 degrees and mount on the opposite side (Figures 3 and 4).

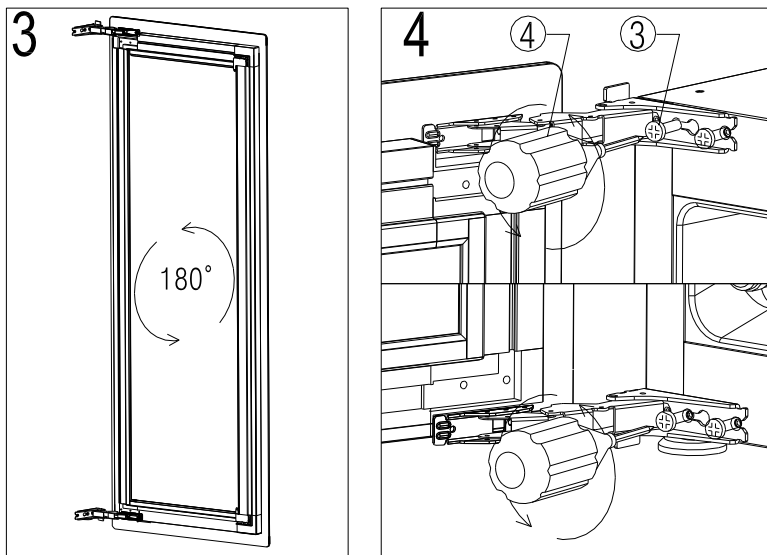

5. Install covers ① on the opposite side (Figure 5).

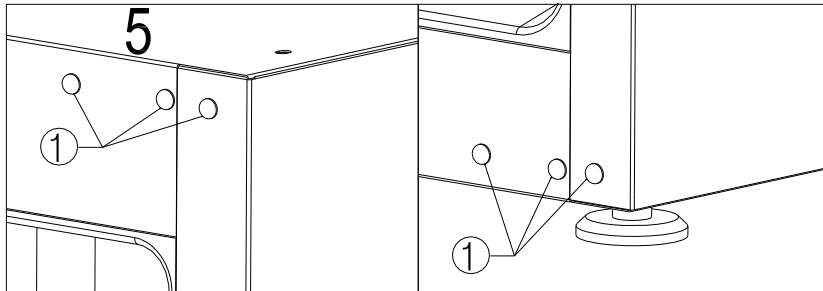


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B with Touch-Open



Scan the QR code to see videos showing the hinge of WI6060T, step-by-step.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG/WISK6026T-2B with Touch-Open

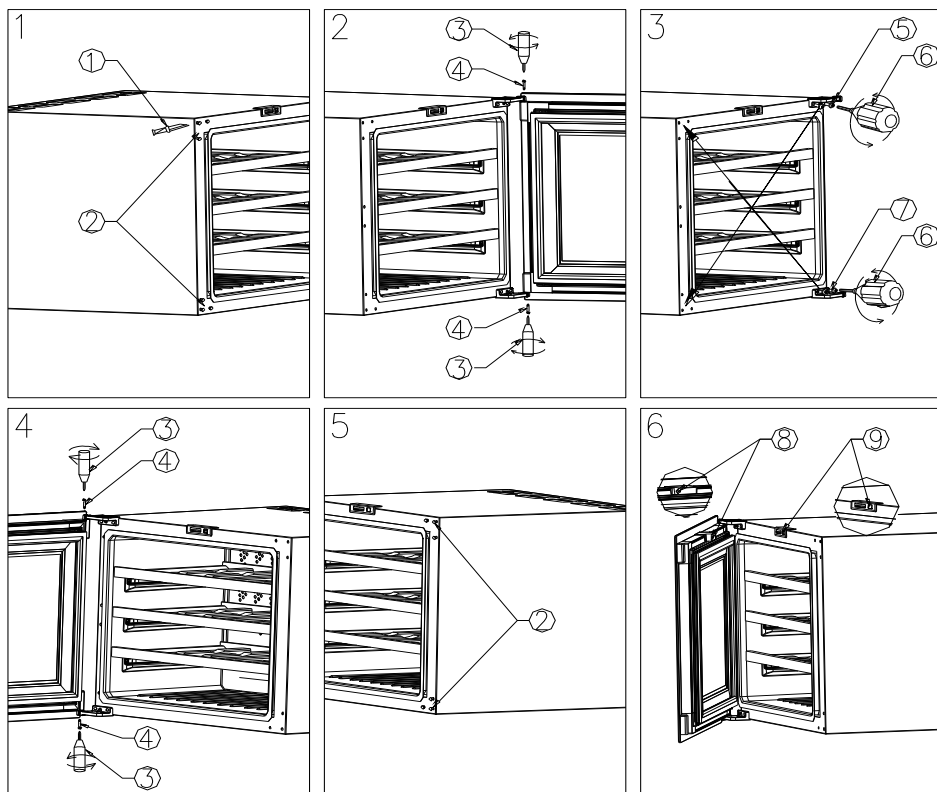

1. Knife	2. Covers	3. Phillips screwdriver
4. Hinge bolt	5. Door hinge (top)	6. M5 Screwdriver
7. Door hinge (bottom)	8. Pressure sensor	9. Metal Sheet

Warning: We recommend that two people handle the hinge work to avoid accidents. The glass door is heavy and may cause personal injury and/or product damage if dropped.


Disconnect power before working on hinges.

1. Use a knife to carefully remove covers. Take care of fingers and the wine cooler surfaces (Figure 1).
2. Open the door, use a Phillips screwdriver to loosen the screws on the top and bottom door hinges, and dismantle the door (Figure 2).

3. Then, use an Allen wrench to loosen the screws on the top and bottom door hinges. Remove the door hinge, then install the upper door hinge on the lower opposite side and install the lower door hinge on the upper opposite side (Figure 3).
4. The top and bottom of the detached door should be in line with the door hinges on the left side of the cabinet. Adjust the door if necessary and tighten the upper and bottom screws with a Phillips screwdriver to complete the hinge work. Then fit the covers on the opposite side (Figures 4 and 5).
5. After closing the door, check if the pressure sensor on the door frame is in line with the metal plate on the wine cooler. If it needs to be adjusted, loosen the screws on the top and bottom door hinges and adjust the door until the pressure sensor is in line with the metal plate (Figure 6).
6. Connect the power, press the touch point twice - if the door can be opened, the hinge work was successful.



Scan the QR code to see videos that show the hinge work for WI6045T step-by-step.

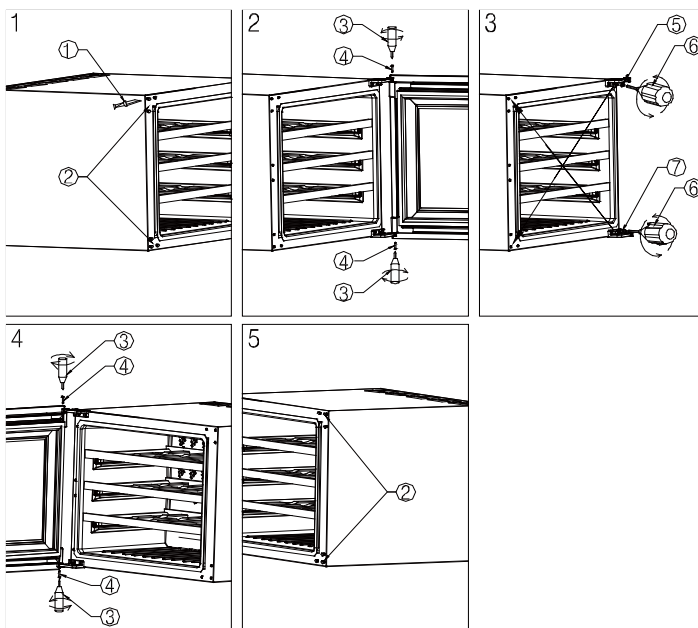WCI6088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG


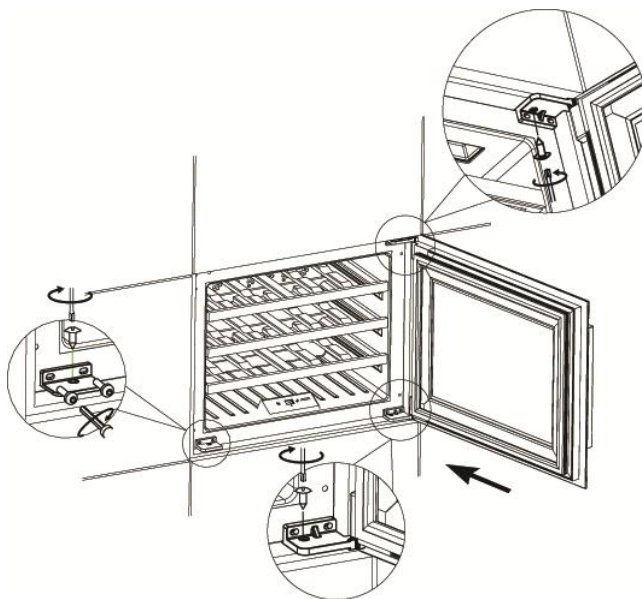
1. Knife	2. Covers	3. Phillips screwdriver
4. Hinge bolt	5. Door hinge (top)	6. M5 Screwdriver
7. Door hinge (bottom)		

Warning: We recommend that two people handle the hinge work to avoid accidents. The glass door is heavy and may cause personal injury and/or product damage if dropped.

Disconnect power before working on hinges.


1. Open the door completely. Use a knife (1) to remove the covers (2). Take care of fingers and the wine cooler surfaces (Figure 1).
2. Remove the screws (4) on the upper (5) and lower (7) door hinges with a Phillips screwdriver (3) and remove the door (Figure 2).
3. Use an M5 screwdriver (6) to remove the screws on the upper right hinge (5) and the lower hinge (7) and install them on the opposite side (Figure 3).
4. Rotate the door 180 degrees. Adjust the top and bottom so that they are in line with the hinge. Align the door and tighten the screws (4) with a Phillips screwdriver. Install the covers (2) (Figures 4 and 5).

Installing WCI6088-2BG/WI6060H-1B26/WCISK60BG



1. Insert the wine cooler into the cabinet, then adjust the wine cooler to stabilise it. Open the door, take the plate, 2x hex screws and associated screwdriver from the accessory bag and then use the screwdriver to screw the plate onto the lower left side of the wine cooler.
2. Take 3x Phillips screws out of the accessory bag, use a Phillips screwdriver to screw the plate onto the lower left side of the wine cooler (1x screw), and then screw the other 2 Phillips screws onto the top and bottom door hinges.

Installing WI6045H-1B24

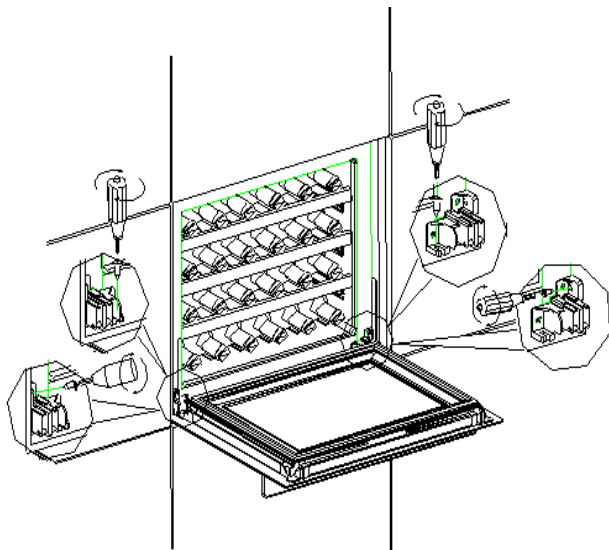


1. Insert the wine cooler into the cabinet and level it.
2. Open the door and take out 2x screws from the accessory bag.
3. Secure the screws through screw holes on both sides of the wine cooler.

Installing handles

1. Take the handle out of the wine cooler and locate the two screws in the accessory bag.
2. Open the door seal on the side of the door, install the two screws in the handle side and align them. Secure the door seal.



If the screw holes do not fit perfectly, a screwdriver can be used to make the holes slightly larger.

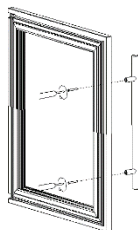

Wine coolers with Touch-Open WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Make sure the wine cooler is connected to a power source before operating the Touch-Open door.
2. Find the Touch point on the door. Place your finger on the touch point and hold your finger on the point for a few seconds until the sensor activates. Please note: Do not press hard on the touch point – a light touch with your finger is sufficient. Open the door completely by hand. Before closing the door, check that the push function (which is located at the top of the cabinet frame, see picture below) is in the retracted position. Important: make sure that the door is not forced shut. This may damage the product.

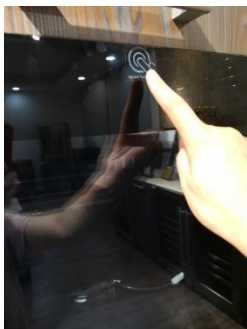

Before closing the door,
check that the push function
is in the retracted position.

Please note: After activating the opening and closing of the door, you must wait at least 4 seconds before you can activate the door opening via touch opening.

Please note: When manually opening the door, the system can activate the opening sensor by closing the door. If this happens, the wine cooler will automatically open the door again. Therefore, always check the door is properly closed after a manual door opening. If the door is opened, wait until the push function is retracted before closing the door.

MALFUNCTIONS

Make sure that the appliance has power. Make sure that the plug is plugged into the wall socket. Check the HFI relay. Make sure the door is closed correctly.

If your wine cooler has a malfunction, unplug it and contact the service team. Repair and service must be carried out by an authorised technician.

Warning!

Failure to comply will result in the termination of the warranty.

Power failures

In the event of a power failure, the temperature is automatically reset to factory-set temperatures as soon as the power is reconnected.

Most power failures are rectified within a short time. An hour or two will not affect the temperature of the wine cabinet. During power failures – to avoid temperature changes, avoid opening the door.

Whatever the reason, if you notice abnormal temperatures and/or humidity levels in the wine cooler, only longer power outages will have an effect on the wine.

PROBLEM SOLVING

The wine cooler is designed and manufactured with an emphasis on functional safety and a long service life. Should operational disturbances nevertheless occur, you must first investigate whether the fault may be due to a minor operating error. Should this be the case, you must pay for the service visit yourself, even within the warranty period.

Problem	Potential solution
The wine cooler does not work	Make sure the wine cooler has power. Check if the wine cooler is turned off. Check if a fuse has blown.
It is not cold enough in the wine cooler	Check the temperature setting. Check if the ambient temperature exceeds the permissible level. Frequent door opening. Check if the door is closed correctly. Check if the door seal is intact.
The compressor runs frequently	The ambient temperature is higher than normal. A large amount of wine has been put in the wine cooler. Frequent door opening. Check if the door is closed correctly. Check the temperature setting. Check if the door seal is intact.
The light does not work	Make sure the wine cooler has power. Check if a fuse has blown. The light bulb has burst. Check if the light is on.
Vibrations	Check if the wine cooler is level.
The wine cooler is very noisy	A bubbling/rippling/gurgling sound. This is completely normal. It is often heard when the refrigerant is flowing in the system.

	A cracking/popping sound - a result of contraction and expansion of the refrigerant gas for cold production. This is completely normal Check if the wine cooler is level.
The door does not close properly	Check if the wine cooler is level. Hinge work was not done correctly. Check if the door seal is intact. Check if the shelves are positioned correctly.

DISPOSAL OF THE WINE COOLER

The appliance contains valuable raw materials and unlike normal unsorted household waste, it needs to be disposed of at the nearest recycling station. Old appliances must be disposed of professionally according to local regulations and laws.

The end-of-life appliance must not be damaged in the refrigeration circuit during transport to ensure that the refrigerant contained therein (information on the rating plate) and the oil cannot escape uncontrollably.

- Make the appliance unusable.
- Unplug it from the power source.
- Cut the power cable.

WARRANTY

Your new product comes with a 2-year warranty on manufacturing and material defects, valid from the documented date of purchase. The warranty covers materials and the cost of labour and transport. When inquiring about service, please state the product name and serial number. This information can be found on the rating plate. Write down the information in these instructions so that you have them at hand. This makes it easier for the service technician to find the correct spare parts.

The warranty does not cover:

- Faults and damage that are not due to manufacturing or material defects
- Damage caused by improper maintenance – including failure to clean the product
- Fire and/or water damage or moisture damage on the product
- Repairs carried out by non-professionals
- Damage caused during transport if the product was transported without proper packaging
- Damage caused by the use of unoriginal spare parts
- If the instructions in the manual have not been followed
- If the device has not been set up/assembled as specified in the instructions

- If non-professionals have installed or repaired the product
- Defective light bulbs

Damage during transport

Any transport damage discovered upon delivery by the retailer to the customer is solely a matter between the customer and the retailer. In case the customer has transported the product themselves, the supplier assumes no liability for any transport damage. Any transport damage must be reported immediately and no later than 24 hours after the product has been delivered. If not, the customer's claim will be rejected.

Unwarranted service visits

If you call a service technician and it turns out that you could have fixed the error yourself by, for example, following the instructions in this manual or by changing a fuse in the fuse box, you will be charged for the service visit.

Commercial purchases

A commercial purchase is any purchase of appliances that are not to be used in a private household, but are used for commercial purposes (restaurants, cafés, canteens, etc.) or are used for rental or other use that includes multiple users.

No warranty is provided for commercial purchases, as this product is intended for normal household use only.

SERVICE

Service work must be reported to our service partner: Dansk Total Service via their website – or phone 70 13 02 22 <https://service.witt.dk/?lang=en>
Update: 26.01.2026 13:13:47

- The form will be filled out by the retailer or end user.
- DTS will manage the case.
- Brand, model, serial number plus potentially product number, date of purchase, retailer, error description and customer information must be provided.

The manufacturer/distributor cannot be held liable for product damage and/or personal injury if the safety instructions are not followed. The warranty is void if the instructions are not followed.

Subject to printing errors.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	220
VOORDAT U DE WIJNKAST AANSLUIT EN VULT	223
AANSLUITING.....	224
INSTALLATIE	224
OVERZICHT	226
VENTILATIESYSTEEM.....	240
BEDIENING.....	240
ONTDOOIEN/CONDENS/LUCHTVOCHTIGHEID/VENTILATIE	248
PLANKEN MET RAILS	249
VERSTELBARE PLANKEN.....	249
HANDVAT VERPLAATSEN EN DEUR OMDRAAIEN.....	250
WERKINGSFOUTEN.....	260
PROBLEMEN OPLOSSEN.....	261
DE WIJNKAST AFVOEREN.....	262
RECHT OP RECLAMATIE.....	262
SERVICE	263

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze wijnkast. Wij hopen dat u er optimaal zult van genieten. Voordat u het product in gebruik neemt, vragen wij u om alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen door te nemen.

LET OP: Functies en illustraties verschillen van model tot model en de handleiding kan soms enigszins afwijken van het werkelijke product.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd. Sommige modellen zijn uitsluitend in bepaalde landen verkrijgbaar.

Wij bieden geen garantie voor onze wijnkasten als deze voor andere doeleinden dan de beoogde doeleinden worden gebruikt. De producent noch de distributeur is aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding. De producent of de distributeur is niet aansprakelijk in het geval wijn of andere inhoud bederft of slecht wordt als gevolg van eventuele defecten in de wijnkast. De garantie geldt uitsluitend voor de wijnkast, niet voor de inhoud.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis, mits zij instructies hebben gekregen over verantwoord gebruik van het apparaat en begrijpen wat de gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Kinderen moeten onder toezicht blijven om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.

Zorg ervoor dat er geen zuurhoudende voorwerpen of brandbare of explosieve producten in de wijnkast worden geplaatst.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van flessen en/of pakken.

De wijnkast mag alleen worden gebruikt voor het koelen van wijn in een normale huishoudelijke of vergelijkbare omgeving. Zoals daar zijn:

- personeelskeukens, bed & breakfasts, pensions, hotels, motels en dergelijke;
- cateringfirma's en dergelijke services;
- groothandels

Alle overige vormen van gebruik zijn niet toegestaan.

GEVAAR!

Risico op insluiting van kinderen. Voordat u uw oude wijnkast afvoert:

- Demonteer de deur.
- Laat de lades in de kast zitten, zodat kinderen niet in de kast kunnen kruipen.
- Het apparaat mag uitsluitend naar een erkend afvalpunt worden afgevoerd.

WAARSCHUWINGEN (i.v.m. R600a)

Voor uw eigen veiligheid dient u de volgende richtlijnen te volgen.

- Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid R600a. Dit is een milieuvriendelijke, maar brandgevaarlijke koelvloeistof. Deze stof beschadigt de ozonlaag niet en draagt evenmin bij aan het broeikasteffect.
- Tijdens transport en installatie moet u ervoor zorgen dat de slangen voor de circulatie van de koelvloeistof niet beschadigd raken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen in de buurt van het apparaat.
- Lekkende koelvloeistof kan ontsteken en de ogen beschadigen.
- In het geval bepaalde delen beschadigd zijn, moet u bijzonder voorzichtig zijn met vonken en open vuur. Sluit de stroomtoevoer van het apparaat af
- Zorg voor een goede ventilatie in het vertrek waar het apparaat wordt geplaatst.
- Neem contact op met de klantenservice voor instructies in verband met het probleem.
- Het vertrek waar het apparaat wordt geïnstalleerd, moet minstens 1 kubieke meter groot zijn per 8 gram koelvloeistof. De hoeveelheid koelvloeistof in dit apparaat is hierboven in aantal gram opgegeven. Deze informatie staat ook op het typeplaatje van het apparaat.
- **WAARSCHUWING:** Om gevaar door instabiliteit te voorkomen moet het apparaat volgens de instructies worden vastgezet.
- Het symbool  duidt op een waarschuwing en geeft aan dat de koelvloeistof brandgevaarlijk is.
- Waarschuwing: Risico op brand / brandgevaarlijk materiaal
- **WAARSCHUWING** – Geen explosieve stoffen zoals spuitbussen in dit apparaat bewaren.
- **WAARSCHUWING** – Bij het installeren van het apparaat moet u controleren of de stroomkabel niet gekneld of beschadigd is.
- **WAARSCHUWING** – Plaats geen verlengsnoer of stekkerdoos achter het apparaat.
- **WAARSCHUWING** – De koelvloeistof is brandgevaarlijk. Het apparaat mag uitsluitend naar een erkend afvalpunt worden afgevoerd. Stel het apparaat nooit bloot aan open vuur.

Service en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd technicus.

- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat vrij blijven.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontgooien te versnellen, tenzij de producent dit aanbeveelt.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in het bewaarvak, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- **WAARSCHUWING:** Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet de stroom worden onderbroken en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht blijven van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **WAARSCHUWING:** Kinderen moeten onder toezicht blijven om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- **WAARSCHUWING:** Geen verlengsnoeren of stekkerdozen zonder aarding gebruiken.
- **WAARSCHUWING:** Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de producent, diens servicemedewerker of een andere bevoegde persoon worden vervangen, om schade te voorkomen.

Na het plaatsen moet de wijnkast minstens 24 minuten blijven staan voordat de stroom wordt aangesloten. Wij bevelen aan om de deur gedurende deze tijd open te laten staan om eventuele resterende geurtjes te verwijderen.

VOORDAT U DE WIJNKAST AANSLUIT EN VULT

Belangrijk: Alle modellen zonder ventilatie aan de voorkant (ventilatieopening) zijn uitsluitend bedoeld voor vrije opstelling. (Zie technisch schema.)

Instructies:

De ruimte waar deze wijnkast wordt opgesteld, moet aan de volgende criteria voldoen:

- Vrij toegankelijk en goed geventileerd.
- Het apparaat mag niet naast warmtebronnen noch in direct zonlicht staan.
- Niet te vochtig (bijkeukens met wasmachine en wasdroger, voorraadkast, badkamer enz.).
- De vloer moet vlak en egaal zijn.
- Betrouwbare stroomvoorziening (geaard stopcontact); het gebruik van een meervoudige stekkerdoos of verlengsnoer wordt afgeraden.
- Gebruik een stopcontact met overspanningsbeveiliging.
- Het apparaat mag niet in direct contact met een magnetron worden geplaatst, omdat bepaalde magnetrons geen schild tegen microgolfstraling hebben. Als de magnetron zich op minder dan 1 meter afstand van de wijnkast bevindt, kan dit de werking van de wijnkast beïnvloeden.

Let op

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24 / WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 zijn uitsluitend voor inbouw bedoeld.

Klimaatklasse

Klimaatklasse	Omgevingstemperaturen
N	16°C - 32°C
SN	10°C - 32°C
SN/ST	10°C - 38°C
SN/T	10°C - 43°C
ST	18°C - 38°C
T	18°C - 43°C

De wijnkast moet binnen de juiste omgevingstemperatuur worden geplaatst. Als de temperatuur hoger of lager dan het opgegeven temperatuurbereik is, heeft dit invloed op de prestaties van de wijnkast. Plaatsing in koude of warme omgevingen kan ervoor zorgen dat de temperatuur in de wijnkast schommelt en op die manier de ideale bewaar temperatuur nooit behaalt.

AANSLUITING

De wijnkast moet geaard worden aangesloten. De aarding vermindert het risico op elektrische schokken. De wijnkast is voorzien van een stroomkabel met aarding en stekker. De wijnkast moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Let op: Op plekken waar het vaak onweert, is het aan te bevelen om een overspanningsbeveiliging te gebruiken.

Gevaar voor elektrische schokken bij ontbrekende aarding. Neem bij twijfel contact op met een bevoegd elektricien of technicus.

Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze om gevaar te vermijden worden vervangen door een bevoegd persoon.

INSTALLATIE

Verwijder de verpakking van de wijnkast. De wijnkast moet dusdanig worden geplaatst dat de stekker eenvoudig toegankelijk is. Maak de stroomkabel vrij. Verplaats de wijnkast naar de uiteindelijke positie. De wijnkast moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd waar de compressor niet wordt blootgesteld aan rechtstreeks contact.

Uw wijnkast nivelleren: De wijnkast moet waterpas staan voordat deze wordt gevuld met wijn.

Uw wijnkast is voorzien van 4 verstelbare pootjes om het apparaat eenvoudig te nivelleren. Wij bevelen aan om de achterste pootjes maximaal op te schroeven en de voorste bij te regelen om de wijnkast te nivelleren.

1. Volg het installatieoverzicht bij het installeren van de inbouwmodellen. Zorg ervoor dat u zich aan de aangegeven afmetingen houdt, anders heeft dit invloed op de ventilatie van de wijnkast.
2. Alle WCI- en WI-modellen zijn voorzien van ventilatie achter de kast en moeten daarom lucht van beneden kunnen trekken.
3. De inbouwmodellen zijn voorzien van een stroomonderbreker die zich op het bedieningspaneel bevindt.
4. De wijnkast moet op een stekker van 230 volt / 10 ampère worden aangesloten.
5. De stroomkabel is 2 meter lang en is bevestigd aan de rechterzijde aan de achterkant van de wijnkast.
6. De wijnkast is voorzien van gevoelige elektronische onderdelen, die beschadigd kunnen raken als gevolg van een blikseminslag of een defect in de stroomvoorziening. Daarom wordt het aanbevolen om een overspanningsbeveiliging te gebruiken om dergelijke problemen te voorkomen.
7. **BELANGRIJK:** De producent raadt af om de wijnkast direct boven een inbouwoven te plaatsen. Afhankelijk van hoe vaak de wijnkast wordt blootgesteld aan warmte uit de oven, kan dit het vermogen van de wijnkast om de wijn te koelen en een gelijkmatige temperatuur te handhaven beïnvloeden, en zowel de

kast als de inhoud kunnen beschadigd raken. De producent zal service verlenen voor de kast volgens de toepasselijke wetgeving op voorwaarde dat de ventilatie van de wijnkast correct is geïnstalleerd, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de wijnkast wanneer de wijnkast boven een ingebouwde oven werd geplaatst.

Bij installatie in een warm klimaat moet er een ventilatieopening of een rooster van minimaal 200 mm x 40 mm worden gemaakt. De ventilatieopening **MOET** boven aan de achterzijde of boven aan beide zijanten worden gemaakt om zeker te zijn dat er voldoende lucht kan doorstromen.


De ventilatieopening / het rooster mag geen rechtstreeks contact hebben met warmtebronnen, zoals een fornuis. Er is dan onvoldoende doorstroom van koele lucht. Als de bovenstaande veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd, vervalt de **GARANTIE**.

OVERZICHT


Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie naar de wijnkast is, zie het onderstaande overzicht. Zo bent u zeker van een normale werking en prestaties.

Let op: Het apparaat moet dusdanig worden geplaatst dat de stekker na de installatie eenvoudig bereikbaar is.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

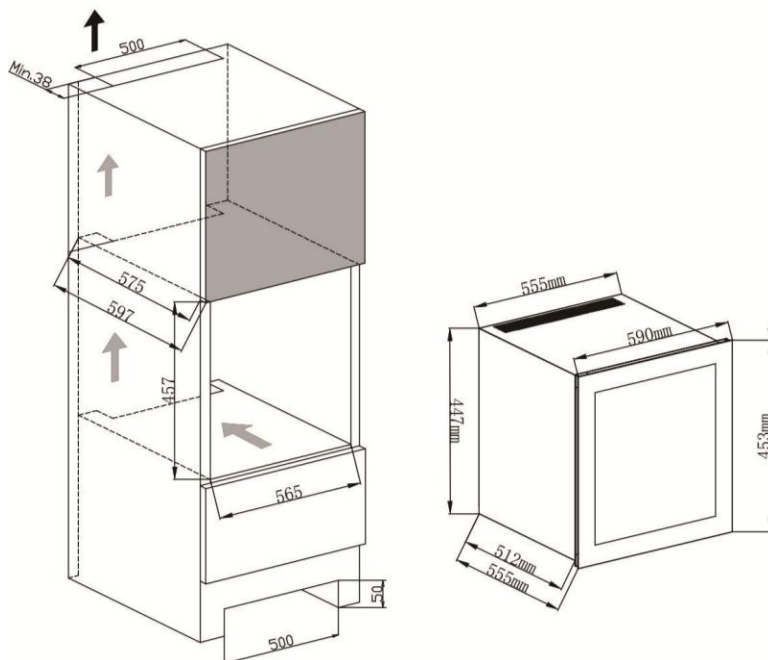


Front View

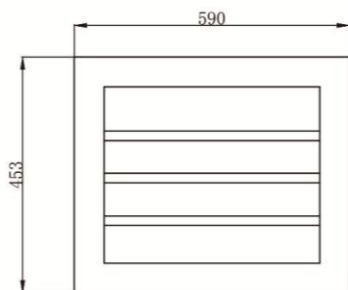


Side View

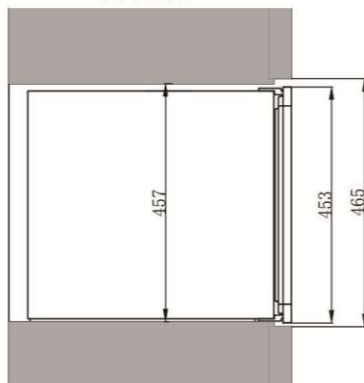


Top View

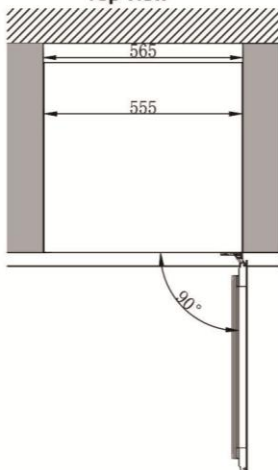





WCI6088-2BG

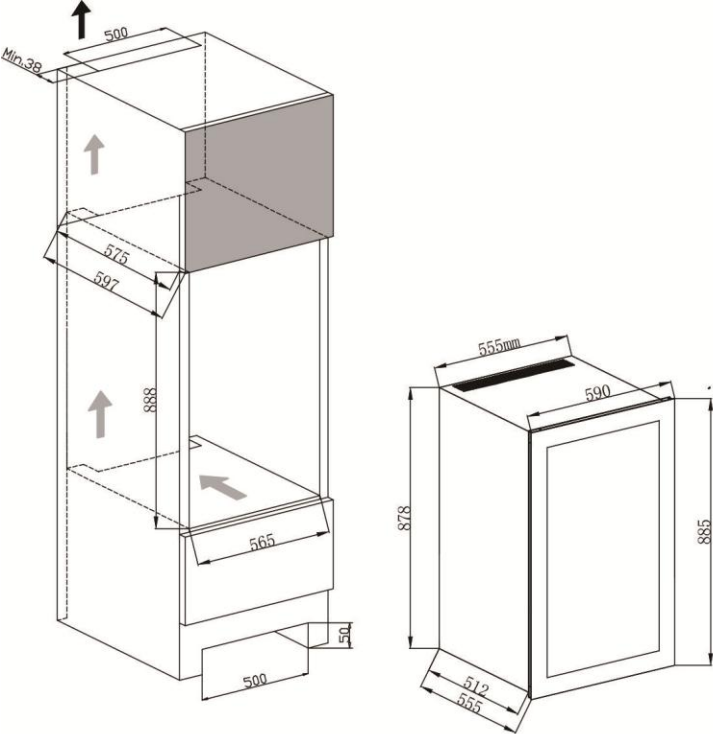

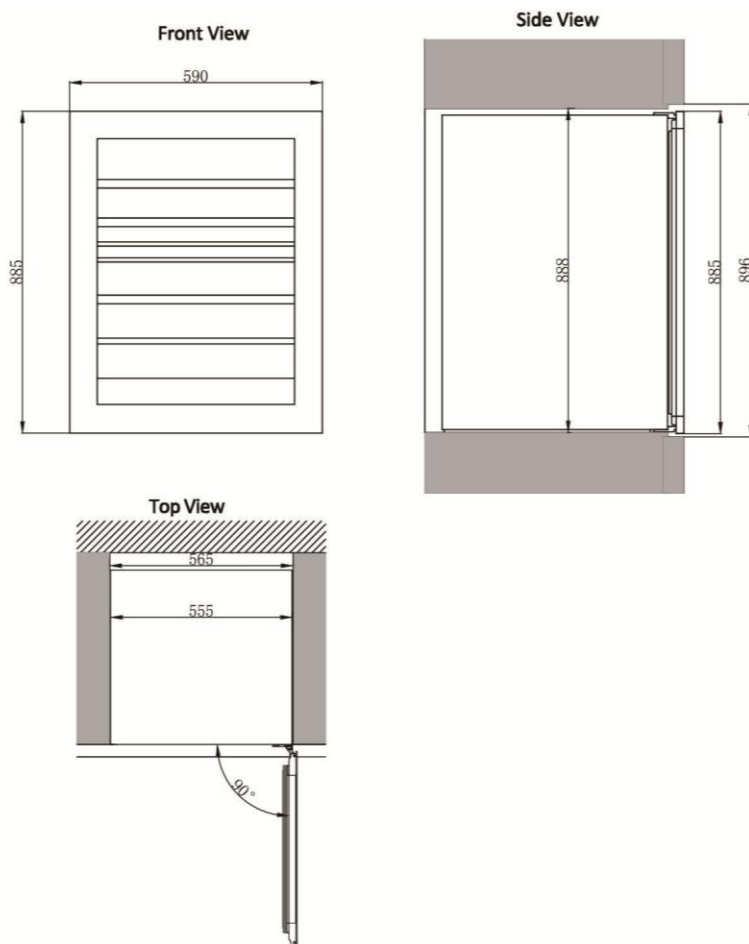


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

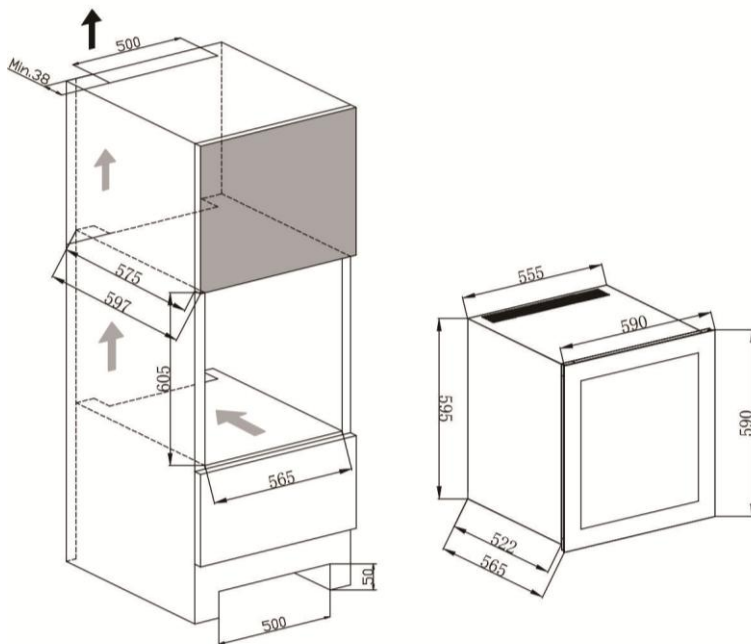


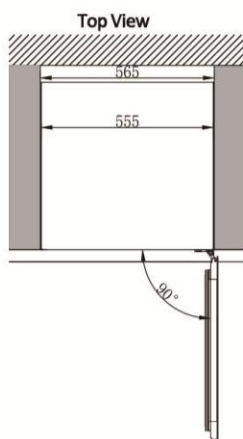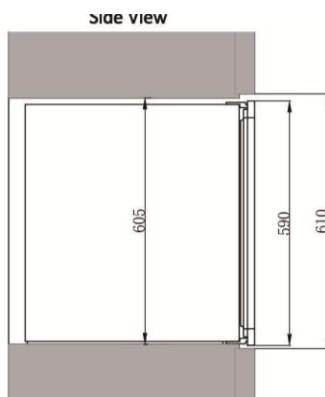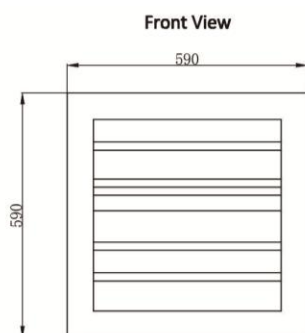


WCI60188-2BG

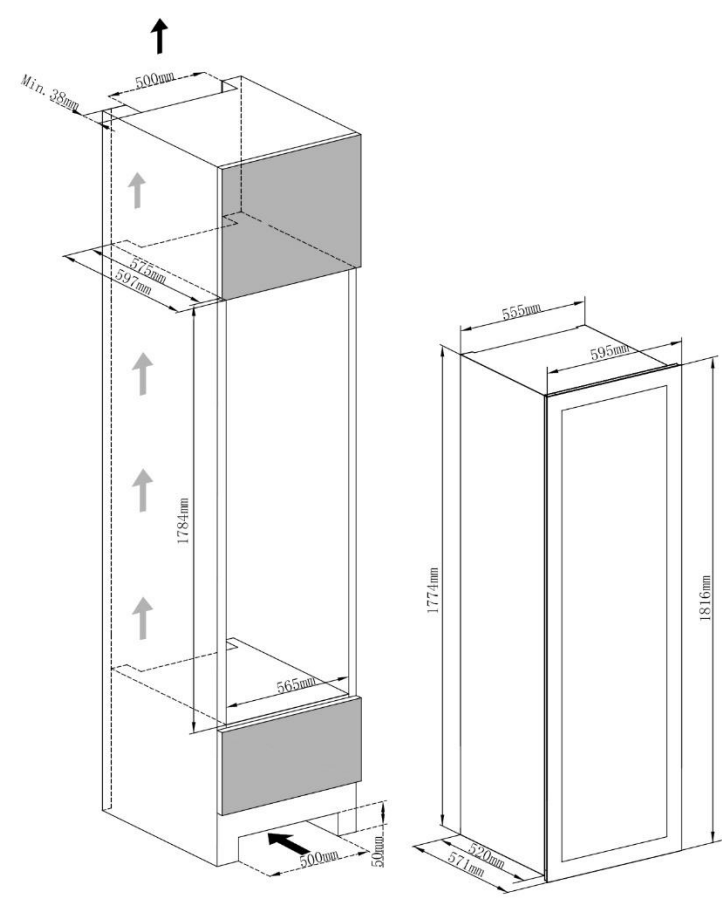


Front view

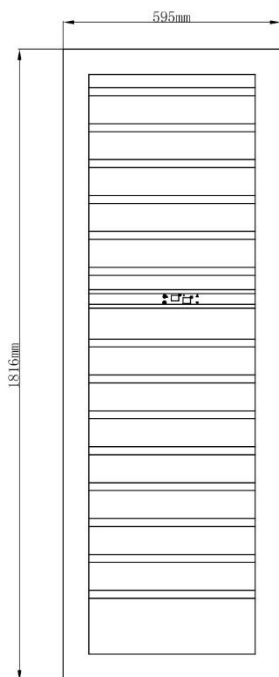


Side View

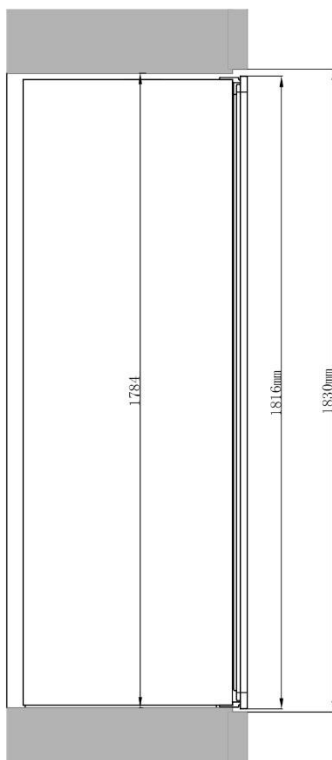


Top View

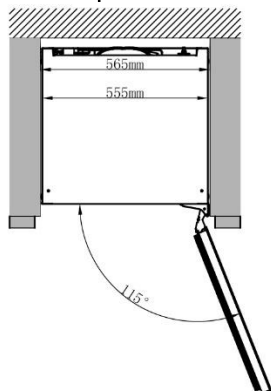


WI60182H-2P101

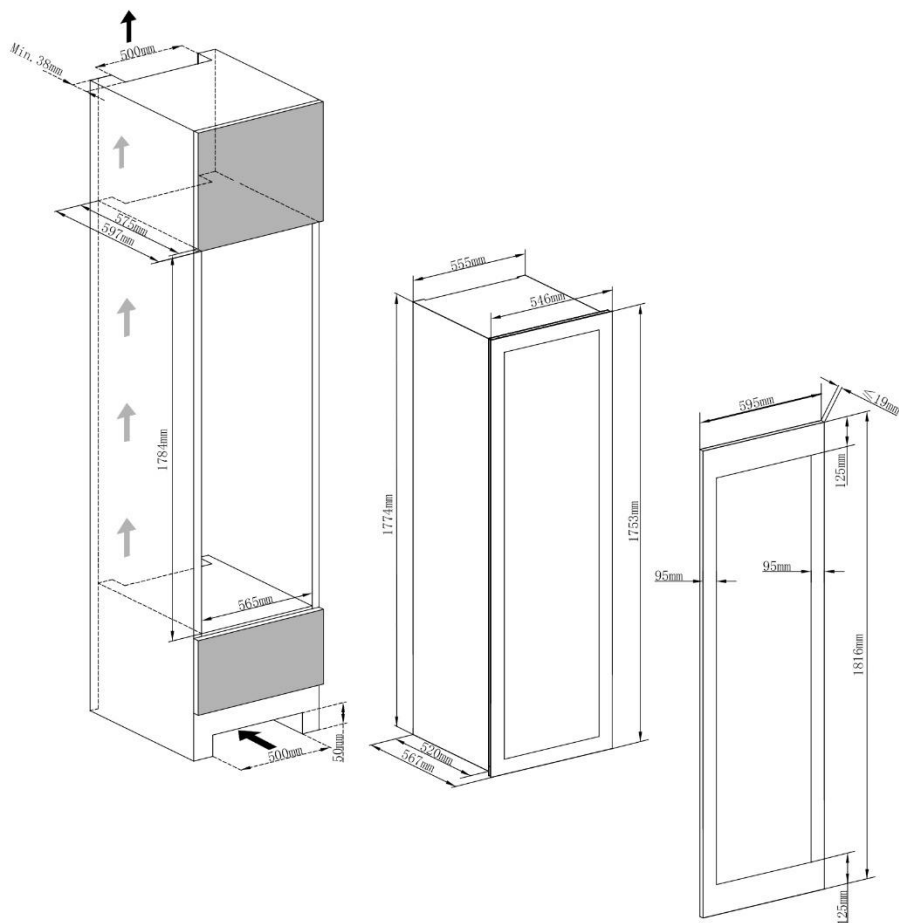


Front View

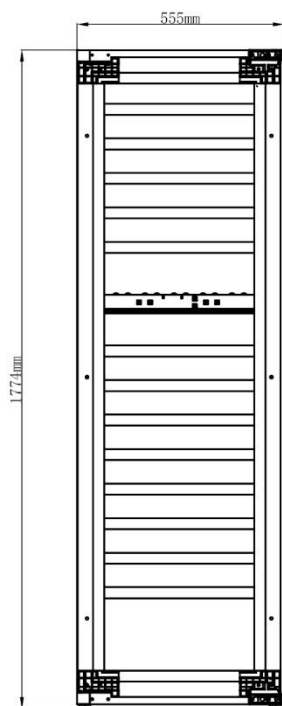

Side View

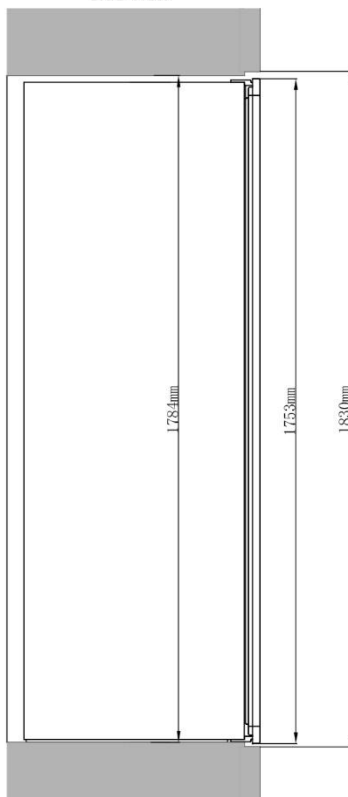


Top View

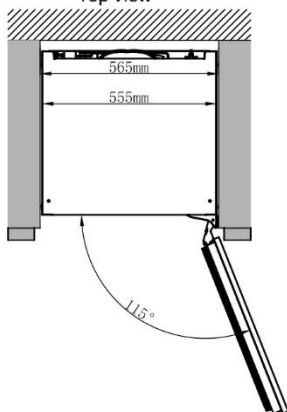

Bevestiging van het beslag

1. Zorg ervoor dat de kast waterpas staat. Neem uit het zakje met toebehoren 2x beslag ①, 2x 5*16 schroeven met platte kop ② en 4x afdichtstoppen ③. Verwijder de 4x nagels aan de linkerkant van het frame en gebruik een kruiskopschroevendraaier voor het monteren van het beslag ①.
2. Neem uit het zakje met toebehoren 4x 4*12 zelftappende schroeven ④, monteer het beslag ① met een kruiskopschroevendraaier, aan de linkerkant van de kast. Gebruik nog eens 4x 4*12 zelftappende schroeven ④ voor het monteren van het beslag aan der achterzijde.

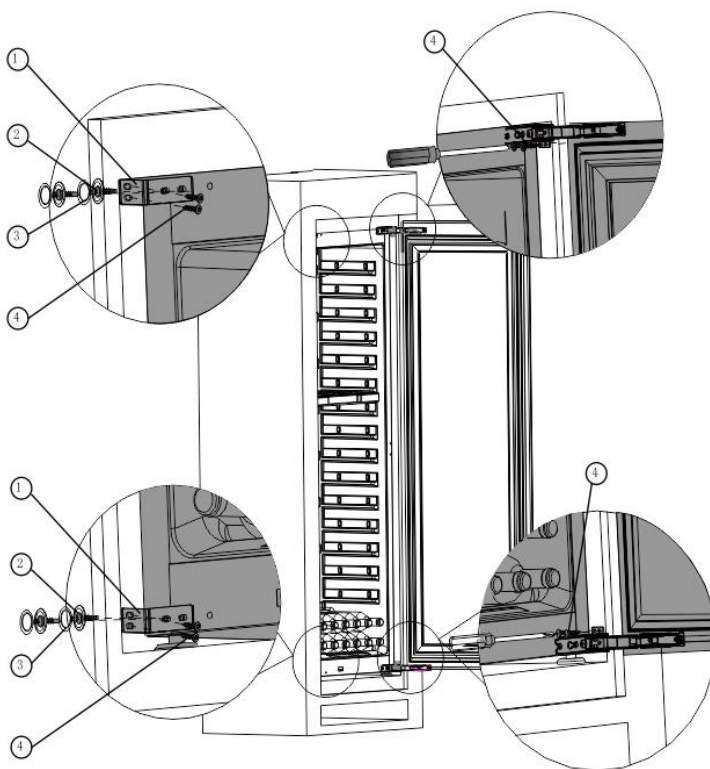


Montage van keukenfront/frame



De wijnkast afwerken met een speciaal keukenfront/frame:

1. Neem uit het zakje met toebehoren het beslag ⑦, 2x 5*35 en 2x 5*25 schroeven met platte kop ⑥. Monteer het beslag boven- en onderaan het keukenfront/frame met 4*12 zelftappende schroeven ④. 2 gaten voor 2x 5*35 schroeven voorboren. Hang het keukenfront/frame op de wijnkast en bevestig de schroeven in de ovale gaten in de deur van de wijnkast. Regel bij indien nodig.


Na het plaatsen van het deurpaneel, 2x 5*25 schroeven door het ovale gat van het beslag bevestigen ⑦ en de schroeven voldoende aanspannen om te voorkomen dat het keukenfront/frame loskomt (zie figuur 1,2).

2. Na het aanpassen van de keukenfront/frame, zijn er nog 6x 5*45 zelftappende schroeven ⑧. Trek voorzichtig aan de afdichtingslijst en bevestig de schroeven aan de linker en rechterkant van het keukenfront/frame (zie figuur 3).
3. Schroef 4*12 zelftappende schroeven 4 door de gaten aan het bovenste en onderste beslag en bevestig of ze aan het keukenfront/frame (zie figuur 4).

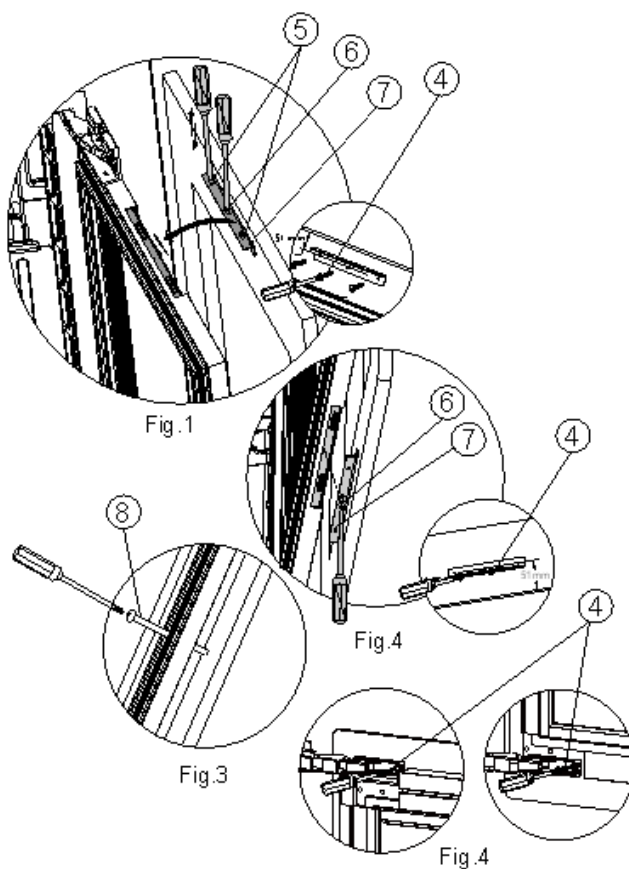


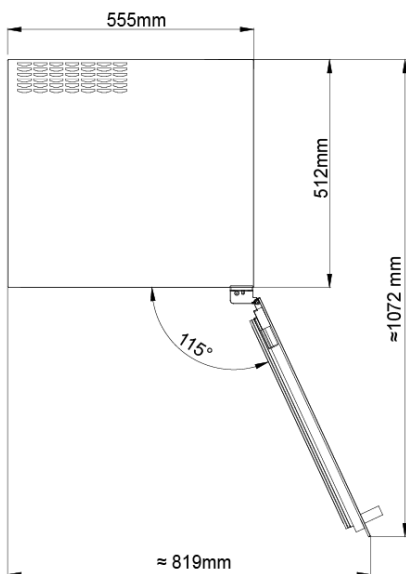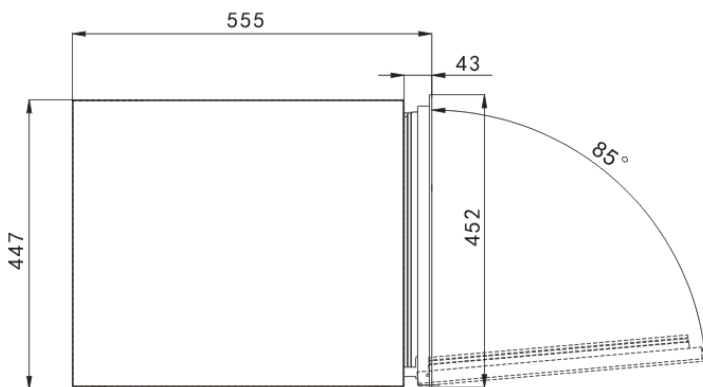
Overzicht met open deur**WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG****WI6045H-1B24**

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

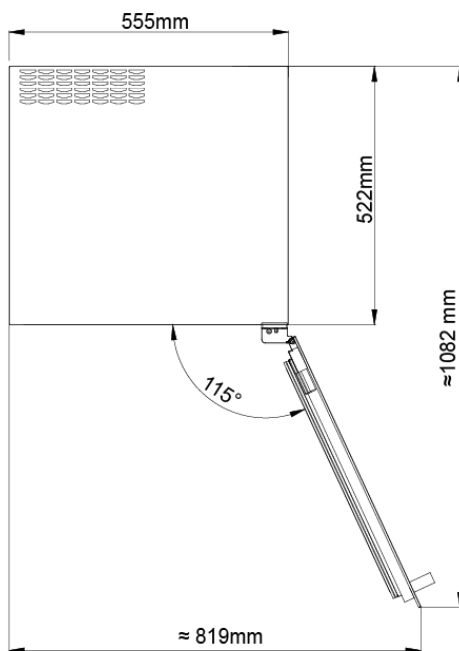


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

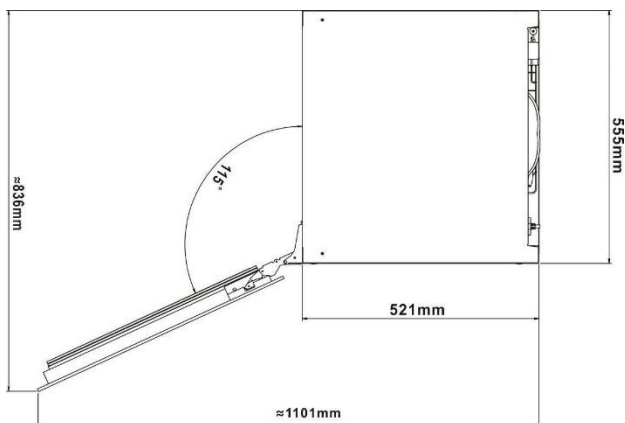

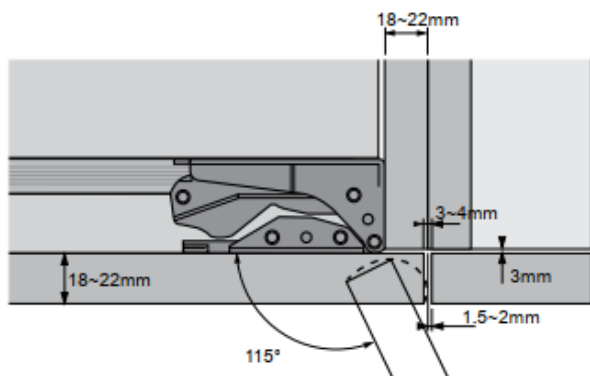

VENTILATIESYSTEEM

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 zijn voorzien van warmteafvoer aan de bovenkant van de kast

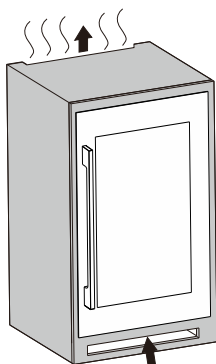

BEDIENING

De wijnkast inschakelen

Sluit de wijnkast aan en schakel het apparaat in door de aan/uit-knop een paar seconden lang in te drukken.

Als u de wijnkast voor het eerst gebruikt (of het apparaat weer inschakelt na een langere onderbreking), zullen de gekozen temperatuur en de temperatuur op het ledscherm een paar graden van elkaar verschillen. Dit is normaal en de situatie herstelt zich na een paar uur werking.

Belangrijk: Als de stekker uit het stopcontact wordt genomen, als de stroom wordt onderbroken of als de wijnkast wordt uitgeschakeld, moet u 3–5 minuten wachten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt. De wijnkast start niet op als u probeert om het apparaat sneller in te schakelen.

Normale geluiden tijdens de werking

Om de gewenste temperatuurinstelling te kunnen bereiken kunnen onze wijnkasten, net als alle andere wijnkasten met compressor en ventilatoren, de volgende soorten geluid maken. Deze geluiden zijn normaal en kunnen de volgende zijn:

- Klotsend geluid – veroorzaakt door de koelvloeistof die door het apparaat stroomt.
- Knakkend/knallend geluid – als gevolg van het samentrekken en uitzetten van het koelvloeistofgas om koude af te geven.
- Ventilatorgeluid – voor de luchtcirculatie.

Hoe het geluid wordt ervaren, hangt rechtstreeks samen met de omgeving waar de wijnkast is geplaatst en met het specifieke model. Onze wijnkasten voldoen aan internationale normen. Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te stellen, maar accepteren geen retouren op basis van normale geluiden.

De wijnkast vullen

De wijnflessen kunnen in enkele of dubbele rijen worden geplaatst. Let op: Als de wijnkast niet helemaal vol is, is het beter om de belasting over de hele wijnkast te verdelen dan om alles boven of onder in de kast te plaatsen.

Verwijder of verplaats de verstelbare planken om ruimte te maken voor grotere flessen, of verhoog de capaciteit van de wijnkast door flessen indien nodig te stapelen (zie Afstelling en demonteren van de planken).

Zorg ervoor dat er een beetje ruimte tussen de wanden en de flessen blijft om luchtcirculatie mogelijk te maken. Net als in een wijnkelder is luchtcirculatie belangrijk om schimmelvorming te voorkomen en om zeker te zijn van een gelijkmatige temperatuur.

WAARSCHUWING!

- Overbelast de wijnkast niet.
- Stapel niet meer dan 1,5 rijen flessen van 0,75 l per plank.
- Zorg ervoor dat de interne ventilatoren (op het achterpaneel van de wijnkast) niet worden geblokkeerd.
- Trek de planken niet verder dan de vaste positie om te voorkomen dat de flessen vallen.

- Trek niet meer dan één gevulde plank tegelijk uit, want dit kan ertoe leiden dat de wijnkast naar voren kantelt.
- Bedek de planken niet met folie of ander materiaal, want dit verhindert de luchtcirculatie.
- Een gevulde wijnkast mag niet worden verplaatst. Risico op schade aan het product en/of letsel bij personen.

Temperatuurstelling

Let op: Afhankelijk van de belasting en instelling duurt het tot 24 uur voordat de wijnkast de gewenste temperatuur heeft bereikt.

Totdat de wijnkast de gewenste temperatuur heeft bereikt, zal het ledscherm onregelmatig verspringen. Dit is normaal. Dit gebeurt elke keer als de instelling wordt veranderd en/of als er een grote hoeveelheid flessen wordt toegevoegd.

De wijnkast is ontworpen voor het bewaren en doen rijpen van alle soorten wijn: rood, wit en mousserend. De wijnkast creëert optimale omstandigheden voor het bewaren van wijn bij een continue aanbevolen temperatuur van 12 °C. De wijnkast kan bovendien worden ingesteld op een ideale serveertemperatuur voor optimale benutting van de kwaliteiten van de wijn. Tenzij de producent iets anders op het etiket heeft aangegeven, bevelen wij 7 °C voor champagne, 12 °C voor witte wijn en 18 °C voor rode wijn aan (zie het schema 'Serveertemperatuur').

Belangrijk: Het ledscherm toont standaard de werkelijke interne luchttemperatuur.



De temperatuurstellingen zijn vooraf ingesteld in de fabriek. Bij stroomonderbreking worden automatisch alle vorige temperatuurstellingen gewist en gaat de wijnkast terug naar de fabrieksinstellingen.

Het is belangrijk dat u begrijpt dat de luchttemperatuur in de wijnkast anders is dan de temperatuur van de wijn: Het kan tot 12 uur duren voordat een eventuele temperatuuraanpassing de temperatuur van de wijn heeft veranderd.

Wanneer de temperatuur eenmaal is ingesteld, wordt het sterk afgeraden om met de instelling te spelen of deze vaak te veranderen. De thermostaat houdt de temperatuurschommelingen in de wijnkast binnen een bereik van +/- 2,5 °C. De temperatuurschommelingen van de wijn zullen echter maar variëren van 0,5 °C tot 1 °C.

Modellen met lichtcontact: Als permanente verlichting in de kast gewenst wordt, activeert u het contact. Als het contact uit is, gaat het licht alleen aan wanneer de deur wordt geopend en automatisch uit wanneer de deur wordt gesloten.

Bedieningspaneel WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

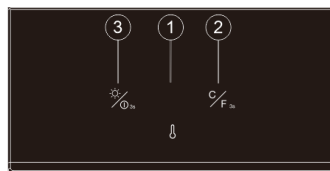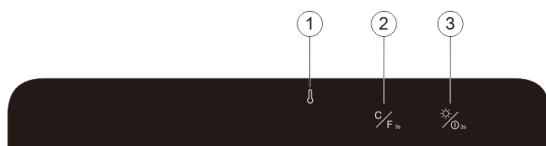

➤ ① Display

Toont de temperatuur in de wijnkast.

➤ ② Temperatureenheid

Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om te kiezen tussen Celsius en Fahrenheit.


➤ ③ Aan-/uit-knop

In stand-bymodus: houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De wijnkast wordt dan opgestart.

Lampje aan/uit: Druk kort op de knop. Het lampje op het ledscherm gaat aan of uit.

Wijnkast uitschakelen: Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De wijnkast wordt uitgeschakeld.

Bedieningspaneel WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

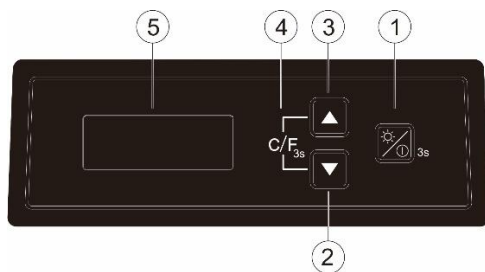

➤ ① Verlichting en aan/uitknop

Na aansluiting: Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De wijnkast wordt ingeschakeld.

Lampje aan/uit: Druk op de knop. Het ledlampje wordt ingeschakeld. Druk nogmaals. Het ledlampje wordt uitgeschakeld.

Wijnkast uitschakelen: Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De wijnkast wordt uitgeschakeld.

➤ ② Temperatuurinstelling (omlaag)

De temperatuur verlagen (min. 5 °C). De temperatuur wordt in display 6 getoond.

De temperatuur wordt telkens met 1 graad aangepast.

➤ **③ Temperatuurstelling (omhoog)**

Instelling van de temperatuur (max. 20 °C). De temperatuur wordt in display 6 getoond. De temperatuur wordt telkens met 1 graad aangepast.

➤ **Temperatuurstelling (omlaag)**

De temperatuur verlagen (min. 5 °C). De temperatuur wordt in display 6 getoond. De temperatuur wordt telkens met 1 graad aangepast.


➤ **④ Temperatuureenheid**

Kies tussen Celsius en Fahrenheit door tegelijkertijd op te drukken. De gekozen temperatuureenheid wordt in display 6 getoond.

➤ **⑤ Display**

Toont de temperatuur in de kast.

Bedieningspaneel WC16060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

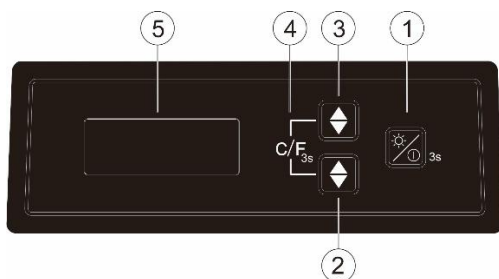

➤ **① Verlichting en aan/uitknop**

Na aansluiting: Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De wijnkast wordt ingeschakeld.

Lampje aan/uit: Druk op de knop. Het ledlampje wordt ingeschakeld. Druk nogmaals. Het ledlampje wordt uitgeschakeld.

Wijnkast uitschakelen: Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt. De wijnkast wordt uitgeschakeld.

➤ **② Temperatuurstelling in het onderste deel**

De temperatuur instellen tussen 5 en 12 °C.

➤ **③ Temperatuurstelling in het bovenste deel**

De temperatuur instellen tussen 10 en 20 °C.


➤ **④ Temperatuureenheid**

Kies tussen Celsius en Fahrenheit door tegelijkertijd op te drukken. De gekozen temperatuureenheid wordt in display 6 getoond.

➤ **⑤ Display**

Toont de temperatuur in de kast.

Bedieningspaneel WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

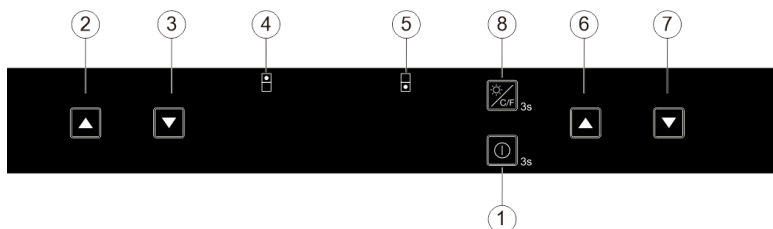

➤ ① Aan/Uit-knap

Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om de wijnkast uit te schakelen. Display ④ telt af (3, 2, 1,). Druk nogmaals (onmiddellijk). De kast wordt ingeschakeld.

➤ ② De temperatuur verhogen in het bovenstedeel

Druk één keer. Display ④ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verhoogd.

➤ ③ De temperatuur verlagen in het bovenstedeel

Druk één keer. Display ④ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verlaagd.

➤ ④ Display

Toont de ingestelde temperatuur in het bovenste deel.

➤ ⑤ Display

Toont de ingestelde temperatuur in het onderste deel.

➤ ⑥ De temperatuur verhogen in het onderste deel

Druk één keer. Display ⑤ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verhoogd.

➤ ⑦ De temperatuur verlagen in het onderste deel

Druk één keer. Display ⑤ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verlaagd.

➤ ⑧ Verlichting

Druk op de knop om het lampje in of uit te schakelen.

➤ ⑧ Temperatuureenheid

Kies tussen Celsius en Fahrenheit. De display toont de gekozen temperatuureenheid.

Het display-lampje in het bedieningspaneel uitschakelen voor visuele optimalisatie


Wanneer de functie is ingeschakeld, brandt alleen de verlichting op de wijnflessen. Het temperatuurlampje in het display wordt uitgeschakeld. Het licht in het display gaat automatisch aan bij het openen van de deur.

1. **Activering:** Houd de toetsen ⑥ en ⑦ gedurende ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. Een pieptoon geeft aan dat de functie geactiveerd is. Het

licht in het display gaat uit wanneer de deur gesloten is. Het wordt automatisch geactiveerd wanneer de deur wordt geopend.

2. **Deactiveren:** Houd de toetsen ⑥ en ⑦ gedurende ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. Een pieptoon geeft aan dat de functie is uitgeschakeld.

Bedieningspaneel WC16088-2BG

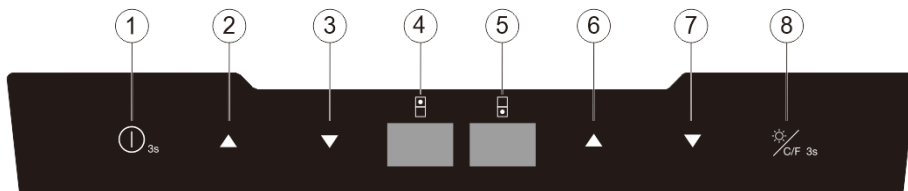

➤ ① Aan/Uit-knop

Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om de wijnkast uit te schakelen. Display ④ telt af (3, 2, 1.). Druk nogmaals (onmiddellijk). De kast wordt ingeschakeld.

➤ ② De temperatuur verhogen in het bovenstedeel

Druk één keer. Display ④ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verhoogd.

➤ ③ De temperatuur verlagen in het bovenstedeel

Druk één keer. Display ④ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verlaagd.

➤ ④ Display

Toont de ingestelde temperatuur in het bovenste deel.

➤ ⑤ Display

Toont de ingestelde temperatuur in het onderste deel.

➤ ⑥ De temperatuur verhogen in het onderste deel

Druk één keer. Display ⑤ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verhoogd.

➤ ⑦ De temperatuur verlagen in het onderste deel

Druk één keer. Display ⑤ geeft de ingestelde temperatuur weer. De temperatuur wordt telkens met 1 graad verlaagd.

➤ ⑧ Verlichting

Druk op de knop om het lampje in of uit te schakelen.

➤ ⑧ Temperatuureenheid

Kies tussen Celsius en Fahrenheit. De display toont de gekozen temperatuureenheid.

Het display-lampje in het bedieningspaneel uitschakelen voor visuele optimalisatie

Wanneer de functie is ingeschakeld, brandt alleen de verlichting op de wijnflessen. Het temperatuurlampje in het display wordt uitgeschakeld. Het licht in het display gaat automatisch aan bij het openen van de deur.

3. **Activering:** Houd de toetsen ⑥ en ⑦ gedurende ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. Een pieptoon geeft aan dat de functie geactiveerd is. Het licht in het display gaat uit wanneer de deur gesloten is. Het wordt automatisch geactiveerd wanneer de deur wordt geopend.
4. **Deactiveren:** Houd de toetsen ⑥ en ⑦ gedurende ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. Een pieptoon geeft aan dat de functie is uitgeschakeld.

Overzicht van de aanbevolen serveertemperaturen

Alle wijnen rijpen op dezelfde temperatuur, namelijk een constante temperatuur van 12 °C tot 14 °C. Het onderstaande schema is een richtlijn voor de optimale serveertemperatuur.

Type wijn	Serveertemperatuur
Champagne, schuimwijn, Spumante:	6 °C
Droog wit, Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Droog wit, Chardonnay	10 °C
Droog wit, Gewürztraminer, Riesling, Pinot grigio	10 °C
Zoet wit, Sauternes, Barsac, Montbazillac, ijswijn (late herfst)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Zoet wit Vintage: Sauternes	14 °C
Wit Vintage Chardonnay	14 °C
Rood, Pinot Noir	16 °C
Rood, Grenache, Syrah	16 °C
Rood, Vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet & Merlot: Frans, Australisch, Nieuw-Zeelands, Chileens, Italiaans, Spaans, Californisch, Argentijns	20 °C
Vintage Bordeaux	Kamertemperatuur, niet boven de 20 °C

Belangrijke informatie over temperaturen

Uw wijnkast is ontworpen voor de optimale omstandigheden voor het bewaren en/of serveren van al uw wijnen.

Fijne wijnen moeten zich langzaam en voorzichtig ontwikkelen en hebben specifieke omstandigheden nodig om hun potentieel volledig te kunnen bereiken.

Alle wijnen rijpen op dezelfde temperatuur, namelijk een constante temperatuur van 12 °C tot 14 °C. De serveertemperatuur hangt af het type wijn (zie de paragraaf 'Overzicht van aanbevolen serveertemperaturen' hierboven). Het belangrijkste voor een rijpende wijn is een constant, gelijkmatig klimaat. Dit houdt in dat zolang de temperatuur in uw koelkast constant blijft (tussen 12 °C en 14 °C), uw wijnen onder de perfecte omstandigheden bewaard blijven.

Niet alle wijnen worden mettertijd beter. Bepaalde wijnen moeten op tijd worden gedronken (2 tot 3 jaar) en andere rijpen veel langer (50 jaar of meer). Alle wijnen hebben een rijpingstijd. Neem contact op met uw wijnverkoper voor de nodige informatie.

ONTDOOIEN/CONDENS/LUCHTVOCHTIGHEID/VENTILATIE

Uw wijnkast is voorzien van een automatische ontdooifunctie. Het water dat bij ontdooiing vrijkomt, wordt automatisch afgevoerd naar een opvangbak aan de achterkant van de wijnkast, naast de compressor. Er wordt warmte van de compressor overgebracht en eventuele condens die zich in de opvangbak heeft verzameld, wordt hierdoor verdampt. Een deel van het resterende water wordt in de wijnkast verzameld en wordt gebruikt voor het in stand houden van de juiste luchtvochtigheid. Dit systeem maakt het perfecte vochtigheidsgehalte in uw wijnkast mogelijk. Dit is vooral nodig voor flessen met kurk.

Let op: *Opgehoopt condenswater wordt hiervoor gerecycled. In extreem droge omstandigheden is het mogelijk dat u water moet toevoegen aan het opvangreservoir dat bij uw wijnkast wordt geleverd.*

Uw wijnkast is voorzien van een deur met thermisch glas, dat een interne acryllaag bevat om het condens op deur te minimaliseren.


De wijnkast is niet hermetisch afgesloten: er is toevoer van frisse lucht via de uitloop. De lucht circuleert door de wijnkast via een ventilator en de planken.

Let op: *Tijdens de koelcyclus wordt warmte afgegeven die via het buitenoppervlak van de wijnkast wordt verspreid. De oppervlakken mogen tijdens deze cyclus niet worden aangeraakt.*

PLANKEN MET RAILS

Een plank demonteren: Trek de plank uit tot de uittrekstop ①, trek de haken ② omhoog en demonteer de plank volgens de pijlen.

Een plank monteren: Monteer de plank op de rails volgens de pijlen ③.

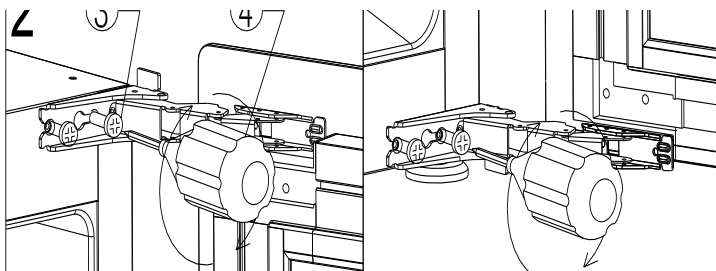

VERSTELBARE PLANKEN

De planken aanpassen en demonteren

Om makkelijk bij de wijn te kunnen, kunt u de planken ca. 1/3 ver uittrekken. De rails zijn voorzien van een stop die voorkomt dat de planken per ongeluk helemaal worden uitgetrokken en dat de wijn uit de wijnkast valt.


Om een plank te demonteren moet u ze kantelen en uittrekken zoals op de tekening weergegeven wordt. Om opnieuw te monteren de plank naar binnen schuiven totdat deze in de rails zit.

De planken monteren/demonteren

Traditionele houten plank

Een plank demonteren: Duw de uittrekstop ① naar de zijkant. Trek de plank los van de rails ② en demonteer de plank volgens de pijlen ③ op de tekening.

Een plank monteren: Monteer de plank in de omgekeerde volgorde.

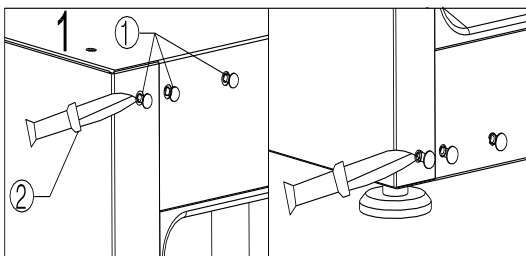

1 'A' = Uittrekstop

2 'B' = Plank

HANDVAT VERPLAATSEN EN DEUR OMDRAAIEN

Let op: Het handvat van WI6045H-1B24 kan niet worden verplaatst.


Let op: Als uw wijnkast is voorzien van een slot onder aan de deur, is de deur niet omkeerbaar. Als de deur moet worden omgekeerd, heeft u een speciale set daarvoor nodig.

Waarschuwing: Wij raden aan om deze handeling met twee personen uit te voeren om ongevallen te voorkomen. De glazen deur is zwaar en kan letsel en schade aan het product veroorzaken als deze valt.

- Afhankelijk van het model en type handvat kan het zijn dat u de deur 180 graden moet draaien.
 - Afhankelijk van het handvat kan de deur mogelijk niet worden gedraaid of kan het nodig zijn om een speciale set te kopen om de draairichting van de deur te veranderen.
1. Plaats de wijnkast op een plek waar voldoende ruimte is. Zet de deur helemaal open.
 2. Gebruik een mesje (2) om de afdekking (1) te demonteren aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 1).
 3. Gebruik een M5-schroevendraaier (gereedschap nr. 5) om de schroeven (4) van het beslag (3) te halen. Demonteer vervolgens het beslag (afbeelding 1).


4. Houd de deur vast en gebruik de M5-schroevendraaier (gereedschap nr. 5) om de scharnierpen (6) te demonteren. Demonteer de deur en zet deze aan de kant (afbeelding 2).
5. Demonteer het bovenste en onderste scharnier (7) en (8) met een M5-schroevendraaier (gereedschap nr. 5). Monteer het scharnier aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 3 en 4).
6. Draai de deur 180 graden en monteer deze aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 5).
7. Monteer de afdekking aan de tegenovergestelde zijde van de kast (afbeelding 6).

1. Afdekking	2. Mes	3. Beslag
4. Schroeven	5. M5-schroevendraaier	6. Scharnierpen
7. Deurscharnier (boven)	8. Deurscharnier (onder)	

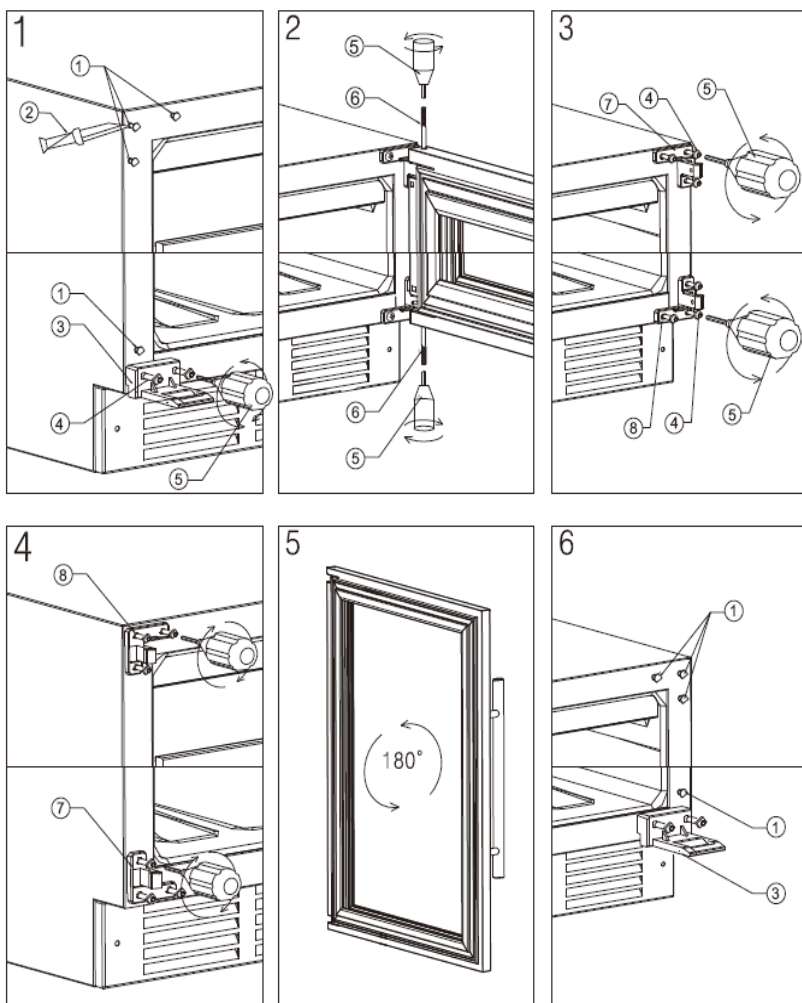


Deur omdraaien WCI60188-2BG/WI60182H-2P101


1. Plaats de wijnkast op een plek waar voldoende ruimte is. Zet de deur helemaal open.
2. Gebruik een mesje (2) om de afdekkingen (1) te demonteren aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 1).

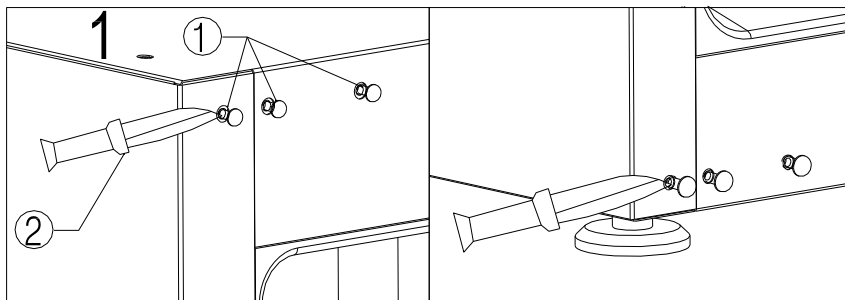


3. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (4) om de M5-schroeven (3) te demonteren waarmee het scharnier boven en het scharnier zijn vastgemaakt (afbeelding 2).

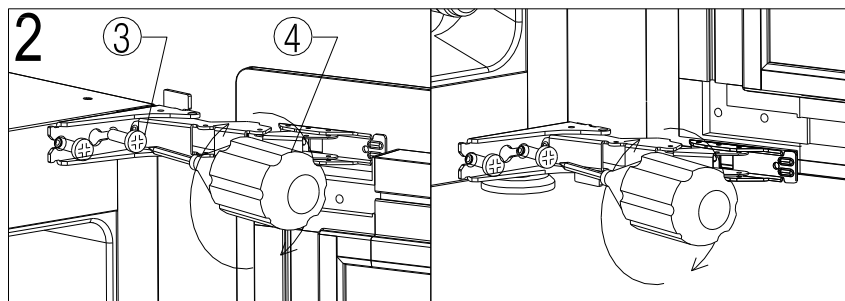

4. Draai de deur 180 graden en monteer deze aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 3 en 4).

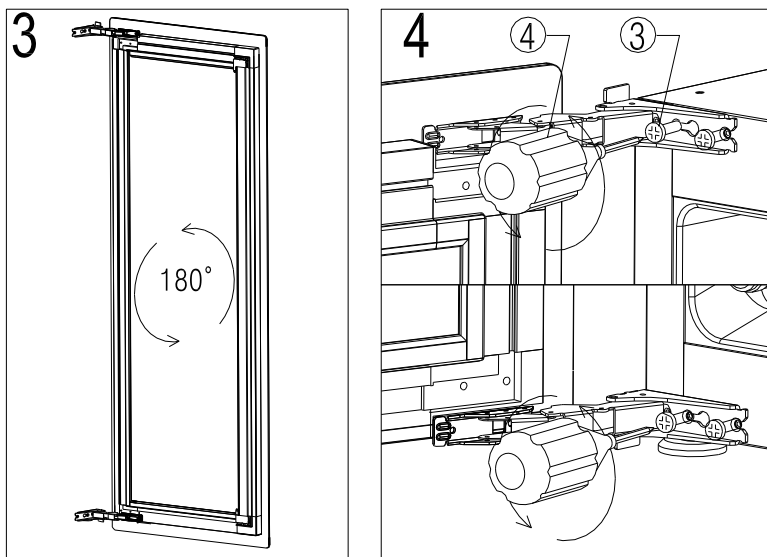

5. Monteer de afdekking ① aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 5).

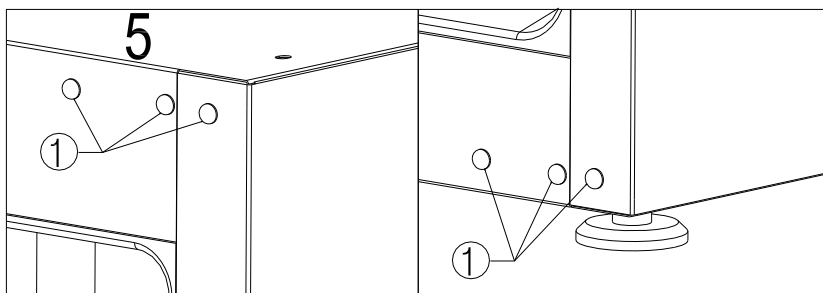


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B met Touch-Open



Scan de QR-code om video's te bekijken die het draaien van de deur bij WI6060T stap voor stap tonen.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG / WISK6026T-2B met Touch-Open

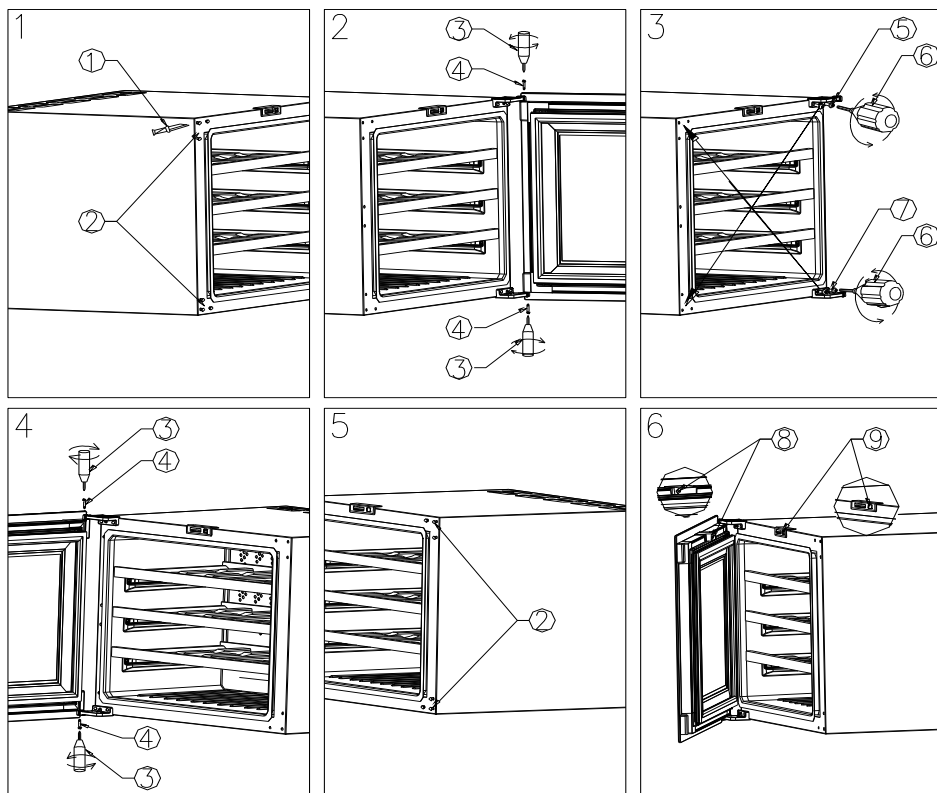

1. Mes	2. Afdekkingen	3. Kruiskopschroevendraaier
4. Scharnierpen	5. Deurscharnier (boven)	6. M5-schroevendraaier
7. Deurscharnier (onder)	8. Drukvoeler	9. Metalen plaat

Waarschuwing: Wij raden aan om deze procedure met twee personen uit te voeren om ongevallen te voorkomen. De glazen deur is zwaar en kan letsel en schade aan het product veroorzaken als deze valt.


Onderbreek de stroom voordat u begint met de deur te draaien.

1. Gebruik een mes om de afdekkingen voorzichtig te demonteren. Denk om uw vingers en het oppervlak van de wijnkast (afbeelding 1).

2. Open de deur, maak met een kruiskopschroevendraaier de schroeven op het scharnier boven en het scharnier onder los te maken en demonteer de deur (afbeelding 2).
3. Gebruik vervolgens een inbussleutel om de schroeven op het bovenste en onderste scharnier los te maken. Demonteer het scharnier en monteer vervolgens het bovenste scharnier onderaan op de tegenovergestelde zijde, en het onderste scharnier bovenaan op de tegenovergestelde zijde (afbeelding 3).
4. De boven- en onderkant van de gedemonteerde deur moeten op gelijke hoogte zijn met de scharnieren aan de linkerzijde van de wijnkast. Pas de deur aan indien nodig en draai de onderste en bovenste schroeven aan met een kruiskopschroevendraaier om het draaien van de deur te voltooien. Plaats vervolgens de afdekkingen aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 4 en 5).
5. Na het sluiten van de deur controleert u of de drukvoeler in het deurframe op één lijn zit met de metalen plaat van de wijnkast. Als u de deur moet bijregelen, draait u de schroeven op het bovenste en onderste scharnier los en verstelt u de deur totdat de drukvoeler exact rechtover de metalen plaat zit (afbeelding 6).
6. Sluit de stroom aan en druk tweemaal op het aanraakpunt. Als de deur open gaat, is het draaien van de deur geslaagd.



Scan de QR-code om video's te bekijken die stap-voor-stap tonen hoe u bij WI6045T de deur kan draaien.

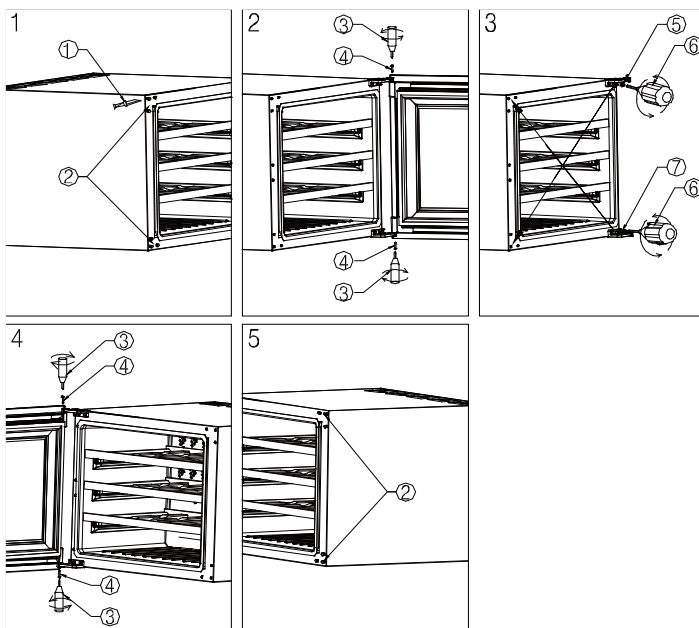WCI6088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG


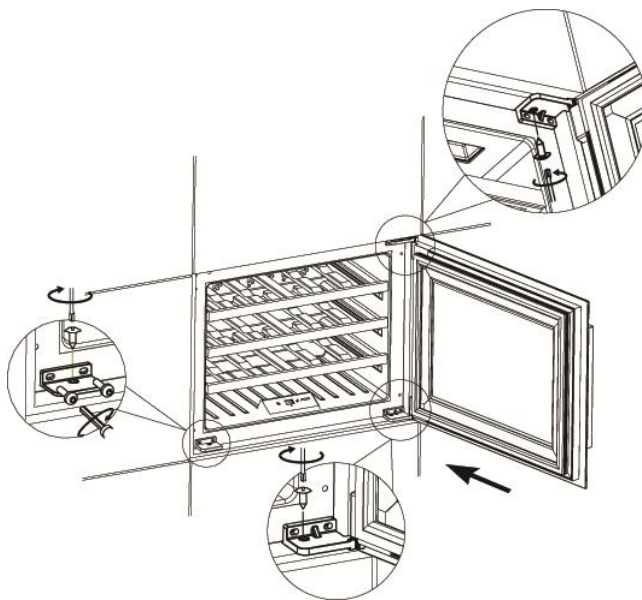
1. Mes	2. Afdekking	3. Kruiskopschroevendraaier
4. Scharnierpen	5. Deurscharnier (boven)	6. M5-schroevendraaier
7. Deurscharnier (onder)		

Waarschuwing: Wij raden aan om deze procedure met twee personen uit te voeren om ongevallen te voorkomen. De glazen deur is zwaar en kan letsel en schade aan het product veroorzaken als deze valt.

Onderbreek de stroom voordat u begint met de deur te draaien.


1. Zet de deur helemaal open. Gebruik een mes (1) om de afdekkingen te demonteren (2). Denk om uw vingers en het oppervlak van de wijnkast (afbeelding 1).
2. Demonteer de schroeven (4) op het bovenste en (5) en onderste (7) scharnier met een kruiskopschroevendraaier (3) en demonteer de deur (afbeelding 2).
3. Gebruik een M5-schroevendraaier (6) om de schroeven op het bovenste scharnier rechts (5) en het onderste scharnier (7) te demonteren, en monteer de scharnieren aan de tegenovergestelde zijde (afbeelding 3).
4. Draai de deur 180 graden. Houd de bovenkant en onderkant van de deur zo, dat ze op één lijn liggen met het scharnier. Pas de deur aan en draai de schroeven (4) aan met een kruiskopschroevendraaier. Monteer de afdekkingen (2) (afbeelding 4 en 5).

Installatie van WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG



1. Plaats de wijnkast in de nis en zet ze waterpas om te stabiliseren. Open de deur, haal de plaat, 2 zeskantenschroeven en bijbehorend gereedschap uit de zak met toebehoren om de plaat aan de linker onderkant van de wijnkast vast te schroeven.
2. Haal 3 kruiskopschroeven uit de zak met toebehoren en zet de plaat met een kruisschroevendraaier en 1 schroef vast aan de linker onderkant van de wijnkast te schroeven. Schroef vervolgens de overige 2 kruiskopschroeven in het bovenste en onderste scharnier van de deur.

Installatie van WI6045H-1B24

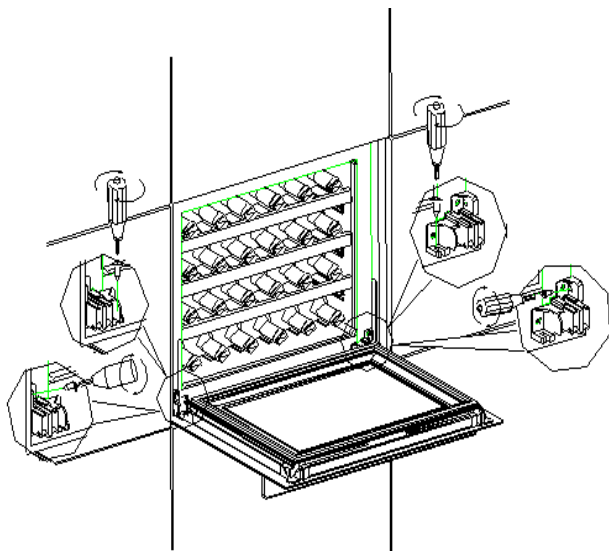

1. Plaats de wijnkast in de nis en zet ze waterpas.
2. Open de deur en haal 2x schroeven uit de zak met toebehoren.
3. Bevestig de schroeven door de schroefgaten aan beide kanten van de kast.

Montage van het handvat


1. Maak het handvat los van de wijnkast en neem de twee schroeven uit het zakje met toebehoren.
2. Open de deurlijst aan de zijkant van de deur, monteer de twee schroeven aan de kant van het handvat en verstel ze. Maak de deurlijst vast.

Als de schroefgaten niet perfect passen, kunt u een elektrische schroevendraaier gebruiken om ze iets groter te maken.

Wijnkasten met Touch-Open WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Zorg ervoor dat de wijnkast van stroom is voorzien voordat u de Touch-Open-deur gebruikt.
2. Zoek het Touch-punt op de deur. Plaats een vinger op het touchpunt en houd de vinger enkele seconden op het punt totdat de sensor wordt geactiveerd. Let op: Het is niet nodig om hard te drukken op het touch-punt – het is voldoende om het met uw vinger aan te raken. Open de deur volledig. Vóór u de deur sluit, moet u controleren of de push-functie (die zich in de bovenste rand van de kast bevindt, zie onderstaande afbeelding) zich in de ingetrokken positie bevindt. Belangrijk: zorg ervoor dat u de deur niet forceert. Dit kan het product beschadigen.

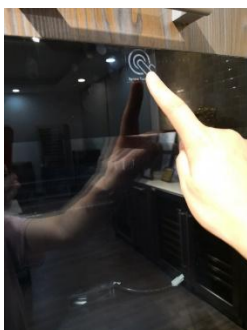

Voordat u de deur sluit, controleert u of de push-functie in de ingetrokken stand staat.

Let op: Na het activeren van het openen en sluiten van de deur, moeten er minimaal 4 seconden verstreken zijn voordat u de deur opnieuw kunt openen via touch-opening.

Let op: Bij handmatig openen van de deur kan het systeem de openingssensor activeren waardoor de deur zich sluit. Als dit gebeurt, zal de kast automatisch de deur weer openen. Controleer daarom altijd de deursluiting na handmatig openen. Als u de deur opent, wacht dan tot de push-functie is ingetrokken voordat u de deur sluit.

WERKINGSFOUTEN

Controleer of het apparaat van stroom wordt voorzien. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer het HFI-relais. Zorg ervoor dat de deur correct is gesloten.

Als uw wijnkast niet goed functioneert, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de serviceafdeling. Reparatie en service moeten worden uitgevoerd door een bevoegd technicus.

Waarschuwing!

Als deze regel niet wordt opgevolgd, vervalt de garantie.

Onderbreking van de stroom

In het geval van onderbreking van de stroom wordt de temperatuur automatisch gereset naar de fabrieksinstelling zodra de stroom weer wordt ingeschakeld.

De meeste stroomstoringen zijn maar van korte duur. Een of twee uur onderbreking heeft geen invloed op de temperatuur van de wijnkast. Tijdens onderbreking van de stroom mag de deur niet worden geopend om temperatuurschommelingen te voorkomen.

Ongeacht de oorzaak van een eventueel abnormaal temperatuur- of vochtigheidsniveau in de wijnkast zal alleen een langere onderbreking van de stroom invloed op de wijn hebben.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De wijnkast is ontworpen en geproduceerd met het oog op een betrouwbare werking en een lange levensduur. Als er toch een storing zou optreden, moet u allereerst nagaan of een verkeerde bediening de oorzaak kan zijn. Als dit het geval is, moet u zelf voor het servicebezoek betalen, ook als dit binnen de garantieperiode valt.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De wijnkast werkt niet	Controleer of de kast van stroom is voorzien. Controleer of de kast niet is uitgeschakeld. Controleer of er een zekering is gesprongen.
Het is niet koud genoeg in de kast	Controleer de temperatuurinstelling. Controleer of de omgevingstemperatuur de toegestane temperatuur niet overschrijdt. De deur wordt te vaak geopend. Controleer of de deur correct is gesloten. Controleer of de deurlijst intact is.
De compressor draait vaak	De omgevingstemperatuur is hoger dan normaal. Er ligt zeer veel wijn in de kast. De deur wordt te vaak geopend. Controleer of de deur correct is gesloten. Controleer de temperatuurinstelling. Controleer of de deurlijst intact is.
Het lampje werkt niet	Controleer of de kast van stroom is voorzien. Controleer of er een zekering is gesprongen. Het lampje is gesprongen. Controleer of het lampje wel is ingeschakeld.
Trillingen	Controleer of de kast waterpas staat.

De wijnkast maakt veel lawaai	Een borrelend/ruisend/gorgelend geluid. Dit is heel normaal. Dit geluid is hoorbaar als er koelvloeistof door het systeem stroomt. Een knakkend/knallend geluid – als gevolg van het samentrekken en uitzetten van het koelvloeistofgas om koude af te geven. Dit is heel normaal Controleer of de kast waterpas staat.
De deur sluit niet goed	Controleer of de kast waterpas staat. Als u het handvat heeft verplaatst, is dit niet naar behoren gebeurd. Controleer of de deurlijst intact is. Controleer of de planken naar behoren geplaatst zijn.

DE WIJNKAST AFVOEREN

Het apparaat bevat waardevolle materialen. Het mag niet bij het huishoudelijk afval worden gezet, maar moet naar de dichtstbijzijnde milieustraat worden gebracht. Oude apparaten moeten op vakkundige en deskundige wijze worden afgevoerd volgens de geldende lokale voorschriften en wetten.

Het koelvloeistofcircuit van het afgedankte apparaat mag tijdens het vervoer niet beschadigd raken om te voorkomen dat de koelvloeistof (informatie op het typeplaatje) en de olie kunnen lekken.

- Maak het apparaat onbruikbaar.
- Trek de stekker eruit.
- Snijd de stroomkabel door.

RECHT OP RECLAMATIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen, werkuren en transport. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

Het reclamatierecht geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrek aan onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegden
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd

- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Bij defecte peertjes

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Ongegrond servicebezoek

Als u een servicemonteur inschakelt, en het blijkt dat u de fout zelf had kunnen herstellen door bv. de gebruiksaanwijzing op te volgen of door een zekering te vervangen in het zekeringenkastje, worden de kosten van het servicebezoek op u verhaald.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn.

In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

SERVICE

Service dient bij onze servicepartner te worden aangevraagd:

De Smid Reparatie

Tel: +31 (0)412 693614

Kanaalstraat 24, 5347 KM Oss



Het fabricaat, het model, het serienummer, eventueel het productnummer, de aankoopdatum, de verkoper, een beschrijving van het probleem en de gegevens van de klant moeten worden opgegeven.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

*Onder voorbehoud van zetfouten

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	266
AVANT LE BRANCHEMENT ET LE REMPLISSAGE DE LA CAVE À VIN	268
BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.....	269
INSTALLATION	270
SCHÉMAS COTÉS.....	271
SYSTÈME DE VENTILATION	285
UTILISATION.....	286
DÉGIVRAGE/CONDENSATION/HUMIDITÉ/VENTILATION	293
CLAYETTE AVEC GLISSIÈRES.....	294
CLAYETTES EN BOIS RÉGLABLES	294
ASSEMBLAGE	295
DYSFONCTIONNEMENT	304
RÉSOLUTION DE PROBLÈME	305
MISE AU REBUT DE LA CAVE À VIN	306
DROIT DE RÉCLAMATION	306
SERVICE APRÈS-VENTE.....	308

Félicitation pour l'achat de votre cave à vin. Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre nouvelle acquisition. Avant de l'utiliser, veuillez suivre et respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.

REMARQUE : Les caractéristiques et les illustrations dépendent du modèle et peuvent varier légèrement entre le manuel et le produit réel.

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certains modèles ne sont disponibles que dans certains pays.

Nous n'offrons aucune garantie pour nos caves à vin si ces dernières sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été spécifiquement conçues. Ni le fabricant ni le distributeur ne pourront être tenus responsables des éventuelles erreurs contenues dans le présent manuel. Le fabricant ou le distributeur ne pourront pas non plus être tenus responsables de toute détérioration ou de tout endommagement du vin ou tout autre contenu, en lien ou résultant d'éventuels défauts de la cave à vin. La garantie s'applique uniquement à la cave à vin et non à son contenu.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets contenant de l'acide, des produits inflammables ou des explosifs dans la cave à vin.

Cet appareil est uniquement destiné au stockage de bouteilles et/ou de canettes.

La cave à vin est destinée uniquement au refroidissement du vin dans un contexte domestique normal ou toute autre situation similaire à un contexte domestique. Cela concerne notamment l'utilisation :

- Dans des cuisines du personnel, les bed-and-breakfast, par les clients de gîtes, hôtels, motel ou tout autre type d'hébergement de nuit.
- Dans le cadre de services de restauration et de services similaires.
- Dans le cadre du commerce en gros.

Toute autre forme d'utilisation est interdite.

DANGER !

Risque d'enfermement d'enfants dans la cave à vin. Avant de mettre au rebut votre ancienne cave à vin :

- Démontez la porte.
- Laissez les clayettes dans la cave à vin pour empêcher les enfants d'y grimper facilement.
- La mise au rebut de l'appareil doit être effectuée uniquement dans une déchetterie agréée.

AVERTISSEMENT (à propos du R600a)

Pour votre sécurité, veuillez respecter les instructions suivantes.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant R600a, un produit écologique mais inflammable. Il n'abîme pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre.
- Pendant le transport et l'installation, veillez à ne pas endommager les tuyaux du circuit de refroidissement.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants à proximité de l'appareil.
- Une fuite de réfrigérant peut s'enflammer et occasionner des blessures oculaires.
- En cas de dommage, faites particulièrement attention aux étincelles ainsi qu'aux flammes nues. Débranchez l'appareil.
- Veillez à ce que la pièce où l'appareil est utilisé soit bien ventilée.
- Contactez le service client pour obtenir des conseils sur la façon de traiter cette situation.
- La dimension de la pièce où l'appareil est installé doit être au minimum de 1 mètre cube pour 8 grammes de réfrigérant. La quantité de réfrigérant de cet appareil est indiquée en grammes ci-dessus. Elle est également indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout danger lié à une instabilité, l'appareil doit être fixé conformément aux instructions.
- Le symbole  indique un avertissement et signale l'inflammabilité du réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie/Matériaux inflammables.
- **AVERTISSEMENT :** Ne conservez pas de substances explosives, comme des bombes aérosols, dans cet appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ne pas pincer ni endommager le cordon d'alimentation.
- **AVERTISSEMENT :** Ne placez pas de rallonges ou de prises derrière l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Le réfrigérant est inflammable. L'appareil doit être mis au rebut uniquement dans une déchetterie agréée. N'exposez jamais l'appareil à une flamme nue.

Seul un technicien agréé est autorisé à effectuer l'entretien et les réparations de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT :** Veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation dans la cave ou la niche de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou tout autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT :** N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT :** Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil de la prise murale.
- **AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de rallonges ou de prises d'alimentation non reliées à la terre.
- **AVERTISSEMENT :** En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter tout danger.

Après l'installation, attendez au moins 24 heures avant de brancher la cave à vin. Nous vous recommandons de laisser la porte ouverte pendant cette période afin d'éliminer les odeurs résiduelles.

AVANT LE BRANCHEMENT ET LE REMPLISSAGE DE LA CAVE A VIN

Important : tous les modèles sans ventilation frontale (évent) sont prévus pour une installation en pose libre uniquement ou intégrée. (voir schéma technique).

Instructions :

Le lieu où la cave à vin sera entreposée doit répondre aux critères suivants :

- Doit être librement accessible et bien ventilé.
- L'appareil doit être entreposé loin de sources de chaleur et à l'abri des rayons directs du soleil.
- Ne doit pas être trop humide (buanderie avec lave-linge et sèche-linge, cellier, salle de bains, etc.).

- Le sol doit être plat et régulier.
- Doit être équipé d'une alimentation électrique standard et fiable (prise de terre). L'utilisation d'une multiprise ou d'une rallonge n'est PAS recommandée.
- La prise d'alimentation doit être équipée d'un protecteur de surtension.
- L'appareil ne doit pas être placé en contact direct avec des fours à micro-ondes, car certains fours à micro-ondes ne sont pas équipés de boucliers contre les interférences des ondes. Si le four à micro-ondes est placé à moins d'un mètre de la cave à vin, celui-ci peut affecter le fonctionnement de la cave à vin.

Remarque

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24 / WCI6060-1BG / WI6060T-1B30
WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 sont des modèles encastrables uniquement.

Classe climatique

Classe climatique	Températures ambiantes
N	16 °C à 32 °C
SN	10 °C à 32 °C
SN/ST	10 °C à 38 °C
SN/T	10 °C à 43 °C
ST	18 °C à 38 °C
T	18 °C à 43 °C

La cave à vin doit être entretenue à une température ambiante adaptée. Si la température est supérieure ou inférieure à la plage de température spécifiée, les performances de la cave à vin seront affectées. Le stockage dans des conditions de température froide ou chaude peut faire varier la température à l'intérieur de la cave à vin, et par conséquent empêcher d'atteindre la température de conservation idéale.

BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

La cave à vin doit être mise à la terre. La mise à la terre réduit le risque d'électrocution. La cave à vin est équipée d'un cordon d'alimentation avec fil de terre et fiche. La cave à vin doit être branchée sur une prise d'alimentation mise à la terre.

Remarque : dans les endroits où la foudre est fréquente, l'utilisation de protection contre les surtensions est recommandée.

Risque d'électrocution en l'absence de mise à la terre. En cas de doute, contactez un électricien ou tout autre technicien qualifié.

En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

INSTALLATION

Retirez les emballages de la cave à vin. La cave à vin doit être placée de sorte que la prise de courant soit facilement accessible. Libérez le cordon d'alimentation. Déplacez la cave à vin jusqu'à son emplacement définitif. La cave à vin doit être installée dans un endroit approprié où personne ni aucun objet n'entre en contact direct avec le compresseur.

Mise à niveau de votre cave à vin : La cave à vin doit être positionnée à l'horizontale avant de la remplir de bouteilles de vin.

Votre cave à vin est équipée de 4 pieds réglables pour faciliter la mise à niveau. Il est recommandé de serrer les pieds arrière au maximum puis de régler les pieds avant pour mettre la cave à vin à niveau.

1. Veuillez suivre le schéma d'installation lors de l'installation des modèles. Respectez les dimensions d'installation pour éviter tout impact sur la ventilation de la cave de maturation.
2. Tous les modèles WCI et WI sont dotés d'une ventilation derrière la cave et doivent donc pouvoir aspirer l'air par le bas.
3. Les modèles sont équipés d'un disjoncteur situé sur le panneau de commande.
4. La cave à vin doit être branchée sur une prise d'alimentation de 230 volts/10 A.
5. Le cordon d'alimentation de 2 mètres est fixé à droite à l'arrière de la cave de maturation.
6. La cave à vin est équipée de composants électroniques sensibles, susceptibles d'être endommagés par la foudre et les pannes de courant. L'utilisation d'un protecteur de surtension est par conséquent conseillée pour éviter tout problème de cette nature.
7. **IMPORTANT :** Le fabricant ne recommande pas de placer la cave à vin directement au-dessus d'un four encastré. Selon la fréquence à laquelle la cave à vin est exposée à la chaleur du four, cela peut affecter la capacité de la cave à vin à refroidir le vin et à maintenir une température homogène, endommageant à la fois la cave à vin et son contenu. Le fabricant assurera le service après-vente de la cave à vin conformément à la législation applicable si la ventilation de la cave à vin est correctement effectuée, mais ne peut être tenu responsable du contenu de la cave à vin lorsqu'elle est placée au-dessus d'un four encastré.

Un évent ou une grille de ventilation de 200 mm x 40 mm minimum doit être posé pour les modèles installés dans des climats chauds. L'évent DOIT être réalisé en haut de la paroi arrière ou en haut de chaque paroi latérale pour assurer une circulation d'air satisfaisante.


L'évent/la grille de ventilation ne doivent pas être placés en contact direct avec des sources de chaleur, comme un four. Vous ne bénéficieriez alors pas d'un flux d'air frais suffisant. Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessus entraîne l'annulation de la GARANTIE.

SCHEMAS COTES


Prévoyez une ventilation adéquate pour la cave à vin, conformément aux schémas cotés ci-dessous. Vous aurez alors la garantie d'un fonctionnement normal et de performances optimales.

Remarque : l'appareil doit être placé de sorte que la fiche soit facilement accessible après l'installation.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

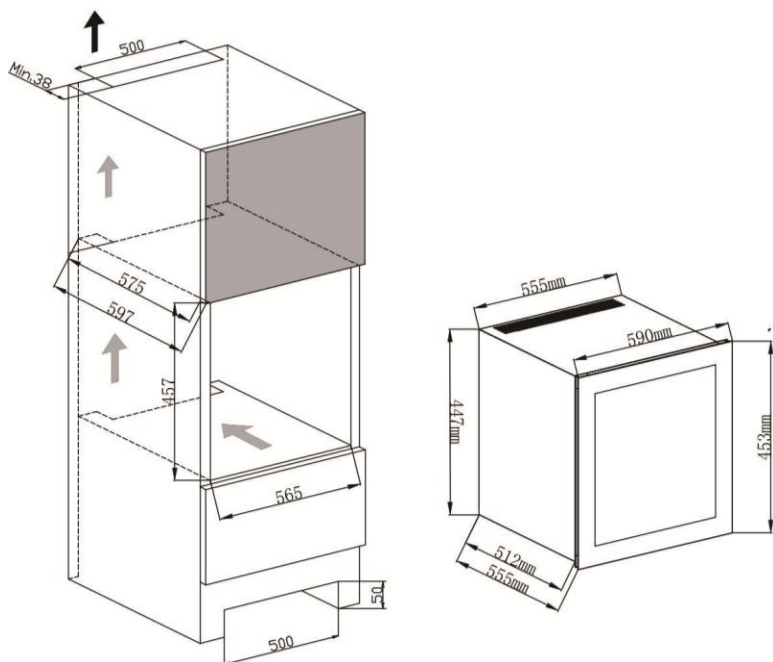


Front View

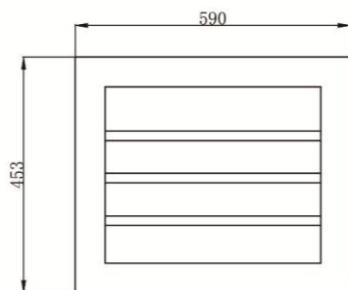


Side View

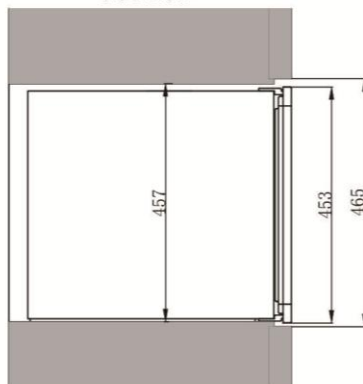


Top View

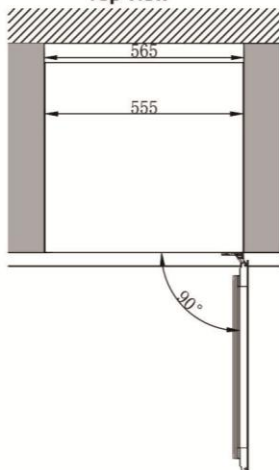



WCI6088-2BG

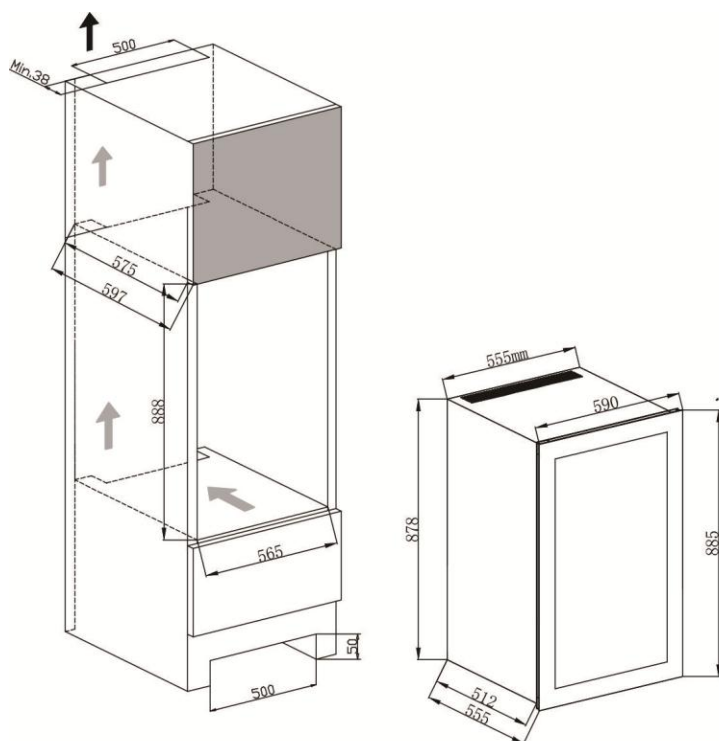

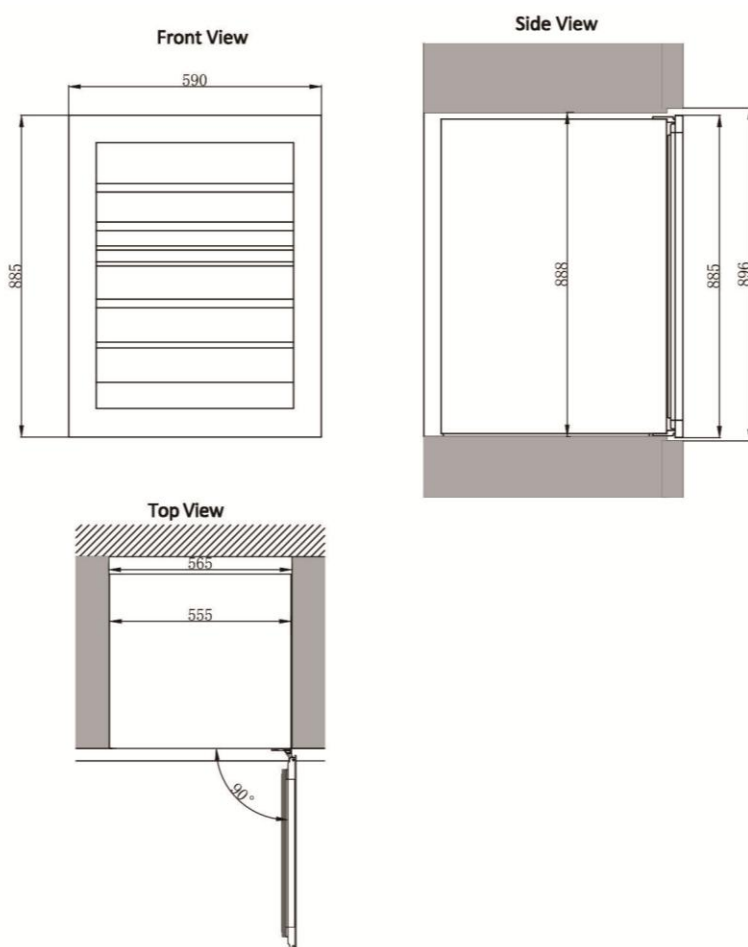


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

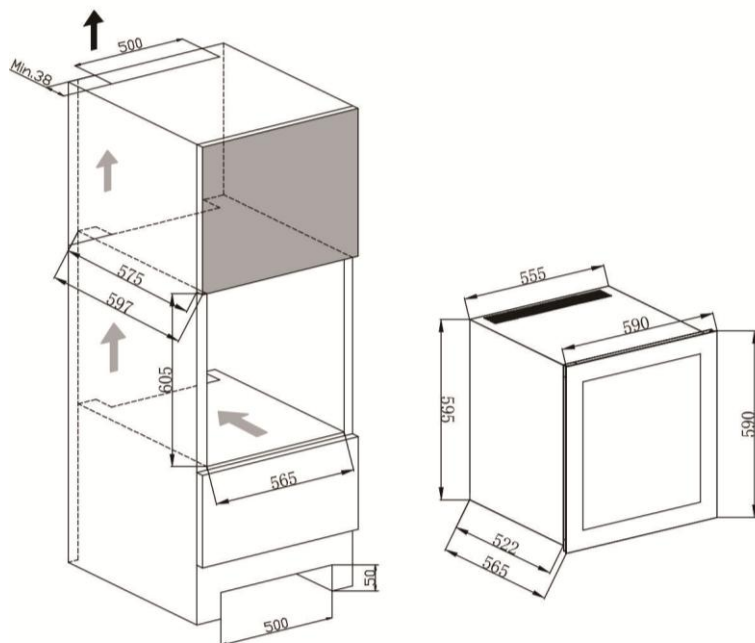

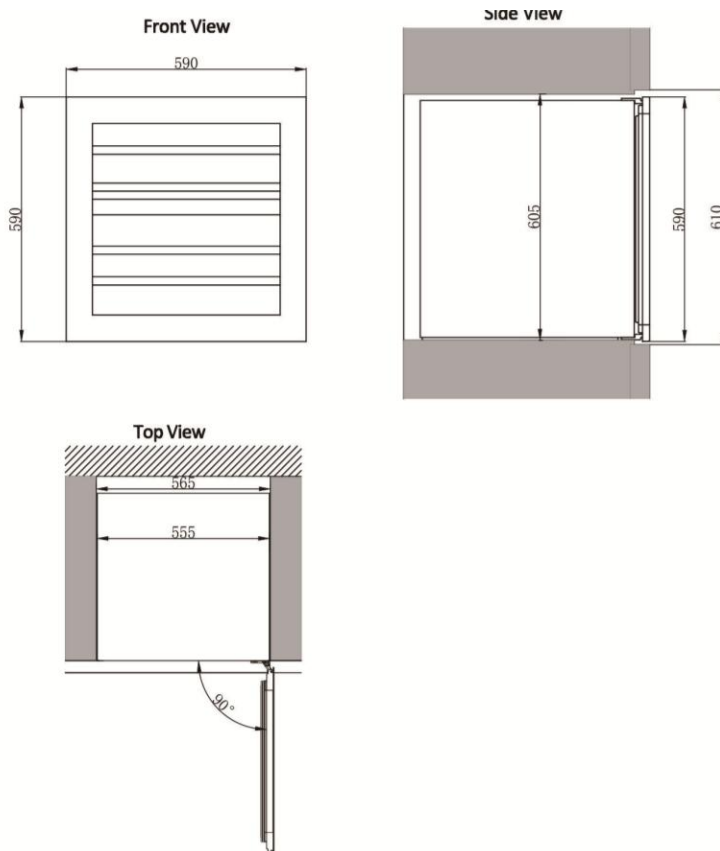





Front View

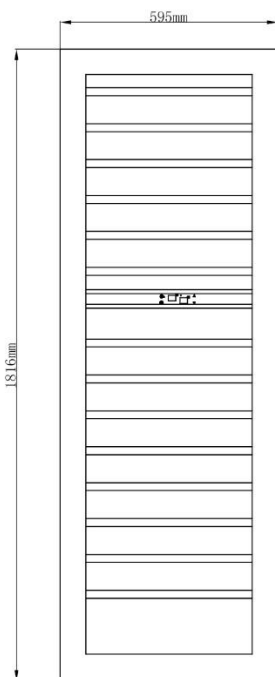


Side View

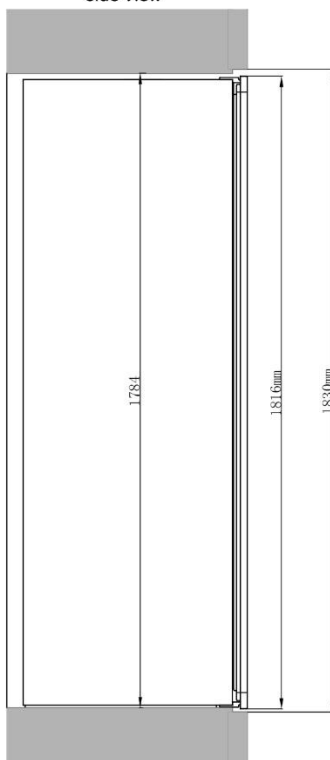


Top View

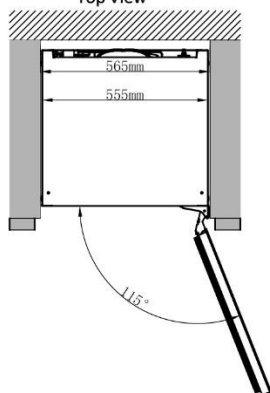


WI60182H-2P101

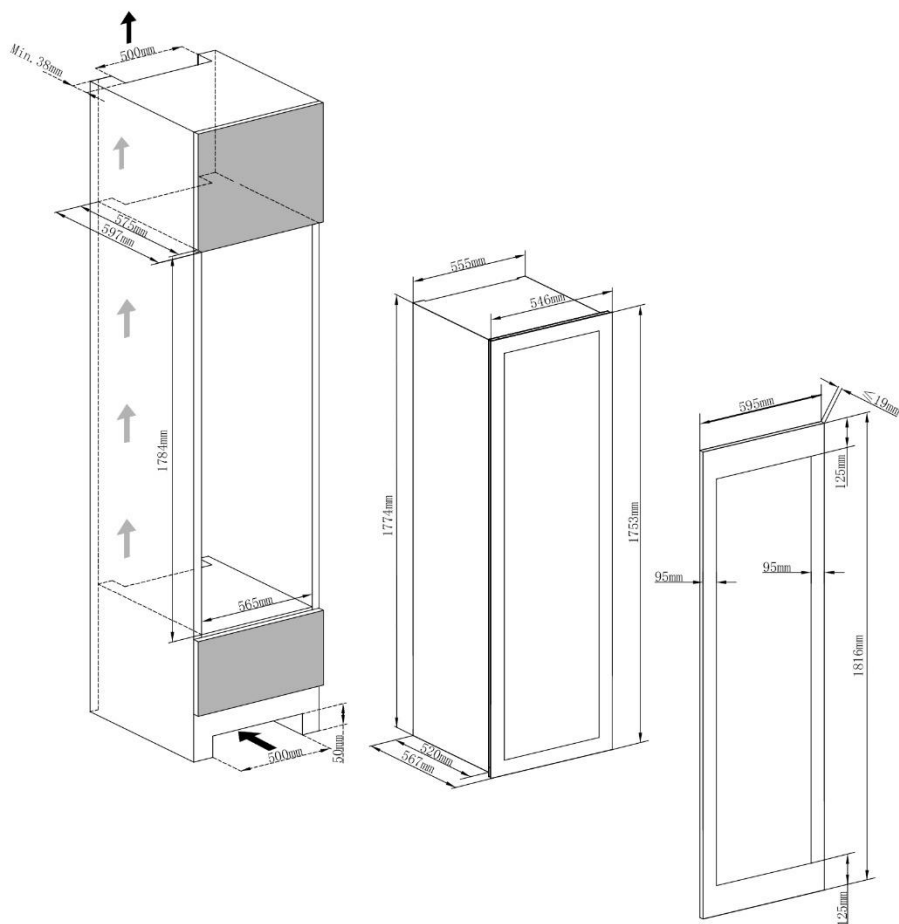


Front View

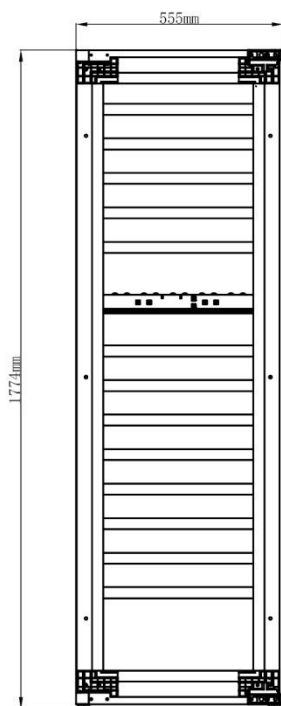

Side View

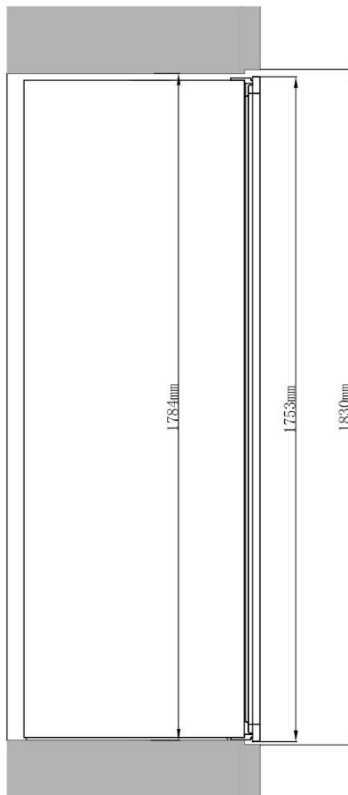


Top View

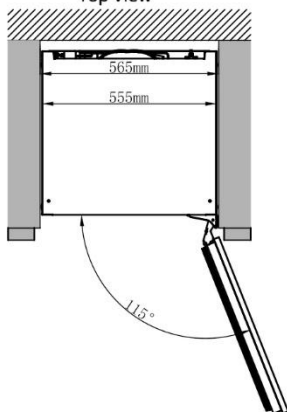

Montage du support

1. Assurez-vous que la cave à vin est de niveau. La pochette d'accessoires contient 2 supports ①, 2 vis à tête plate 5*16 ② et 4 bouchons d'obturation ③. Retirez 4 clous du côté gauche du cadre et utilisez un tournevis cruciforme pour installer les supports ①.
2. La pochette d'accessoires contient 4 vis autotaraudeuses 4*12 ④, montez le support ① à l'aide d'un tournevis cruciforme sur le côté gauche de la cave. Utilisez 4 vis autotaraudeuses 4*12 ④ supplémentaires pour monter les supports sur le côté droit.

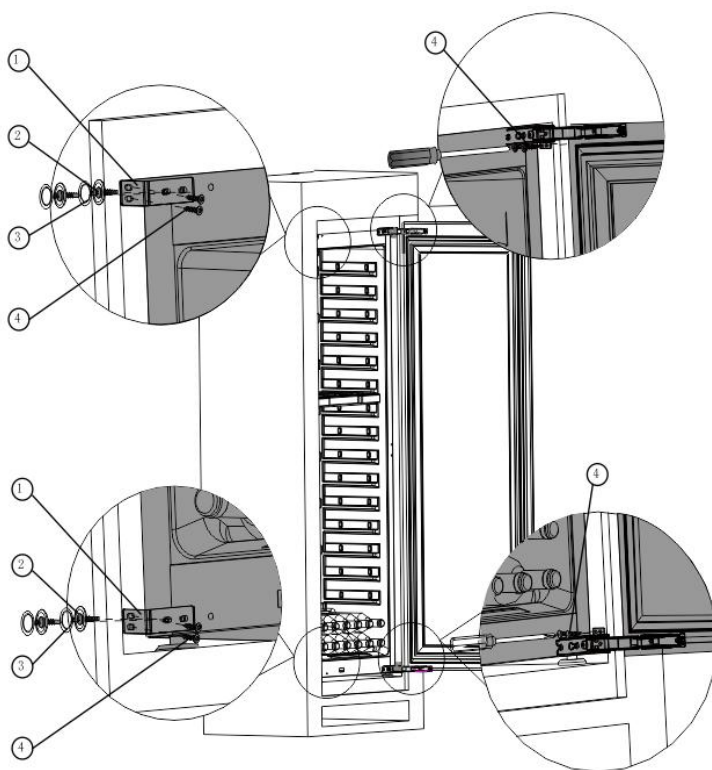


Installation de la façade/du cadre

La cave à vin doit être équipée d'une/d'un façade/cadre spécialement conçu(e) :

1. La pochette d'accessoires contient des supports ⑦, 2 vis à tête plate 5*35 et 2 vis à tête plate 5*25 ⑥. Montez le support en haut et en bas de la façade/du cadre avec des vis autotaraudeuses 4*12 ④. Pré-percez 2 trous pour 2 vis 5*35. Installez la façade/le cadre sur la cave à vin et vissez les vis dans les trous ovales de la porte de la cave à vin. Ajustez si nécessaire.


Après avoir placé la façade de la porte, vissez 2 vis 5*25 dans le trou ovale du support ⑦ et serrez suffisamment les vis pour empêcher la façade/le cadre de se desserrer (voir fig. 1,2).

2. Après avoir ajusté la façade/le cadre, 6 vis autotaraudeuses 5*45 ⑧ sont disponibles. Tirez légèrement sur le joint d'étanchéité et fixez les vis sur les côtés gauche et droit de la façade/du cadre (voir fig. 3).
3. Vissez les vis autotaraudeuses 4*12 ④ dans les trous des supports de porte supérieure et inférieure et fixez-les à la façade/au cadre (voir fig. 4).

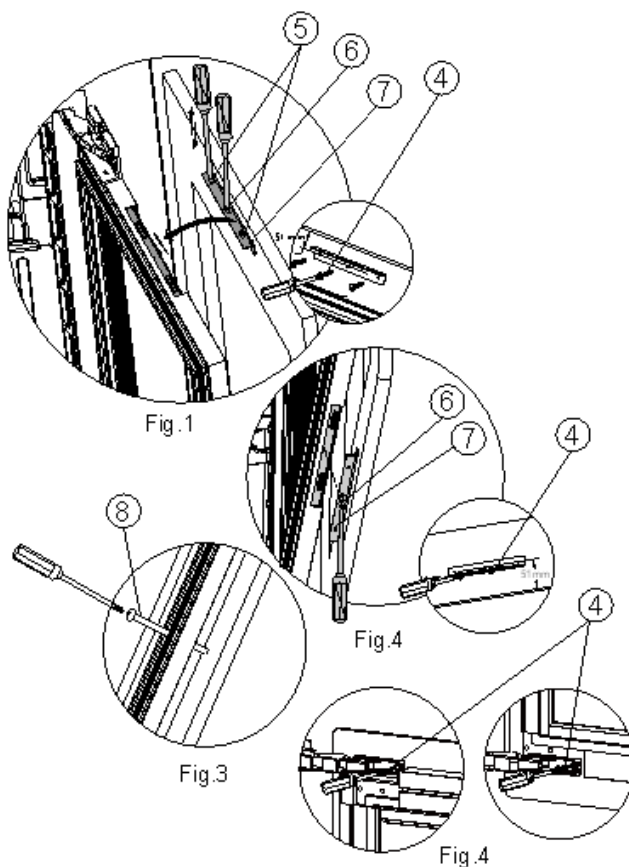


Schémas cotés avec porte ouverte


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG

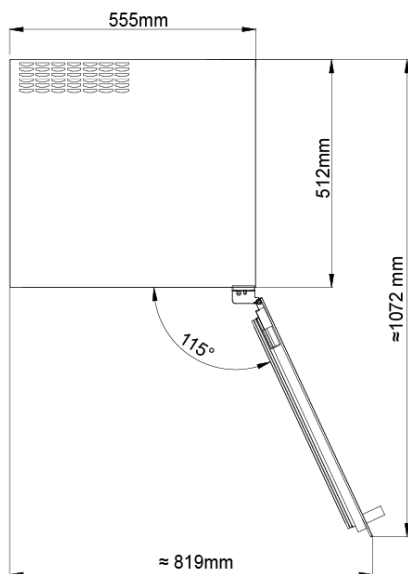


WI6045H-1B24

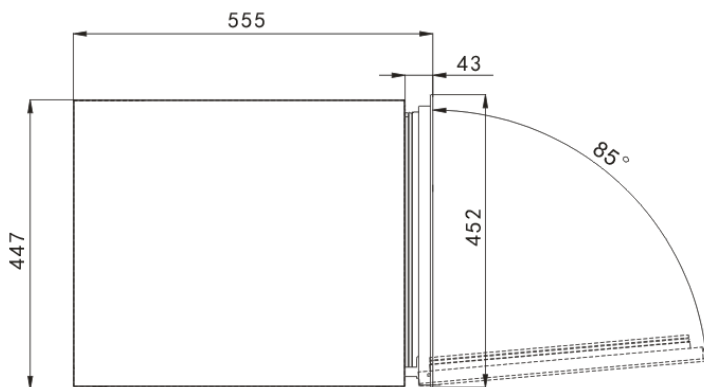


WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

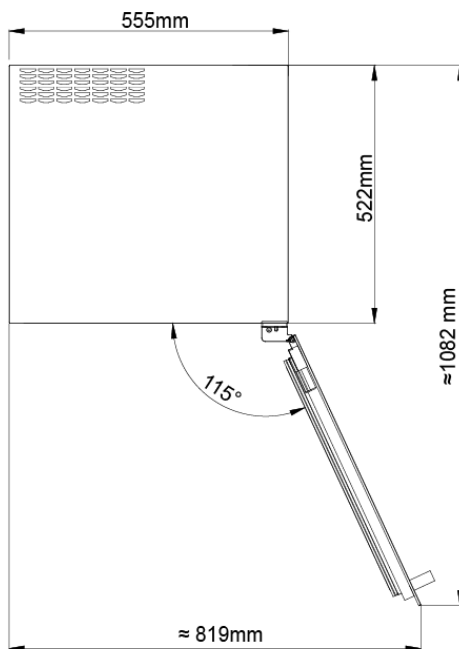


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

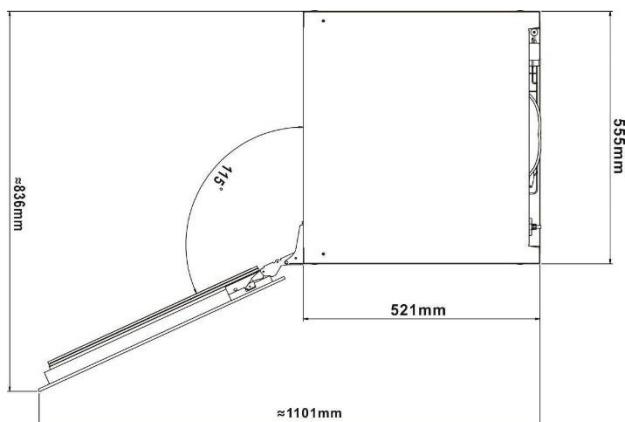

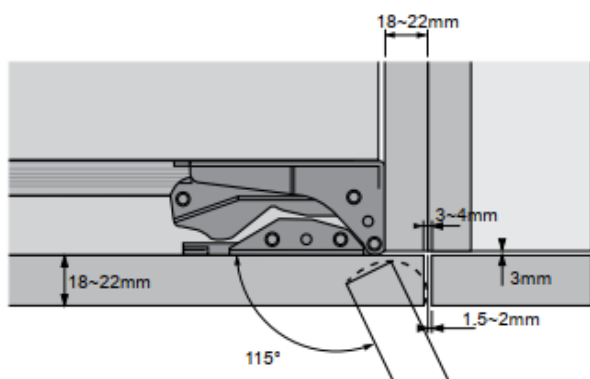

SYSTÈME DE VENTILATION

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 sont équipés d'un système de dissipation de la chaleur par le haut de la cave à vin.

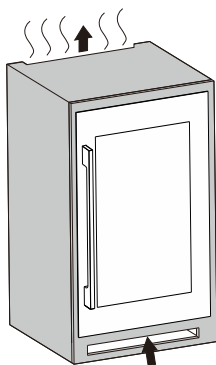

UTILISATION

Mise en route de la cave à vin

Branchez et allumez la cave à vin en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes.

Lors de la première utilisation de la cave à vin (ou lors d'une remise en route après un arrêt prolongé), une différence de quelques degrés entre la température sélectionnée et celle indiquée sur l'écran LED se produira. Ceci est normal et devrait se stabiliser après quelques heures d'utilisation.

Important : en cas de retrait de la fiche de la prise d'alimentation, en cas de coupure de courant ou d'extinction de la cave à vin, patientez 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. La cave à vin ne démarrera pas si vous tentez de la redémarrer trop vite.

Bruit de fonctionnement normal

Pour atteindre la température souhaitée, nos caves à vin, comme toutes les autres caves à vin équipées de compresseurs et de ventilateurs, peuvent produire les types de bruit suivants. Ces bruits sont normaux et peuvent se produire sous ces formes :

- Cliquetis : causés par le liquide réfrigérant circulant dans l'appareil.
- Bruits de craquements/éclatements : causés par la contraction et l'expansion du gaz réfrigérant pour la production de froid.
- Bruit de ventilation : pour la circulation de l'air.

La perception du bruit par une personne est directement liée à l'environnement dans lequel se trouve la cave à vin, ainsi qu'au modèle de cave à vin. Nos caves à vin répondent aux normes internationales. Nous faisons tout notre possible pour satisfaire nos clients, toutefois, nous n'acceptons pas les retours en raison de bruit de fonctionnement normal.

Remplissage de la cave à vin

Les bouteilles de vin peuvent être rangées sur des plateaux simples ou doubles.

Remarque : si la cave à vin n'est pas complètement remplie, il est préférable de répartir la charge dans toute la cave à vin afin d'éviter de tout ranger en haut ou en bas de la cave.

Retirez ou déplacez les clayettes en bois réglables pour accueillir des bouteilles plus grandes, ou augmentez la capacité de la cave en empilant les bouteilles selon les besoins (voir « Démontage des clayettes »).

Veillez à ce qu'il y ait un petit espace entre les murs et les bouteilles pour permettre la circulation de l'air. Comme dans une vraie cave à vin, la circulation de l'air est importante pour éviter les moisissures et assurer une température uniforme.

AVERTISSEMENT !

- Ne surchargez pas la cave à vin.
- N'empilez pas plus de 1,5 rangée de bouteilles standard de 0,75 l par clayette.
- Évitez de bloquer les ventilateurs internes (situés sur le panneau arrière de la cave à vin).
- Ne tirez pas les clayettes au-delà de la position fixe pour éviter toute chute de bouteille.
- Ne retirez pas plus d'une clayette pleine à la fois, car cela pourrait entraîner le basculement de la cave à vin vers l'avant.
- Ne recouvrez pas les clayettes en bois avec du papier d'aluminium ou tout autre matériau, car cela empêcherait la circulation de l'air.
- Ne déplacez jamais une cave à vin remplie. Risque de blessure corporelle et/ou d'endommagement du produit.

Réglage de la température

Remarque : selon la charge et le réglage, comptez jusqu'à 24 heures pour que la cave à vin atteigne la température souhaitée.

Tant que la cave à vin n'a pas atteint la température sélectionnée, l'écran d'affichage LED indiquera des informations irrégulières. C'est normal. Ce processus a lieu à chaque modification des réglages et/ou lors de l'ajout d'une grande quantité de bouteilles.

La cave à vin est conçue pour stocker et faire vieillir tous les vins : rouges, blancs et mousseux. La cave à vin crée des conditions idéales pour le vieillissement du vin à une température constante recommandée de 12 °C. La cave à vin peut également être réglée sur une température de service idéale pour profiter pleinement des qualités du vin. Sauf indication contraire du vigneron sur la bouteille, nous recommandons les températures de service suivantes : 7 °C pour le champagne, 12 °C pour le vin blanc et 18 °C pour le vin rouge (voir tableau de recommandations « Température de service »).

Important : par défaut, l'écran d'affichage LED indique la température réelle de l'air à l'intérieur de la cave à vin.



Les réglages de température sont préréglés en usine. En cas de panne de courant, tous les réglages de température précédemment enregistrés sont automatiquement effacés et la cave à vin revient aux réglages de température prédéfinis.

Il est important de comprendre la différence entre la température de l'air à l'intérieur de la cave à vin et la température du vin : cela peut prendre jusqu'à 12 heures pour qu'un réglage de la température modifie la température du vin.

Une fois la température réglée, il est fortement recommandé de ne pas jouer avec elle ni de la régler fréquemment. Le thermostat maintiendra la température de la cave à vin à une plage de +/- 2,5 °C. Cependant, la température du vin ne variera que de 0,5 à 1 °C.

Modèles avec interrupteur pour l'éclairage : pour un éclairage permanent de la cave à vin, activez l'interrupteur. Si vous désactivez l'interrupteur, l'éclairage s'allume uniquement à l'ouverture de la porte et s'éteint automatiquement à la fermeture de la porte.

Panneau de commande WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

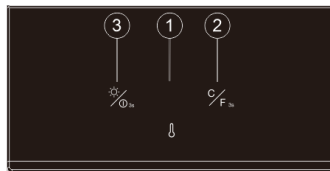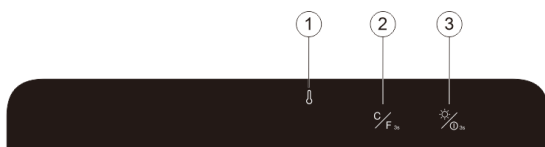

➤ ① Écran d'affichage

Affiche la température à l'intérieur de la cave à vin.

➤ ② Unité de température

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner degré Celsius ou Fahrenheit.


➤ ③ Bouton Marche/Arrêt

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la cave à vin.

Allumage/Extinction de l'éclairage : maintenez la touche enfoncée brièvement pour allumer/éteindre l'éclairage de l'affichage LED.

Extinction de la cave à vin : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin.

Panneau de commande WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

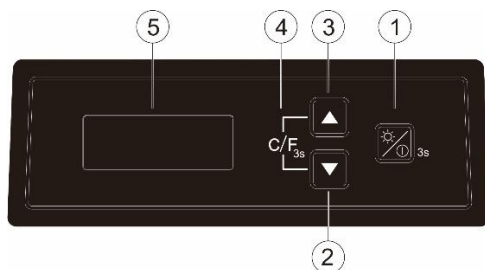

➤ ① Éclairage et touche Marche/Arrêt

Après le branchement au réseau électrique : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer la cave à vin.

Allumage/Extinction de l'éclairage : appuyez sur la touche pour allumer l'éclairage LED. Appuyez à nouveau pour éteindre l'éclairage LED.

Extinction de la cave à vin : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin.

➤ ② Réglage de la température (vers le bas)

Diminution de la température (min. 5 °C). La température est indiquée sur l'écran 6. La température se règle d'un degré à la fois.

➤ **③ Réglage de la température (vers le haut)**

Réglage de la température (max. 20 °C). La température est indiquée sur l'écran 6. La température se règle d'un degré à la fois.

➤ **Réglage de la température (vers le bas)**

Diminution de la température (min. 5 °C). La température est indiquée sur l'écran 6. La température se règle d'un degré à la fois.


➤ **④ Unité de température**

Choisissez degrés Celsius ou Fahrenheit en appuyant simultanément sur . L'unité de température sélectionnée est indiquée sur l'écran 6.

➤ **⑤ Écran d'affichage**

Affiche la température à l'intérieur de la cave à vin.

Panneau de commande WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

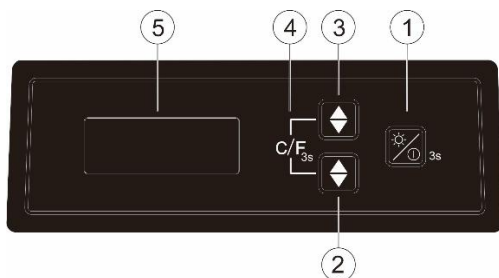

➤ **① Éclairage et touche Marche/Arrêt**

Après le branchement au réseau électrique : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer la cave à vin.

Allumage/Extinction de l'éclairage : appuyez sur la touche pour allumer l'éclairage LED. Appuyez à nouveau pour éteindre l'éclairage LED.

Extinction de la cave à vin : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin.

➤ **② Réglage de la température dans la partie basse de la cave à vin**

La température peut être réglée entre 5 et 12 °C.

➤ **③ Réglage de la température dans la partie haute de la cave à vin**

La température peut être réglée entre 10 et 20 °C.


➤ **④ Unité de température**

Choisissez degrés Celsius ou Fahrenheit en appuyant simultanément sur . L'unité de température sélectionnée est indiquée sur l'écran 6.

➤ **⑤ Écran d'affichage**

Affiche la température à l'intérieur de la cave à vin.

Panneau de commande WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

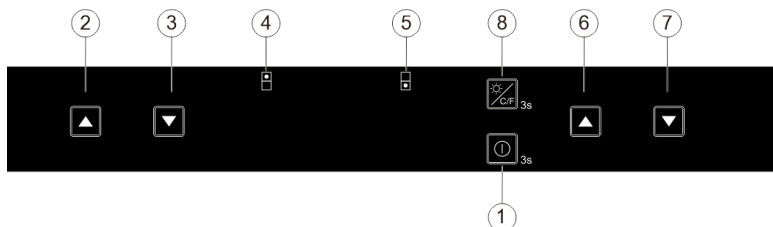

➤ ① Touche Marche/Arrêt

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin. L'écran ④ affiche un compte à rebours (3, 2, 1). Appuyez une nouvelle fois (immédiatement) pour mettre en marche la cave de maturation.

➤ ② Augmentation de la température dans la partie haute de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.

➤ ③ Diminution de la température dans la partie haute de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.

➤ ④ Écran d'affichage

Affiche la température réglée dans la partie haute de la cave à vin.

➤ ⑤ Écran d'affichage

Affiche la température réglée dans la partie basse de la cave à vin.

➤ ⑥ Augmentation de la température dans la partie basse de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ⑤ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.

➤ ⑦ Diminution de la température dans la partie basse de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ⑤ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.

➤ ⑧ Éclairage

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'éclairage.

➤ ⑧ Unité de température


Sélectionnez entre degrés Celsius ou Fahrenheit. L'écran d'affichage indique l'unité de température sélectionnée.

Extinction de l'éclairage de l'écran d'affichage pour une meilleure visibilité

Lorsque la fonction est activée, seul l'éclairage donnant sur les bouteilles de vin est allumé. L'éclairage de la température sur l'écran d'affichage s'éteint. L'éclairage de l'écran d'affichage s'allume automatiquement lors de l'ouverture de la porte.

1. **Activation** : maintenez simultanément sur les touches ⑥ et ⑦ enfoncées pendant environ 3 secondes. Un bip retentit pour indiquer l'activation de la fonction. L'éclairage de l'écran d'affichage s'éteint lors de la fermeture de la porte. Celui-ci s'active automatiquement lors de l'ouverture de la porte.
2. **Désactivation** : maintenez simultanément sur les touches ⑥ et ⑦ enfoncées pendant environ 3 secondes. Un bip retentit pour indiquer la désactivation de la fonction.

Panneau de commande WCI6088-2BG

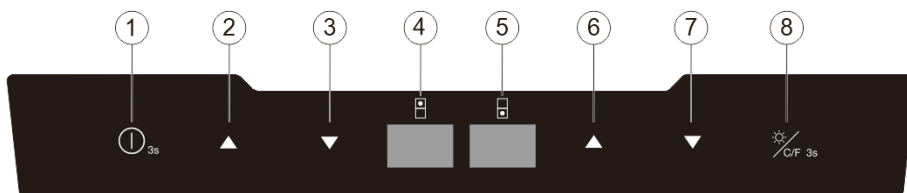

➤ ① Touche Marche/Arrêt

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin. L'écran ④ affiche un compte à rebours (3, 2, 1). Appuyez une nouvelle fois (immédiatement) pour mettre en marche la cave de maturation.

➤ ② Augmentation de la température dans la partie haute de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.

➤ ③ Diminution de la température dans la partie haute de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ④ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.

➤ ④ Écran d'affichage

Affiche la température réglée dans la partie haute de la cave à vin.

➤ ⑤ Écran d'affichage

Affiche la température réglée dans la partie basse de la cave à vin.

➤ ⑥ Augmentation de la température dans la partie basse de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ⑤ affiche la température réglée. La température peut être augmentée d'un degré à la fois.

➤ ⑦ Diminution de la température dans la partie basse de la cave à vin

Appuyez une fois, l'écran ⑤ affiche la température réglée. La température peut être diminuée d'un degré à la fois.

➤ ⑧ Éclairage

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'éclairage.

➤ ⑧ Unité de température

Sélectionnez entre degrés Celsius ou Fahrenheit. L'écran d'affichage indique l'unité de température sélectionnée.

Extinction de l'éclairage de l'écran d'affichage pour une meilleure visibilité

Lorsque la fonction est activée, seul l'éclairage donnant sur les bouteilles de vin est allumé. L'éclairage de la température sur l'écran d'affichage s'éteint. L'éclairage de l'écran d'affichage s'allume automatiquement lors de l'ouverture de la porte.

3. **Activation :** maintenez simultanément sur les touches ⑥ et ⑦ enfoncées pendant environ 3 secondes. Un bip retentit pour indiquer l'activation de la fonction. L'éclairage de l'écran d'affichage s'éteint lors de la fermeture de la porte. Celui-ci s'active automatiquement lors de l'ouverture de la porte.
4. **Désactivation :** maintenez simultanément sur les touches ⑥ et ⑦ enfoncées pendant environ 3 secondes. Un bip retentit pour indiquer la désactivation de la fonction.

Présentation des températures de service recommandées

Tous les vins vieillissent à la même température, c'est-à-dire à une température constante réglée entre 12 °C et 14 °C. Le tableau ci-dessous est un tableau de température indicatif recommandant la température de service optimale.

Type de vin	Température de service
Champagne non millésimé, crémant, spumante :	6 °C
Semillon blanc sec, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne millésimé	10 °C
Chardonnay blanc, sec	10 °C
Gewürztraminer blanc sec, Riesling, Pinot grigio	10 °C
Sauternes blanc doux, Barsac, Montbazillac, vin de glace (vendanges tardives)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Vins millésimés blancs, doux : Sauternes	14 °C
Chardonnay blanc millésimé	14 °C
Pinot Noir rouge	16 °C
Syrah, Grenache rouge	16 °C
Pinot Noir millésimé rouge	18 °C
Cabernet et Merlot : français, australien, néo-zélandais, chilien, italien, espagnol, californien, argentin.	20 °C
Bordeaux millésimé	Température ambiante, pas plus de 20 °C

Informations importantes relatives à la température

Votre cave à vin est conçue pour vous garantir des conditions optimales de conservation et/ou de service de vos vins.

Les vins fins exigent une maturation longue et douce et nécessitent des conditions particulières pour développer tout leur potentiel.

Tous les vins vieillissent à la même température, c'est-à-dire à une température constante réglée entre 12 °C et 14 °C. La température de service varie selon le type de vin (voir la section : « Présentation des températures de service recommandées » ci-dessus). Un climat constant et régulier est facteur le plus important pour un vin en maturation/conservation. Cela signifie que tant que la température de votre cave à vin reste constante (entre 12 °C et 14 °C), vos vins seront conservés dans des conditions parfaites.

Tous les vins ne s'améliorent pas avec l'âge. Certains doivent être dégustés tôt (après 2 à 3 ans), tandis que d'autres requièrent un vieillissement prolongé (50 ans et plus). Tous les vins ont une période de maturation. Contactez votre caviste pour en savoir plus.

DEGIVRAGE/CONDENSATION/HUMIDITE/VENTILATION

Votre cave à vin est équipée d'une fonction de dégivrage automatique. L'eau de dégivrage s'évacue automatiquement : elle est envoyée dans un réservoir de vidange qui se trouve à l'arrière de la cave vin, à côté du compresseur. La chaleur est transférée par le compresseur et fait s'évaporer l'eau de condensation accumulée dans le récipient. Une partie de l'eau restante est recueillie dans la cave à vin, pour être ensuite utilisée pour maintenir un taux d'humidité adéquat. Ce système permet d'obtenir un taux d'humidité parfait dans votre cave à vin, ce qui est particulièrement nécessaire pour les bouteilles avec bouchon en liège.

Remarque : *l'eau recueillie par condensation est donc réutilisée. Dans les environnements extrêmement secs, il est possible que vous deviez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau fourni avec votre cave à vin.*

Votre cave à vin est équipée d'une porte en verre Thermopane composé une couche acrylique intérieure pour minimiser la condensation sur la porte en verre.


La cave à vin n'est pas complètement étanche, l'air frais pénètre par le tuyau d'évacuation. L'air circule dans la cave à vin grâce à un ventilateur et aux clayettes.

Remarque : *pendant le cycle de refroidissement, la chaleur libérée est dispersée à travers des surfaces extérieures de la cave à vin. Évitez de toucher les surfaces extérieures pendant ces cycles.*

CLAYETTE AVEC GLISSIERES

Démontage de la clayette : sortez la clayette jusqu'à la butée ①, tirez les crochets ② vers le haut, puis démontez la clayette en suivant les flèches.

Montage de la clayette : montez la clayette sur les rails en suivant les flèches ③.

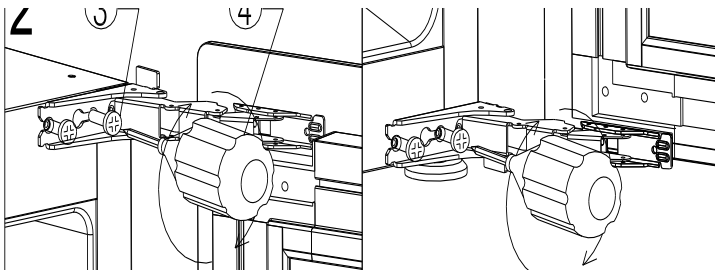

CLAYETTES EN BOIS REGLABLES

Réglage et démontage des clayettes en bois

Pour faciliter l'accès au vin, les clayettes peuvent être tirées d'un tiers vers l'extérieur. Les rails sont équipés de butées qui empêchent de sortir complètement la clayette par accident et de faire tomber les bouteilles de vin.


Lors du démontage, la clayette doit être inclinée et tirée comme indiqué sur le schéma. Lors de l'assemblage, la clayette doit être poussée jusqu'à ce qu'elle se loge dans les rails.

Montage/Démontage des clayettes

Clayette en bois traditionnelle

Démontage de la clayette : poussez la butée ① sur le côté. Sortez la clayette de son rail ②, puis démontez-la en suivant les flèches ③ sur le schéma.

Montage de la clayette : montez la clayette en réalisant les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

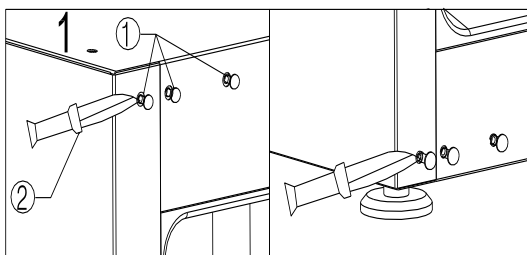

1 « A » = Butée

2 « B » = Clayette

ASSEMBLAGE

Remarque : WI6045H-1B24 ne peut pas être assemblé.

Remarque : si votre cave à vin est équipée d'une serrure au bas de la porte, celle-ci n'est pas réversible. Si la porte doit être inversée, vous devez acheter un kit d'inversion de porte.


AVERTISSEMENT : l'assemblage doit préférablement être réalisé par deux personnes pour éviter les accidents. La porte vitrée est lourde et peut provoquer des blessures et/ou endommager le produit en cas de chute.

- Selon le modèle et le type de poignée, vous devrez peut-être faire pivoter la porte de 180 degrés.
- Selon la poignée, la porte peut ne pas être réversible ou nécessiter la commande d'un kit d'inversion de porte pour modifier le côté d'ouverture.

1. Installez la cave à vin dans un endroit spacieux. Ouvrez complètement la porte.
2. Utilisez un petit couteau (2) pour retirer le cache (1) sur le côté opposé (figure 1).
3. À l'aide d'un tournevis M5 (outil n° 5), dévissez les vis (4) du support (3). Ensuite, retirez le support (figure 1).
4. Tenez la porte et retirez l'axe de la charnière (6) à l'aide d'un tournevis M5 (outil n° 5). Démontez la porte et mettez-la de côté (figure 2).


5. Démontez les charnières supérieure et inférieure (7) et (8) à l'aide d'un tournevis M5 (outil n° 5). Installez la charnière de la porte du côté opposé (figures 3 et 4).
6. Faites pivoter la porte de 180 degrés et montez-la sur le côté opposé (figure 5).
7. Installez le cache sur le côté opposé de la cave de maturation (figure 6).

1. Cache	2. Couteau	3. Support
4. Vis	5. Tournevis M5	6. Axe de charnière
7. Charnière (supérieure)	8. Charnière (inférieure)	

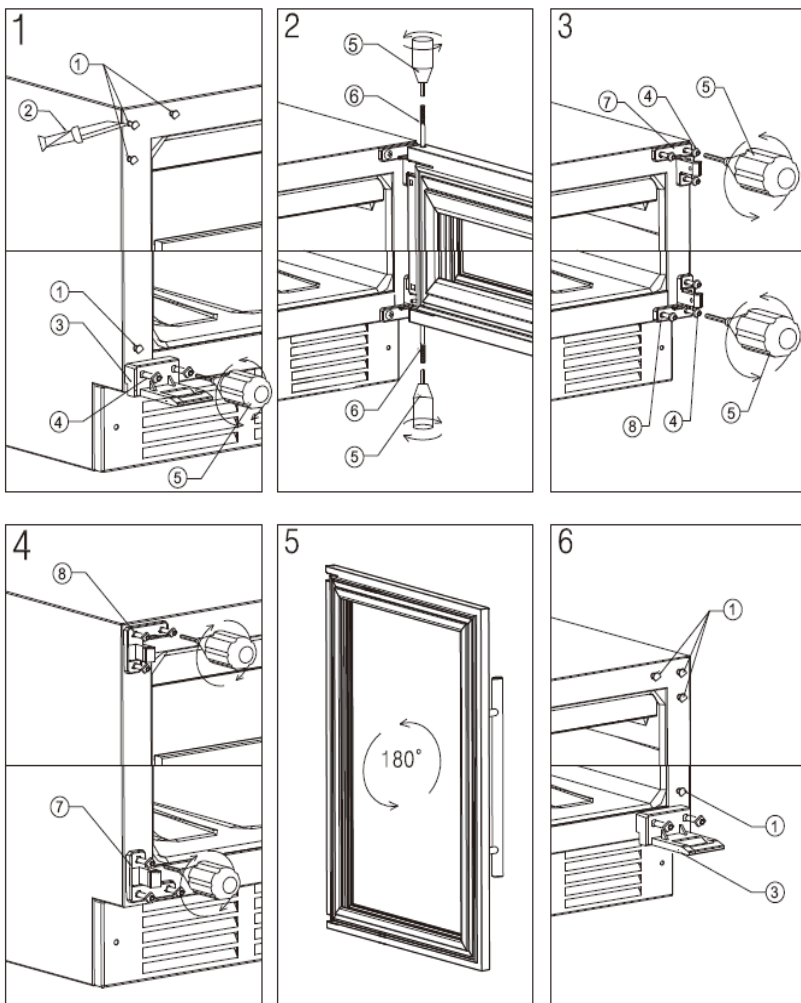


Assemblage de WCI60188-2BG/WI60182H-2P101


1. Installez la cave à vin dans un endroit spacieux. Ouvrez complètement la porte.
2. Utilisez un petit couteau (2) pour retirer les caches (1) sur le côté opposé (figure 1).

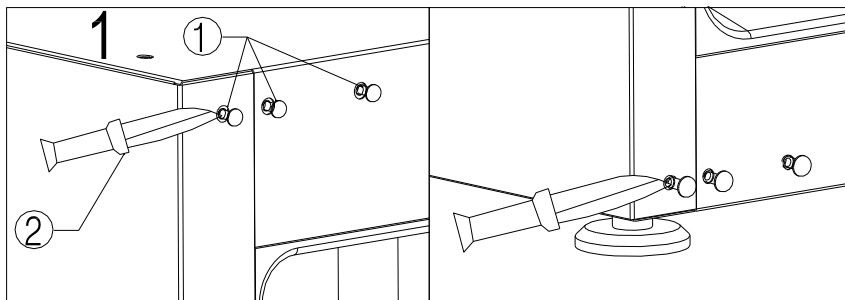


3. À l'aide d'un tournevis cruciforme (4), démontez les vis M5 (3) qui fixent les axes de charnières supérieure et inférieure (figure 2).

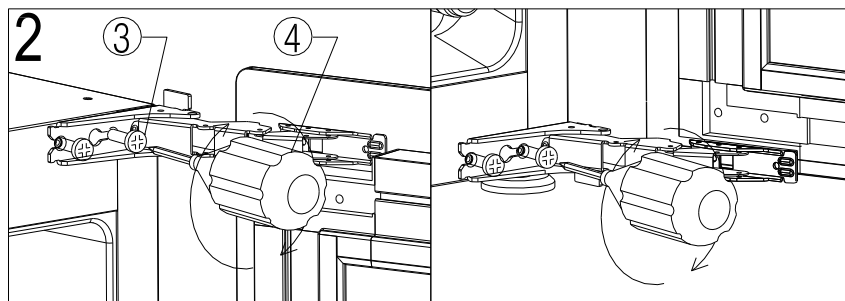

4. Faites pivoter la porte de 180 degrés et montez-la sur le côté opposé (figure 3 et 4).

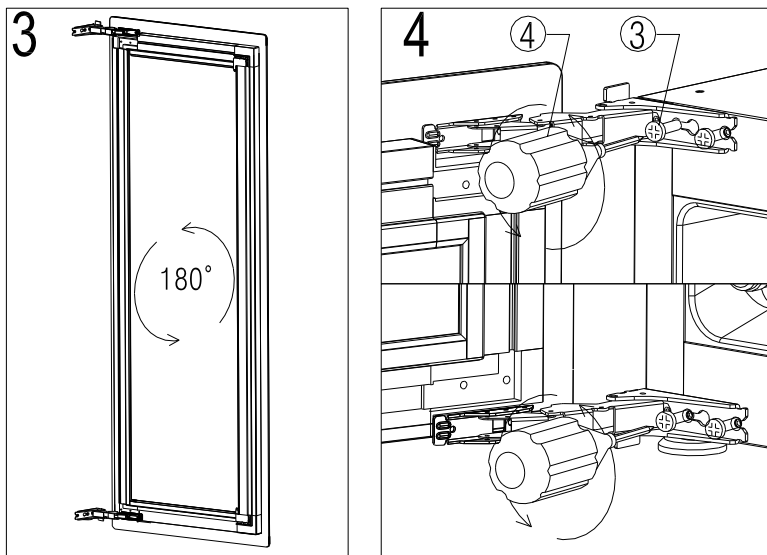

5. Montez les caches ① sur le côté opposé (figure 5).

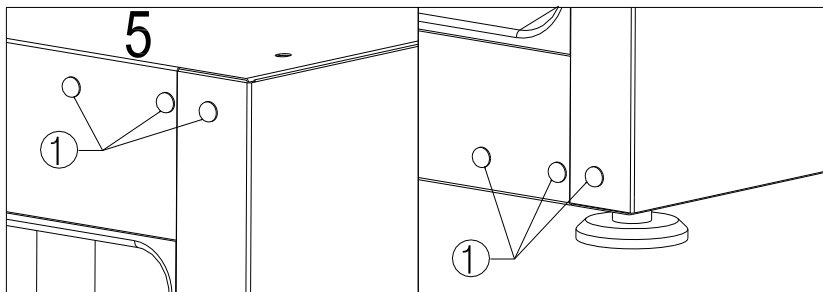


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B avec ouverture tactile



Scannez le code QR pour visionner des vidéos montrant étape par étape l'assemblage du WI6060T.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI606060-1BG/WCI606060-2BG / WISK6026T-2B
avec ouverture tactile

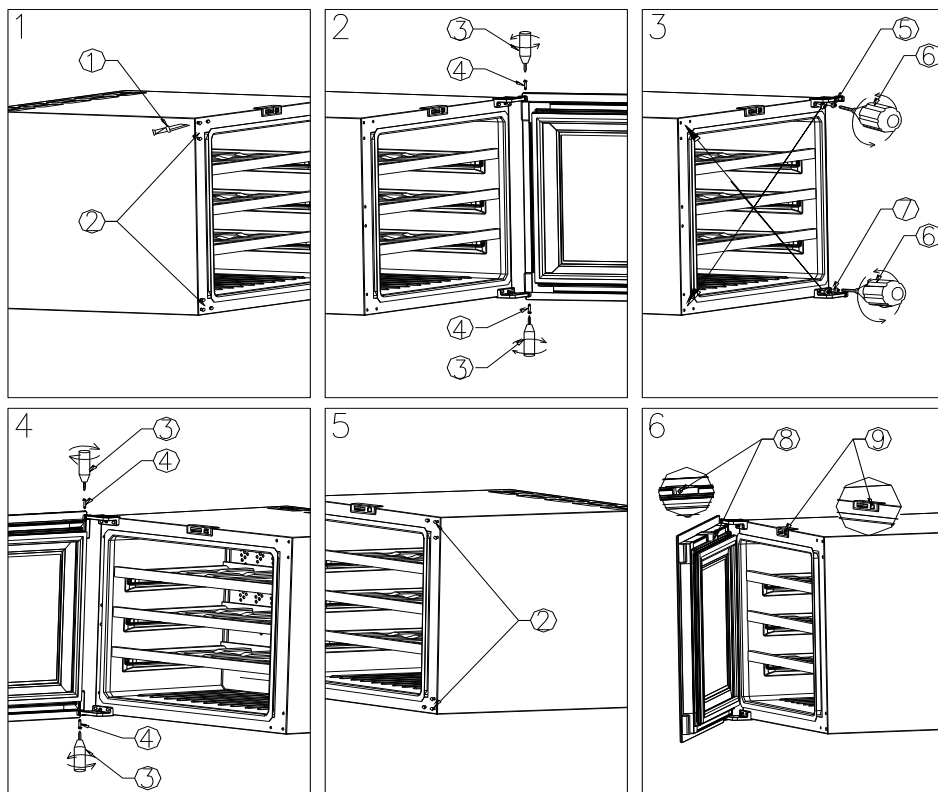

1. Couteau	2. Caches	3. Tournevis cruciforme
4. Axe de charnière	5. Charnière (supérieure)	6. Tournevis M5
7. Charnière (inférieure)	8. Capteur de pression	9. Plaque métallique

AVERTISSEMENT : l'assemblage doit préférablement être réalisé par deux personnes pour éviter les accidents. La porte vitrée est lourde et peut provoquer des blessures et/ou endommager le produit en cas de chute.
 Débranchez l'appareil avant l'assemblage.


1. Retirez délicatement les caches à l'aide d'un couteau. Attention à vos doigts et à la surface de la cave à vin (figure 1).
2. Ouvrez la porte. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis sur les axes de charnière supérieure et inférieure, puis démontez la porte (figure 2).

3. Ensuite, utilisez une clé à 6 pans pour desserrer les vis des charnières supérieure et inférieure. Démontez la charnière, puis installez la charnière supérieure sur le côté opposé inférieur et installez la charnière de porte inférieure sur le côté opposé supérieur (figure 3).
4. Alignez le haut et le bas de la porte démontée avec les charnières sur le côté gauche de la cave à vin. Réglez la position de la porte si nécessaire, puis serrez les vis supérieures et inférieures à l'aide d'un tournevis cruciforme pour terminer l'assemblage. Ensuite, montez les caches sur le côté opposé (figure 4 et 5).
5. Après avoir fermé la porte, vérifiez que le capteur de pression situé sur le cadre de la porte affleure la plaque métallique de la cave à vin. Si un réglage de la porte est nécessaire, desserrez les vis des charnières supérieure et inférieure et réglez la position de la porte jusqu'à ce que le capteur de pression affleure la plaque métallique (figure 6).
6. Branchez l'appareil sur une prise d'alimentation, appuyez deux fois sur la touche tactile : si la porte s'ouvre, l'assemblage est réussi.



Scannez le code QR pour visionner des vidéos montrant étape par étape l'assemblage du WI6045T.

WCI6088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG

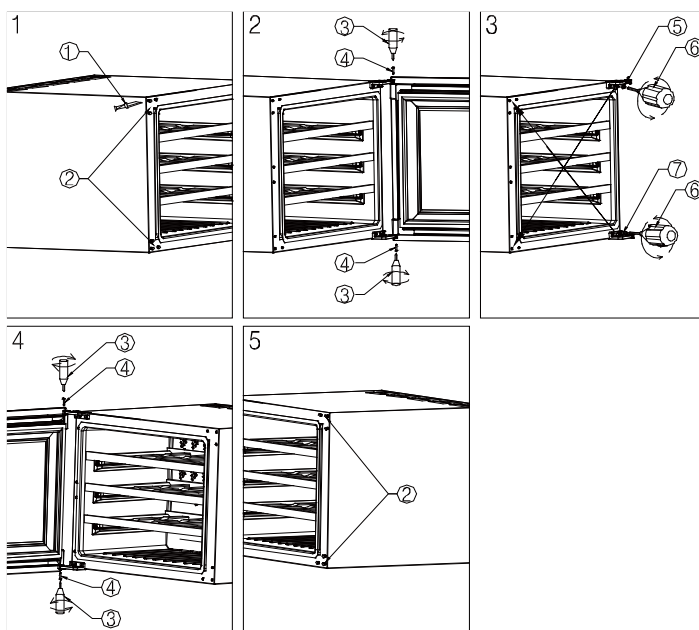


8. Couteau	9. Cache	10. Tournevis cruciforme
11. Axe de charnière	12. Charnière (supérieure)	13. Tournevis M5
14. Charnière (inférieure)		

AVERTISSEMENT : l'assemblage doit préférablement être réalisé par deux personnes pour éviter les accidents. La porte vitrée est lourde et peut provoquer des blessures et/ou endommager le produit en cas de chute.

Débranchez l'appareil avant l'assemblage.


1. Ouvrez complètement la porte. Utilisez un couteau (1) pour retirer les caches (2). Attention à vos doigts et à la surface de la cave à vin (figure 1).
2. Retirez les vis (4) des charnières supérieure (5) et inférieure (7) de la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme (3) et démontez la porte (figure 2).
3. À l'aide d'un tournevis M5 (6), retirez les vis de la charnière supérieure droite (5) et de la charnière inférieure (7), puis montez-les sur le côté opposé (figure 3).
4. Faites pivoter la porte de 180 degrés. Réglez la position de la porte en haut et en bas afin qu'elle soit alignée avec la charnière. Réglez la position de la porte puis serrez les vis (4) à l'aide d'un tournevis cruciforme. Installez les caches (2) (figures 4 et 5).

Installation de WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG

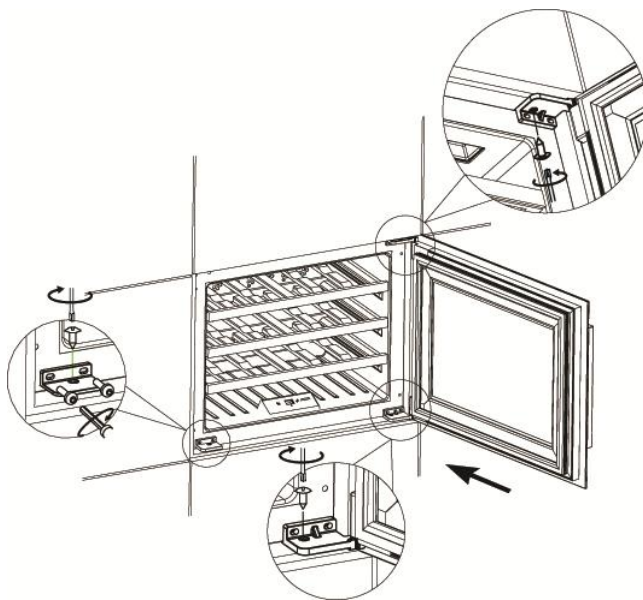

1. Installez la cave à vin dans la niche, puis procédez aux réglages pour la stabiliser. Ouvrez la porte. Dans la pochette d'accessoires, sortez la plaque, 2 vis à tête hexagonale et un tournevis adapté. Ensuite, à l'aide du tournevis, vissez la plaque en bas à gauche sur la cave à vin.
2. Sortez 3 vis cruciformes de la pochette d'accessoires. À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez la plaque en bas à gauche sur la cave à vin (1 vis), puis vissez les 2 autres vis cruciformes sur les charnières supérieure et inférieure.

Installation de WI6045H-1B24

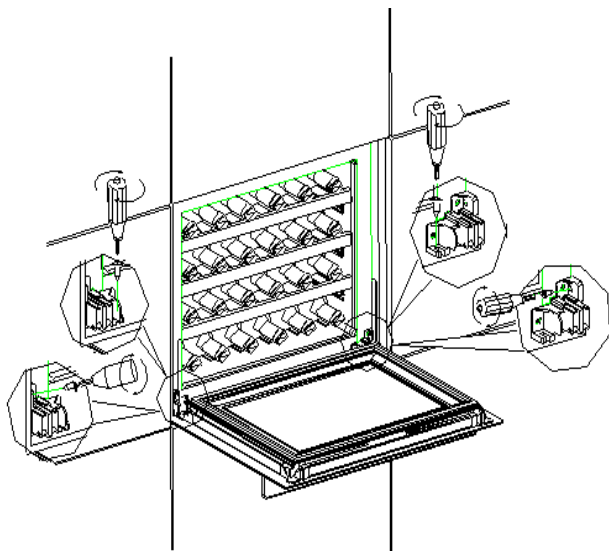


1. Installez la cave à vin dans la niche pour la mettre à niveau.
2. Ouvrez la porte puis sortez 2 vis de la pochette d'accessoires.
3. Fixez les vis dans les orifices prévus à cet effet sur les deux côtés de la cave à vin.

Montage de la poignée

1. Sortez la poignée de la cave à vin et cherchez les deux vis dans la pochette d'accessoires.
2. Ouvrez le cadre de la porte sur le côté de la porte, installez les deux vis du côté de la poignée et réglez-les. Fixez le cadre de la porte.


Si les trous de vis ne s'adaptent pas parfaitement, vous pouvez utiliser une visseuse pour les agrandir légèrement.

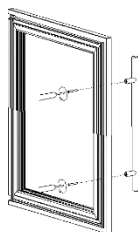

Cave à vin avec ouverture tactile Touch-Open WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Assurez-vous que la cave à vin est sous tension avant d'actionner la porte tactile Touch-Open.
2. Localisez la touche tactile sur la porte. Positionnez votre doigt sur la touche puis laissez-le en place pendant quelques secondes jusqu'à l'activation du capteur. Remarque : évitez d'appuyer sur la touche tactile, un effleurement du doigt suffit. Ouvrez complètement la porte manuellement. Avant de fermer la porte, vérifiez que la fonction poussoir (située sur la partie supérieure du cadre de la cave à vin, voir image ci-dessous) est en position rétractée. Important : ne forcez pas la porte. Vous risquez d'endommager le produit.

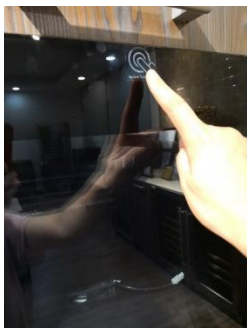

Avant de fermer la porte, vérifiez que la fonction poussoir est en position rétractée.

Remarque : après l'activation de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, vous devrez patienter 4 secondes avant de pouvoir utiliser à nouveau l'ouverture de la porte avec la fonction tactile.

Remarque : il est possible que lorsque vous ouvrez manuellement la porte, le système puisse activer le capteur d'ouverture au moment de la fermeture de porte. Si tel est le cas, la porte de la cave à vin s'ouvrira automatiquement à nouveau. Par conséquent, vérifiez à chaque fois que la porte est bien fermée après l'avoir ouverte manuellement. Si la porte s'ouvre, patientez jusqu'à ce que la fonction poussoir soit à nouveau en position rétractée avant de fermer la porte.

DYSFONCTIONNEMENT

Vérifiez si l'appareil est bien sous tension. Vérifiez si la fiche est bien branchée dans la prise d'alimentation. Vérifiez le relai HFI. Vérifiez si la porte est fermée correctement.

Si votre cave à vin présente un dysfonctionnement, débranchez-la et contactez le service après-vente. Les réparations et le service après-vente doivent être réalisés par un technicien agréé.

Avertissement !

Tout non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, la température se réinitialise automatiquement aux températures réglées en usine dès le rétablissement de l'alimentation.

La plupart des pannes courant sont résolues rapidement. Une interruption d'une heure ou deux n'affectera pas la température de la cave à vin. En cas de panne de courant, évitez d'ouvrir la porte pour éviter les changements de température.

Quelle que soit la cause, si vous remarquez des niveaux anormaux de température et/ou d'humidité dans la cave à vin, seule une coupure prolongée de l'alimentation électrique aura un impact sur le vin.

RESOLUTION DE PROBLEME

Cette cave à vin a été conçue et fabriquée en pensant avant tout à sa sécurité fonctionnelle et sa durée de vie. En cas de dysfonctionnement, vous devez d'abord vérifier si celui-ci est dû à une erreur d'utilisation mineure. Le cas échéant, la consultation auprès du service après-vente sera à votre charge, même pendant le délai de réclamation.

Problème	Solution possible
La cave à vin ne fonctionne pas.	Vérifiez si la cave à vin est bien branchée. Vérifiez si la cave de maturation est bien fermée. Vérifiez si un fusible a sauté.
La cave à vin n'est pas assez froide.	Vérifiez le réglage de la température. Vérifiez si la température ambiante est supérieure à la température admissible. Ouverture répétée de la porte. Vérifiez si la porte est fermée correctement. Vérifiez si le cadre de la porte est intact.
Le compresseur se met souvent en route.	La température ambiante est plus élevée qu'habituellement. Une grande quantité de bouteilles a été rangée dans la cave à vin. Ouverture répétée de la porte. Vérifiez si la porte est fermée correctement. Vérifiez le réglage de la température. Vérifiez si le cadre de la porte est intact.
L'éclairage ne fonctionne pas	Vérifiez si la cave à vin est bien branchée. Vérifiez si un fusible a sauté. L'ampoule est grillée.

	Vérifiez si l'éclairage est activé.
Vibrations	Vérifiez si la cave à vin est bien à niveau.
La cave à vin fait beaucoup de bruit.	Bruit de bulles, de crépitements ou de gargouillis. C'est tout à fait normal. Cela se produit souvent lorsque le liquide réfrigérant circule dans le système. Bruits de craquements/éclatements : causés par la contraction et l'expansion du gaz réfrigérant pour la production de froid. C'est tout à fait normal. Vérifiez si la cave de maturation est bien à niveau.
La porte ne ferme pas correctement.	Vérifiez si la cave de maturation est bien à niveau. L'assemblage n'a pas été réalisé correctement. Vérifiez si le cadre de la porte est intact. Vérifiez la bonne disposition des clayettes.

MISE AU REBUT DE LA CAVE A VIN

L'appareil contient des matériaux précieux et, contrairement aux déchets ménagers non triés, il doit être apporté dans votre centre de recyclage le plus proche. La mise au rebut des anciens appareils doit être effectuée de manière professionnelle et compétente, conformément aux réglementations et lois locales en vigueur.

Le circuit de refroidissement de l'appareil usé ne doit pas être endommagé pendant le transport pour éviter toute fuite incontrôlée du réfrigérant qui s'y trouve (informations sur la plaque signalétique) et de l'huile.

- Rendez l'appareil inutilisable.
- Débranchez-le de la prise d'alimentation.
- Coupez le cordon d'alimentation.

DROIT DE RECLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux, la main-d'oeuvre et les frais de transport. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par le droit de réclamation :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.

- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les réparations effectuées par une personne non qualifiée.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage et/ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- Les ampoules défectueuses.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le fournisseur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si vous faites appel au service après-vente et qu'il s'avère que vous auriez pu remédier personnellement à la résolution de la panne, par exemple en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation ou en changeant un fusible dans la boîte à fusibles, vous serez tenu de payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs.

En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

SERVICE APRES-VENTE

Vous pouvez faire vos demandes de service après-vente auprès de notre partenaire :

De Smid Reparatie

Téléphone: +31 (0)412 693614

Kanaalstraat 24, 5347 KM Oss



Doivent être renseignés : le fabricant, le modèle, le numéro de série, éventuellement la référence du produit, la date d'achat, le fournisseur, la description de la panne et les coordonnées du client.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

*Sous réserve de faute d'impression.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSANWEISUNGEN	310
VOR DEM ANSCHLIEßEN UND BEFÜLLEN DES WEINKÜHLSCHRANKS	312
STROMANSCHLUSS.....	313
INSTALLATION	314
MAßZEICHNUNGEN	315
BELÜFTUNGSSYSTEM	329
BEDIENUNG	330
ABTAUEN/KONDENSATION/LUFTFEUCHTIGKEIT/BELÜFTUNG	337
REGALE MIT GLEITSCHIENEN.....	338
VERSTELLBARE REGALBÖDEN.....	338
ANSCHLAGSEITE DER TÜR ÄNDERN.....	339
BETRIEBSFEHLER	350
PROBLEMLÖSUNG.....	350
ENTSORGUNG DES WEINKÜHLSCHRANKS.....	351
REKLAMATIONSRECHT.....	352
SERVICE.....	353

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Weinkühlschrank entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden. Bitte lesen und befolgen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen.

***HINWEIS: Funktionen und Abbildungen sind modellabhängig und können geringfügig vom Handbuch und dem tatsächlichen Produkt abweichen.**

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNHINWEIS

Die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige Modelle sind nur in bestimmten Ländern erhältlich.

Wir übernehmen keine Garantie für unsere Weinkühlschränke, wenn diese für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht vorgesehen sind. Weder der Hersteller noch der Händler können für etwaige Fehler in diesem Handbuch haftbar gemacht werden. Der Hersteller oder Händler kann auch nicht für das Verderben von oder Schäden am Wein oder anderen Inhalten haftbar gemacht werden, die mit möglichen Mängeln am Weinkühlschrank in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren. Die Garantie gilt ausschließlich für den Weinkühlschrank und nicht für den Inhalt.

Der Weinkühlschrank kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Weinkühlschranks eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Weinkühlschrank spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Weinkühlschrank spielen.

Legen Sie keine säurehaltigen, brennbaren und explosiven Gegenstände in den Weinkühlschrank.

Dieser Weinkühlschrank ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Flaschen und/oder Dosen bestimmt.

Der Weinkühlschrank darf nur zum Kühlen von Wein in herkömmlichen Haushalten oder ähnlichen Umgebungen verwendet werden. Dazu zählen z. B.:

- Personalküchen, Bed & Breakfasts, Gasthäuser, Hotels, Motels und andere Übernachtungsunterkünfte,
- in denen Catering und ähnliche Dienstleistungen
- angeboten werden.

Eine andere Nutzung ist nicht gestattet.

GEFAHRENHINWEIS!

**Es besteht die Gefahr, dass Kinder im Weinkühlschrank eingeklemmt werden.
Vor der Entsorgung Ihres alten Weinkühlschranks:**

- Tür entfernen.
- Regalböden im Weinkühlschrank lassen, damit Kinder nicht leicht in den Schrank klettern können.

- Die Entsorgung des Weinkühlschranks darf nur bei einer autorisierten Servicestelle erfolgen.

WARNHINWEISE (in Bezug auf R600a)

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise.

- Dieser Weinkühlschrank enthält eine kleine Menge des Kältemittels R600a, das umweltfreundlich, aber brennbar ist. Es schädigt weder die Ozonschicht noch erhöht es den Treibhauseffekt.
- Achten Sie beim Transport und bei der Installation darauf, dass die Schläuche des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände in der Nähe des Weinkühlschranks.
- Austretendes Kältemittel ist entzündlich und kann die Augen schädigen.
- Seien Sie im Schadensfall besonders vorsichtig mit Funken und offenen Flammen. Trennen Sie den Weinkühlschrank von der Stromversorgung.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, in dem der Weinkühlschrank aufgestellt ist.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe bei der Lösung des Problems zu erhalten.
- Der Raum, in dem der Weinkühlschrank aufgestellt wird, muss min. 1 Kubikmeter pro 8 Gramm Kältemittel groß sein. Die Kältemittelmenge in diesem Weinkühlschrank ist oben in Gramm angegeben; sie ist auch auf dem Typenschild des Weinkühlschranks angegeben.
- **WARNHINWEIS:** Um eine Gefahr durch Instabilität zu vermeiden, muss der Weinkühlschrank gemäß den Anweisungen befestigt werden.
- Das Symbol  weist darauf hin, dass das Kältemittel entzündlich ist.
- Warnhinweis: Brandgefahr / brennbare Materialien.
- **WARNHINWEIS** — Bewahren Sie in diesem Weinkühlschrank keine explosiven Stoffe wie Spraydosen auf.
- **WARNHINWEIS** — Achten Sie beim Aufstellen des Weinkühlschranks darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- **WARNHINWEIS** – Platzieren Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen hinter dem Weinkühlschrank.
- **WARNHINWEIS** — Das Kältemittel ist entzündlich. Die Entsorgung des Weinkühlschranks darf nur bei einer autorisierten Servicestelle erfolgen. Setzen Sie den Weinkühlschrank niemals offenen Flammen aus.

Service und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

- **WARNHINWEIS:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Weinkühlschrank oder in der Nische frei von Hindernissen.
- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauvorgangs keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel.

- **WARNHINWEIS:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie im Weinkühlschrank keine Elektrogeräte, außer, es handelt sich dabei um ein vom Hersteller empfohlenes Gerät.
- **WARNHINWEIS:** Wenn Sie den Weinkühlschrank längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- **WARNHINWEIS:** Der Weinkühlschrank ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Weinkühlschranks.
- **WARNHINWEIS:** Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Weinkühlschrank spielen.
- **WARNHINWEIS:** Keine Verlängerungskabel oder ungeerdete Steckdosen verwenden.
- **WARNHINWEIS:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Nach der Installation muss der Weinkühlschrank 24 Stunden stehen, bevor er an das Stromnetz angeschlossen wird. Wir empfehlen, die Tür während dieser Zeit offen zu lassen, um verbleibende Gerüche zu entfernen.

VOR DEM ANSCHLIEßEN UND BEFÜLLEN DES WEINKÜHLSTRAHRS

Wichtig: Alle Modelle ohne Frontbelüftung (Lüftungsöffnung) sind für die freistehende oder integrierte Aufstellung vorgesehen. (Siehe technische Zeichnung)

Anweisungen:

Der Aufstellungsort für diesen Weinkühlschrank muss folgende Kriterien erfüllen:

- Frei zugänglich und gut belüftet.
- Der Weinkühlschrank muss von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung ferngehalten werden.
- Der Raum darf nicht zu feucht sein (Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner, Speisekammer, Badezimmer usw. ist nicht geeignet).
- Der Boden muss flach und eben sein.
- Der Raum muss über eine standardmäßige und zuverlässige Stromversorgung (geerdeter Stecker) verfügen. Die Verwendung einer Mehrfachsteckdose oder eines Verlängerungskabels wird NICHT empfohlen.
- Die Steckdose muss mit einem Überspannungsschutz versehen sein.

- Der Weinkühlschrank darf nicht in direkter Nähe einer Mikrowelle aufgestellt werden, da einige Mikrowellen nicht über einen Schutz vor Wellenstörungen verfügen. Wenn die Mikrowelle weniger als 1 Meter vom Weinkühlschrank entfernt platziert wird, kann sie den Betrieb des Weinkühlschranks beeinträchtigen.

Hinweis

WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24 / WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WISK6026T-2B / WCISK60BG / WCI6088-2BG / WCI60188-2BG / WI60182H-2P101 sind ausschließlich Einbaumodelle.

Klimaklasse

Klimaklasse	Umgebungstemperaturen
N	16°C - 32°C
SN	10°C - 32°C
SN/ST	10°C - 38°C
SN/T	10°C - 43°C
ST	18°C - 38°C
T	18°C - 43°C

Der Weinkühlschrank muss im korrekten Temperaturbereich aufgestellt werden. Wenn die Temperatur höher oder niedriger als der angegebene Temperaturbereich ist, beeinträchtigt dies die Leistung des Weinkühlschranks. Bei der Aufstellung in kalten oder heißen Temperaturverhältnissen kann die Temperatur im Weinkühlschrank schwanken und die ideale Lagertemperatur nie erreicht werden.

STROMANSCHLUSS

Der Weinkühlschrank muss geerdet sein. Durch die Erdung wird das Risiko eines Stromschlags verringert. Der Weinkühlschrank ist mit einem Stromkabel mit Schutzleiter und Stecker ausgestattet. Der Weinkühlschrank muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Hinweis: An Orten, an denen häufig Blitze auftreten, empfiehlt sich die Verwendung von Überspannungsschutzgeräten.

Stromschlaggefahr aufgrund fehlender Erdung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker oder autorisierten Techniker.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

INSTALLATION

Entfernen Sie die Verpackung aus dem Weinkühlschrank. Der Weinkühlschrank muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist. Legen Sie das Netzkabel frei. Bringen Sie den Weinkühlschrank an seinen endgültigen Standort. Der Weinkühlschrank sollte an einem geeigneten Ort installiert werden, an dem der Kompressor keinem direkten Kontakt ausgesetzt ist.

Nivellierung Ihres Weinkühlschranks: Der Weinkühlschrank muss waagrecht stehen, bevor er mit Wein gefüllt wird.

Ihr Weinkühlschrank ist mit 4 verstellbaren Füßen ausgestattet, um eine einfache Nivellierung zu ermöglichen. Wir empfehlen Ihnen, die hinteren Füße maximal festzuziehen und die vorderen Füße so einzustellen, dass der Weinkühlschrank nivelliert ist.

1. Bitte beachten Sie bei der Installation der Modelle die Installationszeichnung. Achten Sie darauf, dass die Installationsmaße eingehalten werden, da sonst die Belüftung des Weinkühlschranks beeinträchtigt wird.
2. Alle WCI- und WI-Modelle verfügen über eine Belüftung hinter dem Schrank und müssen daher in der Lage sein, Luft von unten anzusaugen.
3. Die Modelle sind mit einem Netzschalter ausgestattet, der sich auf dem Bedienfeld befindet.
4. Der Weinkühlschrank muss an eine 230 Volt/10 Ampere Steckdose angeschlossen werden.
5. Das Stromkabel ist 2 m lang und wird rechts an der Rückseite des Weinkühlschranks befestigt.
6. Der Weinkühlschrank ist mit empfindlichen elektronischen Bauteilen ausgestattet, die durch Blitzeinschläge und Stromausfälle beschädigt werden können. Es wird daher empfohlen, einen Überspannungsschutz zu verwenden, um Probleme dieser Art zu vermeiden.
7. **WICHTIG:** Der Hersteller empfiehlt, den Weinkühlschrank nicht direkt über einem Einbaubackofen zu platzieren. Je nachdem, wie oft der Weinkühlschrank der Hitze des Ofens ausgesetzt ist, kann die Fähigkeit des Weinkühlschranks, den Wein zu kühlen und eine gleichmäßige Temperatur aufrechtzuerhalten, beeinträchtigt werden. Dabei können sowohl der Weinkühlschrank als auch sein Inhalt beschädigt werden. Der Hersteller führt Wartungsarbeiten am Weinkühlschrank gemäß der geltenden Vorschriften durch, wenn die Belüftung des Weinkühlschranks korrekt erfolgt, kann jedoch nicht für den Inhalt des Weinkühlschranks haftbar gemacht werden, wenn dieser über einem Einbaufen aufgestellt ist.

An warmen Orten muss eine Lüftungsöffnung oder ein Gitter mit einer Mindestgröße von 200 mm x 40 mm angebracht werden. Die Belüftungsöffnung MUSS oben an der Rückwand oder oben an beiden Seitenwänden angebracht werden, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten.


Die Lüftungsöffnung/das Lüftungsgitter darf nicht in direktem Kontakt mit Wärmequellen wie einem Ofen platziert werden. Dadurch wird kein ausreichender Kühlluftstrom erreicht. Bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise erlischt die GARANTIE.

MAßZEICHNUNGEN


Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Weinkühlschranks, siehe untenstehende Maßzeichnungen. Dadurch wird eine normale Funktion und optimale Leistung gewährleistet.

Hinweis: Der Weinkühlschrank muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation leicht zugänglich ist.


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

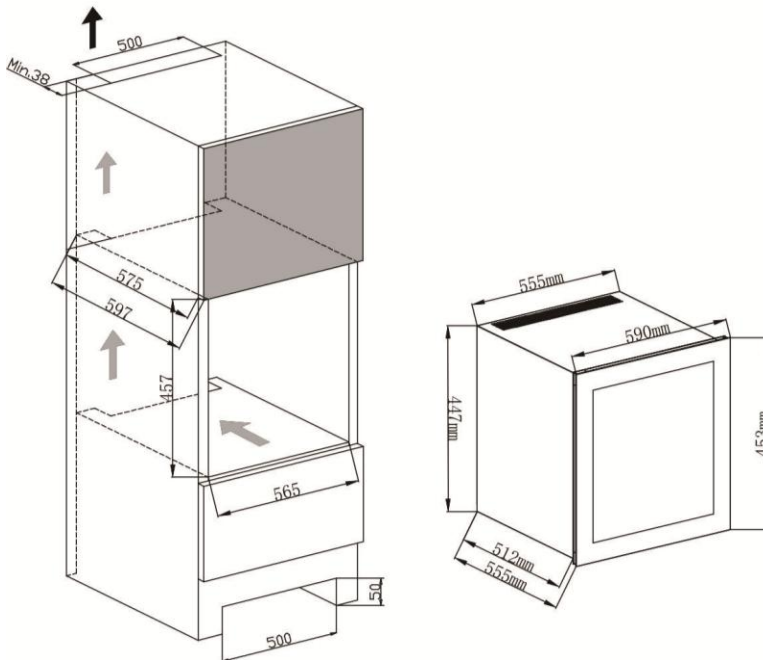


Front View

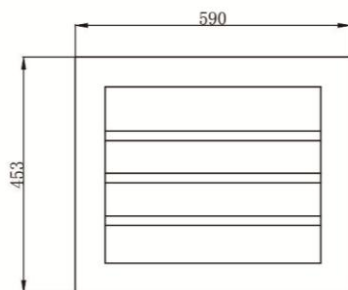


Side View



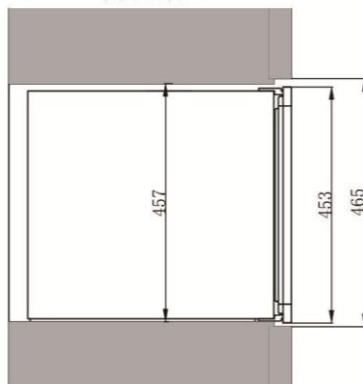


Top View

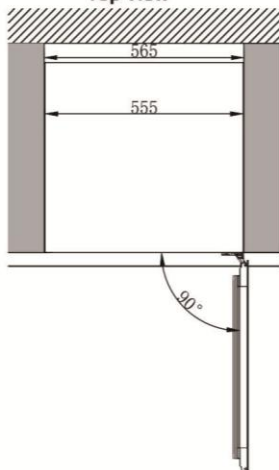





WCI6088-2BG

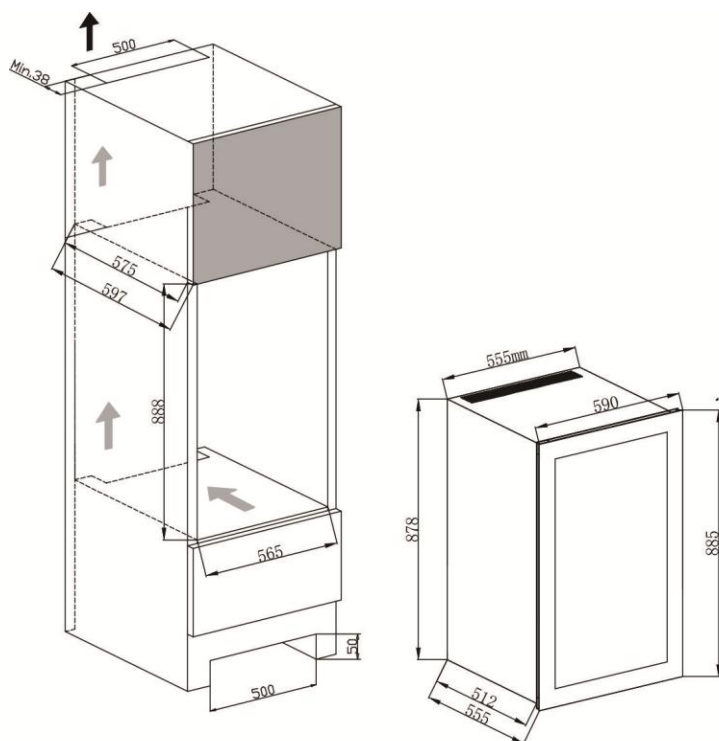

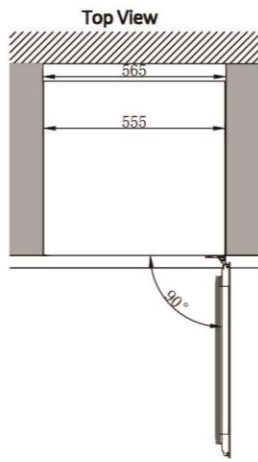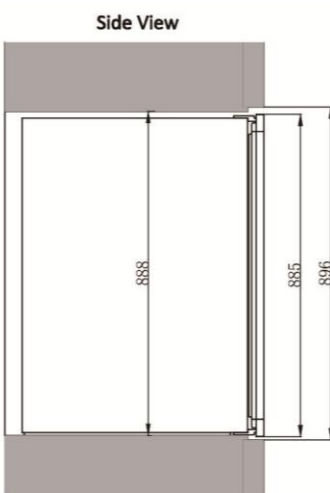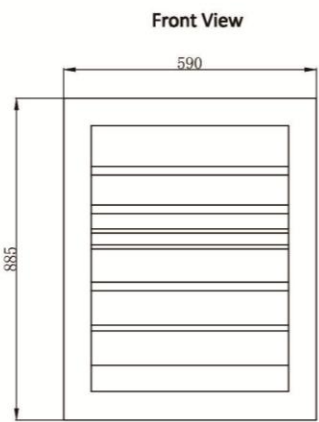


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

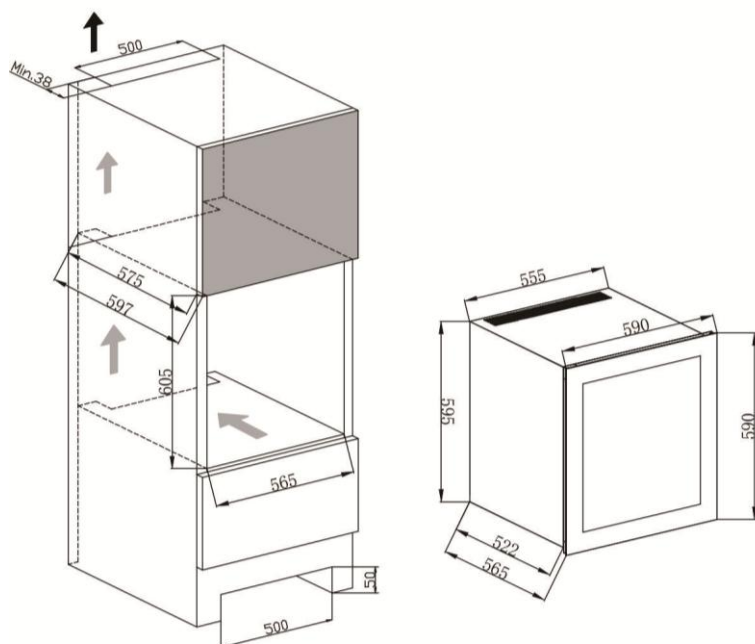


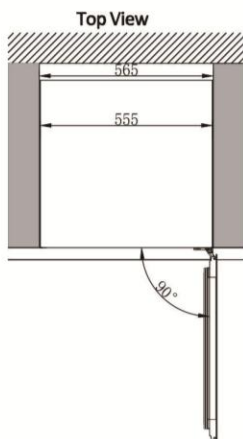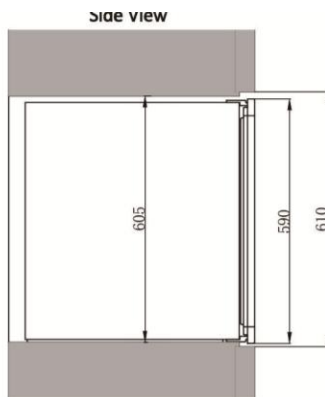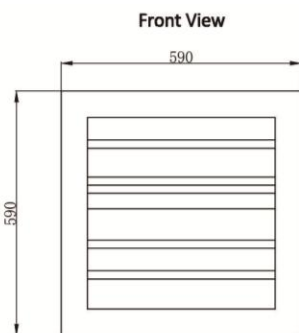


WCI60188-2BG

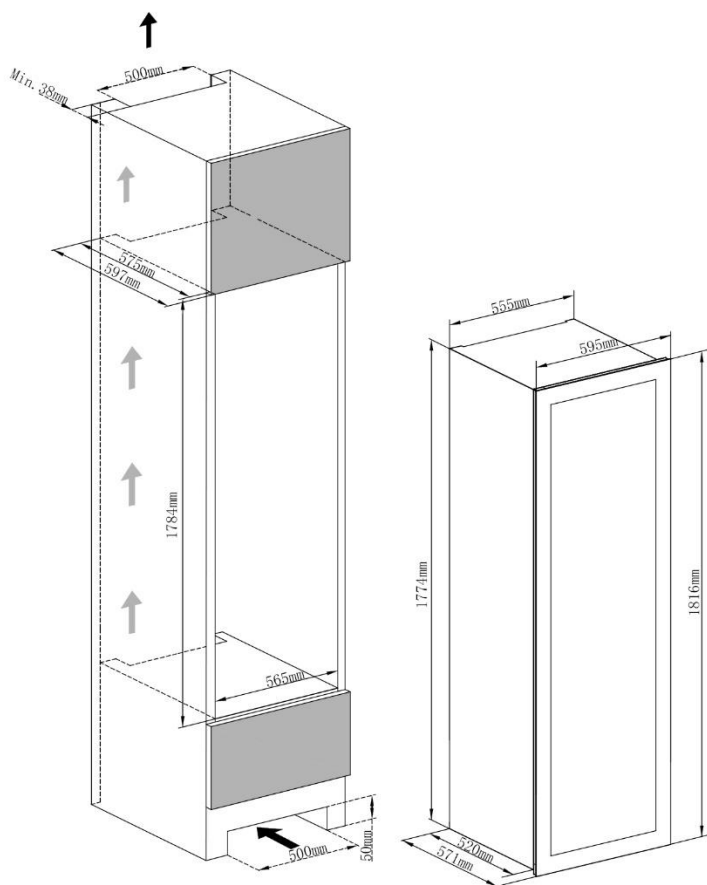


Front View

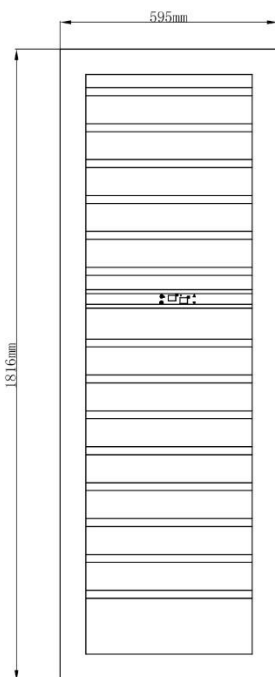


Side View

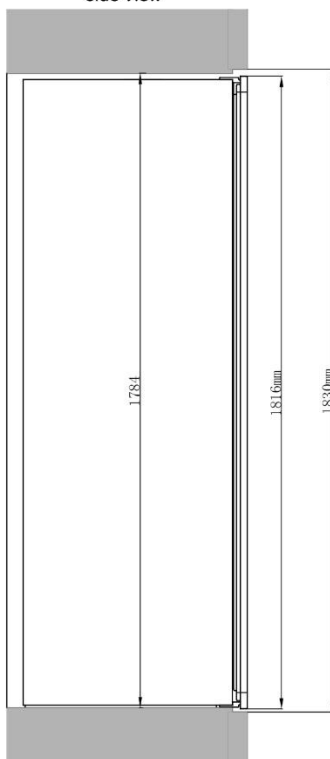


Top View

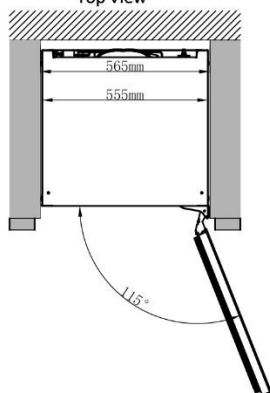


WI60182H-2P101

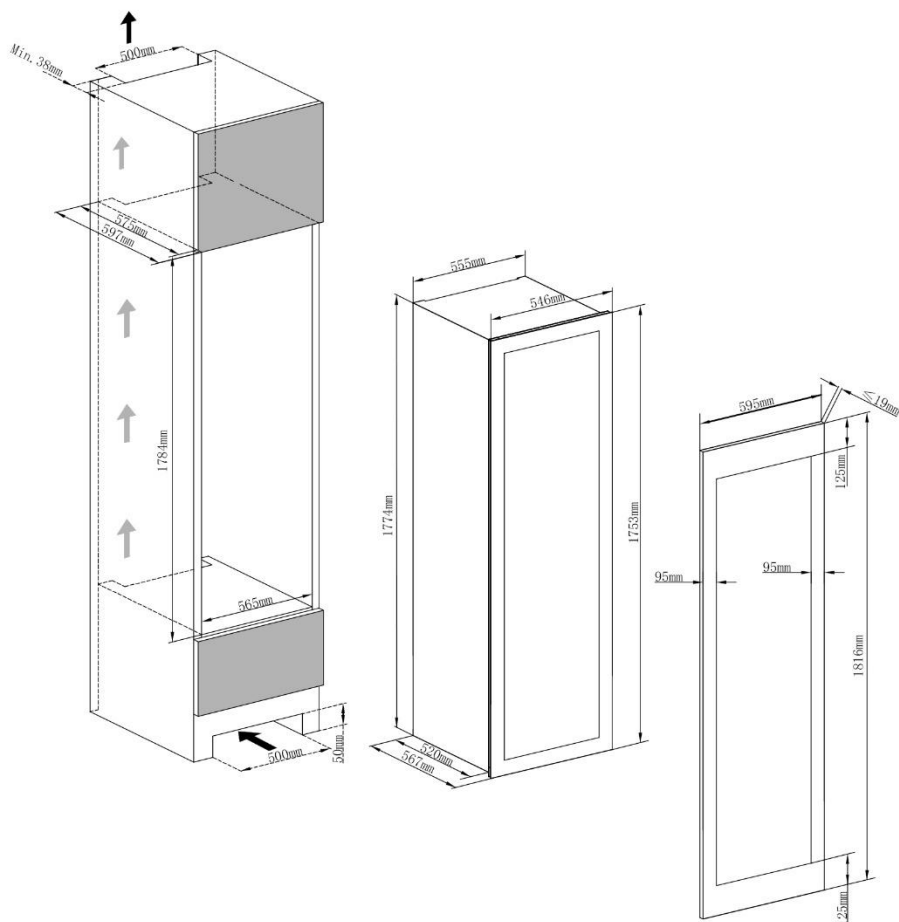


Front View

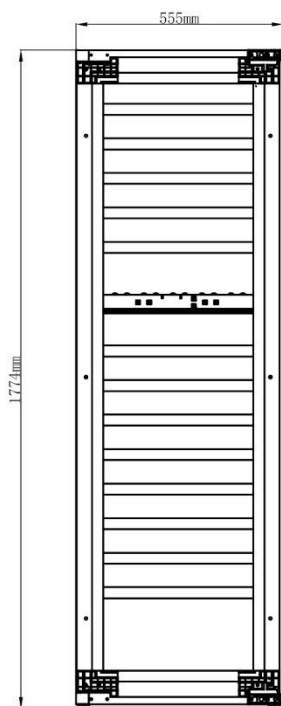

Side View

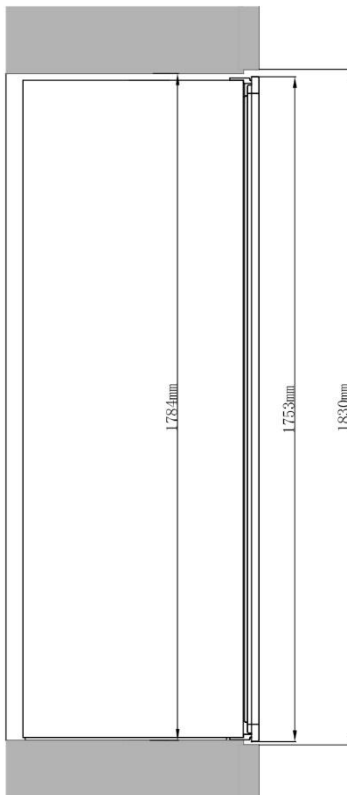


Top View

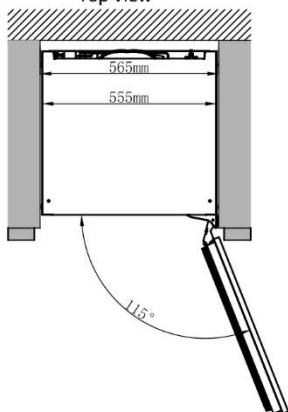

Montage von Beschlägen

1. Stellen Sie sicher, dass der Schrank eben ist. Im Zubehörbeutel befinden sich 2x Beschläge ①, 2x 5*16 Flachkopfschrauben ② og 4x Blindstopfen ③. Entfernen Sie 4 Nägel von der linken Seite des Rahmens und befestigen Sie die Beschläge ① mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Im Zubehörbeutel finden Sie 4x 4*12 selbstschneidende Schrauben ④, montieren Sie den Beschlag ① mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an der linken Seite des Schrank. Verwenden Sie zusätzlich 4x 4*12 selbstschneidende Schrauben ④, um die Beschläge an der rechten Seite zu befestigen.

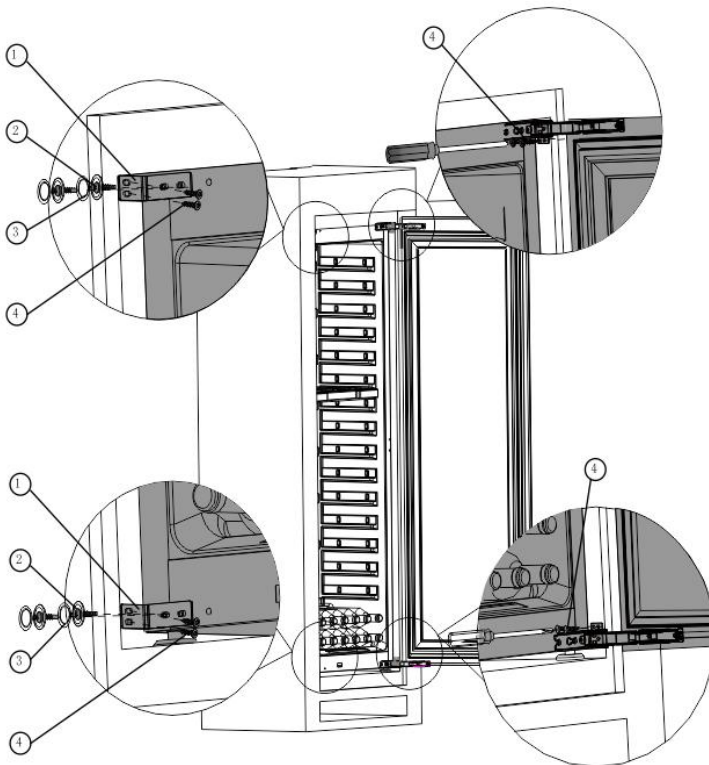


Montage der Küchenfront/des Rahmens

Der Weinkühlschrank muss mit einer maßgefertigten Küchenfront/einem maßgefertigten Rahmen versehen sein:

1. Im Zubehörbeutel befinden sich Beschläge ⑦, 2x 5*35 und 2x 5*25 Flachkopfschrauben ⑥. Befestigen Sie die Beschläge oben und unten an der Küchenfront/dem Rahmen mit 4*12 selbstschneidenden Schrauben ④. Bohren Sie 2 Löcher für 2x 5*35 Schrauben vor. Hängen Sie die Küchenfront/den Rahmen an den Weinkühlschrank und befestigen Sie die Schrauben in den ovalen Löchern in der Schranktür. Bei Bedarf anpassen.


Nachdem Sie die Türverkleidung angebracht haben, schrauben Sie 2x 5*25 Schrauben durch das ovale Loch am Beschlag ⑦ und ziehen Sie die Schrauben so fest an, dass sich die Küchenfront/der Rahmen nicht lösen kann (siehe Abb. 1.2).

2. Nach dem Anpassen der Küchenfront/des Rahmens sind noch 6x 5*45 selbstschneidende Schrauben ⑧ vorhanden. Ziehen Sie leicht an der Dichtungsleiste und befestigen Sie die Schrauben auf der rechten und linken Seite der Küchenfront/des Rahmens (siehe Abb. 3).
3. Schrauben Sie 4*12 selbstschneidendes Schrauben ④ durch die Löcher der oberen und unteren Türbeschläge und befestigen Sie diese an der Küchenfront/dem Rahmen (siehe Abb. 4).

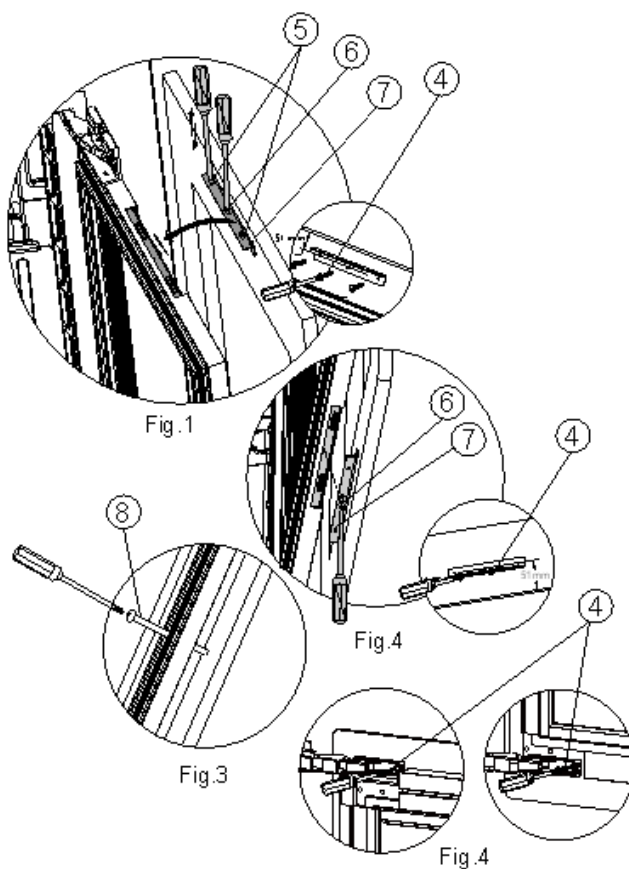


Maßzeichnungen mit geöffneter Tür


WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WCI6088-2BG

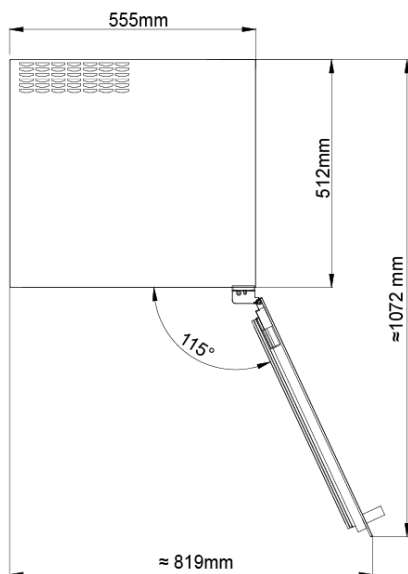


WI6045H-1B24

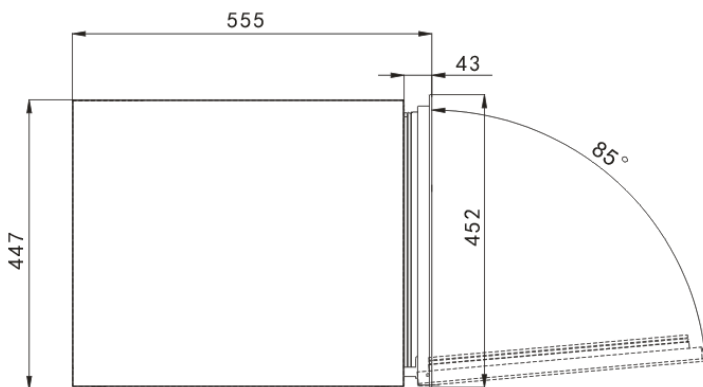


WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 /
WCISK60BG / WISK6026T-2B

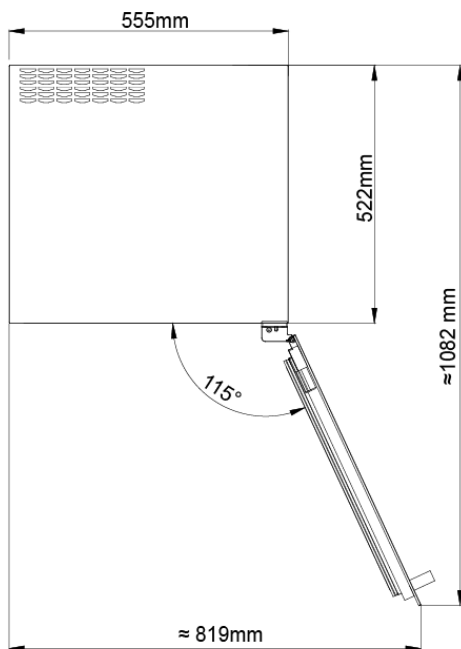


WCI60188-2BG / WI60182H-2P101

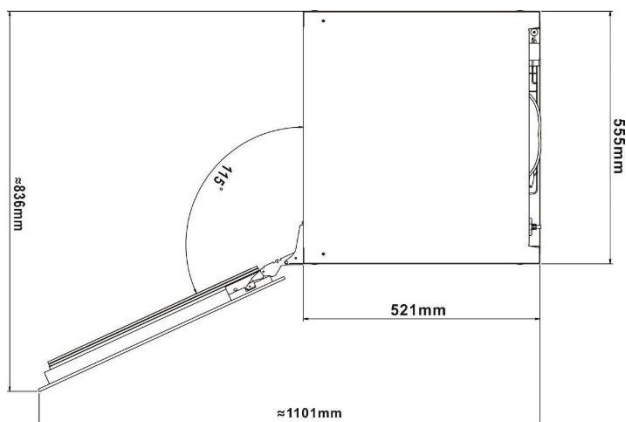

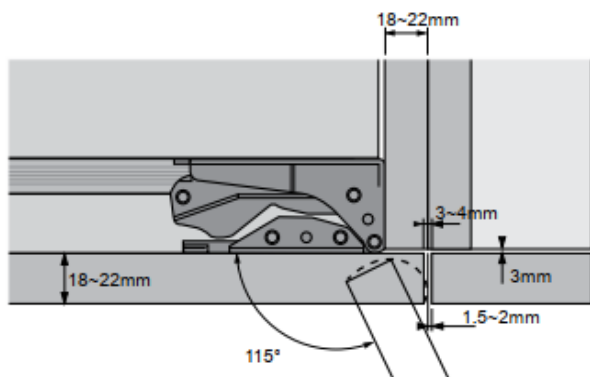

BELÜFTUNGSSYSTEM

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WI6045H-1B24, WCI6060-1BG/WI6060T-1B30/WCI6060-2BG/WI6060T-2B26/WI6060H-1B26/WCISK60BG/WISK6026T-2B, WCI6088-2BG, WCI60188-2BG, WI60182H-2P101 sind mit einer Wärmeableitung an der Schrankoberseite ausgestattet.

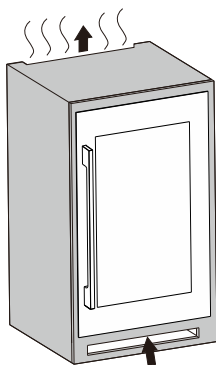

BEDIENUNG

Einschalten des Weinkühlschranks

Schließen Sie den Weinkühlschrank an und schalten Sie ihn ein, indem Sie einige Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste drücken.

Wenn Sie den Weinkühlschrank zum ersten Mal in Betrieb nehmen (oder nach einer längeren Pause wieder einschalten), kann es zu einer Abweichung von einigen Grad zwischen der gewählten Temperatur und der auf dem LED-Display angezeigten Temperatur kommen. Dies ist normal und stabilisiert sich nach einigen Betriebsstunden.

Wichtig: Wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen, die Stromversorgung unterbrochen oder der Weinkühlschrank ausgeschaltet wird, warten Sie 3 bis 5 Minuten, bevor Sie den Weinkühlschrank wieder einschalten. Der Weinkühlschrank schaltet sich nicht schneller wieder ein.

Normale Betriebsgeräusche

Um die gewünschte Temperatureinstellung zu erreichen, können unsere Weinkühlschränke, wie alle anderen Weinkühlschränke, die mit Kompressoren und Lüftern ausgestattet sind, folgende Geräusche erzeugen. Die folgenden Geräusche sind normal:

- Glickerndes Geräusch – verursacht durch das durch den Weinkühlschrank strömende Kältemittel.
- Knack-/Berstgeräusche – aufgrund der Kontraktion und Expansion des Kältemittelgases zur Kälteerzeugung.
- Betriebsgeräusch des Lüfters – für die Luftzirkulation.

Die Wahrnehmung von Geräuschen hängt direkt mit der Umgebung zusammen, in der der Weinkühlschrank aufgestellt wird, sowie mit dem jeweiligen Modell. Unsere Weinkühlschränke entsprechen internationalen Standards. Wir tun unser Bestes, um unsere Kunden zufrieden zu stellen, akzeptieren jedoch keine Rücksendungen aufgrund normaler Betriebsgeräusche.

Befüllen des Weinkühlschranks

Die Weinflaschen können in Einzel- oder Doppelreihen platziert werden. Hinweis: Wenn der Weinkühlschrank nicht vollständig gefüllt ist, sollten die Flaschen im gesamten Weinkühlschrank verteilt werden, um zu vermeiden, dass alle Flaschen oben oder unten im Weinkühlschrank platziert werden.

Entfernen oder verschieben Sie die verstellbaren Regalböden, um größere Flaschen unterzubringen, oder erhöhen Sie die Kapazität des Weinkühlschranks, indem Sie Flaschen nach Bedarf stapeln (siehe Entfernen von Regalböden).

Stellen Sie sicher, dass zwischen den Seitenwänden und den Flaschen ein kleiner Spalt vorhanden ist, damit die Luft zirkulieren kann. Genau wie in einem Weinkeller ist die Luftzirkulation wichtig, um Schimmel vorzubeugen und eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.

WARNHINWEIS!

- Überladen Sie den Weinkühlschrank nicht.
- Stapeln Sie nicht mehr als 1,5 Reihen mit standardmäßigen 0,75-Liter-Flaschen pro Regalboden.
- Vermeiden Sie es, die internen Lüfter (an der Rückwand des Weinkühlschranks) zu blockieren.
- Ziehen Sie die Regalböden nicht über die feste Position hinaus, um ein Herunterfallen der Flaschen zu verhindern.
- Ziehen Sie nicht mehr als einen vollen Regalboden auf einmal heraus, da dies dazu führen kann, dass der Weinkühlschrank nach vorne kippt.
- Decken Sie die Regalböden nicht mit Folie oder anderen Materialien ab, da dies die Luftzirkulation verhindert.
- Bewegen Sie einen vollen Weinkühlschrank nicht. Es besteht die Gefahr von Personen- und/oder Produktschäden.

Temperatureinstellung

Hinweis: Je nach Beladung und Einstellung dauert es bis zu 24 Stunden, bis der Weinkühlschrank die gewünschte Temperatur erreicht.

Bis der Weinkühlschrank die gewählte Temperatur erreicht hat, zeigt die LED-Anzeige eine unregelmäßige Temperatur an. Das ist normal. Dies passiert, wenn die Einstellung geändert und/oder eine große Flaschenmenge hinzugefügt wird.

Der Weinkühlschrank ist für die Lagerung und Reifung aller Weine konzipiert: Rot-, Weiß- und Schaumweine. Der Weinkühlschrank schafft ideale Bedingungen für die Weinlagerung bei einer konstanten empfohlenen Temperatur von 12 °C. Der Weinkühlschrank kann außerdem auf die ideale Serviertemperatur eingestellt werden, um die Qualität des Weins in vollen Zügen genießen zu können. Sofern vom Weinproduzenten auf der Flasche nichts anderes angegeben ist, empfehlen wir 7 °C für Champagner, 12 °C für Weißwein und 18 °C für Rotwein (siehe Empfehlungstabelle „Serviertemperatur“).

Wichtig: Standardmäßig zeigt die LED die tatsächliche innere Lufttemperatur an.



Die Temperatureinstellungen sind werkseitig voreingestellt. Bei einem Stromausfall werden alle vorherigen Temperatureinstellungen automatisch gelöscht und der Weinkühlschrank kehrt zu den voreingestellten Temperatureinstellungen zurück.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied zwischen der Lufttemperatur im Weinkühlschrank und der Temperatur des Weins gibt: Es kann bis zu 12 Stunden dauern, bis eine eventuelle Temperaturanpassung die Weintemperatur verändert.

Sobald die Temperatur eingestellt ist, wird dringend davon abgeraten, die Temperatur häufig anzupassen. Der Thermostat hält die Temperatur im Weinkühlschrank innerhalb eines Bereichs von $\pm 2,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Die Weintemperatur schwankt jedoch nur um $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Modelle mit Lichtschalter: Wenn Sie eine dauerhafte Beleuchtung im Weinkühlschrank wünschen, schalten Sie den Schalter ein. Bei ausgeschaltetem Schalter geht das Licht nur an, wenn die Tür geöffnet wird, und erlischt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird.

Bedienfeld WCI6045-1BG / WI6045T-1B24 / WI6045H-1B24

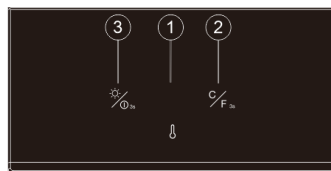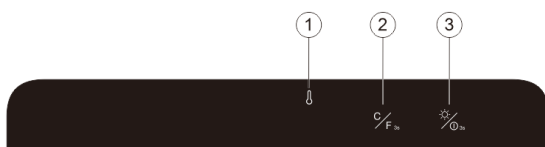

➤ ① Display

Zeigt die Temperatur im Weinkühlschrank an.

➤ ② Temperatureinheit

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

➤ ③ Ein-/Aus-Taste


Im Standby-Modus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

Das Licht wird ein/ausgeschaltet: Drücken Sie kurz die Taste, die LED-Anzeige schaltet sich ein/aus.

Der Weinkühlschrank schaltet sich aus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Weinkühlschrank schaltet sich aus.

Bedienfeld WCI6060-1BG / WI6060T-1B30

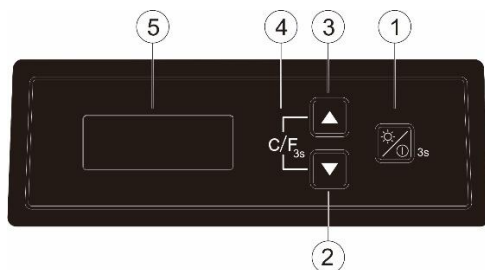

➤ ① Beleuchtung und Ein-/Aus-Taste

Nach dem Anschluss: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

Das Licht wird ein/ausgeschaltet: Drücken Sie auf den Knopf, die LED-Anzeige schaltet sich ein. Drücken Sie den Knopf erneut – die LED-Anzeige schaltet sich aus.

Der Weinkühlschrank schaltet sich aus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Weinkühlschrank schaltet sich aus.

➤ ② Temperatureinstellung (niedriger)

Reduzierung der Temperatur (mind. 5 °C). Die Temperatur wird auf dem Display 6 angezeigt. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad angepasst.

➤ ③ Temperatureinstellungen (höher)

Einstellung der Temperatur (max. 20 °C). Die Temperatur wird auf dem Display 6 angezeigt. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad angepasst.

➤ Temperatureinstellung (niedriger)

Reduzierung der Temperatur (mind. 5 °C). Die Temperatur wird auf dem Display 6 angezeigt. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad angepasst.

➤ ④ Temperatureinheit


Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit, indem Sie gleichzeitig drücken.

Die gewählte Temperatureinheit wird auf dem Display 6 angezeigt

➤ ⑤ Display

Zeigt die Temperatur im Weinkühlschrank an.

Bedienfeld WC16060-2BG / WI6060T-2B26 / WI6060H-2B26 / WCISK60BG / WISK6026T-2B

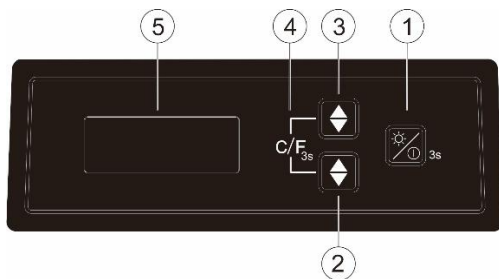

➤ ① Beleuchtung und Ein-/Aus-Taste

Nach dem Anschluss: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

Das Licht wird ein/ausgeschaltet: Drücken Sie auf den Knopf, die LED-Anzeige schaltet sich ein. Drücken Sie den Knopf erneut – die LED-Anzeige schaltet sich aus.

Der Weinkühlschrank schaltet sich aus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Weinkühlschrank schaltet sich aus.

➤ ② Temperatureinstellung im untersten Bereich

Einstellung der Temperatur zwischen 5 und 12 °C.

➤ **③ Temperatureinstellung im obersten Bereich**

Einstellung der Temperatur zwischen 10 und 20 °C.


➤ **④ Temperatureinheit**

Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit, indem Sie gleichzeitig drücken. Die gewählte Temperatureinheit wird auf dem Display 6 angezeigt

➤ **⑤ Display**

Zeigt die Temperatur im Weinkühlschrank an.

Bedienfeld WCI60188-2BG/WI60182H-2P101

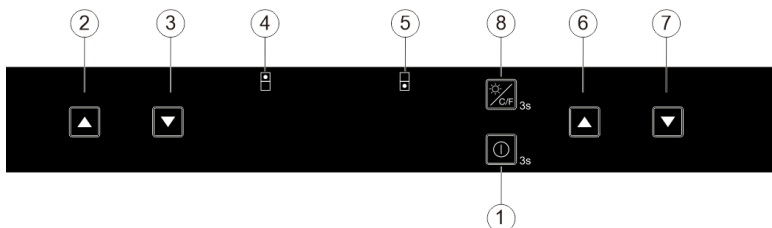

➤ **① Ein-/Aus-Schalter**

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Weinkühlschrank auszuschalten. Das Display ④ zählt herunter (3, 2, 1.). Drücken Sie die Taste erneut (sofort), der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

➤ **② Die Temperatur im obersten Bereich wird erhöht**

Drücken Sie einmal, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.

➤ **③ Die Temperatur im obersten Bereich wird gesenkt**

Drücken Sie einmal, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.

➤ **④ Display**

Zeigt die eingestellte Temperatur im obersten Bereich an

➤ **⑤ Display**

Zeit die eingestellte Temperatur im untersten Bereich an.

➤ **⑥ Die Temperatur im untersten Bereich wird erhöht**

Drücken Sie einmal, das Display ⑤ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.

➤ **⑦ Die Temperatur im untersten Bereich wird gesenkt**

Drücken Sie einmal, das Display ⑤ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.

➤ **⑧ Beleuchtung**

Drücken Sie auf den Knopf, um das Licht ein-/auszuschalten.

➤ ⑧ Temperatureinheit


Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Das Display zeigt die gewählte Temperatureinheit an.

Zur visuellen Optimierung sind die Displayanzeigen im Bedienfeld ausgeschaltet

Bei aktivierter Funktion wird nur die Beleuchtung der Weinflaschen eingeschaltet. Die Temperaturanzeige im Display erlischt. Das Licht im Display schaltet sich automatisch ein, wenn die Tür geöffnet wird.

1. **Aktivierung:** Halten Sie die Tasten ⑥ und ⑦ zusammen ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton weist Sie darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist. Das Licht auf dem Display erlischt, wenn die Tür geschlossen ist. Es wird automatisch aktiviert, wenn die Tür geöffnet wird.
2. **Deaktivierung:** Halten Sie die Tasten ⑥ und ⑦ zusammen ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton weist Sie darauf hin, dass die Funktion deaktiviert ist.

Bedienfeld WCI6088-2BG

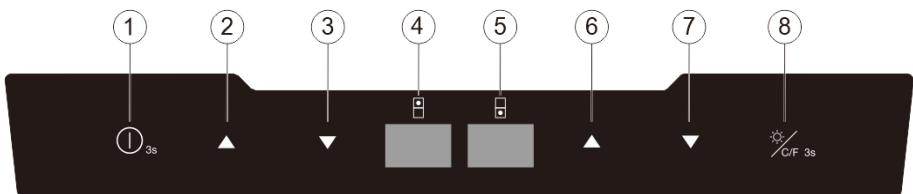

➤ ① Ein-/Aus-Schalter

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Weinkühlschrank auszuschalten. Das Display ④ zählt herunter (3, 2, 1,). Drücken Sie die Taste erneut (sofort), der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

➤ ② Die Temperatur im obersten Bereich wird erhöht

Drücken Sie einmal, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.

➤ ③ Die Temperatur im obersten Bereich wird gesenkt

Drücken Sie einmal, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.

➤ ④ Display

Zeigt die eingestellte Temperatur im obersten Bereich an

➤ ⑤ Display

Zeit die eingestellte Temperatur im untersten Bereich an.

➤ ⑥ Die Temperatur im untersten Bereich wird erhöht

Drücken Sie einmal, das Display ⑤ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.

➤ **⑦ Die Temperatur im untersten Bereich wird gesenkt**

Drücken Sie einmal, das Display ⑤ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.

➤ **⑧ Beleuchtung**

Drücken Sie auf den Knopf, um das Licht ein-/auszuschalten.

➤ **⑧ Temperatureinheit**

Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Das Display zeigt die gewählte Temperatureinheit an.

Zur visuellen Optimierung sind die Displayanzeigen im Bedienfeld ausgeschaltet

Bei aktivierter Funktion wird nur die Beleuchtung der Weinflaschen eingeschaltet. Die Temperaturanzeige im Display erlischt. Das Licht im Display schaltet sich automatisch ein, wenn die Tür geöffnet wird.

3. **Aktivierung:** Halten Sie die Tasten ⑥ und ⑦ zusammen ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton weist Sie darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist. Das Licht auf dem Display erlischt, wenn die Tür geschlossen ist. Es wird automatisch aktiviert, wenn die Tür geöffnet wird.
4. **Deaktivierung:** Halten Sie die Tasten ⑥ und ⑦ zusammen ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton weist Sie darauf hin, dass die Funktion deaktiviert ist.

Übersicht der empfohlenen Serviertemperaturen

Alle Weine reifen bei der gleichen Temperatur, d. h. einer konstanten Temperatur zwischen 12 °C und 14 °C. Die folgende Tabelle zeigt die optimale Serviertemperatur an.

Weinart	Serviertemperatur
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6 °C
Trockene Weißweine, Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Trockene Weißweine, Chardonnay	10 °C
Trockene Weißweine, Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10 °C
Süße Weißweine, Sauternes, Barsac, Montbazillac, Eiswein (Spätherbst)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Süße Weißweine, Vintage: Sauternes	14 °C
Weißweine, Vintage Chardonnay	14 °C
Rotweine, Pinot Noir	16 °C
Rotweine, Grenache, Syrah	16 °C
Roter Vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet & Merlot: Französischer, australischer, neuseeländischer, chilenischer, italienischer, spanischer, kalifornischer, argentinischer Wein	20 °C

Vintage Bordeaux

Raumtemperatur,
nicht über 20 °C**Wichtige Temperaturinformation**

Ihr Weinkühlschrank ist so konzipiert, dass optimale Bedingungen für die Lagerung und/oder das Servieren Ihrer Weine geschaffen werden.

Erliesene Weine erfordern eine lange und schonende Reifung und besondere Bedingungen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Alle Weine reifen bei der gleichen Temperatur, d. h. einer konstanten Temperatur zwischen 12 °C und 14 °C. Die Serviertemperatur variiert je nach Weinsorte (siehe Abschnitt: „Übersicht über die empfohlenen Serviertemperaturen“ oben). Das Wichtigste für einen Wein während der Reifung/Lagerung ist eine konstante, gleichmäßige Temperatur. Das bedeutet, dass Ihre Weine unter perfekten Bedingungen gelagert werden, solange die Temperatur in Ihrem Weinkühlschrank konstant gehalten wird (zwischen 12 °C und 14 °C).

Nicht alle Weine werden mit den Jahren besser. Manche sollten früh getrunken werden (nach 2 bis 3 Jahren), andere reifen lange (50 Jahre und mehr). Alle Weine haben eine Reifezeit. Wenden Sie sich für die entsprechenden Informationen an Ihren Weinhändler. Wenden Sie sich für die entsprechenden Informationen an Ihren Weinhändler.

ABTAUEN/KONDENSATION/LUFTFEUCHTIGKEIT/ BELÜFTUNG

Ihr Weinkühlschrank ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Das Tauwasser wird automatisch abgelassen und in einen Auffangbehälter geleitet, der sich an der Rückseite des Weinkühlschranks neben dem Kompressor befindet. Die Wärme wird vom Kompressor übertragen und verdampft eventuelles Kondenswasser, das sich im Behälter angesammelt hat. Ein Teil des restlichen Wassers wird im Weinkühlschrank gesammelt und zur Aufrechterhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit genutzt. Dieses System ermöglicht eine perfekte Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinkühlschrank, die insbesondere bei Flaschen mit Korken erforderlich ist.

Hinweis: Durch Kondensation gesammeltes Wasser wird daher wiederverwendet. Bei extrem trockenen Umgebungsbedingungen müssen Sie möglicherweise Wasser in den mit Ihrem Weinkühlschrank gelieferten Wasserbehälter füllen.

Die Tür Ihres Weinkühlschranks ist mit Thermoglas versehen, das innen mit einer Acrylschicht behandelt wurde, um Kondenswasser an der Glastür zu minimieren.


Der Weinkühlschrank ist nicht vollständig abgedichtet; die Frischluftzufuhr erfolgt durch das Abflussrohr. Über einen Lüfter und die Regalböden wird die Luft durch den Weinkühlschrank zirkuliert.

Hinweis: Während des Kühlzyklus wird Wärme freigesetzt, die sich über die Außenflächen des Weinkühlschranks ausbreitet. Vermeiden Sie es, die Oberflächen während dieser Zyklen zu berühren.

REGALE MIT GLEITSCHIENEN

Demontage des Regalbodens: Regalboden bis zur Ausziehsperre ① herausziehen, Haken ② nach oben ziehen und den Regalboden entsprechend der Pfeile herausnehmen.

Montage des Regalbodens: Montieren Sie den Regalboden gemäß den Pfeilen ③ auf den Schienen.

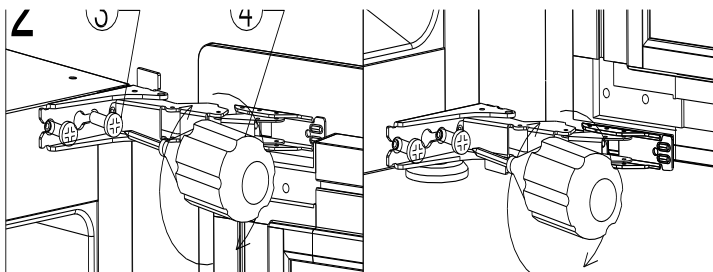

VERSTELLBARE REGALBÖDEN

Anpassung und Demontage der Regalböden

Für einen einfachen Zugriff auf den Wein lassen sich die Regalböden ca. 1/3 herausziehen. Die Schienen sind mit Auszugsstopperrn ausgestattet, die verhindern, dass der Regalboden versehentlich vollständig herausgezogen wird und der Wein herunterfällt.


Bei der Demontage muss der Regalboden wie in der Zeichnung dargestellt gekippt und herausgezogen werden. Schieben Sie den Regalboden beim Einbau hinein, bis er in den Schienen sitzt.

Montage/Demontage des Regalbodens

Traditionelle Regalböden aus Holz

Demontage des Regalbodens: Schieben Sie die Auszugssperre ① zur Seite. Ziehen Sie den Regalboden aus der Schiene ② und entfernen Sie ihn gemäß den Pfeilen ③ in der Zeichnung.

Montage des Regalbodens: Montieren Sie den Regalboden in umgekehrter Reihenfolge.

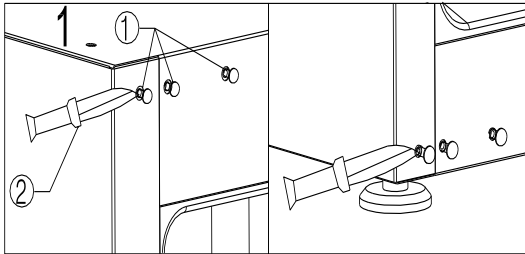

1 "A" = Auszugssperre

2 "B" = Regalboden

ANSCHLAGSEITE DER TÜR ÄNDERN

Hinweis: WI6045H-1B24 kann nicht geändert werden.

Hinweis: Wenn Ihr Weinkühlschrank an der Unterseite der Tür mit einem Schloss versehen ist, kann die Anschlagseite nicht geändert werden. Wenn die Anschlagseite der Tür geändert werden soll, muss ein Türiumkehrsatz erworben werden.


Warnhinweis: Um Unfälle zu vermeiden, empfehlen wir, die Anschlagseite der Tür zu zweit zu ändern. Die Glastür ist schwer und kann beim Herunterfallen Personen- und/oder Produktschäden verursachen.

- Je nach Modell und Grifftyp müssen Sie die Tür möglicherweise um 180 Grad drehen.
- Je nach Griff ist die Tür möglicherweise nicht umkehrbar oder es ist ein Türiumkehrsatz erforderlich, um die Anschlagseite der Tür zu ändern.

1. Stellen Sie den Weinkühlschrank an einem Ort mit ausreichend Platz auf. Öffnen Sie die Tür ganz.
2. Entfernen Sie mit einem kleinen Messer (2) die Abdeckung (1) auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 1).


3. Entfernen Sie mit einem M5-Schraubendreher (Werkzeug Nr. 5) die Schrauben (4) vom Beschlag (3). Nehmen Sie den Beschlag anschließend ab (Abbildung 1).
4. Halten Sie die Tür fest und entfernen Sie mit dem M5-Schraubendreher (Werkzeug Nr. 5) den Scharnierbolzen (6). Nehmen Sie die Tür ab und stellen Sie sie zur Seite. (Abbildung 2).
5. Entfernen Sie das obere und untere Scharnier (7) und (8) mit einem M5-Schraubendreher (Werkzeug Nr. 5). Montieren Sie das Türscharnier auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildungen 3 und 4).
6. Drehen Sie die Tür um 180 Grad und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 5).
7. Montieren Sie die Abdeckung auf der gegenüberliegenden Seite des Weinkühlschranks (Abbildung 6).

1. Abdeckung	2. Messer	3. Beschlag
4. Schrauben	5. Schraubendreher M5	6. Scharnierbolzen
7. Türscharnier (oben)	8. Türscharnier (unten)	

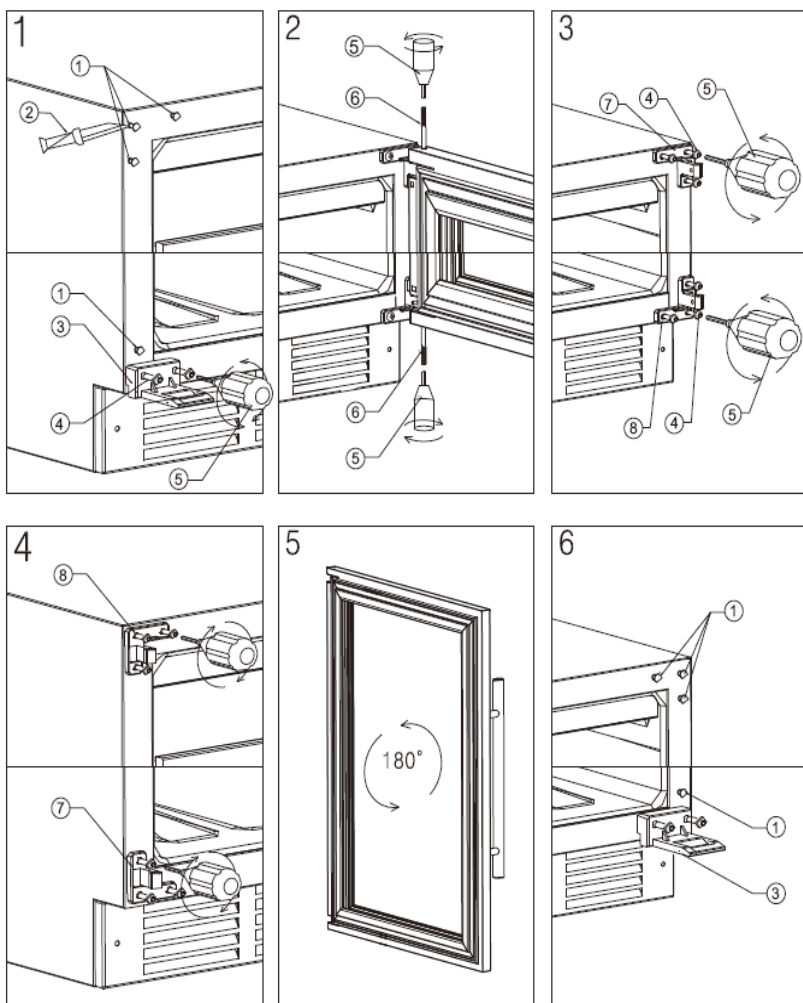


Anschlagseite WCI60188-2BG/WI60182H-2P101



1. Stellen Sie den Weinkühlschrank an einem Ort mit ausreichend Platz auf. Öffnen Sie die Tür ganz.
2. Entfernen Sie die Abdeckungen (1) auf der gegenüberliegenden Seite mit einem kleinen Messer (2) (Abbildung 1).

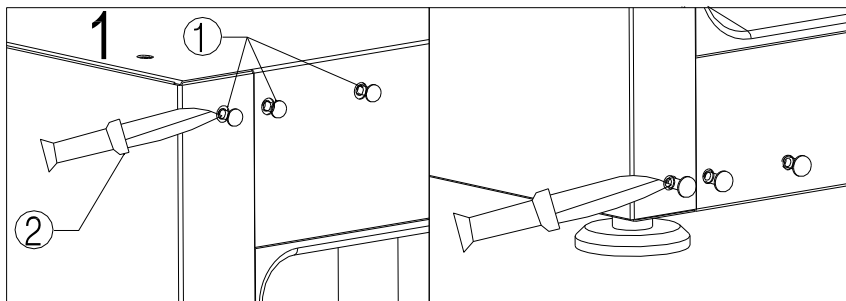


3. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (4) die M5-Schraube (3), mit der das obere und untere Türscharnier befestigt ist (Abbildung 2).

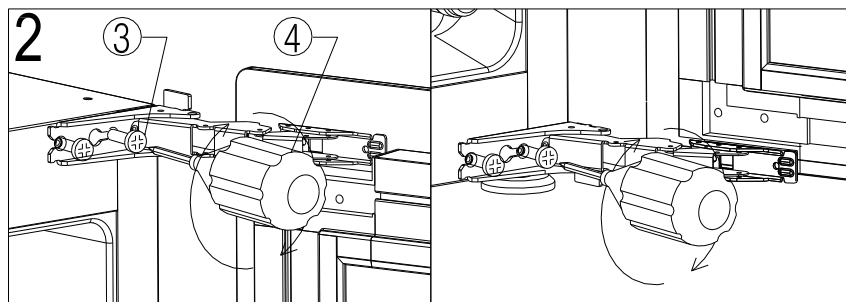

4. Drehen Sie die Tür um 180 Grad und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildungen 3 und 4).

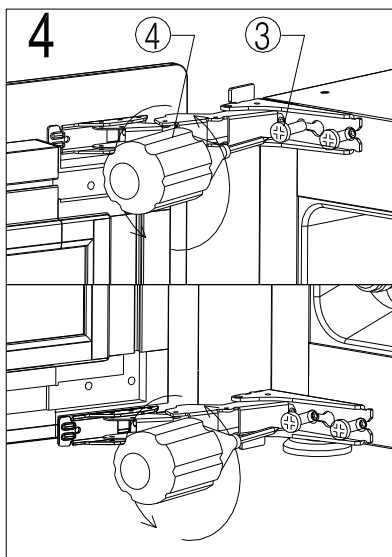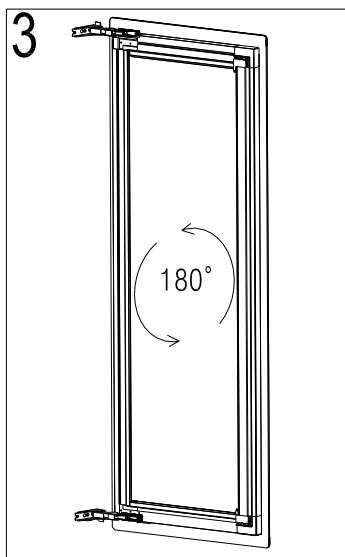

5. Montieren Sie die Abdeckungen ① auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 5).

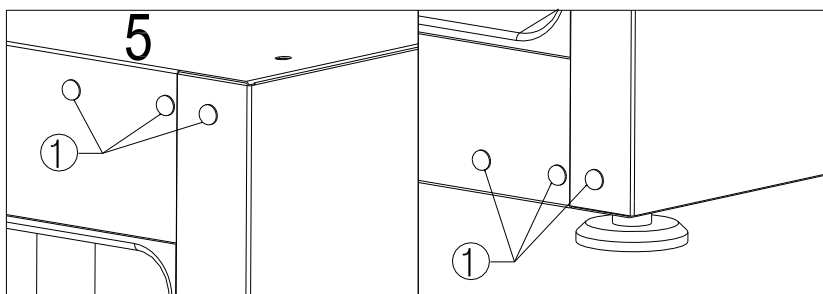


WI6060T-1B30 / WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B mit Touch-Open



Scannen Sie den QR-Code, um sich Videos anzusehen, die die Änderung der Anschlagseite des WI6060T Schritt für Schritt zeigen.

WCI6045-1BG/WI6045T-1B24/WCI6060-1BG/WCI6060-2BG / WISK6026T-2B mit Touch-Open

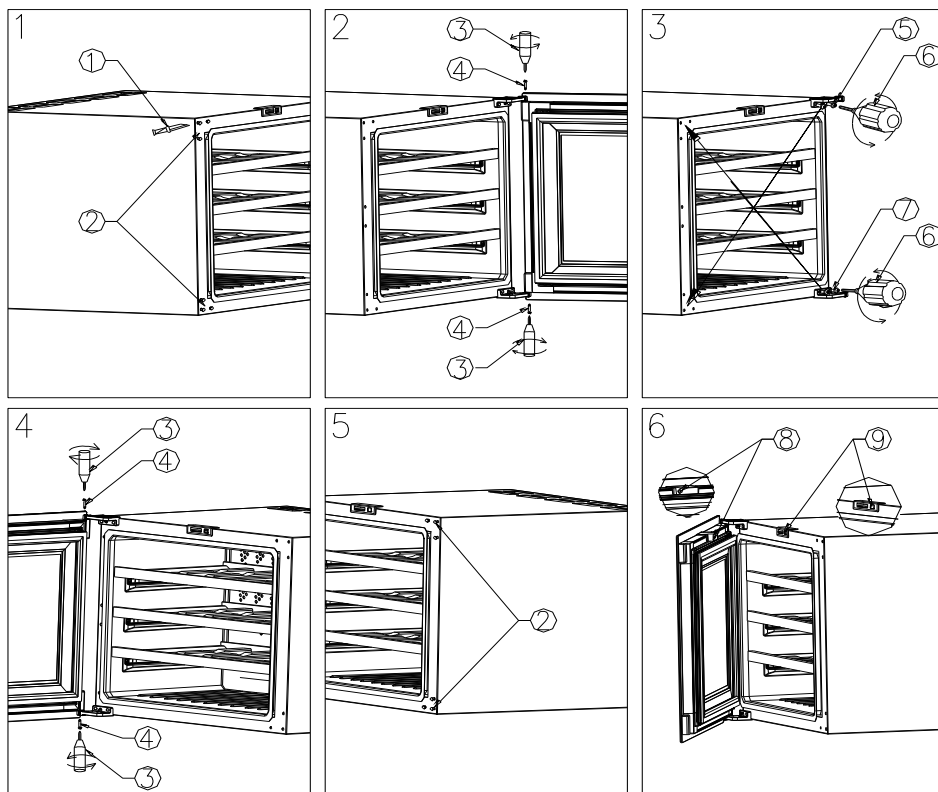

1. Messer	2. Abdeckungen	3. Kreuzschlitzschraubendreher
4. Scharnierbolzen	5. Türscharnier (oben)	6. M5-Schraubendreher
7. Türscharnier (unten)	8. Drucksensor	9. Metallplatte

Warnhinweis: Um Unfälle zu vermeiden, empfehlen wir, die Anschlagseite der Tür zu zweit zu ändern. Die Glastür ist schwer und kann beim Herunterfallen Personen- und/oder Produktschäden verursachen.


Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die Anschlagseite geändert wird.

- Entfernen Sie die Abdeckungen vorsichtig mit einem Messer. Achten Sie auf Ihre Finger und die Oberfläche des Weinkühlschranks (Abbildung 1).

2. Öffnen Sie die Tür, lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben am oberen und unteren Türscharnier und nehmen Sie die Tür ab (Abbildung 2).
3. Lösen Sie anschließend mit einem Inbusschlüssel die Schrauben an den oberen und unteren Türscharnieren. Entfernen Sie das Türscharnier, montieren Sie dann das obere Türscharnier auf der unteren gegenüberliegenden Seite und das untere Türscharnier auf der oberen gegenüberliegenden Seite (Abbildung 3).
4. Die Ober- und Unterseite der entfernten Tür müssen mit den Türscharnieren auf der linken Seite des Weinkühlschranks übereinstimmen. Justieren Sie die Tür, sofern erforderlich, und ziehen Sie die oberen und unteren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, um die Änderung der Anschlagseite abzuschließen. Montieren Sie anschließend die Abdeckungen auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 4 und 5).
5. Überprüfen Sie nach dem Schließen der Tür, ob der Drucksensor am Türrahmen mit der Metallplatte am Schrank ausgerichtet ist. Wenn eine Justierung erforderlich ist, lösen Sie die Schrauben an den oberen und unteren Türscharnieren und stellen Sie die Tür ein, bis der Drucksensor bündig mit der Metallplatte abschließt (Abbildung 6).
6. Schließen Sie den Strom an, drücken Sie zweimal auf den Berührungspunkt. Wenn sich die Tür öffnen lässt, war die Änderung der Anschlagseite erfolgreich.



Scannen Sie den QR-Code, um sich Videos anzusehen, die die Änderung der Anschlagseite des WI6045T Schritt für Schritt zeigen.

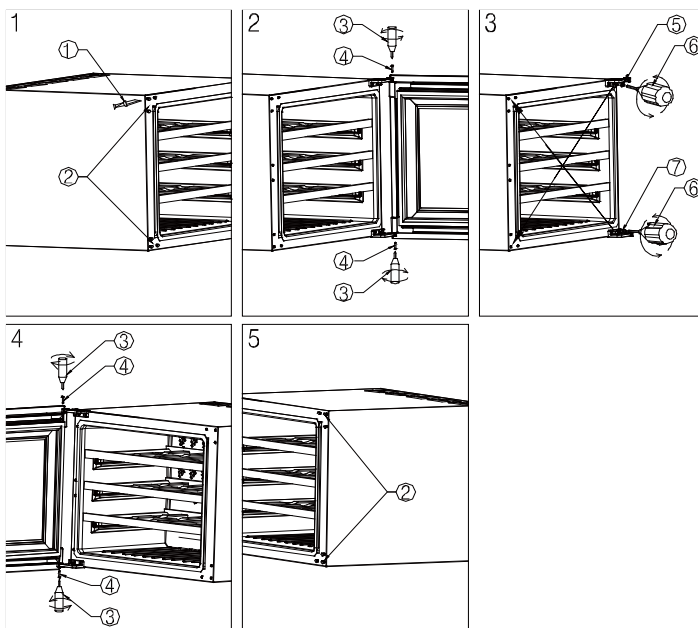WCI6088-2BG/WI6060H-2B26/WCISK60BG


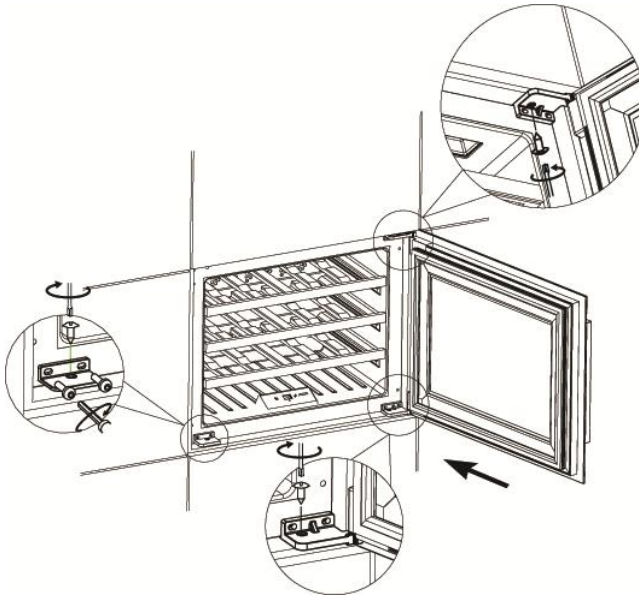
1. Messer	2. Abdeckung	3. Kreuzschlitzschraubendreher
4. Scharnierbolzen	5. Türscharnier (oben)	6. M5-Schraubendreher
7. Türscharnier (unten)		

Warnhinweis: Um Unfälle zu vermeiden, empfehlen wir, die Anschlagseite der Tür zu zweit zu ändern. Die Glastür ist schwer und kann beim Herunterfallen Personen- und/oder Produktschäden verursachen.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die Anschlagseite geändert wird.


- Öffnen Sie die Tür ganz. Entfernen Sie die Abdeckungen (2) mit einem Messer (1). Achten Sie auf Ihre Finger und die Oberfläche des Weinkühlschranks (Abbildung 1).
- Entfernen Sie die Schrauben (4) an den oberen (5) und unteren (7) Türscharnieren mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (3) und nehmen Sie die Tür ab (Abbildung 2).
- Entfernen Sie mit einem M5-Schraubendreher (6) die Schrauben am oberen rechten Scharnier (5) und am unteren Scharnier (7) und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 3).
- Drehen Sie die Tür um 180 Grad. Justieren Sie die Ober- und Unterseite so, dass sie bündig mit dem Scharnier abschließen. Justieren Sie die Tür und ziehen Sie die Schrauben (4) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Montieren Sie die Abdeckungen (2) (Abbildung 4 und 5).

Installation von WCI6088-2BG / WI6060H-1B26 / WCISK60BG



1. Setzen Sie den Weinkühlschrank in den Schrank ein und justieren Sie ihn dann, um ihn zu stabilisieren. Öffnen Sie die Tür, nehmen Sie die Platte, 2x Sechskantschrauben und den entsprechenden Schraubendreher aus der Zubehörtasche und schrauben Sie dann mit dem Schraubendreher die Platte an der unteren linken Seite des Weinkühlschranks fest.
2. Nehmen Sie 3x Kreuzschlitzschrauben aus der Zubehörtasche, schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Platte an der unteren linken Seite des Weinkühlschranks fest (1x Schraube) und schrauben Sie dann die anderen 2 Kreuzschlitzschrauben am oberen und unteren Türscharnier fest.

Installation von WI6045H-1B24

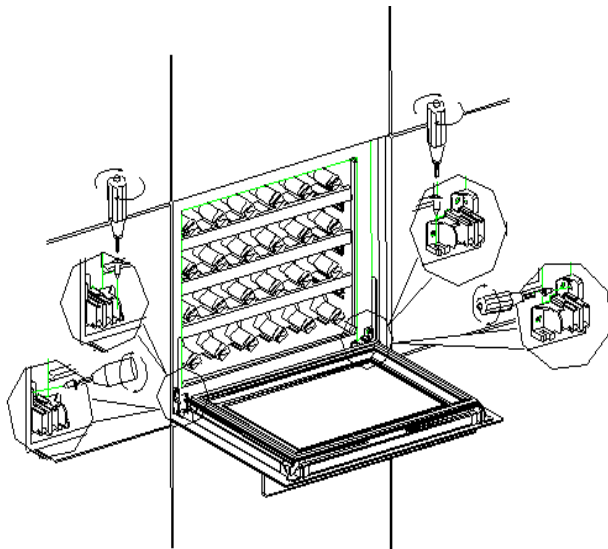


1. Setzen Sie den Weinkühlschrank in den Schrank ein und nivellieren Sie ihn.
2. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie 2 Schrauben aus dem Zubehörbeutel.
3. Befestigen Sie die Schrauben durch die Schraubenlöcher auf beiden Seiten des Schanks.

Montage des Handgriffs

1. Entfernen Sie den Griff vom Weinkühlschrank und suchen Sie die beiden Schrauben im Zubehörbeutel.
2. Öffnen Sie die Türverkleidung an der Seite der Tür, montieren Sie die beiden Schrauben an der Griffseite und justieren Sie sie. Befestigen Sie die Türverkleidung.

Sollten die Schraubenlöcher nicht perfekt passen, können die Löcher mit einem Schraubendreher etwas vergrößert werden.

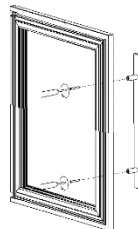


Weinkühlschränke mit Touch-Open WCI6045-1BG / WI6045T-1B24

WCI6060-1BG / WI6060T-1B30 / WCI6060-2BG/ WI6060T-2B26 / WISK6026T-2B

1. Stellen Sie sicher, dass der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird, bevor Sie die Touch-Open-Tür betätigen.
2. Suchen Sie den Berührungspunkt an der Tür. Legen Sie Ihren Finger auf den Berührungspunkt und halten Sie ihn einige Sekunden lang auf dem Punkt, bis der Sensor aktiviert wird. Hinweis: Drücken Sie nicht auf den Berührungspunkt – eine Berührung mit dem Finger genügt. Öffnen Sie die Tür mit der Hand. Überprüfen Sie vor dem Schließen der Tür, ob sich die Push-Funktion (oben am Schrankrahmen, siehe Bild unten) in der eingefahrenen Position befindet. Wichtig: Achten Sie darauf,

dass die Tür nicht mit Gewalt gedrückt wird. Es besteht die Gefahr einer Produktbeschädigung.

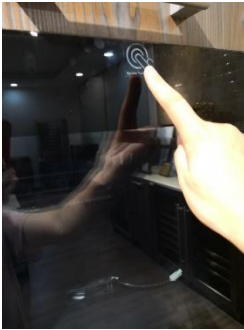

Überprüfen Sie vor dem Schließen der Tür, ob sich die Push-Funktion in der eingefahrenen Position befindet.

Hinweis: Nach Aktivierung des Öffnens und Schließens der Tür müssen Sie mindestens 4 Sekunden warten, bevor Sie die Türöffnung per Touch-Öffnung aktivieren können.

Hinweis: Beim manuellen Öffnen der Tür kann das System den Öffnungssensor aktivieren, indem die Tür geschlossen wird. In diesem Fall öffnet der Weinkühlschrank die Tür automatisch wieder. Überprüfen Sie deshalb nach dem manuellen Öffnen der Tür immer die Türschließung. Wenn sich die Tür öffnet, warten Sie, bis die Push-Funktion aufgehoben wird, bevor Sie die Tür schließen.

BETRIEBSFEHLER

Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob der Stecker in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie das HFI-Relais. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.

Wenn Ihr Weinkühlschrank einen Funktionsfehler anzeigt, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparaturen und Servicearbeiten müssen von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

Hinweis!

Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie

Stromausfall

Bei einem Stromausfall wird die Temperatur automatisch auf die werkseitig eingestellten Temperaturen zurückgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

Die meisten Stromausfälle werden innerhalb kurzer Zeit behoben. Ein oder zwei Stunden haben keinen Einfluss auf die Temperatur des Weinkühlschranks. Während eines Stromausfalls sollten Sie die Tür möglichst nicht öffnen, um Temperaturschwankungen zu vermeiden.

Unabhängig von der Ursache: Wenn Sie ungewöhnliche Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitswerte im Weinkühlschrank bemerken, haben nur längere Stromausfälle Auswirkungen auf den Wein.

PROBLEMLÖSUNG

Bei der Entwicklung und Herstellung des Weinkühlschranks wurde Wert auf Funktionssicherheit und Langlebigkeit gelegt. Sollten dennoch Störungen auftreten, muss zunächst untersucht werden, ob die Störung möglicherweise auf einen geringfügigen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall tragen Sie auch innerhalb der Reklamationsfrist die Kosten für den Servicebesuch.

Problem	Mögliche Lösung
Der Weinkühlschrank funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist.
Es ist nicht kalt genug im Weinkühlschrank.	Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur die zulässige Temperatur überschreitet. Häufiges Öffnen der Tür. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist.

	Überprüfen Sie, ob die Türverkleidung intakt ist.
Der Kompressor läuft häufig	Die Umgebungstemperatur ist höher als normal. Eine große Menge Wein wurde in den Weinkühlschrank gestellt. Häufiges Öffnen der Tür. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Überprüfen Sie, ob die Türverkleidung intakt ist.
Die Beleuchtung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. Die Glühbirne ist geplatzt. Überprüfen Sie, ob das Licht eingeschaltet ist.
Vibrationen	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagerecht steht.
Der Weinkühlschrank macht viel Lärm.	Ein sprudelndes/plätscherndes/gurgelndes Geräusch. Das ist ganz normal. Es ist oft zu hören, wenn das Kältemittel im System fließt. Ein knackendes/platzendes Geräusch – aufgrund der Kontraktion und Expansion des Kältemittelgases zur Kälteerzeugung. Das ist ganz normal. Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagerecht steht.
Die Tür schließt nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagerecht steht. Das Ändern der Anschlagseite der Tür ist nicht korrekt erfolgt. Überprüfen Sie, ob die Türverkleidung intakt ist. Überprüfen Sie, ob die Regalböden korrekt eingelegt wurden.

ENTSORGUNG DES WEINKÜHLSTRAHRS

Der Weinkühlschrank enthält noch wertvolle Stoffe und muss im Gegensatz zum unsortierten Hausmüll bei der nächstgelegenen Recyclingstelle abgegeben werden. Die Entsorgung von Altgeräten muss fachgerecht und gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Der Kühlkreislauf des Altgeräts darf beim Transport nicht beschädigt werden, damit das darin enthaltene Kältemittel (Angabe auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert auslaufen können.

- Machen Sie das Gerät unbrauchbar.
- Ziehen Sie den Netzstecker
- Schneiden Sie das Netzkabel ab.

REKLAMATIONSRECHT

Auf Ihr neues Produkt erhalten Sie 2 Jahre Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler, gültig ab dem dokumentierten Kaufdatum. Die Garantie umfasst Material, Reparaturkosten und Transport. Bei Serviceanfragen sollten Sie den Namen und die Seriennummer des Produkts angeben. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Sie können diese Informationen hier unten in der Bedienungsanleitung notieren, damit sie sie zur Hand haben. Dies erleichtert dem Servicemonteure die Suche nach den richtigen Ersatzteilen.

Das Reklamationsrecht umfasst nicht:

- Fehler und Schäden, die nicht auf Herstellungs- und Materialfehler zurückzuführen sind
- Fehler durch unsachgemäße Wartung - dies gilt auch für eine mangelnde Reinigung des Produkts
- Brand- und/oder Wasser- und Feuchtigkeitsschäden am Produkt
- Reparaturen durch Laien
- Im Falle eines Transportschadens, wenn das Produkt ohne ordnungsgemäße Verpackung transportiert wurde
- Wenn keine Original-Ersatzteile verwendet wurden
- Wenn die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung nicht befolgt wurden
- Wenn die Installation nicht gemäß der Anleitung erfolgt ist
- Wenn Laien das Produkt installiert oder repariert haben
- Defekte Glühlampen

Transportschäden

Transportschäden, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Händlers an den Kunden festgestellt werden, müssen zwischen dem Händler und dem Kunden geklärt werden. In Fällen, in denen der Kunde den Transport des Produkts selbst veranlasst hat, übernimmt der Lieferant diesbezüglich keine Haftung für Transportschäden. Eventuelle Transportschäden müssen unverzüglich, spätestens jedoch 24 Stunden nach Lieferung der Ware gemeldet werden. Andernfalls wird die Reklamation des Kunden abgelehnt.

Unbegründeter Servicebesuch

Wenn Sie einen Servicetechniker beauftragen und sich herausstellt, dass Sie den Fehler selbst hätten beheben können, indem Sie die Anweisungen hier in der Gebrauchsanleitung befolgt oder eine Sicherung ausgetauscht hätten, tragen Sie die Kosten für den Servicebesuch selbst.

Gewerblicher Kauf

Als gewerblicher Kauf gilt jeder Erwerb von Geräten, die nicht zur Nutzung im privaten Haushalt bestimmt sind, sondern für geschäftliche oder geschäftsähnliche Zwecke (Restaurant, Café, Kantine etc.) oder zur Vermietung oder sonstigen Nutzung durch mehrere Nutzer.

Bei einem gewerblichen Kauf wird keine Gewährleistung übernommen, da dieses Produkt ausschließlich für den normalen Hausgebrauch bestimmt ist.

SERVICE

Serviceanfragen sind an unseren Servicepartner zu richten:

Coolhouse AG, Bahnhofstr. 10, D-83059 Kolbermoor

Telefon: +49 (0) 89 67973570

E-Mail: info@coolhouse.de

- Das Formular muss vom Händler oder Endverbraucher ausgefüllt werden.
- DTS kümmert sich um den Service.
- Marke, Modell, Seriennummer, evtl. Produktnummer, Kaufdatum, Händler, Fehlerbeschreibung, Kundeninformationen müssen angegeben werden

Der Hersteller/Händler kann nicht für Produkt- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden, wenn die Sicherheitsanweisungen nicht eingehalten wurden. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

*Druckfehler vorbehalten!

