

Brugsanvisning

DK

EGN 9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671

LIEBHERR

Sikkerhedsanvisninger og advarsler

- ADVARSEL: Bloker ikke ventilationsåbningerne på apparatet eller nichen.
- ADVARSEL: Hvis afrimning ønskes fremskyndet, må du udelukkende bruge mekaniske enheder eller andre hjælpemidler anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølemiddel-kredsløbet eller dennes rør.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kablet under installation af apparatet.
- ADVARSEL: Flerstikdåser eller forlængerledninger samt andre elektroniske enheder (såsom halogen-transformere) må ikke placeres og betjenes bag apparatet.
- ADVARSEL: fare for personskade gennem elektrisk stød. LED-belysningen må udelukkende udskiftes af en aut. fagmand.
- ADVARSEL: Benyt ingen elektriske apparater inde i skabet.
- For at forhindre personskade eller beskadigelse af apparatet skal det pakkes ud og indstilles af fire personer
- Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes.
- For at garantere sikker betjening skal du sikre dig, at apparatet er opstillet og tilsluttet som beskrevet i denne brugsanvisning.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes.
- Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet.
- Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet.
- Stå ikke på soklen, skuffer eller døre, og benyt dem ikke til andet end det, de er beregnede til.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år, såfremt de er blevet instrueret i brugen af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af børn over 8 år, som samtidig er under opsyn. Hold apparatet og ledningen væk fra børn under 8 år.
- Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk, sensorisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene apparatet sikkert, må først anvende apparatet når en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, har sat dem ind i apparatets betjening og sikkerhedsanvisninger.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader og frosne madvarer. Benyt handsker hvis det er nødvendigt at arbejde med kolde overflader i længere tid.
- Hold øje med madvarernes holdbarhed, og spis ikke madvarer, der har ligget for længe. Fare for madforgiftning.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f.eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol.
- Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Hvis du har et apparat med lås, skal nøglen holdes væk fra børns rækkevidde.
- Apparatet er beregnet til indendørs brug. Brug den derfor ikke udendørs, hvor den er udsat for vand og fugt.
- LED-belysningen er beregnet til belysning af skabet, og ikke til et helt rum.

Indhold

Sikkerhed og advarsler 1
Bortskaffelse af apparatet 2
Klimaklasse 3
Apparatets anvendelsesområde 3
Oversigt over apparatet 4
Betjeningspanel 5
Apparatet tændes 5
Hovedmenu 6
Temperaturindstilling 6
SuperFrost 7
Råd om indfrysning og opbevaring 7
IceMaker 8
PartyMode 9
SabbathMode 10
Apparatet slukkes 10
Vedligeholdelsesbeskeder 11
Setup-menu 12
Justering af lysstyrken i displayet 12
SmartDeviceBox 13
Alarmbeskeder 14
Belysning 15
Udstyr 15
Rengøring 16
Vedligeholdelsesmenu 17
Vedligeholdelse 18
Rengøring af støvfiltret 19
Yderligere funktioner 19
Vandtryk 20
Manuel afrimning 20
DemoMode 21
Energispareråd 22
Driftsfejl 23
Tage ud af drift 23
Garanti 24
Service 25

VIGTIGT
Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.
Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.
Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige.

Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapitler:

⚠	**Fare**	gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	**Advarsel**	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	**Forsigtig**	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	Vigtigt	gør opmærksom på relevant information for en problemfri installation og drift

Bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.
Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.

- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.

⚠ **ADVARSEL**
Fare for kvælning på grund af emballage og plastfolie! Lad ikke børn lege med emballagen. Aflever emballagen på nærmeste genbrugsplads.




Dette klistermærke kan påføres bag på skabet. Det henviser til skumpaneler i døren og /eller kabinettet. Dette er kun relevant for genbrug. Fjern ikke klistermærket.

Klimaklasse

Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer. Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet.

Klimaklassen er angivet på typeskiltet.

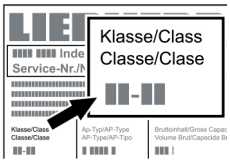

Bemærk: De oplyste omgivelsestemperaturer skal overholdes, ellers reduceres køleeffekten.

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

Produktdata

Produktdata medfølger apparatet iht. EU-Regulativ (EU) 2017/1369. Det komplette produktark kan hentes på Liebherrs hjemmeside www.liebherr.dk Under Downloads.

Apparatets anvendelsesområde

Apparatet må kun bruges til at køle madvarer i husholdningen eller husholdningslignende indretninger. Dette omfatter f.eks. brug:

- I personalekøkkener, morgenmadspensioner,
- Af gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre former for overnatningsmuligheder,
- I forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen.

Al anden form for brug er ikke tilladt.


Forudseelig forkert brug

Det er udtrykkeligt forbudt at bruge produktet til følgende formål:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter iht. direktivet om medicinsk udstyr 2007/47/EF
- Brug i eksplosionsfarlige områder
- Brug på bevægelig undergrund som f.eks. skibe, trafik på skinner eller flyvemaskiner
- Opbevaring af levende dyr

Misbruges apparatet, kan dette
føre til beskadigelse eller fordærvelse af den opbevarede vare.

Oversigt over apparatet

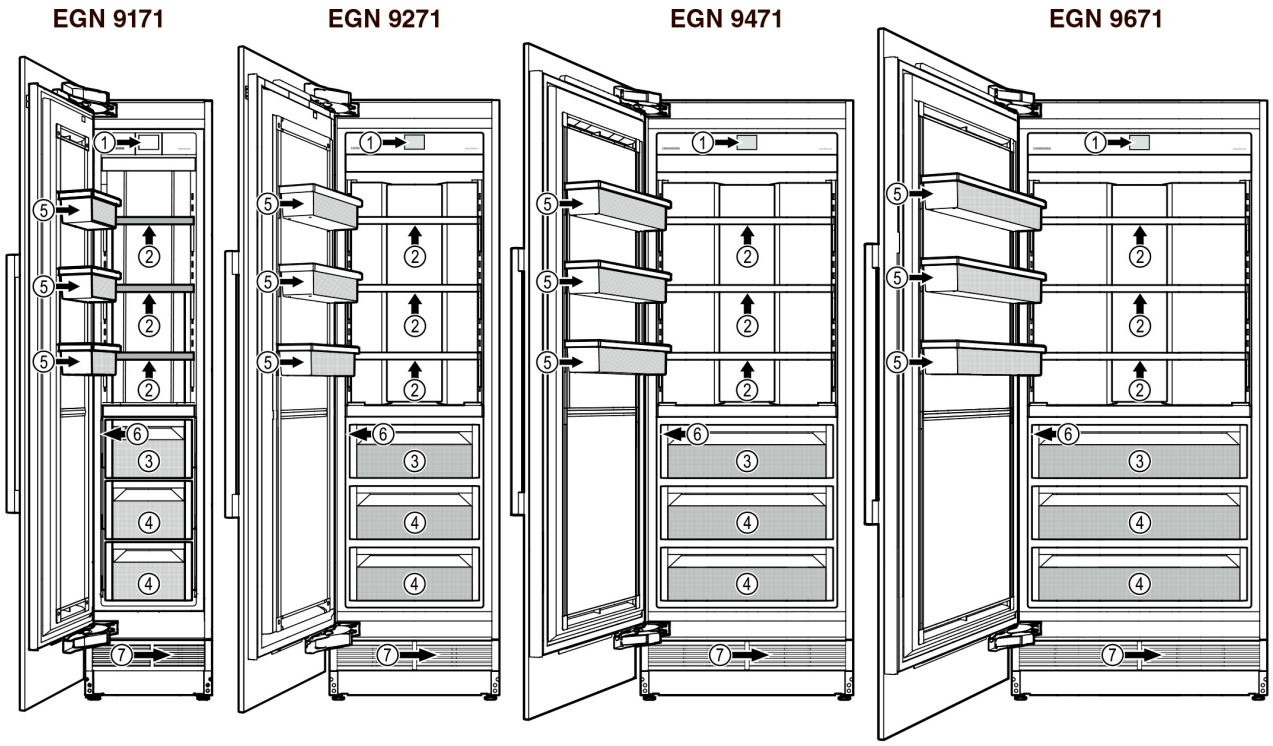

1. Betjeningspanel
2. Justerbare hylder
3. IceMaker (placeret i fryseskuffen)
4. Fryseskuffer
5. Justerbare dørhylder
6. Typeskilt (bag skuffen på venstre side)
7. Vandfilter (bag ventilationsristen)


Betjeningspanel

Der findes tre forskellige metoder til betjening af skabet


Touch
Touch for at aktivere funktionerne.



Tryk
Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at aktivere funktionerne.

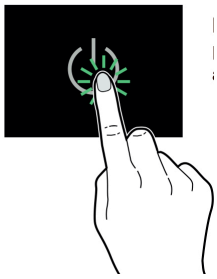


Slide/Træk
Træk til højre eller venstre for at navigere i menuen eller for at lave en søgning.

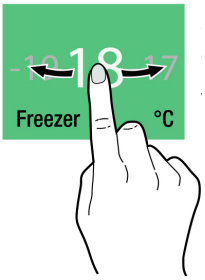

Apparatet tændes

Touch

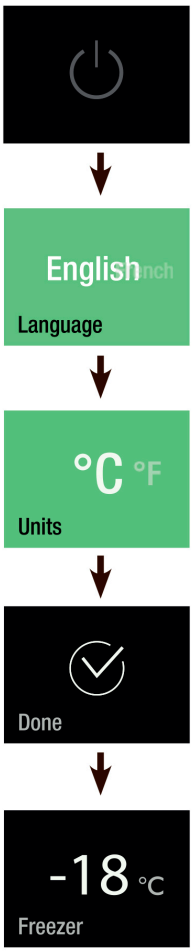

Slide/træk til du finder dit sprog og touch

Slide/træk til den ønskede temperaturenhed og touch

Touch for at bekræfte eller slide/træk til højre for at ændre den forrige indstilling

Ændring af sprog og temperaturenhed
Hvis der skal ændres i sprog og temperaturenhed i fremtiden, skal skabet slukkes og tændes igen (personlige indstillinger slettes ikke).

Hovedmenu

Navigation gennem hovedmenuen. Apparatet har følgende tilgængelige funktioner.



Temperaturdisplay og temperaturindstilling / fryseskab



SuperFrost for hurtig indfrysning af friske madvarer for at sikre bevarelse af vitaminer, mineraler, udseende og smag



Tænd/sluk IceMaker samt maks. produktion af isterninger



Permanent indstilling på maks. køling



Sabbath-funktion iht. STAR-K Kosher Certifikation



Tænder og slukker apparatet



Beskriver hvordan filtre udskiftes, og vandbeholder samt støvfilter rengøres




Justering af displayets lysstyrke samt generel information omkring apparatet (servicenummer, model og serienummer)


Indstilling af temperaturen i fryseskabet

Standardtemperatur er -18 °C

Touch

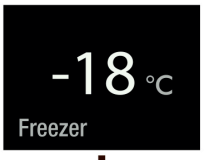

Slide/træk til den ønskede temperatur og touch

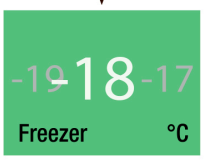

Tallet, der blinker i nederste højre hjørne, viser den faktiske temperatur i skabet. Det forsvinder, når den ønskede temperatur er opnået



Luk døren til apparatet

Sådan ser displayet ud, når døren åbnes igen



Displayet blinker, hvis den faktiske temperatur inde i skabet er anderledes end den ønskede temperatur. Det stopper, når den ønskede temperatur i skabet er nået.


Temperaturen kan indstilles mellem -14 °C og -27 °C.

SuperFrost

Friske madvarer skal hurtigst muligt fryses ind til kernen. Dette opnås med SuperFrost-funktionen, hvorved de vigtige vitaminer, mineraler, smag og udseende bevares.



Touch

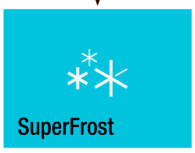

SuperFrost er aktiveret.
Vent 24 timer inden de friske madvarer placeres i apparatet.



Sådan ser displayet ud, når døren åbnes igen. SuperFrost-funktionen slår automatisk fra efter 30 – 65 timer afhængig mængden af friske madvarer i skabet.




For at deaktivere SuperFrost, touch displayet



Touch



Touch

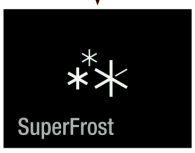

SuperFrost er deaktiveret

Råd om indfrysning og opbevaring


- Følgende emballageformer kan bruges til indfrysning: fryseposer, plastikbeholdere, metal og aluminium.
- Friske madvarer, der skal indfryses, må ikke komme i kontakt med frosne madvarer. Emballagen skal altid være tør udenpå for at undgå, at madvarerne hænger sammen.
- Madvarer skal altid være forsynede med dato og indhold. For at undgå at madvarernes kvalitet forringes, må den anbefalede opbevaringstid ikke overskrides.
- Friske madvarer pakkes i portioner, der passer til husholdningens behov. Når madvarerne pakkes, skal følgende mængdeangivelser pr. portion overholdes for at opnå et hurtigt indfrysningsresultat:
  - Frugt og grøntsager: max. 1kg.
  - Kød: max. 2,5kg.
- Flasker og dåser med kulsyreholdige drikkevarer må ikke indfryses, da de kan springe. Hvis du ønsker at nedkøle drikkevarer, må flaskerne højst ligge i fryseskabet i en time.
- Frysevarer af samme slags bør anbringes i samme skuffe for at undgå, at døren holdes åben i unødvendigt længe, mens du leder efter de ønskede frysevarer.
- Optøning: Tag kun madvarer ud, der umiddelbart skal bruges. Optøede madvarer skal tilberedes så hurtigt som muligt.
- Frosne madvarer kan tøs op:
  - i en traditionel ovn eller varmluftsovn.
  - i en mikrobølgeovn.
  - ved stuetemperatur.
  - i køleskabet: Den kulde som de frosne madvarer afgiver, bruges til at køle madvarerne i køleskabet.
  - Stykker af fladt kød og fisk kan tilberedes let optøende.
  - Grøntsager kan tilberedes frosne (kogetiden halveres i forhold til friske grøntsager).

Sikkerhedanvisninger vedr. IceMaker

- IceMaker er udelukkende designet til at producere isterninger til private husholdninger.
- Reparationer og service må udelukkende foretages af en aut. fagmand.
- **Smid de tre første portioner is ud, efter apparatet er taget i brug eller ikke har været benyttet gennem længere tid. Dette forhindrer, at der samler sig partikler i IceMakeren og/eller vandslangen.**
- **Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som opstår grundet forkert materialebrug eller vandtilslutning.**

Beskrivelse af IceMaker

- IceMakeren er placeret i den øverste skuffe.
- Isterningerne falder automatisk fra IceMaker og ned i skuffen.
- Når isterningerne i skuffen når et bestemt niveau, stopper IceMaker med at producere isterninger.
- Det tager op til 24 timer fra aktivering af IceMaker, til de første isterninger er klar.

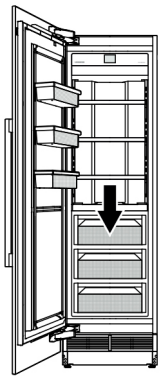


VIGTIGT!
De første tre portioner isterninger skal smides ud.

IceMaker tændes


Touch



Slide/træk til venstre

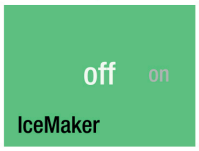

Touch

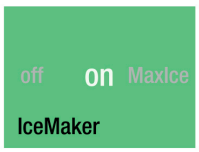


IceMaker er tændt



Produktionskapaciteten ligger på omkring 100 – 120 isterninger i døgnet ved en temperatur på -18 °C inde i fryseskabet.

Indstilling på maks. isterningproduktion

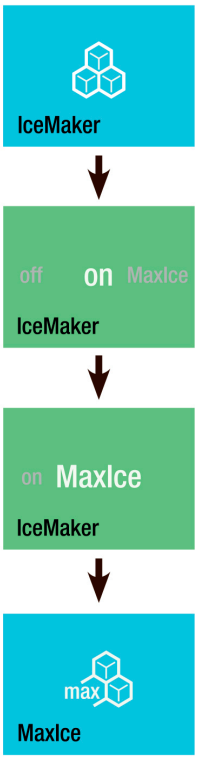

Touch

Slide/træk til venstre

Touch

Maks. isterningproduktion aktiveret

Produktionskapaciteten ligger på omkring 150 isterninger i døgnet.

Bemærk: Energiforbruget stiger en anelse på denne funktion.

PartyMode

Når der er brug for en stor mængde isterninger eller hurtig nedkøling af drikkevarer, aktiveres PartyMode en dag inden. Bemærk: drikkevarer bør maks. opbevares en time i fryseren.

Touch



PartyMode er aktiveret. Funktionen skal deaktiveres manuelt.
Luk døren til apparatet

Sådan ser displayet ud, når døren åbnes igen. Fryseskabstemperaturen bliver i displayet

For at ændre temperaturen i apparatet, skal PartyMode være deaktiveret. Touch displayet

Touch


Touch

Se afsnittet ”Indstilling af temperaturen i fryseskabet”

SabbathMode

Når SabbathMode er aktiveret, er nogle elektroniske funktioner deaktiverede for at imødekomme STAR-K Kosher Certifikation.

- Lyset er slukket.
- Der er ingen døralarm.
- Der er ingen temperaturalarm.
- Afrimning afhænger af døråbning.
- Apparatet vender tilbage til SabbathMode efter evt. strømafbrydelse.

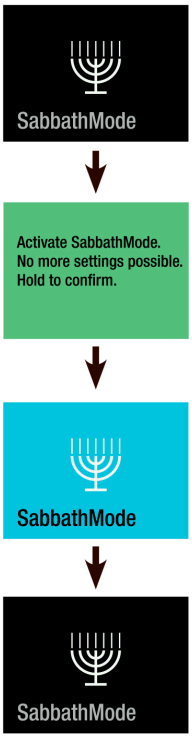

Touch

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at aktivere SabbathMode eller tryk for at returnere til normal drift

SabbathMode er aktiveret. SabbathMode deaktiveres automatisk efter 120 timer. Touch/tryk igen for at deaktivere inden de 120 er gået.


SabbathMode er deaktiveret.

Apparatet slukkes

Touch

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at slukke apparatet, eller touch/tryk for at vende tilbage til normal drift.

Apparatet er slukket

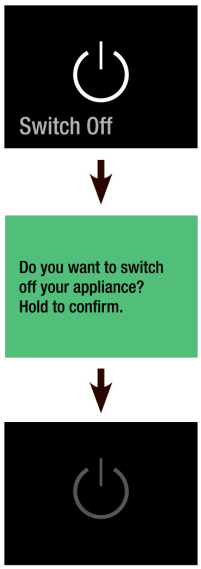


Vedligeholdelsesbeskeder

Med regelmæssige intervaller vises vedligeholdelsesbeskeder i displayet. Vandfiltret skal skiftes og/eller støvfiltret skal rengøres.




Touch

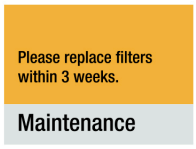

Filterskifte inden 3 uger

or

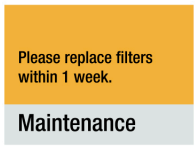

Filterskifte inden 1 uge


or



Touch



Luk døren til apparatet.

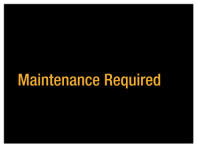

Sådan ser displayet ud, når døren åbnes igen.

Køb vandfiltre i butikken, hvor du købte apparatet.

Vedligeholdelsesbeskeder

Touch



Touch




Udskift vandfilter som beskrevet i afsnittet: ”Vedligeholdelse”. Tryk og hold nede i to sekunder for at fortsætte.




Rengør støvfiltret som beskrevet i afsnittet ”Vedligeholdelse”. Tryk og hold nede i to sekunder for at fortsætte.



Slide/træk til højre

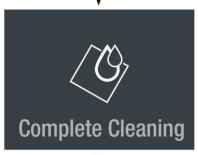

Touch for at gå ud af vedligeholdelsesmenuen

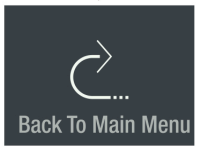

Setup-menu

Inkluderer justering af lysstyrken i displayet, aktivering af SmartDeviceBox samt generel information om apparatet.




Touch




Slide/træk til venstre




Slide/træk til venstre

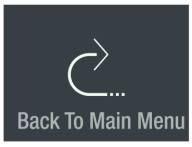

Slide/træk til venstre

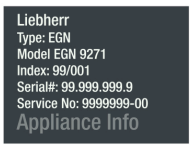

Displayet viser generel information.
Slide/træk til højre

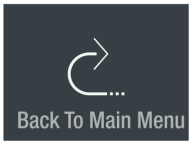

Touch for at gå ud af menuen

Justering af lysstyrken i displayet

Touch



Touch




100 % = maks. lysstyrke
25 % = min. lysstyrke
Slide/træk til den ønskede lysstyrke



Slide/træk til venstre



Touch for at gå ud af menuen

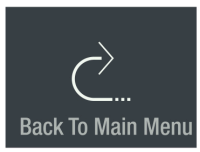

SmartDeviceBox


Apparatet er klart til smart home-systemer samt tilbyder yderligere services/ funktioner, som kan vælges med SmartDeviceBoksen. Denne aktiveres gennem MyLiebherr-portalen.



For yderligere information se: www.smartdevice.liebherr.com/info.

Download SmartDevice-appen på din telefon.

Start appen og følg instruktionerne.

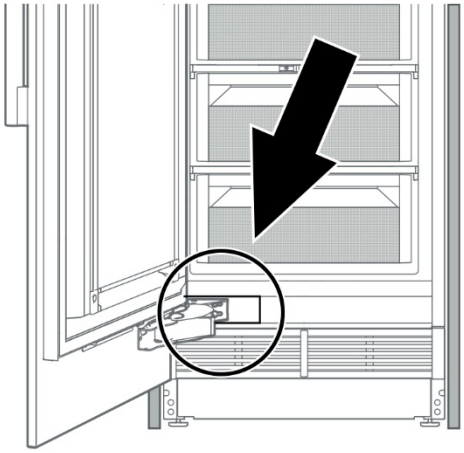

SmartDevice-display

SmartDeviceBox isat




Start WLAN-forbindelse



Symbolet blinker. Forbindelse til WLAN påbegyndt.




Routeroplysninger vises

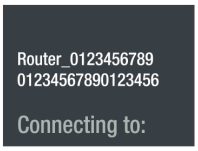

Apparatet er forbundet til WLAN



Reset forbindelsen

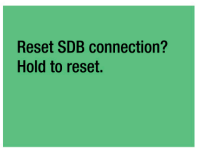

Dette display vises ved router-internetproblemer



Alarmbeskeder



Døralarm
Døren har været åben i mere end 180 sekunder.

Luk døren til apparatet.



Temperaturalarm

Touch



Temperaturen i skabet er høj

Touch



Touch




Kontroller kvaliteten på frostvarerne.
Alarmbeskeden forsvinder i displayet, så snart den indstillede temperatur er nået



Vandalarm

Touch

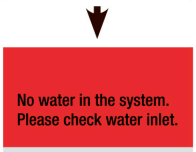

Intet vand i systemet

Touch




Intet vand i systemet

Åbn for vandet

Strømafbrydelse



Touch

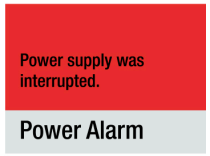

Strømmen er afbrudt

Touch






Touch



Touch



Kontroller kvaliteten på frostvarerne.
Alarmbeskeden forsvinder i displayet, så snart den indstillede temperatur er nået

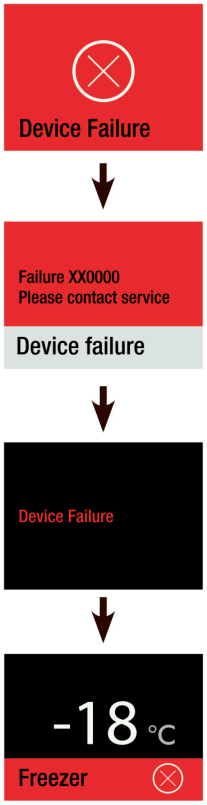

Elektronikfejl

Touch

Kontakt service.
Husk at angive fejlkoden

Touch

Touch

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder for at se fejlkoden igen

Udstyr

Hylder og dørhylder kan justeres op og ned efter behov.


Advarsel
Fare for person- og/eller produktskade.


Forsøg ikke at flytte en fyldt hylde/dørhylde. Sørg for at hylden/dørhylden er tom, inden den flyttes.

Hylder flyttes

Afmontering
Løft og afmonter

Montering
Isæt krogene i den ønskede højde, tryk ned og klik på plads

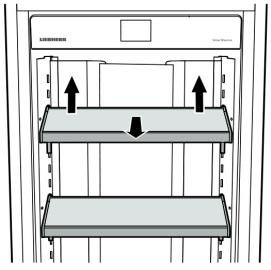


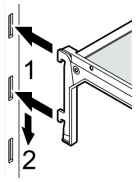


Dørhylder flyttes

Afmontering
Løft og afmonter

Montering
Isæt krogene i den ønskede højde, tryk ned og klik på plads

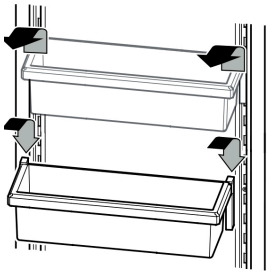

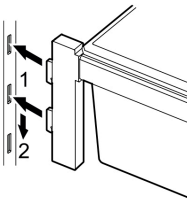

Belysning

Lyset er placeret i apparatets venstre og højre side.
Lyset tænder, når døren til apparatet åbnes.

Advarsel
Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød!
Under afdækningen findes spændingsførende dele.

- LED-indebelysningen må kun udskiftes eller repareres af hertil uddannet servicepersonale.

Advarsel
Fare for at blive såret gennem laserstråling klasse 1M.


- Kig ikke ind i strålen, når afdækningen åbnes.

Rengøring

Advarsel

- **For at udgå elektisk stød, skal strømmen afbrydes inden, apparatet rengøres.**
- **Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger. Benyt derfor ingen damprensere!**
- **For at undgå kortslutning må der ikke komme vand ind i de elektroniske dele. Benyt derfor aldrig en meget våd klud eller svamp.**

- Tag madvarerne ud af skabet og opbevar dem køligt.
- Afmonter hylder og dørhylder. Se afsnittet: ”Udstyr”.
- Afmonter skufferne.
  Træk skuffen helt ud, tag fat bag på skuffen, og løft den ud.

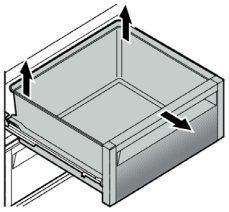


- Rengør udstyr og apparatet indvendigt med lunkent vand tilsat en smule neutralt opvaskemiddel.

Vigtigt!
Forkert rengøring beskadiger apparatet!

- Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
- Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
- Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengøringsmidler.
- Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
- Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
- Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget.
- Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele.
- Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer.


- Rengør skinnerne med en let fugtig klud.

Vigtigt!
Sørg for at vandet ikke trænger ind i skinnelejerne.

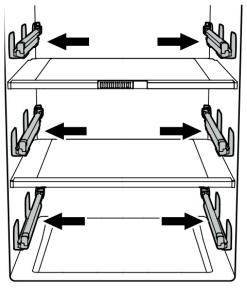

- Tør alle delene grundigt med en blød klud.

- Isæt skufferne.
  Træk skinnerne ud så langt, som de kan komme. Placer skuffen på skinnerne, og skub skuffen ind.

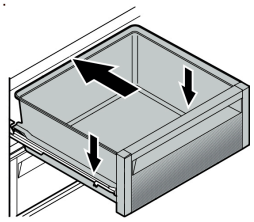

- Isæt det øvrige udstyr og læg madvarerne tilbage i apparatet. Se afsnittet ”Udstyr”.
- Tænd for apparatet.

Vedligeholdelsesmenu


Regelmæssig vedligeholdelse sikrer optimal drift af apparatet. Vedligeholdelsesmenuen inkluderer følgende.



Udfør rengøring
Apparatet trænger til en grundig rengøring



Udskift vandfilter
Systemet skylles igennem, og timeren nulstilles

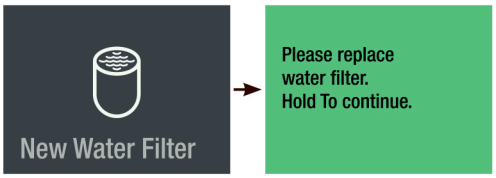


Retur til hovedmenuen



Vedligeholdelse


Nyt vandfilter
Vandfiltret absorberer aflejringer i vandet.

Bemærk
Det er ikke nødvendigt at lukke for vandtilførslen, inden vandfiltret skiftes.

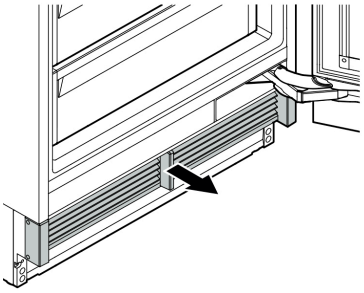



Afmonter ventilationsristen.

Drej vandfiltret mod uret og afmonter.

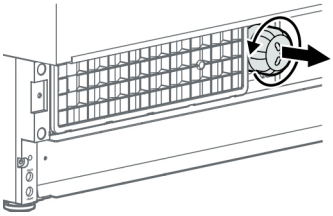


Isæt filtret - med knopperne på fronten i horisontal position – og tryk det så langt ind, som det kan komme og drej med uret, til det klikker på plads.

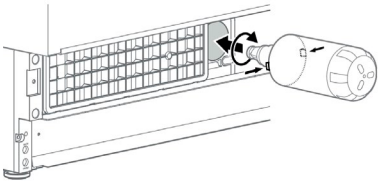

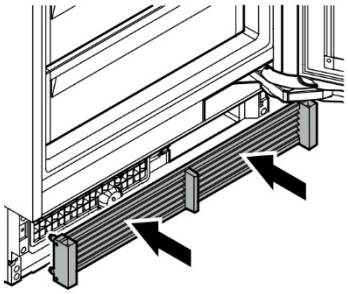

Monter ventilationsristen

Touch

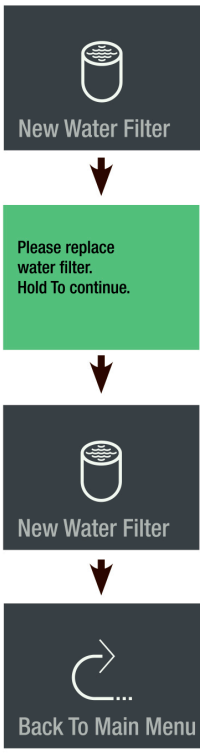


Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder


Slide/træk til venstre

Touch for at gå ud af menuen


Rengøring af støvfiltret
Rengør støvfiltret, som er placeret i soklen, når displayet viser, at filtret skal rengøres.

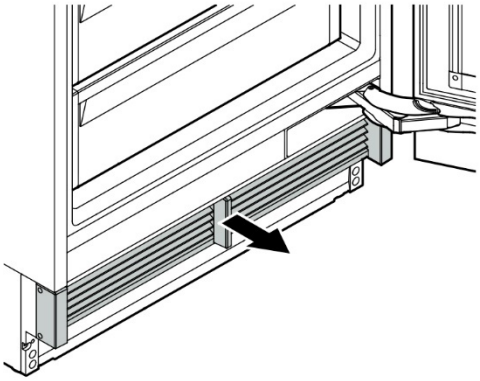

Afmonter ventilationsristen.

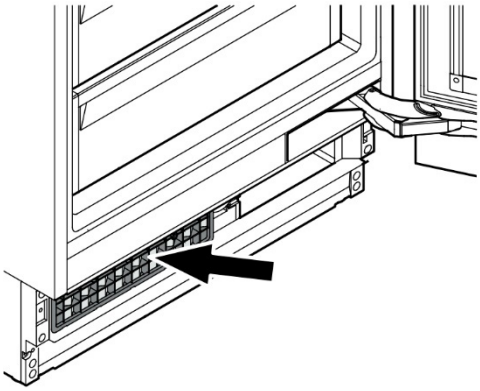

Rengør støvfiltret med en støvsuger.

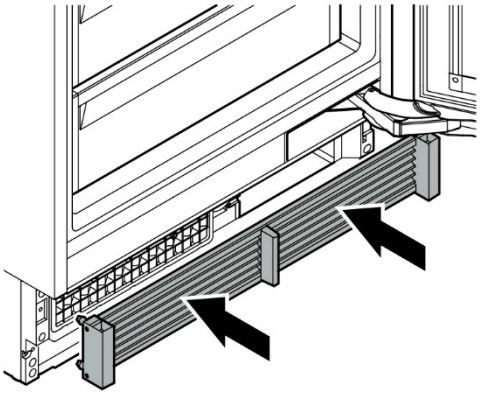

Monter ventilationsristen.

Yderligere funktioner

- Justering af vandtryk
- Aktivering af manuel afrimning
- Nulstilling til fabriksindstilling
- DemoMode


Touch



Slide/træk til højre



Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder

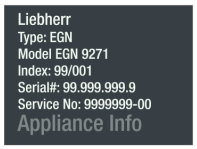


Slide/træk til venstre eller højre
Angiv koden 151
Hvis der skrives en forkert kode, vender displayet tilbage til apparatinformation



Naviger gennem menuen



Vandtryk
Hvis isterningerne er for små (bemærk: de første portioner er altid mindre), kan vandindløbsmængden justeres.

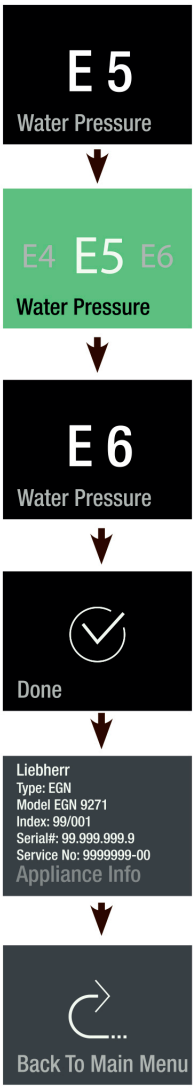

Touch

Slide/træk til højre eller venstre

Tryk på E4 for mindre isterninger eller E6 for større isterninger

Slide/træk to gange til højre

Touch

Slide/træk til højre

Touch for at gå ud af menuen

Manuel afrimning
Apparatet afrimes automatisk, men kan af servicemæssige årsager også afrimes manuelt.

Touch

Apparatet vender tilbage til normal drift, når fordamperen er afrimet

Slide/træk to gange til venstre

Touch

Slide/træk til højre


Touch for at gå ud af menuen



VIGTIGT!
Øg kun vandtrykket med et trin ad gangen. Hvis trykket bliver for højt, kan isterningerne flyder over i isterningbakken.

Kontroller størrelsen på isterningerne i løbet af de næste par dage. Hvis isterningerne fortsat er for små, øges vandtrykket endnu et trin.

Nulstilling til fabriksindstilling
Ved hjælp af denne funktion nulstilles alle funktioner.

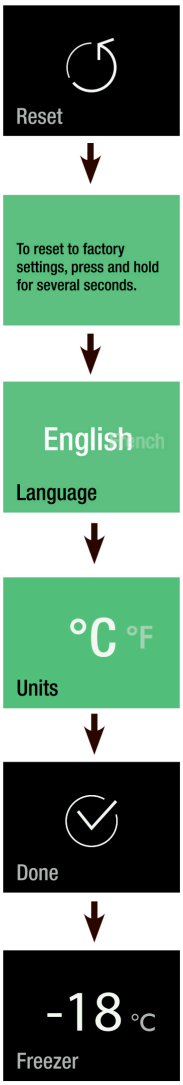

Touch

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder

Slide/træk til dit sprog og tryk

Slide/træk til den ønskede temperaturenhed og tryk


Touch

Apparatet arbejder normalt igen

DemoMode
DemoMode kan aktiveres, hvis apparatet skal udstilles.

Aktivering af DemoMode

Touch

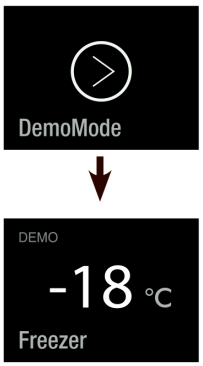

DemoMode er aktiveret. Køleenheden er inaktiv.

Deaktivering af DemoMode



Touch

Slide/træk til højre

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder

Slide/træk til venstre eller højre. Angiv kode 151

Tryk og hold nede i ca. 2 sekunder

DemoMode er deaktiveret

Efter et sekund, ser displayet sådan ud

Energispareråd

- Sørg altid for god ventilation.
- Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt.
- Læg fødevarer straks på den rigtige plads.
- Optø frosne madvarer i skabet.
- Opbevaring af varme madvarer: lad dem først køle af til stuetemperatur.
- Støvaflejringer øger energiforbruget. Overhold vedligeholdelsen.
- Placer ikke apparatet i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmeafgivende apparater.
- Energiforbruget afhænger af forholdene i opstillingsrummet, fx omgivende temperatur.
- Tøm og sluk for apparatet, hvis det ikke skal benyttes i en længere periode.

Driftsfejl

Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må De også indenfor garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan De selv afhjælpe:

Apparatet arbejder ikke.

- Apparatet er ikke tændt.
  Tænd for apparatet.
- Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.
  Kontrollér el-stikket.
- Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
  Kontrollér sikringen.

Vibrationslyde

Apparatet står ikke fast på gulvet. Herved sættes møbler eller genstande, som står i nærheden, i vibrationer af det igangværende køleaggregat.

- Flyt apparatet en smule eller ret det ud ved hjælp af de justerbare fødder.
- Flyt flasker og beholdere en smule fra hinanden.

Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.

- Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
- Apparatets dør er ikke rigtig lukket.
  Luk apparatets dør.
- Ventilationen er utilstrækkelig.
  Frigør ventilationsristene.
- Omgivelsestemperaturen er for høj.
  Se kapitlet Apparatets anvendelsesområde.
- Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
- Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice. Se kapitlet Vedligehold.
- Apparatet står for tæt på en varmekilde.

Tage ud af drift

Hvis apparatet ikke skal bruges gennem en længere periode, afbrydes strømmen. Skabet tømmes, og rengøres. Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

Apparatet overholder relevante sikkerhedsregulativer og EU-Direktiver, herunder: 2010/30/EU og 2014/35/EU.

Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så de har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved reparation udført af ikke-fagmænd
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Defekte pærer

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skrifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Service

Service skal anmeldes til vores servicepartner: Dansk Total Service via deres hjemmeside – eller TLF 70 13 02 22

https://www.hvidevareservice.dk/bestil-servicebesoeg/

- Formular udfyldes af forhandler eller slutbruger.
- DTS håndterer sagen.
- Fabrikat, model, serienummer, evt. produktnummer, købsdato, forhandler, fejlbeskrivelse, kundeoplysninger, skal oplyses.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder, hvis anvisningerne ikke overholdes.

*Forbehold for trykfejl



witt

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • Postboks 85 • 7400 Herning
Tlf. 7025 2323 • Fax 7025 4823 • info@witt.dk • www.witt.dk

LIEBHERR