

Bruksanvisning

NO

EGN9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671

LIEBHERR

Sikkerhetsanvisninger og advarsler

- ADVARSEL: Ikke blokker ventilasjonsåpningene på apparatet eller nisjen.
- ADVARSEL: Hvis avrimingen ønskes fremskyndet, må du utelukkende bruke mekaniske enheter eller andre hjelpemidler anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL: Unngå å skade kjølemiddel-kretsløpet eller dennes rør.
- ADVARSEL: Unngå å skade kabelen under installasjon av apparatet.
- ADVARSEL: Grenuttak eller skjøteledninger samt andre elektroniske enheter (slik som halogen-transformere) må ikke plasseres og betjenes bak apparatet.
- ADVARSEL: fare for personskade gjennom elektrisk støt. LED-belysningen må utelukkende skiftes av en autorisert fagmann.
- ADVARSEL: Benytt ingen elektriske apparater inne i skapet.
- For å forhindre personskade eller skade på apparatet, må det pakkes ut og stilles inn av fire personer
- Ved skader på apparatet må man omgående henvende seg til leverandøren – før apparatet kobles til.
- For å garantere sikker betjening, skal du forsikre deg om at apparatet er plassert og tilkoblet som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ved feil, trekkes støpslet ut (trekk ikke i selve ledningen) eller slå av sikringen.
- Reparasjoner, inngrep i apparatet og skifte av strømledningen må kun gjennomføres av vår kundeservice eller annet hertil utdannet fagpersonale.
- Når apparatets tilkobling til strømnettet brytes, så ta alltid tak i støpslet. Trekk ikke i ledningen.
- Det inneholdte kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som slippes ut, kan antennes.
- Når kjølemiddel slipper ut: Fjern åpen ild eller antennelseskilder i nærheten av utslippsstedet.
- Still ikke brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme på eller i apparatet.
- Stå ikke på sokkelen, skuffer eller dører, og benytt dem ikke til annet enn det de er beregnede til.
- Apparatet kan brukes av barn over 8 år, dersom de er blitt instruert i bruken av apparatet, og når de i starten er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Før tilsyn med barn så de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må kun utføres av barn over 8 år, når de er under oppsyn. Hold apparatet og ledningen borte fra barn under 8 år.
- Personer som på grunn av begrensninger i fysisk, sensorisk eller psykisk evne eller på grunn av manglende erfaring eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene apparatet sikkert, må først bruke apparatet når en person som er ansvarlig for deres sikkerhet har satt dem inn i apparatets betjening og sikkerhetsanvisninger.
- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater og frosne matvarer. Bruk hansker hvis det er nødvendig å arbeide med kalde overflater i lengere tid.
- Hold øye med matvarenes holdbarhet, og spis ikke matvarer som har ligget for lenge. Fare for matforgiftning.
- Oppbevar ingen eksplosive stoffer eller sprayflasker med brennbare drivgasser som f.eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Slike sprayflasker kan gjenkjennes på den påtrykte opplysningen om innholdsstoffene eller et flammesymbol.
- Gasser som eventuelt slipper ut, kan antennes gjennom elektriske komponenter.
- Hvis du har et apparat med lås, skal nøkkelen holdes borte fra barns rekkevidde.
- Apparatet er beregnet til innendørs bruk. Bruk det derfor ikke utendørs, hvor det er utsatt for vann og fukt.
- LED-belysningen er beregnet til belysning av skapet, og ikke til et helt rom.

Innhold

Sikkerhet og advarsler..... 1
Avhende apparatet 2
Klimaklasse..... 3
Apparatets bruksområde 3
Oversikt over apparatet 4
Betjeningspanel 5
Apparatet slås på 5
Hovedmeny 6
Temperaturinnstilling..... 6
SuperFrost 7
Råd om nedfrysing og oppbevaring 7
IceMaker 8
PartyMode 9
SabbathMode 10
Apparatet slås av 10
Beskjeder om vedlikehold 11
Setup-meny 12
Justering av lysstyrken i displayet..... 12
SmartDeviceBox..... 13
Alarmbeskjeder 14
Belysning 15
Utstyr 15
Rengjøring 16
Vedlikehold meny 17
Vedlikehold 18
Rengjøring av støvfiltret..... 19
Ytterligere funksjoner 19
Vanntrykk..... 20
Manuel avriming..... 20
DemoMode 21
Råd om energisparing 22
Driftsfeil 23
Ta ut av drift..... 23
Garanti 24
Service..... 25

VIKTIG
Fabrikanten arbeider hele tiden med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer av form, utstyr, og tekniske detaljer.
Vi ber Dem om å lese henvisningene i denne veiledningen grundig gjennom, for å være kjent med alle fordelene ved Deres nye apparat.
Veiledningen gjelder for flere modeller. Avvik er mulig.

Ta hensyn til de spesifikke henvisningene i de andre kapitlene:

⚠	**Fare**	gjør oppmerksom på en umiddelbart farlig situasjon, som har døden eller alvorlige skader som følge, når den ikke unngås.
⚠	**Advarsel**	gjør oppmerksom på en farlig situasjon, som kan ha døden eller alvorlige skader som følge, når den ikke unngås.
⚠	**Forsiktig**	gjør oppmerksom på en farlig situasjon, som kan ha lettere eller større skader som følge, når den ikke unngås.
	Viktig	gjør oppmerksom på relevant informasjon for problemfri installasjon og drift

Avhending av apparatet



Apparatet inneholder fremdeles verdifulle materialer og skal i motsetning til usortert husholdningsavfall leveres på nærmeste gjenbruksstasjon. Avhending av gamle apparater skal skje på fag- og sakkyndig måte i henhold til de gjeldende lokale forskrifter og lover.
Det uttjente apparat må ikke få skader på kjølekretsløpet under transporten, slik at kjølemidlet i apparatet (opplysninger på typeskiltet) og oljen renner ut ukontrollert.

- Gjør apparatet ubrukelig.
- Trekk ut støpslet.
- Skjær iver ledningen til støpslet.

⚠ **ADVARSEL**
Fare for kvelning på grunn av emballasje og plastfolie! La ikke barn leke med emballasjen. Lever emballasjen på nærmeste gjenbruksstasjon.




Dette klistremerket kan påføres bak på skaket. Det henviser til skumpaneler i døren og /eller kabinettet. Dette er kun relevant for gjenbruk. Fjern ikke klistremerket.

Klimaklasse

Apparatet er alt etter klimaklasse dimensjonert til drift ved begrensede omgivelsestemperaturer. Den for deres apparat gjeldende klimaklasse er opplyst på typeskiltet.

Klimaklassen er angitt på typeskiltet.

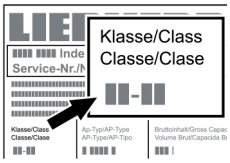

Merk: De opplyste omgivelsestemperaturene skal overholdes, ellers reduseres kjøleeffekten.

Klimaklasse	Omgivende temperaturer
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

Produktdata

Produktdata medfølger apparatet iht. EU-Regulativ (EU) 2017/1369. Det komplette produktarket kan hentes på Liebherrs hjemmeside www.liebherr.dk Under Downloads.

Apparatets bruksområde

Apparatet må kun brukes til å kjøle matvarer i husholdningen eller husholdningslignende områder. Dette omfatter f.eks. bruk:

- I personalkjøkken, kantiner,
- Av gjester på landsteder, hoteller, moteller og andre former for overnattingsmuligheter,
- I forbindelse med catering og lignende service innenfor engroshandelen.

All annen form for bruk er ikke tillatt.


Feil bruk

Det er uttrykkelig forbudt å bruke produktet til følgende formål:

- Oppbevaring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter iht. direktivet om medisinsk utstyr 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder
- Bruk på bevegelig underlag som f.eks. skip, trafikk på skinner eller fly
- Oppbevaring av levende dyr

Misbrukes apparatet, kan dette føre til skade eller ødeleggelse av den oppbevarte varen.

Oversikt over apparatet

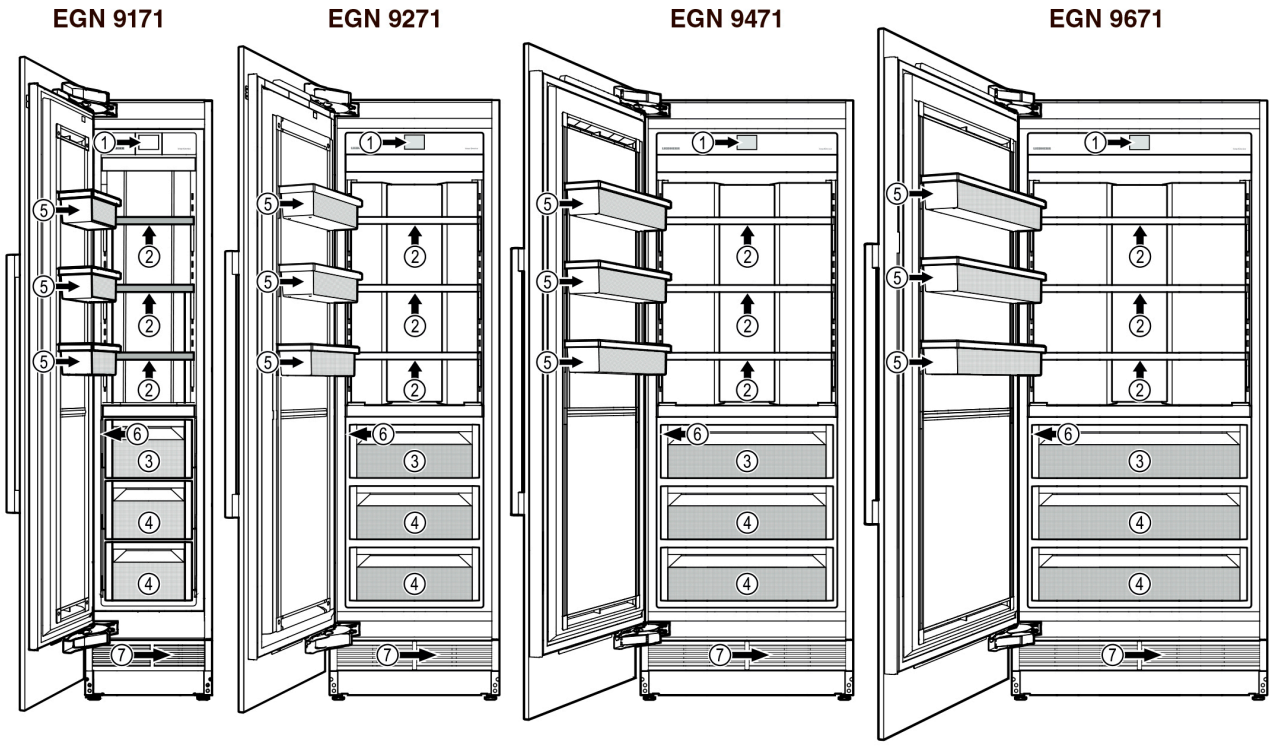

1. Betjeningspanel
2. Justerbare hyller
3. IceMaker (plassert i fryseskuffen)
4. Fryseskuffer
5. Justerbare dørhyller
6. Typeskilt (bak skuffen på venstre side)
7. Vannfilter (bak ventilasjonsristen)


Betjeningspanel

Det finnes tre forskjellige metoder for betjening av skapet

Touch
Touch for å aktivere funksjonene.




Trykk
Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder for å aktivere funksjonene.

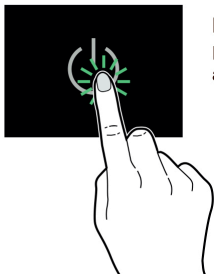


en

Slide/Trekk
Trykk til høyre eller venstre for å navigere i menyen eller for å gjøre et søk.

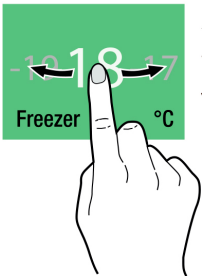

Apparatet slås på

Touch

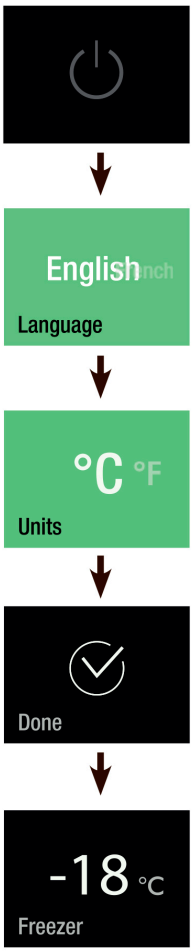

Slide/trekk til du finner ditt språk og touch

Slide/trekk til den ønskede temperaturenhet og touch

Touch for å bekrefte eller slide/trekk til høyre for å endre den forrige innstillingen

Endring av språk og temperaturenhet
Hvis det skal endres språk og temperaturenhet i fremtiden, skal skapet slås av, og på igjen (personlige innstillinger slettes ikke).

Hovedmeny

Navigasjon gjennom hovedmenyen. Apparatet har følgende tilgjengelige funksjoner.



Temperaturdisplay og temperaturinnstilling / fryseskap



SuperFrost for hurtig nedfrysing av ferske matvarer for å sikre bevaring av vitaminer, mineraler, utseende og smak



Slå på/av IceMaker samt maks. produksjon av isbiter



Permanent innstilling på maks. kjøling



Sabbath-funksjon iht. STAR-K Kosher Certifikation



Slår på og av apparatet



Beskriver hvordan filtre skiftes, og vannbeholder samt støvfilter rengjøres




Justering av displayets lysstyrke samt generell informasjon om apparatet (servicenummer, modell og serienummer)

Innstilling av temperaturen i fryseskapet

Standardtemperatur er -18 °C

Touch

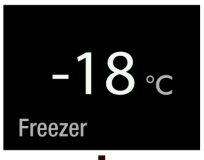

Slide/trekk til den ønskede temperaturen og touch



Tallet som blinker i nederste høyre hjørne, viser den faktiske temperaturen i skapet. Det forsvinner når den ønskede temperaturen er oppnådd



Lukk døren til apparatet

Slik ser displayet ut, når døren åpnes igjen



Displayet blinker, hvis den faktiske temperaturen inne i skapet er avviker fra den ønskede temperaturen. Det stopper, når den ønskede temperaturen i skapet er nådd.


Temperaturen kan stilles inn mellom -14 °C og -27 °C.

SuperFrost

Ferske matvarer skal raskest mulig fryses ned til kjernen. Dette oppnås med SuperFrost-funksjonen, slik at viktige vitaminer, mineraler, smak og utseende bevares.



Touch

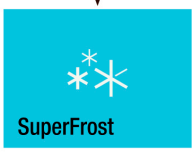

SuperFrost er aktivert.
Vent 24 timer før de ferske matvarene plasseres i apparatet.



Slik ser displayet ut når døren åpnes igjen. SuperFrost-funksjonen slås automatisk av etter 30 – 65 timer avhengig av mengden av friske matvarer i skapet.



For å deaktivere SuperFrost, touch displayet



Touch



Touch



SuperFrost er deaktivert

Råd om nedfrysing og oppbevaring


- Følgende emballasjeformer kan brukes til nedfrysing: fryseposer, plastbeholdere, metall og aluminium.
- Friske matvarer som skal fryses ned, må ikke komme i kontakt med frosne matvarer. Emballasjen skal alltid være tørr utenpå for å unngå at matvarene henger sammen.
- Matvarer skal alltid være påført dato og innhold. For å unngå at matvarenes kvalitet forringes, må den anbefalte oppbevaringstiden ikke overskrides.
- Friske matvarer pakkes i porsjoner som passer til husholdningens behov. Når matvarene pakkes, skal følgende mengdeangivelser pr. porsjon overholdes for å oppnå et raskt nedfrysningsresultat:
  - Frukt og grønnsaker: max. 1kg.
  - Kjøtt: max. 2,5kg.
- Flasker og bokser med kullsyreholdige drikkevarer må ikke fryses, da de kan sprenge. Hvis du ønsker å kjøle ned drikkevarer, må flaskene ikke ligge i fryseskapet lengre enn i en time.
- Frysevarer av samme slag bør plasseres i samme skuff for å unngå at døren holdes åpen unødig lenge, mens du leter etter de ønskede frysevarene.
- Opptining: Ta kun ut matvarer, som umiddelbart skal brukes. Opptinte matvarer skal tilberedes så raskt som mulig.
- Frosne matvarer kan ties opp:
  - i en tradisjonell ovn eller varmluftsovn.
  - i en mikrobølgeovn.
  - ved romtemperatur.
  - i kjøleskapet: Den kulden som de frosne matvarene avgir, brukes til å kjøle matvarene i kjøleskapet.
  - Biter av flatt kjøtt og fisk kan tilberedes lett opptint.
  - Grønnsaker kan tilberedes frosne (koketiden halveres i forhold til friske grønnsaker).

Sikkerhetsanvisninger vedr. IceMaker

- IceMaker er utelukkende designet til å produsere isbiter til private husholdninger.
- Reparasjoner og service må utelukkende foretas av en aut. fagmann.
- **Kast de tre første porsjonene med is, etter at apparatet er tatt i bruk eller ikke har vært brukt i lengere tid. Dette forhindrer at det samler seg partikler i IceMakeren og/eller vannslangen.**
- **Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår grunnet feil materialbruk eller vanntilslutning.**

Beskrivelse av IceMaker

- IceMakeren er plassert i den øverste skuffen.
- Isbitene faller automatisk fra IceMaker og ned i skuffen.
- Når isbitene i skuffen når et bestemt nivå, stopper IceMaker å produsere isbiter.
- Det tar opptil 24 timer fra aktivering av IceMaker, til de første isbitene er klare.

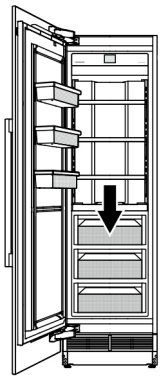


VIKTIG!
De første tre porsjonene med isbiter skal kastes.

IceMaker slås på


Touch



Slide/trekk til venstre

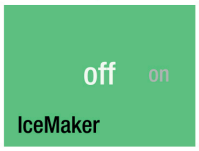

Touch

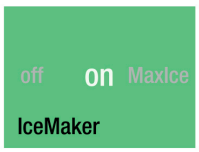


IceMaker er slått på



Produksjonskapasiteten ligger på omkring 100 – 120 isbiter i døgnet ved en temperatur på -18 °C inne i fryseskapet.

Innstilling på maks. isbitproduksjon

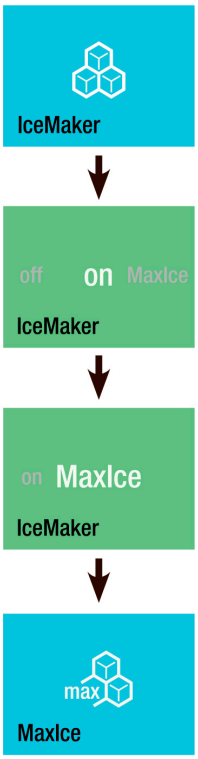

Touch

Slide/trekk til venstre

Touch

Maks. isbitproduksjon aktivert

Produksjonskapasiteten ligger på omkring 150 isbiter i døgnet.

Merk: Energiforbruket stiger litt med denne funksjonen.

PartyMode

Når det er bruk for en stor mengde isbiter eller rask nedkjøling av drikkevarer, aktiveres PartyMode en dag på forhånd. merk: drikkevarer bør maks. oppbevares en time i fryseren.

Touch

PartyMode er aktivert. Funksjonen skal deaktiveres manuelt. Luk døren til apparatet

Slik ser displayet ut, når døren åpnes igjen. Fryseskapstemperaturen blir i displayet

For å endre temperaturen i apparatet, skal PartyMode være deaktivert. Touch displayet

Touch

Touch


Se avsnittet «Innstilling av temperaturen i fryseskapet»



SabbathMode

Når SabbathMode er aktivert, er noen elektroniske funksjoner deaktiverte for å møte STAR-K Kosher Certifikation.

- Lyset er slukket.
- Det er ingen døralarm.
- Det er ingen temperaturalarm.
- Avriming avhenger av døråpning.
- Apparatet går tilbake til SabbathMode etter evt. strømbrudd.

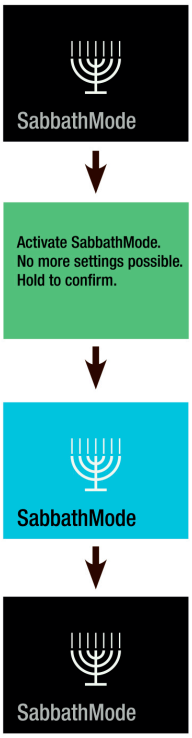

Touch

Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder for å aktivere SabbathMode eller trykk for å returnere til normal drift

SabbathMode er aktivert. SabbathMode deaktiveres automatisk etter 120 timer. Touch/trykk igjen for å deaktivere før de 120 timene er gått.


SabbathMode er deaktivert.

Apparatet slås av

Touch

Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder for å slå av apparatet, eller touch/trykk for å gå tilbake til normal drift.

Apparatet er slått av

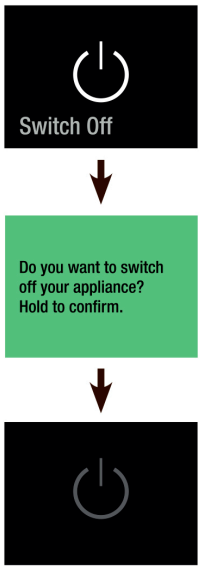


Beskjeder om vedlikehold

Med regelmessige intervaller vises beskjeder om vedlikehold i displayet. Vannfiltret skal skiftes og/eller støvfiltret skal rengjøres.




Touch

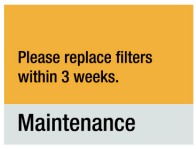

Filterskifte innen 3 uker

or

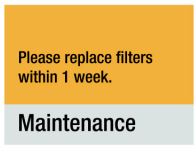

Filterskifte innen 1 uke


or



Touch



Luk døren til apparatet.

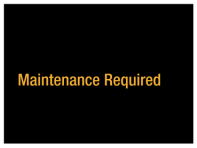

Slik ser displayet ut, når døren åpnes igjen.


Kjøp vannfiltre i butikken, hvor du kjøpte apparatet.

Beskjeder om vedlikehold


Touch



Touch

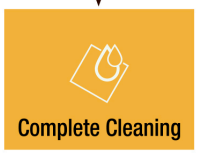


Skift vannfilter som beskrevet i avsnittet: «Vedlikehold». Trykk og hold nede i to sekunder for å fortsette.

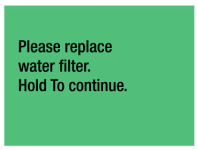


Rengjør støvfiltret som beskrevet i avsnittet «Vedlikehold». Trykk og hold nede i to sekunder for å fortsette.



Slide/trekk til høyre

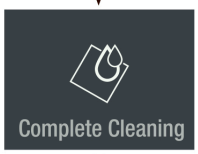

Touch for å gå ut av vedlikeholdmenyen

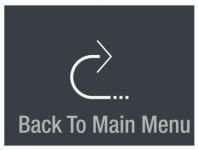

Setup-meny

Inkluderer justering av lysstyrken i displayet, aktivering av SmartDeviceBox samt generell informasjon om apparatet.




Touch




Slide/trekk til venstre




Slide/trekk til venstre

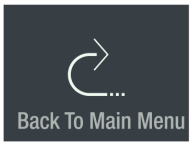

Slide/trekk til venstre

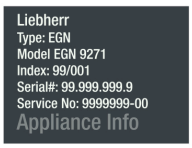

Displayet viser generell informasjon.
Slide/trekk til høyre

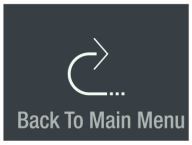

Touch for å gå ut av menyen

Justering av lysstyrken i displayet

Touch



Touch




100 % = maks. lysstyrke
25 % = min. lysstyrke
Slide/trekk til den ønskede lysstyrken



Slide/trekk til venstre



Touch for å gå ut av menyen

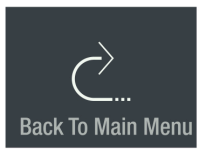

SmartDeviceBox


Apparatet er klart til smart home-systemer samt tilbyr ytterligere servicer/ funksjoner, som kan velges med SmartDeviceBoksen. Denne aktiveres gjennom MyLiebherr-portalen.



For ytterligere informasjon se: www.smartdevice.liebherr.com/info.

Download SmartDevice-appen på din telefon.

Start appen og følg instruksjonene.

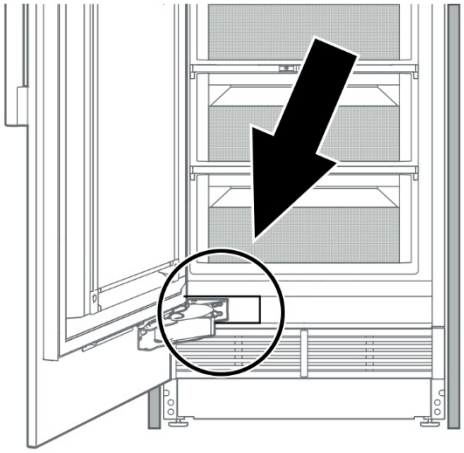

SmartDevice-display

SmartDeviceBox satt inn




Start WLAN-tilkobling



Symbolet blinker.
Tilkobling til WLAN påbegynt.




Router-opplysninger vises

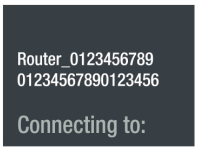

Apparatet er koblet til WLAN



Reset forbindelsen

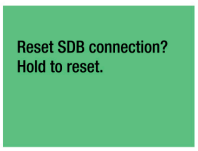

Dette displayet vises ved router- internettproblemer




Alarmbeskjeder



Døralarm
Døren har været åpen i mere enn 180 sekunder.

Lukk døren til apparatet.

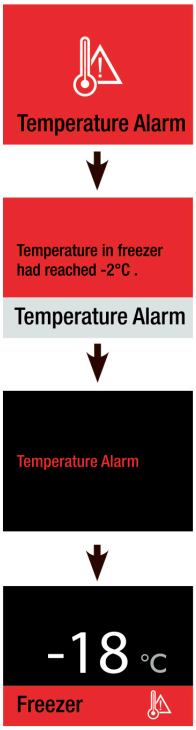

Temperaturalarm


Touch

Temperaturen i skapet er høy

Touch

Touch

Kontroller kvaliteten på frysevarene.
Alarmbeskjeden forsvinner i displayet, så snart den innstilte temperaturen er nådd

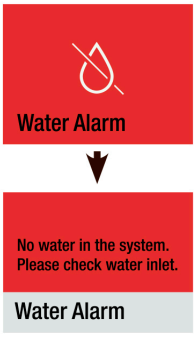

Vannalarm

Touch

Ikke vann i systemet

Touch

Ikke vann i systemet

Åpne for vannet



Strømbrudd


Touch

Strømtilførselen er brutt


Touch

Touch

Kontroller kvaliteten på frysevarene.
Alarmbeskjeden forsvinner i displayet, så snart den innstilte temperaturen er nådd

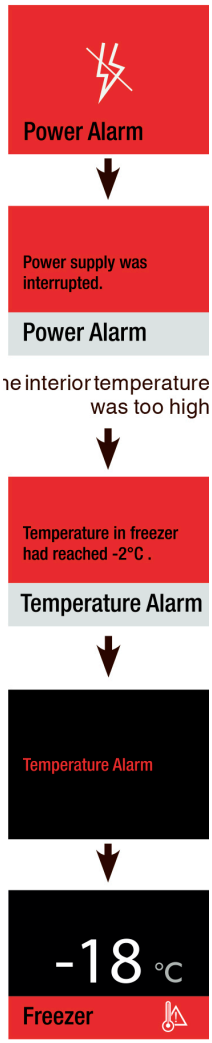

Elektronikkfeil

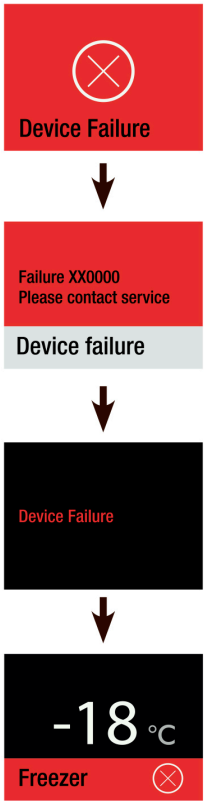

Touch

Kontakt service.
Husk å angi feilkoden

Touch

Touch

Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder for å se feilkoden igjen

Utstyr

Hyller og dørhyller kan justeres opp og ned etter behov.

Advarsel
Fare for person- og/eller produktskade.


Forsøk ikke å flytte en fylt hylle/dørhylle. Sørg for at hyllen/dørhyllen er tom, før den flyttes.


Hyller flyttes

Avmontering
Løft og avmonter

Montering
Sett inn krokene i den ønskede høyden, trykk

ned og klikk på plass

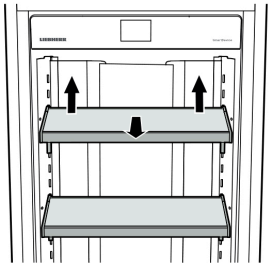


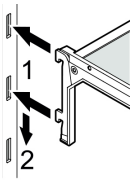


Dørhyller flyttes

Avmontering
Løft og avmonter

Montering
Sett inn krokene i den ønskede høyden, trykk ned og klikk på plass

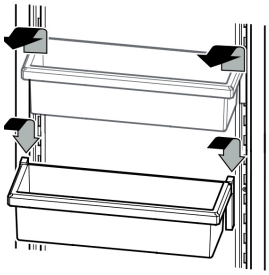

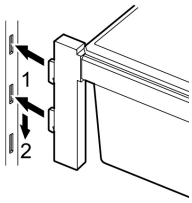

Belysning

Lyset er plassert i apparatets venstre og høyre side. Lyset slås på når døren til apparatet åpnes.

Advarsel
Fare for skader pga. elektrisk støt!
Under dekslet finnes spenningsførende deler.

- LED-interiørbelysningen må kun skiftes eller repareres av dertil utdannet servicepersonale.

Advarsel
Fare for å bli skadet gjennom laserstråling klasse 1M.


- Se ikke inn i strålen, når dekslet åpnes.

Rengjøring

Advarsel

- **For å unngå elektrisk støt, skal strømmen brytes før apparatet rengjøres.**
- **Fare for sår og skader på grunn av varm damp! Varm damp kan skade overflatene og medføre brannskader. Benytt derfor ingen damprensere!**
- **For å unngå kortslutning må det ikke komme vann inn i de elektroniske delene. Bruk derfor aldri en svært våt klut eller svamp.**

- Ta matvarene ut av skapet og oppbevar dem kjølig.
- Avmonter hyller og dørhyller. Se avsnittet: «Utstyr».
- Avmonter skuffene.
  Trekk skuffen helt ut, ta tak bak på skuffen, og løft den ut.

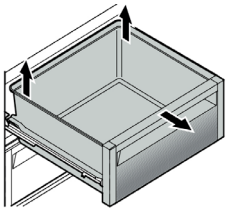


- Rengjør utstyr og apparatet innvendig med lunkent vann tilsatt litt nøytralt oppvaskmiddel.

Viktig!
Feil rengjøring skader apparatet!

- Benytt ikke rengjøringsmidler i konsentrert form.
- Benytt ingen skurende eller ripende svamper eller stålull.
- Benytt ingen sand-, klor-, kjemikalie- eller syreholdige rengjøringsmidler.
- Bruk ingen kjemiske løsemidler.
- Typeskiltet på apparatets innside må ikke skades eller fjernes. Det er viktig for kundeservicemedarbeiderne.
- Pass på at ingen ledninger eller andre deler blir revet av, knekker eller blir skadet.
- La ikke rengjøringsvann renne inn i avløpsrennen, ventilasjonsristen og elektriske deler.
- Bruk bløte rengjøringskluter og et universelt rengjøringsmiddel med nøytral pH-verdi.
- I apparatets indre må det kun brukes rengjørings- og pleiemidler, som er ufarlige i forbindelse med matvarer.


- Rengjør skinnene med en lett fuktig klut.

Viktig!
Sørg for at vannet ikke trenger inn i skinneleierne.

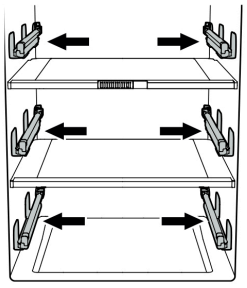

- Tørk alle delene grundig med en bløt klut.

- Sett inn skuffene.
  Trekk skinnene ut så langt som mulig. Plasser skuffen på skinnene, og dytt skuffen inn.

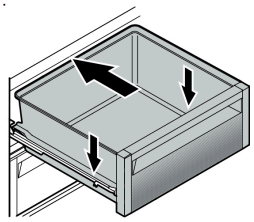

- Sett inn det øvrige utstyret og legg matvarene tilbake i apparatet. Se avsnittet «Utstyr».
- Slå på apparatet.

Vedlikeholdelsesmeny


Regelmessig vedlikehold sikrer optimal drift av apparatet. Vedlikeholdmenyen inkluderer følgende.



Utfør rengjøring
Apparatet trenger en grundig rengjøring



Skift vannfilter
Systemet skylles gjennom, og timeren nullstilles

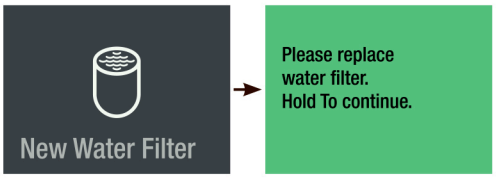


Retur til hovedmenyen



Vedlikehold


Nytt vannfilter
Vannfiltret absorberer avleiringer i vannet.

Merk
Det er ikke nødvendig å stenge vanntilførselen før vannfiltret skiftes.

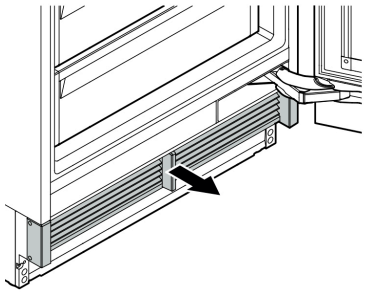



Avmonter ventilasjonsristen.

Vri vannfiltret mot klokken og avmonter.

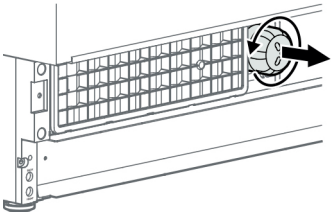


Sett inn filtret – med knottene på fronten i horisontal posisjon – og trykk det så langt inn som mulig, og vri med klokken til det klikker på plass.

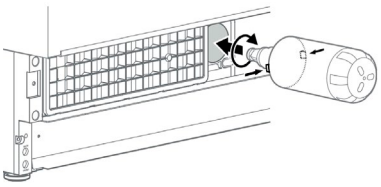

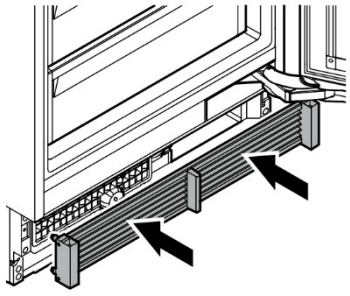

Monter ventilasjonsristen

Touch

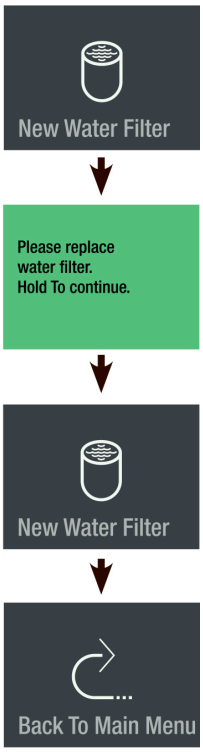


Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder


Slide/trekk til venstre

Touch for å gå ut av menyen


Rengjøring av støvfiltret
Rengjør støvfiltret, som er plassert i sokkelen, når displayet viser at filtret skal rengjøres.

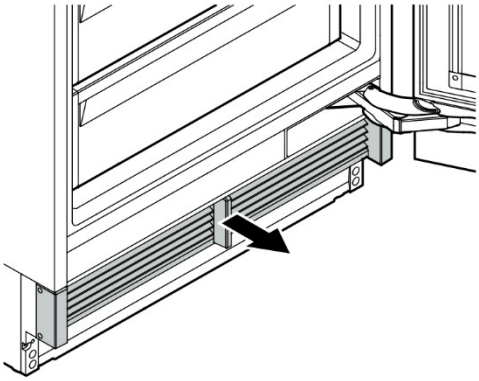

Avmonter ventilasjonsristen.

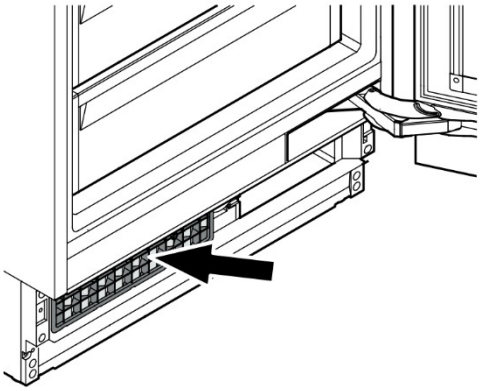

Rengjør støvfiltret med en støvsuger.

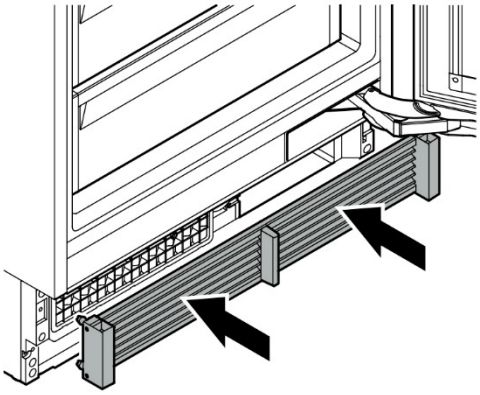

Monter ventilasjonsristen.

Ytterligere funksjoner

- Justering av vanntrykk
- Aktivering av manuell avriming
- Nullstilling til fabrikkinnstilling
- DemoMode


Touch

Slide/trekk til høyre

Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder

Slide/trekk til venstre eller høyre
Ang koden 151
Hvis det skrives en feil kode, går displayet tilbake til apparatinformasjon

Naviger gjennom menyen

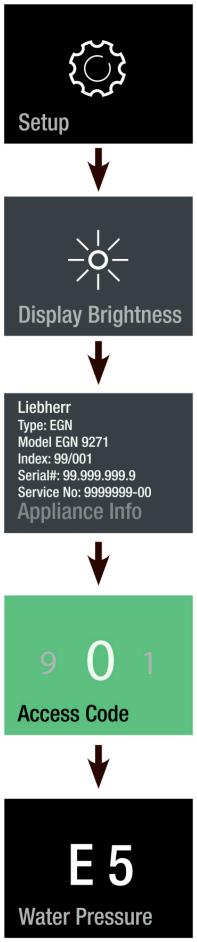

Vanntrykk
Hvis isbitene er for små (bemerk: de første porsjonene er alltid mindre), kan vanninnløpsmengden justeres.



Touch

Slide/trekk til høyre eller venstre

Trykk på E4 for mindre isbiter eller E6 for større isbiter

Slide/trekk to ganger til høyre

Touch

Slide/trekk til høyre

Touch for å gå ut av menyen

VIKTIG!
Øk kun vanntrykket med ett trinn ad gangen. Hvis trykket blir for høyt, kan isbitene flyte ut over i bakken.

Kontroller størrelsen på isbitene i løpet av de neste par dagene. Hvis isbitene fortsatt er for små, økes vanntrykket enda ett trinn.

Manuel avriming
Apparatet avrimes automatisk, men kan av service-årsaker også avrimes manuelt.

Touch

Apparatet går tilbake til normal drift, når fordamperen er avrimet

Slide/trekk to ganger til venstre

Touch

Slide/trekk til høyre


Touch for å gå ut av menyen



Nullstilling til fabrikkinnstilling
Ved hjelp av denne funksjonen nullstilles alle funksjoner.




Touch

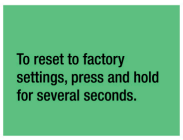


Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder



Slide/trekk til ditt språk og trykk

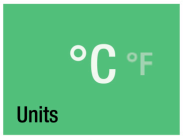

Slide/trekk til den ønskede temperaturenhet og trykk

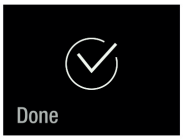

Touch




Apparatet arbeider normalt igjen

DemoMode
DemoMode kan aktiveres, hvis apparatet skal utstilles.

Aktivering av DemoMode

Touch

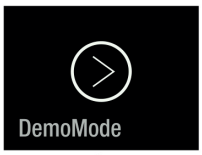



DemoMode er aktivert.
Kjøleenheten er inaktiv.

Deaktivering av DemoMode



Touch

Slide/trekk til høyre

Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder

Slide/trekk til venstre eller høyre. Ang kode 151

Trykk og hold nede i ca. 2 sekunder

DemoMode er deaktivert

Etter ett sekund, ser displayet slik ut

Energispareråd

- Sørg alltid for god ventilasjon.
- La apparat være åpent i kun så kort tid som mulig.
- Legg matvarer straks på den riktige plassen.
- Tin frosne matvarer i skapet.
- Oppbevaring av varme matvarer: la dem først kjøles ned til romtemperatur.
- Støvavleiringer øker energiforbruket. Overhold vedlikeholdet.
- Plasser ikke apparatet i direkte sollys eller i umiddelbar nærhet av varmeavgivende apparater.
- Energiforbruket avhenger av forholdene i rommet apparatet står i, f.eks omgivelsenes temperatur.
- Tøm og slå av apparatet, hvis det ikke skal benyttes i en lengere periode.

Driftsfeil

Deres apparat er konstruert og fremstilt slik, at det oppnås høy driftssikkerhet og lang levetid. Skulle det likevel oppstå en feil, så vennligst kontroller om driftsfeilen skyldes en betjeningsfeil.
I så fall må De også innenfor garantiperioden dekke omkostningene som oppstår. Følgende feil kan De selv løse:

Apparatet arbeider ikke.

- Apparatet er ikke på.
  Slå på apparatet.
- Støpslet er ikke satt riktig inn i stikkontakten.
  Kontroller støpslet.
- Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
  Kontroller sikringen.

Vibrasjonslyder

Apparatet står ikke fast på gulvet. Herved settes møbler eller gjenstander som står i nærheten, i vibrasjoner av kjøleaggregatet som er i drift.

- Flytt apparatet litt, eller rett det opp ved hjelp av de justerbare føttene.
  - Flytt flasker og beholdere litt fra hverandre.

Temperaturen er ikke tilstrekkelig lav.

- Temperaturen er ikke innstilt korrekt.
- Apparatets dør er ikke riktig lukket.
  Lukk apparatets dør.
- Ventilasjonen er utilstrekkelig.
  Frigjør ventilasjonsristene.
- Omgivelsestemperaturen er for høy.
  Se kapitlet Apparatets bruksområde.
- Apparatet er blitt åpnet for ofte eller i for lenge.
- Avvent om den krevede temperaturen igjen oppnås av seg selv. Hvis dette ikke skjer, vennligst kontakt vår kundeservice. Se kapitlet Vedlikehold.
- Apparatet står for nær en varmekilde.

Ta apparatet ut av drift

Hvis apparatet ikke skal brukes i en lengere periode, brytes strømtilførselen. Skapet tømmes og rengjøres. La døren stå åpen, så det ikke oppstår dårlig lukt.

Apparatet overholder relevante sikkerhetsregulativer og EU-Direktiver, herunder: 2010/30/EU og 2014/35/EU.

Garanti

Det gis 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Garantien dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Ved manglende vedlikehold – herunder gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved reparasjon utført av ufaglærte
- Ved transportskader, hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Defekte pærer

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere.
I forbindelse med kommersielle innkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig husholdning.

Service

Service skal meldes til vår service partner Service Companiet, via deres hjemmeside – eller TLF 23 89 72 66 http://www.servicecompaniet.no/

- info@servicecompaniet.no
- Skjema fylles ut av forhandler eller sluttbruker.
- Service Companiet håndtere saken.
- Fabrikat, modell, serienummer, evt. produktnummer, kjøpsdato, forhandler, beskrivelse av feil, kundeopplysninger - skal informeres om.

*Forbehold for trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.



witt

Witt Norge · Tlf. 32 82 99 40 · info@witt.no · www.witt.no

LIEBHERR