Bruksanvisning

SE



EGN 9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671

LIEBHERR

Säkerhetsanvisningar och varningar

- VARNING: Blockera inte ventilationsöppningarna på produkten eller nischen.
- VARNING: Om avfrostning ska påskyndas, använd endast mekaniska anordningar eller andra hjälpmedel som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING: Skada inte köldmediekretsen eller dess ledningar. Använd endast mekaniska anordningar eller andra hjälpmedel som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING: Undvik att skada kabeln under installationen av enheten.
- VARNING: Grenuttag eller förlängningssladdar och andra elektroniska enheter (t. ex. halogentransformatorer) får inte placeras och vara igång bakom enheten.
- VARNING: Risk för personskada genom elektrisk stöt. LED-belysningen får endast bytas av en auktoriserad fackman.
- VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i skåpet.
- För att förhindra personskada eller skada på produkten ska den packas upp och installeras av fyra personer.
- Vid skador på produkten ska man omgående vända sig till leverantören – innan produkten installeras.
- För att garantera säker användning, försäkra dig om att produkten är inställd och ansluten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- I händelse av fel, dra ur kontakten (dra inte i själva sladden) eller slå ifrån säkringen.
- Reparationer, ingrepp i produkten och byte av nätsladden får endast göras av vår egen kundservice eller annan lämplig fackman.
- När produktens anslutning till elnätet bryts, ta alltid tag i kontakten. Dra inte i sladden.
- Köldmedlet i produkten är miljövänligt, men brännbart. Läckande köldmedel kan antändas.
- När köldmedel läcker ut: avlägsna öppen eld eller andtändningskällor i närheten av utsläppet.
- Ställ inte levande ljus, lampor eller andra föremål med öppen låga på eller i produkten.
- Stå inte på sockeln, lådorna eller dörrarna och använd dem inte till något annat än de är avsedda till.
- Produkten får användas av barn över 8 år, om de blivit instruerade i hur man använder produkten, och då de i början av användningen är under uppsyn av en person, som är ansvarig för deras säkerhet. Innan du övervakar barn, så de inte leker med produkten. Rengöring och underhåll av produkten får endast uföras av barn över 8 år, som är under uppsyn under tiden. Håll produkten och sladden borta från barn under 8 år.
- Personer, som på grund av begränsningar i fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller på grund av avsaknad av erfarenhet eller okunskap inte kan använda enheten på ett säkert sätt, får enheten endast användas när en person som ansvarar för deras säkerhet har satt dem in i produktens drifts- och säkerhetsanvisningar.
- Undvik långvarig hudkontakt med kalla ytor och fryst mat. Använd handskar om du behöver arbeta med kalla ytor under en längre tidsperiod
- Ha koll på matvarornas hållbarhet, och ät inte matvaror som har legat för länge. Fara för matförgiftning.
- Förvara inga explosiva ämnen eller sprayflaskor med brännbara drivgaser som tex. Butan, propan, pentan osv. i produkten. Sprayflaskor av detta slag kan man läsa om på den tryckta innehållsförteckningen eller flamsymbol på flaskan.
- Gaser, som eventuelt kan läcka ut, kan antändas genom elektriska komponenter.
- Om du har en produkt med lås, håll nyckeln utom räckhåll för barn.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk. Använd den därför inte utomhus, där den är utsatt för vatten och fukt.
- LED-belysningen är avsedd för belysning av skåpet, och inte till ett helt rum.

Innehåll

Säkerhet och varningar 1
Bortforsling av produkt 2
Klimatklass 3
Produktens användningsområde 3
Produktöversikt 4
Kontrollpanel 5
Enheten sätts på 5
Huvudmeny 6
Temperaturinställning 6
SuperFrost 7
Råd om infrysning och förvaring 7
IceMaker 8
PartyMode 9
SabbathMode 10
Enheten stängs av 10
Underhållsmeddelanden 11
Setup-meny 12
Justering av ljusstyrkan i displayen 12
SmartDeviceBox 13
Larmmeddelanden 14
Belysning 15
Utrustning 15
Rengöring 16
Underhållsmeny 17
Underhåll 18
Rengöring av dammfiltret 19
Ytterligare funktioner 19
Vattentryck 20
Manuell avfrostning 20
DemoMode 21
Energisparråd 22
Driftfel 23
Tag ur drift 23
Garanti 24
Service 25

VIKTIGT
Tillverkaren arbetar ständigt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Vi ber därför om förståelse för, att vi förbehåller oss rätten till ändringar av form, utrustning och tekniska detaljer.
Vi ber Dig om att läsa igenom anvisningarna grundligt i denna manual för att du ska känna till alla fördelarna med Din produkt.
Anvisningarna gäller för flera modeller. Avvikelser kan förekomma.

Tag hänsyn till de specifika anvisningarna i de andra kapitlen:

⚠	**Fara**	Var uppmärksam på omedelbart farliga situationer, som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om det inte undviks.
⚠	**Varning**	Var uppmärksam på farliga situationer, som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador, om det inte undviks.
⚠	**Försiktighet**	Var uppmärksam på farliga situationer, som kan resultera i mindre eller större skador, om det inte undviks.
	Viktigt	Var uppmärksam på relevant information för problemfri installation och drift.

Kassering av produkten



Produkten innehåller värdefulla material och ska, till skillnad från osorterat hushållsavfall, lämnas på närmaste återvinningsstation..
Kassering av gamla produkter ska utföras på fackmannamässigt vis enligt de gällande lokala reglerna och lagarna.
Den uttjänta produkten får ej skadas på köldkretsloppet under transporten, så att köldmediet som finns däri (info på typskylten) och oljan inte kan rinna ut okontrollerbart.

- Gör produkten oanvändbar.
- Dra ut nätkontakten.
- Kapa strömsladden.

⚠ **VARNING**
Kvävingsrisk på grund av emballage och plastfolie!Låt inte barn leka med emballaget. Lämna emballaget på närmaste återvinningsstation.




Detta klistermärke ska sättas på baksidan av skåpet. Det hänvisar till skumpanelerna i dörren och /eller skåpet. Detta är endast relevant för återbruk. Ta ej bort klistermärket.

Klimatklass

Produkten är dimensionerad efter klimatklass till drift vid begränsade omgivningstemperaturer. Upplysning om den gällande klimatklassen för din produkt finns på typskylten.

Klimatklassen finns på typskylten.

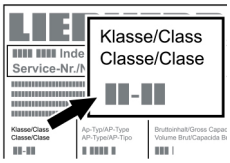

Notera: De angivna omgivningstemperaturerna måste hållas, annars reduceras kyleffekten.

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

Produktdata

Produktdata medföljer produkten enligt EU-förordning (EU) 2017/1369. Det kompetta produktbladet kan hämtas på Liebherrs hemsida www.liebherr.se under Downloads.

Produktens användningsområde

Enheten får endast användas till att kyla matvaror i hushållet eller hushållsliknande inrättningar. Detta omfattar bruk av ex:

- I personalkök, frukostpensionat,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra former av övernattningsmöjligheter,
- I samband med catering och liknande service inom grossisthandeln.

Annan form av användning är inte tillåten.


Förutsägbart felaktigt användande

Det är uttryckligen förbjudet att använda enheten till följande syfte:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen och produkter, enligt direktiv 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosiva områden.
- Användning på rörliga underlag som tex, båtar, trafik på räls eller flygplan.
- Förvaring av levande djur.

Felaktig användning av enheten, kan medföra skada eller att de förvarade varorna blir förstörda.

Produktöversikt

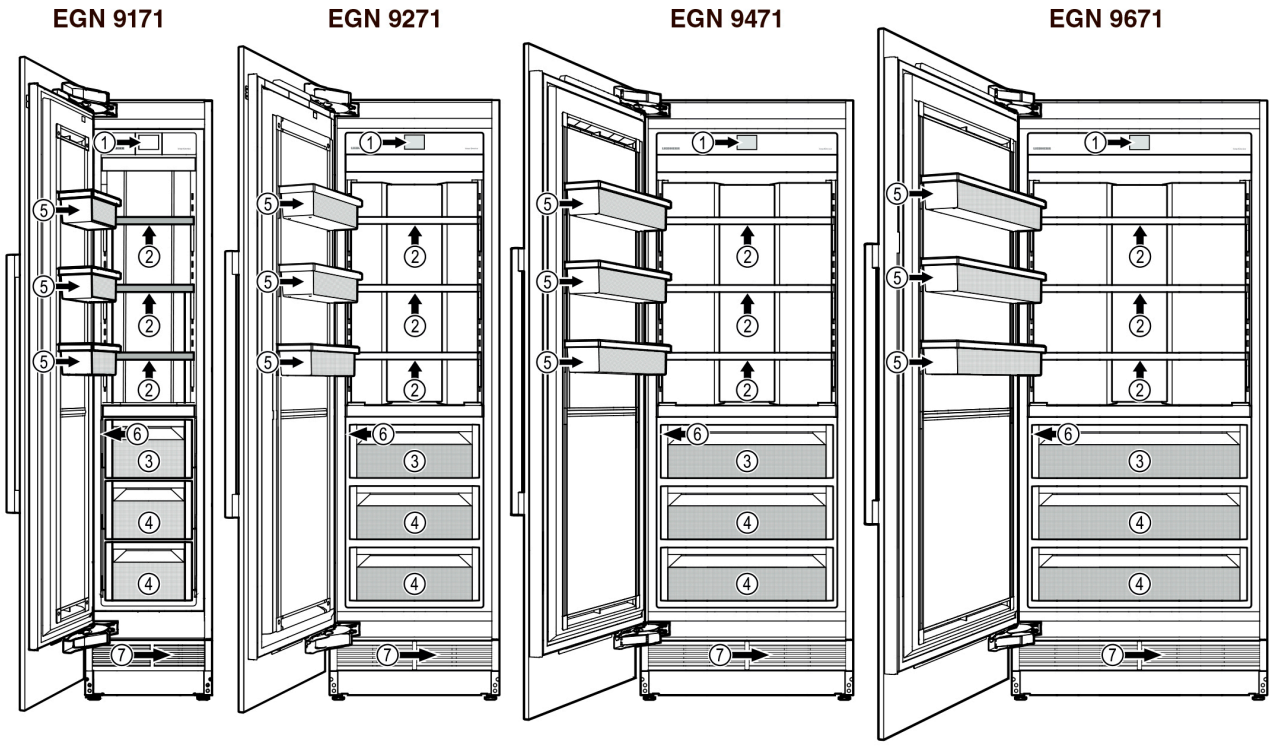

1. Kontrollpanel
2. Justerbara hyllor
3. IceMaker (placerad i fryslådan)
4. Fryslådor
5. Justerbara dörhyllor
6. Typskylt (bakom vänster låda)
7. Vattenfilter (bakom ventilationsgallret)


Kontrollpanel

Det finns tre olika sätt att styra skåpet


Touch
Touch för att aktivera funktionerna.



Tryck
Tryck och håll nere i ca 2 sekunder för att aktivera funktionerna.

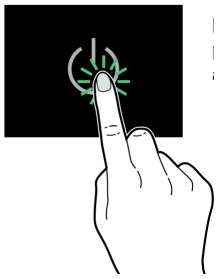


Skjut/dra
Dra till höger eller vänster för att navigera i menyn eller för att göra en sökning.

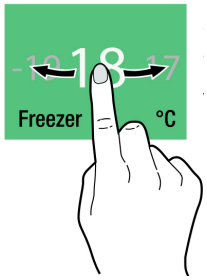

Enheten sätts på

Touch

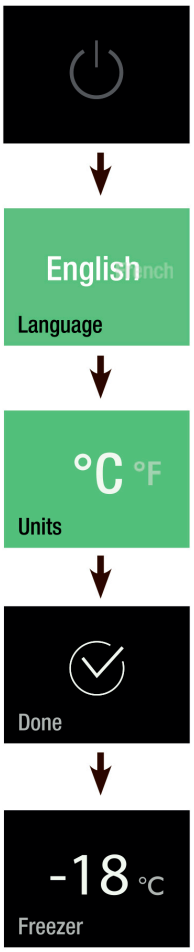

Skjut/dra tills du hittar ditt språk och touch

Skjut/dra till den önskade temperaturen och touch

Touch för att bekräfta eller skjut/dra till höger för att ändra den tidigare inställningen

Ändra språk-och temperaturenheten
Om du ska ändra språk och temperatur i framtiden, ska skåpet stängas av och sättas på (personliga inställningar raderas inte).

Huvudmeny

Navigation genom huvudmenyn. Enheten har följande tillgängliga funktioner



Temperaturdisplay och temperaturinställning / frysskåp



SuperFrost för snabb infrysning av färska matvaror för att säkra bibehållna vitaminer, mineraler, utseende och smak.



Sätt på / stäng av IceMaker och få maximal isbitproduktion



Kontinuerlig kylning på max nivå



SabbathMode enligt STAR-K Kosher Certifikatet



Slår på och stänger av enheten



Beskriver hur du byter filter och rengör vattenbehållaren och dammfiltret



Justering av displayens ljusstyrka samt generell information om enheten (servicenummer, modell och serienummer)


Inställning av temperaturen i frysskåpet

Standardtemperatur är -18 °C

Touch



Skjut/dra till den önskade temperaturen och touch

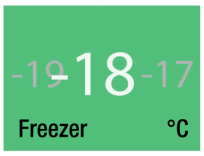

Siffran, som blinkar i nedersta högra hörnet, visar den faktiska temperaturen i skåpet. Den försvinner, när den önskade temperaturen är uppnådd



Stäng dörren till enheten

Såhär ser displayen ut, när dörren öppnas igen



Displayen blinkar om den faktiska temperaturen inne i skåpet skiljer sig från den önskade temperaturen. Det slutar, när den önskade temperaturen är uppnådd


Temperaturen kan ställas in mellan -14 °C och -27 °C.

SuperFrost

Färska matvaror ska snabbast möjligt frysas in till grunden. Detta uppnås med SuperFrost-funktionen, som bevarar de viktiga vitaminerna, mineralerna, smakerna och utseendet.



Touch

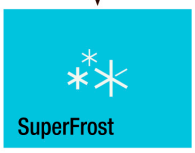

SuperFrost är aktivierad. Vänta 24 timmar innan de färska matvarorna placeras i enheten.



Såhär ser displayen ut, när dörren öppnas igen. SuperFrost-funktionen slår automatiskt av efter 30 – 65 timmar beroende på mängden av färska matvaror i frysen.




För att deaktivera SuperFrost, touch displayen



Touch



Touch

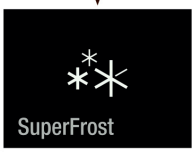

SuperFrost är deaktiverat

Råd om infrysning och förvaring


- Följande förpackningsformar kan användas för frysning: fryspåsar, plastbehållare, metall och aluminium.
- Färska livsmedel som ska frysas får inte komma i kontakt med frysta livsmedel. Förpackningen måste alltid vara torr på utsidan för att förhindra att mat klistras samman.
- Mat måste alltid förses med datum och innehåll. För att undvika försämrad livsmedelskvalitet, överskrid inte den rekommenderade hållbarheten.
- Färska livsmedel packas i portioner för att passa hushållets behov. Vid förpackning av maten, följ följande mängddosering per portion,för att uppnå ett snabbt frysningsresultat:
- Frukt och grönsaker: max. 1kg.
- Kött: max. 2,5kg.
- Frys inte flaskor och burkar som innehåller kolsyrade drycker eftersom de kan spricka. Om du vill kyla drycker får flaskorna ligga i frysen i högst en timme.
- Frysta varor av samma sort bör placeras i samma låda för att hålla dörren öppen så kort tid som möjligt, medan du letar efter önskad fryst vara.
- Upptining: Ta endast ut matvaror, som ska användas direkt. Upptinade matvaror ska tillredas så snabbt som möjligt.
- Frysta matvaror kan tinas upp:
  - I en traditionell ugn eller varmluftsugn.
  - I en microvågsugn.
  - I rumstemperatur.
  - I kylskåpet: Den kyla som de frusna matvarorna avger, används till att kyla matvarorna i kylskåpet.
  - Tunna köttbitar och fisk kan tillredas lätt upptinat.
  - Grönsaker kan tillredas frysta (kiktiden dubbleras i förhållande till färska grönsaker).

Säkerhetsanvisningar gälland IceMaker

- IceMaker är enbart designad för att producera istärningar till privata hushåll.
- Reparationer och service får endast utföras av en auktoriserad fackman.
- **Kassera de tre första omgångarna is efter att enheten har använts eller inte har använts på länge. Detta förhindrar att partiklar samlas i IceMaker och / eller i vattenslangen**
- **Producenten/distributören kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår p ga felaktig användning eller vattenanslutning.**

Beskrivning av IceMaker

- IceMakeren är placerad i den översta lådan.
- Istärningarna kommer automatiskt ut från IceMaker och ned i lådan.
- När istärningarna når en viss nivå i lådan, slutar IceMaker att producera istärningar.
- Det tar upp till 24 timmar från aktiveringen av IceMaker tills de första istärningarna är klara.

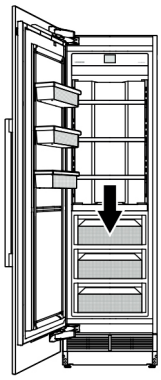


VIKTIGT!
De tre första omgångarna is ska kastas.

IceMaker sätts på


Touch



Skjut/dra till vänster

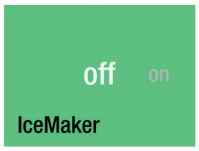

Touch

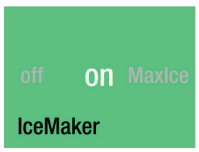


IceMaker är påslagen



Produktionskapaciteten ligger på omkring 100 – 120 istärningar per dygn vid en temperatur på -18 °C inne i frysskåpet.

Inställning på maximal isbitsproduktion

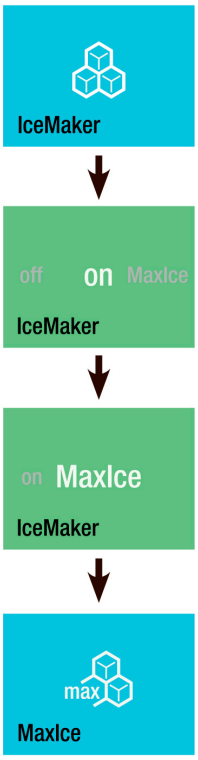

Touch

Skjut/dra till vänster

Touch

Max istärningsproduktion aktiverad

Produktionskapaciteten ligger på omkring 150 istärningar på ett dygn.

Notera: Energiförbrukningen stiger något när du använder denna funktion.

PartyMode

När det behövs en stor mängd istärningar eller snabb nedkylning av drycker, aktiveras PartyMode en dag innan. Notera: dryck bör max förvaras ien timme i frysen.

Touch



PartyMode är aktiverat. Funktionen ska stängas av manuellt.
Stäng dörren till enheten

Såhär ser displayen ut när dörren öppnas igen. Frysskåpstemepraturen står i displayen

För att ändra temperaturen i enheten, ska PartyMode vara deaktiverat. Touch displayen

Touch


Touch

Se avsnittet ”Inställning av temperatur i frysskåpet”

SabbathMode

När SabbathMode är aktiverat, är några elektriska funktioner inaktiverade för att uppfylla STAR-K Kosher Certifikatet.

- Belysningen är släckt.
- Fläkten är kvar i samma läge (Om den är på, förblir den det. Om den är avstängd, förblir den avstängd.)
- Inget dörrlarm.
- Inget temperaturlarm.
- Avfrostningen beror på dörröppningen.
- Enheten återställs till SabbathMode efter evt. strömavbrott.

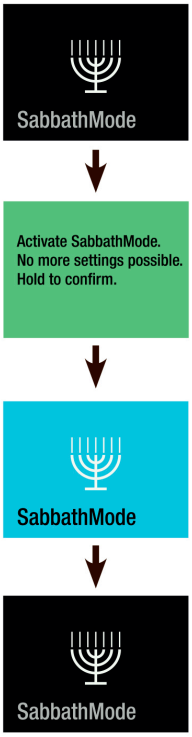

Touch

Tryck och håll nere i ca. 2 sekunder för att aktivera SabbathMode eller tryck för att återgå till normal drift.

SabbathMode är aktiverat. SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 120 timmar. Touch/tryck igen för att inaktivera innan de 120 timmarna har gått.


SabbathMode är inaktiverat.

Enheten stängs av

Touch

Tryck och håll nere i ca 2 sekunder för att stänga av enheten, eller touch/tryck för att återgå till normal drift.

Enheten är avstängd

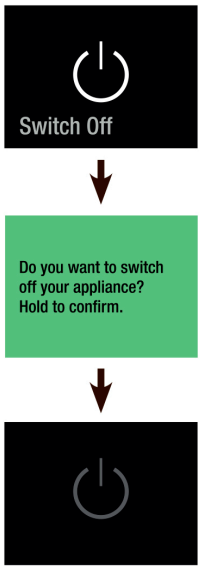


Underhållsmeddelanden

Med regelbundna intervaller visas underhållsmeddelanden i displayen. Vattenfiltret ska bytas och/eller dammfiltret ska rengöras.




Touch

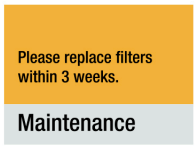

Filterbyte inom 3 veckor

or

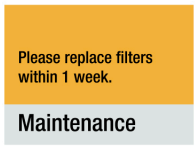

Filterbyte inom 1 vecka


or



Touch



Stäng dörren till enheten.

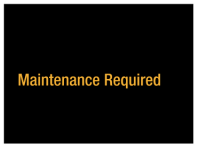

Såhär ser displayen ut när dörren öppnas igen.


Köp vattenfilter i butiken där du köpte enheten.

Underhållsmeddelanden


Touch



Touch

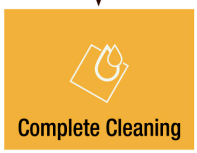


Byt ut vatten- och luftfilter enligt instruktioner i: ”Underhåll”. Tryck och håll nere i två sekunder för att fortsätta.

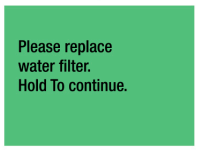


Rengör dammfiltret enligt beskrivning i avsnittet ”Underhåll”.Tryck och håll nere i två sekunder för att fortsätta.



Skjut/dra till höger

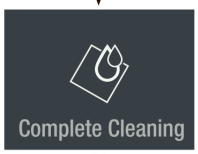

Touch för att gå ut ur underhållsmenyn.

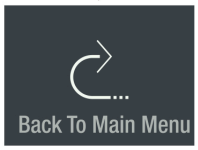

Setup-meny

Inkluderar justering av ljusstyrkan i displayen, aktivering av SmartDeviceBox samt generell information om enheten.




Touch




Skjut/dra till vänster




Skjut/dra till vänster

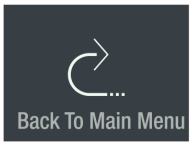

Slide/træk til venstre

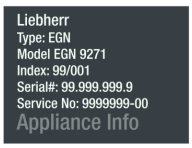

Displayen visar generell information.
Skjut/dra till höger

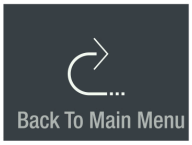

Touch för att gå ut ur menyn

Justering av ljusstyrkan i menyn

Touch



Touch




100 % = max ljusstyrka
25 % = min. ljusstyrka
Skjut/dra till den önskade ljusstyrkan



Skjut/dra till vänster



Touch för att gå ut ur menyn

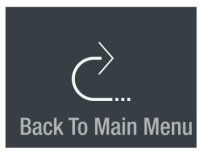

SmartDeviceBox


Enheten är redo för smarta hem system och erbjuder ytterligare tjänster/funktioner som kan väljas med SmartDeviceBox. Detta aktiveras via MyLiebherr-portalen.



För ytterligare information:
www.smartdevice.liebherr.com/info.

Ladda ned SmartDevice-appen på din telefon.

Starta appen och följ instruktionerna.

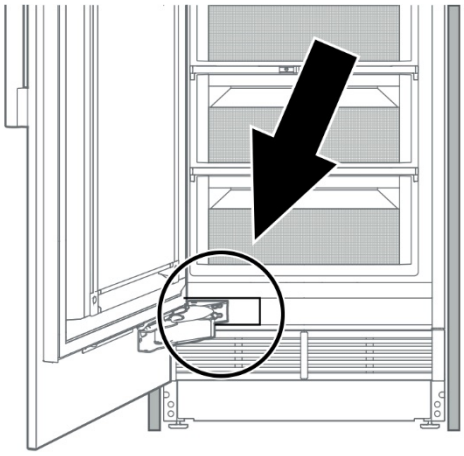

SmartDevice-display

SmartDeviceBox installerad




Starta WLAN-anslutning



Symbolen blinkar.
Anslutning till WLAN påbörjas




Routerinformation visas

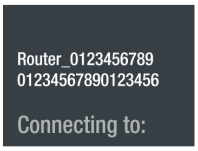

Enheten är ansluten till WLAN



Återställ anslutningen

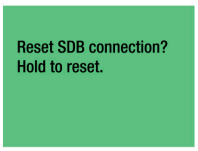

Detta visas på displayen vid router- internetproblem




Larmmeddelande



Dörrlarm
Dörren har varit öppen i mer än 180 sekunder.

Stäng dörren till enheten.

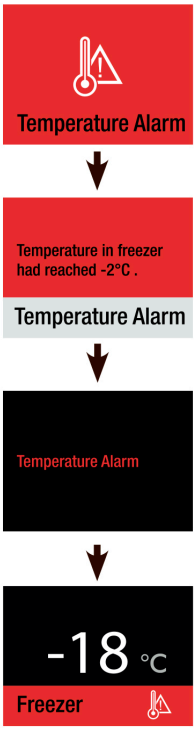

Temperaturlarm


Touch

Temperaturen i skåpet är hög

Touch

Touch

Kontrollera kvaliteten på de frysta varorna.
Larmmeddelandet försvinner i displayen så snart den inställda temperaturen har uppnåtts

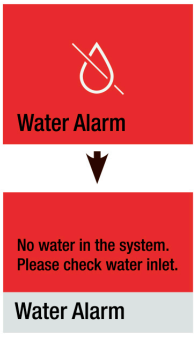

Vattenlarm

Touch

Inget vatten i systemet

Touch

Inget vatten i systemet

Öppna för vatten




Strömavbrott


Touch

Strömmen är frånkopplad
Touch

Touch

Kontrollera kvaliteten på de frysta varorna.
Larmmeddelandet försvinner i displayen så snart den inställda temperaturen har uppnåtts

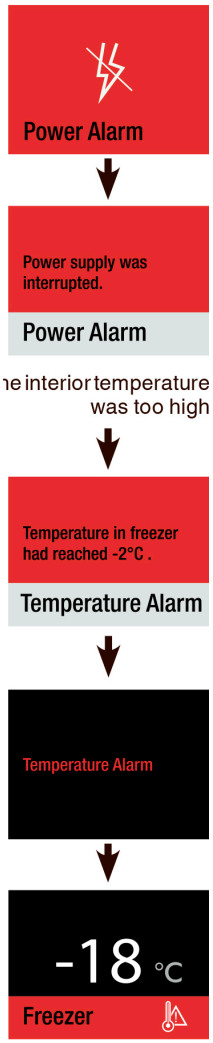

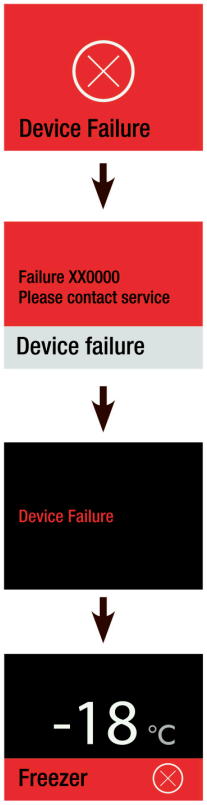

Elektronikfel

Touch

Kontakta service.
Kom ihåg att ange felkoden

Touch

Touch

Tryck och håll nere i ca 2 sekunder för att se felkoden igen

Utrustning

Hyllor och dörrhyllor kan justeras upp och ned efter behov.


Varning
Fara för person- och/eller produktskada


Flytta inte en fylld hylla/dörrhylla. Se till att hyllan/dörrhyllan är tom, innan den flyttas.

Flytta hyllor

Demontering
Lyft och demontera


Montering
Sätt i krokarna på önskad höjd, tryck ned och klicka på plats

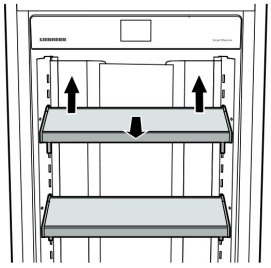

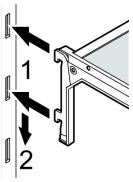


Dörrhyllor flyttas

Avmontering
Lyft och ta ut

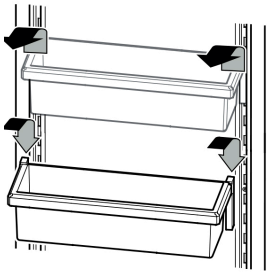

Montering
Sätt i krokarna i den önskade höjden, tryck ned och klicka på plats.

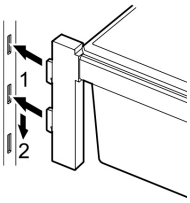

Belysning

Lamporna är placerade i enhetens vänstra och högra sida. Ljuset tänds, när dörren till enheten öppnas.

Varning
Risk för skador på grund av elstötar!
Under skyddslocket finns spänningsförande delar.

- LED-innebelysningen får endast bytas ut eller lagas av utbildad servicepersonal.

Varning
Risk för skada genom laserstrålning klass 1M.


- Titta inte in i strålningen när skyddslocket öppnas.

Rengöring

Varning

- **För att undvika elektriska stötar, ska strömmen kopplas bort innan rengöring.**
- **Risk för skada på grund av varm ånga! Varm ånga kan skada förstöra ytor och orsaka brännskador. Använd därför ingen ångrengöring!**
- **För att undvika kortslutning får det ej komma in vatten i de elktroniksa delarna. Använd därför aldrig en genomblöt trasa eller svamp.**

- Tag ut matvarorna ur skåpet och förvara dem kallt.
- Demontera hyllor och dörrhyllor. Se avsnittet: ”Utrustning”.
- Demontera lådorna.
  Dra ut lådan helt, ta tag i den bakersta delen av lådan, och lyft ur den.

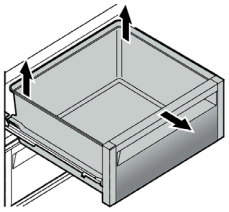


- Rengör utrustning och enheter inuti med ljummet vatten med ett neutralt rengöringsmedel.

Viktigt!
Felaktigt rengöringsmedel kan skada enheten!

- Använd inte rengöringsmedel i koncentrerad form.
- Använd inte skurmedel, skursvampar eller stålull.
- Använd inte rengöringsmedel som innhåller sand- klor- kemikalie- eller syrahaltiga ämnen.
- Använd inga kemiska lösningsmedel.
- Typskylten på enhetens insida får inte skadas eller tas bort. Det är viktigt för kundservice medarbetarna.
- Se till att inga ledningar eller andra delar är avslitna, trasiga eller skadade.
- Låt inte någon rengöringsvätska rinna in i avloppsrören, ventilationsgallret eller elektriska delar.
- Använd mjuka rengöringsdukar och ett universal-rengöringsmedel med neutralt pH.
- Endast rengöringsmedel och vårdande produkter som är ofarliga i samband med mat får användas i enheten.


- Rengör skenorna med en lätt fuktad trasa.

Viktigt!
Se till att vattnet inte tränger igenom rälslagren.

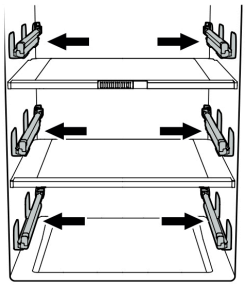

- Torka av alla delar grundligt med en mjuk trasa.

- Sätt i lådorna.
  Dra ut skenorna så långt de kan komma. Placera lådan på rälsen och skjut in lådan.

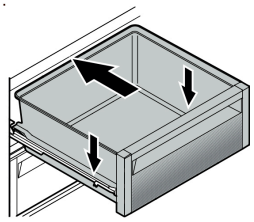

- Sätt i den återstående utrustningen och sätt tillbaka maten i enheten. Se avsnittet "Utrustning"
- Slå på apparaten.

Underhållsmeny


Regelbundet underhåll optimerar driften av enheten. Underhållsmenyn inkluderar följande.



Genomför rengöring
Enheten behöver en grundlig rengöring



Byt vattenfilter
Systemet sköljs igenom och timern nollställs

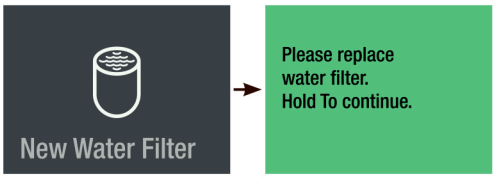


Gå tillbaka till huvudmenyn



Underhåll


Nytt vattenfilter
Vattenfilter absorberar avlagringar i vattnet.

Notera
Det är inte nödvändigt att stänga av vattentillförseln innan du byter vattenfilter.

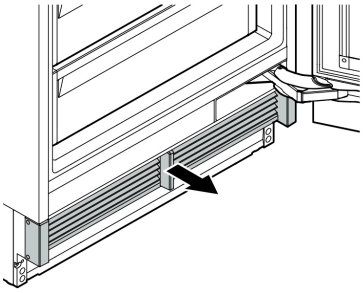



Demontera ventilationsgallret.

Vrid vattenfiltret moturs och ta bort

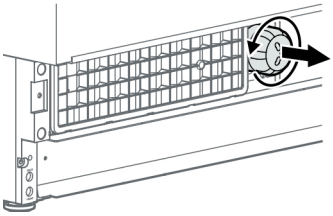


Sätt i filtret - med vreden på framsidan i horisontellt läge – och tryck in det så långt som möjligt, och vrid medurs, tills det klickar på plats.

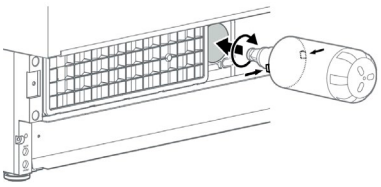

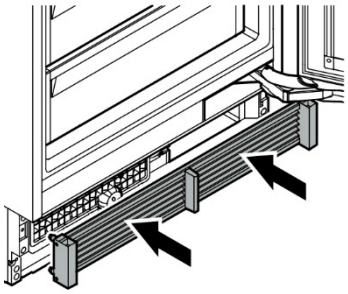

Sätt i ventilationsgallret

Touch

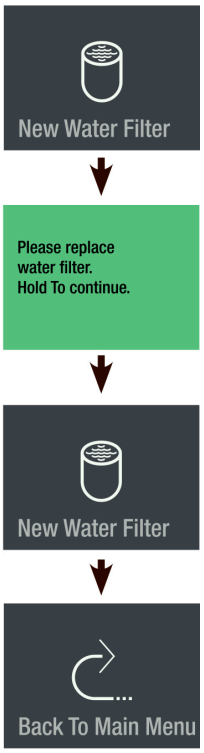


Tryck och håll nere i ca 2 sekunder


Skjut/dra till vänster

Touch för att gå ut ur menyn


Rengöring av dammfiltret
Rengör dammfiltret, som är placerat i socklen, när displayen visar att filtret ska rengöras.

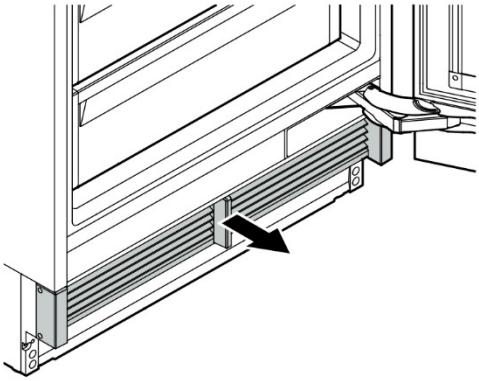

Demontera ventilationsgallret.

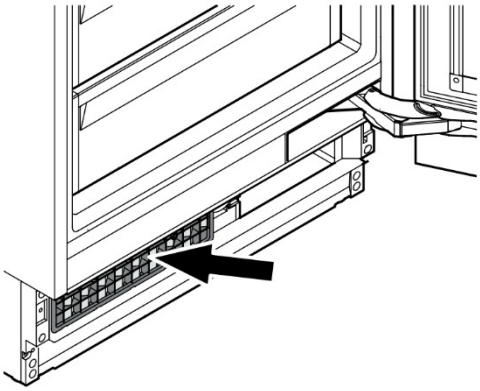

Rengör dammfiltret med en dammsugare.

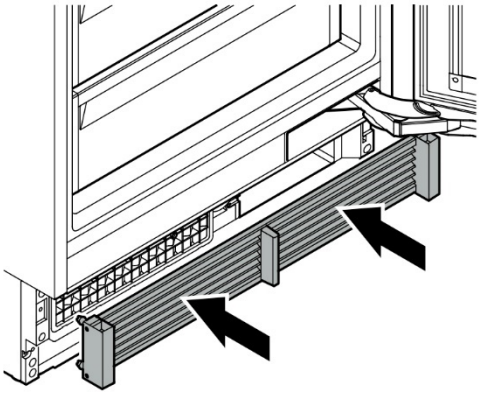

Sätt tillbaka ventilationsgallret.

Ytterligare funktioner

- Justering av vattentryck
- Aktivering av manuell avfrostning
- Nollställ till fabriksinställning
- DemoMode


Touch



Skjut/dra till höger



Tryck och håll nere i ca 2 sekunder

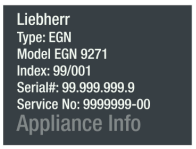


Skjut/dra till vänster eller höger
Ange koden 151
Om en felaktig kod skrivs tillbaka återgår displayen till enhetsinformationen



Navigera genom menyn



Vattentryck
Om isbitarna är för små (notera: de första bitarna är alltid mindre), kan mängden på vattentillförsel justeras..

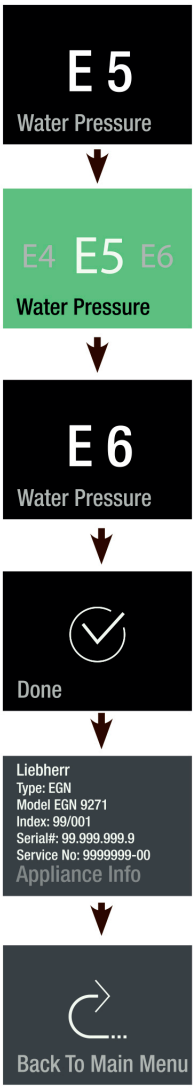

Touch

Skjut/dra till höger eller vänster

Tryck på E4 för mindre isbitar eller E6 för större isbitar

Skjut/dra två gånger till höger

Touch

Skjut/dra till höger

Touch för att gå ut ur menyn

VIGTIGT!
Öka endast vattentrycket ett steg i taget. Om trycket blir för högt, kan isbitarna flyta över isbitsfacket.

Kontrollera storleken på isbitarna inom de kommande dagarna. Om isbitarna fortsättningsvis är för små, ökar du vattentrycket ytterligare ett steg.

Manuell avfrostning
Enheten avfrostas automatiskt, men kan av servicemässiga anledningar även avfrostas manuellt.



Touch

Enheten återgår till normal drift när förångaren avfrostats

Skjut/dra två gånger till vänster

Touch

Skjut/dra till höger


Touch för att gå ut ur menyn

Nollställ till fabriksinställning

Med hjälp av denna funktion nollställs alla funktioner.




Touch

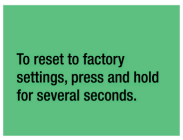


Tryck och håll nere i ca 2 sekunder



Skjut/dra till ditt språk och tryck

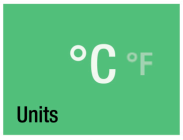

Skjut/dra till den önskade temperaturen och tryck

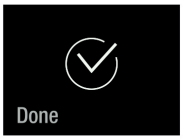

Touch




Enheten arbetar normalt igen

DemoMode

DemoMode kan aktiveras om enheten ska ställas ut

Aktivering av DemoMode

Touch

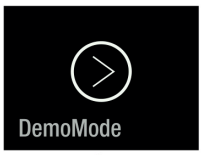



DemoMode är aktiverat. Kylenheten är inaktiv.

Inaktivering af DemoMode



Touch

Skjut/dra till höger

Tryck och håll nere i ca. 2 sekunder

Skjut/dra till vänster eller höger. Ange kod 151

Tryck och håll nere i ca. 2 sekunder

DemoMode är inaktiverat

Efter en sekund, ser displayen ut såhär

Energisparråd

- Se alltid till att det är bra ventilation.
- Låt enheten vara öppen så liten stund som möjligt.
- Lägg matvaror direkt på sin rätta plats.
- Tina upp frysta matvaror i kylen.
- Förvaring av varma matvaror: Låt dem först svalna av till rumstemperatur
- Dammavlagringar ökar energiförbrukningen. Observera underhållet.
- Placera inte enheten i direkt solljus eller i omedelbar närhet av värmeavgivande apparater.
- Energiförbrukningen beror på förhållandena i rummet den står i som exempelvis temperaturen.
- Töm och stäng av enheten, om den inte ska användas på en längre tid.

Driftfel

Din enhet är konstruerad och tillverkad för att ge en hög tillförlitlighet och en lång livslängd. Om det ändå uppstår ett driftfel, kontrollera då om detta beror på fel i hanteringen.
I stt sådant fall måste du själv stå för de kostnader som uppstått, inom garantiperioden. Följande fel kan du själv åtgärda:

- Enheten är inte påslagen.
  Slå på enheten.
- Kontakten är inte isatt ordentligt i uttaget.
  Kontrollera elkontakten.
- Stickkontaktens säkring är sönder.
  Kontrollera säkringen.

Vibrationsljud
Enheten står inte ordentligt på golvet. På grund av detta skapas vibration i möbler eller föremål som finns i närheten av kylen.

- Flytta enheten en liten bit eller stabilisera den med de justerbara benen.
- Flytta flaskor och burkar en bit ifrån varandra.

Temperaturen är inte tillräckligt låg

- Temperaturen är inte inställd korrekt.
- Enhetens dörr är inte riktigt stängd.
  Stäng enhetens dörr.
- Ventilationen är otillräcklig.
  Frigör ventilationsgallret.
- Den omgivande temperaturen är för hög.
  Se kapitlet Enhetens användningsområde.
- Enheten har öppnats för mycket eller stått öppen för länge.
- Vänta tills önskad temperatur återställs av sig själv. Om detta inte sker, vänligen kontakta vår kundtjänst. Se kapitlet Underhåll.
- Enheten står för nära en värmekälla.

Tag ur drift

Om enheten inte ska användas under en längre tid, bryt strömmen. Skåpet töms och rengörs. Lämna dörren öppen så att ingen dålig lukt uppstår.

Enheten uppfyller relevanta säkerhetsföreskrifter och EU-direktiv, inklusive: 2010/30/EU och 2014/35/EU.

Garanti

Det ingår 2 års garanti på tillverknings- och materialfel på din nya produkt, den börjar gälla från inköpsdatum enligt kvitto. Garantin omfattar material, arbete och transporter. Vid önskan om service ska du uppge produktens namn och serienummer. Denna information finns på typskylten. Du kan också skriva ned informationen i denna bruks- och installationsanvisning, så de alltid finns till hands. Det gör det enklare för servicepersonalen att hitta rätt reservdelar.

Garantin omfattar inte:

- Fel och skador som inte beror på tillverknings- eller materialfel.
- Vid missskötsel – detta gäller även underlåtelse av rengöring av produkten.
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten.
- Reparation som ej är utförd av fackman
- Vid transportskador, där produkten transporterats utan korrekt emballage.
- Om andra reservdelar än original har använts.
- Om man ej följt anvisningarna i bruksanvisningen
- Om installationen ej är utförd enligt anvisningarna.
- Om det är annan person än fackman som har installerat eller reparerat produkten.
- Defekta glödlampor.

Transportskador

En transportskada som konstateras när butiken levererar till kund är i första hand en sak mellan kunden och butiken. I de fall kunden själv har stått för transporten av varan åligger det inte butiken något ansvar för eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska omgående, senast 24 timmar, efter leveransen anmälas. I annat fall avvisas kundens krav.

Oberättigade servicebesök

Om man tillkallar en servicemontör och det visar sig att man själv kunnat åtgärda felet, genom att exempelvis följa instruktionerna i bruks- och installationsanvisningen eller genom att byta en säkring i proppskåpet, får kunden själv stå för kostnaden.

Företagsköp

Företagsköp är köp av maskiner som inte ska användas i ett privat hushåll, utan i ett företag eller för företagsliknande ändamål (restaurang, matservering, café etc.) eller användas till uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare. Vid företagsköp gäller ingen garanti, eftersom produkten uteslutande är avsedd för användning i vanligt privat hushåll.

Service

Service ska anmälas till vår servicepartner Centralservice.
http://service.witt.dk/service/se/Appliances/Service.aspx
Tel. +46 (0) 479-130 48

• Formuläret fylls i av återförsäljaren eller slutanvändaren.

• Centralservice hanterar saken.

• Fabrikat, modell, serienummer, ev. produktnummer, inköpsdatum, återförsäljare, felbeskrivning, kundupplysningar, ska anges.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

*Med förbehåll för tryckfel.



witt

Witt Sverige AB · Tel. 08 5250 8480 · info@wittsverige.se · www.wittsverige.se

LIEBHERR