

Käyttöohje

FI

EGN 9171, EGN 9271, EGN 9471, EGN 9671

LIEBHERR

Turvaohjeet ja varoitukset:

- VAROITUS: Älä tuki laitteen tai sen asennuskaapin ilmanvaihtoaukkoja.
- VAROITUS: Jos haluat nopeuttaa sulatusta, saat käyttää vain mekaanisia välineitä tai muita valmistajan suosittelemia apukeinoja.
- VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä tai sen putkistoa.
- VAROITUS: Varo, ettet vaurioita virtajohtoa kaapin asennuksen aikana.
- VAROITUS: Laitteen taakse ei saa sijoittaa eikä laitteen takana käyttää haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja eikä muita sähkölaitteita (esim. halogeenimuuntajaa).
- VAROITUS: Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Led-valon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattilainen.
- VAROITUS: Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita.
- Laitteen avaamiseen pakkauksestaan ja asentamiseen tarvitaan neljä henkilöä, jotta vältetään vammat ja laitteen vahingoittuminen.
- Jos laitteessa on vikoja, on välittömästi – ennen kuin laite kytketään sähköverkkoon – otettava yhteys toimittajaan.
- Laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi sinun on huolehdittava siitä, että se kytketään ja asennetaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Vian ilmetessä laitteen virta sammutetaan. Vedä pistoke irti (älä vedä johdosta) tai kierrä sulake irti.
- Laitteen korjaukset ja virtajohdon vaihdon saa suorittaa vain huoltopalvelumme tai muu tähän koulutettu ammattilainen.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Laitteen sisältämä kylmäaine R 600a on ympäristöystävällistä, mutta palonarkaa. Vuotanut kylmäaine saattaa syttyä tuleen.
- Jos kylmäainetta valuu ulos: Sammuta avotuli ja muut kipinälähteet vuotokohdan läheltä.
- Älä laita palavaa kynttilää, lamppuja tai muita esineitä, joissa on avoin liekki, laitteen päälle tai sisälle.
- Älä seiso sokkelilla, laatikoilla tai ovilla äläkä käytä niitä mihinkään muuhun, kuin mihin ne on tarkoitettu.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta, mikäli heitä on opastettu sen käyttöön ja heitä valvoo aluksi heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Valvo lapsia, etteivät he leiki laitteella.
- Laitetta saavat puhdistaa ja huoltaa vain yli 8-vuotiaat lapset valvottuina. Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteelta ja sen virtajohdolta.
- Henkilöt, jotka fyysisten, aistitoiminnallisten tai henkisten rajoitusten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämättömyyden takia eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää sitä vasta sitten, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on perehdyttänyt heidät laitteen käyttöön ja turvaohjeisiin.
- Vältä pitkäaikaista ihokosketusta kylmiin pintoihin ja jäätyneisiin elintarvikkeisiin. Käytä käsineitä, jos työskentelet pidempään kylmien pintojen kanssa.
- Pidä silmällä elintarvikkeiden säilyvyyttä. Älä syö ruokia, jotka ovat olleet säilytyksessä liian kauan. Ruokamyrkytyksen vaara.
- Älä säilytä laitteessa mitään räjähtäviä aineita tai palavia ponnekaasuja, kuten butaania, propaania, pentaania jne. sisältäviä suihkepulloja. Tällaiset suihkepullot tunnistat niihin painetusta sisältötiedoista tai liekkisymbolista. Mahdollisesti ulos vuotavat kaasut saattavat syttyä sähköisistä osista.
- Jos laitteessasi on lukko, pidä avain poissa lasten ulottuvilta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisällä. Älä siis käytä sitä ulkona, jossa se altistuu vedelle ja kosteudelle.
- Led-valo on tarkoitettu kaapin valaisemiseen, ei huonevaloksi.

Sisältö

Turvaohjeet ja varoitukset 1
Laitteen hävittäminen..... 2
Ilmastoluokka 3
Laitteen käyttöalue..... 3
Katsaus laitteeseen 4
Ohjauspaneeli..... 5
Laitteen käynnistäminen..... 5
Päävalikko 6
Lämpötilan asetus..... 6
SuperFrost 7
Pakastus- ja säilytysneuvoja 7
IceMaker 8
PartyMode 9
SabbathMode 10
Laitteen sammuttaminen 10
Huoltoilmoitukset..... 11
Asetusvalikko 12
Näytön kirkkauden säätö 12
SmartDeviceBox..... 13
Hälytykset 14
Valaistus..... 15
Varusteet..... 15
Puhdistaminen..... 16
Huoltovalikko 17
Huoltaminen..... 18
Pölysuodattimen puhdistus..... 19
Muut toiminnot 19
Vedenpaine 20
Manuaalinen puhdistus..... 20
Demo-tila 21
Energiansäästövinkit..... 22
Toimintahäiriöt..... 23
Käytöstä poistaminen 23
Takuu 24
Huolto 25

TÄRKEÄÄ
Valmistaja työskentelee jatkuvasti kehittääkseen edelleen kaikkia tyyppejä ja malleja. Siksi pyydämme ymmärtämään, että pidätämme oikeuden muotoilun, varustelun ja teknisten yksityiskohtien muutoksiin.
Pyydämme sinua lukemaan tämän oppaan ohjeet huolellisesti niin, että perehdyt uuden laitteesi kaikkiin etuihin.
Samat ohjeet on tehty usealle eri mallille. Poikkeamat ovat mahdollisia.

Huomioi muissa kappaleissa olevat erityishuomautukset:

⚠	**Vaara**	kiinnittää huomiosi erittäin vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
⚠	**Varoitus**	kiinnittää huomiosi vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
⚠	**Varovasti**	kiinnittää huomiosi vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievempään tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	Tärkeää	kiinnittää huomiosi vaivattomaan asennukseen ja käyttöön liittyvään tietoon

Laitteen hävittäminen



Laite sisältää vielä arvokkaita materiaaleja, eikä sitä ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Vanhat kodinkoneet tulee hävittää ammattitaidolla ja asianmukaisesti paikallisia säädöksiä ja lakeja noudattaen.

Varo vahingoittamasta loppuun käytetyn laitteen kylmäpiiriä kuljetuksen aikana, jotta siinä oleva kylmäaine (tiedot tyyppikilvessä) ja öljy eivät pääse vuotamaan kontrolloimattomasti.

- Tee laitteesta käyttökelvoton.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto poikki.

⚠ **VAROITUS**
Pakkauksista ja muovikääreistä johtuva tukehtumisvaara!
Älä anna lasten leikkiä pakkauksella. Toimita pakkaus lähimpään kierrätyspisteeseen.




Tämä tarra kiinnitetään laitteen taakse. Se tarkoittaa oven ja/tai rungon vaahtolevyjä. Tämä koskee vain kierrätystä. Älä poista tarraa.

Ilmastoluokka

Laite on suunniteltu ilmastoluokkansa mukaisesti käytettäväksi tietyllä lämpötila-alueella. Oman laitteesi ilmastoluokan tiedot löytyvät tyyppikilvestä.

Ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen.

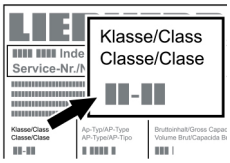

Huomautus: Annettua ympäristön lämpötilaa on noudatettava, muutoin jäähdytysteho heikkenee.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

Tuotetiedot
Tuotetiedot toimitetaan laitteen mukana EU-säädösten (EU) 2017/1369 mukaisesti. Koko tuotesivun voit hakea Liebherrin verkkosivuilta www.liebherr.fi kohdasta Downloads/ lataukset.

Laitteen käyttöalue

Laitetta saa käyttää vain elintarvikkeiden jäähdyttämiseen kotitalouksissa tai kodin kaltaisissa ympäristöissä. Tämä käsittää esim. käytön:

- henkilöstökeittiössä, aamiaismajoituksessa,
- maatilojen, hotelleiden, motellien ja muiden majoituspaikkojen vieraiden käytettäväksi,
- ateriapalveluiden ja vastaavien tukkumyyntipalveluiden yhteydessä.

Mikään muu käyttö ei ole sallittua.


Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Tuotteen käyttö on nimenomaisesti kielletty seuraavissa tarkoituksissa:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden tai vastaavien aineiden ja tuotteiden säilytys ja jäähdytys lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 2007/47/EY mukaisesti
- Käyttö räjähdysalttiilla alueilla,
- Käyttö liikkuvalla alustalla, esim. laivassa, liikenteessä, raiteilla tai lentokoneissa,
- Elävien eläinten säilytys.

Jos laitetta käytetään väärin, se voi johtaa säilytettävän tuotteen vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Katsaus laitteeseen

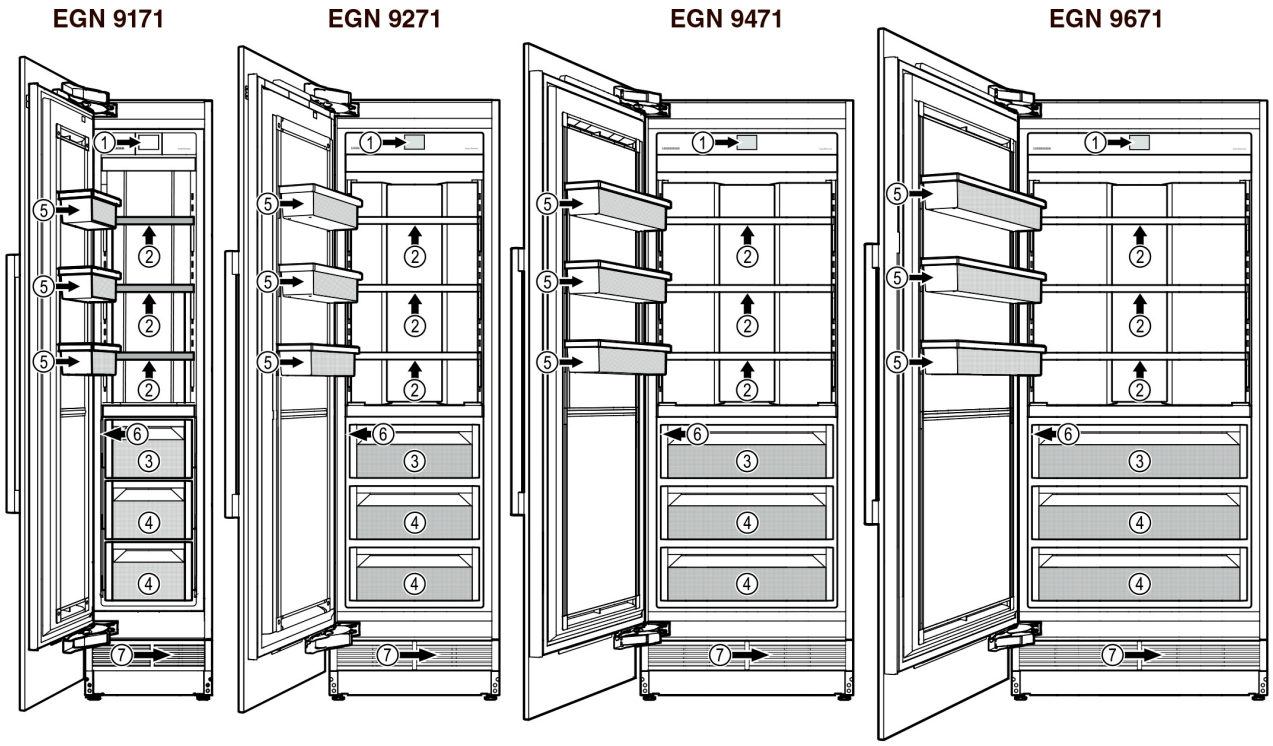


1. Ohjauspaneeli
2. Siirrettävät hyllyt
3. IceMaker (sijaitsee pakastuslaatikossa)
4. Pakastuslaatikot
5. Siirrettävät ovihyllyt
6. Tyyppikilpi (laatikon takana vasemmalla)
7. Vedensuodatin (ilmanvaihtoritilän takana)


Ohjaus

Kaapin ohjaamiseen on kolme eri menetelmää,


Kosketa
Käynnistä toiminnot koskettamalla

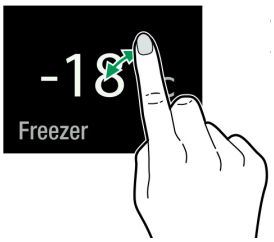

Paina
Aktivoi toiminnot painamalla kytkintä noin 2 sekuntia.

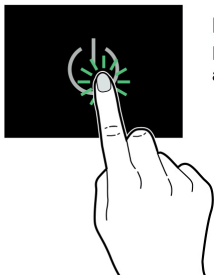

Pyyhkäise/vedä
Navigoi valikossa tai etsi pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.

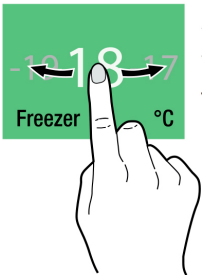


Laitteen käynnistäminen

Kosketa

Pyyhkäise/vedä, kunnes löydät oman kielesi ja kosketa

Pyyhkäise/vedä haluamaasi lämpötilayksikköön ja kosketa

Vahvista koskettamalla tai liu'uta / pyyhkäise oikealle muuttaaksesi edellistä asetusta

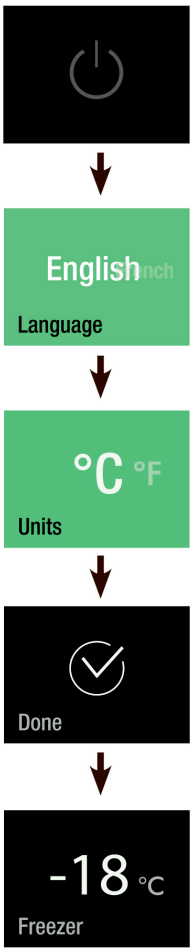

Kielen ja lämpötilayksikön muuttaminen
Jos haluat jatkossa vaihtaa kielen tai lämpötilayksikön, kaappi on sammutettava ja kytkettävä uudelleen päälle (henkilökohtaisia asetuksia ei poisteta).

Päävalikko

Navigointi päävalikossa. Laitteessa on käytettävissä seuraavat toiminnot.



Lämpötilan näyttö ja lämpötilan säätö / pakastin



SuperFrost tuoreiden elintarvikkeiden nopeaan pakastamiseen vitamiinit, mineraalit, koostumus ja maku säilyttäen



Käynnistä/sammuta IceMaker sekä jääpalojen maksimituotanto



Jatkuva jäähdytys maksimitasolla



Sapattitila STAR-K Kosher-sertifikaatin mukaan



Laitteen käynnistys ja sammutus



Kertoo, milloin suodattimet vaihdetaan ja miten vesisäiliö ja pölysuodatin puhdistetaan.



Näytön kirkkauden säätö sekä yleistietoa laitteesta (huoltonumero, malli ja sarjanumero)

Pakastimen lämpötilan säätö

Vakiolämpötila -18 °C

Kosketa



Pyyhkäise/vedä haluamaasi lämpötilaan ja kosketa



Luku, joka vilkkuu oikeassa alakulmassa osoittaa kaapin todellisen lämpötilan. Se katoaa, kun valitta lämpötila on saavutettu



Sulje laitteen ovi

Näyttö näyttää tältä, kun ovi avataan uudelleen



Näyttö vilkkuu, jos todellinen lämpötila kaapin sisällä poikkeaa valitusta lämpötilasta. Vilkkuminen lakkaa, kun valittu lämpötila saavutettu.


Lämpötilan voi säätää -14 °C ja -27 °C asteen välille.

SuperFrost

Tuoreet elintarvikkeet on pakastettava ytimiään myöten mahdollisimman nopeasti. Tämä onnistuu SuperFrost-toiminnolla, joka myös säilyttää tärkeät vitamiinit, kivennäiset, maun ja koostumuksen.



Kosketa

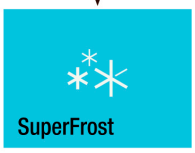

SuperFrost on käynnissä
Odota 24 tuntia ennen kuin laitat tuoreet ruoat laitteeseen.



Näyttö näyttää tältä, kun ovi avataan uudelleen. SuperFrost sammuu automaattisesti 30 – 65 tunnin kuluttua riippuen kaappiin laitetusta tuoreen ruoan määrästä.



Sammuta SuperFrost koskemalla näyttöä



Kosketa



Kosketa



SuperFrost on sammutettu


Pakastus- ja säilytysneuvoja

- Voit käyttää pakastamiseen seuraavia pakkauksia: pakastuspussit, muovi-, metalli- ja alumiiniastiat.
- Pakastettavat tuoreet ruuat eivät saa joutua kosketuksiin jo jäätyneiden tuotteiden kanssa. Pakkauksen on aina oltava ulkopuolelta kuiva, jotta ruoat eivät tartu kiinni toisiinsa.
- Pakkauksiin on aina merkittävä päivämäärä ja sisältö. Älä ylitä suositeltua säilyvyyttä, jotta ruokiesi laatu ei heikkene.
- Tuoreet ruuat pakataan kotitaloudelle sopiviin annoksiin. Kun pakkaat ruokaa, noudata seuraavia annosten maksimikokoja, jotta jäätyminen tapahtuu riittävän nopeasti:
  - Hedelmät ja vihannekset: enintään 1kg.
  - Liha: enintään 2,5 kg.
- Hiilihappopitoisia juomia sisältäviä pulloja ja tölkkejä ei saa pakastaa, koska ne voivat räjähtää. Jos haluat jäähdyttää juomia, pullot saavat olla pakastimessa korkeintaan tunnin ajan.
- Samanlaiset pakasteet tulee sijoittaa samaan laatikkoon, jotta ovea ei pidetä auki tarpeettoman pitkään haluttua pakastetta etsiessä.
- Sulatus: Ota esiin vain ne ruoat, jotka aiot käyttää välittömästi. Sulatettu ruoka on valmistettava mahdollisimman pian.
- Pakastetut elintarvikkeet voit sulattaa:
  - perinteisessä uunissa tai kiertoilmauunissa.
  - mikroaaltouunissa.
  - huoneenlämmössä.
  - jääkaapissa: Pakasteista hohkaava kylmä käytetään jäähdyttämään ruokia jääkaapissa.
  - Litteät lihanpalat ja kalat voit valmistaa hieman sulaneina.
  - Vihannekset voit kypsentää jäisinä (kypsennysaika puolittuu tuoreisiin vihanneksiin verrattuna).

IceMakeria koskevat turvallisuusohjeet

- IceMaker on suunniteltu ainoastaan tuottamaan jääkuutioita kotitalouksille.
- Korjaukset ja huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- **Heitä kolme ensimmäistä annosta jäätä pois otettuasi laitteen käyttöön tai, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Tämä estää hiukkasia kertymästä IceMakeriin ja/tai vesiletkuun.**
- **Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat väärän materiaalin tai virheellisen vesiliitoksen käytöstä.**

IceMakerin kuvaus

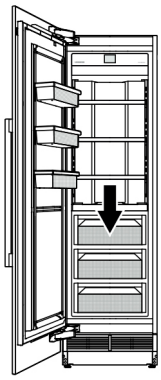

- IceMaker sijaitsee ylälaatikossa.
- Jääpalat putoavat automaattisesti IceMakerista laatikkoon.
- Kun jääpalat saavuttavat laatikon tietyn tason, IceMaker lopettaa jääkuutioiden tuotannon.
- IceMakerin aktivoinnista voi kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin ensimmäiset jääpalat ovat valmiita.


TÄRKEÄÄ!
Heitä pois kolme ensimmäistä jääpala-annosta.

IceMakerin käynnistäminen


Kosketa



Pyyhkäise/vedä vasemmalle

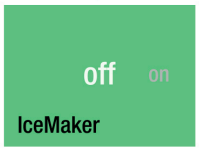

Kosketa

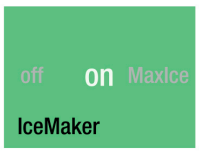


IceMaker on käynnistetty



Tuotantokapasiteetti on noin
100 – 120 jääpalaa vuorokaudessa, kun pakastimen sisälämpötila on -18 °C.

Aseta jääpalatuotanto maksimille

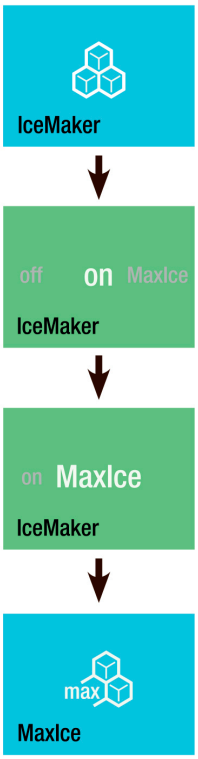

Kosketa

Pyyhkäise/vedä vasemmalle

Kosketa

Jääpalojen maksimituotanto on käynnistetty

Tuotantokapasiteetti on noin 150 jääpalaa vuorokaudessa.

Huomautus: Tämä toiminto nostaa sähkönkulutusta hiukan.

PartyMode

Kun tarvitset suuren määrän jääkuutioita tai juomien nopeaa jäähdytystä, aktivoi PartyMode päivää aiemmin. Huomaa: juomia saa säilyttää pakastimessa korkeintaan yhden tunnin.


Kosketa




PartyMode on käytössä. Tila pitää poistaa käytöstä manuaalisesti.
Sulje laitteen ovi



Näyttö näyttää tältä, kun ovi avataan uudelleen
Pakastimen lämpötila näkyy näytöllä.

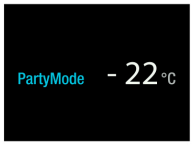

Kun haluat muuttaa laitteen lämpötilaa, PartyMode ei voi olla käytössä.
Kosketa näyttöä

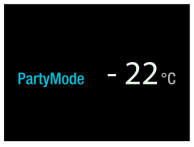

Kosketa



Kosketa




Katso kappaletta ”Pakastimen lämpötilan säätö”



SabbathMode

Kun sapattitila on käytössä, jotkut sähköiset toiminnot poistetaan päältä STAR-K Kosher-sertifikaatin noudattamiseksi.

- Valo ei pala.
- Ovihälytys ei toimi.
- Lämpötilahälytys ei toimi.
- Sulatus riippuu oven avaamisesta.
- Laite palaa takaisin sapattitilaan mahdollisen sähkökatkon jälkeen.

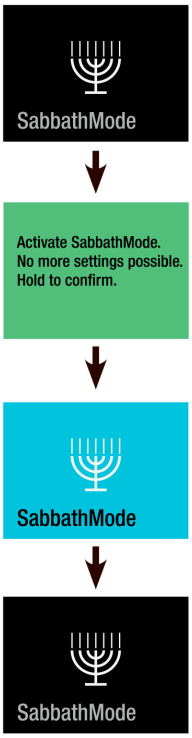

Kosketa

Paina ja pidä kytkintä pohjassa noin 2 sekuntia, kun haluat käynnistää sapattitilan tai paina palataksesi normaalikäyttöön.

Sapattitila on päällä.
Se sammuu automaattisesti 120 tunnin kuluttua. Kosketa/paina uudelleen, kun haluat sammuttaa tilan ennen kuin 120 tuntia on kulunut.


Sapattitila on sammutettu.

Laitteen sammuttaminen

Kosketa


Sammuta laite painamalla kytkintä noin 2 sekuntia, tai kosketa/paina palataksesi takaisin normaalikäyttöön.

Laite on sammutettu.

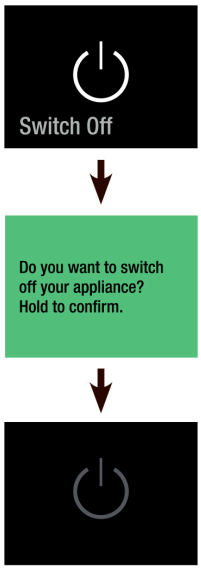

Huoltoilmoitukset

Säännöllisin väliajoin näytölle tulee hoitoilmoituksia. Vedensuodatin on vaihdettava ja/tai pölysuodatin puhdistettava.

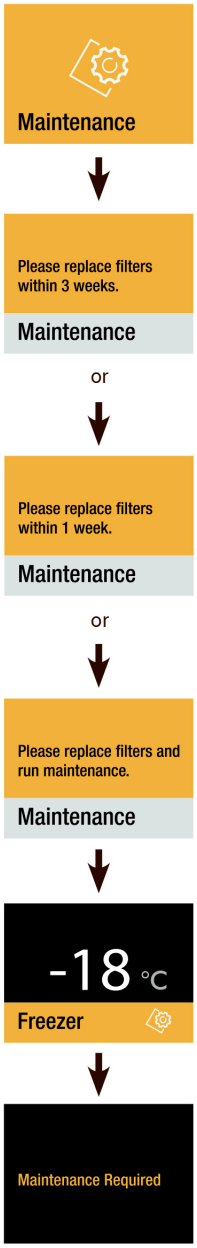

Kosketa

Vaihda suodatin 3 viikon sisällä

Vaihda suodatin 1 viikon sisällä


Kosketa

Sulje laitteen ovi.

Näyttö näyttää tältä, kun ovi avataan uudelleen

Osta vedensuodattimet samasta liikkeestä, josta ostit laitteesi.

Huoltoilmoitukset

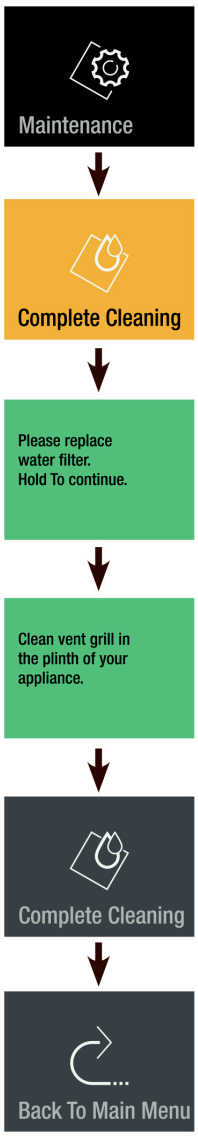

Kosketa

Kosketa

Vaihda vedensuodatin kappaleessa ”Huoltaminen” kuvatulla tavalla. Paina kaksi sekuntia jatkaaksesi.


Puhdista pölysuodatin kappaleessa ”Huoltaminen” kuvatulla tavalla. Paina kaksi sekuntia jatkaaksesi.

Pyyhkäise/vedä oikealle

Kosketa poistuaksesi hoitovalikosta.

Asetusvalikko

Sisältää näytön kirkkauden säädön, SmartDeviceBox-laitteen käyttöönoton ja laitteen yleistiedot.

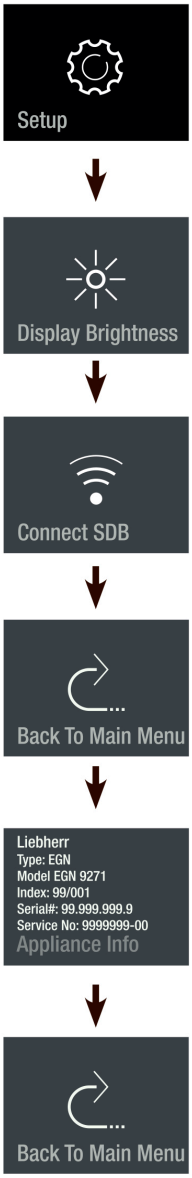

Kosketa

Pyyhkäise/vedä vasemmalle

Pyyhkäise/vedä vasemmalle

Pyyhkäise/vedä vasemmalle

Näyttö ilmoittaa yleistiedot.
Pyyhkäise/vedä oikealle

Kosketa poistuaksesi valikosta

Näytön kirkkauden säätö


Kosketa

Kosketa

100 % = suurin valoteho
25 % = pienin valoteho
Pyyhkäise/vedä haluamaasi valotehoon

Pyyhkäise/vedä vasemmalle

Kosketa poistuaksesi valikosta

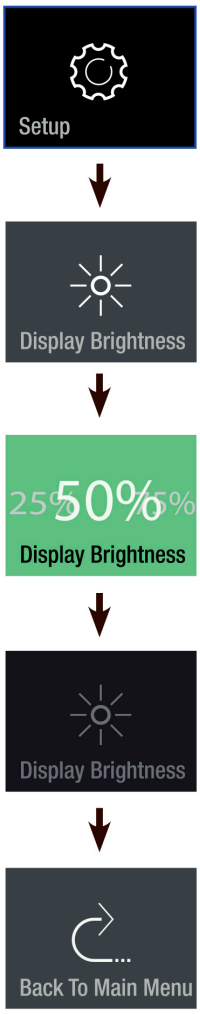

SmartDeviceBox


Laite on valmis älykoti-järjestelmiin ja tarjoaa lisäpalveluita / toimintoja, jotka voidaan valita SmartDeviceBoxilla. sovelluksella. Se aktivoidaan MyLiebherr-portaalin kautta.



Katso lisätietoja osoitteesta: www.smartdevice.liebherr.com/info.

Lataa SmartDevice-sovellus puhelimeesi.

Avaa sovellus ja noudata ohjeita.

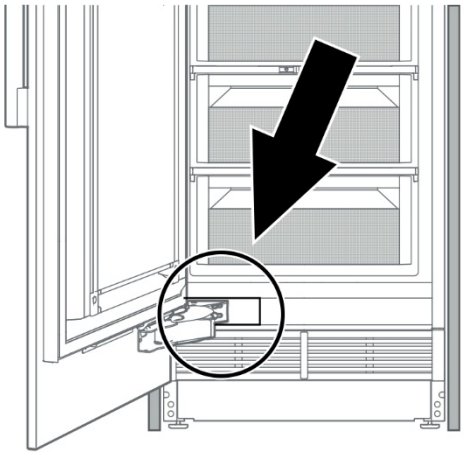

SmartDevice-näyttö

SmartDeviceBox on asennettu




Aloita WLAN-yhteys



Symboli vilkkuu. Yhdistäminen WLAN:iin on alkanut.




Reitittimen tiedot näytetään

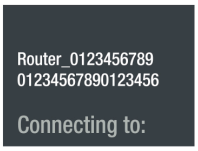

Laite on yhdistetty WLAN:iin



Palauta yhteys

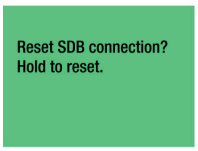

Tämä näyttö näkyy reitittimen internet-ongelmien yhteydessä



Hälytysilmoitukset



Ovihälytys
Ovi on ollut auki yli 180 sekuntia.

Sulje laitteen ovi.



Lämpötilahälytys

Kosketa



Lämpötila kaapissa on liian korkea.

Kosketa



Kosketa




Tarkista pakasteiden kunto. Hälytysilmoitus katoaa näytöltä, kun säädetty lämpötila on saavutettu.



Vesihälytys

Kosketa

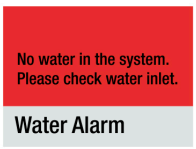

Järjestelmässä ei ole vettä

Kosketa




Järjestelmässä ei ole vettä

Avaa hana

Sähkökatkos




Kosketa

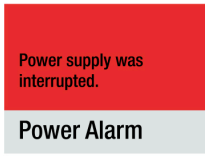

Virransyöttö on keskeytynyt

Kosketa

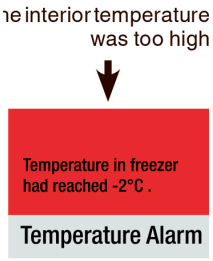


Kosketa



Kosketa



Tarkista pakasteiden kunto. Hälytysilmoitus katoaa näytöltä, kun säädetty lämpötila on saavutettu.

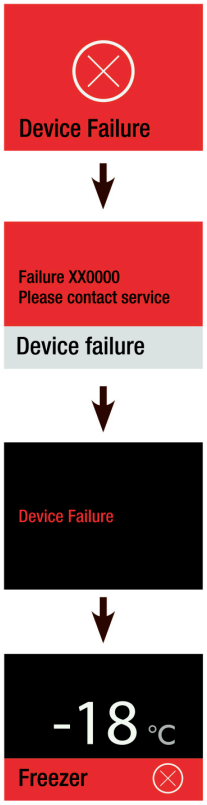

Laitevika

Kosketa

Ota yhteys huoltoon.
Muista ilmoittaa virhekoodi

Kosketa

Kosketa

Paina noin 2 sekunnin ajan, niin voit lukea virhekoodin uudelleen

Varusteet

Hyllyt ja ovihyllyt voidaan siirtää ylös- tai alaspäin tarpeen mukaan.


Varoitus
Loukkaantumisen ja/tai tuotevaurion vaara.

Älä yritä siirtää hyllyä/ovihyllyä, jolla on tavaraa. Tyhjennä hylly ennen kuin siirrät sen.

Hyllyn siirtäminen

Irrotus
Nosta ja vedä ulos


Asennus
Aseta kannakkeet haluamaasi korkeuteen, paina alas ja napsauta paikalleen.

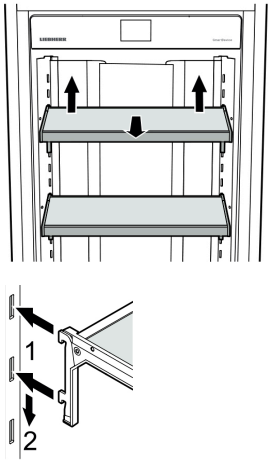

Ovihyllyjen siirtäminen

Irrotus
Nosta ja irrota

Asennus
Aseta kannakkeet haluamaasi korkeuteen, paina alas ja napsauta paikalleen

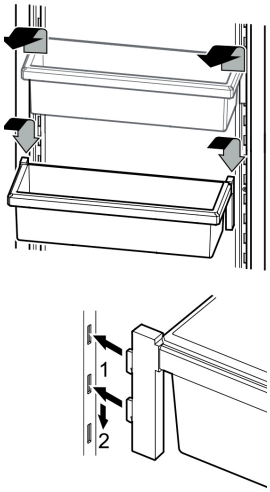

Valot

Valot on sijoitettu laitteen vasemmalle ja oikealle sivulle. Valo syttyy, kun laitteen ovi avataan.

Varoitus
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara!
Suojuksen alla on jännitteellisiä osia.

- LED-sisävalot saa vaihtaa tai korjata vain tähän koulutettu huoltohenkilöstö.

Varoitus
Luokan 1M lasersäteilyn aiheuttama loukkaantumisvaara.


- Älä katso valoon, kun suojus avataan.

Puhdistaminen

Varoitus

- **Sähköiskujen välttämiseksi, virta on katkaistava ennen laitteen puhdistamista. Irrota pistoke.**
- **Kuuman höyryn aiheuttama loukkaantumisvaara! Kuuma höyry vahingoittaa pintoja voi aiheuttaa palovammoja. Älä siis käytä höyrypesureita!**
- **Oikosulkujen välttämiseksi älä päästä vettä elektronisiin osiin. Siksi et saa koskaan käyttää hyvin märkää liinaa tai sientä.**

- Ota kaikki ruoat pois kaapista ja säilytä niitä viileässä.
- Irrota hyllyt ja ovihyllyt. Katso kappaletta ”Varusteet”.
- Ota laatikot ulos.
  Vedä laatikko mahdollisimman pitkälle ulos, ota kiinni takaa ja nosta laatikko pois.

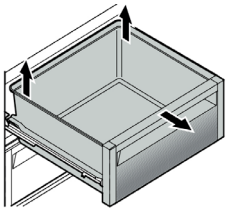


- Pese varusteet ja kaapin sisäpuoli lämpimällä vedellä, johon on lisätty vähän käsitiskiainetta.

Tärkeää!
Väärin tehty puhdistus vahingoittaa laitetta!

- Älä käytä pesuainetiivisteitä.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä mitään hiekkaa, klooria, kemikaaleja tai happoa sisältäviä pesuaineita.
- Älä käytä mitään kemiallisia liuottimia.
- Laitteen sisäsivulla olevaa tyyppikilpeä ei saa vahingoittaa eikä irrottaa. Siinä on tärkeää tietoa asiakaspalvelulle.
- Katso, etteivät johdot tai muut osat repeydy, taitu tai vaurioidu.
- Älä päästä pesuvettä sulatusveden kouruun, ilmanvaihtoritilään tai sähköisiin osiin.
- Käytä pehmeitä puhdistusliinoja ja yleispesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali.
- Laitteen sisäosissa saa käyttää vain elintarvikkeille vaarattomia puhdistus- ja hoitotuotteita.


- Puhdista liu’ut kostealla liinalla.

Tärkeää!
Huolehdi, ettei vettä pääse liukujen laakereihin.

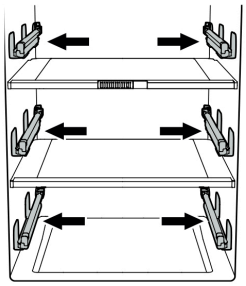

- Kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä liinalla.

- Laita laatikot kaappiin. Vedä liu’ut ulos niin pitkälle, kuin ne tulevat Aseta laatikko liu’uille ja työnnä se sisään.

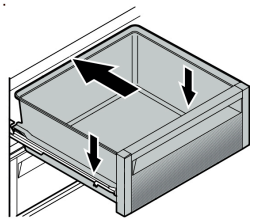

- Laita muut varusteet paikoilleen ja elintarvikkeet takaisin kaappiin. Katso kappaletta ”Varusteet”.
- Käynnistä laite.

Huoltovalikko


Säännöllinen hoito varmistaa laitteen optimaalisen toiminnan. Huoltovalikko sisältää seuraavaa:



Suorita puhdistus
Laite tarvitsee perusteellisen puhdistuksen



Vaihda vedensuodatin
Järjestelmä huuhdellaan ja laskuri nollataan

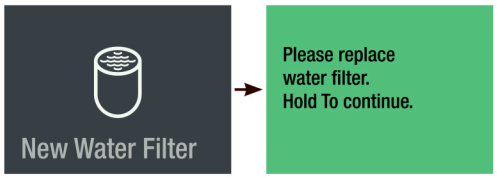


Palaa päävalikkoon



Huoltaminen


Uusi vedensuodatin
Vedensuodatin imee epäpuhtauksia vedestä.

Huomautus
Vedentuloa ei tarvitse sulkea ennen suodattimen vaihtoa

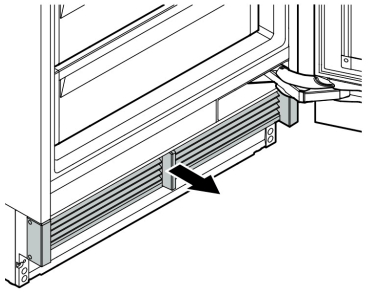



Irrota tuuletusritilä.

Käännä suodatinta vastapäivään ja irrota se.

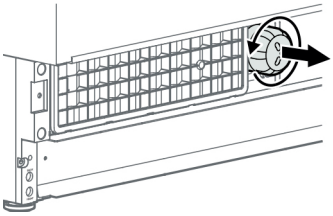


Työnnä suodatin paikalleen – edessä olevat nupit vaakasuorassa asennossa – niin pitkälle kuin se menee ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

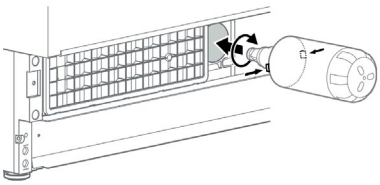

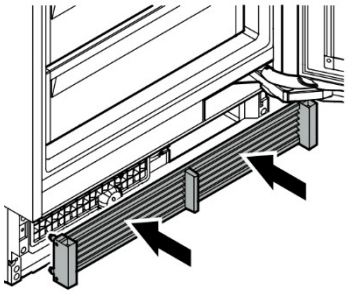

Kiinnitä tuuletusritilä

Kosketa

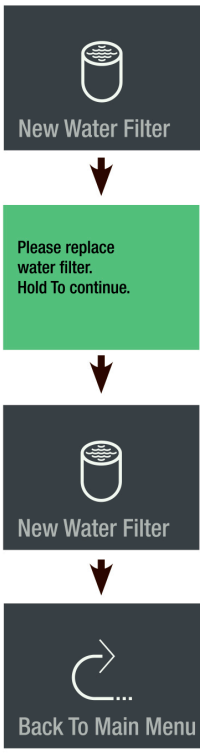


Paina kytkintä noin 2 sekuntia


Pyyhkäise/vedä vasemmalle

Poistu valikosta koskettamalla


Pölysuodattimen puhdistaminen
Puhdista sokkeliin sijoitettu pölysuodatin, kun näyttö osoittaa, että suodatin on puhdistettava.

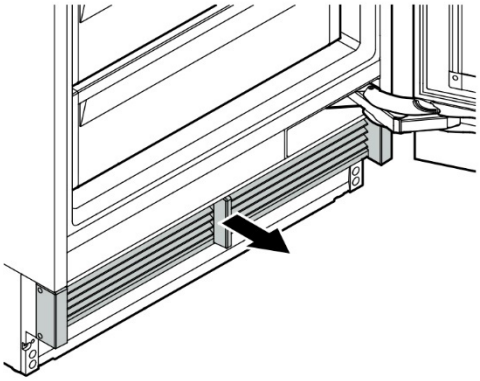

Irrota tuuletusritilä

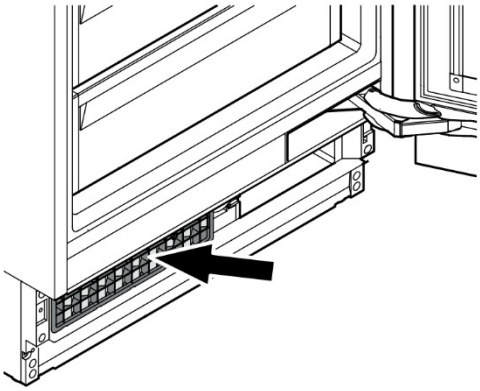

Puhdista pölysuodatin imuroimalla.

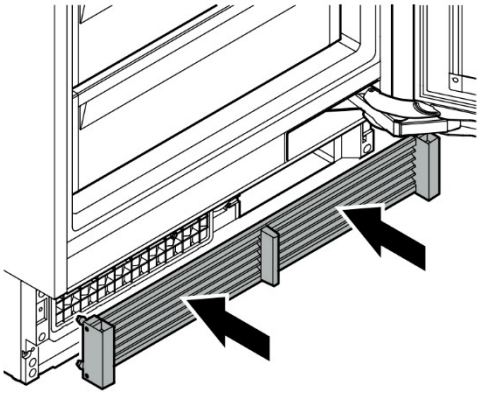


Asenna tuuletusritilä takaisin.

Muut toiminnot

- Vedenpaineen säätäminen
- Manuaalisen sulatuksen käynnistäminen
- Palautus tehdasasetuksiin
- Demo-tila

Kosketa

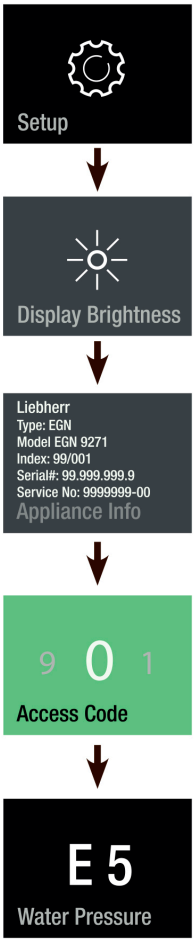


Pyyhkäise/vedä oikealle

Paina kytkintä noin 2 sekuntia

Pyyhkäise/vedä vasemmalle tai oikealle
Syötä koodi 151
Jos näppäilet väärän koodin, näyttö palaa takaisin laitetietoihin

Selaa valikkoa

Vedenpaine
Jos jääpalat ovat liian pieniä (huomautus: ensimmäiset annokset ovat aina pienempiä), voit säätää veden virtausta.

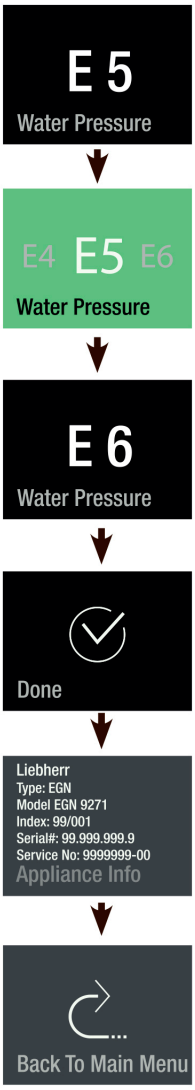

Kosketa

Pyyhkäise/vedä oikealle tai vasemmalle

Paina E4, kun haluat pienempiä jääpaloja tai E6 suurempia jääpaloja varten

Pyyhkäise/vedä
kaksi kertaa oikealle

Kosketa

Pyyhkäise/vedä oikealle

Poistu valikosta koskettamalla

Manuaalinen sulatus
Laite sulatetaan automaattisesti, mutta sen voi hoitotarkoituksessa sulattaa myös manuaalisesti.



Kosketa

Laite palaa takaisin normaalitoimintaan, kun höyrystin on sulatettu

Pyyhkäise/vedä
kaksi kertaa vasemmalle

Kosketa


Pyyhkäise/vedä oikealle

Poistu valikosta koskettamalla

TÄRKEÄÄ!
Nosta vedenpainetta vain askel kerrallaan. Jos paine nousee liian korkeaksi, jääpalat voivat valua yli jääpalalaatikon.

Tarkista jääkuutioiden koko seuraavien päivien aikana. Jos jääkuutiot ovat edelleen liian pieniä, nosta vedenpainetta vielä yhdellä.

Palautus tehdasasetuksiin
Tämä toiminto nollaa kaikki toiminnot.

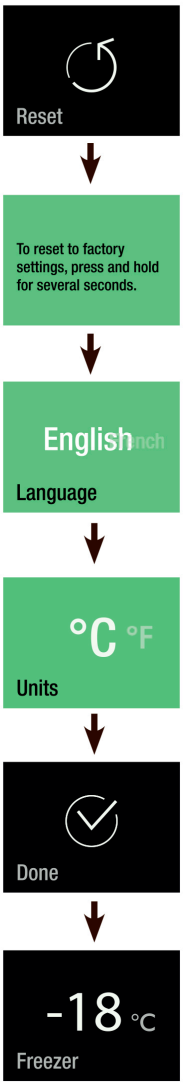

Kosketa

Paina kytkintä noin 2 sekuntia

Pyyhkäise/vedä, kunnes löydät oman kielesi ja paina

Pyyhkäise/vedä haluamaasi lämpötilayksikköön ja paina


Kosketa

Laite toimii taas normaalisti

DemoMode
Demo-tilan voi ottaa käyttöön, jos laite asetetaan esittelykäyttöön.

Demotilan aktivointi

Kosketa

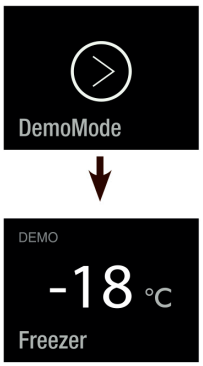

DemoMode on käytössä.
Jäähdytys ei toimi.

Demo-tilan sammutus



Kosketa

Pyyhkäise/vedä oikealle

Paina kytkintä noin 2 sekuntia

Pyyhkäise/vedä vasemmalle tai oikealle. Syötä koodi 151

Paina kytkintä noin 2 sekuntia

Demo-tila on sammutettu

Sekunnin kuluttua, näyttö näyttää tältä

Energiansäästövinkit

- Huolehdi aina hyvästä ilmankierrosta.
- Pidä laitetta auki mahdollisimman vähän aikaa.
- Laita elintarvikkeet suoraan oikeille paikoille.
- Sulata pakasteet jääkaapissa.
- Lämpimien elintarvikkeiden säilytys: anna niiden jäähtyä ensin huoneen lämmössä.
- Pölykerrostumat lisäävät sähkönkulutusta. Noudata hoitotoimia.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lämpöä säteilevien laitteiden lähelle.
- Sähkönkulutus riippuu sijoitushuoneen olosuhteista, esim. ympäröivästä lämpötilasta.
- Tyhjennä ja sammuta laite, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan

Toimintahäiriöt

Laitteesi on suunniteltu ja valmistettu toimimaan erittäin luotettavasti ja saavuttamaan pitkän käyttöiän. Mikäli sen toiminnassa kuitenkin ilmenee häiriöitä, tarkasta ensin, johtuvatko ne käyttövirheestä.
Jos näin on, Sinun on myös takuuaikana korvattava siitä aiheutuvat kustannukset.
Seuraavat viat voit korjata itse:

Laite ei toimi.

- Laitetta ei ole käynnistetty.
  Käynnistä laite.
- Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan kunnolla.
  Tarkista pistokeliitäntä.
- Pistorasian sulake ei ole kunnossa.
  Tarkista sulake.

Tärinä-äänet

Laite ei seiso lattialla tukevasti. Tämä voi saada lähellä olevat huonekalut tai esineet vibraatioon käynnissä olevan jäähdyttimen kanssa.

- Siirrä laitetta vähän tai oikaise se säätöjalkojen avulla
- Siirrä pullot ja astiat vähän irti toisistaan.

Lämpötila ei ole riittävän matala.

- Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
- Laitteen ovea ei ole suljettu kunnolla.
  Sulje laitteen ovi.
- Ilmankierto on riittämätön.
  Poista esteet tuuletusritilöiltä.
- Ympäristön lämpötila on liian korkea.
  Katso kappaletta ”Laitteen käyttöalue”.
- Kaappia on avattu liian usein tai se on ollut auki liian kauan.
- Odota, palautuuko asetettu lämpötila itsestään. Jos näin ei tapahdu, ota yhteys asiakaspalveluumme. Katso kappaletta ”Huoltaminen”.
- Laite on liian lähellä lämmönlähdettä.

Tilapäinen käytöstä poistaminen

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke se irti virrasta. Tyhjennä ja puhdista kaappi. Jätä ovi auki, jotta kaappiin ei pääse syntymään pahaa hajua.

Laite on sitä koskevien turvallisuusmääräysten ja EU-säännösten mukainen, muun muassa 2010/30/EU ja 2014/35/EU.

Takuu

Uudella laitteellasi on 2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheiden varalle. Se on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit, työpalkat ja ajon. Kääntyessäsi huollon puoleen sinun pitää ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe.
- Väärää tai virheellistä hoitoa – tähän kuuluu myös tuotteen puutteellinen puhdistus
- Laitteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos tuotteen on korjannut joku muu kuin alan ammattilainen
- Kuljetusvaurioita, kun tuotetta on kuljetettu ilman oikeaa pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö.
- Rikkinäisiä polttimoita.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos kutsutaan huolto, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esim. noudattamalla käyttöoppaan ohjeita tai vaihtamalla sähkökaapin sulakkeen, on asiakkaan itse maksettava huoltokäynti.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.) tai vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita. Yrityskäyttöön tehdyille ostoille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

Huolto

Ilmoita huoltotarpeesta:

- Piketa Oy PL 420 / Rautatienkatu 1933101 / 33100 Tampere, Suomi
  Puh.: 03 233 3237, sähköposti: piketa@piketa.fi
- Myyjä tai loppukuluttaja voi olla yhteydessä Piketaan tähän numeroon.
- Ilmoita huoltoon tuotteen valmistaja, malli, sarjanumero ja mahdollinen tuotenumero, ostopäiväys, jälleenmyyjä, virhekuvaus ja asiakkaan yhteystiedot.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

*Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.



witt

Witt A/S Filial Finland · Puh. 093 157 9150
Fax + 45 70 25 48 23 · info@witt.fi · www.witt.fi

LIEBHERR