Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Sisällys

1 Laitteen yleiskuva..... 3
1.1 Toimituslaajuus..... 3
1.2 Laitteen ja varustuksen yleiskuva..... 3
1.3 SmartDevice..... 3
1.4 Laitteen käyttöalue..... 4
1.5 Vaatimustenmukaisuus..... 4
1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet..... 4
1.7 EPREL-tietokanta..... 4

2 Yleiset turvallisuusohjeet..... 4

3 Touch-näytön toiminta..... 6
3.1 Navigointi ja symbolien selitykset..... 6
3.2 Valikot..... 6
3.3 Lepotila..... 7

4 Käyttöönotto..... 7
4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)..... 7

5 Säilytys..... 7
5.1 Säilytystä koskevia ohjeita..... 7
5.2 Jääkaappiosa..... 7
5.3 EasyFresh..... 8
5.4 Varastointiajat..... 8

6 Energian säästäminen..... 8

7 Käyttö..... 8
7.1 Käyttö- ja näyttöelementit..... 8
7.1.1 Status-näyttö..... 8
7.1.2 Näytön symbolit..... 8
7.2 Laitteen toiminnot..... 8
7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin..... 8
Laitteen sammuttaminen..... 8
WLAN..... 8
Lämpötila..... 9
Lämpötilayksikkö..... 10
SuperCool..... 10
PowerCool..... 10
PartyMode*..... 10
HolidayMode..... 11
SabbathMode..... 11
E-Saver..... 12
CleaningMode..... 12
Näytön kirkkaus..... 12
Ovihälytys..... 13
Syötön lukitus..... 13
Tiedot..... 13
Muistutus..... 13
Esittelytila..... 13
Alkuarvojen palauttaminen..... 14
7.3 Virheilmoitukset..... 14
7.3.1 Varoitukset..... 14

8 Varustus..... 15
8.1 Oven hylly..... 15
8.2 Hyllytasot..... 15
8.3 Jaettava hyllytaso*..... 15
8.4 VarioSafe*..... 16
8.5 Vetolaatikot..... 18
8.6 EasyFresh-Safe-lokeron kansi..... 19
8.7 Kosteuden säätäminen..... 19
8.8 Pullokorilla varustettu vetotaso*..... 20
8.9 Pullonpidike..... 20


9 Huolto..... 21
9.1 FreshAir-aktiivihiilisuodatin..... 21
9.2 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus..... 21
9.3 Laitteen sulattaminen..... 21
9.4 Laitteen puhdistaminen..... 22

10 Asiakasneuvonta..... 22
10.1 Tekniset tiedot..... 22
10.2 Käyttöäänet..... 22
10.3 Tekniset häiriöt..... 23
10.4 Asiakaspalvelu..... 24
10.5 Tyyppikilpi..... 24

11 Poistaminen käytöstä..... 24

12 Hävittäminen..... 24
12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten..... 24
12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen..... 25

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

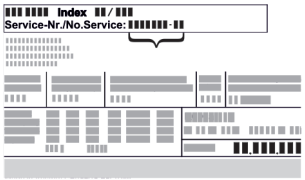Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.
	Täydellinen käyttöohje internetsivuilla Löydät perusteellisen käyttöohjeen Internet-sivuiltamme käyttöohjeen etusivun QR-koodin avulla osoitteesta **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen:  *Fig.* Esimerkkikuva
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.

Symboli	Selitys
*	**Poikkeukset** Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappaleet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
▷ ▶	**Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset** Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
▶	**Videot** Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

R / RD ...	42.. / 46.. / 50.. / 52..
K ..	46.. / 52..
SR ...	52..

1 Laitteen yleiskuva

1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- pystyasentoinen laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- huoltoesitteet

1.2 Laitteen ja varustuksen yleiskuva

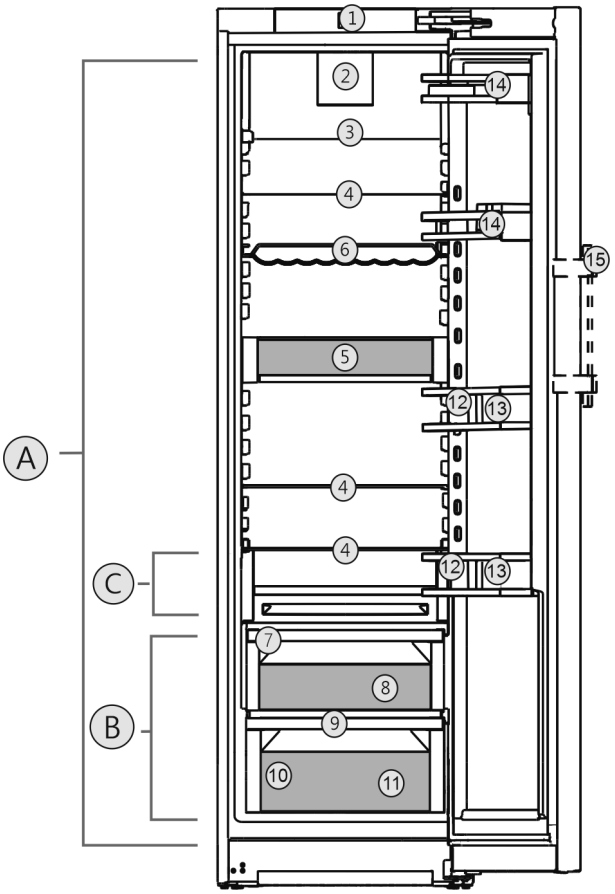


Fig. 1 Esimerkkikuva

Lämpötila-alue

(A) Jääkaappiosa
(B) EasyFresh
(C) Kylmin alue

Varustus

(1) Käyttöelementit
(2) Tuuletin, jossa on FreshAir-aktiivihiilisuodatin
(3) Jaettava hyllytaso*
(4) Säilytyshyllyt
(5) VarioSafe*
(6) Pullotaso*
(7) Kansi EasyFresh-lokerolle
(8) EasyFresh-lokero
(9) Vedenpoistoaukko
(10) Tyyppikilpi
(11) Vihanneslokero*
(12) Pullohylly*
(13) Pullonpidin
(14) Säilykehylly
(15) Vipukahva*

Vihje

▶ Toimitettaessa telineet, vetolaatikot ja korit on sijoitettu siten, että laite toimii mahdollisimman energiatehokkaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisääntyöntömahdollisuuksien rajoissa, esim. jääkaappiosan telineet, eivät kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on kylmälaitteesi verkotusratkaisu.

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen soveltuva, voit liittää laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiilin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice-yhteyteen sovel-tuva laite:	Laitteen ominaisuudet soveltuvat SmartDeviceBox-toiminnon kanssa yhteen. Sinun tulee ensin hankkia ja asentaa SmartDeviceBox. Laitteen yhdistäminen WLAN-verkkoon vaatii SmartDevice-sovelluksen lataamisen.
SmartDevice-lisä-tietoja:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDeviceBox saatavilla Liebherr-Hausge-räte-kaupasta:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**
SmartDevice-sovelluksen lataa-minen:	Kun SmartDevice-on asennettu ja konfiguroitu, liitä laitteesi SmartDe-vice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon (katso WLAN) avulla WLAN-verkkoosi.

Vihje
SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.
Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.

1.4 Laitteen käyttöalue

Käyttötarkoituksenmukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäähdyttämiseen kotitalouksissa tai kotita-louksien kaltaisessa ympäristössä. Tähän sisältyy esimerkiksi käyttö

- henkilökuntien keittiöissä, Bed&Breakfast-yöpymispaikoissa,
- vieraiden omassa käytössä maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitus-paikoissa,
- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa palveluissa.

Laite ei sovellu elintarvikkeiden pakastami-seen.

Laitetta ei voi asentaa kalusteeseen.

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

Ennalta ehkäistävissä oleva väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaan kiel-lettyjä:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratorioval-misteiden ja vastaavien, lääkinnällisiä lait-teita koskevassa direktiivissä 2007/47/EY määritettyjen aineiden ja tuotteiden varas-tointi ja kylmänäpito
- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa

Laitteen väärä käyttötapa voi johtaa säily-tettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen käytettäväksi tiettyjen ympäristön lämpötila-rajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmasto-luokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessä.

Vihje
▶ Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on ilmoitettuja ympäristölämpötiloja noudatet-tava.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila-alue
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainekierron tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää asiaa-nkuuluvat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteesta: www.Liebherr.com

1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisäl-tääkö laitteesi REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintää ja EcoDesign-direktiiviä koskevat tiedot löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu/. Käyttäjää pyydetään antamaan mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Säilytä tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä käyttöohje huolel-lisesti ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusoh-

jeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.

Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Tätä laitetta voivat käyttää lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa. 3- – 8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteelta, mikäli heitä ei valvota jatkuvasti.
- Pistorasian pitää olla helposti saavutettavissa, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitää olla laitteen takasivualueen ulkopuolella.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa vedä verkkopistotulppa irti tai kytke sulake pois päältä.
- Älä vahingoita verkkoliitäntäjohtoa. Älä käytä laitetta viallisella verkkoliitäntäjohdolla.
- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asiakaspalvelun tai muiden työhön koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi.
- Asenna, liitä ja hävitä laite vain ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti.

Palovaara:

- Käytettävä kylmäaine (tiedot on esitetty tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Ympäristöön pääsevä kylmäaine saattaa syttyä palamaan.
  - Älä vahingoita kylmäpiirin putkia.
  - Älä käsittele syttymislähteitä laitteen sisällä.
  - Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita, jäätelökoneita tms.).
  - Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä. Tuuleta huonetila hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.
- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on avoliekki, kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytyttäisi sitä.
- Varastoi alkoholijuomat tai muut alkoholia sisältävät pakkaukset tiiviisti suljettuina. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista.

Kaatumisen vaara:

- Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kiipeämistukena. Tämä koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita.

Paleltumisvammojen, tunnottomuuden ja kipujen vaara:

- Vältä pitkään jatkuvaa ihokosketusta kylmiin pintoihin tai kylmä-/pakastetuotteisiin. Käytä suojavarusteita, esim. käsineitä.

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma höyry voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyrypesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Puristumisvaara:

- Älä koske saranaan avatessasi ja sulkiessasi oven. Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Symbolit laitteessa:



Symboli voi sijaita kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltäessä ja hengitysteihin joutuessa. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Normaalikäytössä ei ole olemassa vaaraa.



Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa tulenarkojen aineiden vaarasta. Älä poista tarraa.



Laitteen takasivulla voi olla tällainen tai vastaava tarra. Se viittaa siihen, että ovessa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristelevyjä (VIP) tai perliittilevyjä. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Älä poista tarraa.

Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen muut erityiset ohjeet:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.


⚠	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
⚠	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.


3 Touch-näytön toiminta

Laitetta käytetään Touch-näytön avulla. Laitteen toiminnot valitaan napauttamalla Touch-näyttöä. Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.

3.1 Navigointi ja symbolien selitykset

Kuvissa käytetään erilaisia symboleja näytössä navigointiin. Seuraavassa taulukossa kuvataan nämä symbolit.

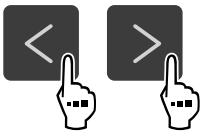Symboli	Kuvaus
	**Paina navigointinuolta eteenpäin:** Jatka navigointia valikossa yksi.
	**Paina navigointinuolta taaksepäin:** Palaa valikkoon yksi.
	**Paina navigointinuolta useita kertoja peräkkäin:** Siirry valikossa haluttuun toimintoon.
	**Paina vahvistuskuvaketta:** Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Avaa alavalikko.
	**Paina vahvistussymbolia yhdessä Paluu-symbolin kanssa:** Siirry yhden valikkotason taaksepäin.
	**Nuoli ja kello:** Kestää yli 10 sekuntia, ennen kuin näyttöön ilmestyy seuraava viesti.

Symboli	Kuvaus
	**Nuoli, jossa on aikamerkintä:** Seuraavan viestin ilmestyminen näyttöön kestää määritetyn ajan.
	**Avaa "Asetusvalikko"-kuvake:** Siirry asetusvalikkoon ja avaa asetusvalikko. Tarvittaessa: Siirry haluamasi toiminnon kohdalle asetusvalikossa. (katso 3.2.1 Asetusvalikon avaaminen)
	**Avaa "Lisävalikko"-kuvake:** Siirry lisävalikkoon ja avaa lisävalikko. Tarvittaessa: Siirry lisävalikossa haluttuun toimintoon. (katso 3.2.2 Lisävalikon avaaminen)
Ei toimintaa 10 sekunnin kuluessa	Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.
Avaa ovi ja sulje se uudelleen	Jos avaat oven ja suljet sen heti uudelleen, näyttö siirtyy suoraan takaisin tilanäyttöön.

Huomautus: Näytön kuvissa on englanninkielisiä termejä.

3.2 Valikot

Laitteen toiminnot on jaettu eri valikkoihin.

Valikko	Kuvaus
Päävalikko	Kun kytket laitteen päälle, pääset automaattisesti päävalikkoon. Täältä voit siirtyä laitteen tärkeimpiin toimintoihin, asetusvalikkoon ja lisävalikkoon.
 Asetusvalikko	Asetusvalikko sisältää muita laitteen toimintoja laitteen määrittämiseksi. (katso 3.2.1 Asetusvalikon avaaminen)
Lisävalikko	Lisävalikko sisältää laitteen erityistoimintoja laitteen määrittämiseksi. Pääsy lisävalikkoon on suojattu numerokoodilla **1 5 1**. (katso 3.2.2 Lisävalikon avaaminen)

3.2.1 Asetusvalikon avaaminen

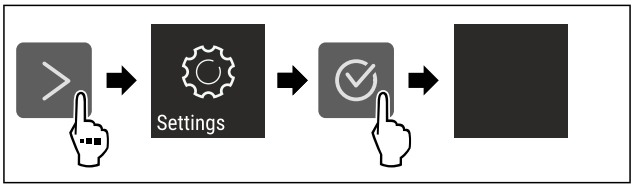


Fig. 2 Esimerkkikuva

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Asetusvalikko on auki.
▶ Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.2.2 Lisävalikon avaaminen



Fig. 3

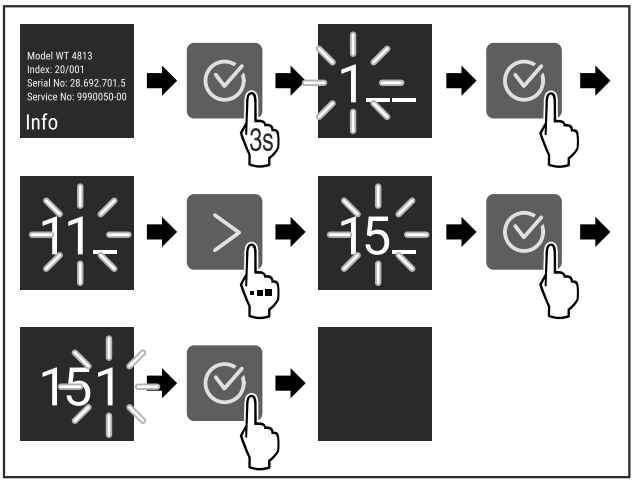


*Fig. 4 Esimerkkikuva, pääsy numerokoodilla **151***

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Laajennettu valikko on avattu.
▶ Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.3 Lepotila

Jos näyttöön ei kosketa 1 minuuttiin, näyttö siirtyy lepotilaan. Lepotilassa näytön kirkkaus himmenee.

3.3.1 Lepotilasta poistuminen

▶ Paina mitä tahansa navigointinäppäintä.
▷ Laite poistuu lepotilasta.

4 Käyttöönotto

4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

❑ Laite on asennettu ja sen liitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti.
❑ Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
❑ Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.
❑ Touch-näytön toiminta tunnetaan. (katso 3 Touch-näytön toiminta)

▶ Kytke laite päälle Touch-näytön avulla:

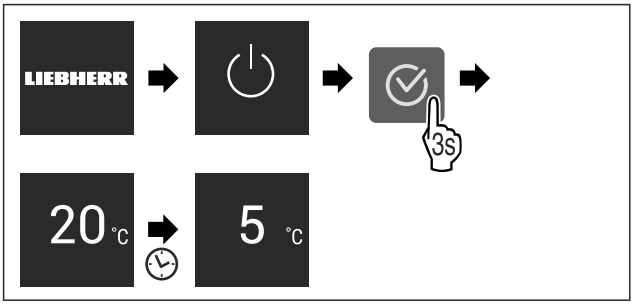


Fig. 5 Esimerkkikuva

▷ Tilanäyttö tulee näkyviin.
▷ Laite jäähtyy tehtaalla asetettuun tavoitelämpötilaan.
▷ Laite käynnistyy esittelytilassa (tilanäytössä näkyy DEMO): Mikäli laite käynnistyy esittelytilassa, voit poistaa esittelytilan käytöstä seuraavien 5 minuutin kuluessa. (katso Esittelytila)

Lisätietoja:

- Ota SmartDevice käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice) ja (katso WLAN)

Vihje
Valmistaja suosittelee:
▶ Elintarvikkeiden sijoittaminen kaappiin: Odota noin 6 tuntia, jotta laite ehtii saavuttaa säädetyn lämpötilan.
▶ Noudata säilytysohjeita. (katso 5.1 Säilytystä koskevia ohjeita)

Vihje
Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Säilytys

5.1 Säilytystä koskevia ohjeita

VAROITUS
Palovaara
▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, mikäli valmistaja ei ole niitä suositellut.

Vihje
Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.
▶ Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Takaseinässä olevia ilmarakoja ei saa peittää.
- Tuulettimen ilmarakoja ei saa peittää.
- Pakkaa ympäristön hajuille tai maulle herkät tai helposti hajua ja makua luovuttavat elintarvikkeet suljettuihin astioihin tai peitä ne.
- Pakkaa raaka liha ja raaka kala puhtaisiin, suljettuihin säiliöihin. Tämä estää lihaa tai kalaa koskemasta tai tippumasta muiden ruokien päälle.
- Säilytä nesteet suljetuissa säiliöissä.
- Säilytä elintarvikkeet väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Säilytä elintarvikkeita pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata aina pakkauksessa ilmoitettua parasta ennen -päivämäärää.

Vihje
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen.

5.2 Jääkaappiosa

Laitteen ilmankierto luo eri lämpötilavyöhykkeitä. Löydät eri lämpötilavyöhykkeet laitteen ja varusteiden yleiskuvasta. (katso 1.2 Laitteen ja varustuksen yleiskuva)

5.2.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

▶ Yläosa ja ovi: Aseta tänne voi, juusto, säilykkeet ja tuubit säilöön.
▶ Kylmin lämpötilavyöhyke: Aseta tänne helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten valmisruoat, liha- ja makkaratuotteet, säilöön.

▶ Alin hylly: Aseta tänne raaka liha tai raaka kala säilöön.

5.3 EasyFresh

EasyFresh-lokero soveltuu pakkaamattomille elintarvikkeille, kuten hedelmille ja kasviksille.

Lokeron ilmankosteus riippuu jäähdytettävien tuotteiden kosteuspitoisuudesta ja avaamistiheydestä. Ilmankosteutta voidaan säätää. (katso 8.7 Kosteuden säätäminen)

5.3.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

▶ Aseta pakkaamattomat hedelmät ja kasvikset säilöön.
Kun ilmankosteus on liian korkea:
▶ Säädä ilmankosteutta. (katso 8.7 Kosteuden säätäminen)

5.4 Varastointiajat

Ilmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vähimmäissäilyvyysaika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua päivämäärää.

5.4.1 Viileäosasto

Pakkauksessa ilmoitettua vähimmäissäilyvyysaikaa on pidettävä määräävänä.

6 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Pidä tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lieden, lämmityslaitteen tms. viereen.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) . Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.
- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.
- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.
- Elintarvikkeet tulee järjestää lajiteltuina: home.liebherr.com/food.
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettynä. Huurtuminen estyy.
- Elintarvikkeita tulee ottaa ulos kylmälaitteesta vain niin pitkäksi aikaa kuin on välttämätöntä, jotteivät ne lämpene liiaksi.
- Lämpimien ruokien asetus jääkaappiin: Anna ruuan ensin jäähtyä huonelämpötilaan.
- Käytä HolidayMode-lomatoimintoa pitkien lomien (katso HolidayMode) aikana.

7 Käyttö

7.1 Käyttö- ja näyttöelementit

7.1.1 Status-näyttö

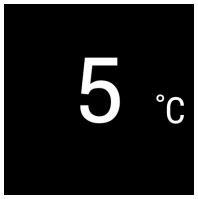


Fig. 6

(1) Viileäosaston lämpötilanäyttö

Status-näyttö näyttää säädetyn lämpötilan ja toimii perusnäyttönä. Siitä lähtien voidaan alkaa navigoida toiminnoissa ja asetuksissa.

7.1.2 Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoja laitteen ajankohtaisesta tilasta.

Symboli	Laitteen tila
	**Valmiustila** Laite tai lämpötilavyöhyke on kytketty pois päältä.
	**Vilkkuva luku** Laite työstää toimintoa. Lämpötilanäyttö vilkkuu, kunnes asetettu arvo on saavutettu.
	**Vilkkuva symboli** Laite työstää toimintoa. Asetus hyväksytään.
	**Palkki kasvaa** Toiminto aktivoidaan.

7.2 Laitteen toiminnot

7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin

Laitteen toiminnot on asetettu tehtaalla siten, että laite on täysin toimintakykyinen.

Ennen kuin muutat, aktivoit tai deaktivoit laitteen toimintoja, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

❑ Olet lukenut ja ymmärtänyt kuvaukset näytön toiminnasta.
❑ Olet perehtynyt laitteesi käyttö- ja näyttöelementteihin.

Laitteen sammuttaminen

Tällä asetuksella voidaan sammuttaa koko laite.

Koko laitteen sammuttaminen



Fig. 7

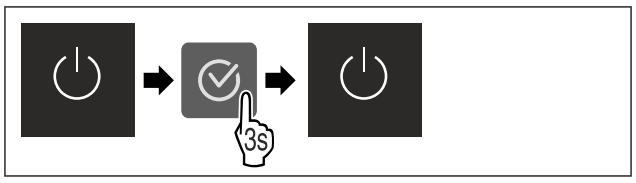


Fig. 8

▷ Poistettu käytöstä: Näyttöruutu muuttuu mustaksi.

WLAN

Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä SmartDevice-sovelluksen kautta mobiililaitteessa. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Tarvitset SmartDeviceBoxin, jotta voit liittää laitteen WLAN-verkkoon.

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 1.3 SmartDevice)

Vihje
SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.

WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ❑ SmartDeviceBox on hankittu ja otettu käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice)
- ❑ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso apps.home.liebherr.com).
- ❑ Rekisteröinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.



Fig. 9

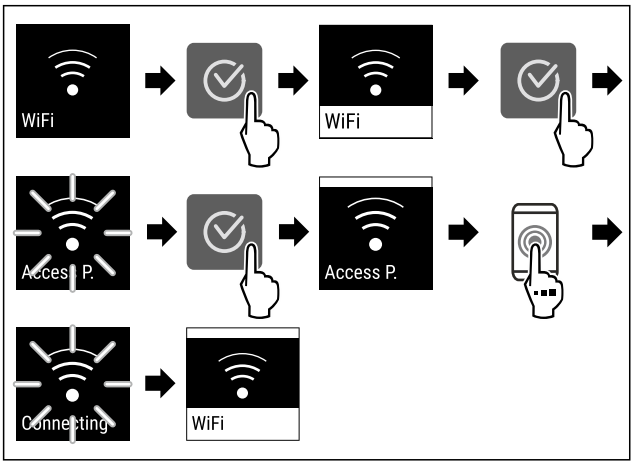


Fig. 10

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Yhteys on muodostettu.

WLAN-yhteyden katkaiseminen



Fig. 11

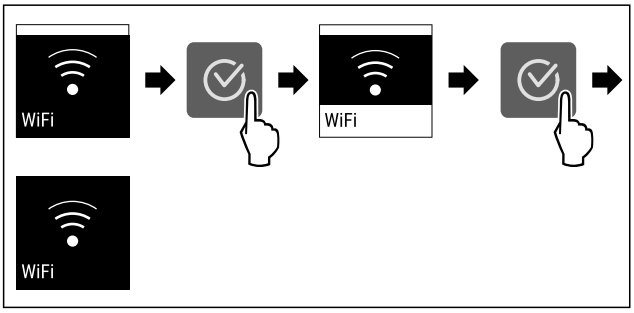


Fig. 12

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Yhteys on katkaistu.

WLAN-yhteyden nollaaminen



Fig. 13

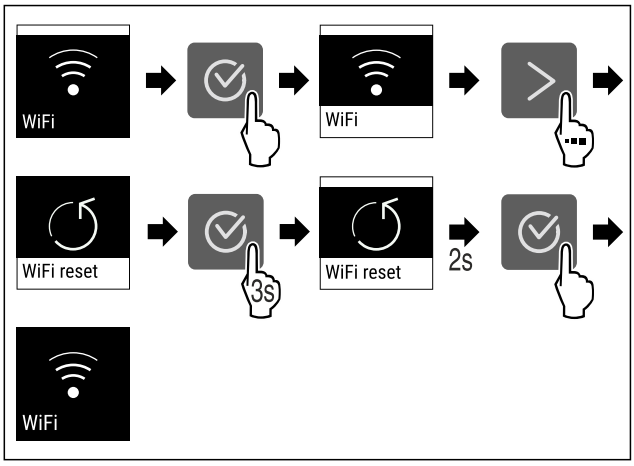


Fig. 14

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ WLAN-yhteys ja muut WLAN-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

WLAN-yhteyden tietojen näyttäminen



Fig. 15

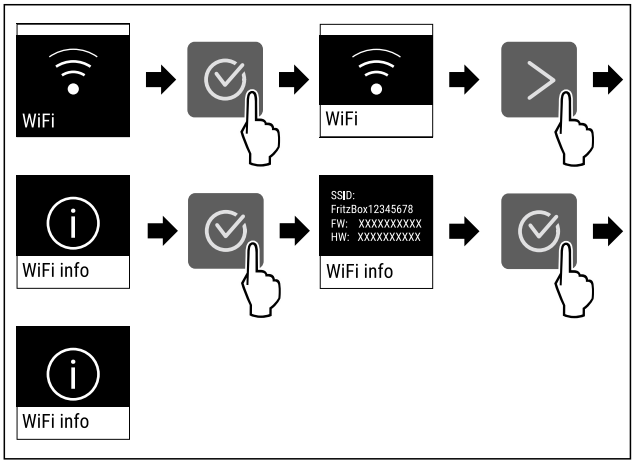


Fig. 16

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

Lämpötila

Käytä tätä toimintoa lämpötilan asettamiseen.

Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- oven avaamistiheys
- oven aukioloaika
- sijoituspaikan huoneenlämpötila
- elintarvikkeiden tyyppi, lämpötila ja määrä

Lämpötilavyöhyke	Suositeltu asetus
Jääkaappiosa	5 °C

Lämpötilan säätö

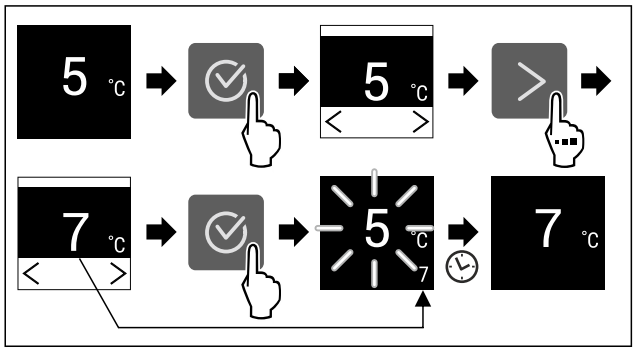


Fig. 17

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Lämpötila on asetettu.

°C/°F Lämpötilayksikkö

Käytä tätä toimintoa lämpötilayksikön asettamiseen. Voit asettaa lämpötilan näkymään Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina.

Lämpötilayksikön asetus



Fig. 18

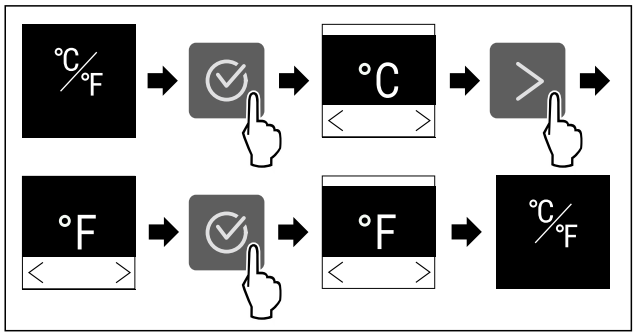


Fig. 19 Esimerkkikuva: Vaihto Celsius-asteista Fahrenheit -asteisiin.

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Lämpötilayksikkö on asetettu.

SuperCool

Tällä toiminnolla kytketään päälle suurin viilennysteho. Näin saavutetaan matalampia viilennyslämpötiloja.

Toiminto koskee viileäosastoa *Fig. 1 (A)*.

Käyttötarkoitus:

- Suurten elintarvikemäärien viilentäminen nopeasti.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

▶ Tuotteen asettaminen viileäosastoon: Aseta toiminto tuotteen sisään asettamisen yhteydessä.
▶ Aktivoi tai deaktivoi .

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Sen jälkeen laite jatkaa käyntiä normaalissa käyttötilassa. Lämpötila säätyy asetettuun arvoon.

PowerCool

Tällä toiminnolla PowerCool aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. PowerCool varmistaa lämpötilan säätämisen elintarvikkeiden optimaalista jäähdytystä varten.

Tämä toiminto koskee kylmäosaa.

Käyttö:

- korkeassa huonelämpötilassa (vähintään n. 35 °C)
- kun ilmankosteus on suuri, esim. kesällä
- kun sisään laitetaan kosteita tuotteita ja halutaan välttää kondenssiveden muodostuminen sisätilaan

Vihje
Tuuletin voi pyöriä myös toiminnon ollessa pois käytöstä. Se varmistaa lämpötilan optimaalisen jakautumisen laitteessa.

PowerCool-toiminnon aktivointi



Fig. 20

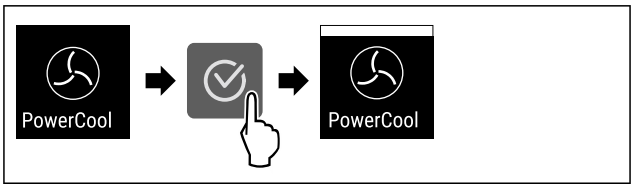


Fig. 21

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ PowerCool on aktivoitu.
▷ Laitteen energiankulutus kasvaa hieman.

PowerCool-toiminnon poistaminen käytöstä

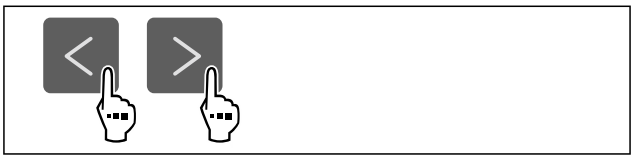


Fig. 22

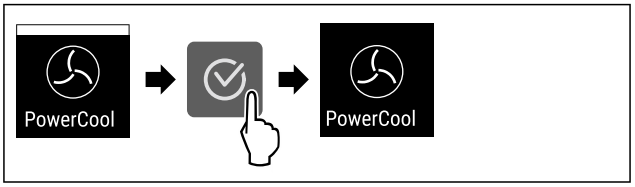


Fig. 23

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ PowerCool on pois käytöstä.

PartyMode*

Tällä toiminnolla PartyMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. PartyMode aktivoi erilaisia toimintoja, jotka ovat hyödyllisiä juhlissa.

PartyMode aktivoi seuraavat toiminnot:

- SuperCool (katso SuperCool)

Voit säätää kaikkia suoritettavia toimintoja yksilöllisesti ja joustavasti. Jos PartyMode otetaan pois käytöstä, kaikki muutokset hylätään.

PartyMode-toiminnon aktivointi

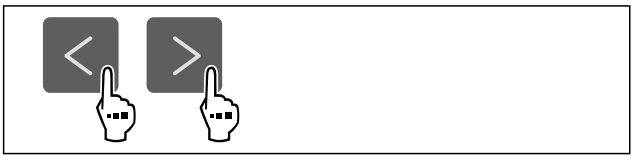


Fig. 24

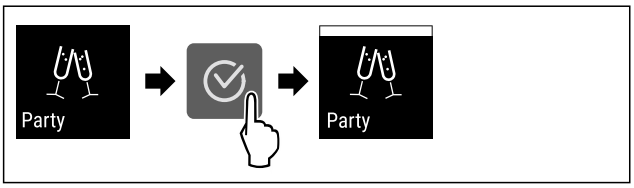


Fig. 25

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ PartyMode ja siihen liittyvät toiminnot on aktivoitu.
▷ Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.

PartyMode-toiminnon poistaminen käytöstä

PartyMode otetaan 24 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. PartyMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 26

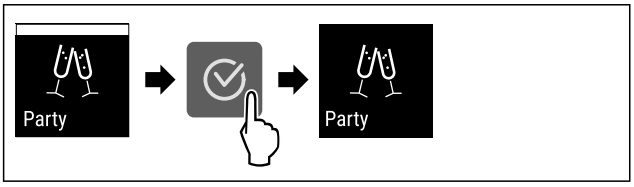


Fig. 27

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ PartyMode on pois käytöstä.
▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan: Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.

HolidayMode

Tämä toiminto huolehtii energiankulutuksen minimoinnista pitkän poissaolon aikana. Jääkaappiosan lämpötila on asetettu arvoon 15 °C. Lämpötila näkyy tilanäytössä, kun se on saavutettu.

Käyttötarkoitus:

- Energian säästäminen pitkän poissaolon aikana.
- Pitkästä poissaolosta johtuvien pahojen hajujen ja homeen muodostumisen välttäminen.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

▶ Tyhjennä viileäosasto kokonaan.
▶ Aktivointi/deaktivointi .
▷ Aktivoituna: viileä lämpötila nousee.
▷ Deaktivointi: aikaisemmin asetettu lämpötila palautuu.

SabbathMode

Tällä toiminnolla SabbathMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, joitain elektronisia toimintoja kytketään pois päältä. Näin laite täyttää juutalaisten pyhäpäiviä, kuten esim. sapattia, koskevat uskonnolliset vaatimukset ja laite täyttää STAR-K Kosher -sertifikaatin vaatimukset.

Laitteen tila SabbathMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.
Kaikki näytön toiminnot lukuun ottamatta **SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä** ovat estettyinä.
Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.
Näyttö pysyy kirkkaana, kun ovi suljetaan.
Sisävalo on pois toiminnasta.
Muistutuksia ei anneta. Asetettu aikaväli säilyy.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä.
Ovihälytystä ei anneta.
Lämpötilahälytystä ei anneta.
Sulatusjakso toimii vain määritettynä ajankohtana laitteen käytöstä riippumatta.
Jos tapahtuu sähkökatkos, laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.

Laitteen tila

Vihje
Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla www.star-k.org/appliances.

SabbathMode-toiminnon aktivointi

VAROITUS
Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski!
Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sähkökatkos, ei näytölle tule ilmoitusta sähkökatkoksesta. Sähkökatkoksen jälkeen laite toimii edelleen SabbathMode -tilassa. Sähkökatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.
Sähkökatkoksen jälkeen:
▶ Älä käytä sulamaan päässeitä pakastettuja elintarvikkeita.



Fig. 28

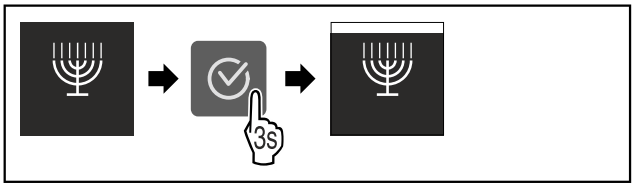


Fig. 29

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ SabbathMode on aktivoitu.
▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.

SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä

SabbathMode otetaan 80 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SabbathMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

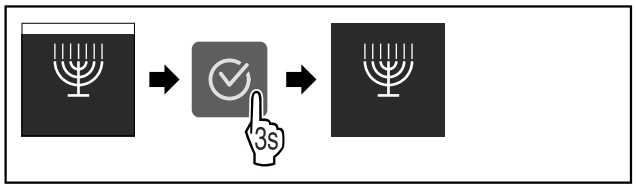


Fig. 30

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ SabbathMode on pois käytöstä.

E-Saver

Tämä toiminto aktivoi tai deaktivoi energiansäästötilan. Jos aktivoit tämän toiminnon, energiankulutus vähenee ja laitteen lämpötila nousee 2 °C. Elintarvikkeet pysyvät tuoreina, mutta niiden säilyvyysaika lyhenee.

Lämpötila-alue	Suositeltu asetus (katso Lämpötila)	Lämpötila E-Saver aktivoituna
5 °C Jääkaappiosa	5 °C	7 °C

Lämpötilat

E-Saver-toiminnon ottaminen käyttöön

▶ Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

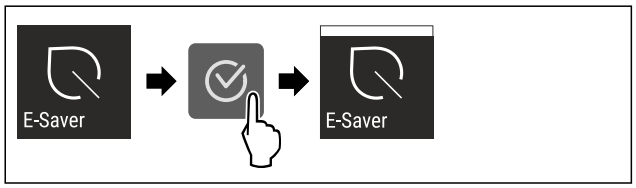


Fig. 31

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Energiansäästötila on aktivoituna.

E-Saver-toiminnon ottaminen pois käytöstä

▶ Paina navigointinuolta niin monta kertaa, että toiminto tulee näkyviin.

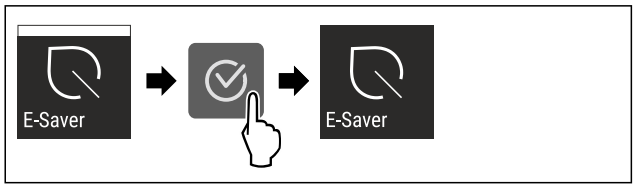


Fig. 32

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Energiansäästötila on deaktivoituna.

CleaningMode

Tällä toiminnolla CleaningMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. CleaningMode mahdollistaa laitteen miellyttävän puhdistamisen.

Tämä asetus koskee kylmäosaa.

Käyttö:

- Puhdista kylmäosa. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)

Laitteen tila CleaningMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.
Kylmäosa on kytketty pois päältä.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä. Äänimerkki ei kuulu.

Laitteen tila

CleaningMode-toiminnon aktivointi



Fig. 33

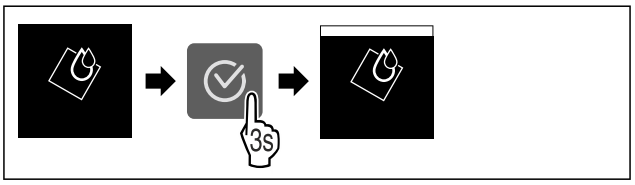


Fig. 34

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ CleaningMode on aktivoitu.
▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.

CleaningMode-toiminnon poistaminen käytöstä

CleaningMode otetaan 60 minuutin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. CleaningMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:

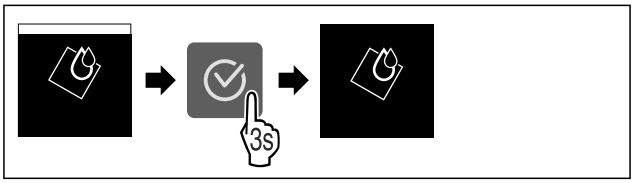


Fig. 35

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ CleaningMode on pois käytöstä.
▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.

Näytön kirkkaus

Tällä toiminnolla näytön kirkkautta voidaan säätää portaattomasti.

Kirkkaus voidaan säätää seuraaviin tasoihin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Näytön kirkkauden säätö



Fig. 36

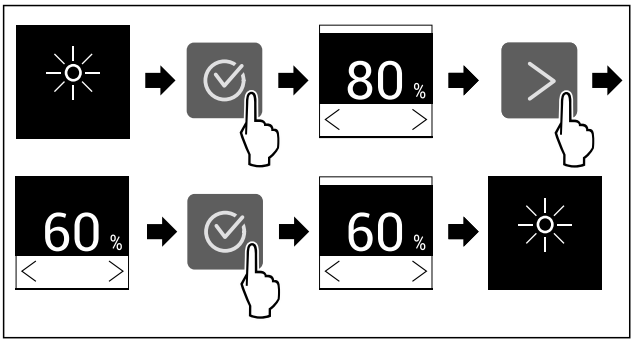


Fig. 37 Esimerkkikuva: Vaihda asetuksesta 80 % asetukseen 60 %.

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Näytön kirkkaus on asetettu.

Ovihälytys

Tällä asetuksella voidaan säätää aika, jonka tulee kulua ennen kuin ovihälytys (katso Sulje ovi) soi.

Asetettavissa ovat seuraavat ajat:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- pois

Asetuksen valitseminen

▶ Säädä arvo (katso 7.3 Virheilmoitukset) .

Syötön lukitus

Tällä toiminnolla aktivoidaan syötön lukitus tai poistetaan se käytöstä. Syötön lukituksen avulla estetään laitteen tahaton käyttö esim. lasten toimesta.

Käyttö:

- Vältä toimintojen tahatonta muuttamista.
- Vältä laitteen tahatonta pois kytkemistä.
- Vältä tahatonta lämpötilan säätämistä.

Syötön lukituksen aktivointi

Jos syötön lukitus aktivoidaan, valikoita voidaan edelleen selata, mutta muita toimintoja ei voi valita tai muuttaa.



Fig. 38

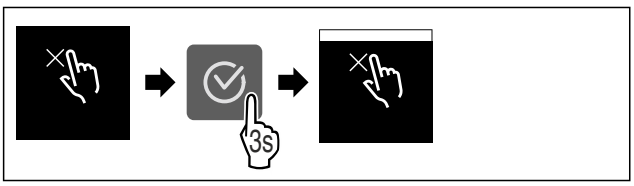


Fig. 39

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Syötön lukitus on aktivoitu.

Syötön lukituksen poistaminen käytöstä

▶ Avaa Asetukset-valikko.
▶ Paina siirtymisnuolta niin monta kertaa, että vastaava toiminto näytetään.

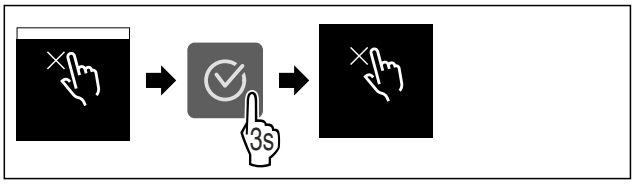


Fig. 40

▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Syötön lukitus on poistettu käytöstä.

Tiedot

Tämän asetuksen avulla voidaan lukea laitteen tiedot sekä käyttää asiakasvalikkoa.

Luettavissa ovat seuraavat tiedot:

- Mallin nimi
- Viitenumero
- Sarjanumero
- Huoltonumero

Laitteen tietojen hakeminen esiin

▶ Napauta navigointinuolia *()* niin monta kertaa, että asetukset ilmestyvät näytölle.
▶ Paina vahvistuspainiketta *()*.
▶ Paina navigointinuolia *()*, kunnes tiedot sisältävä ikkuna tulee näkyviin.
▶ Lue laitteen tiedot.

Muistutus

Muistutukset kuuluvat äänimerkin muodossa ja näkyvät kuvakkeen muodossa näyttöruudussa. Äänimerkki voimistuu koko ajan, kunnes ilmoitus kuitataan.

Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun ilmansuodatin on vaihdettava.

▶ Vaihda ilmansuodatin kuuden kuukauden välein.
▶ Vahvista ilmoitus.
▷ Huoltovälin laskenta alkaa alusta.
▷ Ilmansuodatin takaa kylmälaitteessa olevan ilman optimaalisen laadun.

Asetuksen aktivoiminen

▶ Aktivoi tai deaktivoi .

Esittelytila

Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdytystoiminnot poistetaan käytöstä.

Jos kytket laitteen päälle ja tilanäyttöön tulee "Demo", esittelytila on jo aktivoitu.

Jos aktivoit esittelytilan ja deaktivoit sen uudelleen, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso Alkuarvojen palauttaminen)

Esittelytilan aktivointi



Fig. 41

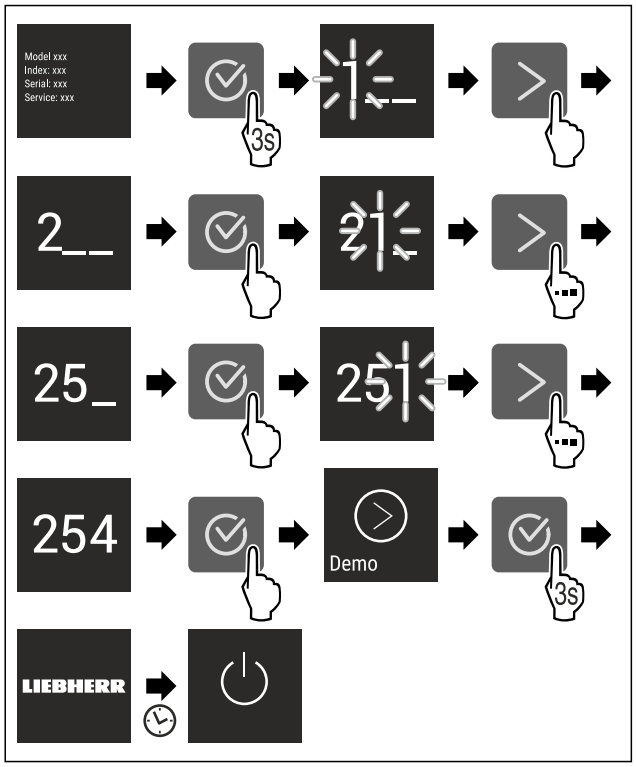


Fig. 42

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Esittelytila on aktivoitu.
▷ Laite on kytketty pois päältä.
▶ Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
▷ Tilanäyttöön tulee näkyviin "DEMO".

Esittelytilan deaktivointi



Fig. 43

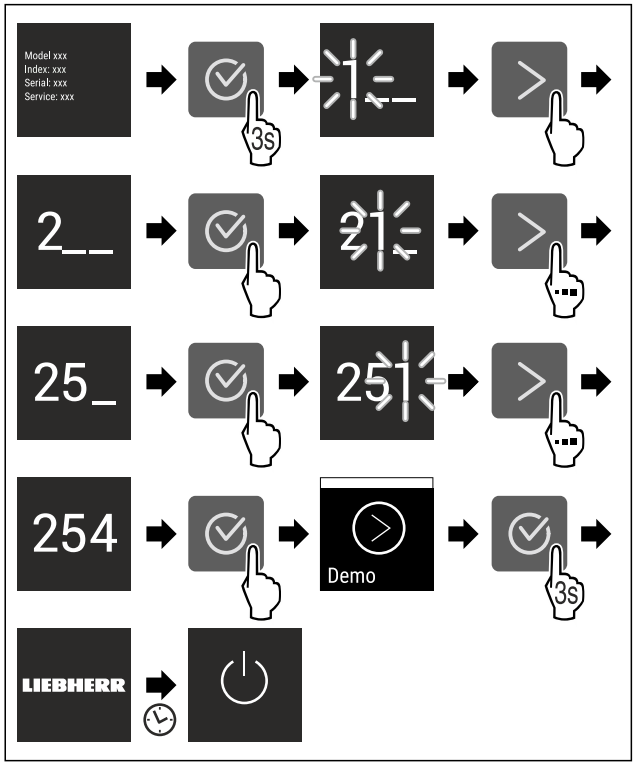


Fig. 44

▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
▷ Esittelytila on deaktivoitu.
▷ Laite on kytketty pois päältä.
▶ Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
▷ Laite on palautettu tehdasasetuksiin.

Alkuarvojen palauttaminen

Tämän toiminnon avulla kaikki asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiin. Kaikki tähän mennessä tekemäsi omat asetukset palautetaan alkuperäisiin arvoihinsa.

Asetuksen aktivoiminen

▶ Aktivointi .

7.3 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset näkyvät näyttöruudussa. Virheilmoituksilla on kaksi kategoriaa:

Kategoria	Merkitys
Ilmoitus	Muistuttaa yleisistä toimenpiteistä. Voit suorittaa nämä toimenpiteet ja siten poistaa ilmoituksen.
Varoitus	Tulee näkyviin toimintahäiriöiden yhteydessä. Näyttöruudun näytön lisäksi kuuluu merkkiääni. Merkkiääni voimistuu siihen saakka, kunnes se vahvistetaan koskettamalla näyttöä. Voit itse poistaa yksinkertaiset toimintahäiriöt. Vakavien toimintohäiriöiden esiintyessä on otettava yhteyttä asiakaspalveluun.

7.3.1 Varoitukset

Sulje ovi

Ilmoitus tulee näkyviin, kun ovi on liian kauan avattuna.

Ilmoituksen esiin tulemista edeltävä aika on säädettävissä .

▶ Hälytyksen lopettaminen: Vahvista ilmoitus.

-tai-

▶ Sulje ovi.

Vika

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos laitteeseen tulee vika. Laitteen rakenneosassa on havaittu vika.

▶ Avaa ovi.
▶ Kirjaa virhekoodi ylös.
▶ Vahvista ilmoitus.
▷ Merkkiääni sammuu.
▷ Tilanäyttö ilmestyy ruutuun.
▶ Sulje ovi.
▶ Käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

8 Varustus

8.1 Oven hylly

8.1.1 Oven hyllyn siirtäminen ja poistaminen

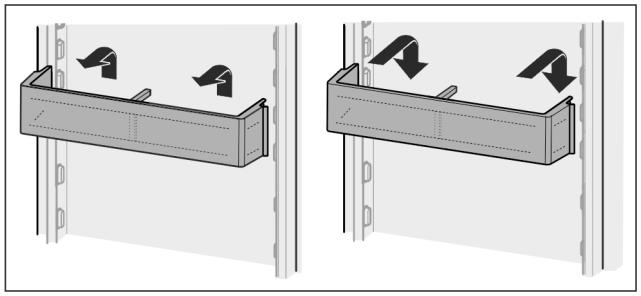


Fig. 45

▶ Siirrä ovihyllyä ylöspäin.
▶ Vedä sitä eteenpäin.
▶ Aseta se paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

8.1.2 Oven hyllyn purkaminen osiin

Oven hyllyt voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.

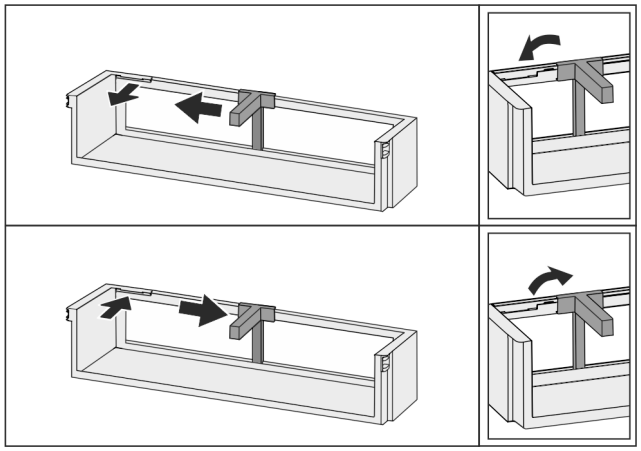


Fig. 46

▶ Pura oven hylly osiin.

8.2 Hyllytasot

8.2.1 Hyllytasojen siirtäminen ja poistaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

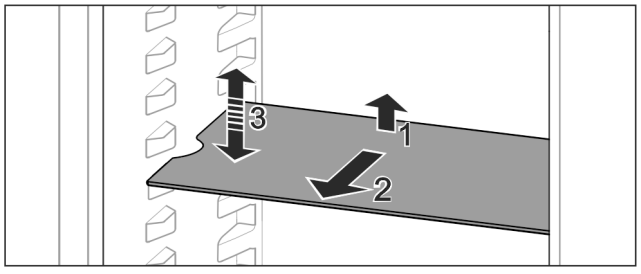


Fig. 47

▶ Nosta hyllytasoa ja vedä sitä eteenpäin.
▷ Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.
▶ Hyllytason siirtäminen: Nosta tai laske halutulle korkeudelle työnnä sisään.

-tai-

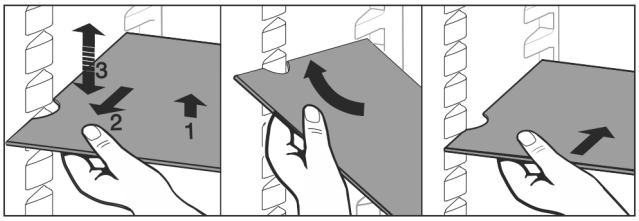


Fig. 48

▶ Hyllytason poistaminen kokonaan: Vedä eteenpäin ulos.

▶ Helpompi irrotustapa: aseta hyllytaso vinoon.
▶ Hyllytason asettaminen takaisin: Työnnä sisään vasteeseen saakka.
▷ Rajoittimet osoittavat alaspäin.
▷ Rajoittimet ovat etummaisen hyllytason takana.

Myös EasyFresh-lokeroiden yläpuolella oleva hyllytaso voidaan poistaa.

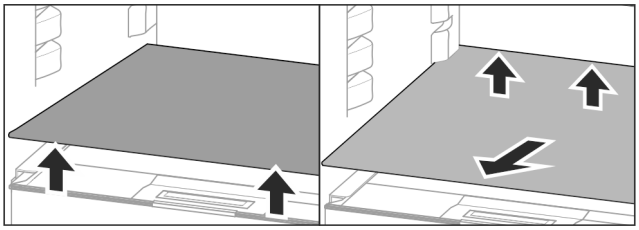


Fig. 49

Hyllytason poistaminen:
▶ Nosta hyllytasoa edestä ja takaa.
▶ Poista etukautta.

Älä aseta alapuolella olevan lokeron kannen päälle mitään tavaroita!

Hyllytason työntäminen paikoilleen:
▶ Aseta hyllytaso vinoittain taakse alaspäin kallistaen.
▷ Rajoittimet osoittavat alaspäin.
▶ Työnnä hyllytaso sisään ja aseta se alas.

8.2.2 Hyllytasojen purkaminen osiin

Hyllytasot voidaan purkaa puhdistusta varten.

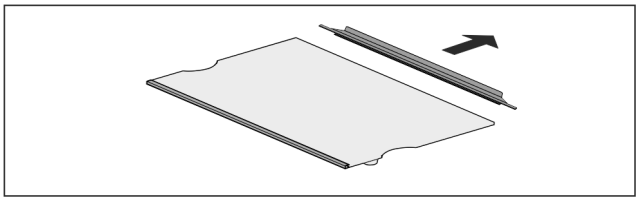


Fig. 50

▶ Pura hyllytaso osiin.

8.3 Jaettava hyllytaso*

8.3.1 Jaettavan hyllytason käyttäminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.

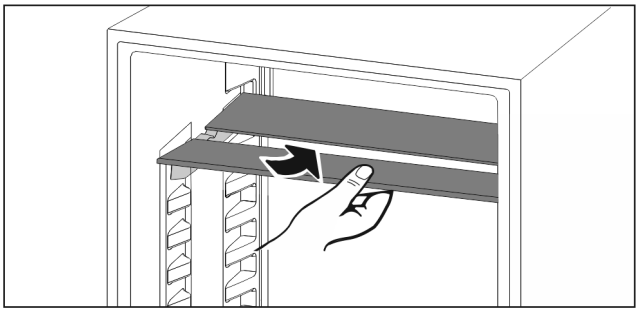


Fig. 51

▶ Työnnä jaettava hyllytaso alle kuvan mukaisesti.

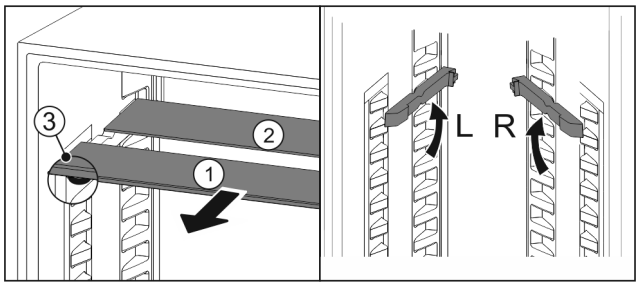


Fig. 52

Korkeussäätö:
▶ Vedä lasilevyt yksittäin etukautta ulos *Fig. 52 (1)*.
▶ Vedä asennuskiskot pois kiinnikkeistä ja kiinnitä ne haluamallesi korkeudelle.
▶ Työnnä lasilevyt yksittäin paikoilleen.
▷ Litteiden rajoittimien tulee olla edessä, suoraan asennuskiskon takana.
▷ Korkeiden rajoittimien tulee olla takana.

Käytä kumpaakin tasoa:
▶ Tartu alempaan lasilevyyn yhdellä kädellä ja vedä sitä eteenpäin.
▷ Koristelistalla varustettu lasilevy *Fig. 52 (1)* on edessä.
▷ Pysäyttimet *Fig. 52 (3)* osoittavat alaspäin.

8.4 VarioSafe*

VarioSafe tarjoaa jääkaappiosassa tilaa esimerkiksi pienille elintarvikkeille, pakkauksille, tuubeille ja lasipurkeille.

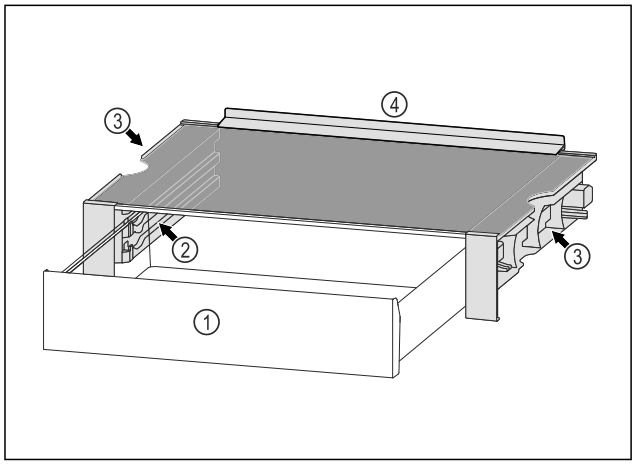


Fig. 53

(1) VarioSafe-vetolaatikko
(2) Sivuseinät, joissa kiilat VarioSafe-vetolaatikolle
(3) Lovet vasemmassa ja oikeassa sivuseinässä
(4) Vastereuna

8.4.1 VarioSafe-vetolaatikon asettaminen paikalleen

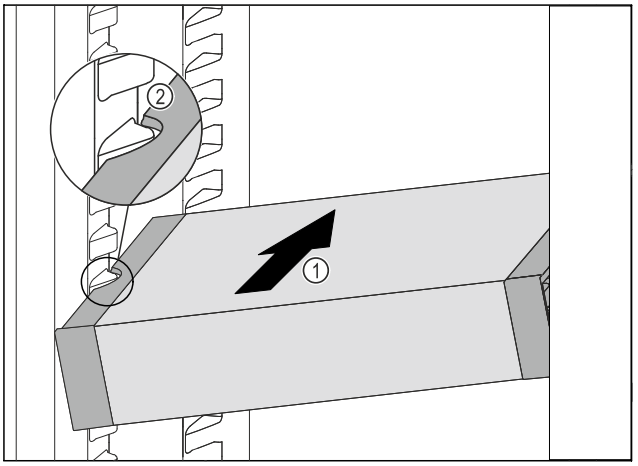


Fig. 54

▶ Työnnä VarioSafe vinossa jääkaappiosaan *Fig. 54 (1)*, kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet *Fig. 54 (2)* ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla.

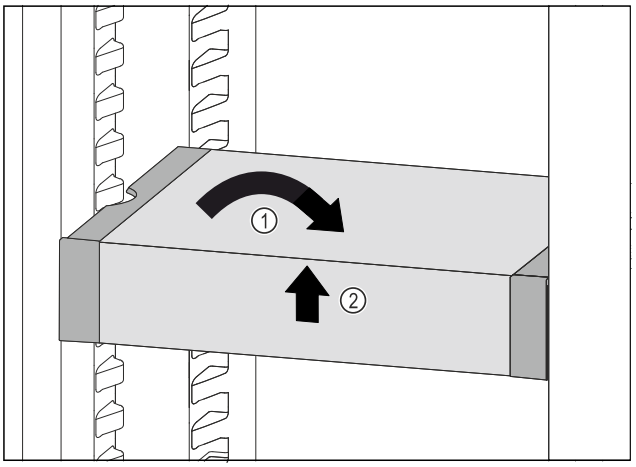


Fig. 55

▶ Aseta VarioSafe suoraan. *Fig. 55 (1)*
▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä. *Fig. 55 (2)*

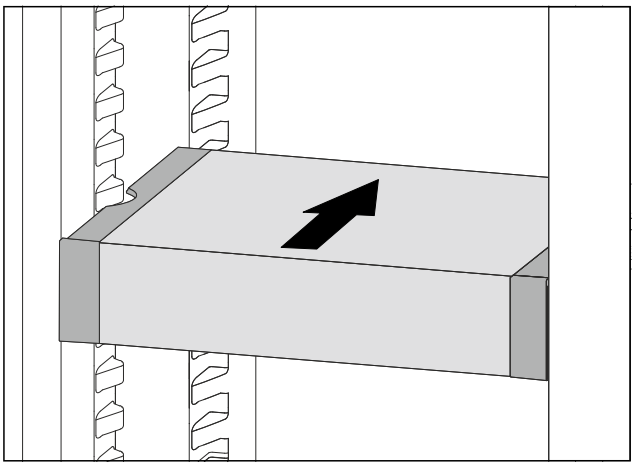


Fig. 56

▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa ulospäin.
▶ Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.
▶ Laske VarioSafe-vetolaatikko alas.
▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.
▷ VarioSafe on asetettu paikoilleen.

8.4.2 VarioSafe-laatikon siirtäminen

VarioSafe voidaan siirtää kokonaisena jääkaappiosassa.

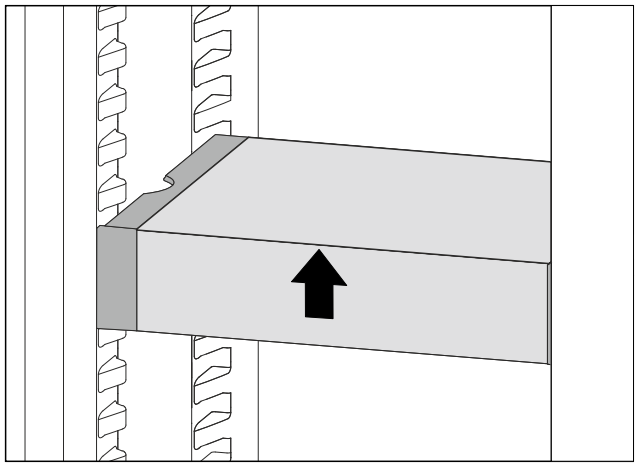


Fig. 57

▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.

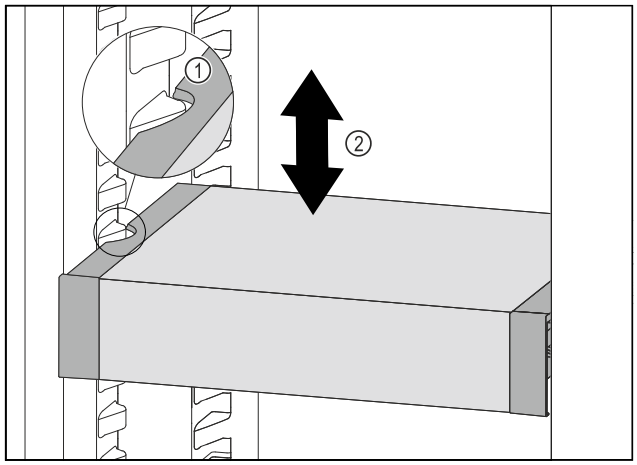


Fig. 58

▶ Vedä VarioSafe-laatikkoa ulospäin, kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla. *Fig. 58 (1)*

▶ Siirrä VarioSafe-laatikkoa ylös- tai alaspäin jääkaappiosassa haluttuun korkeuteen. *Fig. 58 (2)*

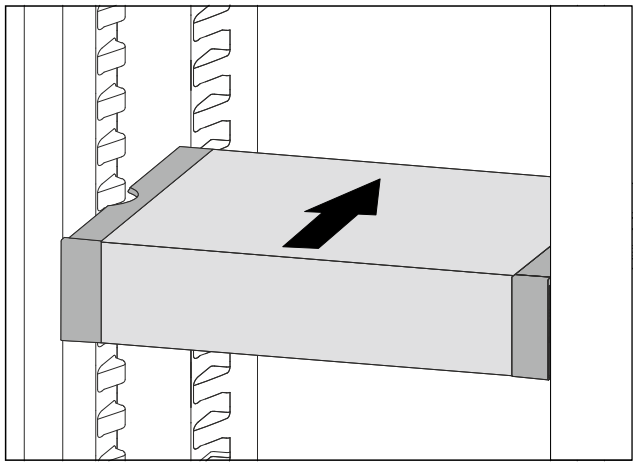


Fig. 59

▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.

▶ Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.

▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.

▷ VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

8.4.3 VarioSafe-vetolaatikon siirtäminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan säätää kahteen eri korkeuteen. Jos haluat säilyttää elintarvikkeita korkeammalla VarioSpace-vetolaatikossa, työnnä VarioSafe-vetolaatikko alemmille kiiloille. Jos haluat säilyttää elintarvikkeita alempana VarioSafe-vetolaatikossa, työnnä VarioSafe-vetolaatikko ylemmille kiiloille.

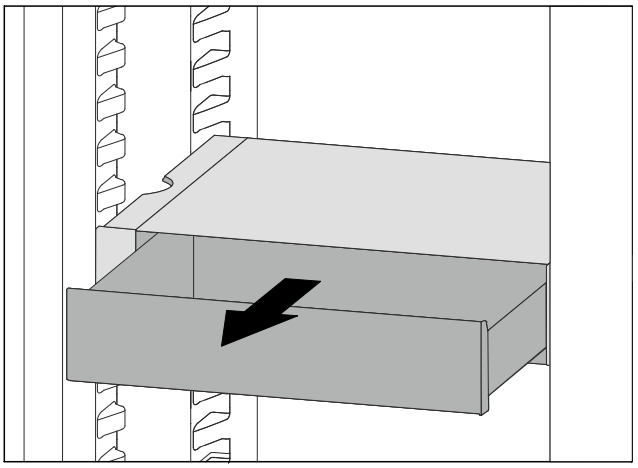


Fig. 60

▶ Vedä VarioSafe-vetolaatikko ulos vasteeseen saakka.

▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.

▶ Poista VarioSafe-vetolaatikko vetämällä eteenpäin.

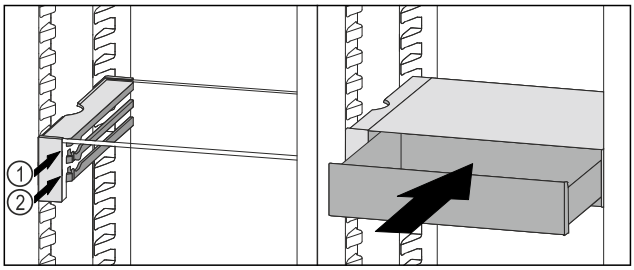


Fig. 61

▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.

▶ Aseta VarioSafe-vetolaatikko rajoittimien taakse halutulle kannattimelle *Fig. 61 (1)* tai *Fig. 61 (2)*.

▷ VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

8.4.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan poistaa kokonaisena.

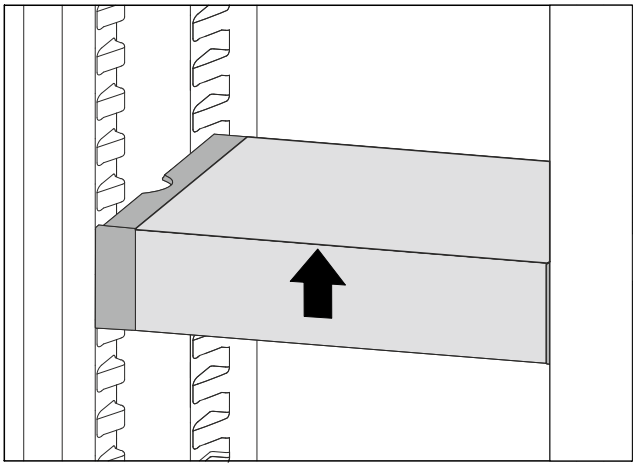


Fig. 62

▶ Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.

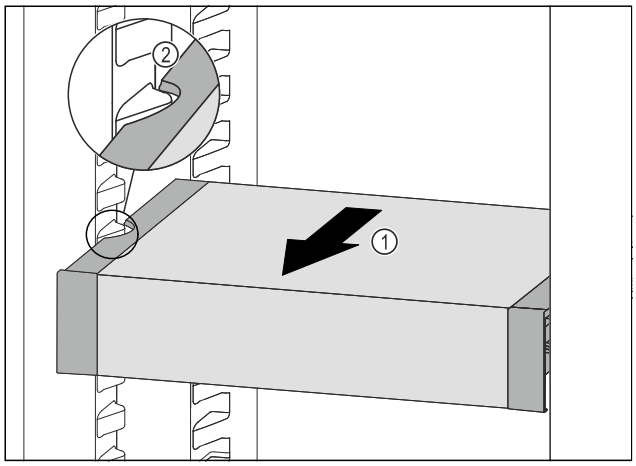


Fig. 63

▶ Vedä VarioSafe-laatikkoa ulospäin *Fig. 63 (1)*, kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kannattimien tasolla. *Fig. 63 (2)*

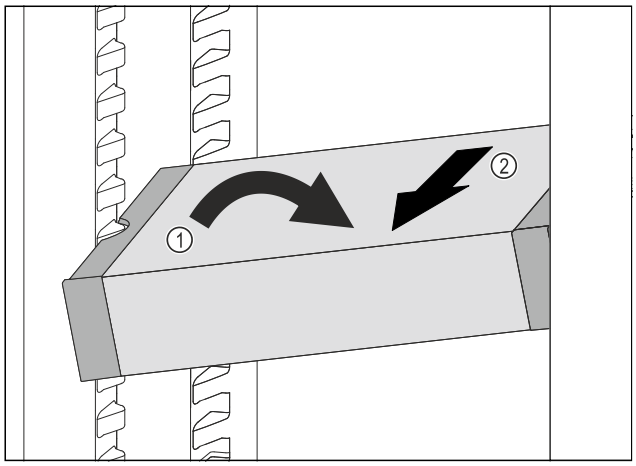


Fig. 64

▶ Aseta VarioSafe-vetolaatikko vinossa jääkaappiosassa. *Fig. 64 (1)*
▶ Poista VarioSafe-vetolaatikko etukautta. *Fig. 64 (2)*
▷ VarioSafe on poistettu.

8.4.5 VarioSafe-laatikon purkaminen osiin

VarioSafe-vetolaatikko voidaan purkaa osiin, kun haluat puhdistaa VarioSafe-vetolaatikon tai asentaa tai poistaa varaosia.

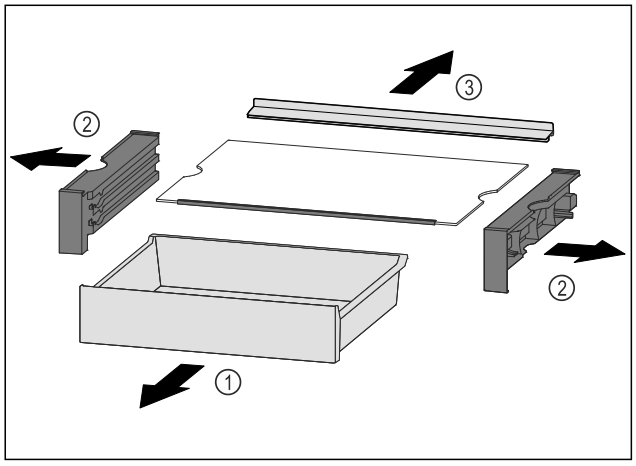


Fig. 65

▶ Poista VarioSafe kokonaisena. (katso 8.4.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen)
▶ Pura VarioSafe osiin kuvan mukaisesti.

8.5 Vetolaatikot

Voit poistaa vetolaatikot puhdistamista varten.

Vetolaatikoiden pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen tapahtuu eri tavoin vetojärjestelmästä riippuen. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

▶ Takapaneelissa olevaa tuulettimen tuuletusrakoa ei saa koskaan peittää!

8.5.1 Laitteen pohjalla tai lasihyllyllä oleva vetolaatikko

Laatikko liikkuu joko suoraan laitteen pohjalla tai lasihyllyn päällä. Erillisiä kiskoja ei ole.

Vetolaatikon poistaminen

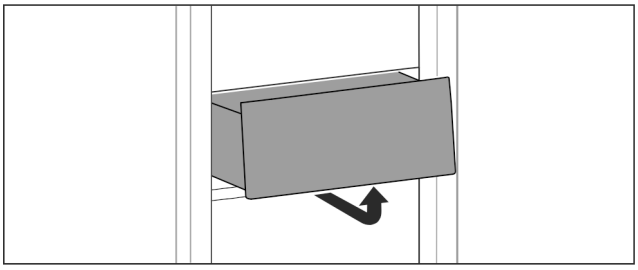


Fig. 66

▶ Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

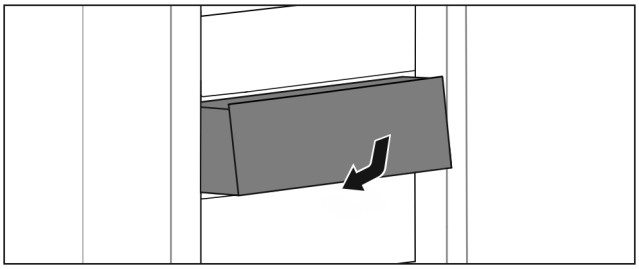


Fig. 67

▶ Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

8.5.2 Liukukiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikon poistaminen

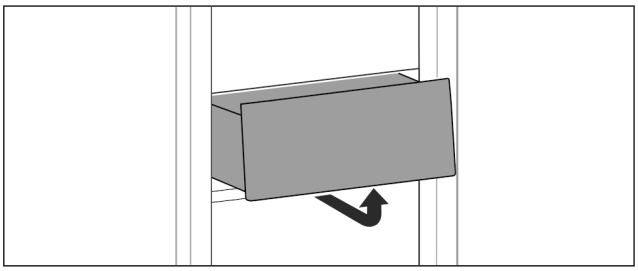


Fig. 68

▶ Poista vetolaatikko kuvan mukaisesti.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

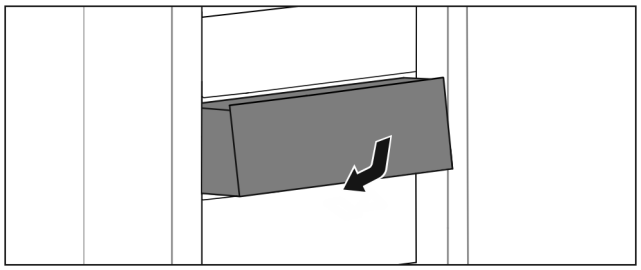


Fig. 69

▶ Aseta vetolaatikko paikoilleen kuvan mukaisesti.

8.5.3 Teleskooppikiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikko kulkee ulosvedettävillä kiskoilla (teleskooppikiskoilla). Teleskooppikiskoja on sekä kokonaan että osittain ulosvedettäviä. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot saa vedettyä laitteesta ulos kokonaan. Osittain ulosvedettäviä vetolaatikkoja ei saa kokonaan vedettyä laitteesta ulos. Laitteesi järjestelmä riippuu laitteen tyypistä.

Osittainen ulosveto, jääkaapppiosa

Vetolaatikon poistaminen

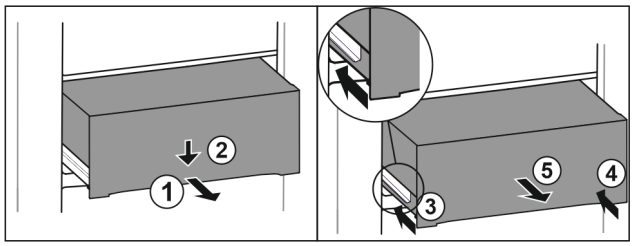


Fig. 70

▶ Vedä laatikko puoliväliin ulos. *Fig. 70 (1)*
▶ Paina vetolaatikkoa etupuolelta alaspäin. *Fig. 70 (2)*
▶ Työnnä vasenta kiskoa noin 2 cm sisään. *Fig. 70 (3)*
▶ Työnnä oikeaa kiskoa noin 2 cm sisään. *Fig. 70 (4)*
▶ Poista vetolaatikko vetämällä sitä eteenpäin. *Fig. 70 (5)*

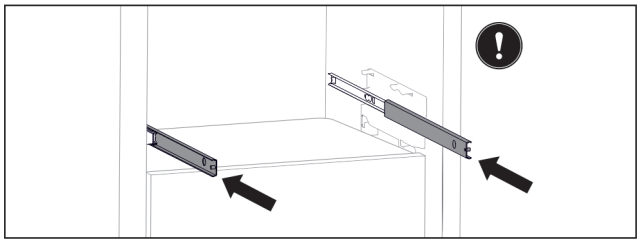


Fig. 71

Jollei kiskot ole paikallaan kokonaan, kun vetolaatikko on poistettu:

▶ Työnnä kiskot kokonaan sisään.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

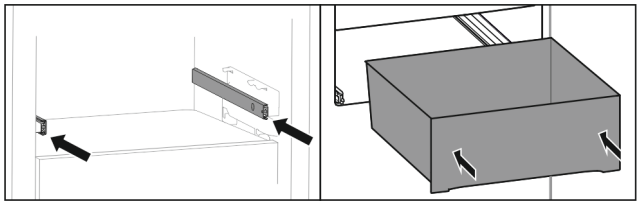


Fig. 72

▶ Työnnä kiskot sisään.
▶ Aseta vetolaatikko kiskoille.
▶ Työnnä vetolaatikko taakse.

8.6 EasyFresh-Safe-lokeron kansi

Lokeron kansi voidaan poistaa puhdistusta varten.

8.6.1 Lokeron kannen poistaminen

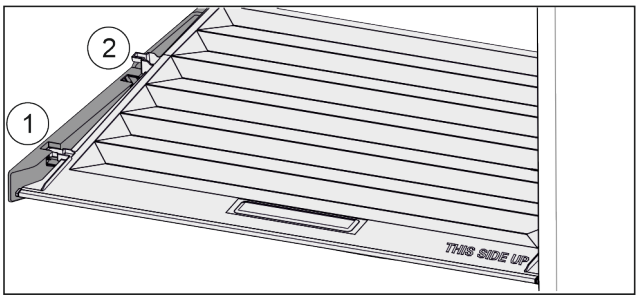


Fig. 73

Kun vetolaatikot on otettu pois:

▶ Vedä kantta kiinnikkeissä olevaan aukkoon saakka eteenpäin *Fig. 73 (1)*.
▶ Nosta sitä takaosasta ja ota se pois yläkautta *Fig. 73 (2)*.

8.6.2 Lokeron kannen asettaminen paikoilleen:

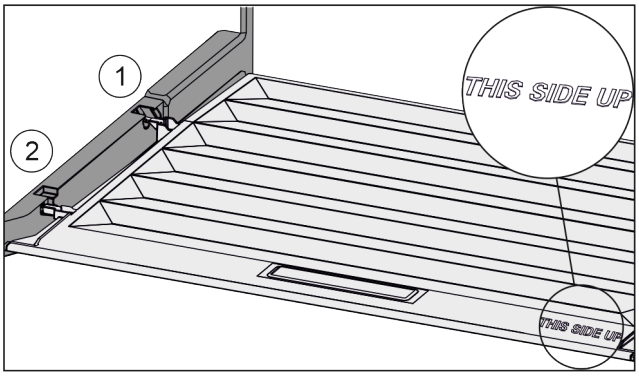


Fig. 74

Kun teksti THIS SIDE UP on ylöspäin:

▶ Vie kannen korokeosa takimmaisessa kiinnittimessä *Fig. 74 (1)* olevan aukon kautta sisään ja kiinnitä se edessä kiinnittimeen *Fig. 74 (2)*.
▶ Aseta kansi haluamaasi asentoon (katso 8.7 Kosteuden säätäminen) .

8.7 Kosteuden säätäminen

Vetolaatikossa olevaa kosteutta voidaan säätää käyttämällä itse lokeron kannessa olevaa säädintä.

Lokeron kansi sijaitsee suoraan vetolaatikossa, ja se voi olla hyllytasojen tai ylimääräisten vetolaatikoiden peittämänä.

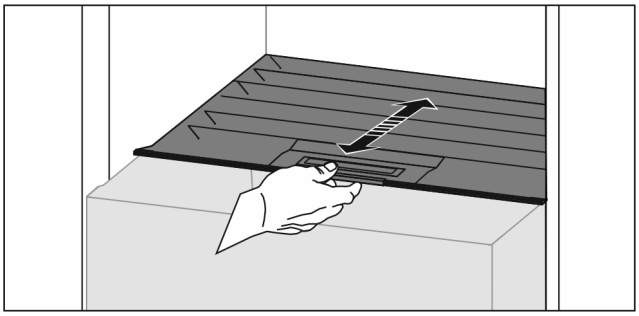


Fig. 75

Alhainen ilmankosteus

▶ Avaa vetolaatikko.
▶ Vedä lokeron kantta eteenpäin.
▷ Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kannen ja lokeron välissä on rako.
▷ Laatikossa oleva ilmankosteus vähenee.

Korkea ilmankosteus

▶ Avaa vetolaatikko.
▶ Siirrä lokeron kantta taaksepäin.

▷ Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kansi sulkee lokeron tiiviisti.
▷ Laatikossa oleva ilmankosteus kasvaa.
Jos lokerossa on liikaa kosteutta:
▶ Valitse ”alhaisen ilmankosteuden” asetus.
-tai-
▶ Poista kosteutta liinalla.

8.8 Pullokorilla varustettu vetotaso*

Vetotasolla olevissa, irrotettavissa pullokoreissa on paljon tilaa pullojen säilyttämiseen. Kun pullokorit otetaan pois, vetotasolla on tilaa yhdelle juomakorille.

8.8.1 Pullokorin käyttäminen

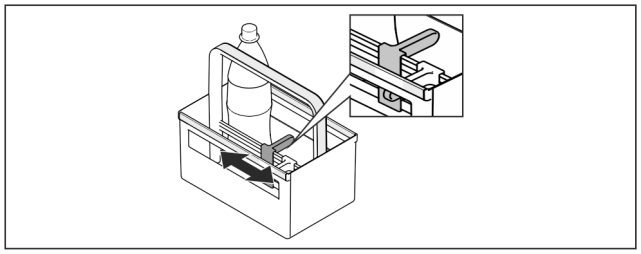


Fig. 76

▶ Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
▷ Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

8.8.2 Vetotason purkaminen osiin

Vetotaso on asennettu lasilevyyn vetokiskojen avulla.

Vetotaso voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.

Vetotason irrottaminen

▶ Poista pullokorit.

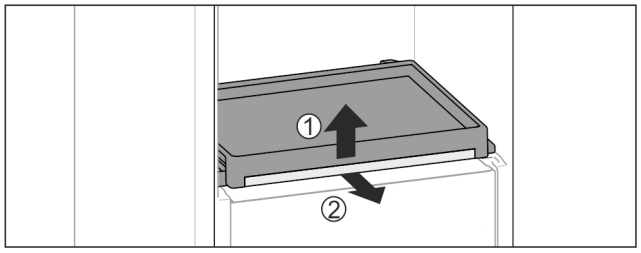


Fig. 77

▶ Poista vetotaso lasilevyn kanssa: Nosta lasilevyä hiukan edestä *Fig. 77 (1)* ja vedä se etukautta ulos *Fig. 77 (2)*.

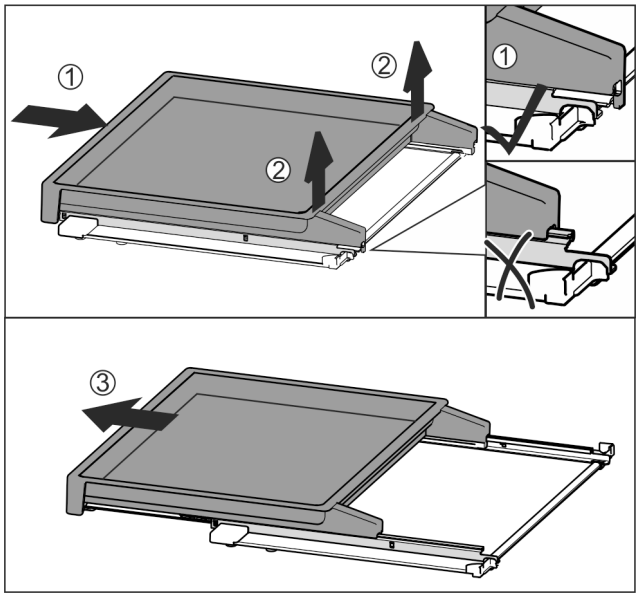


Fig. 78

▶ Työnnä vetotaso kokonaan sisään *Fig. 78 (1)*.
▶ Avaa takapuolella oleva lukitus *Fig. 78 (2)*.
▶ Poista vetotaso etukautta *Fig. 78 (3)*.

Vetotason asettaminen paikoilleen

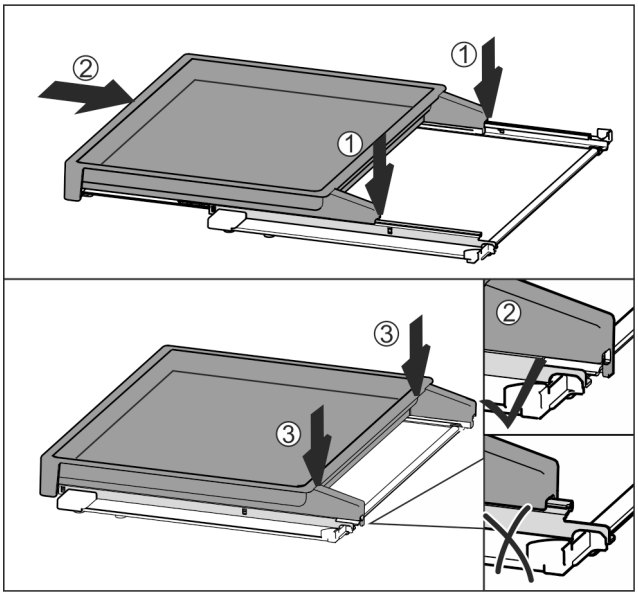


Fig. 79

▶ Aseta se keskelle kiskoja *Fig. 79 (1)*.
▶ Työnnä vetotaso kokonaan sisään *Fig. 79 (2)*.
▶ Paina takaosasta siten, että se naksahtaa kunnolla paikoilleen *Fig. 79 (3)*.
▶ Aseta vetotaso lasilevyn kanssa paikoilleen: Työnnä se taakse.

8.9 Pullonpidike

8.9.1 Pullonpidikkeen käyttäminen

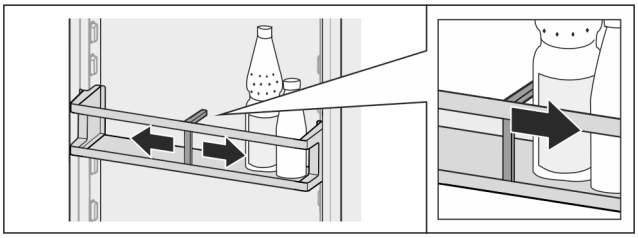


Fig. 80

▶ Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
▷ Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

8.9.2 Pullonpidikkeen poistaminen

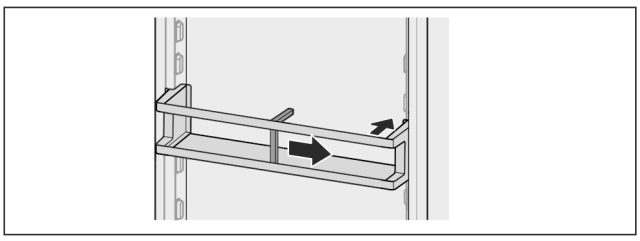


Fig. 81

▶ Siirrä pullonpidike kokonaan oikealle reunaan saakka.
▶ Ota takakautta pois.

9 Huolto

9.1 FreshAir-aktiivihiilisuodatin

FreshAir-aktiivihiilisuodatin sijaitsee lokerossa tuulettimen yläpuolella.

Se takaa optimaalisen ilmanlaadun.

❑ Aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden välein. Kun muistutus on aktivoitu, näyttöön tulee vaihtoa vaativa ilmoitus.
❑ Aktiivihiilisuodatin voidaan hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana.

Vihje
Voit hankkia FreshAir-aktiivihiilisuodattimen Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-aktiivihiilisuodattimen poistaminen

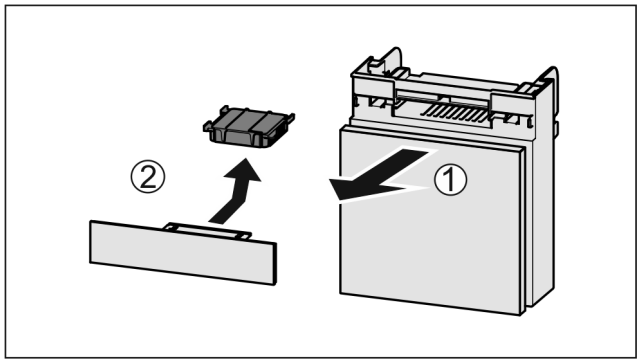


Fig. 82

▶ Vedä lokero etukautta pois *Fig. 82 (1)*.
▶ Poista aktiivihiilisuodatin *Fig. 82 (2)*.

9.1.2 FreshAir-aktiivihiilisuodattimen asettaminen paikoilleen

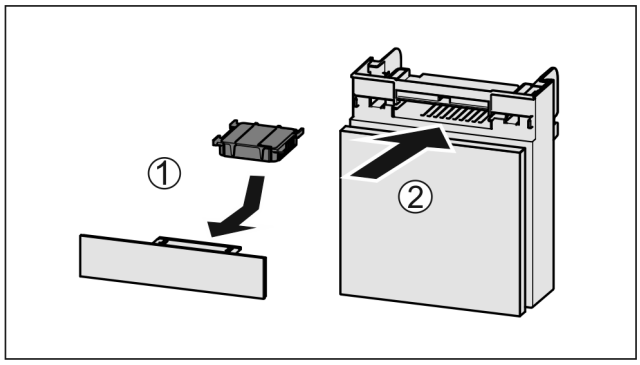


Fig. 83

▶ Aseta aktiivihiilisuodatin kuvan mukaisesti paikoilleen *Fig. 83 (1)*.
▷ Aktiivihiilisuodatin lukittuu kiinni.
Kun aktiivihiilisuodatin osoittaa alaspäin:
▶ Työnnä lokero kiinni *Fig. 83 (2)*.
▷ Aktiivihiilisuodatin on nyt käyttövalmis.

9.2 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus

9.2.1 Purkamisohjeet

Voit purkaa osan vetojärjestelmistä puhdistusta varten. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Seuraavat vetojärjestelmät ovat purettavissa / ei purettavissa:

Vetojärjestelmä	purettavissa / ei purettavissa
Laitteen pohjalla tai lasilevyllä oleva vetolaatikko	ei purettavissa
Liukukiskoilla oleva vetolaatikko	ei purettavissa
Osittainen ulosveto, jääkaapppiosa	ei purettavissa
Pullokorilla varustettu vetotaso*	purettavissa (katso 9.2.2 Pullokorilla varustettu vetotaso*) *

9.2.2 Pullokorilla varustettu vetotaso*

Vetojärjestelmän purkaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

❑ Pullokori on irrotettu. (katso 8.8 Pullokorilla varustettu vetotaso*)
❑ Lasihylly on poistettu.

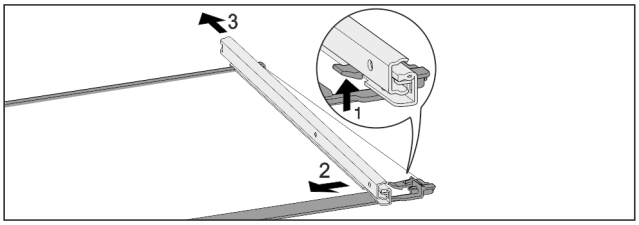


Fig. 84 Lasihylly kiskoilla

▶ Paina etummaista kiinnikettä ylöspäin. *Fig. 84 (1)*
▶ Siirrä vetokiskoa sivuun *Fig. 84 (2)* ja taaksepäin *Fig. 84 (3)*.

Vetojärjestelmän asennus

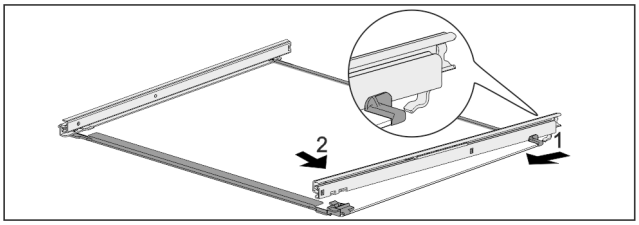


Fig. 85 Lasihylly kiskoilla

▶ Aseta kisko paikalleen takaa. *Fig. 85 (1)*
▶ Aseta kisko paikalleen edestä. *Fig. 85 (2)*

9.3 Laitteen sulattaminen

VAROITUS
Laitteen epäasianmukainen sulatus!
Vammoja ja vahinkoja.
▶ Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen muita mekaanisia laitteita tai muita keinoja kuin valmistajan suosittelemia.
▶ Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmitys- tai höyrypuhdistuslaitteita, avotulta tai sulatussuihkeita.
▶ Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu poistoaukon kautta pois ja haihtuu.

Takaseinään muodostuvat vesipisarat tai ohut huurre- tai jääkerros johtuvat laitteen toiminnasta ja ovat täysin normaali ilmiö. Niitä ei tarvitse poistaa.

Laitteen energiankäytön kannalta optimoidusta säädöstä johtuen myös huurteen ja jääkerroksen muodostuminen on toisinaan mahdollista.
▶ Puhdista poistoaukko säännöllisesti (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen) .

9.4 Laitteen puhdistaminen

9.4.1 Valmistelu

VAROITUS
Sähköiskun vaara!
▶ Irrota kylmälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.

VAROITUS
Palovaara
▶ Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

▶ Tyhjennä laite.
▶ Irrota verkkopistoke.
-tai-
▶ Aktivoi CleaningMode.

9.4.2 Laitteen puhdistus

HUOMIO
Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!
Seurauksena on laitevaurioita.
▶ Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
▶ Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
▶ Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

VAROITUS
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä!
Kuuma höyry voi aiheuttaa palohaavoja ja vaurioittaa laitteen pintoja.
▶ Älä käytä höyrypesureita!

▶ Käytä ulkopinnan pyyhkimiseen pehmeää, puhdasta liinaa. Käytä vahvasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen haaleaa vettä ja neutraalia pesuainetta. Lasipinnat voi puhdistaa myös lasinpuhdistusaineella.

9.4.3 Sisäosan puhdistaminen

HUOMIO
Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!
Seurauksena on laitevaurioita.
▶ Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
▶ Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
▶ Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

▶ Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
▶ Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
▶ Vedenpoistoaukko: Poista kerääntymät ohuella apuvälineellä, esim. vanupuikolla.

9.4.4 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO
Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!
Seurauksena on laitevaurioita.
▶ Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
▶ Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
▶ Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdistus pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta:
- Oven hylly
- Hyllytaso
- Jaettava hyllytaso*
- VarioSafe*
- Pullokori ja vetotaso*
- EasyFresh-Safe-lokeron kansi
- Vetolaatikko

Puhdistaminen kostealla liinalla:
- Jatkokiskot
  Huomautus: Liukuväylissä oleva rasva toimii voiteluna, eikä sitä saa poistaa!

Puhdistus astianpesukoneessa enintään 60 °C:ssa:
- Pullonpidike
- Jaettavan hyllytason pidike*

▶ Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
▶ Puhdista varusteet.

9.4.5 Puhdistamisen jälkeen

▶ Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
▶ Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle.
Lämpötilan ollessa riittävän alhainen:
▶ Aseta elintarvikkeet sisään.
▶ Toista puhdistus säännöllisesti.

10 Asiakasneuvonta

10.1 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	
Viilentäminen	2 °C – 9 °C

Varusteen suurin sallittu kuormituspaino			
Varuste	Laitteen leveys 550 mm (katso asennusohje, laitteen mitat)	Laitteen leveys 600 mm (katso asennusohje, laitteen mitat)	Laitteen leveys 700 mm (katso asennusohje, laitteen mitat)
Vetotaso*	20 kg*	20 kg*	20 kg*

10.2 Käyttöäänet

Laite tuottaa erilaisia käyttööääniä toimintansa aikana.
- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilentyvät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 7.2 Laitteen toiminnot)
- Käynnissä oleva tuuletin
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet
- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Pulputus ja loiskunta	Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.	Normaali käyttöääni
Sihinä ja porina	Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.	Normaali käyttöääni
Hurina	Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta.	Normaali käyttöääni
Laahausääniä	Ovi, jossa on sulkemisvaimennin, avataan ja suljetaan.	Normaali käyttöääni
Surina ja kohina	Tuuletin käy.	Normaali käyttöääni
Naksahdus	Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.	Normaali kytkemisääni
Kalina tai hyrinä	Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.	Normaali kytkemisääni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Tärinä	laite sijoitettu väärin paikalleen	Vian ääni	Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan.
Kolina	Varustus, esineitä laitteen sisällä	Vian ääni	Kiinnitä varusteosat. Jätä etäisyyttä esineiden välille.

10.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö käyttövirheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava myös takuuajan aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

10.3.1 Laitteen toiminto

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite ei toimi.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	▶ Kytke laite päälle.
	→ Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	▶ Tarkasta virtapistoke.
	→ Pistorasian sulake ei ole kunnossa.	▶ Tarkasta sulake.
	→ Sähkökatkos	▶ Pidä laite suljettuna. ▶ Elintarvikkeiden suojaaminen: Aseta kylmäkalleja elintarvikkeiden päälle tai käytä erillistä pakastekaappia, jos sähkökatkos kestää pitkään. ▶ Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
	→ Laitepistoke ei ole laitteessa oikein.	▶ Tarkasta laitepistoke.
Lämpötila ei ole riittävän kylmä.	→ Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.	▶ Sulje laitteen ovi.
	→ Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.	▶ Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.
	→ Ympäristön lämpötila on liian korkea.	▶ Ongelmanratkaisu: (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) .
	→ Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.	▶ Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
	→ Lämpötila on säädetty väärin.	▶ Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.
	→ Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmityslaitetta jne).	▶ Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava.	→ Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	▶ Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite on jäätynyt tai siihen muodostuu lauhdevettä.	→ Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.	▶ Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa.
Laite on ulkopinnoiltaan lämmin*.	→ Kylmäainepiirin lämpöä käytetään lauhdeveden välttämiseen.	▶ Tämä on normaalia.

10.3.2 Varuste

Vika	Syy	Korjaaminen
Sisävalaistus ei pala.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	▶ Kytke laite päälle.
	→ Ovi on ollut auki yli 15 min.	▶ Sisävalaistus sammuu oven ollessa auki n. 15 minuutin kuluttua automaattisesti.
	→ LED-lamppu on viallinen tai suojus on vaurioitunut.	▶ Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

10.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 10 Asiakasneuvonta) . Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen.

Osoite löytyy mukana tulevasta ”Liebherr-huolto”-esitteestä tai osoitteesta home.liebherr.com/service.

VAROITUS
Epäammattimainen korjaus!
Loukkaantuminen.
- ▶ Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 9 Huolto) , on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- ▶ Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

10.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ❑ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
- ❑ Huoltonumero (Service)
- ❑ Sarjanumero (S-nro)

▶ Hae laitteen tiedot näytön kautta. (katso Tiedot)
-tai-
▶ Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 10.5 Tyyppikilpi)

▶ Kirjaa laitetiedot ylös.
▶ Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.
▷ Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
▶ Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

10.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen sisäpuolella vetolaatikoiden takana.

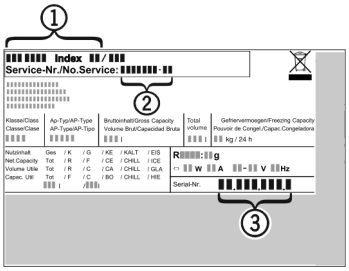


Fig. 86

(1) Laitteen nimitys
(2) Huoltonumero
(3) Sarjanumero

▶ Lue tiedot tyyppikilvestä.

11 Poistaminen käytöstä

- ▶ Tyhjennä laite.
- ▶ Kytke laite pois päältä. (katso Laitteen sammuttaminen)
- ▶ Irrota verkkopistoke.
- ▶ Poista laitepistoke tarvittaessa: Vedä ulos ja liikuta samanaikaisesti vasemmalta oikealle.
- ▶ Puhdista laite. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)
- ▶ Jätä ovi auki, jottei sisään muodostu pahaa hajua.

12 Hävittäminen

12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten

Li-Ion

Liebherr käyttää joissakin laitteissa paristoja. EU:n lainsäädäntö velvoittaa ympäristönsuojelusyistä loppukäyttäjän poistamaan paristot laitteesta ennen käytöstä poistettavan laitteen hävittämistä. Jos laitteesi sisältää paristoja, laitteeseen on kiinnitetty tätä koskeva merkintä.

Lamput — Poista myös lamput ennen hävittämistä laitteesta, mikäli pystyt poistamaan itse ne ehjinä laitteesta.

▶ Poista laite käytöstä.

- ▶ Paristoja sisältävä laite: poista paristot. Kuvaus sisältyy lukuun **Huolto**.
- ▶ Mikäli mahdollista: irrota lamput siten, että ne eivät rikkoudu.

12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen



Laite sisältää uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, minkä vuoksi se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, jotta laite ei päädy lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.





Hävitä paristot erillään romutettavasta laitteesta. Paristot voi toimittaa ilmaiseksi kauppoihin, keräyspisteisiin sekä kierrätyskeskuksiin.

Lamput	Toimita irrotetut lamput niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
Koskee Saksaa:	Lamput voi toimittaa ilmaiseksi paikallisiin keräyspisteisiin ja kierrätyskeskuksiin luokan 1 keräysastioihin. Kaupat ottavat myös romutettavan laitteen ilmaiseksi vastaan uuden kylmälaitteen hankinnan yhteydessä, mikäli liikkeen myyntipinta-ala on >400 m^2.

VAROITUS
Kylmäaine- tai öljyvuoto!
Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan kosketuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.
- ▶ Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.

- ▶ Kuljeta laite keräyspisteeseen siten, että se ei vahingoitu.
- ▶ Hävitä paristot, lamput ja laite edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Jääkaappi

Julkaisupäivä: 20231214

Tuotenro-indeksi: 7083572-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien