

Robot[®]

Roomba Combo[™]

Robotstøvsuger og -gulvmoppe

j7

Brugsanvisning

Sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne brugsanvisning inkluderer information om reguleringsmodel(ler):

Robot: RCA-Y1 | Dock: ADI-N1 | Batteri: ABL-F | Radiomodul: AXG-Y1

GEM DISSE ANVISNINGER

⚠ ADVARSEL: Når du bruger et elektrisk apparat, skal de grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG

⚠ ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for person- og produktskade skal du læse og følge sikkerhedsanvisningerne, inden du installerer, anvender og vedligeholder din robot.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og de forstår de farer, brugen involverer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠ Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå mulig skade eller død.

⚡ Risiko for elektrisk stød

□ Klasse II-udstyr

⇒ Nominel effektudgang, d.c.

📖 Læs betjeningsvejledningen

♻ Generelt symbol for genbrug

🔥 Risiko for brand

🏠 Brug ikke udendørs eller på våde overflader.

⇒ Nominel effektindgang, d.c.

🚫 Skal opbevares utilgængeligt for børn

🔌 Separat forsyningsenhed

⚠ FORSIGTIG

⇒ Nominel effektindgang, a.c.

ADVARSEL: Angiver en farlig situation, der kan resultere i død eller alvorlig skade.

FORSIGTIG: Angiver en farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderat skade.

BEMÆRK: Angiver en farlig situation, der kan resultere i skade på ejendom.

GENERELT



- Din robot leveres med en elledning, der er godkendt til brug i dit land/område og kun passer ind i en almindelig AC-stikkontakt. Du må ikke bruge andre elledninger. Hvis du har brug for en ny ledning, skal du kontakte vores kundeservice for at være sikker på at få en elledning, der er godkendt til brug i dit land.
- Robotten må ikke nedsænkes i vand.
- Åbn ikke robotten, medmindre det anvises til installation eller udskiftning af batteriet eller vedligeholdelse. Åbn ikke den integrerede dock-lader, kaldet Home Base eller Clean Base®. Der er ingen dele i apparatet, som må serviceres af brugeren. Ved service henviser vi til kvalificeret servicepersonale.
- Risiko for elektrisk stød, kun til indendørs brug på tørre steder.
- Håndter ikke robotten eller ladestationen med våde hænder.
- Du må ikke bruge uautoriserede opladere. Hvis du bruger en uautoriseret oplader, kan det medføre, at batteriet afgiver varme eller røg, eller at det går i brand eller eksploderer.
- Din robot er ikke et legetøj. Små børn og kæledyr skal overvåges, når din robot gør rent. Du må ikke sidde eller stå på robotten eller ladestationen.
- Robotten må kun opbevares og anvendes ved stuetemperatur.

- Hvis rummet, som skal gøres rent, har en balkon, skal der anvendes en fysisk barriere til at forhindre adgang til balkonen og sikre sikker drift.
- Rengør sensorens linse (trappesensorer) og sensordæksler under din robot for støv og snavs efter behov.
- Hvis det rum, der skal rengøres, indeholder udstyr som f.eks. en ventilator eller luftfugter, skal udstyret fjernes, før den tages i brug. Der er risiko for personskade, uheld eller fejlfunktion, hvis robotten kommer i kontakt med og skubber til udstyret.
- Brug ikke holderen til rengøringskluden som håndtag til at løfte eller flytte robotten.
- Bemærk gulvet kan være glat efter rengøring med din robot.
- Undlad at bruge robotten i områder med blottagte stikkontakter i gulvet.



- Brug ikke robotten til at opsamle skarpe genstande, glas eller noget, som brænder eller ryger.
- Bemærk robotten bevæger sig ved egen drift. Pas på, du ikke kommer til at træde på robotten, når du bevæger dig i samme rum som den.
- Hvis enheden kører over en elledning og trækker i den, er der en risiko for, at en genstand rives ned fra et bord eller en hylde. Før enheden bruges, skal genstande som tøj, løse papirer, snore til persienner eller gardiner, elledninger og skrøbelige genstande samles op.
- Udfør den nødvendige vedligeholdelse i henhold til brugsanvisningen for at sikre sikker betjening af robotten og ladestationen.
- Hvis robotten arbejder på et gulv med trapper, skal du fjerne eventuelle forhindringer fra det øverste trin.

BEMÆRK

- Undgå, at robotten eller ladestationen bliver våd.
- Der må ikke placeres noget oven på robotten.
- Manglende vedligeholdelse af opladekontakter kan medføre, at robotten ikke længere kan oplade batteriet, og at kontakterne kan blive for varme at røre ved.
- Før du anvender robotten på hårde gulve, skal du teste robotten på et lille område af det hårde gulv for at sikre, at den er kompatibel. Hvis du bruger din robot på et hårdt gulv, der ikke er kompatibelt, kan det resultere i skader på dit gulv. Kontakt producenten af dit hårde gulv, hvis du har spørgsmål om kompatibilitet.
- Før du anvender robotten på gulvtæpper eller måtter, skal du sørge for, at gulvtæpperne eller måtterne er kompatible med støvsugere med stænger eller børster. Hvis du bruger din robot på et gulvtæppe eller en måtte, der ikke er kompatibel, kan det resultere i skader på dit gulvtæppe eller din måtte. Kontakt producenten af dit gulvtæppe eller din måtte, hvis du har spørgsmål om kompatibilitet.

LADESTATION



ADVARSEL

- Hvis apparatet ikke virker, som det skal, er blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller tabt ned i vand, bør du returnere det til et servicecenter.
- Brug ikke en ladestation med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal den/det udskiftes.
- Frakobl altid din robot fra ladestationen, før denne rengøres, eller der udføres vedligeholdelsesarbejde på den.
- Oplad kun din robot med den medfølgende strømforsyning. Den medfølgende strømforsyning giver særligt lav spænding i overensstemmelse med effekttangivelsen på robotten og er nødvendig for sikker brug af apparatet.

- Du kan undgå, at din robot falder ned ad trapper ved at sikre, at ladestationen anbringes på minimum 1,2 meters afstand af trapper.
- Lad ikke væsker komme på eller ind i ladestationen.



FORSIGTIG

- Oplad kun det batteri, der fulgte med din robot. Andre typer batterier kan eksplodere og forårsage personskader. Kontakt altid iRobot® Kundeservice angående korrekt udskiftning af batteriet.

BEMÆRK

- Produktet må ikke anvendes sammen med en strømtransformer. Brug af strømtransformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Hvis du bor i et område, hvor det ofte er tordenvejr, anbefales det, at du bruger ekstra overspændingsbeskyttelse. Din ladestation kan beskyttes med en overspændingsbeskyttelse i tilfælde af alvorligt tordenvejr.

BATTERI



ADVARSEL



- Undgå at åbne, mase, opvarme over 176 °F/ 80 °C eller brænde. Følg instruktionerne i brugsanvisningen for korrekt brug, vedligeholdelse, håndtering og bortskaffelse.
- Batteriet må ikke kortsluttes ved at tillade metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne eller nedsænkes i væske. Udsæt ikke batterierne for mekaniske stød.
- Litiumionbatterier og produkter, der indeholder litiumionbatterier, er underlagt strenge transportregler. Hvis du har behov for at sende dette produkt (inkl. batteri) på grund af service, rejse eller lignende, skal du se afsnittet Fejlfinding i brugsanvisningen eller kontakte kundeservice for at høre nærmere om forsendelsesinstrukserne.

- Undersøg periodisk batterierne for tegn på skader eller lækage. Undlad at oplade ødelagte eller lækkende batterier, og undgå, at væsken kommer i kontakt med huden eller øjnene. Ved kontakt skal du vaske det pågældende område med rigelige mængder vand og søge læge. Batteriet skal anbringes i en forseglet plastikpose og genbruges eller bortskaffes sikkert i henhold til lokale miljøkrav. Returner det eventuelt til dit lokale, autoriserede iRobot®-servicecenter til bortskaffelse.
- Hold batteriet rent og tørt. Tør celle- eller batteriterminalerne af med en ren, tør klud, hvis de bliver beskidte.

FORSIGTIG

- Børns brug af batterier bør overvåges. Søg læge med det samme, hvis nogen sluger en celle eller et batteri.

BEMÆRK

- Batteriet skal fjernes fra robotten før genbrug eller bortskaffelse.
- De bedste resultater opnås ved brug af det iRobot®-litiumionbatteri, der leveres sammen med robotten.
- Brug ikke batterier, som ikke kan genoplades. Brug kun det genopladelige batteri, som fulgte med produktet. Hvis batteriet skal udskiftes, kan du købe et identisk batteri fra iRobot® eller kontakte iRobot® Kundeservice for at få alternative batterimuligheder.
- Oplad og fjern altid batterier og tilbehør fra din robot før langvarig opbevaring.

RENGØRINGSMIDDEL

ADVARSEL

- Rengøringsmidler til husholdningsbrug er sikre, når de bruges og opbevares i henhold til instrukserne på etiketten. Sørg altid for at læse og følge anvisningerne nøje.

- Brug kun et godkendt rengøringsmiddel, der findes på global.irobot.com.
- Advarsler vedrørende rengøringsmidlet kan findes på æsken og selve flasken.



Bør ikke komme i nærheden af børn



Skyl hænderne efter brug



Bør ikke komme i nærheden af øjnene.
Hvis nogen får produktet i øjnene, skal der skylles grundigt med vand



Batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Som slutbruger er det dit ansvar at bortskaffe apparatets batteri, når det ikke længere virker, på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det vil sige:


- (1) returnere det til distributøren/forhandleren, du har købt produktet af, eller
- (2) aflevere det på et autoriseret opsamlingssted

Separat bortskaffelse og genbrug af gamle batterier er med til at bevare naturens ressourcer og sikrer, at de bliver genbrugt på en måde, der beskytter almen sundhed og miljøet. Kontakt din lokale affaldsmyndighed eller den forhandler, du oprindeligt købte produktet af, for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke bortskaffer eller genbruger batteriet, kan det resultere i potentielt negative påvirkninger af sundheden og miljøet på grund af indholdet i batterier og akkumulatører.


Information om påvirkningen fra batteriaffalds problematiske substanser kan findes her:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Om din Roomba Combo™-robotstøvsuger og -gulvmoppe


Set oppefra

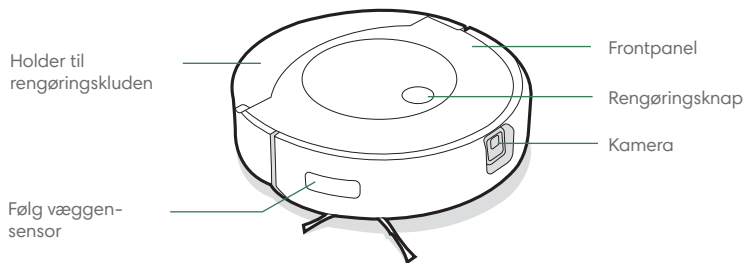


Home Base-ladestation

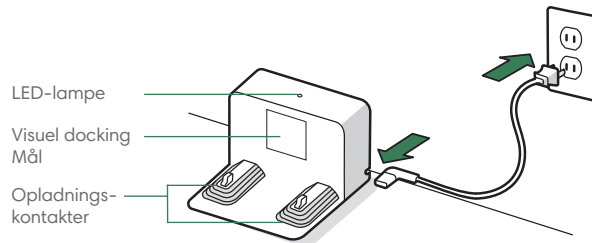

Set nedefra

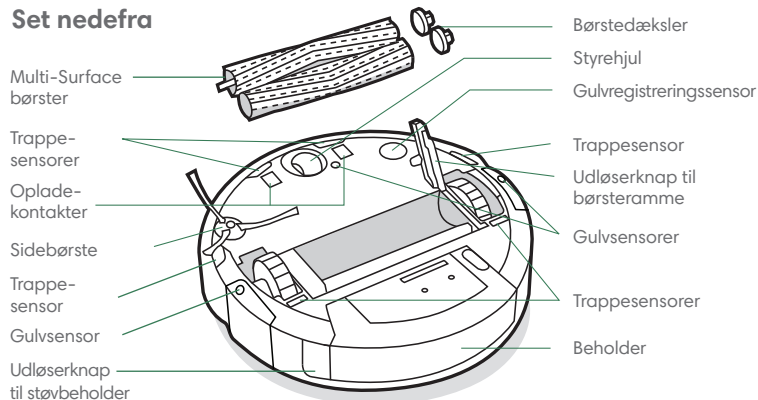


Beholder

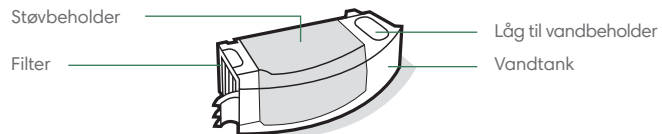

Om din Roomba Combo™-robotstøvsuger og -gulvmoppe

Placering af Home Base-ladestationen

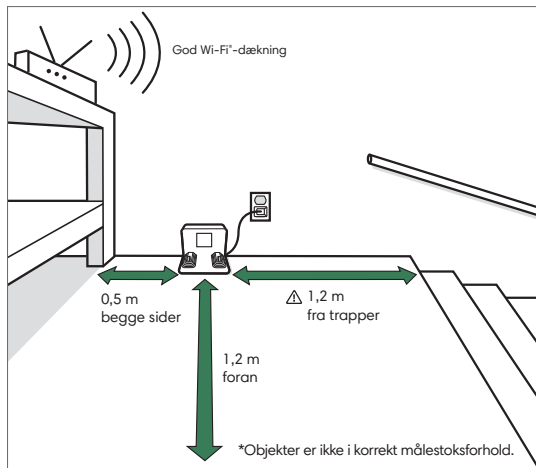

Bemærk: Placer ikke din Home Base i direkte sollys. Sørg for, at området omkring docken er fri for forhindringer for at forbedre docking-ydelsestilstanden.

ADVARSEL: Du kan undgå, at din robot falder ned ad trapper ved at sikre, at ladestationen anbringes på minimum 1,2 meters afstand af trapper.

Download iRobot HOME-appen, og forbind den til Wi-Fi®

- Du kan opsætte din Roomba Combo™ ved at følge den trinvis vejledning.
- Opsæt PrecisionVision-navigation for at undgå forhindringer i realtid.
- Indstil et automatisk rengøringsprogram, og tilpas rengøringsindstillingerne.
- Opret Smart Maps for at fortælle din robot, hvor, hvornår og hvordan den skal gøre rent.



Opladning



Hvid spiralformet lysring ved opladning

Hvid spiral: opladning

Et konstant hvidt lys angiver, hvor mange procent robotens batteri er opladet

- Anbring robotten på ladestationen for at aktivere batteriet.


Bemærk: Din robot leveres delvis opladet, men vi anbefaler, at du oplader robotten i 3 timer, inden du påbegynder det første rengøringsjob.



Når din robot er fuldt opladet, vil lysringindikatoren periodisk blinke hvidt på bagsiden.

- Robotten har et beskedent strømforbrug, når den er i ladestationen. Du kan sætte robotten i en mere strømbesparende tilstand, når den ikke er i brug. Du kan finde flere oplysninger om standbytilstanden med nedsat effekt på siden med ofte stillede spørgsmål på vores websted.
- Ved langtidsopbevaring skal du slukke for robotten ved at fjerne den fra ladestationen og holde rengøringsknappen nede i 3 sekunder med et hjul over jorden. Robotten skal opbevares et køligt og tørt sted.

Rengøring

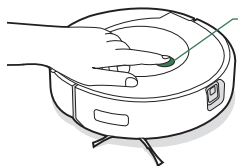

Tryk blot på rengøringsknappen

Tryk for at starte/pause/genoptage

Hold nede i 2-5 sekunder for at afslutte et rengøringsjob

- Din robot vil automatisk udforske og rengøre dit hjem i lige linjer, så den undgår forhindringer, ved hjælp af frontkameraet. Efter et rengøringsjob, eller når den har brug for at lade op, vender den tilbage til ladestationen.



Din robot er i stand til at genkende og undgå genstande. Det anbefales dog stadig at fjerne eventuelle forhindringer inden rengøring.

- Hvis du vil afslutte et job og sende robotten tilbage til ladestationen, skal du holde rengøringsknappen nede i 2-5 sekunder. En blå lysring indikerer, at robotten leder efter ladestationen.
- Når din robot støder på et særligt snavset område, starter den Dirt Detect™-tilstand og bevæger sig frem og tilbage for at rengøre området mere grundigt. Indikatorlysringen vil blinke blåt.




Når robotten registrerer, at støvbeholderen skal tømmes, vil indikatorlysringen lyse op i røde bølger, der går mod bagenden.

Støvsugning

- Hvis du vil starte en rengøringsjob udelukkende med støvsugning, skal du tømme vandbeholderen eller tage rengøringskluden af, før du trykker på rengøringsknappen.

Gulvmopning


- Din robot kan både støvsuge og moppe på samme tid. Hvis du vil starte et rengøringsjob med støvsugning og gulvmopning, skal du fylde vandbeholderen, sætte rengøringskluden på og trykke på rengøringsknappen.
- Når din robot kører over tæpper under rengøringsjobbet, løfter og folder den rengøringskluden væk.
- Når støvsugningen og gulvmopningen er færdig, skal du huske at tømme vandbeholderen og udskifte rengøringskluden.



ADVARSEL: Tving/pres aldrig holderen til rengøringskluden manuelt på plads oven på robotten. Risiko for produktskade!


1

Tryk på udløserknappen til støvbeholderen for at fjerne støvbeholderen.

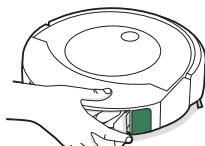


2

Fastgør rengøringskluden.

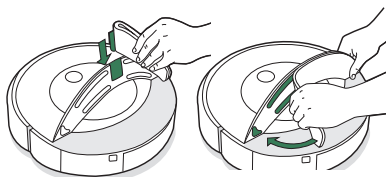


3

Fyld vandbeholderen med vand og et kompatibelt rengøringsmiddel.

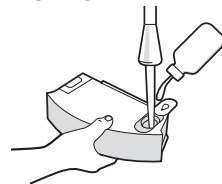

4

Sæt støvbeholderen tilbage i robotten.

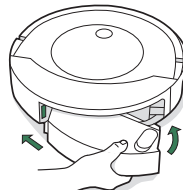


Rengøringsmiddel

Ved gulvmopning kan du tilsætte iRobot® Hard Floor Cleaning-rengøringsmiddel i vandbeholderen, før du tilsætter vand. Produktet er et koncentrat, der kan bruges på alle forseglede, hårde gulvoverflader.

Prøvestørrelse
(Medfølger i æsken)




1/4 flaske
pr. vandbeholder



Detail: Fuld størrelse
(Sælges separat)



3 hættefulde
pr. vandbeholder

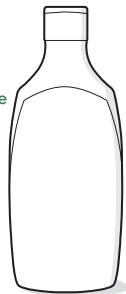


*** Vigtigt:** Det er kun visse rengøringsmidler, der kan bruges sikkert sammen med din robot. En komplet liste over kompatible rengøringsmidler kan findes på answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser eller i appen. Brug ikke andre rengøringsmidler eller beglemiddelbaserede produkter.

Fejlfinding

- Din robot fortæller dig, at der er noget galt, ved at afspille en alarm og vise rødt lys i indikatorlysringen. Tryk på rengøringsknappen, eller tryk på støddæmperen for flere oplysninger. Se iRobot Home-appen for yderligere support.

Rød lysring

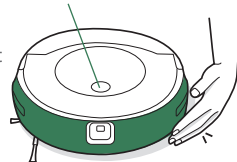

Lavt batteriniveau. Oplad.

- Efter 90 minutters inaktivitet væk fra ladestationen vil robotten automatisk afslutte sit rengøringsjob.
- For at nulstille robotten til fabriksindstillingerne skal du fjerne støvbeholderen og holde rengøringsknappen nede i syv (7) sekunder. En lyd fortæller dig, når nulstillingen til fabriksindstillingerne er fuldført. Tryk rengøringsknappen ned igen for at bekræfte.

Batterisikkerhed og transport

De bedste resultater opnås ved brug af det iRobot®-litiumionbatteri, der leveres sammen med din robot.



ADVARSEL: Litiumionbatterier og produkter, der indeholder litiumionbatterier, er underlagt strenge transportregler. Hvis du har behov for at sende dette produkt på grund af serviceeftersyn, rejse eller af andre årsager, SKAL du følge nedenstående forsendelsesinstrukser.

- Batteriet SKAL slukkes inden forsendelse.
- Sluk for batteriet ved at fjerne robotten fra ladestationen og holde rengøringsknappen nede i 3 sekunder med et hjul over jorden. Alle indikatorerne slukkes.
- Emballér robotten sikkert inden transport.
- Hvis du har behov for mere hjælp, kan du kontakte vores kundeservice eller besøge global.irobot.com.

Pleje og vedligeholdelse

Anvisninger til pleje og vedligeholdelse

For at sikre, at din robot kører ved maksimal ydeevne, skal du udføre procedurerne på de følgende sider.

Der er flere instruktionsvideoer i iRobot Home-appen. Hvis du bemærker, at robotten samler mindre snavs op fra gulvet, skal du tømme støvbeholderen, rense filteret og rengøre børsterne.

Del	Vedligeholdelsesfrekvens	Udskiftningsfrekvens*
Rengøringsklud	Rengør efter gulvmopning	Efter 30 gange.
Beholder	Vask støvbeholderen efter behov	
Filter	Rengør en gang om ugen (to gange om ugen, hvis du har kæledyr). Må ikke vaskes.	Hver anden måned
Opladekontakter	Rengør en gang hver anden uge	
Sensor for fuld støvbeholder	Rengør en gang hver anden uge	
Forreste styrehjul	Rengør en gang hver anden uge	Hver 12. måned
Sidebørste og Multi-Surface børster	Rengør en gang om måneden (to gange om måneden, hvis du har kæledyr)	Hver 12. måned
Sensor, kameravindue og kludeholder	Rengør en gang om måneden	

Bemærk: iRobot® producerer forskellige reservedele og komponenter. Hvis du mener at have brug for en reservedel, skal du kontakte iRobot® Kundeservice for yderligere information.


*Udskiftningsfrekvensen kan variere. Delene skal udskiftes, hvis der ses synligt slid.

Vask af rengøringsklud

Bemærk: Du kan vaske rengøringskludene på to måder: Enten i hånden eller i en vaskemaskine.

Håndvask

Vask rengøringskluden grundigt i varmt vand.

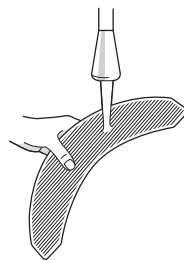


Maskinvask

Vask på et varmt program, og lad lufttørre. Må ikke tørretumbles. Vask ikke sammen med sart tøj.




Tømning af støvbeholder


1 Tryk på udløserknappen til støvbeholderen for at fjerne støvbeholderen.

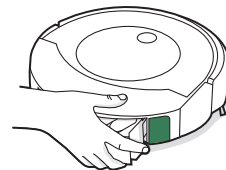

2 Åbn døren til støvbeholderen for at tømme støvbeholderen.

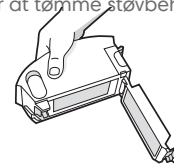


3 Sæt støvbeholderen tilbage i robotten.

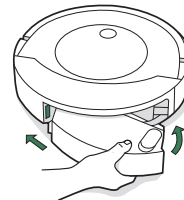

Rengøring af filtret

- 1 Fjern støvbeholderen. Fjern filtret ved at gribe fat om begge ender og trække det ud.

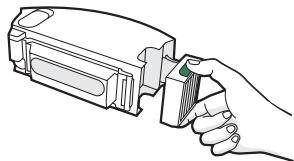

- 2 Fjern snavs ved at banke filtret mod din skraldespand.





- 3 Isæt filtret igen, så de riflede greb peger udad. Sæt støvbeholderen tilbage i robotten.

***Vigtigt:** Robotten vil ikke køre, hvis filtret ikke er installeret korrekt. Udskift filtret hver anden måned.

Rengøring af opladekontakterne

- 1 Tør sensorerne og opladekontakterne af med en ren, tør klud.

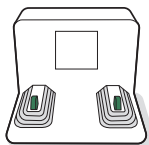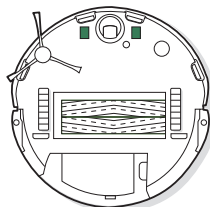


Rengøring af sensorer for fuld støvbeholder

- 1 Fjern og tøm støvbeholderen.




- 2 Tør de indvendige sensorer af med en ren, tør klud.

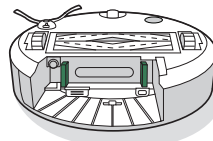


- 3 Tør døren til støvbeholderen af med en ren, tør klud.


Lukket dør



Åbnet dør




- 4 Fjern snavs fra vakuumbstien.

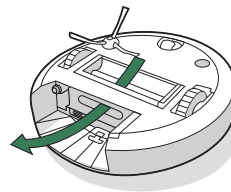


Rengøring af Multi-Surface børster


- 1 Knib om udløserknappen til børsterammen, løft knappen, og afhjælp eventuel tilstopning.

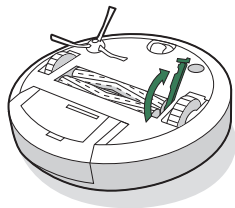


- 2 Fjern børsterne fra robotten. Fjern børstedækslerne fra børsteenderne. Fjern hår og snavs, som har samlet sig under dækslerne. Sæt børstedækslerne på igen.



- 3 Fjern hår og snavs fra de firkantede og sekskantede stifter på den modsatte side af børsterne.

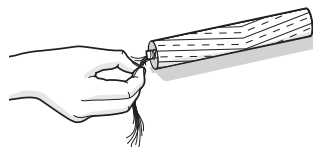


- 4 Sæt børsterne tilbage i robotten. Sammenlign formen på børstestifterne med formen på børsteikonerne i rengøringshovedmodulet.

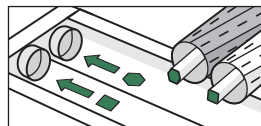

Rengøring af det forreste styrehjul

- 1 Tag godt fat i forreste hjulmodulet for at fjerne det fra robotten.
- 2 Træk i hjulet med et fast greb for at få det ud af huset (se illustration herunder).
- 3 Fjern snavs inde i hjulets hulrum.
- 4 Monter alle delene igen, når du er færdig. Sørg for, at hjulet klikkes rigtigt på plads.

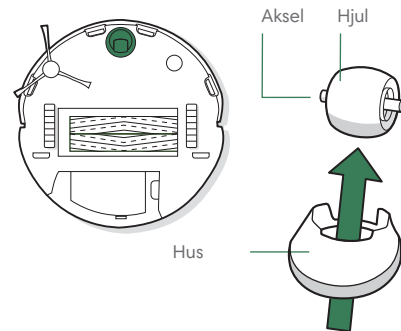


- *Vigtigt:** Hvis et forhjul er tilstoppet af hår og snavs, kan det beskadige gulvet. Hvis hjulet ikke roterer frit, efter du har rengjort det, bedes du kontakte kundeservice.

Vask af støvbeholderen

*** Vigtigt:** Filtret må ikke vaskes. Fjern filtret, før du vasker støvbeholderen.

1 Udløst støvbeholderen, fjern filtret, og åbn døren til støvbeholderen.

2 Skyl støvbeholderen og vandbeholderen med varmt vand.

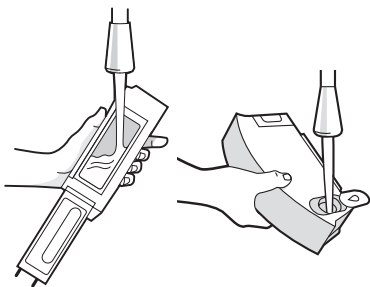


Bemærk: Støvbeholderen er ikke beregnet til vask i opvaskemaskine.

3 Sørg for, at støvbeholderen er helt tør. Genmonter filtret, og sæt støvbeholderen tilbage i robotten.

Rengøring af sidebørsten

1 Anvend en mønt eller en lille skruetrækker for at løsne skruen, der holder sidebørsten på plads.


2 Træk for at fjerne sidebørsten. Fjern hår eller snavs, og monter børsten igen.

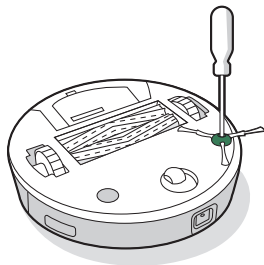

Rengøring af sensorer, kameravindue og opladekontakter

1 Tør sensorer, kameravindue og kludeholderen af med en ren, tør klud.

Bemærk: Efterse kameravinduet. Hvis du bemærker revner, bedes du kontakte kundeservice.

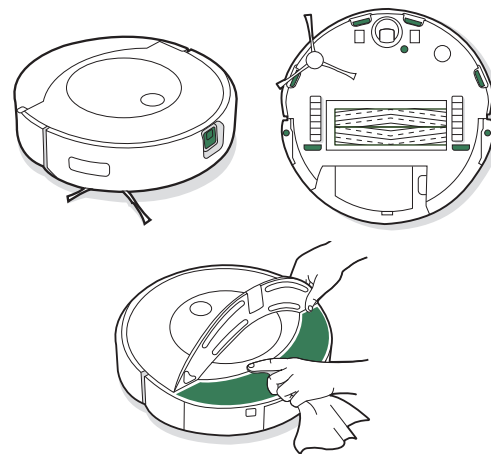

*** Vigtigt:** Undlad at sprøjte rengøringsmiddel eller vand direkte på sensorerne eller ind i sensoråbninger.

iRobot® Kundeservice

USA og Canada

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til din Roomba Combo-robotstøvsuger og -gulvmoppe, beder vi dig kontakte iRobot®, før du kontakter en forhandler.

Vi henviser til global.irobot.com, hvor der findes supporthjælp, ofte stillede spørgsmål og oplysninger om tilbehør. Disse oplysninger findes også i iRobot Home-appen. Hvis du har behov for mere hjælp, kan du ringe til vores kundeservice på **(877) 855-8593**.

Åbningstider hos iRobot® Kundeservice i USA

- Mandag til fredag, kl. 9.00-21.00 lokal tid
- Lørdag og søndag, kl. 9.00-18.00 lokal tid

Uden for USA og Canada

Besøg global.irobot.com for at:

- Få mere at vide om iRobot® i dit land
- Få hjælp og tips til at forbedre ydelsen på din Roomba Combo™-robotstøvsuger og -gulvmoppe
- Få svar på spørgsmål
- Kontakt dit lokale supportcenter

Lovgivningsmæssige oplysninger



iRobot Corporation erklærer hermed, at denne robotstøvsuger- og gulvmoppemodell, RCA-Y1, overholder EU-direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst med EU-overensstemmelseserklæringen findes på denne webadresse: www.irobot.com/compliance.



iRobot Corporation erklærer hermed, at denne robotstøvsuger- og gulvmoppemodell, RCA-Y1, overholder Radio Equipment Regulations 2017 (bestemmelserne om radioudstyr). Den fulde tekst med UKCA-overensstemmelseserklæringen findes på denne webadresse: www.irobot.com/compliance.

Kemisk informationsrapport med SVHC (særligt bekymrende stoffer) pr. EU-forordning EU 1907/2006 kan findes her: www.irobot.com/compliance.

Reguleringsmodellen RCA-Y1 indeholder Sextant-radiomodul, model AXG-Y1. Sextant-radiomodul er en dual band-radio, som opererer i WLAN 2,4 GHz- og WLAN 5 GHz-båndene. Sextant-radiomodul indeholder også Bluetooth og BLE, som opererer i 2400 MHz- til 2483,5 MHz-båndet.

- 2,4 GHz-båndet er begrænset til at operere mellem 2400 MHz og 2483,5 MHz med en maksimal EIRP-udgangseffekt på 17,78 dBm (59,98 mW) ved 2442 MHz.
- 5 GHz-båndet er begrænset til at operere mellem 5150 MHz og 5850 MHz med en maksimal EIRP-udgangseffekt på 20,81 dBm (120,50 mW) ved 5190 MHz.
- For Israel er 5 GHz-båndet begrænset til at operere i båndet mellem 5150 MHz og 5350 MHz.



Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Som slutbruger er det dit ansvar at bortskaffe apparatet, når det ikke længere virker, på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det vil sige:

- (1) returnere det til distributøren/forhandleren, du har købt produktet af, eller
- (2) aflevere det på et autoriseret opsamlingssted.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil spare på kostbare ressourcer og forebygge potentielt negative påvirkninger af sundhed og miljø, som kunne forekomme ved uforsvarlig affaldshåndtering. Kontakt din lokale affaldsmyndighed for flere oplysninger om det nærmeste, autoriserede opsamlingssted. Der kan forekomme afgifter ved ukorrekt bortskaffelse af denne slags affald, i overensstemmelse med landets gældende lovgivning.

Flere oplysninger kan findes her:

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.html

Producentens adresse: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA

Genbrug dit iRobot®-produkt ansvarligt og i overensstemmelse med lokale bestemmelser, når det ikke længere virker. I det følgende ses en liste over de WEEE-genbrugscentre, som har indgået aftale med iRobot® på salgstidspunktet.

Lokation	Organisation	URL
Østrig	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgien	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Tyskland	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Danmark	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Spanien	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Frankrig	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irland	WEEE Ireland	http://www.weeeiireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Holland	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Sverige	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-øtervinn/
Storbritannien	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy



©2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rettigheder forbeholdes. iRobot® er et registreret varemærke tilhørende iRobot Corporation. Roomba Combo™, Home Base og Dirt Detect™ er varemærker, der tilhører iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-Logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er et varemærke tilhørende Apple, Inc., som er registreret i USA og i andre lande. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.