

witt

Râpe électrique pour salade

WSM150



FR : 0-11

Table des matières

Signification des symboles	3
Consignes de sécurité	3
Accessoires fournis et présentation de l'appareil	6
Appareil	6
Accessoires	7
Sortie de l'emballage	7
Nettoyage	8
Utilisation	9
Montage/Démontage du support pour cônes à râper/émincer	10
Montage/Démontage des cônes à râper/émincer	10
Utilisation de l'appareil	10
Nettoyage et conservation	10
Dépannage	11
Caractéristiques techniques	11
Élimination	11



Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour consultation ultérieure. En cas de cession/vente de l'appareil, le mode d'emploi devra accompagner l'appareil et être mis à disposition du nouveau propriétaire. Le fabricant et l'importateur ne pourront être tenus responsables en cas de non-respect des consignes.

Signification des symboles



Ce symbole illustre les consignes de sécurité. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, vous serez protégé et éviterez d'endommager l'appareil ou de vous blesser.



Ce symbole illustre les conseils et les consignes d'utilisation.



Convient à une utilisation avec des aliments.

Consignes de sécurité



Utilisation prévue

- L'appareil est conçu pour trancher finement, hacher et râper les fruits, les légumes, les noix, le chocolat et les fromages durs.
- Cet appareil n'est pas conçu pour couper des ingrédients très durs (grains de café, maïs, par exemple).
- Cet appareil **n'est pas** un broyeur ! L'appareil **n'est pas** conçu pour trancher la viande.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et *non pas* commercial.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement tel que décrit dans les consignes. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte.



Risque d'endommagement

- Veillez à ce que l'appareil et l'emballage restent hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Risque de blessure et d'étouffement !
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, ou par des personnes sans l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles aient appris à utiliser l'appareil de manière sûre ou qu'elles comprennent les dangers encourus par son utilisation. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez votre tête, vos mains, vos cheveux, bijoux et vêtements éloignés des pièces mobiles de l'appareil.
- N'introduisez pas vos doigts ni tout autre ustensile dans le tube de remplissage. Utilisez toujours le poussoir fourni pour pousser les aliments dans le tube.
- Les lames des cônes à râper/émincer sont tranchantes ! Soyez prudent lors de leur remplacement. Éteignez l'appareil avant de retirer ou d'introduire les cônes à râper/émincer. Pendant le retrait ou l'introduction des cônes, manipulez ces derniers uniquement par les parties en plastique.
- Rangez l'appareil hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants lorsque vous utilisez l'appareil près d'eux.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.



Consignes sanitaires et de sécurités spéciales

- Des restes d'aliments peuvent se retrouver coincés dans l'appareil. Pour éviter tout effet néfaste sur la santé, nettoyez soigneusement l'appareil avant utilisation (voir « Nettoyage et

conservation »).

- N'utilisez jamais d'aliments avariés. Ne conservez jamais les aliments plus longtemps que leur « date limite de consommation ».
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour éviter la prolifération des bactéries (voir « Nettoyage et conservation »).



Risque d'électrocution et d'incendie

- N'utilisez pas l'appareil en cas de présence de gaz inflammable dans l'air.
- L'appareil doit être branché uniquement sur une prise électrique reliée à la terre et correctement installée. En outre, la prise électrique doit être facilement accessible une fois l'appareil branché. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'appareil (voir « Caractéristiques techniques »). Utilisez une rallonge électrique adaptée dont les données techniques correspondent à l'appareil.
- Positionnez l'appareil de manière à ce qu'il ne soit ni coincé ni plié, et qu'il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Retirez la fiche de la prise électrique :
 - Avant d'installer ou de retirer les cônes à râper/émincer.
 - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
 - Avant un orage.
 - Avant de nettoyer l'appareil.
- Tirez sur la fiche et non pas sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise électrique.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous que l'appareil, le cordon et la fiche ne soient jamais en contact avec de l'eau ou de l'humidité. En cas de chute de l'appareil dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique. Ne retirez pas l'appareil de l'eau tant qu'il est toujours branché à l'alimentation électrique !
- Ne touchez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche électrique avec les mains humides.
- Ne couvrez jamais l'appareil avec un torchon, par exemple. Danger de surchauffe !
- Ne positionnez jamais l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz, d'une plaque de cuisson ou d'un four chauds ou toute autre source de chaleur.



Remarques

- Ne mettez pas l'appareil sous tension si le cordon, la fiche ou l'appareil sont endommagés de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas non plus l'appareil s'il a chuté dans l'eau ou en cas de dysfonctionnement.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Signalez immédiatement tout endommagement au magasin où vous avez acheté l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur.
- Posez l'appareil sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur et à une distance suffisante du mur, des rideaux, des vêtements ou tout autre matériau sensible à la chaleur.
- Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon de l'appareil. Ne laissez pas le câble pendre du bord de la table ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne soulevez et ne tirez jamais l'appareil par le câble.
- N'introduisez jamais d'ustensiles (cuillère, couteau, etc.) dans le tube de remplissage ou dans les pièces rotatives de l'appareil pendant l'utilisation.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner de manière continue. N'utilisez jamais l'appareil plus

de 2 minutes dans faire de pause.

- N'utilisez pas l'appareil à vide.
- En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement, éteignez immédiatement l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine pour l'appareil.
- Ne laissez pas chuter et ne secouez pas fortement l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de trop grandes amplitudes de chaleur, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Conditions de garantie

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie, notamment toute utilisation non adaptée de l'appareil, tout endommagement ou toute tentative de réparation non autorisée de l'appareil.

Accessoires fournis et présentation de l'appareil

Appareil



1. Poussoir
2. Tube de remplissage
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Bloc moteur
5. Support pour cônes à râper/émincer
6. Boulon de fixation

Non illustré :

- Verrou pour cônes à râper/émincer

Accessoires



Cône à râper/émincer pour couper de fines tranches molles. Cet élément est conçu pour couper les aliments suivants, entre autres : carottes, courgettes, pommes de terre, concombres, poivrons, oignons, pommes ou fromages durs.



Cône à râper/émincer pour couper des tranches épaisses et ondulées. Cet élément est conçu pour couper les aliments suivants, entre autres : carottes, courgettes, pommes de terre, concombres, poivrons, oignons, pommes ou fromages durs.



Cet élément est conçu pour râper grossièrement les aliments suivants, entre autres : carottes, pommes de terre, poivrons, fromages durs (parmesan et fromages similaires) ou chocolat.



Cet élément est conçu pour râper finement les aliments suivants, entre autres : carottes, courgettes, fromages durs (parmesan et fromages similaires), chocolat ou noix de coco.



Cet élément est conçu pour râper les aliments suivants, entre autres : fromages durs (parmesan et fromages similaires), chocolat, pain sec, pâte Brisée/feuilletée, noisettes, noix, amandes ou noix de coco.

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation de l'appareil :

- Sortez toutes les pièces de l'emballage.
- Nettoyez l'appareil.

Sortie de l'emballage



ATTENTION !

Conservez l'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Danger d'étouffement !

Sortez l'appareil de l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes (voir « Accessoires fournis et présentation de l'appareil »). Si l'appareil ou l'une des pièces sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil (!). Contactez le service après-vente.

Nettoyage

Des restes d'aliments peuvent se retrouver coincés dans l'appareil. Pour éviter tout effet néfaste sur la santé, nettoyez soigneusement l'appareil avant utilisation (voir « Nettoyage et conservation »).

Utilisation




ATTENTION !

- Rangez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Utilisez l'appareil uniquement s'il est monté correctement !
- Ne touchez pas l'intérieur du tube de remplissage ou les pièces rotatives pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Tenez votre tête, vos mains, vos cheveux, bijoux et vêtements éloignés des pièces mobiles de l'appareil.
- Les lames des cônes à râper/émincer sont tranchantes ! Soyez prudent lors de leur remplacement. Éteignez l'appareil avant de retirer ou d'introduire les cônes à râper/émincer. Pendant le retrait ou l'introduction des cônes, manipulez ces derniers uniquement par les parties en plastique.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise électrique avant de retirer le support de cône à râper/émincer ou de retirer/remplacer un cône à râper/émincer. Ainsi, vous éviterez toute mise en marche accidentelle de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil plus de 2 minutes dans faire de pause.
- Ne forcez pas les aliments dans le tube de remplissage !



Pour un résultat optimal, nous vous conseillons de couper les aliments en petits morceaux avant de les introduire dans le tube de remplissage. Il sera ainsi plus facile de pousser les aliments avec le poussoir.

Montage/Démontage du support pour cônes à râper/émincer



1. Basculez légèrement le support vers la droite et installez-le sur le bloc-moteur.



2. Tournez le support d'un quart de tour vers la gauche jusqu'à ce qu'un clic signale qu'il est bien en place.



3. Pour démonter le support de l'axe, tournez le support d'un quart de tour vers la droite et retirez-le du bloc moteur.

Montage/Démontage des cônes à râper/émincer



1. Choisissez le cône adapté (voir « Accessoires fournis et présentation de l'appareil »).

2. Placez le cône dans le support. Assurez-vous que le cône est bien fixé sur l'axe.

3. Placez le verrou sur l'axe. Assurez-vous que le boulon de fixation est bien installé sur le verrou.



4. Tournez le verrou vers la gauche pour fixer le cône.



5. Pour retirer le cône, tournez le verrou vers la droite pour le déverrouiller.

6. Retirez le verrou.

7. Retirez le cône.




Utilisation de l'appareil

1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Branchez l'appareil sur une prise électrique.
3. Placez un bol sous le support de cône pour recevoir les aliments.



4. Allumez l'appareil en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé. Appuyez légèrement sur le bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises afin que le cône s'emboîte bien dans l'axe du bloc moteur et avant d'introduire des aliments dans le tube de remplissage.
5. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé et introduisez des aliments dans le tube de remplissage.
6. Utilisez le poussoir pour pousser les aliments vers le bas.
7. Relâchez le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
8. Débranchez l'appareil de la prise électrique après utilisation.
9. Retirez le cône après utilisation.
10. Nettoyez l'appareil et les accessoires après chaque utilisation (voir « Nettoyage et conservation »).

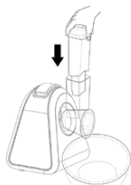

Nettoyage et conservation



ATTENTION !

- Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.
 - N'immergez pas le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
 - Manipulez les éléments avec prudence, les lames des cônes à râper/émincer sont tranchantes.
 - N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs pouvant rayer la surface.
- Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Séchez-le ensuite soigneusement avec un chiffon sec.
 - Nettoyez le support, les cônes et le poussoir dans de l'eau chaude avec une petite quantité de liquide vaisselle, ou lavez-les dans le lave-vaisselle.
 - Entrez l'appareil dans un endroit sec et hors de la portée des enfants et animaux domestiques.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, essayez en premier lieu de résoudre le problème vous-même. Si cela n'est pas possible, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté l'appareil. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même !

Problème	Cause possible/Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est-il branché correctement à la prise de courant ?• La prise de courant fonctionne-t-elle correctement ? Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise de courant.• Vérifiez vos fusibles.• Maintenez-vous le bouton Marche/Arrêt enfoncé ? Pour allumer l'appareil, le bouton Marche/Arrêt doit être maintenu enfoncé.

Caractéristiques techniques

Modèle : VC05

Puissance : 220 - 240 V~

50/60 Hz Consommation :

150 W

Indice de protection : II

Élimination



L'emballage est réutilisable. Veuillez à l'éliminer de manière écologique et à le déposer dans un centre de recyclage.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et prévue à cet effet ou chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez contacter votre municipalité si vous souhaitez de plus amples renseignements.

RÉCLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d'œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- La batterie et toute autre pièce d'usure.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si après envoi du produit au service après-vente, il s'avère que la panne aurait pu être réparée par l'utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées,

mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.),

ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs.

En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et « Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de service après-vente.

Sous réserve de faute d'impression.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

