


witt
PREMIUM
Espresso Black

Quick guide & safety instructions



DK: 2-8
NO: 9-15
SE: 16-22
FI: 23-29
EN: 30-36

Overblik over espressomaskinen

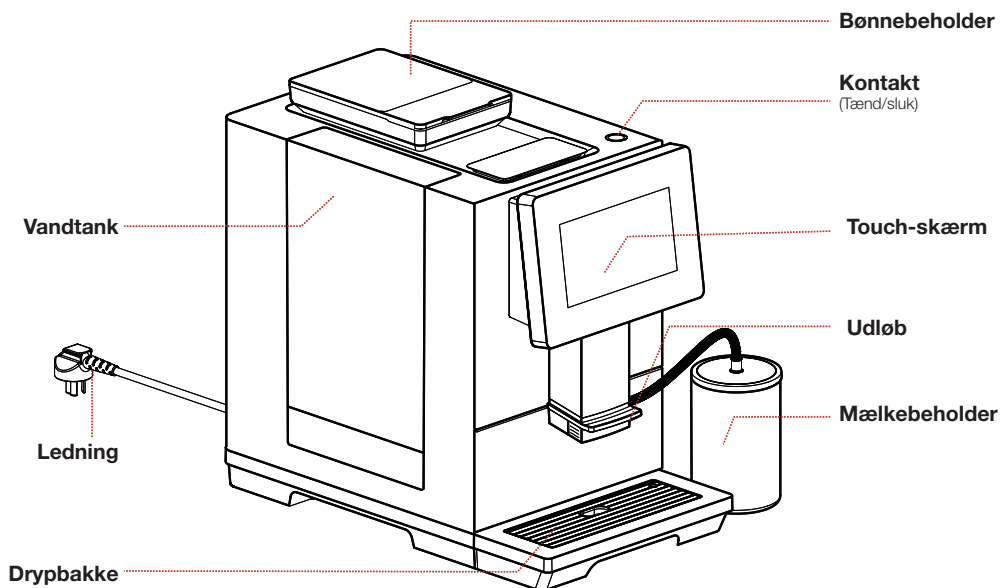


Espressomaskine	220V~ 50Hz 1450W
Mål (B x D x H)	26* 46* 42 cm
Nettovægt	11 kg
Støj	<70 dB


Quick guide	x 1
Mælkebeholder	x 1

* Ledningen må kun udskiftes med en tilsvarende, leveret af fabrikanten - og må kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale, ellers er der fare for elektrisk stød eller brand.


* Brug kun det medfølgende, originale mælkerør.

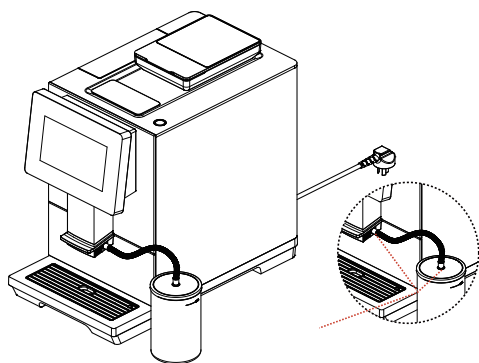


1. Installer mælkebeholderen: Tag mælkebeholderen ud af kassen, forbind den ene ende af stål-mælkeslangen til mælkebeholderen og den anden ende til udløbet.

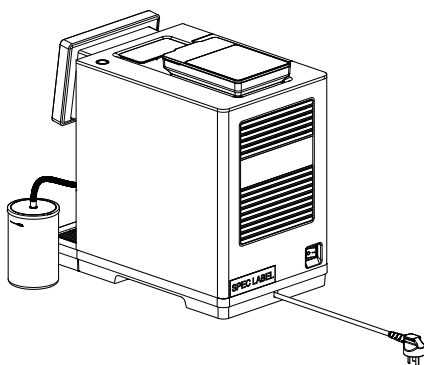


2. Installer ledningen: Isæt den ene ende af ledningen bagpå maskinen og stikket i stikkontakten.

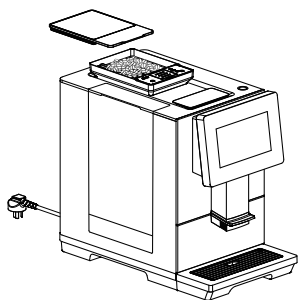


1. Åbn låget til bønnebeholderen, hæld kaffebønner ned i beholderen og luk låget igen.

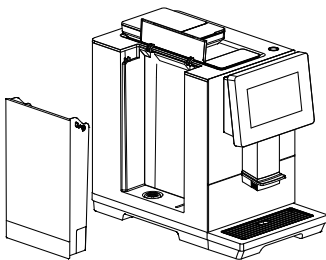


2. Åbn vandtanken og tag den ud af maskinen. Tilfør rent vand, luk låget og sæt vandtanken tilbage på plads i maskinen.

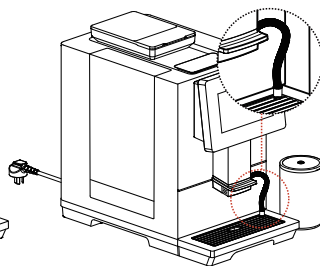

3. Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen og stik det ned i drypbakkens hul i øverste højre hjørne.

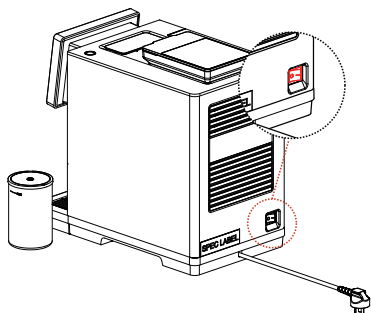

4. Tryk på kontakten på bagsiden, for at tænde maskinen og tilgå menuen på skærmen.

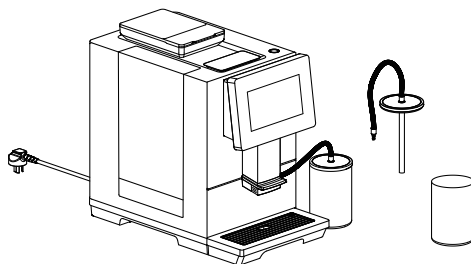

5. Tag låget af mælkebeholderen og fyld mælk i den. Forbind mælkeslangen til maskinens udløb for at lave en drik.

Sikkerhedsanvisninger

Witt Premium Espresso Black overholder alle foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre produkt- eller personskader. Læs derfor venligst brugsanvisningen grundigt igennem, inden espressomaskinen tages i brug. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt.

Anvendelse

Denne maskine samt alt tilbehør er velegnede til brug ved opfyldelse af følgende betingelser:

- Under overvågning, selvbetjening (standby-mode);
- Brug en pålidelig vandforsyning.
- Filtreret vand fra kommunal vandforsyning.
- Placer stationært på et indendørs, tørt sted.

Maskinen samt alt tilbehør må ikke bruges på følgende måder:

- I områder med høj luftfugtighed (f.eks. i områder med meget damp) eller udendørs.
- Under transport eller på bevægelige steder.

Sikkerhedsadvarsler

Bemærk: Forkert brug af espressomaskinen kan medføre skader. Sørg for at læse og følge disse sikkerhedsanvisninger.

- Læs alle anvisningerne før brug af maskinen.
- Brug ikke espressomaskinen, hvis den ikke virker rigtigt eller er defekt.
- Det er strengt forbudt at modificere maskinen.
- Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring og viden ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den, medmindre de er under opsyn og er informeret om maskinens funktioner, så de kan betjene den sikkert samt forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- Hold børn under opsyn, lad dem aldrig lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Opstil espressomaskinen på et sted, hvor der kan holdes opsyn med den hele tiden og uden for børns rækkevidde.

Advarsel, elektrisk stød: Forkert brug af elektrisk udstyr kan forårsage elektrisk stød. Se nedenstående:

- Alt elektricitetsarbejde må kun udføres af en professionel elinstallatør.
- Maskinen skal forbindes til et kredsløb, som er beskyttet af sikringer.
- Overhold alle relevante lavspændingsdirektiver samt national og lokal lovgivning.
- Sørg for at etablere forskriftsmæssig jordforbindelse, for at undgå elektrisk stød.
- Det er vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet.
- Rør ikke ved bevægelige dele.
- Sluk altid for hovedafbryderen og træk alle stik ud af maskinen, inden vedligeholdelse og rengøring.
- Ledningen må kun udskiftes af en professionel elinstallatør.

Fare for forbrænding og skoldning: Dampen og de udløbende (varme) væsker giver risiko for skoldning! Undgå at holde kropsdele under udløbene, når der kommer væske eller damp ud.

Fare for skoldning: Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Sørg derfor for, at centraludløbet er rent og korrekt monteret. Vandet i drypbakken kan også være meget varmt. Tøm drypbakken forsigtigt, og rengør først maskinen, når den er helt afkølet.

Risiko for motorstop: Der er risiko for motorstop, hvis bevægelige dele berøres. Stik aldrig hænder/fingrer/redskaber ind i maskinen, ned i bønnebeholderen eller kaffepulverskakten eller ind i bryggeenheden, når maskinen er tændt.

ADVARSEL: Forkert brug af kan forårsage skader på eller forurening af maskinen. Se nedenstående:

- Ødelæggelse af maskinen pga. forkalkning, hvis vandets karbonathårdhed (dKh) overstiger 5°.
- Overhold alle relevante lavspændingsdirektiver samt national og lokal lovgivning. Tænd ikke for maskinen, hvis der ikke kan påfyldes vand. Ellers vil kedlen ikke blive genopfyldt og pumpen vil 'køre tør'.
- Maskinen skal rengøres og genstartes efter at have været slukket langvarigt (f.eks. efter en ferie).

- Beskyt maskinen mod frost, fugtighed etc.
- Fejlfinding og reparation må kun udføres af professionelt fagpersonale.
- Brug kun originale dele og tilbehør til maskinen.
- Ved synlig udvendig beskadigelse på maskinen eller lækage kontaktes kundeservice for reparation eller udskiftning.
- Skyl ikke maskinen med vand og brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøringen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning.
- Placer ikke maskinen et sted, hvor den udsættes for vandsprøjt.
- Fyld kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen. Fyld kun formålet kaffe i kaffepulverskakten.
- Brug aldrig frysetørret kaffe, da dette klæber fast til bryggeenheden.
- Hvis espressomaskinen samt tilbehør transporteres ved en temperatur under 10°, skal maskinen og tilbehøret placeres ved stuetemperatur i tre timer efter transporten, før tilslutning og brug. Ellers er der risiko for kortslutning pga. kondens eller beskadigelse af elektriske komponenter.
- Nedsænk ikke maskinen i vand eller anden væske.

Rengøringsmidler: Fare for forgiftning ved indtag af rengøringsmidler! Se nedenstående:

- Opbevaring af rengøringsmidler skal altid være uden for børns rækkevidde.
- Indtag ALDRIG nogen former for rengøringsmidler!
- Bland ikke rengøringsmidler med andre kemikalier eller syrer.
- Hæld aldrig rengøringsmiddel i vandtanken.
- Rengøringsmidler og afkalkningsmidler må kun bruges til deres tiltænkte formål (se label).
- Spis eller drik ikke, imens du bruger rengøringsmiddel.
- Sørg for at lufte godt ud, når du bruger rengøringsmidler.
- Beskyt dine hænder med handsker, når du bruger rengøringsmidler.
- Vask dine hænder grundigt og øjeblikkeligt efter at have brugt rengøringsmidler.

Opbevaring: Se nedenstående råd for sikker opbevaring:

- Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde.
- Vær opmærksom på temperatur, varme, lys og fugt, når du stiller maskinen til opbevaring.
- Opbevar ikke maskinen sammen med syreholdige rengøringsmidler, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler.
- Opbevar maskinen i originalemballage.
- Opbevar ikke maskinen sammen med mad eller drikkevarer.
- Følg gældende lovgivning om opbevaring af kemikalier og rengøringsmidler.

Bortskaffelse: Rengøringsmidler og rengøringsbeholdere bortskaffes i henhold til lokale love og regler.

Gode råd i nødstilfælde: Rådfør dig evt. på Miljøstyrelsens hjemmeside for råd og vejledning om skadelige stoffer for miljøet. Anskaf telefonnummeret til Giftlinjen, hvor du kan få råd og hjælp om forgiftning.

Vand: Forkert brug af vand kan være sundhedsskadeligt! Se nedenstående:

- Vandet skal være rent og må ikke være forurenset.
- Vandets karbonathårdhed må ikke overstige 5-6 °dKh (tysk karbonathårdhedsgrad) eller 8.9-10.7 °fKH (fransk karbonathårdhedsgrad).
- Vandets totale hårdhedsgrad skal altid være højere end karbonathårdheden.
- Minimumsgraden på vandets karbonathårdhed er 5°dKh eller 8.9 fKH.
- Maks. klorinindhold er 100 mg pr. liter.
- Ph-værdi 6.5-7 (pH-neutral).
- For maskiner med vandtanke (udvendige & indvendige):
 - Fyld vandtanken med rent vand hver dag.
 - Vandtanken skal rengøres grundigt, inden der fyldes vand i.
- Vandforsyningen må tilsluttes i overensstemmelse med gældende regler i det land, maskinen bruges. Hvis maskinen er tilsluttet en nyinstalleret vandleddning, skal vandleddningen og vandslangen skylles grundigt for at undgå, der kommer smuds/pletter i maskinen.

Kaffe: Forkert brug af kaffe kan være sundhedsskadeligt! Se nedenstående:

- Kontroller emballagen for skader før udpakning.
- Tilfør kun et dagsforbrug af kaffebønner til

bønnebeholderen.

- Luk låget til bønnebeholderen lige efter, du har tilført bønnerne.
- Opbevar din kaffe på et køligt, tørt og mørkt sted.
- Opbevar ikke din kaffe sammen med rengøringsmidler.
- Anvend først den kaffe, som du har anskaffet dig sidst ("early in, early out"-princippet).
- Brug kaffen inden udløbsdatoen.
- Forsegl kaffen grundigt, efter åbning, for at holde kaffen så frisk som muligt.

Mælk: Forkert brug af mælk kan være sundhedsskadeligt! Se nedenstående:

- Brug kun pasteuriseret og varmebehandlet mælk.
- Brug kun homogeniseret mælk.
- Brug 3-5 °C mælk.
- Brug kun mælk fra originalemballage.
- Rengør mælkebeholderen grundigt, inden du fylder mælken i.
- Fyld ikke mælken tilbage fra mælkebeholderen over i originalemballage.
- Kontroller emballagen.
- Tilfør kun et dagsforbrug af mælk til mælkebeholderen.
- Husk at lukke mælkebeholderens låg, efter opfyldning.
- Opbevar mælken i et lukket rum, hvor der er tørt og køligt (højeste temperatur 7 °C).
- Opbevar ikke mælken sammen med rengøringsmidler.
- Brug først den mælk, som du har anskaffet dig sidst ("early in, early out"-princippet).
- Brug mælken inden udløbsdatoen.
- Husk at lukke mælkekartonen, så mælken holder sig frisk.

INSTALLATION OG TEST

Krav til placering

Overhold nedenstående råd, da der ellers er risiko for beskadigelse af maskinen:

- Placer maskinen på et stabilt, fladt underlag, som kan klare vægten af maskinen.
- Anbring ikke maskinen i nærheden af varme overflader eller varmekilder.
- Placer maskinen, så den altid er under opsyn.
- Maskinen må ikke placeres længere væk end højst 1 meter fra stikkontakten.
- Producenten kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af maskinen på grund af forkert brug.
- Sørg for, at der er lidt plads til vedligeholdelsesarbejde på og drift af maskinen:

- Sørg for at have tilstrækkeligt med luft over maskinen, så du kan fylde bønner i beholderen.
- Hold mindst en afstand på 5 cm mellem maskinens bagside og væggen, så der er tilstrækkelig ventilation. Dæk ikke maskinen med klude eller lignende.

Klimabetingelser

Se nedenstående:

- Anvend maskinen ved omgivelsestemperaturer mellem +10 °C – +40 °C.
- Relativ luftfugtighed på op til 80 % (RF).
- Espresso-maskinen er kun beregnet til indendørs brug.
- Maskinen starter ikke, hvis omgivelsestemperaturen kommer under 0 °C.

Elektricitet

Den elektriske installation skal foretages i overensstemmelse med relevante regler for strøm i det pågældende land, hvor maskinen bruges. Tilslutningsdata (spænding og frekvens) der er angivet på typeskiltet skal stemme overens med de eksisterende forhold på stedet.

ADVARSEL: Fare for elektrisk stød! Se nedenstående:

- Forkert udførte installationer er farlige.
- Maskinen må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- Alle faser på udstyret skal kunne afbrydes fra elnettet, og lederne som er forbundet til strømledningen skal være med jord.
- Maskinen må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- Det elektriske udstyr på stedet skal tilsluttes i overensstemmelse med IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Brug aldrig maskinen, hvis ledningen er beskadiget. Få ledningen udskiftet af professionel fagpersonale.
- Elarbejde må kun udføres af professionelle elektrikere.
- Elektriciteten skal tilsluttes et kredsløb med sikringer.
- Det anbefales ikke at bruge forlængerledning.
- Sørg for, at man ikke kan snuble i ledningen. Lad ikke ledningen passere gennem skarpe

hjørner eller hænge i luften. Undgå at ledningen bøjer/bliver klemt. Yderligere må ledninger ikke placeres over varmelegemer af nogen art og skal desuden beskyttes mod olier og aggressive rengøringsmidler.

- Træk ikke i ledningen, når du vil løfte/flytte maskinen. Træk ikke i ledningen, når du vil trække stikket ud af stikkontakten. Rør aldrig ved stik eller ledninger med våde hænder! Indsæt ALDRIG en våd ledning i stikkontakten!
- Rør aldrig ved spændingsførende dele.
- Overhold gældende maskindirektiver og direktiver om elektrisk og elektroniske produkter.
- Sørg for at afbryde al strøm, inden vedligeholdelsesarbejde på maskinen.

Daglig brug


- Hæld aldrig vand i bønnebeholderen.
- Åbn aldrig maskinens dør med magt under drift. Tag kaffepulverskakt, drypbakken, vandtanken og andre komponenter ud.
- Vandtanken må kun fyldes med rent vand ved rumtemperatur. Tilføj ikke varmt vand eller isvand.
- Det anbefales at bruge medium-ristede eller medium-mørkristede kaffebønner, og bønnerne må ikke være for olierede. Det anbefales ikke at bruge mørkristede eller ekstra-mørkristede og olierede kaffebønner.
- Placer ikke dine hænder under udløbet, når kaffen flyder ud, for at undgå forbrænding.
- Brug aldrig børste eller rengøringsmiddel, når du rengør maskinen. Tør maskinen af med en blød, fugtig klud.
- Fyld aldrig over MAX-markeringen, når du fylder bønnebeholderen op.
- Afbryd ikke strømmen under drift.
- Juster maskinens udløb, så det passer til den kop, du bruger. Derved undgår du, at kaffen eller det varme vand sprøjter.
- Følg disse trin, når du slukker maskinen: Tilgå hovedmenuen ved de to pile øverst på skærmen. Tryk på "Sluk" og følg anvisningerne på skærmen. Når skærmen er slukket, tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke maskinen. Sluk aldrig maskinen ved at trække ledningen ud af stikkontakten.
- Tøm beholderen for kaffegrums og drypbakken for vand hver dag efter brug.
- For den bedst mulige smag og kvalitet anbefales det at rengøre og herefter fylde vandtanken med rent vand hver dag.

- Nedsænk ikke maskinen i vand eller anden væske.

Vedligeholdelse fortsat

- Tilgå hovedmenuen og tryk på knappen "Vedligeholdelse" for at tilgå indstillinger for vedligeholdelse, hvor der kan vælges mellem forskellige programmer. Udfør vedligeholdelsesprogrammer efter behov.
- Når skærmen signalerer, at det er tid for rengøring og vedligeholdelse, er relevante muligheder påkrævede: bemærk, at man ikke må sprøjte vand på maskinen.
- Brug kun rengøringsmidler, som er anbefalet af producenten. Se udvidet brugsanvisning.

Oversikt over espressomaskinen

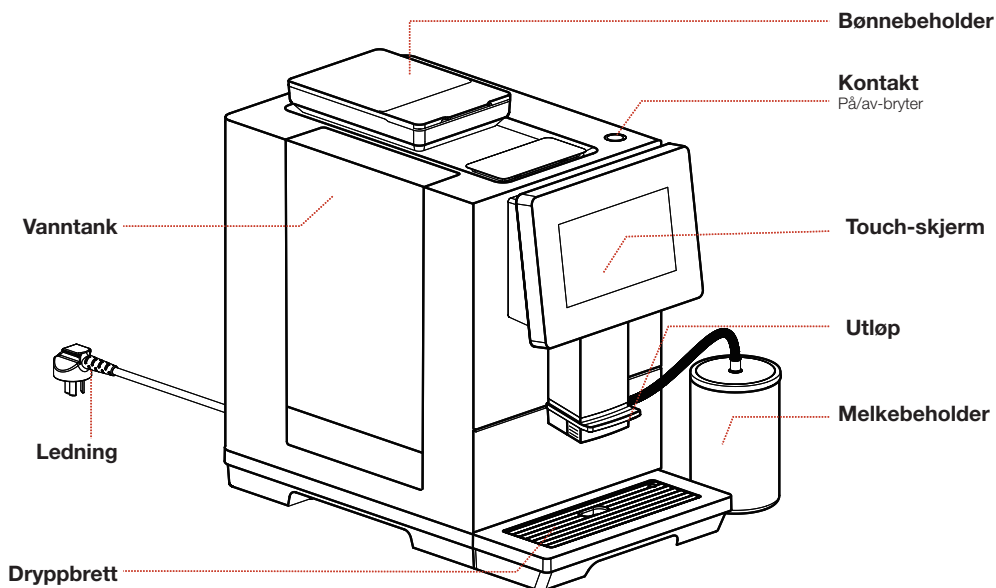


Espressomaskin	220V~ 50Hz 1450W
Mål (B x D x H)	26* 46* 42 cm
Nettvekt	11 kg
Støy	<70 dB

Quick guide	× 1
Melkebeholder	× 1


* Ledningen må kun byttes ut med en tilsvarende levert av fabrikanten. Den må kun byttes ut av en kvalifisert serviceperson, ellers er det fare for elektrisk støt eller brann.

* Bruk kun det medfølgende, originale melkerøret.


Installasjon

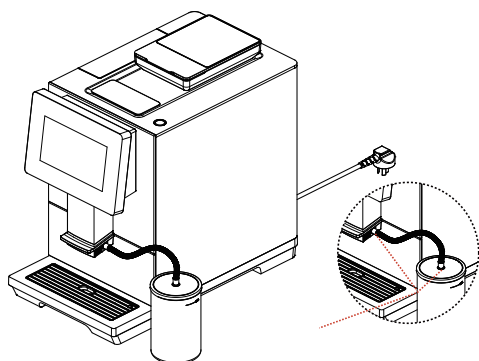


1. Installer melkebeholderen: Ta melkebeholderen ut av esken, koble den ene enden av stål-melkerøret til melkebeholderen og den andre enden til utløpet.

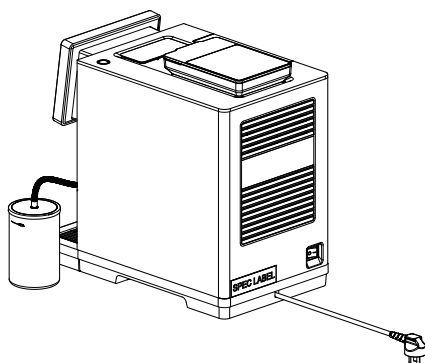


2. Installer ledningen: Sett inn den ene enden av ledningen på baksiden av maskinen og støpset i stikkontakten.

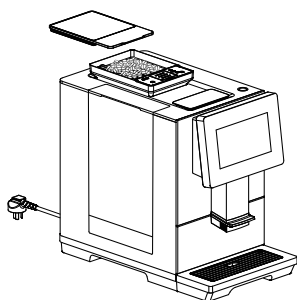


1. Åpne lokket til bønnebeholderen, hell kaffebønner i beholderen og lukk igjen lokket.

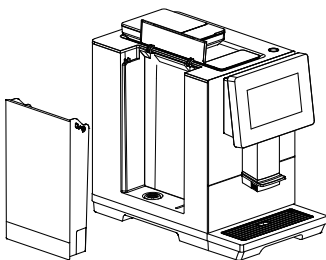


2. Åpne vanntanken og ta den ut av maskinen. Ha i rent vann, lukk lokket og sett vanntanken tilbake på plass i maskinen.

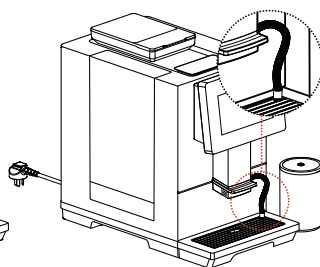

3. Fjern melkeslangen fra melkebeholderen og stikk den ned i hullet i øverste høyre hjørne på dryppbrettet.

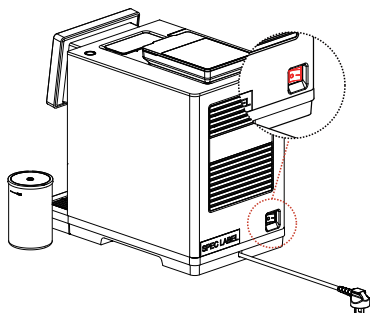

4. Trykk på bryteren på baksiden for å slå på maskinen og få tilgang til menyen på skjermen.

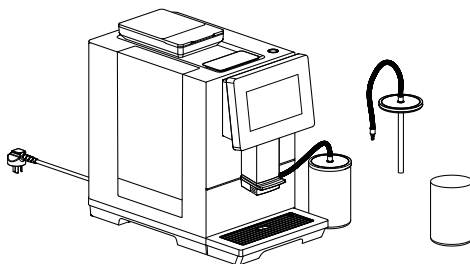

5. Ta av lokket på melkebeholderen og fyll den med melk. Koble melkeslangen til maskinens utløp for å lage en drikk.

Sikkerhetsanvisninger

Witt Premium Espresso Black overholder alle foreskrevne sikkerhetsbestemmelser. Uhensiktsmessig bruk kan imidlertid medføre produkt- eller personskade. Les derfor bruksanvisningen grundig før espressomaskinen tas i bruk. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fordi rådene om sikkerhet og advarslene ikke har blitt fulgt.

Bruk

Maskinen samt alt tilbehør er velegnet til bruk ved oppfyllelse av følgende betingelser:

- Under overvåkning, selvbetjening (standby-mode);
- Bruk pålitelig vannforsyning.
- Filtrert vann fra kommunal vannforsyning.
- Plasser stasjonært på et tørt sted innendørs.

Maskinen samt alt tilbehør må ikke brukes på følgende måter:

- I områder med høy luftfuktighet (f.eks. i områder med mye damp) eller utendørs.
- Under transport eller på bevegelige steder.

Sikkerhetsadvarsler

Merk: Feil bruk av espressomaskinen kan medføre skader. Sørg for å lese og følge disse sikkerhetsanvisningene.

- Les alle anvisningene før bruk av maskinen.
- Ikke bruk espressomaskinen hvis den ikke virker på riktig måte eller er defekt.
- Det er strengt forbudt å modifisere maskinen.
- Personer som på grunn av begrensninger i fysisk eller psykisk funksjonsevne eller på grunn av manglende erfaring og kunnskap ikke er i stand til å betjene espressomaskinen på en sikker måte, må ikke bruke den med mindre de er under oppsyn og har fått grundig informasjon om maskinens funksjoner, slik at de kan betjene den på en sikker måte samt forstår de farer som kan oppstå ved feil betjening.
- Hold barn under oppsyn, la dem aldri leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Plasser espressomaskinen på et sted der det kan holdes oppsyn med den hele tiden og utenfor barns rekkevidde.

Advarsel, elektrisk støt: Feil bruk av elektrisk utstyr kan forårsake elektrisk støt. Se nedenstående:

- Alt elektrisk arbeid må kun utføres av en autorisert el-installatør.
- Maskinen må kobles til et kretsløp som er beskyttet av sikringer.
- Overhold alle relevante lavspenningsdirektiver samt nasjonal og lokal lovgivning.
- Sørg for å etablere forskriftsmessig jordforbindelse for å unngå elektrisk støt.
- Det er viktig å kontrollere at tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) som er angitt på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forholdene på stedet.
- Ikke rør ved bevegelige deler.
- Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet av maskinen før vedlikehold og rengjøring.
- Ledningen må kun byttes ut av en autorisert el-installatør.

Fare for forbrenning og skålding: Damp og (varme) væsker som renner ut gir risiko for skålding! Unngå å holde kroppsdeler under utløpene når det kommer væske eller damp.

Fare for skålding: Der kan sprute varm væske eller damp ut av dysene. Sørg for at hovedutløpet er rent og korrekt montert. Vannet i dryppbrettet kan også være svært varmt. Tørn dryppbrettet forsiktig, og vent med å rengjøre maskinen til den er helt avkjølt.

Risiko for motorstopp: Det er risiko for motorstopp hvis bevegelige deler berøres. Stikk aldri hender/fingre/redskaper inn i maskinen, ned i bønnebeholderen eller kaffepulversjakten eller inn i bryggeenheten når maskinen er slått på.

ADVARSEL: Feil bruk kan forårsake skader på eller forurensing av maskinen. Se nedenstående:

- Ødeleggelse av maskinen pga. forkalkning hvis vannets karbonathardhet (dKh) overstiger 5°.
- Overhold alle relevante lavspenningsdirektiver samt nasjonal og lokal lovgivning. Ikke slå på maskinen hvis det ikke kan fylles på vann. Ellers vil ikke kolben bli gjenoppfylt og pumpen vil 'gå tørr'.
- Maskinen skal rengjøres og startes på nytt etter å ha vært avslått over lengre tid (f.eks. etter en ferie).
- Beskytt maskinen mot frost, fuktighet osv.
- Feilsøking og reparasjon skal kun utføres av autorisert fagpersonale.

- Bruk kun originale deler og tilbehør til maskinen.
- Ved synlig utvendig skade på maskinen eller lekkasje kontaktes kundeservice for reparasjon eller utskifting.
- Ikke skyll maskinen med vann og bruk aldri et damprengjøringsapparat til rengjøringen. Dampen kan trenge inn i de spenningsførende delene og forårsake kortslutning.
- Ikke plasser maskinen et sted der den utsettes for vannsprut.
- Fyll kun ristede kaffebønner i bønnebeholderen. Fyll kun formalt kaffe i kaffepulversjakten.
- Bruk aldri frysetørret kaffe, da dette kleber seg fast til bryggeenheten.
- Hvis espressomaskinen samt tilbehør transporteres ved en temperatur under 10°, skal maskinen og tilbehøret plasseres ved romtemperatur i tre timer etter transporten, før tilkobling og bruk. Ellers er det risiko for kortslutning pga. kondens eller skade på elektriske komponenter.
- Ikke nedsenk maskinen i vann eller annen væske.

Rengjøringsmidler: Fare for forgiftning ved inntak av rengjøringsmidler! Se nedenstående:

- Rengjøringsmidler må alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Innta ALDRI noen former for rengjøringsmidler!
- Bland ikke rengjøringsmidler med andre kjemikalier eller syrer.
- Hell aldri rengjøringsmidler i vanntanken.
- Rengjøringsmidler og avkalkningsmidler må kun brukes til tiltenkt formål (se etikett).
- Ikke spis eller drikk mens du bruker rengjøringsmiddel.
- Sørg for å lufte godt ut når du bruker rengjøringsmidler.
- Beskytt hendene dine med hansker når du bruker rengjøringsmidler.
- Vask hendene dine grundig og øyeblikkelig etter å ha brukt rengjøringsmidler.

Oppbevaring: Se nedenstående råd for sikker oppbevaring:

- Oppbevar maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Vær oppmerksom på temperatur, varme, lys og fukt når du plasserer maskinen til oppbevaring.
- Ikke oppbevar maskinen sammen med syreholdige rengjøringsmidler, kjemikalier eller vanlige rengjøringsmidler.
- Oppbevar maskinen i originalemballasje.
- Ikke oppbevar maskinen sammen med mat eller drikkevarer.
- Følg gjeldende lovgivning om oppbevaring av kjemikalier og rengjøringsmidler.

Avhending: Rengjøringsmidler og rengjøringsbeholdere avhendes i henhold til lokale lover og regler.

Gode råd i nødstilfelle: Rådfør deg eventuelt på Miljødirektoratets hjemmeside for råd og veiledning om stoffer som er skadelig for miljøet. Skaff telefonnummeret til Giftinformasjonen, der du kan få råd og hjelp om forgiftning.

Vann: Feil bruk av vann kan være helseskadelig! Se nedenstående:

- Vannet skal være rent og må ikke være forurenset.
- Vannets karbonathardhet må ikke overstige 5-6 °dKh (tysk karbonathardhetsgrad) eller 8.9-10.7 °fKH (fransk karbonathardhedsgrad).
- Vannets totale hardhetsgrad skal ikke være høyere enn karbonathardheten.
- Minimumsgraden på vannets karbonathardhet er 5°dKh eller 8.9 fKH.
- Maks. klorinnhold er 100 mg pr. liter.
- Ph-verdi 6.5-7 (pH-nøytral).
- For maskiner med vanttanker (utvendige og innvendige):
 - Fyll vanttanken med rent vann hver dag.
 - Vanttanken skal rengjøres grundig før den fylles med vann.
- Vannforsyningen må kobles til i overensstemmelse med gjeldende regler i det landet maskinen skal brukes. Hvis maskinen er tilkoblet en nyinstallert vannledning, skal vannledningen og vannslangen skylles grundig gjennom for å unngå at det kommer smuss i maskinen.

Kaffe: Feil bruk av kaffe kan være helseskadelig! Se nedenstående:

- Kontroller emballasjen for skader før

utpakking.

- Tilsett kun et dagsforbruk av kaffebønner i bønnebeholderen.
- Lukk lokket til bønnebeholderen rett etter at du har tilsatt bønnene.
- Oppbevar kaffen på et kjølig, tørt og mørkt sted.
- Ikke oppbevar kaffen sammen med rengjøringsmidler.

- Bruk kaffen innen utløpsdatoen.
- Forsegl kaffen grundig etter åpning for å holde kaffen så fersk som mulig.

Melk: Feil bruk av melk kan være helseskadelig! Se nedenstående:

- Bruk kun pasteurisert og varmebehandlet melk.
- Bruk kun homogenisert melk.
- Bruk melk som holder 3-5 °C.
- Bruk kun melk fra originalemballasje.
- Rengjør melkebeholderen grundig før du fyller i melk.
- Ikke fyll melken tilbake i originalemballasjen fra melkebeholderen.
- Kontroller emballasjen.
- Tilsett kun et dagsforbruk av melk i melkebeholderen.
- Husk å lukke lokket på melkebeholderen etter påfylling.
- Oppbevar melken i et lukket rom der det er tørt og kjølig (høyeste temperatur 7 °C).
- Ikke oppbevar melken sammen med rengjøringsmidler.

- Bruk melken innen utløpsdatoen.
- Husk å lukke melkekartongen, så melken holder seg fersk.

INSTALLASJON OG TEST

Krav til plassering

Overhold nedenstående råd, da det ellers vil være risiko for skade på maskinen:

- Plasser maskinen på et stabilt, flatt underlag som tåler vekten av maskinen.
- Ikke plasser maskinen i nærheten av varme overflater eller varmekilder.
- Plasser maskinen så den alltid er under oppsyn.
- Maskinen må ikke plasseres lenger unna enn maksimalt 1 meter fra stikkkontakten.
- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade på maskinen på grunn av feilaktig bruk.
- Sørg for at det er litt plass til vedlikeholdsarbeid og drift av maskinen:

- Sørg for å ha tilstrekkelig med luft over maskinen, slik at det er plass til å fylle bønner i beholderen.
- Hold minst en avstand på 5 cm mellom baksiden av maskinen og veggen, slik at det er tilstrekkelig ventilasjon. Ikke dekk til maskinen med kluter eller lignende.

Klimabetingelser

Se nedenstående:

- Bruk maskinen ved omgivelsestemperaturer mellom +10 °C — +40 °C.
- Relativ luftfuktighet på opptil 80 % (RF).
- Espressomaskinen er kun beregnet til innendørs bruk.
- Maskinen starter ikke hvis omgivelsestemperaturen kommer under 0 °C.

Elektrisitet

Elektrisk installasjon skal foretas i overensstemmelse med relevante regler for strøm i det landet hvor maskinen brukes. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) som er angitt på typeskiltet skal stemmer overens med de eksisterende forholdene på stedet.

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt! Se nedenstående:

- Feil utførte installasjoner er farlige.
- Maskinen må kun tilkobles og brukes iht. angivelsene på typeskiltet.
- Alle faser på utstyret skal kunne avbrytes fra strømnettet, og lederne som er koblet til strømledningen skal være jordet.
- Maskinen må kun tilkobles et strømnett med vekselstrøm via en stikkontakt som er forskriftsmessig installert og med jord.
- Jordledningssystemet som beskytter el-installasjonen i huset, skal være forskriftsmessig installert.
- Det elektriske utstyret på stedet skal tilkobles i overensstemmelse med IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Bruk aldri produktet hvis ledningen er skadet. Få hjelp av en autorisert fagperson til å bytt ledningen.
- Elektrisk arbeid må kun utføres av autoriserte elektrikere.
- Strømmen skal kobles til et kretsløp med sikringer.
- Det anbefales ikke å bruke skjøteledning.
- Sørg for at man ikke kan snuble i ledningen. Ikke la ledningen passere gjennom skarpe hjørner eller henge i luften. Unngå at ledningen blir bøyd/klemmt. Ledningen må

heller ikke plasseres over noen former for varmelegemer og må også beskyttes mot oljer og aggressive rengjøringsmidler.

- Ikke dra i ledningen når du skal løfte/flytte maskinen. Ikke dra i ledningen når du skal ha ut støpselet av stikkontakten. Rør aldri støpsler eller ledninger med våte hender! Sett ALDRI en våt ledning inn i stikkontakten!
- Rør aldri ved spenningsførende deler.
- Overhold gjeldende maskindirektiver og direktiver om elektrisk og elektroniske produkter.
- Sørg for å avbryte all strøm før vedlikeholdsarbeid på maskinen.

Daglig bruk


- Hell aldri vann i bønnebeholderen.
- Åpne aldri maskinens dør med makt under drift. Ta ut kaffepulversjakt, dryppbrettet, vanntanken og andre komponenter
- Vanntanken må kun fylles med rent vann ved romtemperatur. Ikke fyll med varmt vann eller isvann.
- Det anbefales å bruke medium-brente eller medium-mørkbrente kaffebønner, og bønnene må ikke være for oljete. Det anbefales ikke å bruke mørkbrente eller ekstra-mørkbrente og oljete kaffebønner.
- Ikke plasser hendene dine under utløpet når kaffen renner ut, for å unngå forbrenning.
- Bruk aldri børste eller rengjøringsmiddel når du rengjør maskinen. Tørk av maskinen med en myk, fuktig klut.
- Fyll aldri over MAX-markeringen når du fyller bønnebeholderen.
- Ikke avbryt strømmen under drift.
- Juster maskinens utløp, slik at det passer til den koppen du bruker. Dermed unngår du at det spruter kaffe eller varmt vann.
- Følg disse stegene når du slår av maskinen: Gå til hovedmenyen ved hjelp av de to pilene øverst på skjermen. Trykk på «Slå av» og følg anvisningene på skjermen. Når skjermen er slått av, trykk på på/av-knappen for å slå av maskinen. Slå aldri av maskinen ved å dra støpselet ut av stikkontakten.
- Tøm beholderen for kaffegrut og dryppbrettet for vann hver dag etter bruk.
- For best mulig smak og kvalitet anbefales det å rengjøre og deretter fylle vanntanken med rent vann hver dag.

- Ikke nedsenk maskinen i vann eller annen væske.

Vedlikehold

- Gå til hovedmenyen og trykk på knappen «Vedlikehold» for å komme til innstillinger for vedlikehold. Her er det mulig å velge mellom forskjellige programmer. Utfør vedlikeholdsprogrammene etter behov.
- Når skjermen signaliserer at det er tid for rengjøring og vedlikehold, er relevante muligheter nødvendig; merk at man ikke må sprute vann på maskinen.
- Bruk kun rengjøringsmidler som anbefales av produsenten. Se utvidet bruksanvisning.

Översikt över espressomaskinen

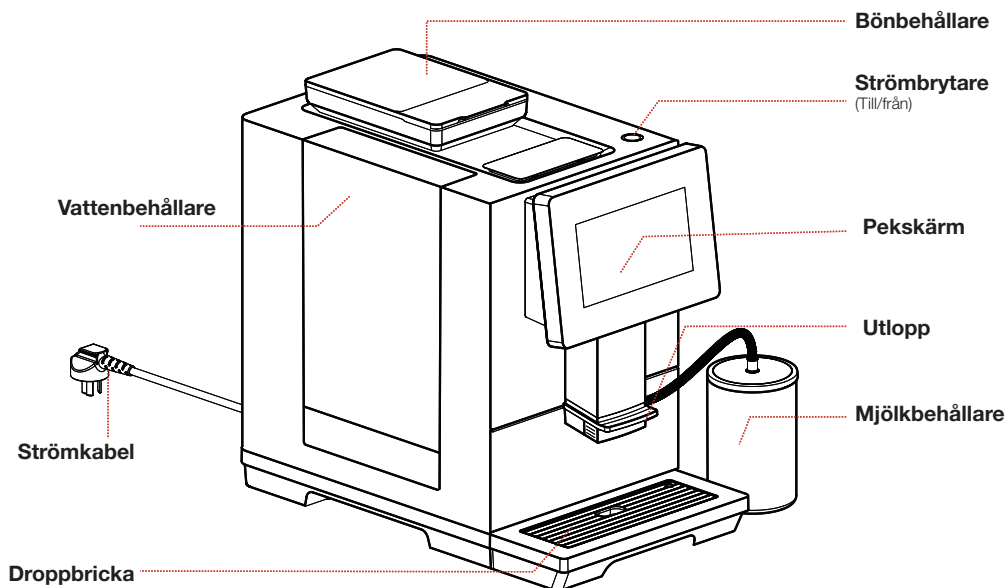


Espressomaskin	220V~ 50Hz 1450W
Mått (B x D x H)	26* 46* 42 cm
Nettovikt	11 kg
Ljudnivå	<70 dB


Snabbguide	× 1
Mjölkbhållare	× 1

* Strömkabeln får endast bytas ut mot en likvärdig kabel som har levererats av tillverkaren – och får endast bytas ut av behörig servicepersonal, annars finns det risk för elektriska stötar eller brand.


* Använd endast det medföljande originalmjölkkröret.

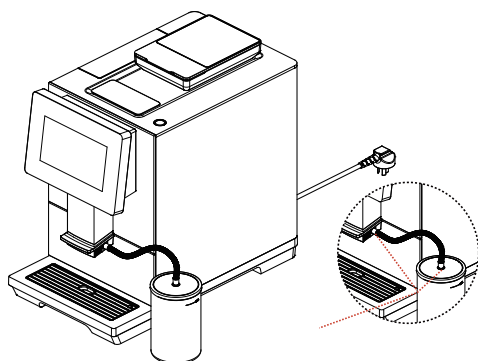


1. Installera mjölkbehållaren: Ta ut mjölkbehållaren ur förpackningen, anslut den ena änden av mjölkslangen i stål till mjölkbehållaren och den andra änden till utloppet.

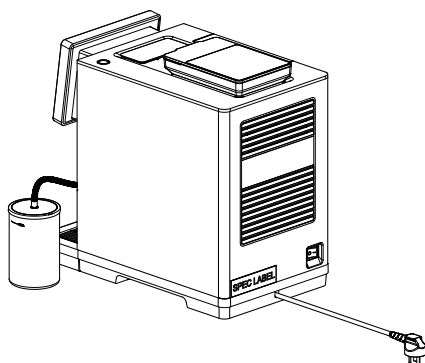


2. Installera kabeln: Sätt i den ena änden av kabeln på baksidan av maskinen och stickkontakten i eluttaget.

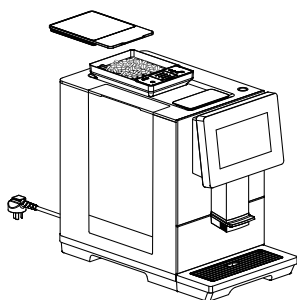


1. Öppna locket till bönbehållaren, häll kaffeböner i behållaren och stäng locket igen.

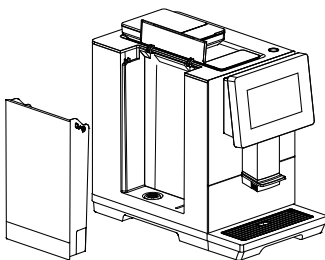


2. Öppna vattenbehållaren och ta ut den ur maskinen. Tillsätt rent vatten, stäng locket och sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

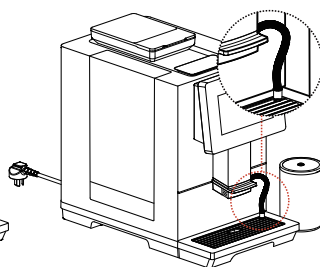

3. Ta bort mjölkslangen från mjölkbehållaren och sätt ned den i droppbrickans hål i det borte högra hörnet.

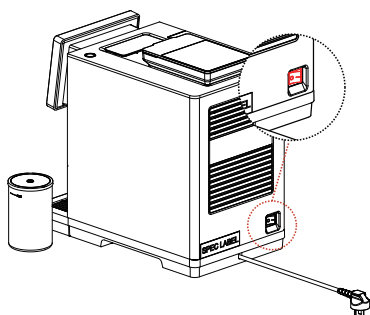

4. Tryck på strömbrytaren på baksidan för att slå på maskinen och öppna menyn på skärmen.

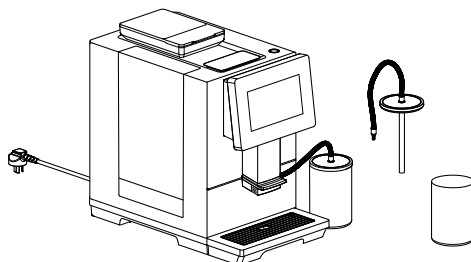

5. Ta av locket till mjölkbehållaren och fyll den med mjölk. Anslut mjölkslangen till maskinens utlopp för att göra en dryck.

Säkerhetsanvisningar

Witt Premium Espresso Black uppfyller alla föreskrivna säkerhetsbestämmelser. Felaktig användning kan dock leda till produkt- eller personskador. Läs därför igenom bruksanvisningen noggrant innan espressomaskinen tas i bruk. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av underlåtenhet att följa anvisningarna om säkerhet och varningar.

Användning

Denna maskin och alla tillbehör är lämpliga för användning vid uppfyllande av följande villkor:

- vid övervakning, självbetjäning (standbyläge)
- en tillförlitlig vattentillförsel
- filterat vatten från kommunal vattenförsörjning
- stationär placering på en torr plats inomhus.

Maskinen och alla tillbehör får inte användas på följande sätt:

- i områden med hög luftfuktighet (t.ex. i områden med mycket ånga) eller utomhus
- under transport eller på rörliga platser.

Säkerhetsinformation

Observera: Felaktig användning av espressomaskinen kan orsaka skador. Se till att läsa och följa dessa säkerhetsanvisningar.

- Läs alla anvisningarna före användning av maskinen.
- Använd inte espressomaskinen om den inte fungerar som den ska eller är defekt.
- Det är strängt förbjudet att modifiera maskinen.
- Personer som inte kan använda espressomaskinen på ett säkert sätt på grund av nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap får inte använda den såvida de inte står under uppsikt och har fått anvisningar om hur maskinens fungerar så att de kan använda den säkert och förstår de risker som kan uppstå vid felaktig användning.
- Håll barn under uppsikt och låt dem aldrig leka med maskinen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Placera espressomaskinen på en plats där den står utom räckhåll för barn och kan hållas under ständig uppsikt.

Varning, elektriska stötar: Felaktig användning av elektrisk utrustning kan orsaka elektriska stötar. Se nedanstående:

- Alla elarbeten får endast utföras av en behörig elinstallatör.
- Maskinen måste vara ansluten till en krets som skyddas av säkringar.
- Följ alla relevanta lågspänningsdirektiv samt nationell och lokal lagstiftning.
- Se till att upprätta en föreskriven jordanslutning för att undvika elektriska stötar.
- Det är viktigt att kontrollera om den anslutningsinformation (spänning och frekvens) som anges på typskylten överensstämmer med de befintliga förhållandena på platsen.
- Vidrör inte rörliga delar.
- Stäng alltid av huvudströmbrytaren och dra ut alla stickkontakter till maskinen före underhåll och rengöring.
- Strömkabeln får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

Risk för brännskador och skållning: Ångan och de utströmmande (heta) vätskorna innebär risk för skållning! Håll inte kroppsdelar under utloppen när vätska eller ånga kommer ut.

Risk för skållning: Het vätska eller ånga kan spruta ut ur munstyckena. Se därför till att mittutloppet är rent och korrekt monterat. Vattnet i droppbrickan kan också vara mycket varmt. Töm droppbrickan försiktigt och rengör inte maskinen förrän den har svalnat helt.

Risk för motorstopp: Det finns risk för motorstopp om rörliga delar vidrörs. Stick aldrig in händer/fingrar/verktyg i maskinen, ned i bönbehållaren eller kaffepulvertratten eller in i bryggenheten när maskinen är påslagen.

WARNING: Felaktig användning kan orsaka skador på eller förorening av maskinen. Se nedanstående:

- Förstörelse av maskinen på grund av förkalkning om vattnets hårdhet överstiger 5 °dH (tyska hårdhetsgrader).
- Följ alla relevanta lågspänningsdirektiv samt nationell och lokal lagstiftning. Slå inte på maskinen om det inte går att fylla på vatten. Annars fylls inte bryggaren på och pumpen körs torr.
- Maskinen ska rengöras och startas om igen efter att ha varit avstängd under en längre tid (t.ex. efter en semester).

- Skydda maskinen från frost, fukt osv.
- Felsökning och reparation får endast utföras av behörig fackpersonal.
- Använd endast delar och tillbehör i original till maskinen.
- Vid synliga yttre skador på maskinen eller läckage ska du kontakta kundtjänst för reparation eller utbyte.
- Överskölj inte maskinen med vatten och använd aldrig en ångrengöringsapparat för rengöring. Ångan kan tränga in till de spänningsförande delarna och orsaka kortslutning.
- Placera inte maskinen på en plats där den utsätts för vattenstänk.
- Fyll bara på rostade kaffebönor i bönbehållaren. Fyll bara på förmålet kaffe i kaffepulvertratten.
- Använd aldrig frystorkat kaffe eftersom det klibbar fast i bryggenheten.
- Om espressomaskinen och tillbehören transporteras vid en temperatur under 10 °C ska maskinen och tillbehören placeras i rumstemperatur i tre timmar efter transporten innan de ansluts och används. Annars finns det risk för kortslutning på grund av kondens eller skada på elektriska komponenter.
- Sänk inte ned maskinen i vatten eller annan vätska.

Rengöringsmedel: Risk för förgiftning vid intag av rengöringsmedel! Se nedanstående:

- Platsen där rengöringsmedel förvaras måste alltid vara utom räckhåll för barn.
- Förtär ALDRIG rengöringsmedel!
- Blanda inte rengöringsmedel med andra kemikalier eller syror.
- Håll aldrig rengöringsmedel i vattenbehållaren.
- Rengöringsmedel och avkalkningsmedel får endast användas för avsett ändamål (se etikett).
- Ät eller drick inte medan du använder rengöringsmedel.
- Se till att ventiler väl när du använder rengöringsmedel.
- Skydda händerna med handskar när du använder rengöringsmedel.
- Tvätta händerna noggrant och omedelbart efter användning av rengöringsmedel.

Förvaring: Se nedanstående råd för säker förvaring:

- Förvara maskinen utom räckhåll för barn.
- Var uppmärksam på temperatur, värme, ljus och fukt när du ställer undan maskinen för förvaring.
- Förvara inte maskinen tillsammans med syrehaltiga rengöringsmedel, kemikalier eller vanliga rengöringsmedel.
- Förvara maskinen i originalförpackningen.
- Förvara inte maskinen tillsammans med mat eller dryck.
- Följ gällande bestämmelser för förvaring av kemikalier och rengöringsmedel.

Bortskaffande: Kasserat rengöringsmedel och rengöringsbehållare i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.

Goda råd i nödsituationer: Vid behov kan du läsa på webbplatsen för Miljöstyrelsen för råd och vägledning om skadliga ämnen för miljön.

Spara telefonnumret till

Giftinformationscentralen där du kan få tips och hjälp om förgiftning.

Vatten: Felaktig användning av vatten kan vara hälsoskadligt! Se nedanstående:

- Vattnet måste vara rent och får inte vara förorenat.
- Vattnets hårdhet får inte överstiga 5–6 °dH (tyska hårdhetsgrader) eller 8,9–10,7 °fH (franska hårdhetsgrader).
- Vattnets totala hårdhet måste alltid vara högre än vattenhårdenheten.
- Minimigraden på vattnets hårdhet är 5 °dH eller 8,9 °fH.
- Max. klorhalt är 100 mg per liter.
- pH-värde 6,5–7 (pH-neutral).
- För maskiner med vattenbehållare (utvändiga och invändiga):
 - Fyll på vattenbehållaren med rent vatten varje dag.
 - Rengör vattenbehållaren noggrant innan den fylls på med vatten.
- Vattentillförseln måste anslutas i enlighet med gällande bestämmelser i det land där maskinen används. Om maskinen ansluts till en nyinstallerad vattenledning måste vattenledningen och vattenslangen genomspolas noggrant för att förhindra att smuts/partiklar kommer in i maskinen.

Kaffe: Felaktig användning av kaffe kan vara hälsoskadligt! Se nedanstående:

- Kontrollera att förpackningen inte är skadad före uppackning.
- Tillsätt bara en dagsförbrukning av

kaffeböner i bönbehållaren.

- Stäng locket till bönbehållaren omedelbart efter att du har tillsatt bönorna.
- Förvara kaffet på en sval, torr och mörk plats.
- Förvara inte kaffet tillsammans med rengöringsmedel.
- Använd först det kaffe du köpt senast ("early in, early out"-principen).
- Använd kaffet före utgångsdatumet.
- Förslut kaffet ordentligt efter öppning så att kaffet hålls så färskt som möjligt.

Mjolk: Felaktig användning av mjölk kan vara hälsoskadligt! Se nedanstående:

- Använd endast pastöriserad och värmebehandlad mjölk.
- Använd endast homogeniserad mjölk.
- Använd med en temperatur på 3–5 °C.
- Använd endast mjölk ur originalförpackning.
- Rengör mjölkbehållarenheten noggrant innan du håller in mjölken.
- Håll inte tillbaka mjölken från mjölkbehållaren i originalförpackningen.
- Kontrollera förpackningen.
- Tillsätt bara en dagsförbrukning av mjölk i mjölkbehållaren.
- Kom ihåg att stänga locket till mjölkbehållaren efter påfyllning.
- Förvara mjölken i ett slutet utrymme där den står torrt och svalt (högsta temperatur 7 °C).
- Förvara inte mjölken tillsammans med rengöringsmedel.
- Använd först den mjölk du köpt senast ("early in, early out"-principen).
- Använd mjölken före utgångsdatumet.
- Kom ihåg att stänga mjölkkartongen så att mjölken håller sig färsk.

INSTALLATION OCH TEST

Krav på placering

Följ råden nedan, eftersom det annars finns risk för skador på maskinen:

- Placera maskinen på ett stabilt och plant underlag som klarar maskinens vikt.
- Placera inte maskinen i närheten av varma ytor eller värmekällor.
- Placera maskinen så att den alltid är under uppsikt.
- Maskinen får inte placeras längre än högst en meter från eluttaget.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador på maskinen till följd av felaktig användning.
- Se till att det finns utrymme för underhåll och drift av maskinen:

- Se till att det finns tillräckligt med luft över maskinen så att det är möjligt att fylla på med böror i behållaren.
- Håll minst 5 cm avstånd mellan maskinens baksida och väggen så att det finns tillräcklig ventilation. Täck inte över maskinen med trasor eller liknande.

Klimatförhållanden

Se nedanstående:

- Använd maskinen vid omgivningstemperaturer mellan +10 °C– +40 °C.
- Relativ luftfuktighet upp till 80 % (RF).
- Espressomaskinen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Maskinen startar inte om omgivningstemperaturen sjunker under 0 °C.

Elektricitet

Den elektriska installationen måste utföras i enlighet med relevanta bestämmelser för elektricitet i det land där maskinen används. Den anslutningsinformation (spänning och frekvens) som anges på typskylten måste överensstämja med de befintliga förhållandena på platsen.

VARNING: Fara för elektriska stötar! Se nedanstående:

- Felaktigt utförda installationer är farliga.
- Maskinen får endast anslutas och användas i enlighet med informationen på typskylten.
- Alla faser på utrustningen ska kunna brytas från elnätet och ledarna som är anslutna till strömkabeln måste vara jordade.
- Maskinen får endast anslutas till ett elnät via ett jordat eluttag som har installerats i enlighet med gällande föreskrifter.
- Jordningssystemet som skyddar husets elektriska installation måste vara installerat i enlighet med föreskrifterna.
- Den elektriska utrustningen på platsen måste anslutas i enlighet med IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Använd aldrig maskinen om strömkabeln är skadad. Låt strömkabeln bytas ut av yrkesverksam fackpersonal.
- Elarbeten får endast utföras av behöriga elektriker.
- Elektriciteten måste anslutas till en krets med säkringar.
- Det rekommenderas inte att använda en förlängningskabel.
- Se till att man inte kan snubbla på strömkabeln. Låt inte strömkabeln ledas förbi vassa hörn eller hänga lösa i luften.
- Säkerställ att strömkabeln inte är böjd eller fastklämd. Därutöver får strömkablar inte

placeras över värmeelement av något slag och ska dessutom skyddas mot oljor och aggressiva rengöringsmedel.

- Dra inte i strömkabeln när du vill lyfta/flytta maskinen. Dra inte i strömkabeln när du vill dra ut stickkontakten ur eluttaget. Vidrör aldrig stickkontakten eller strömkabeln med våta händer! Sätt ALDRIG i en våt stickkontakt i eluttaget!
- Vidrör aldrig spänningsförande delar.
- Följ gällande maskindirektiv och direktiv om elektriska och elektroniska produkter.
- Var noga med att bryta all ström innan du utför service på maskinen.

Daglig användning

- Håll aldrig vatten i bönbehållaren.
- Öppna aldrig maskinens lucka med kraft under drift. Ta ut kaffepulvertratten, droppbrickan, vattenbehållaren och andra komponenter.
- Vattenbehållaren får endast fyllas på med rent vatten vid rumstemperatur. Tillsätt inte varmt vatten eller isvatten.
- Det rekommenderas att använda mellanrostade eller mellanmörkrostade kaffeböror och bönorna får inte vara för oljiga. Det rekommenderas inte att använda mörkrostade eller extra mörkrostade och oljiga kaffeböror.
- Placera inte händerna under utloppet när kaffet rinner ut för att undvika brännskador.
- Använd aldrig borste eller rengöringsmedel när du rengör maskinen. Torka av maskinen med en mjuk, fuktig trasa.
- Fyll aldrig på över MAX-markeringen när du fyller bönbehållaren.
- Bryt inte strömmen under drift.
- Justera maskinens utlopp så att det passar den kopp du använder. På så sätt undviker du att kaffet eller det heta vattnet stänker.
- Följ dessa steg när du stänger av maskinen: Öppna huvudmenyn med de två pilarna högst upp på skärmen. Tryck på "Stäng av" och följ anvisningarna på skärmen. När skärmen är avstängd trycker du på strömbrytaren för att stänga av maskinen.

Stäng aldrig av maskinen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget.


- Töm behållaren på kaffesump och droppbrickan på vatten varje dag efter användning.
- För bästa möjliga smak och kvalitet rekommenderas det att varje dag rengöra och därefter fylla på vattenbehållaren med rent vatten.

- Sänk inte ned maskinen i vatten eller annan vätska.

Underhåll (fortsättning)

- Gå till huvudmenyn och tryck på knappen "Underhåll" för att öppna inställningarna för underhåll, där det går att välja mellan olika program. Utför underhållsprogram efter behov.
- När skärmen signalerar att det är dags för rengöring och underhåll krävs relevanta alternativ: observera att man inte får spruta vatten på maskinen.
- Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas av tillverkaren. Se den utökade bruksanvisningen.

Yleiskatsaus espressolaitteesta

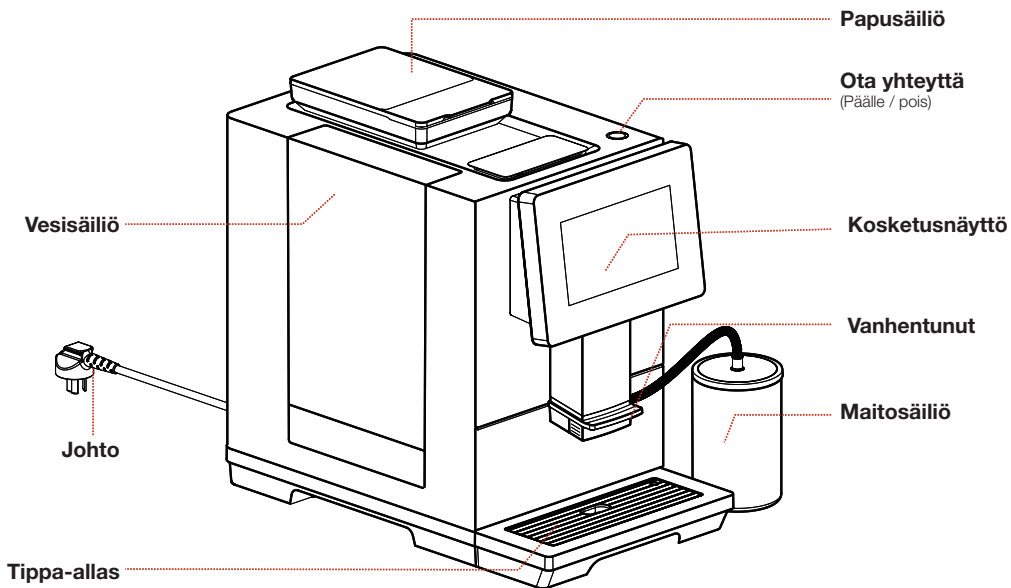


Espressolaite	220V~ 50Hz 1450W
Mitat (L x S x K)	26* 46* 42 cm
Nettopaino	11 kg
Melu	<70 dB

Pikaopas	× 1
Maitosäiliö	× 1


* Johdon saa vaihtaa vain vastaavaan valmistajan toimittamaan johtoon — ja sen saa vaihtaa vain pätevä huoltohenkilöstö, muuten on olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.

* Käytä vain mukana toimitettua alkuperäistä maitoputkea.


Asennus:

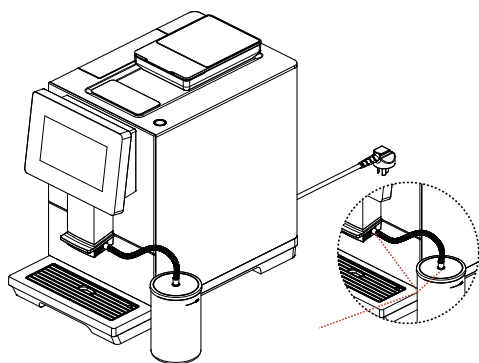


1. Maitosäiliön asennus: Ota maitosäiliö laatikosta, liitä teräksisen maitoletkun toinen pää maitosäiliöön ja toinen pää ulostuloon.

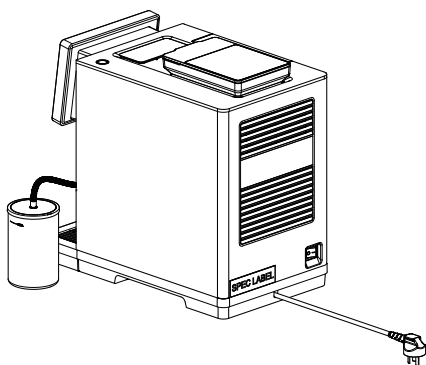


2. Asenna johto: Työnnä johdon toinen pää koneen takaosaan ja pistoke pistorasiaan.

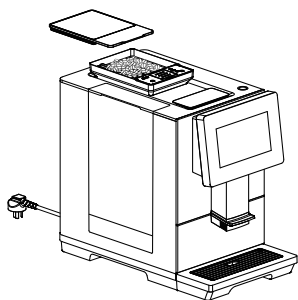


1. Avaa papusäiliön kansi, kaada kahvipavut säiliöön ja sulje kansi uudelleen.

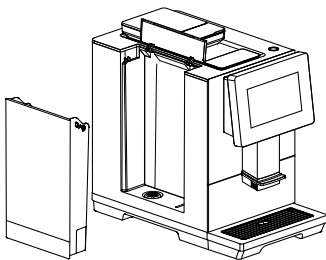


2. Avaa vesisäiliö ja ota se ulos laitteesta. Lisää puhdasta vettä, sulje kansi ja aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen koneeseen.

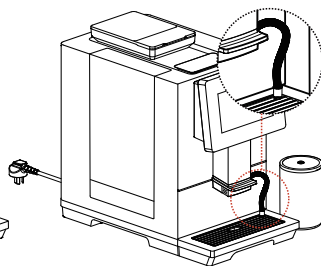

3. Irrota maitoletku maitosäiliöstä ja työnnä se tippakaukalon reikään oikeassa yläkulmassa.

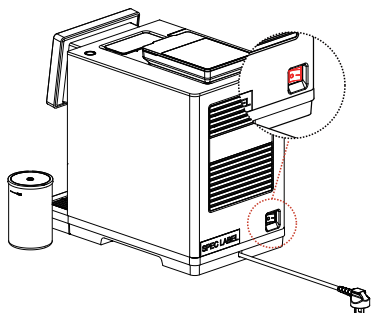

4. Käynnistä kone ja siirry näyttövalikkoon painamalla takaosassa olevaa kytkintä.

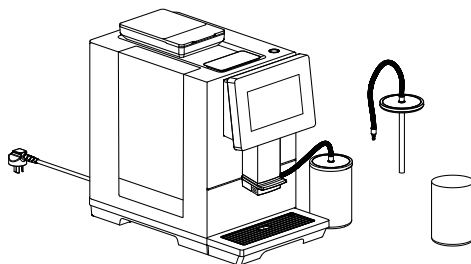

5. Poista maitosäiliön kansi ja täytä se maidolla. Liitä maitoletku koneen ulostuloon juoman valmistamiseksi.

Turvallisuusohjeet

Witt Premium Espresso Black täyttää kaikki määrätyt turvallisuusmääräykset. Väärä käyttö voi kuitenkin aiheuttaa tuote- tai henkilövamman. Siksi lue käyttöohje huolellisesti ennen espressokeittimen käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä syystä, että turvallisuusohjeita ja varoituksia ei ole noudatettu.

Sovellus

Tämä kone ja kaikki lisävarusteet soveltuvat käytettäväksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Valvonnan, käytön aikana (valmiustila):
- Käytä luotettavaa vesihuoltoa.
- Suodatettua vettä kunnallisesta vesilaitoksesta.
- Aseta kiinteästi sisätiloihin, kuivaan paikkaan.

Konetta ja kaikkia lisävarusteita ei saa käyttää seuraavilla tavoilla:

- Paikoissa, joissa on korkea kosteusprosentti (esim. alueilla, joissa on paljon höyryä) tai ulkona.
- Kuljetuksen aikana tai muuttopaikassa.

Turvallisuusvaroitukset

Huomaa: Espressokoneen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita. Muista lukea nämä turvallisuusohjeet ja noudattaa niitä.

- Lue kaikki ohjeet ennen koneen käyttöä.
- Älä käytä espressokeitintä, jos se ei toimi kunnolla tai on viallinen.
- Koneen muokkaaminen on ehdottomasti kielletty.
- Henkilöt, jotka fyysisten tai henkisten kykyjen rajoitusten tai kokemuksen ja tiedon puutteen vuoksi eivät pysty käyttämään espressokeitintä turvallisesti, eivät saa käyttää sitä, ellei heitä valvota ja heille on kerrottu laitteen toiminnoista, jotta he voivat käyttää sitä turvallisesti ja ymmärtää virheellisen käytön aiheuttamat vaarat.
- Pidä lapset valvonnassa, älä koskaan anna heidän leikkiä koneella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa.
- Asenna espressokeitin paikkaan, jossa sitä voidaan valvoa aina ja poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus, sähköisku: Sähkölaitteiden väärä käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Katso alemmaa:

- Kaikki sähkötyöt saa suorittaa vain ammattimainen sähköasentaja.
- Kone on liitettävä sulakkeilla suojattuun piiriin.
- Noudata kaikkia asiaankuuluvia pienjännitedirektiivejä sekä kansallista ja paikallista lainsäädäntöä.
- Muista tehdä oikea maadoitus sähköiskun välttämiseksi.
- On tärkeää tarkistaa, vastaavatko tyyppikilvessä olevat liitântätiedot (jännite ja taajuus) paikan päällä vallitsevia olosuhteita.
- Älä koske liikkuviin osiin.
- Katkaise aina virta pääkytkimestä ja irrota kaikki pistokkeet koneesta ennen huoltoa ja puhdistusta.
- Vain sähköasentaja saa vaihtaa johdon.

Palovamman vaara: Höyry ja ulos vuotavat (kuumat) nesteet aiheuttavat palovammavaaran! Vältä laittamasta käsiä uustuloaukkojen alle, kun nestettä tai höyryä tulee ulos.

Palovammavaara: Kuumaa nestettä tai höyryä saattaa roiskua ulos suuttimista. Varmista siksi, että keskuspistorasia on puhdas ja oikein asennettu. Myös tippakaukalossa oleva vesi voi olla erittäin kuumaa. Tyhjennä tippakaukalo varovasti ja puhdista kone vasta, kun se on täysin jäähtynyt.

Moottorin sammumisvaara: On olemassa vaara, että moottori pysähtyy, jos liikkuviin osiin kosketetaan. Älä koskaan työnnä käsiä/ sormia/välineitä koneeseen, papusäiliöön tai kahvijauhekouruun tai keitinyksikköön, kun kone on päällä.

VAROITUS: Väärä käyttö voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen tai likaantumisen. Katso alemmaa:

- Koneen vaurioituminen kalkkiutumisesta, jos veden karbonaattikovuus (dKh) ylittää 5°.
- Noudata kaikkia asiaankuuluvia pienjännitedirektiivejä sekä kansallista ja paikallista lainsäädäntöä. Älä käynnistä konetta, jos vettä ei voi lisätä. Muuten kattilaa ei täytetä uudelleen ja pumppu ”käy kuivana”.
- Kone on puhdistettava ja käynnistettävä uudelleen, kun se on ollut pitkään pois päältä (esim. loman jälkeen).
- Suojaa kone jäätymiseltä, kosteudelta jne.
- Vain ammattihenkilökunta saa suorittaa

vianetsinnän ja korjauksen.

- Käytä koneeseen vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita.
- Jos koneessa on näkyviä ulkoisia vaurioita tai vuotoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun korjausta tai vaihtoa varten.
- Älä huuhtelee konetta vedellä äläkä koskaan käytä puhdistukseen höyrypesuria. Höyry voi tunkeutua jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu vesiroiskeille.
- Täytä papusäiliöön vain paahdettuja kahvipapuja. Täytä vain jauhettua kahvia kahvijauhekouruun.
- Älä koskaan käytä pakastekuivattua kahvia, sillä se tarttuu keitinyksikköön.
- Jos espressokeitin ja lisävarusteet kuljetetaan alle 10°:n lämpötilassa, kone ja lisävarusteet on pidettävä huoneenlämmössä kolme tuntia kuljetuksen jälkeen ennen liittämistä ja käyttöä. Muutoin on olemassa oikosulkuvaara kondensoitumisen tai sähkökomponenttien vaurioitumisen vuoksi.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.

Puhdistusaineet: Myrkytysvaara, jos puhdistusaineita niellään! Katso alemmaa:

- Puhdistusaineiden säilytyksen tulee aina olla lasten ulottumattomissa.
- ÄLÄ KOSKAAN niele mitään puhdistusaineita!
- Älä sekoita puhdistusaineita muihin kemikaaleihin tai happoihin.
- Älä koskaan kaada pesuainetta vesisäiliöön.
- Puhdistus- ja kalkinpoistoaineita saa käyttää vain niille tarkoitettuun tarkoitukseen (katso tarra).
- Älä syö tai juo puhdistusaineen käytön aikana.
- Varmista, että tuuletat hyvin, kun käytät puhdistusaineita.
- Suojaa kätesi käsineillä, kun käytät puhdistusaineita.
- Pese kätesi huolellisesti ja välittömästi puhdistusaineiden käytön jälkeen.

Säilytys: Katso alla olevat turvallisen säilytyksen neuvot:

- Pidä kone pois lasten ulottuvilta.
- Ota huomioon lämpötila, lämpö, valo ja kosteus, kun säilytät konetta.
- Älä säilytä konetta yhdessä happamien puhdistusaineiden, kemikaalien tai yleispuhdistusaineiden kanssa.
- Säilytä konetta alkuperäispakkauksessa.
- Älä säilytä konetta ruoan tai juoman kanssa.
- Noudata kemikaalien ja puhdistusaineiden varastointia koskevia soveltuvia lakeja.

Hävittäminen: Puhdistusaineet ja puhdistussäiliöt hävitetään paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Hyviä neuvoja hätätilanteessa: Ota yhteyttä Tanskan ympäristönsuojeluviraston verkkosivuilla neuvoja ja ohjeita ympäristölle haitallista aineista. Hanki Myrkkylinjan puhelinnumero, josta saat neuvoja ja apua myrkytysasioissa.

Vesi: Väärä veden käyttö voi olla haitallista terveydelle! Katso alemmaa:

- Veden on oltava puhdasta, eikä se saa olla saastunutta.
- Veden karbonaattikovuus ei saa ylittää 5–6 °dKh (saksalainen karbonaattikovuus) tai 8,9–10,7 °fKH (ranskalainen karbonaattikovuus).
- Veden kovuuden on aina oltava suurempi kuin karbonaattikovuuden.
- Veden karbonaattikovuuden vähimmäisaste on 5°dKh tai 8,9 fKH.
- Max. klooripitoisuus on 100 mg per litra.
- Ph-arvo 6.5–7 (pH-neutraali).
- Koneet, joissa on vesisäiliö (ulkoinen ja sisäinen):
 - Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä joka päivä.
 - Vesisäiliö on puhdistettava perusteellisesti ennen sen täyttämistä vedellä.
- Vedensyöttö on liitettävä koneen käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jos kone liitetään äskettäin asennettuun vesijohtoon, vesijohto ja vesiletku on huuhdeltava huolellisesti, jotta likaa/tahroja ei pääse koneeseen.

Kahvi: Kahvin virheellinen käyttö voi olla haitallista terveydelle! Katso alemmaa:

- Tarkista pakkaus vaurioiden varalta ennen pakkauksen purkamista.
- Lisää papusäiliöön vain yhtä päivää vastaava määrä kahvipapuja.

- Sulje papusäiliön kansi heti papujen lisäämisen jälkeen.
- Säilytä kahviviileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa.
- Älä säilytä kahvia yhdessä puhdistusaineiden kanssa.
- Käytä ensin viimeksi ostamaasi kahvia ("ensin sisään, ensin ulos" -periaate).
- Käytä kahvi ennen viimeistä käyttöpäivää.
- Sulje kahvi huolellisesti avaamisen jälkeen, jotta kahvi pysyy mahdollisimman tuoreena.

Maito: Maidon virheellinen käyttö voi olla haitallista terveydelle! Katso alemmaa:

- Käytä vain pastöroitua ja lämpökäsiteltyä maitoa.
- Käytä vain homogenisoitua maitoa.
- Käytä 3-5 °C maitoa.
- Käytä vain alkuperäispakkauksessa olevaa maitoa.
- Puhdista maitosäiliö huolellisesti ennen maidon lisäämistä.
- Älä täytä maitoa uudelleen maitosäiliöstä alkuperäiseen pakkaukseen.
- Tarkista pakkaus.
- Lisää maitosäiliöön vain yhtä päivää vastaava määrä maitoa.
- Muista sulkea maitosäiliön kansi täytön jälkeen.
- Säilytä maito suljetussa huoneessa, joka on kuiva ja viileä (maksimilämpötila 7 °C).
- Älä säilytä maitoa yhdessä puhdistusaineiden kanssa.
- Käytä ensin viimeksi hankkimaasi maitoa ("ensin sisään, ensin ulos" -periaate).
- Käytä maito ennen viimeistä käyttöpäivää.
- Muista sulkea maitosäiliö, jotta maito pysyy tuoreena.

ASENNUS JA TESTAUS:

Vaatimukset sijainnille

Noudata alla olevia neuvoja, muuten kone voi vahingoittua:

- Aseta kone vakaalle, tasaiselle alustalle, joka kestää koneen painon.
- Älä sijoita laitetta kuumien pintojen tai lämmönlähteiden lähelle.
- Sijoita kone niin, että se on aina valvonnassa.
- Koneita ei saa sijoittaa kauemmaksi kuin enintään 1 metri pistorasiasta.
- Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä johtuvista koneen vaurioista.
- Varmista, että koneen huoltotöitä ja käyttöä varten on tilaa:

- Varmista, että koneen yläpuolella on tarpeeksi ilmaa, jotta voit täyttää säiliön pavuilla.
- Jätä koneen takaosan ja seinän väliin vähintään 5 cm, jotta ilmanvaihto on riittävä. Älä peitä konetta liinalla tai vastaavalla.

Ilmasto-olosuhteet

Katso alemppaa:

- Käytä laitetta ympäristön lämpötilassa +10 °C – +40 °C.
- Suhteellinen kosteus jopa 80 % (RH).
- Espressokeitin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Kone ei käynnisty, jos ympäristön lämpötila laskee alle 0 °C.

Sähkö

Sähköasennus on suoritettava asianmukaisten sähkömääräysten mukaisesti siinä maassa, jossa konetta käytetään. Tyypikilvessä ilmoitettujen liitäntätietojen (jännite ja taajuus) tulee vastata paikan päällä vallitsevia olosuhteita.

VAROITUS: Sähköiskun vaara! Katso alemppaa:

- Väärin suoritettut asennukset ovat vaarallisia.
- Koneen saa kytkeä ja käyttää vain arvokilvessä olevien tietojen mukaisesti.
- Kaikki laitteen vaiheet on voitava irrottaa verkkovirrasta ja sähkölinjaan kytkettyjen johtimien on oltava maadoitettuja.
- Koneen saa liittää verkkovirtaan vain oikein asennetun maadoitettujen pistorasioiden kautta.
- Talon sähköasennusta suojaava maadoitusjärjestelmä on asennettava määräysten mukaisesti.
- Paikan päällä olevat sähkölaitteet on liitettävä standardin IEC 364 (DIN VDE 0100) mukaisesti.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos johto on vaurioitunut. Anna ammattihenkilöstön vaihtaa johto.
- Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa sähkötöitä.
- Sähkö on kytkettävä piiriin, jossa on sulakkeet.
- Jatkojohdon käyttöä ei suositella.
- Varmista, että et voi kompastua johtoon. Älä anna johdon kulkea terävien kulmien läpi tai roikkua ilmassa. Vältä kaapelin taivuttamista/puristamista. Lisäksi kaapeleita ei saa asettaa minkäänlaisten lämmityselementtien päälle, ja ne on myös suojattava öljyltä ja tehokkailta puhdistusaineilta.

- Älä vedä johdosta, kun haluat nodsa/siirtää konetta. Älä vedä johdosta, kun haluat irrottaa pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan koske pistokkeisiin tai kaapeleihin märin käsin! ÄLÄ KOSKAAN työnnä märkää johtoa pistorasiaan!
- Älä koskaan koske jännitteisiin osiin.
- Noudata soveltuvia konedirektiivejä sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteita koskevia direktiivejä.
- Katkaise virta ennen koneen huoltotoimenpiteitä.

Päivittäinen käyttö


- Älä koskaan kaada vettä papisäiliöön.
- Älä koskaan avaa koneen luukua väkisin käytön aikana. Irrota kahvijauhekouru, tippakaukalo, vesisäiliö ja muut osat.
- Vesisäiliön saa täyttää vain puhtaalla, huoneenlämpöisellä vedellä. Älä lisää kuumaa vettä tai jäävettä.
- On suositeltavaa käyttää keskipaahdettuja tai tummapaahdettuja kahvipapuja, eivätkä pavut saa olla liian öljyisiä. Tummapaahdettujen tai erittäin pehmeäksi paahdettujen ja öljytyjen kahvipapujen käyttöä ei suositella.
- Älä laita käsiäsi suuttimen alle kahvin valuessa ulos palovammojen välttämiseksi.
- Älä koskaan käytä harjaa tai pesuainetta konetta puhdisttaessasi. Pyyhi kone pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä koskaan täytä MAX-merkin yläpuolelle papisäiliötä täyttyessäsi.
- Älä katkaise virtaa käytön aikana.
- Säädä koneen ulostuloa käyttämäsi kupin mukaan. Tämä estää kahvin tai kuuman veden roiskumisen.
- Noudata näitä ohjeita, kun sammutat koneen: Päävalikkoon pääset näytön yläreunassa olevien kahden nuolen avulla. Paina ”Sammuta” ja seuraa näytön ohjeita. Kun näyttö on pois päältä, sammuta kone painamalla virtapainiketta. Älä koskaan sammuta konetta vetämällä johtoa pistorasiasta.
- Tyhjennä kahviporosäiliö ja veden tippa-alusta joka päivä käytön jälkeen.
- Parhaan mahdollisen maun ja laadun saavuttamiseksi on suositeltavaa puhdistaa vesisäiliö ja täyttää se sitten puhtaalla vedellä joka päivä.

- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.

Huolto jatkuu

- Avaa päävalikko ja paina ”Ylläpito”-painiketta päästäksesi ylläpitoasetuksiin, joissa voit valita eri ohjelmien välillä. Suorita huolto-ohjelmat tarpeen mukaan.
- Kun näyttö ilmoittaa, että on aika puhdistaa ja huoltaa, tarvitaan asianmukaisia vaihtoehtoja: huomaa, että et saa suihkuttaa vettä koneeseen.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita. Katso laajennettu käyttöopas.

Overview of the espresso machine


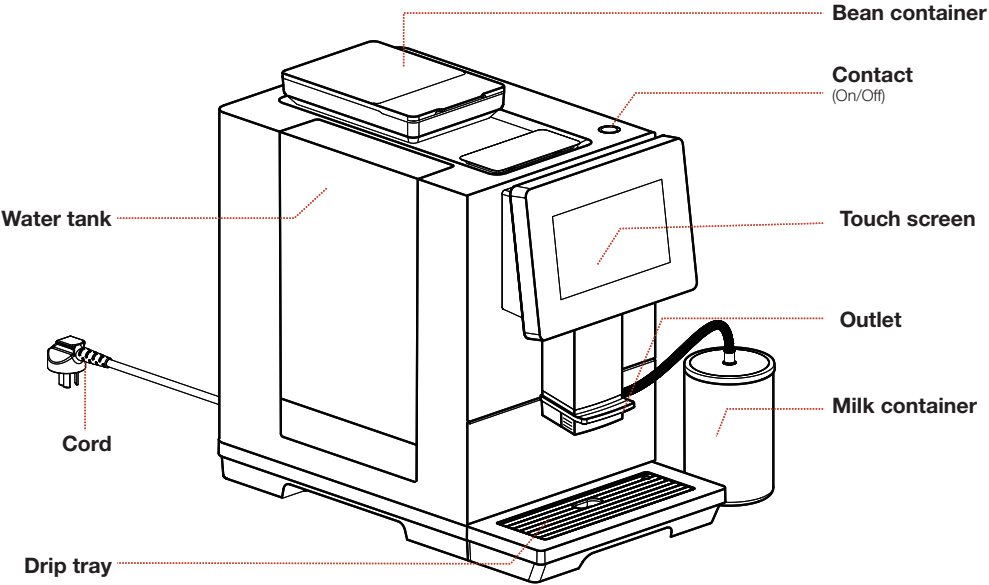


Espresso machine	220V~ 50Hz 1450W
Dimensions (width x depth x height)	26* 46* 42 cm
Net weight	11 kg
Noise	<70 dB

Quick guide	× 1
Milk container	× 1




* The cord may only be replaced with a similar cord provided by the manufacturer - and it may only be replaced by a qualified service professional, otherwise there is the risk of getting electric shocks or a fire starting.

* Use only the included original milk tube.

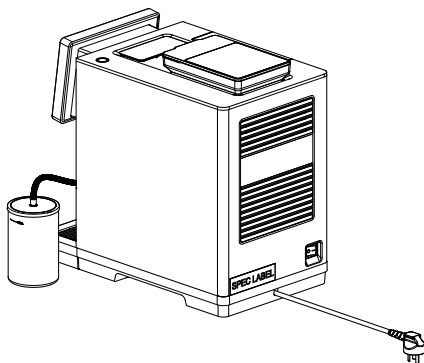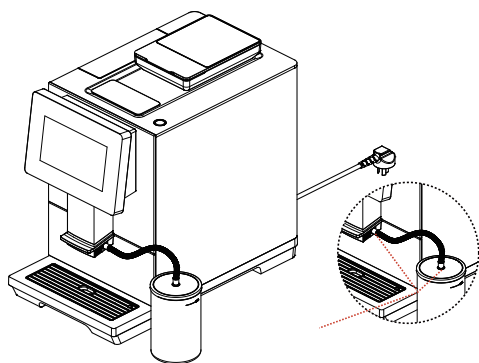

1. Install the milk container: Take the milk container out of the box, connect one end of the steel milk hose to the milk container and the other to the outlet.


2. Install the cord: Attach one end of the cord to the back off the machine and insert the plug into the socket.

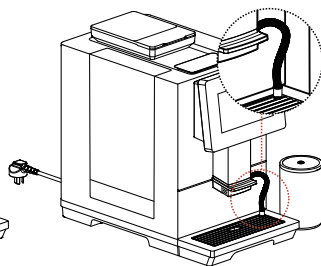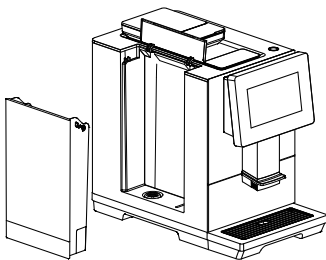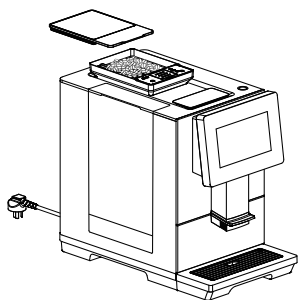


1. Open the lid to the bean container, pour coffee beans into the container and close the lid again.

2. Open the water tank and remove it from the machine. Add clean water, close the lid and attach the water tank back in its position in the machine.

3. Remove the milk hose from the milk container and put it down into the hole on the top right corner of the drip tray.

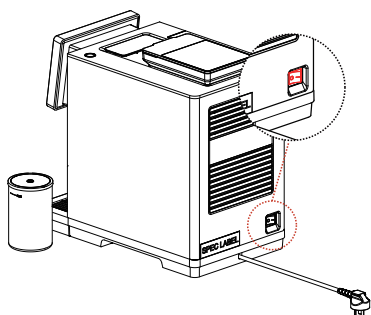

4. Press the switch on the back of the machine to turn it on and access the menu on the screen.

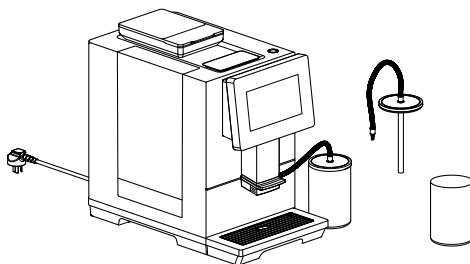

5. Remove the lid from the milk container and add milk to it. Connect the milk hose to the outlet of the machine to make a drink.

Safety instructions

Witt Premium Espresso Black complies with all relevant safety regulations. However, improperly using the device may result in damage to the product or injury to people. Therefore, please read the instructions thoroughly before using the espresso machine. The manufacturer is not liable for damage that has been caused due to the user ignoring the safety instructions and warnings.

How to use

This machine and all of its accessories can be properly used when the following conditions are met:

- When supervised, self-service (standby mode):
- Use a reliable water source.
- Use filtered water from a municipal water source.
- Place the machine in a stationary, indoors and dry location.

It is not permitted to use the machine or its accessories under the following conditions:

- In areas with high moisture levels (for example, areas with a lot of steam) or outdoors areas.
- During transport or in locations that are not stationary.

Safety instructions

Please note: Using the espresso machine improperly may result in damage. Be sure to read and follow these safety instructions.

- Read all instructions before using the machine
- Do not use the espresso machine if it is not working correctly or if there is a defect.
- It is strictly forbidden to make modifications to the machine.
- People who due to either physical or mental impairments or due to lack of experience and knowledge are not qualified to operate the espresso machine safely may not use the machine unless they are being supervised and are informed of the machine's functions so that they can operate it safely and understand the dangers that may arise when improperly operating the device.
- Monitor children and never let them play with the machine. Children may not perform cleaning or maintenance work on the machine.
- Place the espresso machine in a location where it can be constantly monitored and be outside the reach of children.

Warning, danger of electric shock: Using electronic equipment incorrectly may cause electric shocks. See below:

- All work with electricity may only be done by a professional electrician/electrical engineer.
- The machine must be connected to a circuit protected by fuses.
- Comply with all relevant low-voltage directives and national/local legislation.
- Make sure to ground the device as instructed in order to avoid electric shocks.
- It is important to verify that the connectivity data (voltage and frequency) stated on the type plate match the existing local conditions.
- Do not touch movable parts.
- Always turn off the main power switch and completely unplug the machine before performing maintenance work and cleaning.
- The cord may only be replaced by a professional electrician/electrical engineer.

There is a danger of getting burns and scalding: Vapours and the released (hot) fluids may cause scalding! Avoid having body parts near the outlets when fluid or vapours are being released.

Danger of scalding: Warm fluids or vapours may spray out from the nozzles. Therefore, make sure that the central outlet is clean and installed correctly. The water in the drip tray may also reach very high temperatures. Empty the drip tray carefully and only clean the machine once it is completely cooled off.

Risk of engine failure: There is a risk of engine failure if movable parts are touched. Never put hands/fingers/tools into the machine or into the bean container, powdered coffee shaft or the brewing unit when the machine is turned on.

WARNING: Using the machine incorrectly may damage or contaminate it. See below:

- Destruction of the machine due to calcification if the water's carbonate hardness (dKh) exceeds 5°.
- Comply with all relevant low-voltage directives and national/local legislation. Do not turn on the machine if water cannot be added to it. If you do, the kettle will not be refilled and the pump will 'run dry'.
- The machine must be cleaned and restarted after having been turned off for an extended period of time (for example, if you have been on holiday).
- Protect the machine against frost, moisture, etc.

- Troubleshooting and repair work must only be performed by qualified professionals.
- Only use original parts and accessories with the machine.
- If there is visible exterior damage to the machine or leaks, please contact customer service for repairs or a replacement.
- Do not hose down the machine with water and never use a steam cleaning device to clean it. The steam may enter the parts conducting electricity and make them short circuit.
- Do not place the machine in a spot where it is exposed to spraying water.
- Only use roasted coffee beans to fill the bean container. Do not add ground coffee to the coffee shaft.
- Never use freeze dried coffee as this will stick to the brewing unit.
- If the espresso machine and its accessories is transported at temperatures below 10°, the machine and its accessories should be put somewhere with room temperature for three hours after transport before connecting it to a power source and using it. If this is not done, the machine may short circuit due to condensation or electrical components may be damaged.
- Never lower the device in water or other fluids.

Cleaning agents: There is a danger of being poisoned when consuming cleaning agents! See below:

- Cleaning agents must always be stored outside of the reach of children.
- NEVER consume any kinds of cleaning agents!
- Do not mix cleaning agents with other chemicals or acids.
- Never pour cleaning agents into the water tank.
- Cleaning agents and descaling agents may only be used for their intended purposes (see the label on the product).
- Never eat or drink while using cleaning agents.
- Make sure the room is properly ventilated when using cleaning agents.
- Protect your hands with gloves when using cleaning agents.
- Wash your hands thoroughly and immediately after having used cleaning agents.

Storage: Read the tips below about how to safely store the machine:

- Store the machine out of reach of children.
- Pay attention to temperature, heat, light and moisture when storing the machine.
- Do not store the machine together with acidic cleaning agents, chemicals or common household cleaning agents.
- Store the machine in its original packaging.
- Do not store the machine together with food or drink.
- Comply with applicable legislation on storing chemicals and cleaning agents.

Disposal: *Cleaning agents and cleaning containers must be disposed of in accordance with local laws and rules.*

Good tips for emergencies: *Consult the Danish Environmental Protection Agency's website for tips and instructions about how to handle substances that damage the environment. Get the number for the 'Poison Hotline' where you can get tips and help about poisoning.*

Water: Using water inappropriately may be damaging to a person's health! See below:

- The water must be clean and unpolluted.
- The water's carbonate hardness may not exceed 5-6 °dKh (German carbonate hardness) or 8.9-10.7 °fKH (French carbonate hardness).
- The total hardness of the water must always be higher than the carbonate hardness.
- The minimum value for the water's carbonate hardness is 5°dKh or 8.9 fKH.
- The maximum allowed chlorine content is 100 mg per litre.
- Ph value should be 6.5-7 (pH neutral).
- For machines with water tanks (exterior and interior):
 - Fill the water tank with clean water every day.
 - The water tank must be cleaned thoroughly before filling it with water.
- The water supply is to be connected in accordance with applicable rules in the country in which the machine is being used. If the machine is connected to a newly installed water pipe, the water pipe and water hose must be flushed thoroughly to avoid dirt/stains getting into the machine.

Coffee: Using coffee inappropriately may be damaging to a person's health! See below:

- Check the packaging and inspect for damage before unpacking the coffee.
- Only add a single day's dose of coffee beans to the bean container.

- Close the lid to the bean container immediately after having added the beans.
- Store your coffee in a cool, dry and dark place.
- Do not store your coffee together with cleaning agents.
- First use the coffee that has been stored for the longest period (the "early in, early out" principle).
- Use the coffee before it's "best by" date.
- Seal the coffee thoroughly after opening it to keep it fresh for as long as possible.

Milk: Using milk inappropriately may be damaging to a person's health! See below:

- Only use pasteurised and heat-treated milk.
- Only use homogenised milk.
- Use milk with a temperature of 3-5 °.
- Only use milk from its original packaging.
- Clean the milk container thoroughly before adding milk to it.
- Do not put milk from the milk container back in the milk's original packaging.
- Inspect the packaging for damage.
- Only add a single day's dose of milk to the milk container.
- Remember to close the milk container's lid after filling it with milk.
- Store the milk in a closed, cool and dry room (maximum temperature of 7 °C).
- Do not store the milk together with cleaning agents.
- First use the milk that has been stored for the longest period (the "early in, early out" principle).
- Use the milk before it's "best by" date.
- Remember to close the milk carton so that the milk stays fresh.

INSTALLATION AND TESTING

Requirements for where the machine can be placed

Comply with the advice below, otherwise there is a risk of the machine being damaged.

- Place the machine on a stable and flat surface that can withstand the weight of the machine.
- Do not place the machine near hot surfaces or sources of heat.
- Place the machine in a spot that can always be monitored.
- The machine may not be placed more than 1 metre from the socket.
- The manufacturer is not liable for damage caused to the machine from being operated incorrectly.
- Make sure that there is always room for maintenance work and the operation of the machine.

- Make sure that there is sufficient free space above the machine to fill the bean container.
- Keep the back end of the machine at least 5 cm away from the wall so that there is sufficient ventilation. Do not cover the machine with cloths or the like.

Climate conditions

See below:

- Operate the machine in surrounding temperatures of +10 °C — +40 °C.
- The relative air humidity must not exceed 80 %.
- The espresso machine is only designed for indoor use.
- The machine will not start if the surrounding temperature gets below 0 °C.

Electricity

The electrical installation must be performed in accordance with relevant rules for electricity in the country in which the machine is used.

Connectivity data (voltage and frequency) specified on the type plate must match the existing conditions on site.

WARNING: There is a danger of electric shocks! See below:

- Improperly carried out installations are dangerous.
- The machine may only be connected and used as per the specifications on the type plate.
- All phases of the equipment must be able to be disconnected from the electric grid and the wires connected to the power cord must be grounded.
- The machine may only be connected to an electricity grid with alternating current via a grounded power strip that has been installed as per the instructions.
- The wire grounding system that protects the house's electrical installation must be installed as per the instructions.
- The electric equipment on site must be connected in accordance with IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Never use the machine if the cord is damaged. Have the cord replaced by a qualified professional.
- Electrical work must only be carried out by professional electricians.
- The electricity must be attached to a circuit with fuses.
- It is not recommended to use extension cords.
- Make sure that people cannot trip over the cord. Do not let the cord pass through sharp corners or hang in the air. Avoid bending/squeezing the cord. In addition, cords may not be placed over heat sources of any kind

of must also be protected against oils and aggressive cleaning agents.

- Never pull on the cord when you want to lift or move the machine. Do not pull on the cord when you want to unplug it from the socket. Never touch sockets or cords with wet hands! NEVER insert a wet cord into a socket!
- Do not touch components that transmit voltage.
- Comply with applicable machine directives and directives about electrical and electronic products.
- Make sure to cut off all power before performing maintenance work on the machine.

Daily use

- Never pour water into the bean container.
- Never use force to open the machine's door while it is being operated. Remove the coffee powder shaft, drip tray, water tank and other components.
- The water tank must only be filled with clean water at room temperature. Do not use hot water or ice water.
- It is recommended to use medium roasted or medium dark roasted coffee beans and the beans may not be too oily. It is not recommended to use dark roasted or extra dark roasted and oily coffee beans.
- Do not place your hands under the outlet when the coffee is flowing out - you may get burns.
- Never use a brush or cleaning agent when cleaning the machine. Dry the machine off with a soft, moist rag.
- Never fill up the bean container beyond the MAX marker.
- Do not cut the power while operating the machine.
- Adjust the machine's output so that it matches the cup you are using. This will allow you to avoid having the coffee or warm water spraying out.
- Follow these steps when turning off the machine: Access the main menu by the two arrows on top of the screen. Press "Off" and follow the instructions on the screen. When the screen is turned off, press the On/Off button to turn off the machine. Never turn off the machine by simply unplugging it from the socket.
- Empty the container for coffee residue and empty the drip tray of water each day after using it.
- To get the optimum taste and quality, it is recommended to clean and refill the water tank with clean water every day.

- Never lower the device in water or other fluids.

Maintenance, continued

- Access the main menu and press the “Maintenance” button to access maintenance settings and then select between the different programs. Use the maintenance programs as needed.
- When the screen signals that it is time for cleaning and maintenance, the relevant options are required: please note that you must not spray water on the machine.
- Only use cleaning agents recommended by the manufacturer. See the expanded instructions