



Cafetière classique Witt




WCC800B/WCC800W

FR : 1-9

MODE D'EMPLOI DE VOTRE CAFETIÈRE

Numéro de modèle : CM2083DA

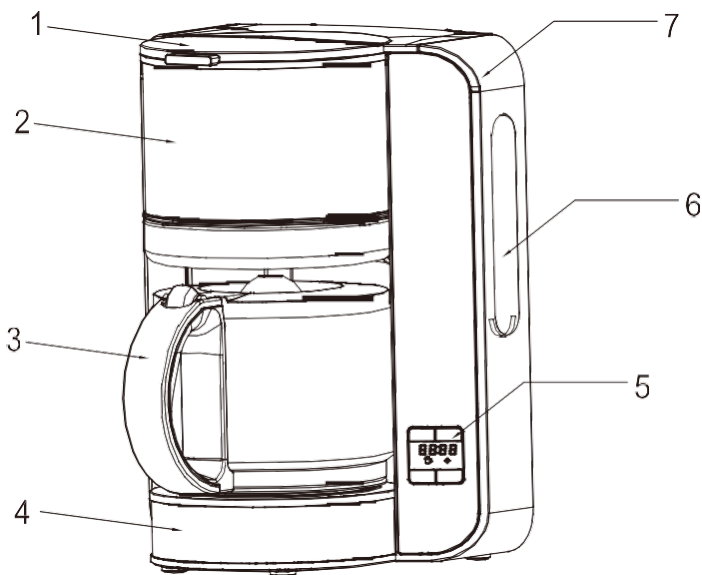

220 - 240 VCA 50/60 Hz 915 - 1080 W

PRÉSENTATION DE LA CAFETIÈRE

1. Couvercle / 2. Porte-filtre / 3. Verseuse / 4. Socle / 5. Panneau de commande / 6. Niveau d'eau / 7. Réservoir d'eau

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus à condition qu'ils aient appris comment utiliser l'appareil, et sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité au début de l'utilisation de l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent être effectués que par des enfants âgés de 8 ans et plus et sous surveillance. Conservez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience ou de connaissances, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité. Elles pourront utiliser l'appareil uniquement lorsqu'une personne responsable de leur sécurité leur aura communiqué les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Seuls des professionnels qualifiés et employés du service client sont habilités à effectuer des réparations, des interventions sur l'appareil et à remplacer le cordon d'alimentation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire, par ex. :
 - Cuisine du personnel dans un magasin, un bureau ou tout autre environnement professionnel,
 - Dans des exploitations agricoles,
 - Par des clients d'hôtel ou de motel, ainsi que tout autre type d'hébergement, notamment,
 - Par des clients de gîtes touristiques, maisons d'hôtes, etc.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- La surface de la résistance reste chaude après utilisation.
- Utilisez toujours l'appareil conformément aux consignes du présent mode d'emploi. Risque d'électrocution en cas de mauvaise utilisation.
- Assurez-vous que les données du système électrique de votre domicile (tension et fréquence) correspondent exactement à la plaque signalétique de l'appareil. Si elles ne correspondent pas, contactez votre fournisseur et n'utilisez pas l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation :
 - En cas de problème pendant la préparation du café.
 - Avant de nettoyer l'appareil.

- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec une surface chaude.
- Rangez l'appareil hors de la portée des enfants. Assurez-vous que les enfants ne trébuchent pas sur le cordon ou ne bousculent pas l'appareil.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis en marche.
- La plaque chauffante est chaude lorsque l'appareil est utilisé. Ne touchez pas la plaque chauffante. Risque de brûlure !
- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau fraîche et froide.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Pour une saveur optimale, il est recommandé de faire fonctionner la cafetière 2 à 3 fois avec de l'eau propre uniquement pour la rincer. Après un premier cycle de rinçage, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir 5 minutes. Recommencez la procédure avec de l'eau fraîche.

PRÉPARATION DU CAFÉ

- Remplissez le réservoir avec de l'eau. Assurez-vous que le niveau d'eau n'est pas en dessous du repère MIN, ni au-dessus du repère MAX. Utilisez uniquement de l'eau fraîche et froide. Le nombre de tasses est indiqué sur le réservoir.
- Insérez un filtre à café neuf, dimension 1x4, puis ajoutez la quantité de café souhaitée dans le filtre.
- Allumez l'appareil. Attendez que tout le café ait coulé et qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir.
- Grandes tasses : utilisez 5 à 6 g de café par tasse.

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER À NOUVEAU DU CAFÉ TOUT DE SUITE ?

Si vous venez de préparer une seule tasse de café et souhaitez en préparer davantage immédiatement, éteignez la cafetière et laissez-la refroidir au moins 5 minutes. Vous pourrez ensuite remplir le réservoir à nouveau.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- La verseuse et le porte-filtre sont lavables avec de l'eau chaude et du savon.

DÉTARTRAGE

- Détartrez régulièrement votre cafetière.
- Entretenez l'appareil comme décrit précédemment, mais en remplissant le réservoir d'eau avec du vinaigre ordinaire, et n'ajoutez pas de café dans le porte-filtre.
- Une fois le détartrage terminé, rincez l'appareil à plusieurs reprises avec de l'eau propre pour éliminer tout reste de vinaigre et les dépôts de calcaire.

UTILISATION

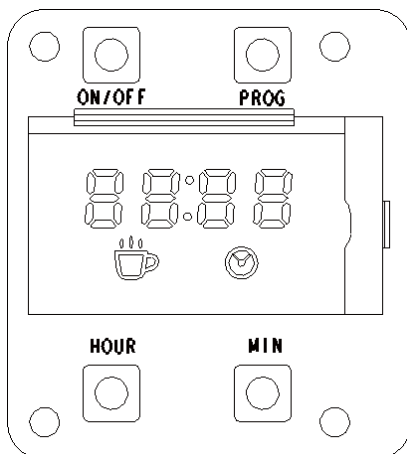

 MARCHE/ARRÊT

P – PROG. (PROGRAMME)

H – HOUR (heures)

M – MIN (minutes)

Fonctions principales

1. Programme de Démarrage différé (de 0 à 24 heures) et Réchauffage immédiat. Le programme de Démarrage différé nécessite le réglage de l'horloge et du Démarrage différé. Lorsque le minuteur atteint l'heure programmée, l'appareil commence à chauffer avant de s'éteindre automatiquement après 40 minutes. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer le réchauffage immédiat ou éteindre l'appareil.
2. Extinction automatique : après 40 minutes d'inutilisation de l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement.

PANNEAU DE COMMANDES

1. Bouton Marche/Arrêt () : lorsque vous branchez l'appareil sur une prise d'alimentation, l'écran clignote et affiche « 0000 ». Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'appareil se met en veille et l'écran ne clignote plus (« 0000 » reste affiché sans clignoter). Les autres boutons du panneau de commande sont actionnables uniquement lorsque l'appareil est en veille.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt, l'appareil lance le réchauffage et l'icône s'affiche.

Un appui supplémentaire sur le bouton Marche/Arrêt interrompt le réchauffage et l'appareil repasse en mode veille.

2. « HOUR (H) (Réglage des heures : 0-23) » : appuyez sur le bouton H lorsque l'appareil est en veille puis réglez l'unité des heures. Maintenez le bouton H enfoncé pour faire défiler plus rapidement les heures.
3. « MIN (M) (Réglage des minutes : 0-59) » : appuyez sur le bouton M lorsque l'appareil est en veille puis réglez l'unité des minutes. Maintenez le bouton M enfoncé pour faire défiler plus rapidement les minutes.
4. Démarrage différé / « PROGRAM (P) (programme) » : une fois l'horloge réglée, vous pouvez procéder à la programmation de l'horaire de démarrage différé.
 - a. Appuyez sur le bouton P et parcourez le menu pour accéder à Démarrage différé. L'écran affiche l'icône



Ensuite, réglez l'horaire de démarrage différé à l'aide des boutons H et M comme expliqué précédemment.

- b. Appuyez rapidement sur le bouton P à nouveau afin de valider le démarrage différé. Si vous n'effectuez aucun réglage, l'appareil repasse automatiquement en veille.
- c. Appuyez sur le bouton P pour afficher la programmation.

AFFICHAGE

1. Branchez l'appareil sur une prise d'alimentation : l'écran affiche « 0000 » et clignote. L'appareil passe en veille lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Veille : l'écran affiche l'heure programmée. Si vous avez programmé un Démarrage différé, une icône s'affiche pour l'indiquer.

3. Réchauffage : l'écran affiche



4. Démarrage différé (P) : l'écran affiche



UTILISATION

1. Démarrage : branchez l'appareil sur une prise d'alimentation, l'écran affiche « 0000 » et clignote. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt une fois pour passer en veille. Vous pouvez réaliser toutes les programmations lorsque l'écran affiche « 0000 » de manière constante, sans clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt. L'appareil lance immédiatement le réchauffage. Après 40 minutes d'inutilisation de l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement et passe en veille.
2. Réglage de l'horloge : appuyez sur les boutons H et M pour régler l'heure.
3. Démarrage différé : appuyez une fois sur le bouton P (lorsque l'appareil est en veille)

pour accéder à Démarrage différé. Ensuite, appuyez sur les boutons H et M pour régler l'horaire souhaité. Appuyez maintenant rapidement sur le bouton P à nouveau pour valider le Démarrage différé, ou maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes au moins pour quitter le menu. Pour procéder à la programmation de l'appareil, l'heure doit avoir été préalablement réglée. Le processus de réchauffage est lancé automatiquement lorsque le Démarrage différé commence. L'appareil s'éteint automatiquement après 40 minutes.

4. Appuyez sur le bouton P pour consulter le Démarrage différé.
5. Réchauffage immédiat :
 - a. Pendant la phase de démarrage, appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour que l'appareil passe en veille. Appuyez à nouveau sur le bouton pour que l'appareil lance le réchauffage.
 - b. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'appareil s'éteint.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Après 40 minutes d'inutilisation de l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et prévue à cet effet ou chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez contacter votre municipalité si vous souhaitez de plus amples renseignements.

RÉCLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d'œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- La batterie et toute autre pièce d'usure.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si après envoi du produit au service après-vente, il s'avère que la panne aurait pu être réparée par l'utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs. En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et « Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de service après-vente.

Sous réserve de faute d'impression.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

