

Ninebot KickScooter Max

DK 2-8

NO 9-15


SE 16-22

FI 23-29


G30E II/G30D II



Oversigt

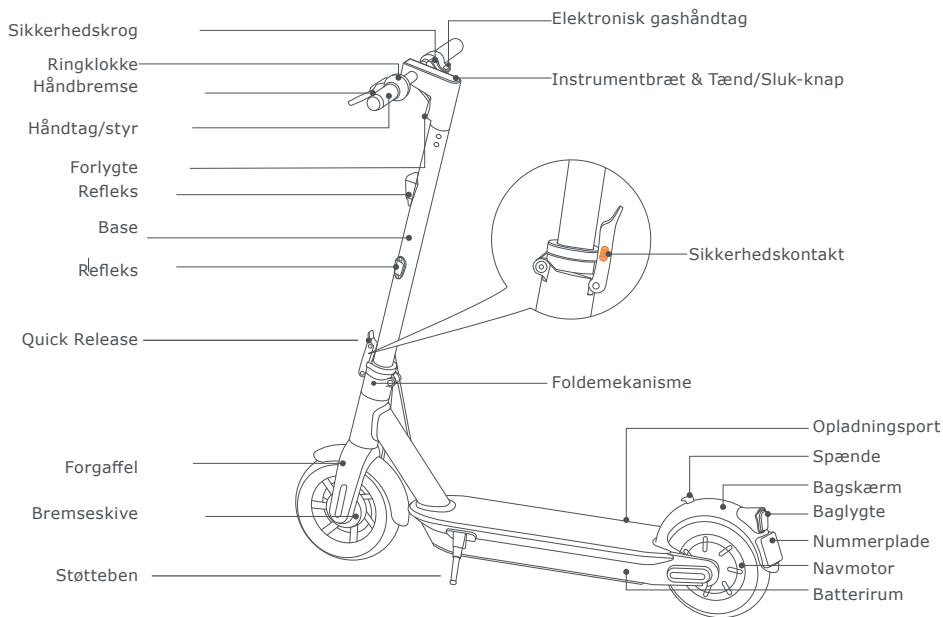

Instrumentbræt & Tænd/Sluk

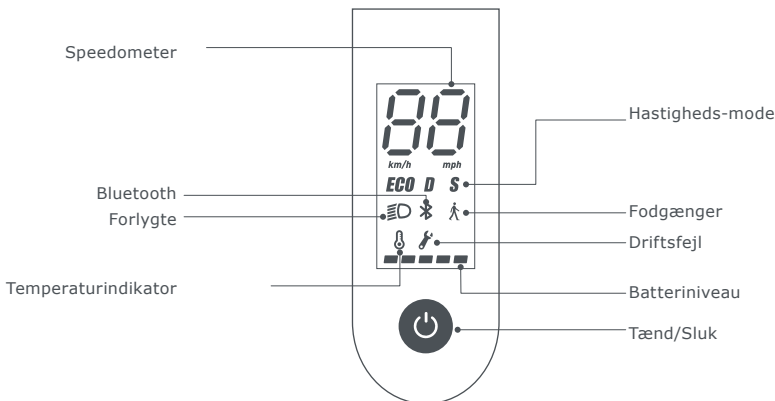

Tænd/Sluk-knap: Tryk på knappen for at tænde KickScooteren. Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke KickScooteren. Når KickScooteren er tændt: tryk på knappen for at tænde/slukke for forlygten og baglygten. Tryk to gange for at skifte mellem hastighedsindstillingerne.

Speedometer: Viser nuværende fart. Viser også fejlkoder, når fejl observeres.

Speed-mode:

- "ECO": for energibesparing (jævn acceleration, egnet til begyndere).
- "D": for standardindstilling.
- "S": for sport (hurtig, anbefales kun til øvede kørere).

Bluetooth: Indikerer, at køretøjet er forbundet til en mobilenhed.

Fodgænger: Maks.hastighed er 5 km/t.

- G30E II: Forlygten og baglygten blinker og kan ikke slukkes.
- G30D II: Forlygten og baglygten er konstant tændt og kan ikke slukkes.

* Sådan deaktiveres i Segway-Ninebot-appen: Tryk let på slide-menuen > **Indstillinger** > **Fodgænger**.

Driftsfejl: Værktøjsikonet viser, at KickScooteren har observeret en fejl.

Temperaturindikator: Termometer-ikonet altid tændt viser, at batteriets temperatur har nået 50 C° eller er under 0 C°.

* køretøjet kan ikke længere accelerere normalt og må ikke oplades. Brug ikke køretøjet, før temperaturen er normaliseret.

Batteriniveau: Viser batteriniveauet med 5 bjælker. Hver bjælke svarer til cirka 20 % strømniveau.

Specifikationer

	Type	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter Max	
	Model	G30E II	G30D II
	Længde × bredde × højde	1167×472×1203 mm	
	Sammenfoldet længde × vidde × højde	1167×472×534	
	Netto	Cirka 19,9 kg	
Kører	Totalvægt	30-100 kg	
	Anbefalet alder	14-60 år	
	Påkrævet højde	130-200 cm	
Parametre	Maks. hastighed	Cirka 25 km/t	Cirka 20 km/t
	Typisk rækkevidde ¹	Cirka 65 km	
	Maks. stigning	Cirka 20 %	
	Terræn	Asfalt/fortov; forhindringer < 1 cm; huller < 3 cm	
	Driftstemperatur	-10 – 40°	
	Opbevaringstemperatur	-20 – 50°	
	IP klassificering	IPX5	
	Opladningstid	Cirka 6 timer	
Batteri	Nominel spænding	36 VDC	
	Maks. ladespænding	42 VDC	
	Opladningstemperatur	0 – 40°	
	Nominel effekt	551 Wh	
	Nominel kapacitet	15300 mAh	
	Batteriets styresystem	Overophedning; kortslutning; beskyttelse mod overstrøm og overopladning	
Motor	Nominel power	350 W (0.35 kW)	
Oplader	Output power	121 W (0.121kW)	
	Input spænding	100 – 240 V ~	
	Output spænding	42 VDC	
	Output strøm	2.9 A	
Features	Bremselys	LED-baglygte	
	Køreindstillinger	Energibesparende, Standard og Sport	
Dæk	Dæktryk	32– 37 psi	
	Dæk	Slangeløse dæk, naturlig sort kulstøt syntetisk gummi, 60/70-6.5, autoventil	

(1) Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg, 25 °C, 60 % af maks. hastighed på fortov.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur etc.

Certificeringer

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 af TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/UL 2271

Vigtig WEEE information



Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information vedr. genbrug af batterier



Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer.

Før korrekt bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), må brugeren sørge for at tage batterierne ud først, så disse kan bortskaffes korrekt separat.

Begrænsning af direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive dele (kabler, ledninger etc.), møder kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriktioner af brug af visse farlige stoffer i elektronik og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Radio og telekommunikationsterminals udstyrs direktiv.



Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS direktivet 2011/65/EU.

Bluetooth	Frekvensområde	2,400-2,4835Hz
	Maks. RF Power	20 mW

Reklamationsret og Service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Ridser og skrammer.
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads.
- Beskadigelse af hjul/punkteringer.
- Sliddele.

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug. Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømformerer.
- Anvendelse af andre strømformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette produkt.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.


Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanerne 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskema'.


Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Oversikt

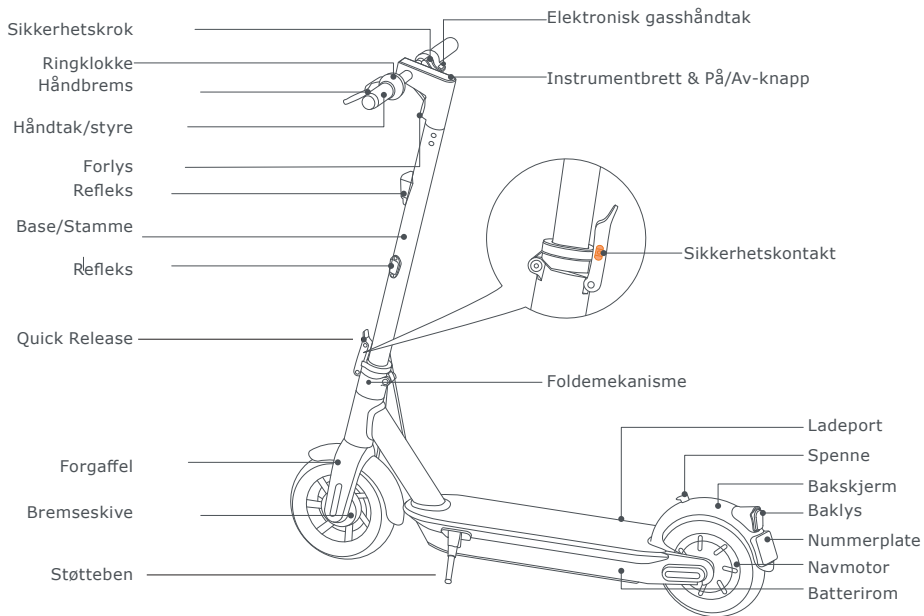

Instrumentbrett & På/Av

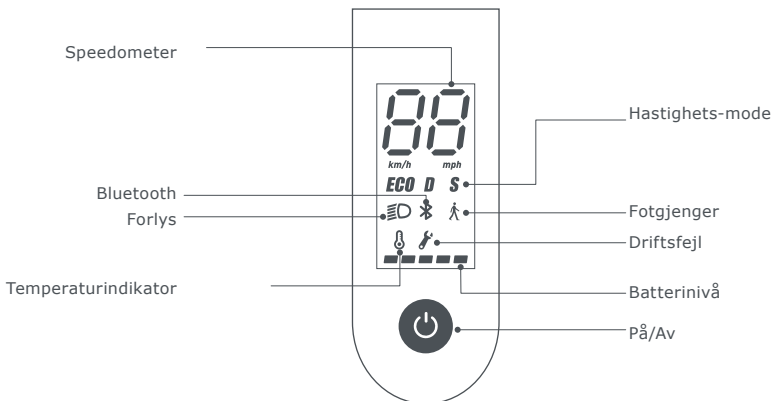

På/Av-knapp: Trykk på knappen for å slå på KickScooteren. Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder for å slå av KickScooteren. Når KickScooteren er slått på: trykk på knappen for å slå på/av forlyset og baklyset. Trykk to ganger for å skifte mellom hastighetsinnstillingene.

Speedometer: Viser nåværende fart. Viser også feilkoder, når feil observeres.

Speed-mode:

- "ECO": for energisparing (jevn akselerasjon, egnet til begynnere).
- "D": for standardinnstilling.
- "S": for sport (hurtig, anbefales kun til øvede førere). Bluetooth: Indikerer at kjøretøyet er koblet til en mobilenhet. Fotgjenger: Maks.hastighet er 5 km/t.
- G30E II: Forlyset og baklyset blinker og kan ikke slukkes.
- G30D II: Forlyset og baklyset er konstant på og kan ikke slukkes.

* Sånn deaktiveres i Segway-Ninebot-appen: Trykk lett på slide-menyen > **Innstillinger** > **Fotgjenger**.

Driftsfeil: Verktøyikonet viser at KickScooteren har observert en feil.

Temperaturindikator: Termometer-ikonet alltid tent viser at batteriets temperatur har nådd 50 C° eller er under 0 C°.

* kjøretøyet kan ikke lenger akselerere normalt og må ikke lades. Ikke bruk kjøretøyet før temperaturen er normalisert.

Batterinivå: Viser batterinivået med 5 bjelker. Hver bjelke svarer til cirka 20 % strømnivå.

Spesifikasjoner

	Type	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter Max	
	Modell	G30E II	G30D II
	Lengde × bredde × høyde	1167×472×1203 mm	
	Sammenfoldet lengde × vidde × høyde	1167×472×534	
	Netto	Cirka 19,9 kg	
Fører	Totalvekt	30-100 kg	
	Anbefalt alder	14-60 år	
	Påkrevet høyde	130-200 cm	
Parametre	Maks. hastighet	Cirka 25 km/t	Cirka 20 km/t
	Typisk rekkevidde ⁽¹⁾	Cirka 65 km	
	Maks. stigning	Cirka 20 %	
	Terreng	Asfalt/fortau; hindringer < 1 cm; huller < 3 cm	
	Driftstemperatur	-10 – 40°	
	Opbevaringstemperatur	-20 – 50°	
	IP klassifisering	IPX5	
Batteri	Ladetid	Cirka 6 timer	
	Nominell spenning	36 VDC	
	Maks. ladespenning	42 VDC	
	Ladetemperatur	0 – 40°	
	Nominell effekt	551 Wh	
	Nominell kapasitet	15300 mAh	
Motor	Batteriets styresystem	Overoppheting; kortslutning; beskyttelse mot overstrøm og overoppladning	
	Nominell power	350 W (0.35 kW)	
	Output power	121 W (0.121kW)	
	Input spenning	100 – 240 V ~	
	Output spenning	42 VDC	
Lader	Output strøm	2.9 A	
	Bremselys	LED-baklys	
	Kjøreinstillinger	Energisparende, Standard og Sport	
	Dekktrykk	32– 37 psi	
Dekk	Dekk	Slangeløse dekk, naturlig sort kullstoff syntetisk gummi, 60/70-6.5, autoventil	

(1) Typisk rekkevidde: Testet ved full power, 75 km, 25 °C, 60 % av maks. hastighet på fortau.

*Noen av de faktorer, som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur etc.

Sertifiseringer

Dette produkt er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 av TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/UL 2271

Viktig WEEE informasjon



Informasjon vedr. WEEE avhending og gjenbruk / Korrekt avhending av dette produktet. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at dette produktet ikke må avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal sorteres separat. Dette gjelder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for helse og miljø når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordninger for å redusere den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og nyttiggjørelse av dette avfall.

Informasjon vedr. gjenbruk av batterier



Batterier og batteriemballasje er merket i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC

og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er forsynt med dette merket for herved å indikere, at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres tilbake i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merkeseddel på batterier og akkumulatorer for å indikere, at de skal sorteres separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvik sølv, Cd = cadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer skal ikke avhende disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et spesifisert innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielle skadelige effekt på helse og miljø på grunn av det potensielle innholdet av farlige giftstoffer.

Før korrekt avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE), må brukeren sørge for først å ta ut batteriene, så disse kan avhendes korrekt separat.

Begrensning av direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive deler (kabler, ledninger etc.), oppfyller kravene fra direktiv 2011/65/EU vedr. restriksjoner av bruk av visse farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr ("RoHS recast" eller RoHS 2").

Radio og telekommunikasjonsterminals utstyrs direktiv.



Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjon, er i overensstemmelse med de essensielle krav og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS direktivet 2011/65/EU.

Bluetooth	Frekvensområde	2,400-2,4835Hz
	Maks. RF Power	20 mW

Reklamasjonsrett og Service

Det ytes 2 års reklamasjonsrett* på fabrikkasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikkasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/fotbrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformer.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.


Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikk, hvor produktet er kjøpt. Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanene 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskjema'.


Forbehold om trykkfeil.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.

Översikt

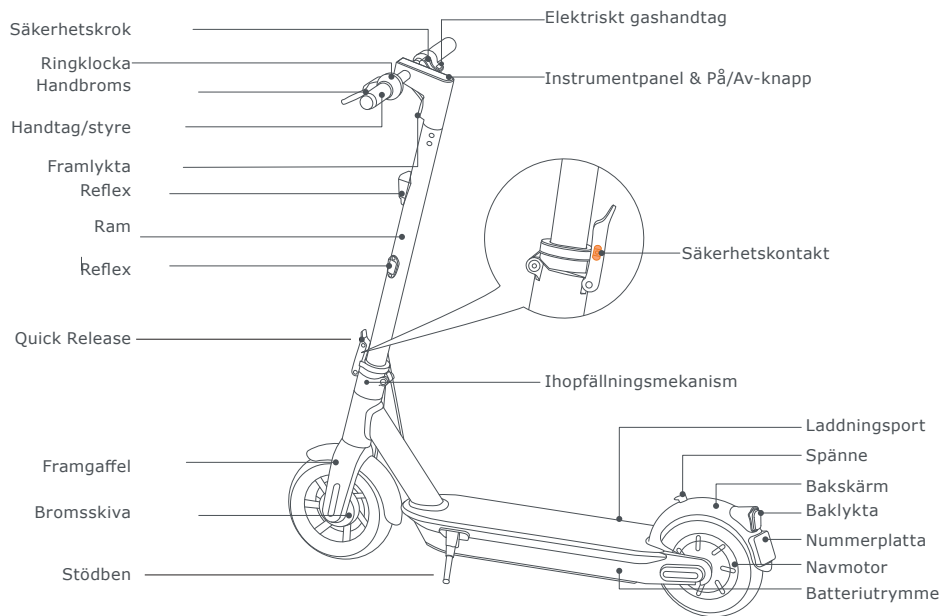

Instrumentpanel & På/Av

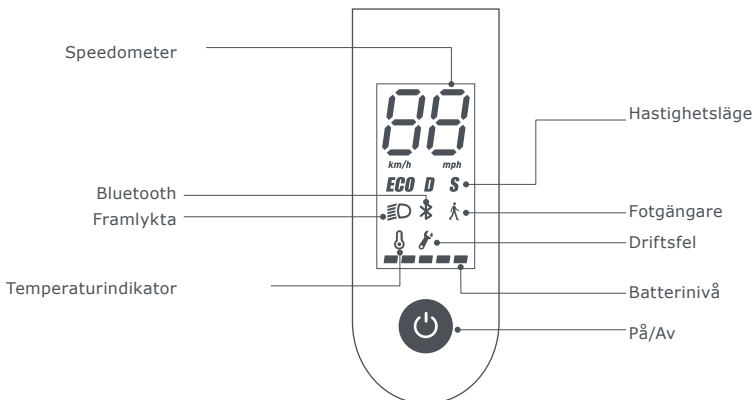

På/Av-knapp: Tryck på knappen för att sätta på KickScootern. Tryck och håll inne knappen i 3 sekunder för att stänga av KickScootern. När KickScootern är påslagen: tryck på knappen för att tända/släcka framlyktan och baklyktan. Tryck två gånger för att växla mellan hastighetsinställningarna.

Speedometer: Visar nuvarande hastighet. Visar även felkoder när fel observeras.

Speed-läge:

- "ECO": för energibesparing (jämn acceleration, lämplig för nybörjare).
- "D": för standardinställning.
- "S": för sport (snabb, rekommenderas till vana förare).

Bluetooth: Indikerar, att fordonet är anslutet till en mobilenhet.

Fotgängare: Max.hastighet är 5 km/t.

- G30E II: Framlyktan och baklyktan blinkar och kan inte släckas.
- G30D II: Framlyktan och baklyktan är konstant tända och kan inte släckas.

*För att inaktivera i Segway-Ninebot-appen: Tryck lätt på slidemenyn> **Inställningar> Fotgängare.**

Driftsfel: Verktygsikonen visar, att KickScootern har observerat ett fel.

Temperaturindikator: Termometer-ikonen visar, att batteriets temperatur har nått 50 °C eller är under 0 °C.

*fordonet kan inte längre accelerera normalt och får inte laddas. Använd inte fordonet förrän temperaturen har normaliserats.

Batterinivå: Visar batterinivån med 5 staplar. Varje stapel motsvarar ca 20% av strömnivån.

Specifikationer

	Typ	Parametrar	
Produkt	Namn	Ninebot KickScooter Max	
	Modell	G30E II	G30D II
	Längd x bredd x höjd	1167×472×1203 mm	
	Ihoppvikt längd x bredd x höjd	1167×472×534	
	Netto	Cirka 19,9 kg	
Förare	Totalvikt	30-100 kg	
	Rekommenderad ålder	14-60 år	
	Erforderlig längd	130-200 cm	
Parametrar	Max. hastighet	Cirka 25 km/t	Cirka 20 km/t
	Typisk räckvidd ¹⁾	Cirka 65 km	
	Max. stigning	Cirka 20 %	
	Terräng	Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm	
	Drifttemperatur	-10 – 40°	
	Förvaringstemperatur	-20 – 50°	
	IP klassificering	IPX5	
	Laddningstid	Cirka 6 timmar	
Batteri	Nominell spänning	36 VDC	
	Max. laddspänning	42 VDC	
	Uppladdningstemperatur	0 – 40°	
	Nominell effekt	551 Wh	
	Nominell kapacitet	15300 mAh	
	Batteriets styrsystem	Överupphettning, kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning	
Motor	Nominell power	350 W (0.35 kW)	
Laddare	Output power	121 W (0.121kW)	
	Input spänning	100 – 240 V ~	
	Output spänning	42 VDC	
	Output ström	2.9 A	
Funktioner	Bromsljus	LED-baklykta	
	Körinställningar	Energibesparande, Standard och Sport	
Däck	Däcktryck	32– 37 psi	
	Däck	Slanglösa däck, naturligt svart kolsyntetgummi, 60 / 70-6,5, autoventil	

(1) Typisk räckvidd: Testat vid full power, 75 kg, 25°C, 60% av max. hastighet på trottoar.

*Några av de faktorer som påverkar räckvidden inkluderar: hastighet, antal start och stopp, omgivande temperatur etc.

Certifieringar

Denna produkt är certifierad enligt ANSI / CAN / UL-2272 av TUV Rheinland.

Batteriet överensstämmer med ANSI / UL 2271

Viktig WEEE information



Information kring WEEE bortskaffande och återvinning / Korrekt bortskaffande av denna produkt. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska hanteras separat. Detta gäller för hela EU.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Konsumenten ska använda sig av de kommunala insamlingsanordningarna för att minska den miljömässiga belastningen i förbindelse med bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning av detta avfall.

Information vedr. genbrug af batterier



Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU angående batterier och ackumulatorer, samt använda batterier och ackumulatorer. Direktiven fastställer reglerna för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med denna symbol för att indikera, att batterier inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste returneras i enlighet med detta direktiv.

I överensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier i enlighet med EU-direktiven 2006/66/EG og 2013/56/EU år batterier og akkumulatorer mærket for at indikere at de måste samles in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller använd en anvisad samlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga gifter.

Innan du kasserar elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) på rätt sätt måste användaren först ta bort batterierna så att de kan bortskaffas separat.

Begränsning av direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive delar (kablar, ledningar, etc.), uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU angående restriktioner för användningen av vissa farliga ämnen i elektronik och elektronisk utrustning ("RoHS omarbetad" eller RoHS 2).

Direktivet om radio- och teleterminalutrustning.



Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederländerna

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EC och RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Bluetooth	Frekvensområde	2,400-2,4835Hz
	Maks. RF Power	20 mW

Reklamationsrätt och service

Det finns 3 års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel på din nya produkt, giltig från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten inkluderar material och arbetslön. När du begär service ska du ange produktnamn och serienummer. Denna information finns på typskylten. Notera vid behov informationen här i bruksanvisningen så att du har dem till hands. Detta gör det lättare för serviceteknikern att hitta rätt reservdelar.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte orsakats av tillverknings- eller materialfel
- Om reservdelar som inte är original har använts
- Om instruktionerna i bruksanvisningen inte har följts
- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- Om utbildade har installerat eller reparerat produkten
- Repor
- Skador på stegbrådan / fotplattorna
- Skador på däck/punkteringar
- Förslitningsdelar

Batteri

- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används. Detta för att förlänga batteriets livslängd.
- Ladda endast med ett standarduttag. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare. Användning av andra strömomformare upphäver omedelbart garantin.
- Använd endast strömförsörjningen från tillverkaren för att ladda apparaten.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller kontakt.

* Det är 1 års garanti på batteriet.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är alla inköp av apparater, som inte uteslutande används för privat bruk, utan används till kommersiella eller liknande ändamål eller används för uthyrning eller annat bruk, som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiella inköp/kommersiell användning gäller ingen garanti, då denna produkt endast är avsedd för normal användning på fritiden.


Service

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceschema'.


Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

Yleiskatsaus

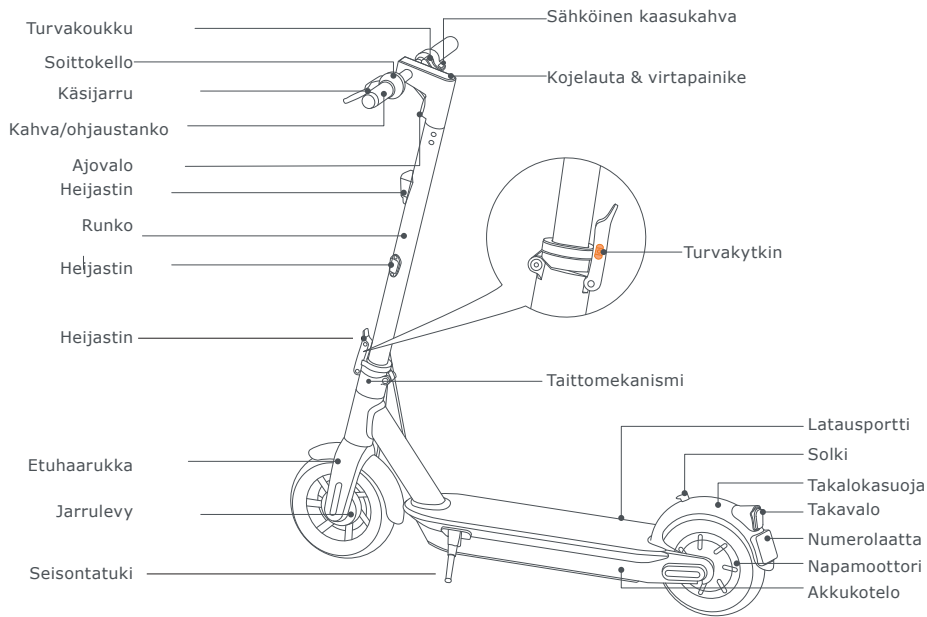

Kojelauta & virtapainike

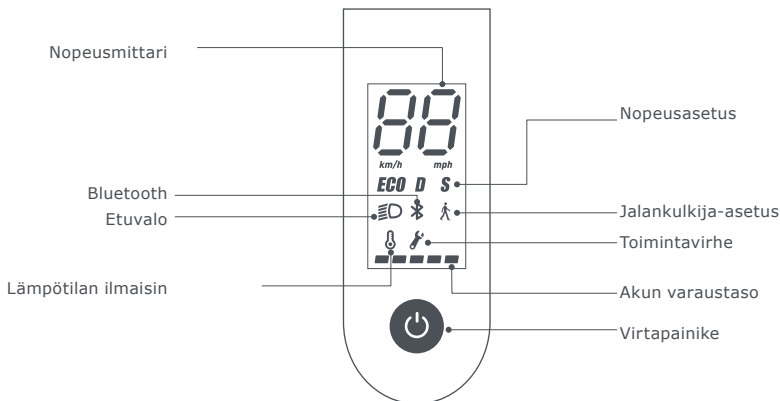

Virtapainike: Paina painiketta käynnistääksesi KickScooterin. Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi KickScooterin. Kun KickScooter on käynnissä: paina painiketta kytkeäksesi ajo- ja takavalot päälle tai pois päältä. Paina kahdesti vaihtaaksesi nopeusasetusten välillä.

Nopeusmittari: Näyttää nykyisen nopeuden. Näyttää myös virhekoodit, jos virheitä havaitaan.

Nopeusasetukset:

- "ECO": energiansäästöasetus (tasainen kiihtyvyys, sopii aloittelijoille).
- "D": Standard-asetus
- "S": Sport-asetus (nopea, suositellaan vain kokeneille kuljettajille).

Bluetooth: Ilmoittaa, että ajoneuvo on yhdistetty mobiililaitteeseen.

Jalankulkija-asetus: Suurin nopeus on 5 km/h.

- G30E II: Ajo- ja takavalot vilkkuvat, eikä niitä voi sammuttaa.
- G30D II: Ajo- ja takavalot palavat jatkuvasti, eikä niitä voi sammuttaa.

* Poista käytöstä Segway-Ninebot-sovelluksessa: Napauta liukuvalikkoa > Asetukset > Jalankulkija.

Toimintavirhe: Työkalulukuvake osoittaa, että KickScooter on havainnut virheen.

Lämpötilan ilmaisin: Koko ajan palava lämpömittarilukuvake ilmoittaa, että akun lämpötila on yli 50 °C tai alle 0 °C.

*ajoneuvo ei enää kiihdy normaalisti, eikä sitä saa ladata. Älä käytä ajoneuvoa ennen kuin lämpötila on normalisoitunut.

Akun varaustaso: Näyttää akun varaustason 5 palkilla. Jokainen palkki vastaa noin 20 %:n varaustasoa.

Tekniset tiedot

	Tyyppi	Tiedot
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter Max
	Malli	G30E II
	Pituus x leveys x korkeus	1167×472×1203 mm
	Pituus x leveys x korkeus taitettuna	1167×472×534
	Netto	Cirka 19,9 kg
Kuljettaja	Kokonaispaino	30-100 kg
	Suosittelava ikä	14-60 vuotta
	Vaadittu pituus	130-200 cm
Arvot	Maksiminopeus	Noin 25 km/h
	Tyypillinen kantosäde ¹	Noin 65 km
	Maksimikihtiavuus	Noin 20 %
	Maasto	Asfaltti/jalkakäytävä; esteet <1 cm; kuopat <3 cm
	Käyttölämpötila	-10 – 40°
	Säilytyslämpötila	-20 – 50°
	IP-luokitus	IPX5
	Latausaika	Noin 6 tuntia
Akku	Vähimmäisjännite	36 VDC
	Maksimi latausjännite	42 VDC
	Latauslämpötila	0 – 40°
	Vähimmäisteho	551 Wh
	Vähimmäiskapasiteetti	15300 mAh
	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumeneminen; oikosulku; ylivirta- ja ylilataussuoja
Moottori	Vähimmäisteho	350 W (0.35 kW)
Laturi	Lähtöteho	121 W (0.121kW)
	Tulojännite	100 – 240 V ~
	Lähtöjännite	42 VDC
	Lähtövirta	2.9 A
Ominaisuudet	Jarruvalo	LED-takavallo
	Ajoasetukset	Energiansäästö, Standard, Sport
Renkaat	Rengaspaine	32– 37 psi
	Renkaat	Tubeless-renkaat, luonnollinen musta hiili synteettinen kumi, 60/70-6,5, autoventiili

(1) Tyypillinen kantosäde: testattu täydellä teholla, 75 kg:lla, 25 °C:ssa, 60 %:lla enimmäisnopeudesta jalkakäytävällä.

*Kantosäteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten lukumäärä, ympäristön lämpötila jne.

Sertifikaatti

Tällä tuotteella on TUV Rheinlandin ANSI/CAN/UL-2272-sertifikaatti

Akku on ANSI/UL 2271 -standardin mukainen

Tärkeitä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevia tietoja



Tietoja koskien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) hävittämistä ja kierrätystä/tämän tuotteen asianmukaista hävittämistä. Symboli, jossa jätteenä yllä on vedetty ruksi, tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien tulee käyttää kunnallisia keräysjärjestelmiä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen liittyvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja näiden jätteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen lisäämiseksi.

Tietoja koskien akkujen kierrätystä



Akut ja akkupakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien europalaisten direktiivien 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi sisältää kaikkialla EU:ssa sovellettavat säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämisestä ja kierrätyksestä. Monet erilaiset akut on merkitty tällä merkillä, joka osoittaa, että akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee palauttaa tämän direktiivin mukaisesti.

Eurooppalaisten direktiivien 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti paristojen ja akkujen etiketteihin on merkitty, että paristot ja akut on kerättävä erillään muusta jätteestä ja kierrätettävä. Akun etiketissä voi olla akussa käytetyn metallityypin kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea, Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Palauta akku toimittajalle tai määrättyyn keräyspisteeseen asianmukaista kierrätystä varten. Tuotevastuu on tärkeä, jotta voidaan minimoida akkujen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, koska akut voivat sisältää vaarallisia myrkyjä.

Ennen kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) hävitetään asianmukaisesti, on käyttäjän ensin poistettava akut, jotta ne voidaan hävittää asianmukaisesti erikseen.

Vaarallisia aineita koskevan direktiivin (RoHS) rajoitus

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää direktiivin 2011/65/EU koskevat vaatimukset, jotka liittyvät tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä koskeviin rajoituksiin elektroniikassa ja elektroniikkalaitteissa ("RoHS-recast" tai RoHS 2).

Radio- ja telepäätelaitteita koskeva direktiivi.



Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU, konedirektiivin 2006/42/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.

Bluetooth	Taajuusalue	2,400-2,4835Hz
	Maksimi RF-teho	20 mW

Takuu ja huolto

Uuden tuotteen valmistus- ja materiaalivirheille on 2 vuoden takuuoikeus*, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun otat yhteyttä huoltoon, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos ammattitaidottomat henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
- Naarmuja tai kolhuja
- Askellaudan/jalkatyynyjen vaurioita
- Pyörien vaurioita tai puhkeamista
- Kuluvia osia

Akku

- Tuotteen on oltava jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä. Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Lataa vain tavallisesta pistorasiasta. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaista tehonmuuntajien kanssa.
- Muiden tehonmuuntajien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa virtalähdettä.
- Älä käytä virtalähdettä, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut.

* Akulla on 1 vuoden takuu

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Hankinta yrityskäyttöön

Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun laitteita ei käytetä vain yksityiskäytössä, vaan niitä käytetään yritys- tai liiketoiminnallisessa käytössä tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu useita käyttäjiä. Mitään takuuta ei anneta hankittaessa yritys-/liiketoiminnalliseen käyttöön, koska tämä tuote on tarkoitettu vain tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Jos tarvitset huoltoa tai ja varaosia Suomessa, ota yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu. Takuun piiriin kuuluvat ilmoitukset voi tehdä myös osoitteessa witt.dk/fi Huolto-väilehdellä kohdassa Segway huolto ja Segway huoltolomake.

Emme vastaa painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuotte- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

