



Ninebot eKickScooter

ZING C8 / C10 / C20

Bruksanvisning SE

ninebot®

Före första användning: skanna QR-koden på skotern för att aktivera den.

Innehåll

Körsäkerhet	5
Översikt och funktioner	8
Montering av din KickScooter	9
Kontrollera följande innan körning	9
Körvägledning	10
Uppladdning	13
Specifikationer	14
Underhåll	15
Godkännande	18
Varumärke och lagstadgat uttalande	20
Kontakt	22
Reklamationsrätt och service	23
Bilaga: Ta isär och fälla ihop KickScootern	25


Innan du använder KickScootern bör föräldrar/övervakande vuxna läsa alla instruktioner om säker montering, drift och underhåll och se till att produkten är i funktionsdugligt skick innan barn får använda den. Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.

Välkommen

Tack för att du valde Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C20 (härefter kallad KickScooter).

Din KickScooter är speciellt designad för att ge en säker och lätt körning. Den kombinerar elektricitet med den traditionella "old school" skotern.

Njut av en enkel, nästan svävande upplevelse med denna coola, hopfällbara ultra-lättvikts KickScooter. Var noga med, att föraren uppfyller nedanstående krav i förhållande till ålder, längd och vikt.

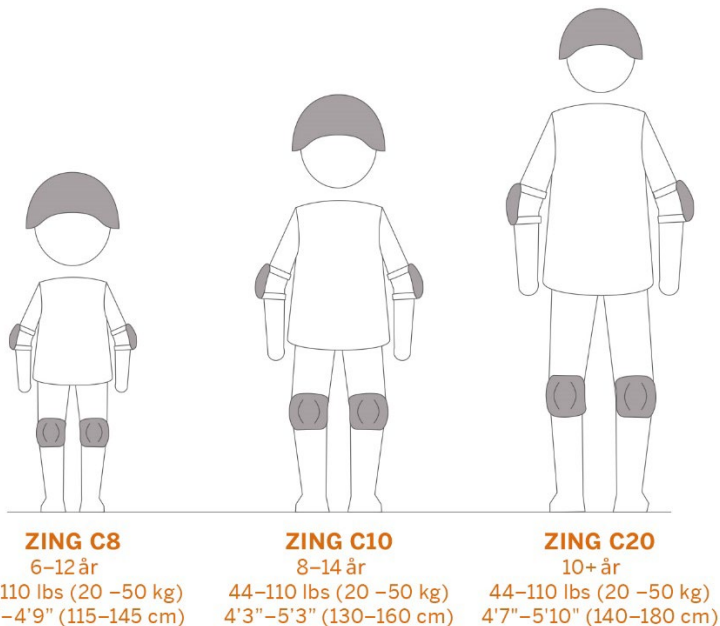

Varning

För att minska risken för skador, ska föräldrar/ handledare alltid ha barnen under uppsyn, när de kör på KickScootern.

Kör aldrig på motorvägar eller landsvägar, nära motorfordon, på eller nära sluttningar, trappsteg eller andra förhöjningar. Kör inte genom vattenpölar eller andra ansamlingar av vatten. Använd alltid skor, och kör aldrig två på KickScootern.

Körsäkerhet

Tänk på, att varje gång du kör på KickScootern, riskerar du att skada dig på grund av att du tappar kontrollen, kollisioner och fel.

Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och varningar , för att minska risken. Använd sunt förnuft, när du kör på KickScootern.

1. KickScooter är ett fritidsfordon och inte ett transportmedel. Du måste öva för att få körförmåga. Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. ansvarar för skador orsakade av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs eller av förarens bristande erfarenhet.
2. Följ alltid lagar och regler, när du befinner dig på offentliga platser. På platser där inga speciella regler finns, följ då denna manuals gällande rättningslinjer för säkerhet.
3. LÅT INTE någon köra på KickScootern utan uppsikt av vuxna, som har läst denna bruksanvisning noggrant.
4. Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare att uppnå grundläggande körfärdigheter. Se till, att alla nya förare använder hjälm och annan skyddsutrustning.
5. Använd endast delar och tillbehör som godkänts av Ninebot eller Segway. Gör inte ändringar i din KickScooter. Ändringar av din KickScooter kan störa driften, resultera i allvarliga personskador och/eller skador och upphäver garantin.



Varning

Använd alltid skyddsutrustning. Får inte användas i trafik. Max. belastning: 50 kg. Detta fordon är inte lämpligt för barn under 6 år på grund av dess maximala hastighet. Håll aldrig i ett annat fordon för att få skjuts.

Miljö och terräng

- KickScootern är avsedd att köras på en jämnt, torrt, asfalterat underlag. Kör i öppna utomhusområden och se till, att det är fotgängare, skateboards, cyklar eller andra förare i området.
- Kör aldrig på motor- eller landsvägar, nära motorfordon, på eller nära sluttningar, trappsteg eller andra förhöjningar. Kör inte genom vattenpölar eller andra vattenansamlingar. Undvik byggarbetsplatser, ojämn terräng, avlopp/kloaker, håll i marken, brandposter, parkerade bilar, vägbulor och andra hinder. Kör inte på ojämnt underlag som t ex grus, sten eller sand.
- Kör inte i snö- eller regnväder. Om batteriet utsätts för vatten, kan det förstöras, antändas eller explodera.
- Kör inte på KickScootern vid extrema temperaturförhållanden, eller om det är dålig sikt, t ex vid gryning/skymning eller nattetid.

Under körning

- Endast en förare i taget på KickScootern.
- Använd alltid hjälm och annan skyddsutrustning, när du kör på KickScootern. Använd en godkänd hjälm som passar med hakremmen, och som ger bra skydd till ditt bakhuvud.
-  **Varning**
Använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd inte KickScootern i trafiken. Lifta aldrig med ett annat fordon, när du kör på KickScootern.
- KÖR LUGNT. Sakta ner om du kör in i ett okänt område. Var försiktig om du rör dig i områden med träd, planteringar eller staket. Sakta alltid ner vid sväng.
- Var uppmärksam! Håll ett öga både långt framför och precis framför din KickScooter - dina ögon är ditt bästa verktyg för att på ett säkert sätt undvika hinder och ytor med dåligt väggrepp (inklusive men inte begränsat till, våt mark / asfalt, lös sand eller grus och is).
- Undvik plötslig acceleration eller retardation. Kör aldrig snabbare än topphastigheten (topphastigheten kan påverkas av faktorer som förarens vikt, batterinivå, terräng etc.). Som med andra fordon kräver högre hastigheter längre bromssträckor. Plötslig inbromsning på en yta med dåligt grepp kan leda till sladd eller fall. Var försiktig och håll alltid ett säkert avstånd mellan dig och andra personer eller fordon.
- Ha båda händerna på styret och kör inte med någon form av last. ANVÄND INTE mobiltelefon, kamera eller hörlurar och utför inga tricks när du kör KickScootern.
- Rör inte vid roterande hjul. Håll hår, kläder och liknande borta från rörliga delar på KickScootern.
- Stig av KickScootern och gå med den när du möter farthinder, håll osv.



Varning

Om du hör onormala ljud från KickScootern, eller om ett larm ljuder, stoppa omgående all körning. Ta INTE bort händerna från styret och kör INTE med en hand eller på en fot. Använd INTE mobiltelefon och bär inte hörlurar under körning. Tryck INTE på det elektroniska gasreglaget när du går med skotern.

Människor som inte bör köra på KickScootern inkluderar:

1. Alla, som är påverkade av alkohol eller droger.
2. Alla, som lider av sjukdom (speciellt i huvudet, hjärtat, ryggen eller nacken), som försätter dem i en risk genom ansträngande fysisk aktivitet.
3. Alla, som har balansproblem eller motoriska utmaningar i den grad, att det påverkar förmågan att upprätthålla balansen.
4. Alla, vars ålder, längd eller vikt inte håller sig inom de angivna riktlinjerna (se specifikationer).
5. Alla, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, som inte förstår de faror som kan uppstå.
6. Gravida.

Säker användning

- Kör inte på KickScootern om den omgivande temperaturen överstiger den angivna drifttemperaturen (se specifikationerna). För höga/låga temperaturer kan minska KickScooterns prestanda och leda till olycka.
- Parkera alltid din KickScooter med stödbenet utfällt på ett plant och stabilt underlag. Kontrollera om KickScootern står stabilt när den står på stödbenet för att förhindra att den välter (t.ex. vid vindstötar eller vibrationer). Parkera inte i ett högtrafikerat område – ställ hellre KickScootern mot en vägg.
- Det rekommenderas att utföra regelbundet underhåll på KickScootern (se specifikationerna).
- Läs bruksanvisningen före laddning av batteriet (se "Laddning").




Varning

- Använd endast Segway-laddaren och inte laddare från andra produkter. Använd endast det medföljande batteriet från tillverkaren.
- Tillåt aldrig ditt barn att röra vid delar med öppningar på KickScootern, som t ex hopfällningsmekanismen, skärmar, hjul, bromssystem etc. Rör inte vid bromsar eller navmotor efter en körtur, för att undvika brandskador på grund av den höga temperaturen.

Översikt och funktioner

Få överblick över alla delar på KickScootern. Illustrationen nedan är endast vägledande. Den enskilda produkten kan se annorlunda ut.

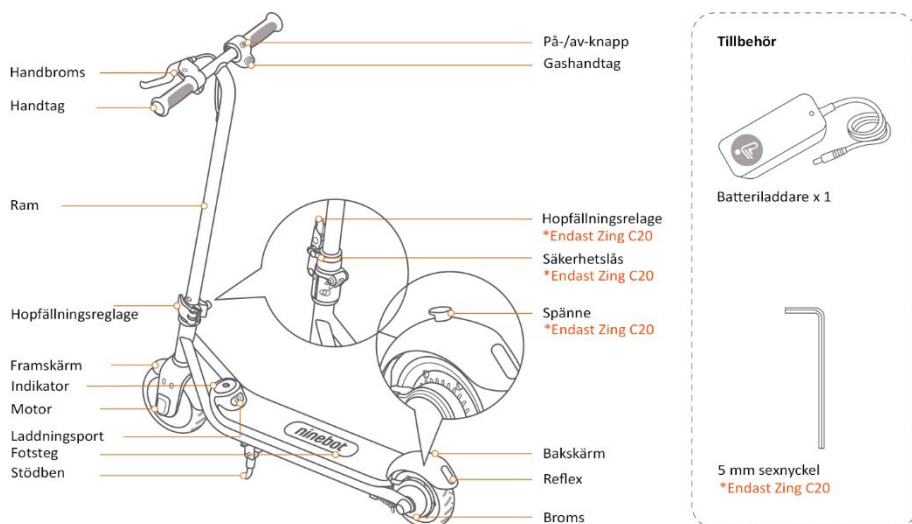

På-/av-knapp

Tryck på knappen för att sätta på KickScootern eller för att ändra körinställning. Turbo är standardinställning, när du slår på KickScootern. Håll in knappen i 2 sekunder för att stänga av.

	Modell	Turbo-mode	Cruise-mode	Säkerhets-mode
Max hastighet	Zing C8	16 km/t	16 km/t	10 km/t
	Zing C10	16 km/t	16 km/t	10 km/t
	Zing C20	16 km/t	16 km/t	10 km/t
Inställningsindikator		Kraftigt, 1 pip	Blinkar långsamt, 2 pip	Blinkar snabbt, 3 pip
Omgivande ljus (gäller endast Zing C10 och C20)		Flerfärgsbelysning	Blått ljus	Rött ljus


Batteriindikator

Färgen indikerar batterinivån: > 10% vit, ≤ 10% röd.


*Om det skulle uppstå en oegentlighet, kommer både batteri- och körinställningsindikatorn blinka och det ljuder ett larm.

Montering av din KickScooter


Zing C8, Zing C10

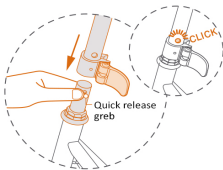

1. Tryck på hopfällningsreglaget och placera ramen i framaffeln. Reglaget

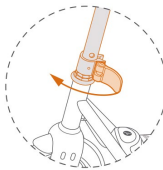


2. För hopfällningsreglaget till låst läge.

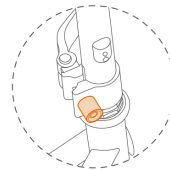


3. Observera: Om ramen känns lös kan den fästas/dras åt med knappen.


Zing C20

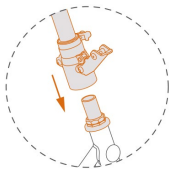

1. Montera ramen på basen.

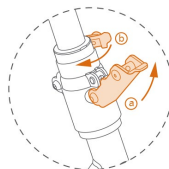

2. Lås fällmekanismen (1) och för säkerhetslåset (2) till låst läge.

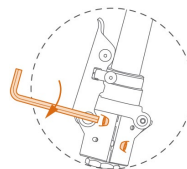

3. Lås fällmekanismen (1) och för säkerhetslåset (2) till låst läge.



Varning

Stäng av KickScootern, före montering. Bromskabeln får inte lindas runt basen.

Kontrollera följande innan körning

- ✓ Se till, att det inte finns några lösa beslag eller skadade komponenter. Kontrollera alla delar, däribland ramen, styret och däck, och se till, att styrsystemet är korrekt justerat. Var noga med, att koppla till alla låsmekanismer.
- ✓ Kontrollera bromsen. När du klämmer på handbromsen eller trampar på fotbromsen, bör du ha en god bromseffekt.
- ✓ Batteri: Om batterinivån är låg (indikatorn är röd), ska batteriet laddas helt, för att garantera körningen. Använd alltid hjälm och annan säkerhetsutrustning såsom knä- och armbågsskydd. Ha alltid skor på dig och lämplig klädsel (sportskor och sportkläder

rekommenderas). Kör aldrig barfota, och använd inte sandaler. Om du har långt hår, bör du sätta upp det, för att inte riskera att blockera din syn under körningen.

- ✓ Kör inte din första tur i ett område, där du med största sannolikhet stöter på barn, fotgångare, husdjur, bilar, cyklar eller andra hinder och potentiella faror.
- ✓ Följ gällande trafiklagar, regler samt lagar för KickScooters.
- ✓ FÖRSIKTIG

Om du på något sätt är oroad för säkerheten, eller om KickScootern gör ett onormalt ljud eller visar tecken på oegentlighet/funktionsfel, stoppa genast körturen och kontakta service.

Körvägledning






Varning

Använd alltid hjälm och annan säkerhetsutrustning för att minimera risken för skador och olyckor, när du lär dig att köra på KickScootern. Vuxenövervakning krävs för att minska risken för skador.

1. Slå på din KickScooter. Ladda genast KickScootern, om batteri-indikatorn lyser.

FÖRSIKTIG

För att tillgodose förarens säkerhet, välj säkerhets-mode i starten, tills föraren känner sig tillräckligt säker att använda Turbo-mode.

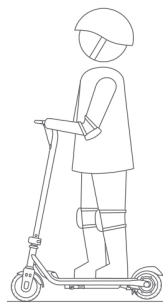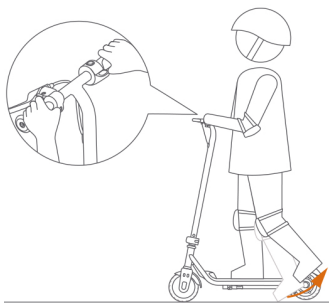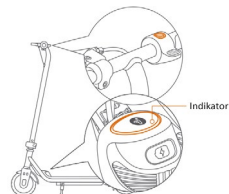


2. Greppa styret med båda händerna. Placera en fot på fotstödet och skjut igång med den andra foten.
3. Placera båda fötterna på fotstödet när KickScootern kör, och håll balansen.

4. Alternativt öka och minska hastigheten.


	Cruise-mode (Indikatorn blinkar långsamt)	Turbo-mode (Indikatorn lyser konstant)	Säkerhets-mode (Indikatorn blinkar snabbt)
Öka hastigheten	Skjut igång med foten	Tryck försiktigt gashandtaget nedåt	
Minska hastigheten	Kläm på handbromsen	Släpp gashandtaget och kläm på handbromsen	

Öka hastigheten

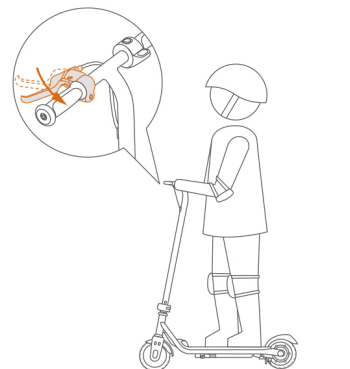

Cruise-mode


NOTERA: Max. hastigheten är 10 km/t.

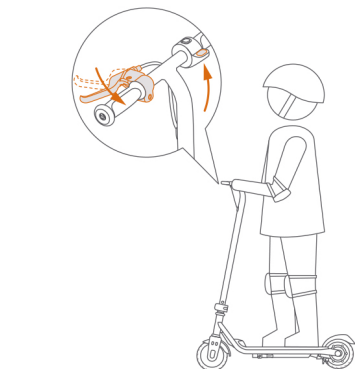


Turbo-mode / Safe-mode

NOTERA: Motorn startar inte, förrän hastigheten når 3 km/t.

Minska hastigheten

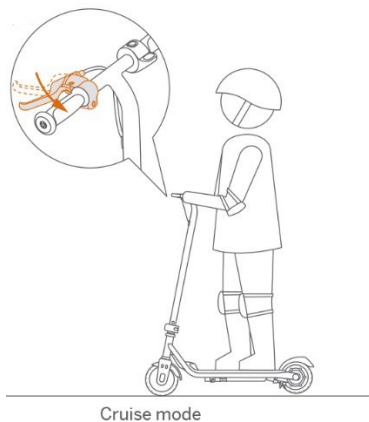

Cruise mode

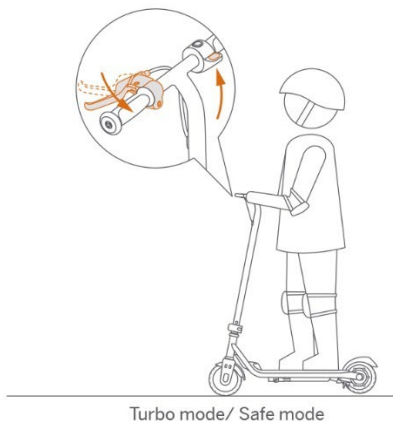


Turbo mode/ Safe mode

Varning

Var uppmärksam och undvik plötslig acceleration eller retardation som kan leda till allvarliga skador på grund av förlust av balans, förlorat grepp och fall. UTÖVA INTE "trick-körning". Båda hjulen måste vara i kontakt med marken under körning.

5. Variera kroppsvikten, när du ska svänga, och vrid samtidigt styren en smula.
6. När KickScootern har stannat, kliv ner från fotstödet med en fot åt gången. Var extra försiktig, när du stiger av för första gången.

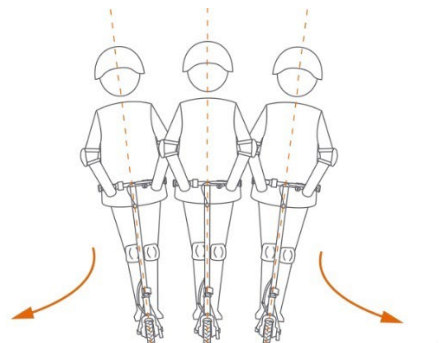

Varning

Vrid inte styret för hårt när du svänger.







Varning

Var lugn, och HOPPA INTE, när du ska kliva av KickScootern.

Uppladdning

FÖRSIKTIG

Laddaren är inte en leksak. Barn får inte röra vid uppladdningsutrustningen. Se till, att KickScootern är avstängd före och under laddning.

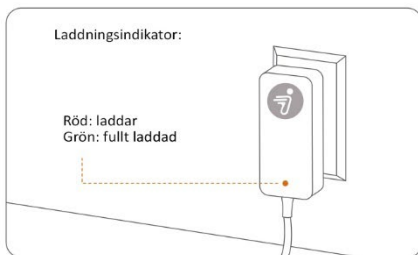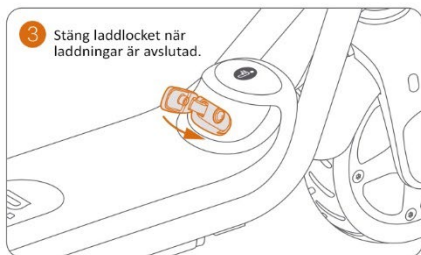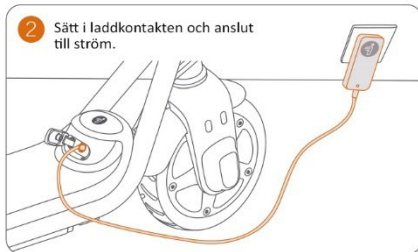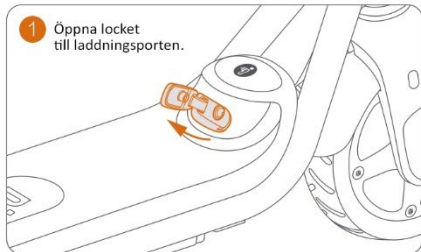

⚠ Varning

- Använd endast den tillhörande laddaren från tillverkaren. Andra typer av laddare kan gå sönder och börja brinna.
- Ladda inte KickScootern om den, laddaren eller kontakten blivit våt.
- Vid onormal lukt, ljud eller ljus, stoppa genast laddningen och kontakta service.
- Håll KickScootern borta från brandfarliga och explosiva material under laddningen. Placera KickScootern utom räckhåll för barn.
- Bryt strömmen till laddaren, när KickScootern inte laddas.

Specifikationer

		Zing C8	Zing C10	Zing C20
Vikt och mått	Nettovikt	9 kg	9,5 kg	10 kg
	L x B x H	800 x 350 x 900 mm	840 x 400 x 1000 mm	940 x 400 x 1100 mm
Förare	Max vikt	20 – 50 kg		
	Rekommenderad ålder	6 – 12 år	8 – 14 år	10+ år
	Rekommenderad höjd	115 – 145 cm	130 – 160 cm	140 – 180 mm
KickScooter	Max hastighet	Ca. 16 km/t		
	Räckvidd*	Ca. 10 km		Ca. 20 km
	Rekommenderad terräng	Asfalt/trottoar; hinder <1 cm; hål <3 cm		
	Drifttemperatur	-10 – +40 °C		
	Förvaringstemperatur	+5 - +30 °C		
	IP-klassificering	IPX4		
	Laddningstid	Ca. 2,5 timmar		Ca. 5 timmar
Batteri	Batterityp	Litiumjonbatteri		
	Nominell spänning	21,6 V		
	Laddningstemperatur	+10 - +35 °C		
	Nominell kapacitet	2500 mAh/ 54 Wh		5000 mAh/ 108 Wh
	Batteriets styrsystem	Överupphettning; kortslutning; skydd mot överström och överuppladdning		
Motor	Nominell spänning	120 W (0,12 kW)		150 W (0,15 kW)
	Max. spänning	180 W (0,18 kW)		260 W (0,26 kW)
Laddare	Nominell spänning input	100 – 240 V~		
	Max spänning output	25,2 V		
	Nominell ström	24,2 V, 1.0 A		
	Nominell power	24,2 W (0,02 kW)		
Övrig	Broms	Handbroms		
	Hjul	Massiva däck. Material: syntetiskt gummi		
	Ram	Stål		
	Handtag	TPR		
	Fotstöd	Sandpapper	Silikon	

(1) Räckvidd: Testad vid fullt uppladdat batteri, 50 kg, 25°, 60% av max. hastigheten på trottoar.

*Faktorer, som påverkar körräckvidden, inkluderar: förarens vikt, antal start och stopp, omgivande temperatur etc.



Underhåll

Rengöring och underhåll bör utföras regelbundet av en vuxen.

Rengöring

Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av basen. Intorkad jord kan torkas av med en fuktig, mjuk borste och därefter rengörs med en mjuk, våt trasa.

För att förhindra att hjul, hjullager eller bromsar blockeras ska dessa områden rengöras och kontrolleras (markerade med grått nedan) med avseende på smuts eller andra främmande föremål.

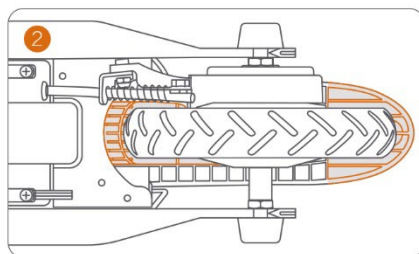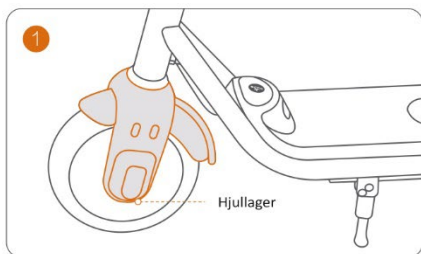

Ta först bort främmande föremål och torka sedan av med en mjuk fuktig trasa. Smörj båda sidor av lagret med smörjolja eller maskinolja. Om problemet kvarstår ombuds du kontakta butiken där du köpte KickScootern.

VAR FÖRSIKTIG: För att undvika ansamling av främmande föremål får du INTE köra på leriga och dammiga underlag, gräsmattor eller hala vägar.

Tvätta inte din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel, eftersom dessa kan skada din KickScooters utseende såväl som inre konstruktion. Tvätta inte din KickScooter med en högtryckstvätt eller vattenslang.



Varning

- Se till, att KickScootern är **FRÅNSLAGEN**, att laddkontakten är utdragen, och att gummilocket på laddporten är ordentligt fastskruvat innan rengöring; annars riskerar du att skada elektriska komponenter.
- Se till att KickScootern är **AVSTÄNGD**, att laddningskontakten är utdraget och att gummilocket på laddningsporten är väl åtskruvat före rengöring. I annat fall riskerar du att skada elektriska komponenter.

Förvaring

- Innan förvaring, se till att KickScootern är avstängd och fullt laddad, för att undvika urladdning, som kan orsaka permanent skada. Ladda KickScootern var 30-60 dag vid långtidsförvaring.
- Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Om KickScootern utsätts för direkt solljus och extrema temperaturer (både kyla och värme), kommer detta att påskynda åldringsprocessen av produkten samt möjligtvis reducera batteriets livstid. Om förvaringstemperaturen är lägre än 0°C, ska batteriet inte laddas, innan man placerat det på en varmare plats, helst vid en temperatur över 10 °C.



Varning

- Långvarig UV-strålning och regn kan orsaka skador på de invändiga komponenterna.
- Förvara inomhus, när KickScootern inte används.
- Håll borta från eld!

Underhåll av batterier

Ett välskött batteri har hög kapacitet även efter många kilometers körning. VIKTIGT: Ladda batteriet efter varje körning och undvik att strömmen tar helt slut. Batterikapacitet och räckvidd är bäst vid rumstemperatur (22°C). Elektroniken inuti batteriet upptäcker laddnings- och urladdningsförhållanden för batteriet; skador orsakade av överhettning/överladdning eller genom att använda batteriet vid låga temperaturer täcks inte av garantin.



Varning

- Följ lokala lagar och bestämmelser angående. Återvinning och/eller bortskaftande av batterier. Kontakta din lokala återvinningsstation för mer information.
- Punktera inte batteriet. Byt inte ut eller ta ut batteriet. Håll batteriet borta från metall för att förhindra kortslutning.
- Risk för brand och elektrisk stöt. Det finns inga reservdelar.
- Förvara eller ladda inte batterierna vid temperaturer utanför de angivna gränserna (se specifikationer).
- Ladda aldrig på platser där laddning inte är laglig.

Batteriladdare

- Kontrollera laddaren regelbundet för skador på sladden, kontakten, inre tillstånd och annat. Om det finns någon skada på produkten ska du omedelbart sluta använda den tills produkten har reparerats eller bytts ut.
- Den externa kabeln på laddaren kan inte bytas ut; om kabeln är skadad, är det nödvändigt att byta ut hela transformatorn mot en ny.



Varning

Risk för elektriska stötar. Ta inte isär höljet och vidrör inte metallkontaktarna. Ladda ENDAST litiumjonbatterier!

Sladdjustering

Om bromsen är för stram eller lös kan du justera sladden.



Strama åt bromsen



Lösa bromsen

Övrig

- Stäng av KickScootern och fäll ihop den innan du lyfter, flyttar eller på annat sätt transporterar den. Hantera den försiktigt och aldrig våldsamt. Kasta inte med den eller utsätt den för tryck. Håll KickScootern borta från eld och vatten.
- De tillhörande däck till KickScootern måste monteras av en professionell tekniker. Det är komplicerat att demontera KickScooterns däck och felaktig installation kan leda till instabil drift och felfunktion.

I händelse av en olycka eller driftstopp ska du kontakta den butik där produkten köptes, om produkten fortfarande omfattas av garanti. Om så inte är fallet kan du kontakta valfri specialiserad reparatör. Du kan begära en lista över auktoriserade reparatörer från kundtjänst på www.segway.com.

Ansträngningar har gjorts för att förenkla formuleringen av bruksanvisningen. Om en åtgärd verkar för komplicerad rekommenderas det att kontakta den butik där produkten köptes eller en specialiserad reparatör.

Observera: Försäkring

Din försäkring omfattar kanske inte olyckor som uppstår vid användning av denna KickScooter. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Certifieringar

Denna produkt är certifierad enligt ANSI/CAN/UL-2272 av TÜV Rheinland.
Batteriet överensstämmer med UN/DOT 38,3.

EU-försäkran om överensstämmelse

Viktig information om WEEE



Information om bortskaffande och återvinning av WEEE/korrekt bortskaffande av denna produkt.

Den överkorsade soptunnan symboliserar att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat.

Detta gäller för hela EU.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt.

Konsumenter ska använda de kommunala insamlingsanläggningarna för att minska den miljömässiga belastningen i samband med bortskaffande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning och återanvändning av detta avfall.

Information om återvinning av batterier för EU



Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU gällande batterier och ackumulatorer samt använda batterier och ackumulatorer. I direktivet fastställs reglerna för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande

för hela EU. Många olika batterier är försedda med detta märke för att därmed indikera att batteriet inte ska kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas enligt detta direktiv.

Enligt de europeiska direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU, förses batterier och ackumulatorer med märkningsetiketter för att indikera att de ska samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan inkludera en kemisk symbol för metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte bortskaffa dessa som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning ska du returnera batteriet till leverantören eller avsett insamlingsställe. Produktansvar är viktigt för att minimera batteriernas potentiellt skadliga effekt på miljö och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga giftiga ämnen.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, däribland batterier, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta med ovanstående "överkorsade soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat.

Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech. Co., Ltd., med tillhörande delar (sladdar, kablar osv.), uppfyller kraven enligt direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ("RoHS recast" eller "RoHS 2").

Elektromagnetisk kompatibilitet

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i direktivet 2014/30/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan ses på följande adress: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>



EU-REP:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7,1014 BN Amsterdam, Nederländerna

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive delar (kablar, sladdar osv.), uppfyller kraven enligt direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53/EU, leksakssäkerhet 2009/48/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Varumärke och lagstadgat uttalande

Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. Segway och the Rider Design är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. App Store är en tjänst från Apple Inc. Respektive ägare förbehåller sig rättigheterna till sina varumärken som nämns i denna bruksanvisning.

KickScootern omfattas av relevanta patent. För patentinformation, besök <http://www.segway.com>.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner för alla KickScooters funktioner. Dock kan din KickScooter skilja sig något från den som illustreras i detta dokument till följd av kontinuerliga förbättringar och designändringar. Besök Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera appen.

Observera att det finns flera olika Segway- och Ninebot by Segway-modeller med olika funktioner, varav några av de nämnda funktionerna möjligtvis inte är tillgängliga för din enhet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar i design och funktionalitet på KickScootern samt dokumentationen utan föregående meddelande.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alla rättigheter förbehålls.
Segway-Ninebot-appen kan stödja KickScooters med Bluetooth.

VIKTIGT: Användaren måste godkänna att läsa HELA bruksanvisningen och förstå den till fullo (i synnerhet de delar som är relaterade till varningar) och följa instruktionerna i den innan KickScootern används.

1. Segway-parterna som nämns ovan och nedan är tillverkaren ("Ninebot") Segway-Ninebot EMEA. ("Segway") och deras närstående företag (inklusive, men inte begränsat till deras moderbolag, dotterbolag, närstående företag, föregångare, efterföljande bolag, administratörer, efterträdare, representanter, tjänstemän, direktörer, chefer, anställda, medlemmar, aktieägare, agenter, advokater och försäkringsbolag).
2. Denna KickScooter kan vara farlig för en användare, andra personer och materiella föremål i närheten. Användaren tar på sig alla risker och förluster som är förknippade med produkten (särskilt de som relaterar till och/eller uppstår på grund av att säkerhetsinstruktionerna inte följts). Sådana risker omfattar, men är inte begränsade till, förlust av kontroll, felbristfällig funktion hos produkten och/eller kollision. Konsekvenserna av en sådan händelse kan vara allvarliga, inklusive men inte begränsat till person- och/eller produktskada, dödsfall och/eller egendomsskada. Segway/distributören ansvarar inte för något anspråk, ansvar eller förlust som är relaterade till sådana konsekvenser om det orsakas av användarens fel.

3. Användaren kanske inte har nödvändig och tillräcklig erfarenhet eller kompetens att köra på KickScootern, i synnerhet i komplexa miljöer och/eller oönskade väg- och/eller trafikförhållanden. En sådan risk kan ökas om användaren har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning eller handikapp, eller om användaren är påverkad av alkohol, narkotiska preparat eller liknande. En sådan risk ökar också om användaren inte är tillräckligt förtrogen med KickScooterns funktioner och prestanda. Därför måste användaren, särskilt nya användare, lära sig och öva på hur man kör denna KickScooter korrekt och säkert. Erfarenhet som erhållits genom övning gör det vanligtvis möjligt för en användare att med tiden bättre köra och framföra KickScootern.
4. KickScooterns delar och komponenter utsätts för slitage. Många faktorer som till exempel miljö, vägförhållanden och/eller körbeteende kan påverka slitagets hastighet. Slitage kan orsaka oväntade och/eller plötsliga fel på KickScootern, vilket bland annat kan orsaka allvarliga personskador eller till och med dödsfall. Användaren bör därför regelbundet och efter behov inspektera och underhålla KickScootern. Användaren måste dessutom utföra en rimlig undersökning/inspektion av KickScootern innan den tas i bruk. Innan KickScootern används ska användaren till exempel kontrollera och undersöka däckens prestanda, batterinivån och alla funktionella delar. Abnormitet, missfärgning eller färgförändring på materialet (särskilt i ett område som utsätts för hög belastning), repor, sprickor, lösa fästaneländningar och/eller saknade delar (som till exempel skruvar, bultar och/eller muttrar), vilket starkt indikerar att det är osäkert att köra med KickScootern.
5. Eftersom det är omöjligt att förutsäga och/eller förutse alla scenarier, förhållanden och/eller omständigheter under vilka en KickScooter-användare utsätts för risker och faror utgör bruksanvisningen inte en komplett lista över säkra körning på KickScootern och/eller hur man undviker faror relaterade till KickScootern. Förutom att följa instruktionerna ska användaren också köra och/eller använda KickScootern ansvarsfullt, med försiktighet och uppvisa bästa omdöme. Användaren bör alltid vara en ansvarsfull förare, iaktta försiktighet, hålla rätt hastighet och undvika alla farliga körbeteenden samt trafik- och/eller vägförhållanden vid körning av KickScootern. Till exempel ska det undvikas att köra för snabbt, överbelasta och/eller utföra trick av något slag. Försök inte vidröra däcken med händerna eller fötterna under körning. KickScootern är endast avsedd för en förare.
6. Användaren måste kontrollera och följa de lokala lagarna eller föreskrifterna för KickScootern. Det är uteslutande användarens eget ansvar att köra, använda och/eller bortskaffa KickScootern i enlighet med lagen. Lagen/föreskrifterna kan variera från land till land. Lagar och föreskrifter kan omfatta:
 - a. En hjälm kan krävas enligt lag.
 - b. KickScootern kanske inte får köras på en motorväg och/eller motortrafikled.
 - c. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om gällande lagkrav för KickScooter.
7. Användaren ska omgående kontrollera skicket på KickScootern och dess tillbehör vid mottagandet av KickScootern.
8. Alla separata komponenter och delar på KickScootern måste installeras korrekt enligt bruksanvisningen. Felaktig installation och/eller montering kan avsevärt öka risken för förlust av kontroll, produktfel, kollision och/eller fall. KickScootern kan innehålla

avtagbara komponenter och små delar. Förvara dem utom syn- och räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

9. Bortskaffa KickScootern i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Allvarlig fara/personskada kan uppstå på grund av elektriska komponenter och batteri om den kasseras på fel sätt. Kontakta den lokala återvinningscentralen för information om batteri- och elektriskt avfall. KickScootern får inte modifieras/det får inte användas icke originaldelar utan tillstånd. Alla person- och/eller produktskador och skador på egendom härav är på eget ansvar.
10. Segway förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar på KickScootern, släppa firmwareuppdateringar och uppdatera den här bruksanvisningen. Segway kan när som helst och utan föregående meddelande utföra förbättringar och ändringar av bruksanvisningen som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuella uppgifter eller ändringar av program och/eller utrustning. Sådana ändringar kommer att införlivas i nya versioner. Alla illustrationer är endast avsedda som vägledning och visar eventuellt inte den faktiska enheten korrekt. Den faktiska KickScootern och dess funktioner kan variera. På grund av uppdateringar av KickScootern kan det finnas vissa avvikelser i färg, utseende och andra aspekter mellan den KickScooter som anges i bruksanvisningen och den KickScooter som du köpt. Se den faktiska KickScootern.
11. Detta dokument ska betraktas som en permanent del av KickScootern och måste ges till en eventuell ny ägare av KickScootern.

Tack för att du valt en Ninebot KickScooter!

Kontakt

Kontakta oss om du har några problem i samband med körning, underhåll och säkerhet eller om det uppstår fel eller brister på din KickScooter.

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Övriga frågor: service@witt.dk

Reservdelar: spareparts@witt.dk

Webbplats: www.witt.dk

Europa, Mellanöstern och Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederländerna

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Nederländerna

Webbplats: www.segway.com

Ha serienumret för din KickScooter till hands när du kontaktar Segway.

Du hittar serienumret på undersidan av din KickScooter eller i appen under "More Settings" – "Basic Information".

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant och spara den för ev. senare användning.

För mer information besök: www.segway.com
Ninebot KickScooter

Reklamationsrätt och service

Din nya produkt omfattas av två års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen, så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:

- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- om det har använts reservdelar som inte är originaldelar
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om icke auktoriserade personer har installerat eller reparerat produkten
- repor och skrapmärken
- skada på fotsteg/fotplatta
- skada på hjul/punkteringar
- slitdelar

Batteri

- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används.
- Detta för att förlänga livslängden på batteriet.
- Ladda endast med en standardkontakt. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare.
- Vid användning av andra strömomvandlare upphör garantin att gälla omedelbart.
- Använd endast den strömförsörjning som medföljer från tillverkaren för att ladda denna produkt.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller stickkontakt.

*Det lämnas 1 års garanti på batteriet.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I händelse av att kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören ingen förpliktelse i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I annat fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in för service och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är sådana inköp av apparater som inte endast ska användas för privat bruk utan användas för kommersiella eller affärsliknande ändamål eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I samband med kommersiella inköp/affärsmässig användning lämnas ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för normal fritidsanvändning.

Service

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också göras på wittsverige.se genom att gå till fliken "Service" och fylla i formuläret "Övriga produkter".


Med reservation för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

Bilaga: Ta isär och fälla ihop KickScootern


Ta isär Zing C8 och Zing C10

1. Lossa hopfällningsreglaget.
2. Tryck på hopfällningsknappen.
3. Lyft styret och lossa det från framgaffeln.

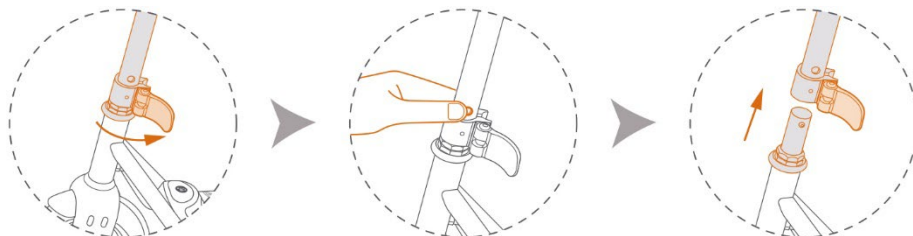

Fälla ut och fälla ihop Zing C20

Observera: Kontrollera att KickScootern är avstängd innan nedanstående steg utförs.

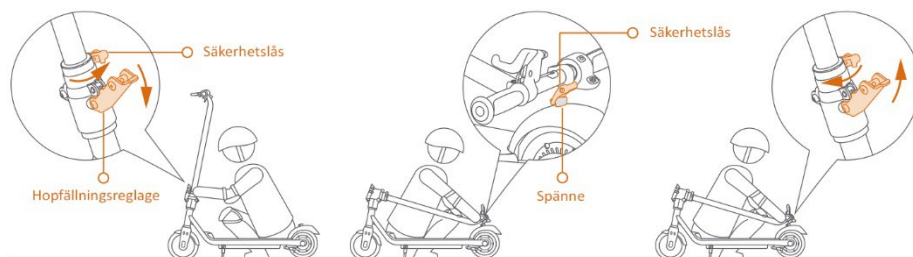


Hopfällning

Håll fast i styret, lossa säkerhetslåset och fällmekanismen.

Fäll ned styret och lås fällmekanismen i spännet på bakskärmen.

Utfällning

Frigör fällmekanismen från spännet. Lyft styret och fastgör fällmekanismen och säkerhetslåset.

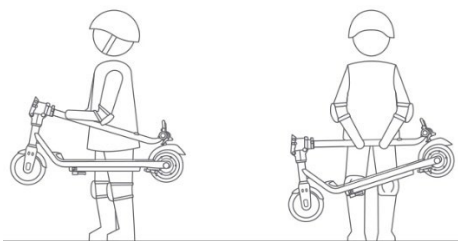

Transport

När KickScootern är hopfälld lyfts den i styret.

Det finns säkerhetsrisker förknippade med att köra på en KickScooter. Före första användningen är hastigheten begränsad till 5 km/h med kontrollampen blinkande och ett varningsljud. Skanna QR-koden på KickScootern och följ sedan instruktionerna för att ta bort hastighetsbegränsningen.

Observera: De faktiska produktfunktionerna kanske inte överensstämmer med bruksanvisningen till följd av tekniska uppdateringar och uppdateringar av den fasta programvaran. Besök www.segway.com för att få den senaste funktionsintroduktionen och säkerhetsanvisningen.