



Besøg www.segway.com eller tilgå Segway-Ninebot-appen for at downloade de sidste nye opdateringer. Installér appen, aktiver din KickScooter og få de seneste opdateringer og sikkerhedsanvisninger.

Besøg www.segway.com eller tilgå Segway-Ninebot-appen for at downloade de sidste nye opdateringer. Installér appen, aktiver din KickScooter og få de seneste opdateringer og sikkerhedsanvisninger.


Bemærk, billederne i brugsanvisningen er udelukkende til illustration. Billederne refererer ikke til en bestemt model, og det faktiske produkt kan variere.

Ninebot KickScooter


KickScooter
F25I
F40I



1 Oversigt

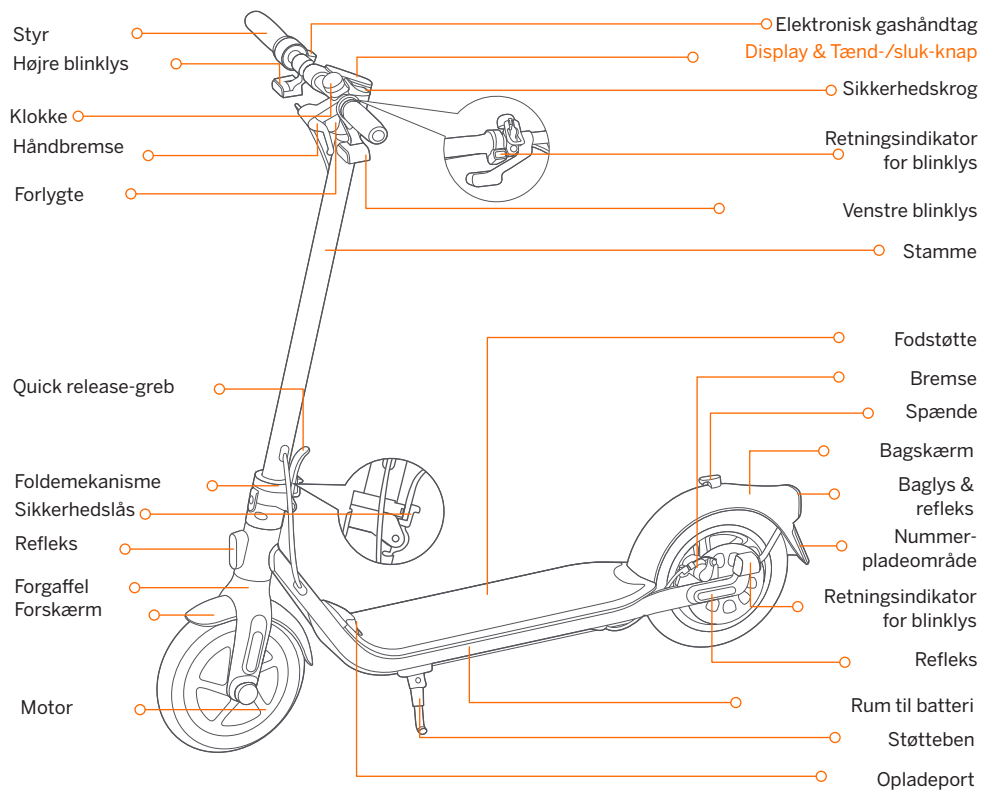

Display & Tænd-/sluk-knap

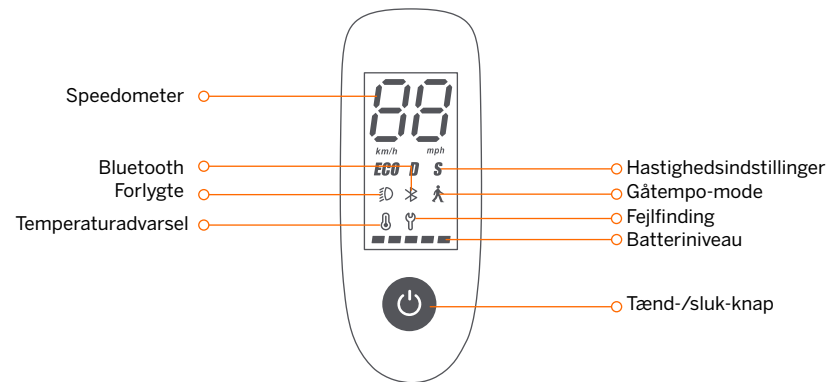

Tænd-/sluk-knap: Tryk på knappen for at tænde for din KickScooter. Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at slukke for den. Når KickScooteren er tændt, tryk på knappen for at tænde for for- og baglys, og tryk to gange for at vælge hastighed.

Speedometer: Viser nuværende hastighed. Viser også fejlkoder.

Gåtempo-mode: Maks. hastighed 5 km/t.

F25i / F40i: For- og baglygter blinker, og kan ikke slukkes.

*Aktiver Segway-Ninebot-appen i menuen: Settings > Walk Mode.

Hastigheds-mode: Der er tre tilgængelige indstillinger. Tophastigheden er som følger:

Indstilling	Model	F25i	F40i
ECO (Energibesparende)		15 km/t	15 km/t
D (Standard mode)		20 km/t	20 km/t
S (Sport mode)		25 km/t	25 km/t

Fejlvisning: Indikerer fejl på KickScooteren.

Overophedning: Indikerer, at batteritemperaturen har nået 55 °C eller er lavere end 0 °C. Køretøjet accelererer ikke som normalt, og oplades muligvis ikke. Brug den ikke, førend temperaturen er faldet og ligger inden for normalområdet.

Bluetooth: Indikerer, at køretøjet er blevet forbundet med mobiltelefonen.

Batteriniveau: Viser batteriniveauet med 5 barer.

*Batteriniveauet er meget lavt, når den første bar lyser rød. Oplad KickScooteren med det samme.

2 Specifikationer

	Beskrivelse	Parametre
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter
	Model	F25I
	Mål: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovægt	Ca. 15,3 kg
Kører	Belastning	40–100 kg
	Anbefalet alder	14–60 år
	Påkrævet højde	120–200 cm
KickScooter	Maks. hastighed	Ca. 25 km/t
	Rækkevidde ¹	Ca. 25 km
	Maks. skråning	Ca. 15%
	Anbefalet terræn	Cykelstier, parker, asfalteret terræn.
	Driftstemperatur	-10–40°C
	Opbevaringstemperatur	-10–50°C
	IP-beskyttelse	IPX5
	Opladningstid	Ca. 5 timer
Batteri	Normal spænding	36 V
	Maks. ladespænding	42 V
	Opladningstemperatur	0–40°C
	Nominel kapacitet	7650 mAh
	Nominel effekt	275 Wh
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mod overud- og overladning
Motor	Nominel effekt	0.3 kW, 300 W
Oplader	Effekt, output	0.07 kW, 70 W
	Spænding, input	100–240 V~
	Maks. spænding, output	42 V
	Nominel output	41 V, 1.7 A
Funktioner	Bremselys	LED baglygte
	Hastighedsindstillinger	Energibesparende, Standard og Sport
Hjul	Dæktryk	40–45 psi
	Hjul	10" pneumatisk hjul

¹⁾ Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, med 16 km/t på jævnt underlag.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter
	Model	F40I
	Mål: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovægt	Ca. 17,1 kg
Kører	Belastning	40–120 kg
	Anbefalet alder	14–60 år
	Påkrævet højde	120–200 cm
KickScooter	Maks. hastighed	Ca. 25 km/t
	Rækkevidde ¹	Ca. 40 km
	Maks. skråning	Ca. 20%
	Anbefalet terræn	Cykelstier, parker, asfalteret terræn.
	Driftstemperatur	-10–40°C
	Opbevaringstemperatur	-10–50°C
	IP-beskyttelse	IPX5
	Opladningstid	Ca. 6.5 timer
Batteri	Normal spænding	36 V
	Maks. ladespænding	42 V
	Opladningstemperatur	0–40°C
	Nominel kapacitet	10200 mAh
	Nominel effekt	367 Wh
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mod overud- og overladning
Motor	Nominel effekt	0.35 kW, 350 W
Oplader	Effekt, output	0.07 kW, 70 W
	Spænding, input	100–240 V~
	Maks. spænding, output	42 V
	Nominel output	41 V, 1.7 A
Funktioner	Bremselys	LED baglygte
	Hastighedsindstillinger	Energibesparende, Standard og Sport
Hjul	Dæktryk	50–55 psi
	Hjul	10" punkterfri hjul

¹⁾ Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, med 16 km/t på jævnt underlag.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

3 Certificeringer

EU-overensstemmelseserklæring

Vigtig WEEE-information



Information vedr. WEEE-bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt.

Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.

Information om genbrug af batterier for EU



Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktsansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/30/EU.

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra Direktivet 2011/65/EU samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2006/42/EC.



For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. at produkterne F25I og F40I er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863. Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK overensstemmelseserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. at det trådløse udstyr, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.), anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktivet 2017.

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012

Maskindirektivet 2008 (sikkerhed)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne F25I og F40I er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	20 mW

4 Varemærke og lovmæssig erklæring

Ninebot er et registreret varemærke af Ninebot (Beijing) teknologi Co., Ltd; Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc.; Bluetooth er et registreret varemærke af BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play er varemærker af Google Inc; App Store er en tjenesteydelse af Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærke, nævnt i denne brugsanvisning.

KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har bestræbt os på at inkludere beskrivelser og instruktioner gældende for alle KickScooterens funktioner. Dog kan din KickScooter variere en smule fra den, som er illustreret i dette dokument, på grund af kontinuerlige forbedringer og designændringer. Gå til Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere appen.

Bemærk, der findes flere forskellige Segway og Ninebot by Segway modeller med forskellige funktioner, hvoraf nogle af de nævnte funktioner muligvis ikke er tilgængelige til din enhed. Producenten forbeholder sig retten til at ændre i design og funktionalitet på KickScooteren og dokumentationen uden varsel.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Segway-Ninebot-appen kan supportere KickScootere med Bluetooth.

5 Anbefalet vedligeholdelse

For sikker kørsel og drift er det meget vigtigt dagligt at tilse din KickScooter og sørge for en god vedligeholdelse. Du, ejeren af KickScooter, har kontrol over og viden om, hvor ofte du bruger din KickScooter og hvor du færdes på den. Det er ejerens ansvar jævnligt at kontrollere KickScooter og sende den til servicetjek. Se nedenstående vedligeholdelsesskema. Bemærk: Nedenstående vedligeholdelsesskema opkræver et servicegebyr.

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 2 år eller ved 5000 km
Vedligeholdelse af hovedrammen	Hovedrammens dele	Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedrammen ren	✓	✓	✓
	Dæktryk	F25I: fyld luft i dækkene til 40–50 psi. F40I: fyld luft i dækkene til 50–55 psi. Bemærk: Husk at skrue ventilkappen fast efter oppustning!	✓	✓	✓
	Dækslitage	Kontroller, om dækkene er revnede, deforme eller betydeligt slidt ned.		✓	✓
	Skruer øverst på stammen	Stram de seks skruer på styret og stammen.	✓	✓	✓
		Stram skruerne på gashåndtaget. Stram skruerne på håndbremsen. Stram skruerne øverst på stammen.		✓	✓
	Skruer på foldemekanismen	Stram de to skruer, placeret på forgaflen og foldemekanismen. Hvis stammen begynder at ryste under kørslen, stram skruen på foldemekanismen, når KickScooter er sammenfoldet.		✓	✓
	Bremsekiver	Stram skruerne på bremsekiverne.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funktion	Motor	For acceleration eller bremsning, kontroller om motoren er gået i stå eller siger unormale lyde.		✓	✓
	Kontroller baghjul	Kontroller, om baghjulet er kørt fast eller ryster/kører ujævnt, eller om stammen virker ubalanceret.		✓	✓
	Juster bremser	Hvis bremsen er for stram/løs, brug en 4 mm unbrakonøgle for at løse skruen på bremsekaliberen. Juster en smule på bremsekablet (øg eller reducer længden), og stram skruen igen.		✓	✓
	Bremserotor	Drej hjulene, kaliberen skal justeres ind efter rotoren, og de må ikke gnide mod bremseklosterne.		✓	✓
	Baglygter	Klem håndbremsen for at se, om baglygten virker normalt.		✓	✓
	Forlygter	Kontroller om forlygten lyser klart.		✓	✓
	Retningsindikator for blinklys	Kontroller retningsindikatoren både til højre og venstre. Kontroller, om lyset blinker normalt.		✓	✓
	Display	Tænd for KickScooter og kontroller, om displayet virker korrekt. Skift mellem de forskellige hastighedsindstillinger, de tilhørende ikoner vil lyse på displayet.		✓	✓
	Ringklokke	Ring med ringklokken. Lyden er høj.		✓	✓
	Alarm	Tænd/sluk for KickScooter. Alarmen lyder normalt.		✓	✓
	Gashåndtag	Klem og hold gashåndtaget, og slip det herefter. Kontroller acceleration og bremsning. Bemærk: Kontroller, om håndtaget glider tilbage i position, når du slipper det.		✓	✓
	Fejlfinding	Efter du har tilsluttet til Segway-Ninebot-appen: 1) Opdater firmware til seneste version. 2) Kontroller, om notifikationer om fejlfinding samt mulige årsager, vises, når KickScooter registrerer en fejl.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funktion	Opladning	Oplad KickScooteren: 1) Kontroller, om nuværende batteriniveau kommer til syne på displayet. 2) Kontroller LED-indikatoren på batteriopladeren. Oplader: rød. Fuldt opladet: grøn.		✓	✓
	Kontrolknapper	Tryk på knapperne tre gange, uden der er fejl.		✓	✓
	Drej	Afprøv begge sider, og drej skiftevis til højre og venstre side (styrevinklen er 60). Der må ikke være nogen form for modstand, når du drejer.		✓	✓
Vigtige dele	Batteri	Batteriet skal udskiftes, når det har opladet og afladet 500 gange, eller når den totale køredistance overskrider 10.000 km. Bemærk: Det anbefales at oplade med 60-dages interval ved langtidsopbevaring.			✓
	Controller	Brug udelukkende originale Segway-Ninebot-dele ved reparation og udskifning.			
	Motor				
Montage baghjul					
Gashåndtag og håndbremse					
Montage forgaffel					
Foldemekanisme					
Bremserotor					
Montage bremser					
Display					

6 Reklamationsret og Service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabriktions- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejds løn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabriktions- og materialefejl.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Ridser og skrammer.
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads.
- Beskadigelse af hjul/punkteringer.
- Sliddele.

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug. Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømformerer.
- Anvendelse af andre strømformerere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette produkt.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service' og skemaet 'Øvrige SDA produkter'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.