



Tillverkaren förbehåller sig rätten att företa produktändringar, släppa firmware-uppdateringar samt att utan förvarning uppdatera denna bruksanvisning.

Besök www.segway.com eller gå till Segway-Ninebot-appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna. Installera appen, aktivera din KickScooter och få de senaste uppdateringarna och säkerhetsanvisningar.


Notera att bilderna i bruksanvisningen är endast för illustration. Bilderna hänvisar inte till en specifik modell och den faktiska produkten kan variera.

Ninebot KickScooter


KickScooter
F25I
F40I



1 Översikt

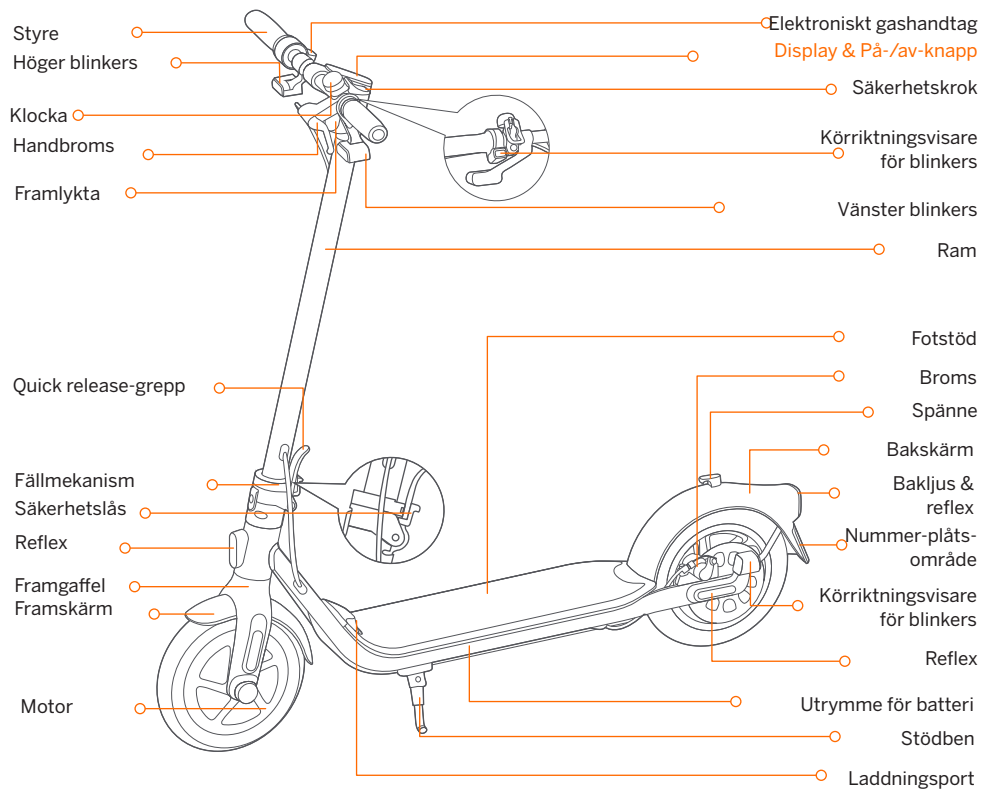

Display & På-/av-knapp

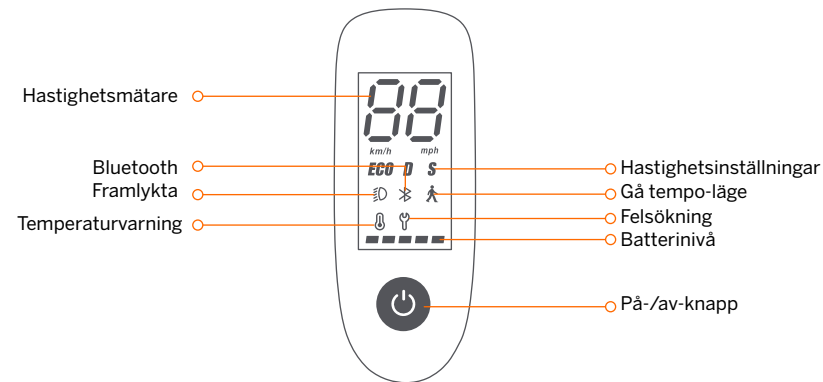

På-/av-knapp: Tryck på knappen för att sätta på din KickScooter. Tryck och håll ner knappen i 3 sekunder för att stänga av den. När KickScootern är påslagen, tryck på knappen för att tända fram- och bakljus och tryck två gånger för att välja hastighet.

Hastighetsmätare: Visar nuvarande hastighet. Visar även felkoder.

Gå tempo-läge: Max. hastighet 5 km/h.

F25i / F40i: Fram- och baklykter blinkar och kan inte släckas.

*Aktivera Segway-Ninebot-appen i menyn: Settings > Walk Mode.

Hastighetsläge: Det finns tre tillgängliga inställningar. Topp hastigheten är som följer:

Inställning	Model	F25i	F40i
ECO (Energibesparande)		15 km/t	15 km/t
D (Standard mode)		20 km/t	20 km/t
S (Sport mode)		25 km/t	25 km/t

Felvisning: Indikerar fel på KickScootern.

Överupphetning: Indikerar, att batteritemperaturen har nått 55°C eller är lägre än 0°C. Fordonet accelererar inte som normalt, och laddas möjligtvis inte. Använd den inte förrän temperaturen har sjunkit och ligger inom normalområdet.

Bluetooth: Indikerar, att fordonet är anslutet till mobiltelefonen.

Batterinivå: Visar batterinivån med 5 staplar.

*Batterinivån är mycket låg, när den första stapeln lyser rött. Ladda omedelbart KickScootern.

2 Specifikationer

	Beskrivning	Parametrar
Produkt	Namn	Ninebot KickScooter
	Modell	F25I
	Mått: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mått, ihopfälld: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovikt	Ca. 15,3 kg
Kører	Belastning	40–100 kg
	Rekommenderad ålder	14–60 år
	Erforderlig längd	120–200 cm
KickScooter	Max. hastighet	Ca. 25 km/t
	Räckvidd ¹	Ca. 25 km
	Max. lutning	Ca. 15%
	Rekommenderad terräng	Cykelbanor, parker, asfalterad terräng
	Driftstemperatur	-10–40°C
	Förvaringstemperatur	-10–50°C
	IP-klass	IPX5
Batteri	Opladningstid	Ca. 5 timmar
	Normal spänning	36 V
	Max. laddspänning	42 V
	Laddningstemperatur	0–40°C
	Nominell kapacitet	7650 mAh
	Nominell effekt	275 Wh
	Batteriets styrsystem	Överhettning, kortslutning, överström och skydd mot överladdning
Motor	Nominell effekt	0.3 kW, 300 W
	Effekt, output	0.07 kW, 70 W
Oplader	Spänning, input	100–240 V~
	Max. spänning, output	42 V
	Nominell output	41 V, 1.7 A
Funktioner	Bromslyjus	LED baklykta
	Hastighetsinställningar	Energisparande, Standard och Sport
Hjul	Däcktryck	40–45 psi
	Hjul	10" pneumatiska hjul

¹⁾ Typisk räckvidd: Testad vid full power, 75 kg belastning, 25°C, med 16 km/h på jämnt underlag.

*Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal starter och stopp, omgivande temperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre
Produkt	Navn Navn	Ninebot KickScooter
	Modell	F40I
	Mått: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mått, ihopfälld: L × B × H	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettovikt	Ca. 17,1 kg
Kører	Belastning	40–120 kg
	Rekommenderad ålder	14–60 år
	Erforderlig längd	120–200 cm
KickScooter	Max. hastighet	Ca. 25 km/t
	Räckvidd ¹	Ca. 40 km
	Max. lutning	Ca. 20%
	Rekommenderad terräng	Cykelbanor, parker, asfalterad terräng
	Driftstemperatur	-10–40°C
	Förvaringstemperatur	-10–50°C
	IP-beskyttelse	IPX5
Batteri	Opladningstid	Ca. 6.5 timer
	Normal spänning	36 V
	Max. laddspänning	42 V
	Laddningstemperatur	0–40°C
	Nominell kapacitet	10200 mAh
	Nominell effekt	367 Wh
	Batteriets styrsystem	Överhettning, kortslutning, överström och skydd mot överladdning
Motor	Nominell effekt	0.35 kW, 350 W
	Effekt, output	0.07 kW, 70 W
Oplader	Spänning, input	100–240 V~
	Max. spänning, output	42 V
	Nominell output	41 V, 1.7 A
Funktioner	Bromslyjus	LED baklykta
	Hastighetsinställningar	Energisparande, Standard och Sport
Hjul	Däcktryck	50–55 psi
	Hjul	10" punkteringsfria hjul

¹⁾ Typisk räckvidd: Testad vid full power, 75 kg belastning, 25°C, med 16 km/h på jämnt underlag.

*Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal starter och stopp, omgivande temperatur osv.

3 Certificeringer

EU-försäkran om överensstämmelse

Viktig WEEE-information



Information gällande WEEE-avfallshantering och återvinning / Korrekt kassering av denna produkt.

Den överkryssade soptunnan symboliserar att denna produkt inte får kasseras tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. Det gäller hela EU.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och utnyttjande av detta avfall.

Information om återvinning av batterier för EU.



Batterier och batteriförpackningar är märkta i enlighet med de europeiska direktiven 2006/66/DC och 2013/56/EU gällande batterier och ackumulatorer, samt använda batterier och ackumulatorer. Direktivet fastställer reglerna för kassering och återvinning av använda batterier och ackumulatorer som gäller i hela EU. Många olika batterier är försedda med denna märkning för att indikera att batteriet inte får slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste returneras i enlighet med detta direktiv.

I enlighet med EU-direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU placeras etiketter på batterier och ackumulatorer för att indikera att de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dessa som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller använd en anvisad insamlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera batteriernas potentiella skadliga effekt på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga gifter.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i direktiv 2014/30/EU.

Tillkännagivande till direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar, etc.) uppfyller kraven för Direktiv 2011/65/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i maskindirektivet 2006/42/EC.



För kontakt inom EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederländerna.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att produkterna F25I och F40I är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i direktiv 2014/53/EU, maskindirektiv 2006/42/EG och RoHS-direktiv 2011/65/EU och Europeiska kommissionen 2015/863.

Försäkran om överensstämmelse kan ses på följande adress: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK försäkran om överensstämmelse

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen, inklusive delar (kablar, ledningar, etc.), listade i detta avsnitt, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i direktivet 2017.

Kungörelse för direktivet om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar, etc.) uppfyller kraven i direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012

Maskindirektivet 2008 (säkerhet)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att produkterna F25I och F40I uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta skyldigheter i EU-direktivet 2017, Maskindirektivet 2008 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektriska och elektronisk utrustning 2012.

Försäkran om överensstämmelse kan ses på följande adress: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	20 mW

4 Varumärke och rättslig förklaring

Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd; Segway och Rider Design är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc.; Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play är varumärken som tillhör Google Inc; App Store är en tjänst som tillhandahålls av Apple Inc. Respektive ägare förbehåller sig rätten till sitt varumärke, som nämns i denna bruksanvisning.

KickScootern omfattas av relevanta patent. För patentinformation, gå till <http://www.segway.com>.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner som gäller alla KickScooterns funktioner. Din KickScooter kan dock skilja sig något från den som visas i detta dokument på grund av kontinuerliga förbättringar och designförändringar. Gå till Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera appen.

Observera att det finns flera olika Segway- och Ninebot by Segway-modeller med olika funktioner, varav några kanske inte är tillgängliga för din enhet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och funktionalitet hos KickScooter och dokumentationen utan föregående meddelande.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Segway-Ninebot-appen kan stödja KickS-cooters med Bluetooth.

5 Rekommenderat underhåll

För säker körning och drift är det mycket viktigt att inspektera din KickScooter dagligen och säkerställa gott underhåll. Du, ägaren till KickScootern, har kontroll över och kunskap om hur ofta du använder din KickScooter och hur du färdas på den. Det är ägarens ansvar att regelbundet kontrollera KickScootern och skicka in den för en servicekontroll. Se underhållsschemat nedan. Obs: Underhållsschemat nedan debiterar en serviceavgift.

Beskrivning	Komponent	Metod	Var tredje månad	Var sjätte månad eller vid 500 km	Efter 2 år eller vid 5000 km
Underhåll av huvudramen	Huvudramens delar	Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av huvudramen	✓	✓	✓
	Däcktryck	F25I: fyll luft i däcken till 40–50 psi. F40I: fyll luft i däcken till 50–55 psi. OBS: Kom ihåg att skruva fast ventillocket efteråt!	✓	✓	✓
	Däckslitage	Kontrollera, om däcken är skadade, deformerade eller väldigt slitna.		✓	✓
	Skruvar överst på ramen	Dra åt de sex skruvarna på styret och ramen.	✓	✓	✓
		Dra åt skruvarna på gashandtaget. Dra åt skruvarna på handbromsen. Dra åt skruvarna överst på ramen.		✓	✓
	Skruvar på ihopfällningsmekanismen	Dra åt de två skruvarna som är placerade på frammuffeln och ihopfällningsmekanismen. Om ramen börjar att skaka under körning, dra åt skruven på ihopfällningsmekanismen, när KickScootern är ihopfälld.		✓	✓
	Bromsskivor	Dra åt skruvarna på bromsskivorna.		✓	✓

Beskrivning	Komponent	Metod	Var tredje månad	Var sjätte månad eller vid 500 km	Efter 2 år eller vid 5000 km
Kontroll av funktion	Motor	Innan acceleration eller inbromsning, kontrollera om motorn stannar eller avger onormala ljud.		✓	✓
	Kontrollera bakhjul	Kontrollera om bakhjulet har fastnat eller skakar/går ojämnt, eller om ramen verkar obalanserad.		✓	✓
	Justera bromsar	Om bromsen är för spänd/lös, använd en 4 mm insexnyckel för att lossa skruven på bromsoket. Justera något på bromsajern (öka eller minska längden) och dra åt skruven igen.		✓	✓
	Bromsrotor	Vrid på hjulen, bromsoket måste vara i linje med rotorn och de får inte skava mot bromsbelägg.		✓	✓
	Baklykta	Tryck på handbromsen för att se om bakljuset fungerar normalt.		✓	✓
	Framlykta	Kontrollera om framlyktan lyser klart		✓	✓
	Körriktningssvisare för blinkers	Kontrollera körriktningssvisaren för både höger och vänster. Kontrollera, om ljuset blinkar normalt.		✓	✓
	Display	Sätt på KickScootern och kontrollera, om displayen fungerar korrekt. Växla mellan de olika hastighetsinställningarna, motsvarande ikoner kommer att lysa på displayen.		✓	✓
	Ringklocka	Ring med ringklockan. Ljudet är högt.		✓	✓
	Larm	Sätt på/stäng av KickScootern. Larmet ljuder normalt.		✓	✓
	Gashandtag	Tryck och håll gashandtaget och släpp det där efter. Kontrollera acceleration och inbromsning. OBS: kontrollera om handtaget glider tillbaka i position, när du släpper det.		✓	✓
	Felsökning	Efter du har anslutit till Segway-Ninebot-appen: 1) Uppdatera firmware till senaste version. 2) Kontrollera, om notifikationer om felsökning samt möjliga orsaker, visas, när KickScootern registrerar ett fel.		✓	✓

Beskrivning	Komponent	Metod	Var tredje månad	Var sjätte månad eller vid 500 km	Efter 2 år eller vid 5000 km
Kontrollera funktion	Laddning	Ladda KickScootern: 1) Kontrollera, om nuvarande batterinivå visas på displayen. 2) Kontrollera LED-indikatorn på batteriladdaren. Laddare: röd. Fullt uppladdad: grön.		✓	✓
	Kontrollknappar	Tryck på knapparna tre gånger utan fel.		✓	✓
	Styre	Testa båda sidorna och sväng växelvis till höger och vänster sida (styrvinkel är 60°). Det ska inte finnas något motstånd vid svängning.		✓	✓
Viktiga delar	Batteri	Batteriet ska bytas ut, när det har laddats och laddats ur 500 gånger, eller när den totala körsträckan överskrider 10 000 km. Obs: Det rekommenderas att ladda med 60 dagars intervall vid långtidsförvaring.			
	Controller				
	Motor				
Funktionella delar	Montage bakhjul	Använd endast originaldelar från Segway-Ninebot för reparationer och byten.			✓
	Gashandtag och handbroms				
	Montage framgaffel				
	Ihopfällningsmekanism				
	Bromsrotor				
	Montage bromsar				
	Display				

6 Reklamationsrätt och Service

Det finns 3 års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel på din nya produkt, giltig från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten inkluderar material och arbetslön. När du begär service ska du ange produktnamn och serienummer. Denna information finns på typskylten. Notera vid behov informationen här i bruksanvisningen så att du har dem till hands. Detta gör det lättare för serviceteknikern att hitta rätt reservdelar.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte orsakats av tillverknings- eller materialfel
- Om reservdelar som inte är original har använts
- Om instruktionerna i bruksanvisningen inte har följts
- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- Om utbildade har installerat eller reparerat produkten
- Repor
- Skador på stegbrädan / fotplattorna
- Skador på däck/punkteringar
- Förslitningsdelar

Batteri

- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används. Detta för att förlänga batteriets livslängd.
- Ladda endast med ett standarduttag. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare. Användning av andra strömomformare upphäver omedelbart garantin.
- Använd endast strömförsörjningen från tillverkaren för att ladda apparaten.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller kontakt.

* Det är 1 års garanti på batteriet.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är alla inköp av apparater, som inte uteslutande används för privat bruk, utan används till kommersiella eller liknande ändamål eller används för uthyrning eller annat bruk, som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiella inköp/kommersiell användning gäller ingen garanti, då denna produkt endast är avsedd för normal användning på fritiden.

Service

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceschema'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.