



Käy osoitteessa www.segway.com tai tarkista Segway-Ninebot-sovellus ladataksesi uusimmat käyttäjämateriaalit. Asenna sovellus ja aktivoi KickScooterisi, niin saat viimeisimmät päivitykset ja turvallisuusohjeet.

Huomaa, että käyttöohjeen kuvat ovat vain havainnollistavia. Kuvat eivät välttämättä vastaa määrättyä mallia. Todellinen tuote voi poiketa kuvasta.

Ninebot KickScooter

KickScooter F65



Sisällysluettelo

Ajoturvallisuus	3
Merkkien selitykset	6
Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto	7
Kaaviokuva	8
Tekniset tiedot	9
Sertifioinnit	9
Kunnossapito	11
Pakkauksen sisältö	13
Kokoamisohje	14
Lataaminen	15
KickScooterin aktivointi	16
Ajo-ohjeet	17
Takuu ja huolto	24

Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin (jäljempänä: KickScooter).

Lue tämä käyttöohje huolellisesti saadaksesi tuotteesta kaiken irti.



TÄRKEÄÄ: Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Lisätietoja: www.segway.com.

1 Ajoturvallisuus

- VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettua laturia. Tuotteen lataamiseen ei saa käyttää muuta kuin toimitukseen kuuluvaa laturia.
- Tämä ajoneuvo on henkilökohtainen sähköpotkulaista, joka toimii sähköllä. KickScooter on vapaa-ajan kulkuneuvo. Sen ajamista on harjoiteltava. Ninebot Inc. ja Segway Inc. eivät vastaa henkilövahingoista tai tuotevaurioista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän kokemattomuudesta tai tämän asiakirjan ohjeiden laiminlyönnistä.
- Käytä riittävästi aikaa perusasioiden opetteluun onnettomuuksien välttämiseksi. Muista, että käyttäessäsi KickScooteria on aina olemassa hallinnan menetyksestä, törmäyksestä tai kaatumisesta johtuvan loukkaantumisen tai kuoleman vaara, aivan kuten kaikkien muidenkin liikennevälineiden kohdalla. Voit vähentää riskejä noudattamalla kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ja varoituksia, mutta et voi koskaan poistaa kaikkia riskejä.
- Tätä sähköistä KickScooteria voivat käyttää 14-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- KickScooter sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä muovisuijuukset poissa lasten ulotuivilta tukehtumisvaaran välttämiseksi. Pidä KickScooter poissa pienten lasten ulotuivilta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ja aja sähköisellä KickScooterilla varovasti ja vastuullisesti. Käytä sähköistä KickScooteria vasta sitten, kun olet ymmärtänyt kaikki turvallisuuksäännöt ja noudatat niitä. ÄLÄ aja KickScooterilla, jos et voi ajaa sillä tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilövahinkojen ja/tai kuoleman vaara.
- ÄLÄ anna muiden ajaa KickScooterillasi, ellei kyseinen henkilö ole lukenut näitä ohjeita huolellisesti. Uusien ajajien turvallisuus on sinun vastuullasi. Auta uusia ajajia, kunnes KickScooterin perustoiminnot ovat heille tuttuja. Varmista, että kaikki uudet ajajat käyttävät kypärää ja muita suojavarusteita.
- Aivan kuten muidenkin ajoneuvojen kohdalla, suuremmat nopeudet edellyttävät pidempää jarrutusmatkaa. Äkillinen jarrutus huonosti pitävillä pinnoilla voi johtaa luisuun tai kaatumiseen.
- Mukauta ajo aina olosuhteisiin, näkyvyyteen ja ajopintaan.

Valmistautuminen ajamiseen

- On tärkeää tarkistaa, että ohjausjärjestelmä on säädetty oikein, että kokoaminen/taito on tehty oikein ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa.
- Lukkomutterit ja muut kiinnikkeet voivat löystyä ajan myötä, joten ne on mahdollisesti kiristettävä uudelleen.
- Käytä ajaessasi aina tarkoitukseen sopivia kenkiä, vaatteita ja suojavarusteita. Suojavarusteisiin kuuluvat kypärä, polvisuojat ja kynnärsuojat. Käytä sopivaa, polkupyöräilyyn tai rullalautailuun hyväksyttyä kypärää, jossa on leukahihna ja joka suojaa hyvin takaraivoasi. Poista tai kiinnitä löysät/roikkuvat kappaleet (esim. vaatteet, hiukset, korut ym.), jotka voivat takertua liikkuviin osiin.
- ÄLÄ SAMMUTA KickScooteria ennen kuin se on pysäköity tasaiselle alustalle.
- ÄLÄ RIPUSTAA ohjaustankoon mitään. Ohjaustangon kuormittaminen vaikuttaa KickScooterin vakauteen.
- Suosittellemme lukitsemaan KickScooterin sille tarkoitettu lukolla (saatavilla erikseen).



VAROITUS

Älä koskaan käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Varmista, että tuotteessa ei ole vikoja ja että kiinnikkeet eivät ole löystyneet.

Missä voin ajaa

- Kun käytät KickScooteria yleisillä teillä/alueilla, noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- KickScooter on suunniteltu käytettäväksi kovalla ja kuivalla alustalla paikassa, jossa ei ole esteitä, epätasaisuuksia, kuoppia tai muita vaaroja.
- Vältä mahdollisuuksien mukaan ajamista alueilla, jotka ovat vilkkaasti liikennöityjä tai joissa on paljon ihmisiä. ÄLÄ AJA moottoriliikenneteillä tai moottoriajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden tai eläinten läheisyydessä, jyrkillä rinteillä tai portailla tai niiden läheisyydessä, reunakiveyksillä, uima-altaiden läheisyydessä tai lätäköiden tai muiden vesistöjen läpi. Ole varovainen ajaessasi alueilla, joissa on puita, pylviä tai aitoja. Varmista, että sinulla on tarpeeksi tilaa, jotta voit ohittaa ne turvallisesti. Kiinnitä erityistä huomiota jalankulkijoihin.
- ÄLÄ AJA KickScooterilla sisätiloissa.
- Noudata erityistä varovaisuutta ajaessasi hämärässä.
- ÄLÄ AJA rampeilla tai jyrkissä mäissä, joiden kaltevuus on suurempi kuin tuotteelle määritetty enimmäiskaltevuus (kts. tekniset tiedot).
- ÄLÄ AJA lumessa tai sateessa tai teillä, jotka ovat märkiä, mutaisia, jäisiä tai liukkaista mistä tahansa syystä. Liukkailla teillä jarrutusmatka on pidempi. Hidasta vauhtia ja jarruta aikaisemmin hallinnan menettämisen ja kaatumisen riskin pienentämiseksi ja turvallisuutesi varmistamiseksi. ÄLÄ AJA esteiden yli (mukaan lukien mutta ei ainoastaan hiekka, irtosora ja/tai risut ja oksat). Se voi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja aiheuttaa kaatumisen.
- Kaupungissa voi olla monia "esteitä" –mukaan lukien jalkakäytävien reunakivet ja/tai portaat. Vältä hidastustössyjen yli ajamista. Kiinnitä erityistä huomiota alueilla, joissa on paljon jalankulkijoita; aja varovasti ja olosuhteiden mukaisesti. Pysähdy ja taluta KickScooteriasi tarvittaessa.

VAROITUS

ÄLÄ KOSKAAN aja KickScooterilla veden läheisyydessä.

Ajon aikana

1. Ole varovainen ja pysytkä turvallisien etäisyyden päässä muista ajaessasi. Kiinnitä huomiota ympäristösi ja hidasta vauhtia ajaessasi tuntemattomilla alueilla. Tarkkaile itseäsi ja muita.
2. ÄLÄ käytä matkapuhelinta, kameraa tai kuulokkeita tai tee mitään muuta ajon aikana välttääksesi häiriötekijät.
3. Ole varovainen! Tarkkaile ympäristöäsi. Silmäsi ovat tähän parhaat välineet, ja katselemalla tarkkaavaisesti ympärillesi voit välttää esteet ja huonosti pitävät ajopinnat (kuten märkä maa, irtohiekka, irtosora ja jää). Ole varovainen siirtäessäsi ajopinnalta toiselle.
4. ÄLÄ AJA KickScooterilla vain yhdellä jalalla tai yhdellä kädellä. ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangosta ajaessasi.
5. Hidasta aina vauhtia lähestyessäsi tai ylittäessäsi risteystä tai mutkaa. Käytä soittokelloa varoittaaksesi muita itsestäsi.
6. ÄLÄ AJA vaarallisilla nopeuksilla. Käytä aina harkintaa ja aja oman ajokykyysi ja ympäristön mukaan.
7. ÄLÄ anna KickScooterin kastua. Kosteudelle altistunut akku voi vaurioitua tai aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.
8. Hidasta aina vauhtia kääntyessäsi. Jos kääntynyt kovassa vauhdissa, voit menettää laitteen hallinnan ja kaatua. Henkilövahinkojen ja/tai kuoleman vaara.
9. ÄLÄ KÄYTTÄ KickScooteria muuhun kuin siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu. ÄLÄ KULJETA KickScooterilla matkatavaroita ÄLÄKÄ yritä tehdä sillä temppeja.
10. Ilmoita aina itsestäsi lähestyessäsi jalankulkijaa/pyöräilijää, joka ei ole nähnyt tai kuullut sinua.
11. ÄLÄ KOSKAAN kosketa pyöriä ajon aikana tai kun ne ovat liikkeessä.
12. Ajoturvallisuuden varmistamiseksi ajajalla on oltava hyvä näkyvyys ja hänen on oltava hyvin näkyvissä muulle liikenteelle.
13. Ajajan on pystyttävä kuulemaan ympäristön äänet.
14. ÄLÄ AJA KickScooterilla, jos ympäristön lämpötila on alle käyttölämpötilan (katso tekniset tiedot). Korkea/alhainen lämpötila vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara.
15. Sytytä etuvalo tai hidasta vauhtia ajaessasi hämärässä tai pimeässä.

Kuka saa ajaa

Valmistaja suosittelee, että ajajat ovat vähintään 14-vuotiaita. Alle 18-vuotiaat lapset saavat ajaa vain aikuisen valvonnassa. Seuraavat henkilöt eivät saa ajaa KickScooterilla:

- Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisia
- Henkilöt, joiden sairaus aiheuttaa riskin rasittavissa fyysisissä aktiviteeteissa
- Henkilöt, joilla on tasapaino-ongelmia tai sellaisia motorisia ongelmia, jotka vaikuttavat häiritsevästi tasapainon säilyttämiseen
- Henkilöt, joiden paino on suurempi kuin enimmäispaino (kts. tekniset tiedot)
- Raskaana olevat henkilöt

VAROITUS

KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle.

Ajamisen jälkeen

1. Pysäköi aina tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että KickScooter seisoo tukevasti tukijalan varassa. Jos se kaatuu, seurauksena voi olla henkilövahinko ja/tai tuotevaurio. Harkitse, mihin pysäköit KickScooterin. Pysäköi se mieluummin esimerkiksi seinän viereen kuin keskelle kulkutiä.
2. Anna KickScooterin jäähtyä ennen akun lataamista. Älä lataa KickScooteria, jos se on kastunut tai jos laturi tai pistoke on märkä.
3. Käytä ladattaessa ylijännitesuojaa (samoin kuin muidenkin elektronisten laitteiden kanssa), joka suojaa KickScooteriasi sähköiskujen ja jännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta. Käytä vain Segway-laturia. Älä käytä minkään muun tuotteen laturia.
4. ÄLÄ koske jarrujärjestelmään. Terävät reunat ovat loukkaantumisen riski. Jarrut voivat kuumentua käytön aikana. ÄLÄ koske niihin heti käytön jälkeen.
5. Kun pysäköit KickScooterin, lukitse takapyörä tarkoitukseen soveltuvalle lukolla estääksesi KickScooterin luvottoman käytön.
6. Muista kytkeä KickScooter pois päältä ja irrottaa latausjohto pistokkeesta ennen sen kokoamista, lisävarusteiden asentamista tai KickScooterin puhdistamista.

Muita turvallisuusohjeita

1. Suosittelemme tuotteen säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa paremman ajokokemuksen varmistamiseksi.
2. Jos KickScooterista kuuluu poikkeavia ääniä tai se hälyttää, lopeta ajaminen välittömästi. ÄLÄ aja tai käytä KickScooteria ennen kuin poikkeavan äänen/vikahälytyksen syy on selvitetty ja korjattu. Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.
3. Tuotteen A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB (A). KickScooterin aiheuttama mekaaninen värähtely on alle 2,5 m/s². Mittausepävarmuus: 1,5 m/s².
4. KickScooterin käytössä syntyvä tärinä siirtyy kuljettajan kehon läpi.
5. Poista mahdolliset käytön aiheuttamat terävät reunat.
6. VAROITUS! Käytön aikana KickScooter altistuu raskaille kuormille ja kulumiselle. Eri materiaalit ja komponentit reagoivat kuormitukseen/kulumiseen eri tavoin. Jos komponentin odotettu käyttöikä ylittyy, se voi rikkoutua yhtäkkiä. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara. Halkeamat, naarmut ja värimuutokset raskaalle kuormitukselle/kulumiselle altistuvilla alueilla osoittavat, että osan käyttöikä on ylittynyt ja se on vaihdettava.
7. Käytä vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita.
8. EN 17128:2020, Luokka II (PLEV).

Ninebot KickScooterin tekniset tiedot ja parametrit vaihtelevat mallista toiseen. Ne voivat muuttua ilman ennakkoi ilmoitusta. Päivitetyt tiedot löytyvät osoitteesta www.segway.com. Muita tietoja voidaan lisätä valmistajan harkinnan mukaan. Valmistaja määrittää mahdolliset muut tärkeät tiedot. Joissain maissa sovelletaan esimerkiksi ikään, nopeusrajoituksiin, käyttötarkoitukseen, käyttöön varattuihin alueisiin tai paristojen kuljetukseen liittyviä erityissääntöjä.

• Säännöllinen kunnossapito

- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ja että mikään osa ei ole vaurioitunut.
- Tarkista akun varaustaso, valot ja näyttö ym. ja varmista, että ne toimivat normaalisti.
- Tarkista, että sekä etu- että takajarrut toimivat normaalisti. Varmista, että jarrut toimivat oikein.
- Varmista, että ohjaustanko on vakaa, että ohjausjärjestelmä on säädetty oikein ja että etu- ja takapyörät eivät heilu tai ole löysällä.
- Varmista, että heijastimet eivät ole likaiset tai vaurioituneet.
- Varmista, että taittojärjestelmä on kiinnitetty oikein eikä se ole viallinen.

Noudata varovaisuutta

- Vain pätevä ammattilainen saa vaihtaa vialliset/kuluneet osat. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää.
- Varmista, että KickScooter on kytketty pois päältä ennen huoltotöitä, kokoamista tai osien vaihtamista.
- Käytä osien asentamiseen riittävästi voimaa sopivassa suhteessa, kunnes osat ovat kunnolla kiinnittyneet paikoilleen. Jos kiinnitys on liian löysä tai liian tiukka, KickScooter ei välttämättä toimi oikein. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara.
- Älä koskaan yritä tehdä muutoksia KickScooteriin tai sen osiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjaustankoon, runkoon, taittomekanismiin tai jarruihin. KickScooteriin tehdyt muutokset/muokkaukset voivat vaikuttaa sen käyttöön ja suorituskykyyn. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara. Takuu raukeaa, jos tuotteeseen on tehty luvattomia muutoksia/muokkauksia tai tuotteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia.

Puhdistus

Pyyhi runko pehmeällä, kostealla liinalla. Sitkeän lian voi poistaa pehmeällä, kostealla harjalla ja pyyhkiä sitten pehmeällä, kostealla liinalla.

VAROITUS



- Varmista ennen puhdistusta, että KickScooter on kytketty POIS PÄÄLTÄ, latauskaapeli on irrotettu ja latausportin kumisuojus on tiiviisti suljettu. Muussa tapauksessa saat vahingoittaa elektronisia osia.
- Älä puhdista KickScooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä liuottimilla. Nämä aineet voivat vahingoittaa sekä KickScooterin ulkonäköä että sen sisäosia.
- ÄLÄ pese KickScooteria painepesurilla tai vesiletkulla. Varmista, että latausporttiin ei pääse vettä. Jos KickScooter on altistunut voimakkaalle sateelle, säilytä sitä ulkotiloissa, mutta kuitenkin säältä suojattuna riittävän etäisyyden päässä rakennuksista ja ihmisistä, kunnes se on kuivunut.

Säilytys

- Säilytä KickScooteria kuivassa ja viileässä paikassa. Älä jätä sitä ulos pitkäksi aikaa ja varmista, että säilytyspaikan lämpötila ei missään vaiheessa ole yli +50 °C tai alle -20 °C. ÄLÄ lataa KickScooteria, jos sitä on säilytetty paikassa, jonka lämpötila on alle 0 °C. Odota, kunnes lämpötila on vähintään +10 °C.

VAROITUS

- Altistuminen auringonvalolle ja äärimmäisille lämpötiloille (kuuma tai kylmä) nopeuttaa muoviosien kulumista ja voi lyhentää akun käyttöikää.

Akun kunnossapito

1. Käytä vain alkuperäisiä akkuja.
2. ÄLÄ säilytä tai lataa akkua ilmoitettujen lämpötilarajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot).
3. ÄLÄ puhkaise tai riko akkua. ÄLÄ koske akun napoihin.
4. Älä päästä metalliesineitä koskettamaan akun napoja oikosulun ehkäisemiseksi. Palovaara. Huomaa: vain pätevä ammattilainen saa vaihtaa nämä osat.
5. ÄLÄ lataa tai käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai kostea/märkä.
6. ÄLÄ vie akkua tulen/liekkien läheisyyteen.
7. ÄLÄ hävitä akkua talousjätteiden seassa. Akku on toimitettava kierrätyskeskukseen. Noudata akkujen kierrätystä ja/tai hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
8. Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen ja vältä akun tyhjenemistä kokonaan. Lue käyttöohje ennen kuin lataat akun

Huomaa

1. Vaikka KickScooter on sammutettu, se kuluttaa akkuvirtaa. Jos KickScooteria säilytetään pitkään käyttämättä, suosittelemme lataamaan sen akun vähintään 50 %:n varaustasoon ennen varastointia. On suositeltavaa ladata akku kerran kuukaudessa tai kahden kuukauden välein, sillä muuten akun suorituskyky voi heikentyä yllälauksen vuoksi. Akun sisällä oleva elektroniikka tallentaa tiedon akun latauksesta ja purkautumisesta. Takuu ei korvaa yli- tai allilatauksen aiheuttamia vaurioita tai vaurioita, jotka aiheutuvat akun käytöstä liian alhaisessa lämpötilassa.
2. Hyvin hoidetun akun kapasiteetti on suuri vielä useiden kilometrien ajon jälkeen. Akun kapasiteetti ja toimintasäde ovat parhaimmillaan huoneenlämmössä (22 °C), kun taas akun käyttö alle 0 °C:n lämpötiloissa voi pienentää toimintasädettä ja kapasiteettia. Lämpötila vaikuttaa tyypillisesti akun toimintasäteeseen. Alhainen lämpötila lyhentää toimintasädettä.

VAROITUS



- ÄLÄ lataa akkua, jos laturi tai latausportti on kostea/märkä.
- ÄLÄ käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai altistunut vedelle/kosteudelle. Varmista, että latausportin suojus on paikoillaan, kun tuote ei ole latauksessa.
- ÄLÄ lataa tuotetta ulkotiloissa.
- Varmista, että KickScooter on sammutettu latauksen aikana.
- Laturilla ei voi ladata ei-ladattavia akkuja.
- Latauksen aikana KickScooterin tulee olla paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Latausjohtoa ei voi vaihtaa. Jos latausjohto vaurioituu, koko laturi on vaihdettava.

2 Merkkien selitykset

	VAROITUS
	Kuuma pinta! Älä koske pintaa, joka on merkitty tällä merkillä.
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 10 vuotta
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 5 vuotta
	CE-sertifiointi
	Bluetooth-toiminto
	CSA-sertifiointi
	Laturin energiasertifiointi
	UL-sertifiointi
	Akun kierrätys
	PSE-sertifiointi, Japani
	Pakollinen sertifiointi, Kiina
	II luokan laite

	Sertifiointi, Korea
	Radio Equipment Conformity Certification, Japani
	Radiolaitteen vaatimustenmu- kaisuussertifiointi, Singapore
	NCC-sertifiointi, Taiwan
	ETA-hyväksyntä
	Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote paikalliseen kierrätyspisteeseen.
	Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote paikalliseen kierrätyspisteeseen.
	UL-sertifiointi
	Turvamerkintä, Singapore
	Sertifiointi, Meksiko
	PSE-sertifiointi, Japani
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek-sertifiointiviranomainen

	Federal Communications Commis- sion, USA
	Hyväksyntä, Venäjä
	PSE-sertifiointi/TUV
	Sertifiointi, Australia
	GOST-sertifiointi, Venäjä
	Sertifiointi, Ukraina
	Tasavirta
	Vaihtovirta
	Vain sisäkäyttöön
	TUV-sertifiointiviranomainen
	Ei saa altistaa kosteudelle
	SGS-sertifiointiviranomainen

	UL-energiesertifiointi
	Sulake
	Sertifiointi, Yhdistynyt kuningaskunta
	SMPS (hakkuriteholähde)
	Pidä kuivana
	Irrotettava syöttöyksikkö
	Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ehkäistäkseen tuote- tai henkilövahingot.
	Varoitus! Puristumisvaara
	BIS-hyväksyntä, Intia
	Hakkuriteholähde, jossa oikosulkusuojaus turvamuun- taja (kytketty tai irrotettu)
	BMSI-sertifiointi, Taiwan
	TUV-sertifiointiviranomainen

3 Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto

Ninebot on Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd:n tavaramerkki. Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on BLUETOOTH SIG, INC:n rekisteröity tavaramerkki. Android, Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelu. Omistajat varaavat tässä oppaassa mainittujen tavaramerkkiensä oikeudet.

KickScooteria suojaavat sille kuuluvat patentit. Lisätietoja patenteista: <http://www.segway.com>.

Olemme pyrkineet sisällyttämään tähän käyttöohjeeseen kaikki KickScooterin toimintoihin liittyvät kuvaukset ja ohjeet. Oma KickScooterisi saattaa kuitenkin hieman poiketa tässä asiakirjassa esitetystä. Lataa ja asenna sovellus Applen App Storesta (iOS) tai Google Playstä (Android).

Huomaa, että on olemassa useita Segway- ja Ninebot by Segway -malleja, joissa on eri toimintoja. Osa mainituista toiminnoista ei välttämättä koske omaa laitettasi. Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa KickScooterin mallia, toimintoja ja dokumentaatiota ilman erillistä ilmoitusta.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Segway–Ninebot-sovellus tukee KickScooteria, joissa on Bluetooth.


Ota meihin yhteyttä, jos huomaat KickScooterisi käyttöön, kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviä ongelmia tai häiriöitä/vikoja.

Skandinavia:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska
Muut kysymykset: info@witt.dk
Varaosat: spareparts@witt.dk
Verkkosivusto: www.witt.dk


Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat Verkkosivusto: www.segway.com

Ota KickScooterisi sarjanumero valmiiksi esille, kun otat yhteyttä Segwayhin.
Löydät sarjanumeron KickScooterin alapuolelta tai sovelluksesta kohdasta More Settings (lisäasetukset) -> Basic Information (perustiedot).

4 Kaaviokuva

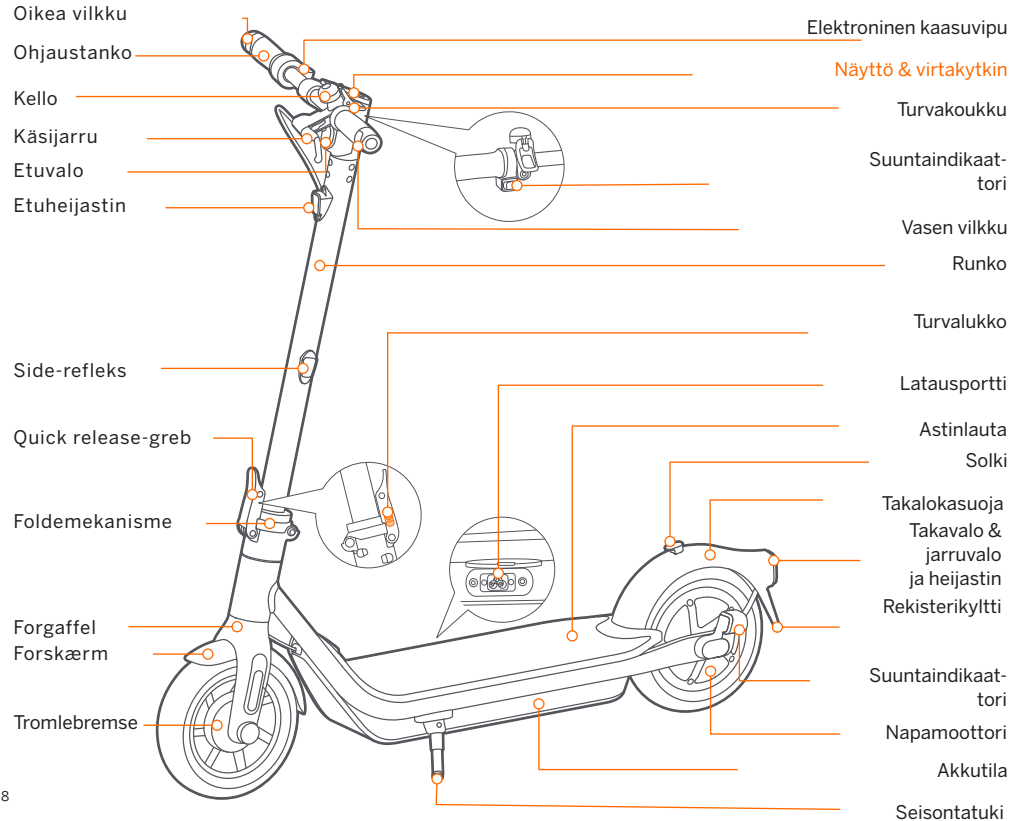

Näyttö & virtakytkin

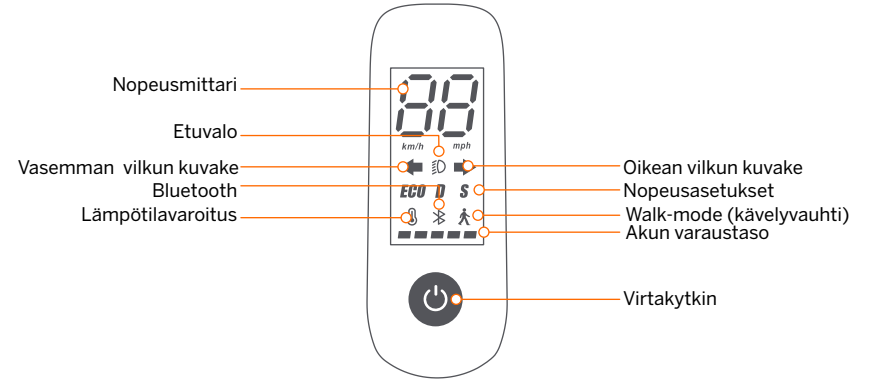

Virtakytkin: Käynnistä KickScooter painamalla virtapainiketta. Sammuta pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun KickScooter on käynnissä, sytytä etu- ja takavalon painamalla painiketta lyhyesti. Valitse nopeus kaksoisnapsauttamalla painiketta.

Nopeusmittari: Näyttää nykyisen nopeuden. Näyttää myös vikakoodit.

Vasemman vilkun kuvake: Kun kuvake vilkkuu, vasen vilkku on päällä. Oikean vilkun kuvake: Kun kuvake vilkkuu, oikea vilkku on päällä.

Walk-mode: Enimmäisnopeus 5 km/h.

F65I: Etu- ja takavalon vilkkuvat, eikä niitä voi sammuttaa.

F65D: Etu- ja takavalon palavat, eikä niitä voi sammuttaa.

*Aktivoi Segway-Ninebot-sovelluksen valikossa: Settings > Walk Mode.

Nopeustila: Käytettävissä on kolme asetusta. Enimmäisnopeudet ovat seuraavat:

Asetus	Model	F25I	F40I
ECO (Energiansäästö)		15 km/t	15 km/t
D (Standard mode)		20 km/t	20 km/t
S (Sport mode)		25 km/t	25 km/t

Ylikuumentuminen: Ilmoittaa, että akun lämpötila on 55 °C tai enemmän tai alle 0 °C. Ajoneuvo ei kiihdytä normaaliin tapaan, eikä akku mahdollisesti lataudu. Älä käytä tuotetta ennen kuin sen lämpötila on laskenut takaisin normaalialueelle.

Bluetooth: Kertoo, että ajoneuvo on yhdistetty matkapuhelimeen.

Akun varaustaso: Näyttää akun varaustason viidellä palkilla.

*Akun varaustaso on erittäin matala, kun ensimmäinen palkki palaa punaisena. Lataa KickScooter viipymättä.

5 Tekniset tiedot

	Kuvaus	Parametrit	
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter	
	Malli	F65I	F65D
	Mitat: P × L × K	Ca. 1196 × 569 × 1237 mm	
	Mitat, kokoonaitettuna: P × L × K	Ca. 1196 × 569 × 540 mm	
	Nettopaino	Ca. 21.8 kg	
Kuljet-taja	Paino	30–120 kg	
	Suositusikä	14–60 vuotta	
	Vähimmäispituus	130–200 cm	
Kick-S-cooter	Huippunopeus	Ca. 25 km/h	Ca. 20 km/h
	Toimintasäde ¹	Ca. 65 km	
	Enimmäiskaltevuus	Ca. 20 %	
	Soveltuva alusta	Pyörätiet, puistot, asfaltoitu maasto.	
	Käyttölämpötila	-10–40°C	
	Säilytyslämpötila	-10–50°C	
	IP-suojaluokka	IPX5	
	Latausaika	N. 5 tuntia	
Akku	Nimellisjännite	46.8 V	
	Enimmäislatausjännite	54.6 V	
	Latauslämpötila	0–45°C	
	Nimelliskapasiteetti	1200 mAh	
	Nimellisteho	561 Wh	
	Akunhallintajärjestelmä	Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, purkaus- ja yllilataussuoja	
Moot-tori	Nimellisteho	0.4 kW, 400 W	
	Suurin teho	0.7 kW, 700 W	
Laturi	Malli	NBW54D603D0D	
	Tyyppi	Sisäänrakennettu	
	Lähtöteho	0.16 kW, 160 W	
	Syöttöjännite	100–240 V~ 50–60 Hz, 2.0 A MAX.	
	Enimmäislähtöjännite	54.6 V	
	Nimellisteho	53.5 V	3A
Ren-kaat	Rengaspaine	40–45 psi	
	Renkaat	10" ilmarenkaat	
Toi-minnot	Jarruvalo	Kirkkaampi jarrutettaessa	
	Nopeusasetukset	ECO-mode, STANDARD-mode ja SPORT-mode	

¹⁾ Tyypisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, med 16 km/t på jævnt underlag.
* Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgørelsestemperatur osv.

6 Sertifiointit

Tämä tuote on CSA Groupin ANSI/CAN/UL-2272-sertifioima.
Akku on UN/DOT 38.3. -standardin mukainen.
Akku on ANSI/CAN/UL-2271 -standardin mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tärkeää tietoa elektroniikkalaiteromusta



Tietoa sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämisestä ja kierrätyksestä / tämän tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä. Ylirastitettu jäteastia symboloi sitä, että tätä tuotetta ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Kuluttajien on käytettävä kunnallisia keräyspisteitä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja lisätäkseen näiden jätteiden kierrätys-, uusiokäyttö- ja hyödyntämis mahdollisuuksia.



Paristot/akut tai paristojen/akkujen pakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivissä määritetään käytettyjen paristojen ja akkujen palauttamisen ja kierrätyksen puitteet, joita sovelletaan koko Euroopan unionissa. Tätä merkintää käytetään erilaisissa akuissa ja paristoissa osoittamaan, että niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava kierrätykseen käyttöänsä päätyttyä tämän direktiivin mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti paristoissa ja akuissa on merkintä, joka kertoo, että ne on hävitettävä erikseen muista jätteistä ja kierrätettävä käyttöänsä päätyttyä. Akun/pariston etiketissä voi olla myös siinä käytetyn metallin kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea ja Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Palauta akku toimittajalle asianmukaisen kierrätyksen varmistamiseksi tai käytä tähän tarkoitukseen osoitettua keräyspistettä. Tuotevastuu on tärkeää, jotta voidaan minimoida paristojen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen vaarallisten myrkkypitoisuuksien vuoksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, kuten akkuja, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Yllä näkyvällä yliiviatun jäteastian kuvalla merkityt tuotteet ovat sähkö- tai elektronisia laitteita. Merkki kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää yhdessä lajittelemattoman talousjätteen kanssa, vaan se on kerättävä erikseen.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Yhtiö Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa mainitut langattomat laitteet täyttävät direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.

Direktiivin nojalla annettu täytäntöönpanoasetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.:n tuote osineen (kaapelit, johdot jne.) täyttää tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU ja komission delegoidun direktiivin 2015/863 vaatimukset. ("Uudelleen laadittu RoHS" tai "RoHS 2.0").

Konedirektiivi

Yhtiö Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa mainitut langattomat laitteet täyttävät konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.



EU:n osoite vain sääntelyyn liittyviä aiheita varten: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat.

Täten Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tuotteet F65J ja F65D ovat direktiivin 2014/53/EU, konedirektiivin 2006/42/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja komission delegoidun direktiivin 2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä seuraavassa osoitteessa: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Vaatimustenmukaisuusvakuutus, Yhdistynyt kuningaskunta

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2017

Yhtiö Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa mainitut langattomat laitteet täyttävät direktiivin 2017 vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.

Direktiivin nojalla annettu täytäntöönpanoasetus tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2012

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.:n tuote osineen (kaapelit, johdot jne.) täyttää tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2012 annetun direktiivin vaatimukset.

Konedirektiivi 2008 (turvallisuus)

Yhtiö Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa mainitut langattomat laitteet täyttävät konedirektiivin 2008 vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.



Yhteydenotot, Yhdistynyt kuningaskunta:
UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Yhdistynyt kuningaskunta
Täten Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tuotteet F65J ja F65D täyttävät EU-direktiivin 2017, konedirektiivin 2008 ja RoHS-direktiivin vaatimukset, jotka koskevat vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä seuraavassa osoitteessa: www.segway.com

Bluetooth	Taajuusalue	2.4000-2.4835 GHz
	Maks. RF-virta	20 mW



7 Kunnossapito

Ajo- ja käyttöturvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää tarkistaa KickScooter päivittäin ja huolehtia sen asianmukaisesta kunnossapidosta. KickScooterin omistajana tiedät parhaiten itse, kuinka usein ja millaisissa olosuhteissa käytät KickScooteriasi. Omistajan vastuulla on tarkistaa KickScooter säännöllisesti ja lähettää se tarvittaessa huoltoon. Katso alla oleva huoltoaikataulu. Huomaa: Alla oleva huoltoaikataulu sisältää maksullisia toimenpiteitä.

Kuvaus	Komponentti	Menetelmä	3 kk välein	6 kk tai 500 km välein	2 vuoden tai 5 000 km välein
Rungon kunnossapito	Rungon osat	Pyyhi runko pehmeällä ja kostealla liinalla.	✓	✓	✓
	Rengaspaine	Täytä renkaat rengaspaineeseen 40–50 psi. Huomaa: Muista kiinnittää venttiilin suojus takaisin paikalleen pumppauksen jälkeen!	✓	✓	✓
	Renkaiden kuluminen	Tarkista, onko renkaissa halkeamia tai epämuodostumia tai ovatko ne merkittävästi kuluneita.		✓	✓
	Ruuvit rungon yläosassa	Kiristä ohjaustangon ja rungon kuusi ruuvia.	✓	✓	✓
		Kiristä kaasuvivun ruuvit. Kiristä käsi-jarrun ruuvit. Kiristä rungon yläosassa olevat ruuvit.		✓	✓
	Taittomekanismin ruuvit	Kiristä kaksi ruuvia etuhaarukassa ja taittomekanismissa. Jos runko alkaa tärähtää ajon aikana, kiristä taittomekanismin ruuvi, kun KickScooter on taitettuna.		✓	✓


Kuvaus	Komponentti	Menetelmä	3 kk välein	6 kk tai 500 km välein	2 vuoden tai 5 000 km välein
Kontroller funktion	Moottori	Tarkista kiihdytyksen tai jarrutuksen yhteydessä, pysäytykö moottori tai kuuluuko siitä epätavallisia ääniä.		✓	✓
	Tarkista takapyörä	Tarkista, onko takapyörä jumissa tai tärisekö/ pyöriikö se epätasaisesti tai onko runko epätasapainossa.		✓	✓
	Säädä jarrut	Jos jarru on liian kireä/ löysä, löysää jarrusatulan ruuvia 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Säädä hieman jarruvaijeria (lisää tai vähennä pituutta) ja kiristä ruuvi uudelleen.		✓	✓
	Takavalot	Paina käsijarrusta ja tarkista, toimiiko takavalon normaalisti.		✓	✓
	Etuvalot	Tarkista, että etuvalo palaa kirkkaasti.		✓	✓
	Suuntaindikaattori	Tarkista oikean- ja vasemmanpuoleinen suuntaindikaattori. Tarkista, että valo vilkkuu normaalisti.		✓	✓
	Näyttö	Käynnistä KickScooter ja tarkista, että näyttö toimii oikein.		✓	✓
	Soittokello	Soita soittokelloa. Tarkista, että ääni on kuuluva.		✓	✓
	Kaasuvipu	Paina kaasuvipua, pidä sitä painettuna ja päästä sitten irti. Tarkista kiihdytys ja jarrutus.		✓	✓
	Sovellus ja vikojen rekisteröinti	Kun olet yhdistänyt Segway–Ninebot-sovellukseen. 1) Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon. 2) Tarkista, näkyykö sovelluksessa ilmoitus viasta ja mahdollisesta syystä, kun KickScooter rekisteröi vian.		✓	✓

Kuvaus	Komponentti	Menetelmä	3 kk välein	6 kk tai 500 km välein	2 vuoden tai 5 000 km välein
Tarkista toiminta	Lataaminen	Lataa KickScooter: 1) Tarkista, tuleeko akun varaustaso näkyviin näytölle. 2) Tarkista laturin LED-merkkivalo. Lataa: punainen. Täysin ladattu: vihreä.		✓	✓
	Ohjauspainikkeet	Paina painikkeita kolme kertaa virheettömästi.		✓	✓
	Kääntäminen	Kokeile kääntää molempiin suuntiin, vuorotellen oikealle ja vasemmalle (ohjauskulma on 60 astetta). Kääntäessä ei tule tuntua minkäänlai- sta vastusta.		✓	✓
Tärkeät osat	Akku	Akku on vaihdettava, kun se on ladattu 500 kertaa tai kun ajokilometrit ylittävät yhteensä 10 000 km. Huomaa: Suosittelemme lataamaan akun 60 päivän välein,			
	Ohjain				
	Moottori				
Toi- min-nalli- set osat	Eturenkaan asennus	Käytä yksinomaan alkuperäisiä Segway- Ninebot-osia korjaukseen ja vaihtoon.			✓
	Kaasuvipu ja käsijarru				
	Etuhaarukan asennus				
	Taittomekanismi				
	Jarrukiekko				
	Jarrujen asennus				
	Näyttö				

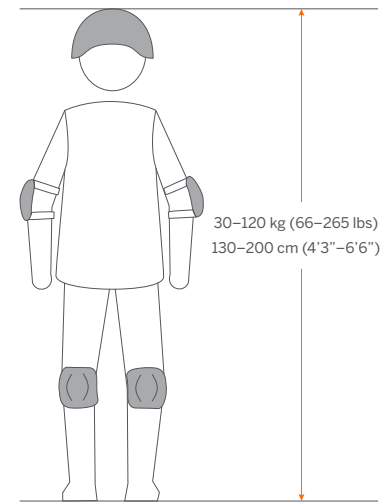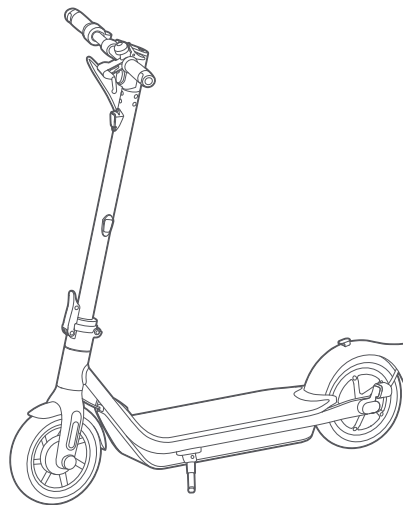

Varoitus: Käytä aina kypärää, polvisuojia ja kyynärsuojia, kun ajat KickScooterilla.


8 Pakkauksen sisältö

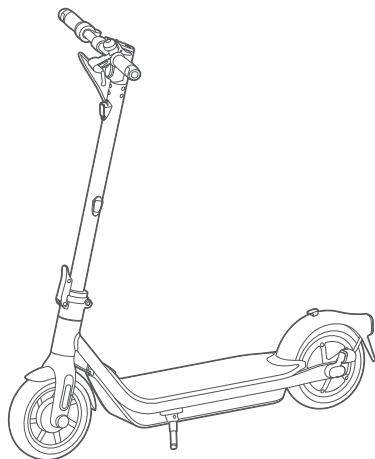


Käyttöohje ja rajoitettu takuu



3 mm kuusiokoloavain



M5-ruuvi × 6




Venttiin jatkopala




Johto

9 Kokoamisohje

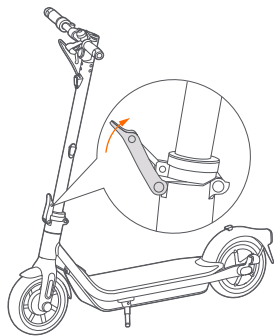


1

Taita ohjaustanko auki ja lukitse quick release -vipu.

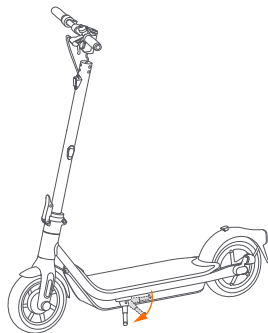


2

Taita tukijalka auki ja nojaa KickS-cooter siihen.

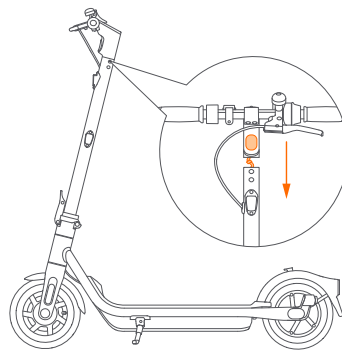

3


Kytke ohjaustangossa ja rungossa olevat johdot huolellisesti. Kiinnitä ohjaustanko runkoon. Varmista, että etuvalo osoittaa eteenpäin.

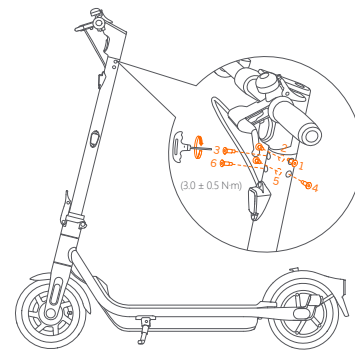

4

Kiinnitä ruuvit (6 kpl) kuvassa näkyvässä järjestyksessä (2kummallakin puolella). Käytä mukana tulevaa kuusiokoloavainta.

10 Lataaminen

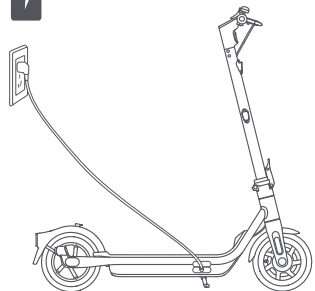


1

Avaa latausportin kansi



2

Kytke latausjohto ja kytke pistoke pistorasiaan.
* Laturi on sisäänrakennettu.

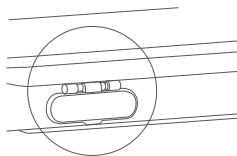

3


Kun lataus on valmis, sulje latausportin kansi.

Latauksen aikana nopeusmittarin kuvake näyttää akun senhetkisen varaustason, kun KickScooter on kytketty päälle.




Jos KickScooteria ei käynnistytä seitsemänä perättäisenä päivänä ja akun varaustaso on alle 30 %, akku siirtyy valmiustilaan eikä KickScooteria voi käynnistää. Lataa KickScooter.

11 KickScooterin aktivointi

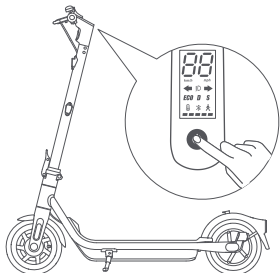


1

Ennen kuin KickScooter on aktivoitu, se piippaa, kun se käynnistetään. Vakioasetus on ECO-mode ja nopeus on enintään 15 km/h.

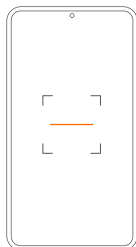


2

Skannaa QR-koodi ladataksesi Segway-Ninebot-sovelluksen ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy.

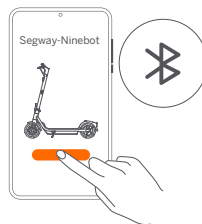


3

Valitse "Search vehicle" ja yhdistä KickScooterisi.

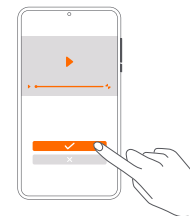

4


Noudata ohjeita ja katso kohta "Turvallista ajamista koskevat ohjeet".

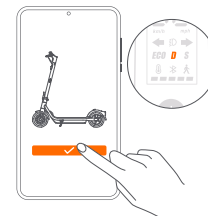

5

Valitse ja aktivoi KickScooter.
* Kun KickScooter aktivoidaan, nopeusasetus on vakiona D.

12 Ajo-ohjeet

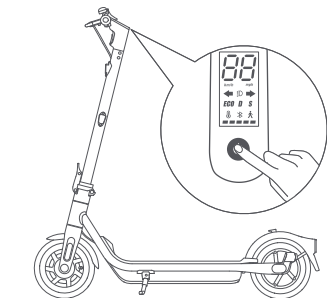

1


Käynnistä KickScooter.



2


Astu toisella jalalla astinlaudalle ja potkaise toisella jalalla KickScooterisi ajoon.

Huomaa: Turvallisuutesi vuoksi moottori kytkeytyy päälle vasta kun KickScooterin vauhti on vähintään 3

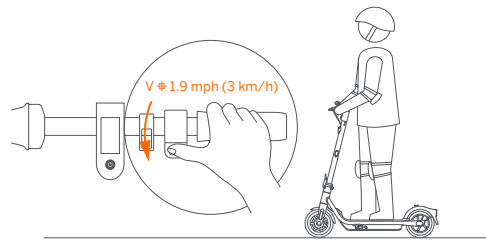


3

Aseta molemmat jalat astinlaudalle. Kun olet tasapainossa ja valmis, käännä kaasuvipua.

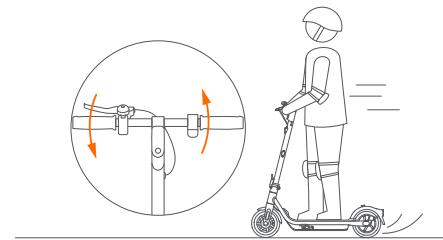

4

Hidasta vauhtia vapauttamalla kaasuvipu ja painamalla jarrua.

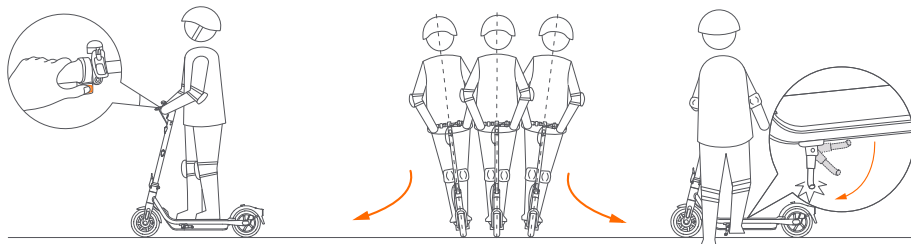

5

Paina oikean-/vasemmanpuoleista suuntaindikaattoria kääntyessäsi oikealle/vasemmalle.

6


Käänny nojaamalla painoasi kääntymissuuntaan ja kääntämällä hieman ohjaustankoa.

7


Avaa tukijalka.



ADVARSLER

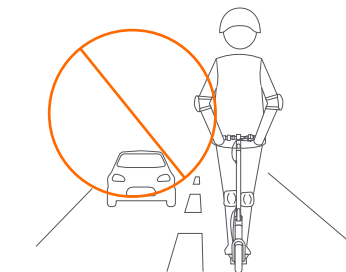


ÄLÄ AJA moottori- tai maantiellä, paitsi jos paikallinen laki sallii ajamisen.

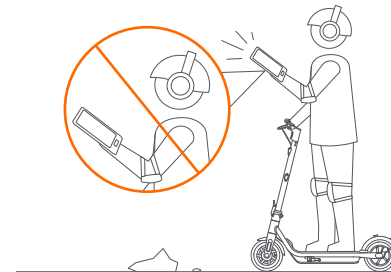

ÄLÄ KÄYTÄ matkapuhelinta tai kuulokkeita, kun ajat KickScooterilla.


TÄRKEÄÄ! Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja!

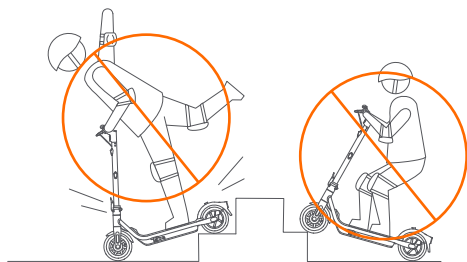

⚠ ÄLÄ AJA ylös tai alas portaita äläkä yritä hypätä esteiden yli.




⚠ ÄLÄ AJA KickScooterilla sateessa. ÄLÄ AJA lätköiden tai muiden esteiden yli.

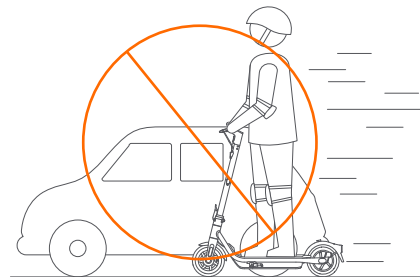


⚠ Vältä ohittamista.




⚠ PIDÄ AINA molemmat kädet ohjaustangolla ja molemmat jalat astinlaudalla.

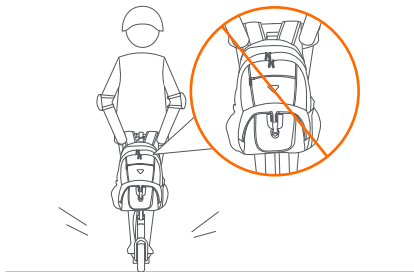


⚠ ÄLÄ ripusta ohjaustankoon painavia tavaroita.

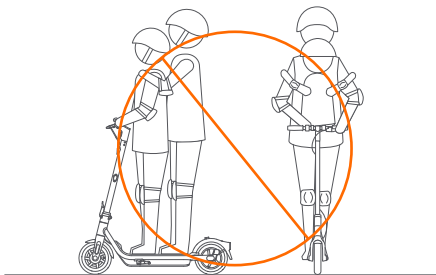

⚠ KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle ajajalle. Älä aja sillä toisen kanssa tai kuljeta sillä matkustajia. Älä aja lasten kanssa. Älä aja, jos olet raskaana.

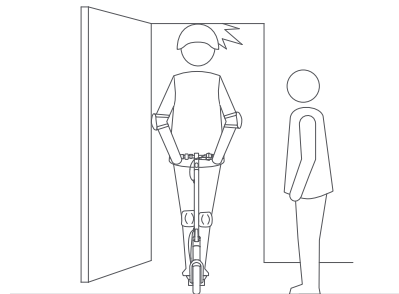

⚠ Varo päätäsi, kun kuljet oviaukosta.

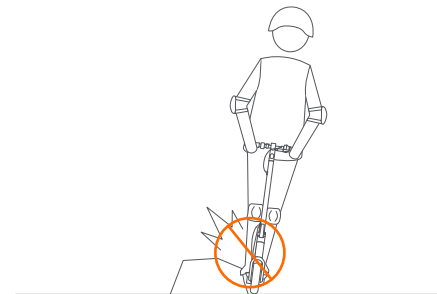

⚠ Vältä renkaiden kosketusta esteisiin.


Tulipalon ja sähköiskun vaara!




⚠ Vältä pitkäaikaista pysäköintiä avoimilla alueilla/ulkona.



⚠ Aja korkeintaan 5–10 km/h, kun ajat hidasteiden, kynnysten tai muiden esteiden yli.

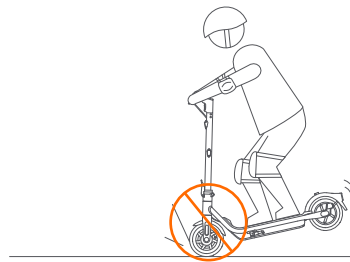


⚠ Älä äkkijarruta.

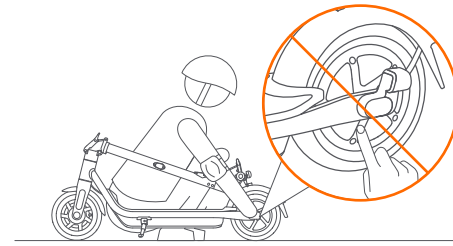


⚠ ÄLÄ KOSKE moottoria heti ajon jälkeen, sillä se voi olla erittäin kuuma.



KickScooterin kokoontaittaminen

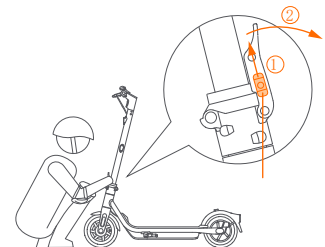


- 1 Nosta turvalukkoa ja avaa quick release -vipu.

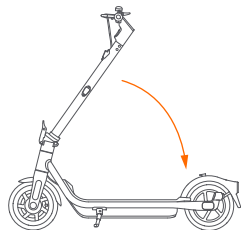


- 2 Taita runko alas.

Turvakoukku

- 3 Kiinnitä turvakoukku solkeen.

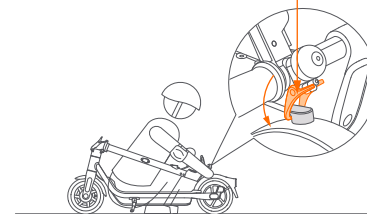


Kuljetus

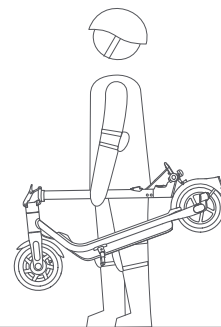

Tartu runkoon ja nosta KickScooter.



KickScooterin avaaminen

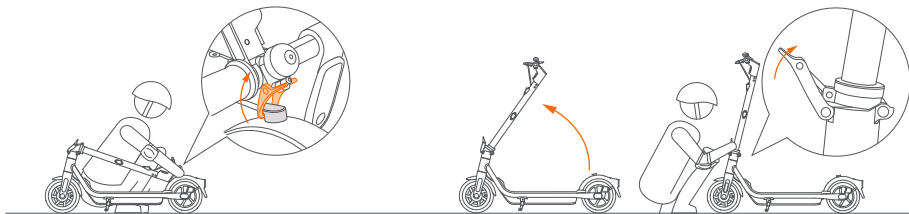


1 Vapauta turvakoukku soljesta.

2 Taita ohjaustanko ylös ja lukitse quick release-vipu.



Venttiilin jatkopala

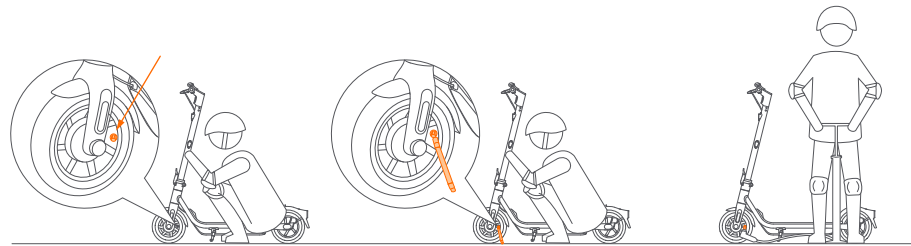


1 Avaa ja irrota venttiilihattu

2 Kiinnitä venttiilin jatkopala rengasventtiiliin.

3 Kiinnitä pumppu ja pump-paa rengas täyteen.



Sovelluksen toiminnot

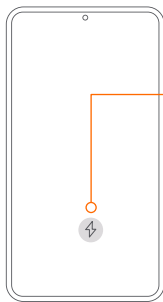

Energy Recovery

Voit räätälöidä toimintoja Segway-Ninebot-sovelluksessa.

13 Takuu ja huolto

Uudella tuotteella on 2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille. Takuu-aika lasketaan alkaneeksi todistettuna ostopäivänä. Takuu kattaa työn ja materiaalikustannukset. Huoltoa varten sinun on annettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tuotteen arvokilvestä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöohjeeseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei korvaa, jos:

- Vian tai vahingon syynä ei ole valmistus- tai materiaalivirhe
- Jos tuotteessa on muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöohjetta ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Jos tuotteeseen on tullut naarmuja ja kolhuja
- Jos astinlauta/jalansijat ovat vaurioituneet
- Jos renkaat ovat vaurioituneet/puhjenneet
- Jos kyseessä ovat kuluvat osat

Akku

- Tuote on pidettävä jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä.
- Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Lataa vain tavallisella pistorasialla. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaisten virtamuuntajien kanssa.
- Takuu raukeaa välittömästi, jos tuotteessa käytetään muita virtamuuntajia.
- Käytä tämän laitteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa laturia.
- Älä käytä laturia, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut.

* Akulla on 1 vuoden takuu.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan myyjän toimitettua tuotteen asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Toimittaja ei vastaa mahdollisesta kuljetusvauriosta, jos asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tuote on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa tuotetta ei käytetä pelkästään yksityiskäyttöön, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa sillä on useita käyttäjiä.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan normaaliin vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Kun tarvitset huoltoa tai varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaation voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehdellä "Huolto" ja kaavakkeella "Muut pienlaitteet". Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jälleenmyyjä ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.