



Besök www.segway.com eller gå till Segway-Ninebot-appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna. Installera appen, aktivera din KickScooter och få de senaste uppdateringarna och säkerhetsanvisningar.

Notera att bilderna i bruksanvisningen endast är för illustration. Bilderna hänvisar inte till en specifik modell och den faktiska produkten kan variera.

Ninebot KickScooter

KickScooter F65



Innehåll

Trafiksäkerhet	3
Symbolförklaring	6
Varumärke och rättsligt uttalande	7
Översikt	8
Specifikationer	9
Certifieringar	9
Rekommenderat underhåll	11
Förpackningen innehåller	13
Monteringsinstruktioner	14
Laddning	15
KickScootern aktiveras	16
Köranvisningar	17
Reklamationsrätt och Service	24

Tack för att du valde Ninebot KickScooter (hädanefter kallad: KickScooter).
För att få full nytta av produkten måste dessa bruksanvisningar läsas noggrant.



VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noggrant och spara för framtida bruk. För ytterligare information – besök www.segway.com.

1 Trafiksäkerhet

1. **WARNING:** Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet. Man får inte använda annan laddare än den som medföljer.
2. Detta fordon är en personlig elektrisk scooter med ren eldrift. KickScootern är ett fritidsfordon. Du behöver öva dig för att få körkunskaper. Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan hållas ansvariga för person- och/eller produktskador till följd av att instruktionerna i denna manual inte följs eller på grund av förarens oerfarenhet.
3. Ta dig tid att lära dig grunderna för att undvika olyckor. Som med alla fordonstyper måste du vara medveten om att du varje gång du kör på KickScootern riskerar skador eller dödsfall på grund av förlust av kontroll, kollision och/eller fall. Du kan minska risken genom att följa alla instruktioner och varningar i denna manual, men du kan inte eliminera alla risker.
4. Denna elektriska KickScooter kan användas av barn från 14 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt och har instruerats i användningen av produkten på ett säkert sätt och därmed förstår farorna. Barn får inte leka med fordonet. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
5. KickScootern innehåller små delar som kan orsaka fara för kvävning. Förvara plastdelar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk. Håll små barn borta från KickScootern.
6. Läs bruksanvisningen noggrant och kör försiktigt och ansvarsfullt på den elektriska KickScootern. Du bör endast köra på den elektriska KickScootern efter att du har förstått och tillämpat alla säkerhetsregler. Försök INTE köra på KickScootern om du inte kan köra enligt instruktionerna i denna manual. Risk för personskada och/eller dödsfall.
7. **LÄT INTE** andra köra på din KickScooter ensam om hen inte har läst dessa instruktioner noggrant. Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare tills de är bekanta med den grundläggande användningen av KickScootern och se till att varje ny förare bär hjälm och annan lämplig skyddsutrustning.
8. Precis som med andra fordon kräver högre hastigheter längre stoppstrecka. Plötslig acceleration eller inbromsning på hala väglag kan leda till att man får sladd och fara för kollision.
9. Kör alltid efter omständigheterna, sikten och väglagets skick.

Förberedelser innan körning

1. Det är viktigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, att monteringen/fällningen är korrekt gjord och inte defekt samt att bromsar och hjul är i bra skick.
2. Låsmuttrar och andra fästansordningar kan lossna med tiden och kan därför behöva dras åt igen.
3. Använd alltid passande skor, kläder och skyddsutrustning när du kör. Skyddsutrustningen inkluderar användning av hjälm, knä- och armbågsskydd. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm som passar dig och som skyddar bak- huvudet. Ta bort eller sätt fast löst hängande kläder/föremål (t.ex. kläder, hår, smycken o.s.v.) eftersom det annars kan fastna i rörliga delar.
4. **STÄNG INTE** av KickScootern förrän den är parkerad på plan mark.
5. **HÅNG INTE** föremål på styret. Alla typ av belastning på styret påverkar KickScooterns stabilitet.
6. Vi rekommenderar att man låser KickScootern med passande lås (köps separat).



WARNING

Använd aldrig en skadad produkt. Se till att produkten inte är defekt och att alla muttrar är ordentligt fastspända.

Var får jag köra

1. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser på offentliga vägar/områden.
2. KickScootern är designad att köras på torra, hårda väglag utan hinder, gupp, gropar och andra faror.
3. Undvik högt trafikerade områden/områden med många människor så gott det går. **KÖR INTE** på vägar i närheten av motorfordon, fotgängare, cyklister, djur, på eller nära branta sluttningar eller trappor, kantstenar, i närheten av simbassänger, genom djupa vattenpölar eller andra vattenmassor. Var försiktig när du kör i områden med träd, stolpar eller staket. Se till att det finns tillräckligt med utrymme så att du kan passera säkert. Var särskilt uppmärksam på fotgängare.
4. **KÖR INTE** med KickScootern inomhus.
5. Var särskilt försiktig när du kör i mörker.
6. **KÖR INTE** på ramper eller branta sluttningar som överstiger max. angiven stigning (se Specifikationer).
7. **KÖR INTE** i snö- regnväder eller på vägar som är våta, leriga, isiga eller som av någon annan anledning är hala. Hala väglag ökar bromssträckan. För din säkerhet, sakta ner och bromsa tidigare för att minska risken för att tappa kontrollen och ramlar. **KÖR INTE** över hinder (inklusive, men inte begränsat till, sand, löst grus och/eller pinnar.) Om du gör det, kan det leda till att du tappar balansen eller dragkraft, vilket kan orsaka ett fall.
8. Det kan finnas många "hinder" i stan – såsom trottoarkanter och/eller trappor. Det rekommenderas att man undviker farthinder. Var extra försiktig i områden med fotgängare - kör säkert och efter förutsättningarna. Stanna och dra din KickScooter om det behövs.

VARNING

KÖR ALDRIG på KickScootern nära vatten.

Under körning

1. Var försiktig och håll alltid säkert avstånd till andra när du kör. Var försiktig och sänk hastigheten när du kör i okända områden. Tänk på ditt och andras bästa.
2. För att undvika distraktion när du kör på din KickScooter får du INTE använda mobiltelefon, kamera, hörlurar eller utföra andra aktiviteter under körning.
3. Var försiktig! Håll koll på omgivningarna. Dina ögon är ditt bästa verktyg för att på ett säkert sätt undvika hinder och dåliga väglag (inklusive men inte begränsat till, våta väglag, lös sand, löst grus och is). Var försiktig vid övergången mellan olika väglag.
4. KÖR INTE på KickScootern med bara en fot eller en hand. Ta INTE bort händerna från styret medan du kör.
5. När du närmar dig eller korsar en korsning, en väg, kurva etc. måste du alltid sakta ner och använda signalhornet för att dra uppmärksamhet till dig.
6. KÖR INTE i osäker hastighet. Du bör alltid använda gott omdöme baserat på dina körkunskaper och omständigheterna.
7. LÅT INTE KickScootern bli blöt. Du riskerar skador på batterierna och/eller risk för brand eller explosion på grund av ett vått batteri.
8. Sänk alltid farten när du svänger. Om du svänger i hög hastighet kan du tappa kontrollen och ramla. Risk för personskada eller dödsfall.
9. ANVÄND INTE KickScootern för något annat ändamål än avsett. KÖR INTE med bagage och FÖRSÖK INTE göra stunts.
10. Gör andra uppmärksamma på att du kommer när du närmar dig fotgängare/cyklister som inte har sett eller hört dig.
11. RÖR ALDRIG hjulen när de är i rörelse samt under körning.
12. För att säkerställa körsäkerheten ska föraren ha god sikt och vara synlig för övriga trafikanter.
13. Föraren ska kunna höra ljuden i sin omgivning.
14. KÖR INTE KickScootern om temperaturen i omgivningarna är utanför drifttemperaturerna (se specifikationer). Den höga/låga temperaturen kan påverka prestandan. Risk för person- och/eller produktskada.
15. Tänd framlyktan eller sänk farten när du kör på mörka platser.

Vem får köra

Tillverkaren rekommenderar att föraren är minst 14 år. Barn under 18 år bör endast köra om de är under uppsikt av en vuxen.

Personer som inte bör köra KickScooter inkluderar:

- Alla som är påverkade av alkohol eller droger.
- Alla som lider av sjukdom som utsätter dem för risk vid ansträngande fysisk aktivitet.
- Alla med balansproblem eller motoriska utmaningar i en grad där det påverkar förmågan att hålla balansen.
- Alla som väger mer än de angivna gränserna (se specifikationer).
- Gravida

VARNING

KickScootern är endast gjord för en person.

Efter körning

1. Parkera alltid på platt och stabil mark. Kontrollera KickScooters stabilitet när stödbenet används. Risk för person- och/eller produktskada om produkten välter. Tänk på var du parkerar din KickScooter – ställ den ev. nära en vägg istället för mitt på ett öppet område.
2. Låt KickScootern svalna innan du laddar den. Ladda inte din KickScooter om den, laddaren eller uttaget är vätt.
3. Som med all annan elektrisk utrustning, använd en blixtavledare när du laddar för att skydda din KickScooter från skador orsakade av spänning och strömnivåer. Använd endast Segway-laddaren; inga laddare från andra produkter.
4. Rör INTE vid bromssystemet. Fara för personskada på grund av vassa kanter. Bromsen kan bli varm under körning. Rör INTE efter användning.
5. För att förhindra obehörig användning av KickScootern ska bakhjulet låsas med ett passande lås när den står parkerad.
6. Kom ihåg att stänga av din KickScooter och ta ut sladden före montering, installation av tillbehör eller rengöring.

Övriga säkerhetsanvisningar

1. För en bättre körupplevelse rekommenderas regelbundet underhåll av produkten.
2. Om KickScootern avger ett onormalt ljud eller ger dig ett felmeddelande ska du genast sluta köra och INTE använda KickScootern förrän orsaken till det onormala ljudet/felmeddelandet har identifierats och åtgärdats. Kontakta ev. butiken där produkten är köpt.
3. Den A-vägd ljudtrycksnivån är lägre än 70 dB(A). De mekaniska vibrationerna från KickScootern är mindre än 2,5 m/s². Mätosäkerheten: 1,5 m/s².
4. Användning av KickScootern resulterar i överföring av vibrationer genom förarens kropp.
5. Ta bort eventuella vassa kanter orsakade av användning.
6. VARNING! Under användning utsätts KickScootern för stor belastning och slitage. De olika material och komponenter reagerar olika på belastning/slitage. Om den förväntade livslängden för en komponent har överskridits kan den plötsligt gå sönder. Risk för person- och/eller produktskada. Sprickor, repor och missfärgning i områden som har utsatts för stor belastning/slitage indikerar att komponenten har överskridit sin livslängd och bör bytas ut.
7. Använd endast originaldelar och tillbehör.
8. EN 17128:2020, Klass II (PLEV).

Data och parametrar för Ninebot KickScooters varierar för olika modeller. De kan ändras utan förvarning. Gå till www.segway.com för uppdaterad information.

Annan relevant information kan läggas till efter tillverkarens bedömning.

Eventuell annan användbar information specificeras av tillverkaren.

I vissa länder gäller särskilda regler för t.ex. ålder, hastighetsbegränsningar, avsedd användning, särskilda områden eller transport av batterier.

• Regelbundet underhåll

- Se till att alla delar är ordentligt fastsatta och att inga delar är skadade.
- Kontrollera batterinivåns status, belysning, display etc. och se till att de fungerar normalt.
- Kontrollera att fram- och bakbromsarna fungerar normalt. Se till att bromsarna fungerar korrekt.
- Se till att styret är stabilt, styrsystemet är korrekt justerat och att fram- och bakhjul inte skakar eller sitter löst.
- Se till att reflexerna inte är skadade eller smutsiga.
- Se till att fällmekanismen är korrekt fastspänd och inte defekt.
-

Försiktigt

- Låt endast en auktoriserad specialist byta ut defekta/slitna delar. Kontakta ev. den butik där du köpte produkten om du har frågor.
- Se till att KickScootern är avstängd innan du utför underhåll, montering eller byter ut delar.
- Vid installation av delar ska du se till att använda korrekt och tillräckligt stor kraft tills delarna är säkert fastmonterade. Om installationen är för lös eller för hård kan det göra att KickScootern inte fungerar som den ska. Risk för person- och/eller produktskada.
- Försök aldrig ändra/modifiera din KickScooter, inkl. men inte begränsat till styrröret, ramen, fällmekanismen och bromsarna. Ändringar/modifieringar på din KickScooter kan påverka driften och prestandan. Risk för person- och/eller produktskada. Garanti upphör att gälla om det har gjorts obehöriga ändringar/modifieringar samt vid användning av delar som inte är original.

Rengöring

Använd en mjuk, våt trasa för att torka av ramen. Intorkad jord kan skrubbas av med en fuktig, mjuk borste och sedan rengörs chassit med en mjuk, våt trasa.



VARNING

- Se till att din KickScooter är AVSTÄNGD, att laddarens kontakt är urkopplad och att gummikåpan på laddningsporten är ordentligt fastskruvad innan rengöring; annars riskerar du att skada elektriska komponenter.
- Tvätta inte KickScootern med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel eftersom det kan skada din KickScooters utseende såväl som inre konstruktion.
- Rengör INTE din KickScooter med en högttryckstvätt eller vattenslang. Undvik att få vatten i laddningsporten. Om din KickScooter har utsatts för kraftigt regn ska du förvara den utomhus på avstånd från byggnader och människor, men skyddat från väder och vind, tills den är torr.

Förvaring:

- Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Låt den inte stå utomhus under längre tid och se till att temperaturen vid förvaring inte överstiger +50 °C eller kommer under -20 °C. Ladda INTE KickScootern om den har förvarats vid en temperatur lägre än 0 °C. Vänta tills temperaturen är min. +10 °C.

VARNING

- Om KickScootern utsätts för solljus och extrema temperaturer (både kalla och varma) sliter det mer på plastdelar och minskar eventuellt batteriets livslängd.

Underhåll av batterier

VARNING

1. Använd endast originalbatterier.
2. Förvara eller ladda INTE batteriet vid temperaturer utanför de angivna gränserna (se specifikationer).
3. Försök INTE att montera isär, punktera eller förstöra batteriet. Rör INTE batteriets kontakter.
4. Håll batterikontakterna borta från metallföremål för att förhindra kortslutning. Brandrisk. Obs: dessa delar får endast bytas ut av en auktoriserad specialist.
5. Ladda eller använd INTE batteriet om det är skadat eller fuktigt/vått.
6. Placera INTE batteriet nära lågor/eld.
7. Släng INTE batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall. Det ska lämnas in på närmaste återvinningsstation. Se lokala lagar och förordningar angående återvinning och/eller kassering av batterier.
8. Ladda batteriet efter varje körning och undvik att urladda batteriet helt. Läs vänligen bruksanvisningen innan du laddar batteriet.

Notera:

1. När KickScootern är avstängd använder den fortfarande batteri. Om KickScootern ska stå still under längre tid rekommenderas det att man laddar batteriet till 50% eller mer innan förvaring. Det rekommenderas att batteriet laddas en gång i månaden eller varannan månad, annars kan batteriets prestanda påverkas på grund av överladdning. Elektronik inuti batteriet registrerar förhållanden för laddning- och urladdning; skador orsakade av överhettning/överladdning eller användning av batteriet vid låga temperaturer täcks inte av garantin.
2. Ett välskött batteri har hög kapacitet även efter många kilometers körning. Batteriets kapacitet och räckvidd är som bäst i rumstemperatur (22 °C), medan användning av batteriet vid temperaturer under 0 °C kan minska räckvidden och kapaciteten. Vanligtvis påverkas batteriets räckvidd av temperaturen. Låg temperatur minskar räckvidden.



VARNING

- Ladda INTE batteriet om laddaren eller laddningsporten är fuktig/våt.
- Använd INTE batteriet om det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Se till att laddningsporten är täckt när produkten inte laddas.
- Ladda INTE utomhus.
- Se till att KickScootern är avstängd under laddning.
- Laddaren fungerar inte på icke-uppladdningsbara batterier.
- Under laddning ska KickScootern stå på ett ställe med god ventilation.
- Laddningskabeln kan inte bytas ut. Om den skadas ska hela laddaren bytas ut.

2 Symbolförklaring

	VARNING
	Varm yta! Rör inte vid en yta markerad med denna symbol.
	Miljövänlig livslängd: 10 år
	Miljövänlig livslängd: 5 år
	CE-certifiering
	Bluetooth-funktion
	CSA-certifiering
	Energicertifiering för batteriladdning
	UL-certifiering
	Återvinning av batterier
	PSE-certifiering i Japan
	Kina obligatorisk certifiering
	Klass II utrustning

	Korea-certifiering
	Radio Equipment Conformity Certification i Japan
	Efterlevnad av radioutrustning Certifiering i Singapore
	NCC-certifiering i Taiwan
	ETA-godkännande
	Elektriska produkter får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation.
	Elektriska produkter får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningsstation.
	UL-certifiering
	Säkerhetsmärkning i Singapore
	Certifiering i Mexico
	PSE-certifiering i Japan
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek certifieringsorgan

	Federal Communications Commission USA
	Ryskt godkännande
	PSE-certifiering från TUV
	Certifiering i Australien
	GOST-certifiering i Ryssland
	Certifiering i Ukraina
	Likspänning
	Växelspänning
	Endast för inomhusbruk.
	TUV-certifieringsorgan
	Får inte utsättas för fukt
	SGS-certifieringsorgan

	UL-energi-certifiering
	Försäkrans
	UK-certifiering
	SMPS (Switch Mode-strömförsörjning)
	Håll torr
	Avtagbar försörjningsenhet
	Läs bruksanvisningen noggrant innan produkten tas i bruk för att minska produkt- eller personskador.
	Varning! Pinch Point
	BIS-godkännande i Indien
	SMPS med en kortslutningssäker säkerhetsisolerings-transformator (ansluten eller ej ansluten)
	BMSI-certifiering i Taiwan
	TUV-certifieringsorgan

3 Varumärke och rättsligt uttalande

Ninebot är ett registrerat varumärke av Ninebot (Tianjin) teknologi Co., Ltd; Segway och the Rider Design är registrerade varumärken av Segway Inc.; Bluetooth är ett registrerat varumärke av BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play är varumärken av Google Inc; App Store är en tjänst från Apple Inc. Respektive ägare förbehåller sig rätten till sitt varumärke som nämns i denna bruksanvisning.

KickScootern omfattas av relevanta patent. För patentinformation gå till <http://www.segway.com>.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner som gäller alla KickScooters funktioner. Men din KickScooter kan skilja sig något från den som har illustrerats i detta dokument på grund av ständiga förbättringar och designändringar. Besök Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera appen.

Observera att det finns flera olika Segway och Ninebot by Segway modeller med olika funktioner, så några av de nämnda funktionerna kanske inte finns tillgängliga på din modell. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och funktionalitet på KickScootern och dokumentationen utan förvarning.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Segway-Ninebot-appen kan stödja KickScooters med Bluetooth.


Kontakta oss om du har några problem med körning, underhåll och säkerhet, eller om det finns fel/brister på din KickScooter.

Skandinavien:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Övriga frågor: info@witt.dk
Reservdelar: spareparts@witt.dk
Hemsida: www.witt.dk


Europe, Middle East, and Africa:
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.
Hemsida: www.segway.com

Ha din KickScooters serienummer nära till hands när du kontaktar Segway.
Du hittar serienumret på undersidan av din KickScooter eller i appen under "More settings" – Basic Information.

4 Översikt

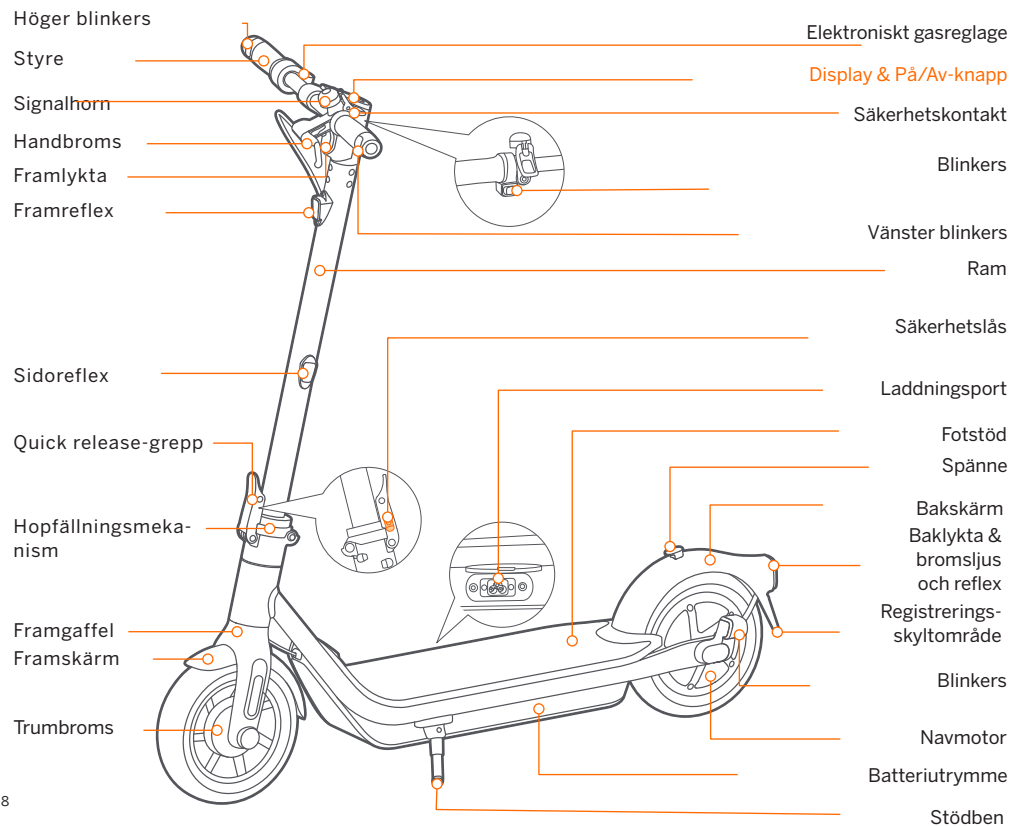

Display & På/Av-knapp

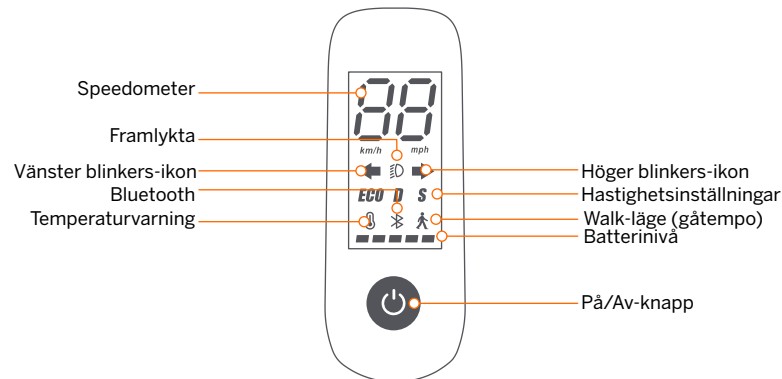

På/Av-knapp: Tryck på knappen för att sätta på KickScootern. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av. När KickScootern är på, tryck på knappen för att tända fram- och bakljusen, och tryck två gånger för att välja hastighet.

Speedometer: Visar nuvarande hastighet. Visar också felkoder.

Vänster blinkers: När ikonen blinkar är vänster blinkers aktiverad.

Höger blinkers: När ikonen blinkar är höger blinkers aktiverad.

Walk-läge: Max. hastighet 5 km/t.

F65I: Fram- och baklykter blinkar och kan inte stängas av.

F65D: Fram- och baklykter blinkar konstant och kan inte stängas av.

*Aktivera Segway-Ninebot-appen i menyn: Settings > Walk Mode.

Hastighetsläge: Det finns tre tillgängliga inställningar. Topp hastigheten är som följer:

Inställning dell	Mo-	F25I	F40I
ECO (Energibesparande)		15 km/t	15 km/t
D (Standardläge)		20 km/t	20 km/t
SPORT-läge		25 km/t	25 km/t

Överhettning: Indikerar att batteritemperaturen har nått 55 °C eller är lägre än 0 °C. Fordonet fungerar inte som normalt och laddar möjligtvis inte. Använd det inte förrän temperaturen har fallit och ligger inom normalvärdena.

Bluetooth: Indikerar att fordonet har anslutits med mobiltelefonen.

Batterinivå: Visar batterinivå med 5 stolpar.

*Batterinivån är mycket låg när den första stolpen lyser röd. Ladda genast KickScootern.

5 Specifikationer

	Beskrivning	Parametrar	
Pro- dukt	Namn	Ninebot KickScooter	
	Modell	F65I	F65D
	Mått: L × B × H	Ca. 1196 × 569 × 1237 mm	
	Mått, hopfäld: L × B × H	Ca. 1196 × 569 × 540 mm	
	Nettovikt	Ca. 21.8 kg	
Förare	Belastning	30–120 kg	
	Rekommenderad ålder	14–60 år	
	Erforderlig längd	130–200 cm	
KickS- cooter	Max. hastighet	Ca. 25 km/t	Ca. 20 km/t
	Räckvidd ¹	Ca. 65 km	
	Max. stigning	Ca. 20 %	
	Rekommenderad terräng	Cykelvägar, parker, asfalterad terräng.	
	Driftstemperatur	-10–40°C	
	Förvaringstemperatur	-10–50°C	
	IP klassificering	IPX5	
	Laddningstid:	Ca. 5 timmar	
Batteri	Normal spänning	46.8 V	
	Max. laddningsspänning	54.6 V	
	Laddningstemperatur	0–45°C	
	Nominell kapacitet	1200 mAh	
	Nominell effekt	561 Wh	
	Batteriets styrsystem	Överupphettnig, kortslutning, överström och skydd mot överur- och överladdning	
Motor	Nominell effekt	0.4 kW, 400 W	
	Max. power	0.7 kW, 700 W	
Lad- dare	Modell	NBW54D603D0D	
	Typ	Inbyggd	
	Output Power	0.16 kW, 160 W	
	Input, spänning	100–240 V- 50–60 Hz, 2.0 A MAX.	
	Max. spänning, output	54.6 V	
Däck	Nominell Output	53.5 V	3A
	Däcktryck	40–45 psi	
	Hjul	10" pneumatiska hjul	
Featu- res	Bromsljus	Ljusare när man bromsar	
	Hastighetsinställningar	ECO-läge, STANDARD-läge och SPORT-läge	

¹) Typisk räckvidd: Testad vid full kraft, 75 kg belastning, 25 °C, 116 km/t på jämn terräng.

*Några faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start och stopp, omgivande temperatur o.s.v.

6 Certifieringar

Denna produkt är certifierad för ANSI/CAN/UL-2272 av CSA Group.

Batteriet uppfyller UN/DOT 38.3

Batteriet uppfyller ANSI/CAN/UL-2271.

EU-försäkrans om överensstämmelse

Viktig WEEE-information



Information kring WEEE-bortskaffande och återvinning / korrekt bortskaffande av denna produkt. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska hanteras separat. Detta gäller för hela EU. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Konsumenten ska använda sig av de kommunala insamlingsanordningarna för att minska den miljömässiga belastningen i forbindelse med bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning av detta avfall.



Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/DC och 2013/56/EU angående batterier och ackumulatorer, samt använda batterier och ackumulatorer. Direktiven fastställer reglerna för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med denna symbol för att indikera, att batteriet inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste returneras i enlighet med detta direktiv. I enlighet med EU-direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU är batterier och ackumulatorer märkta för att indikera att de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller använd en anvisad samlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga gifter. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, inklusive batterier, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter märkta med ovanstående "överkryssade avfallsbehållare" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska hanteras separat.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Förordning om direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar etc.) uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och Europeiska kommissionen 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EC.



För kontakt i EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, förklarar härmed att produkterna F65I och F65D är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC och RoHS-direktivet 2011/65/EU och Europeiska kommissionen 2015/863.

Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK försäkran om överensstämmelse

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2017.

Tillkännagivande av direktivet för farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar etc.) uppfyller kraven i direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012

Maskindirektivet 2008 (säkerhet)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2008.



För kontakt i UK:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att produkterna F65I och F65D är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2017, Maskindirektivet 2008 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	20 mW

7 Rekommenderat underhåll



För säker körning och drift är det väldigt viktigt att inspektera sin KickScooter dagligen och säkerställa gott underhåll. Du, ägaren av KickScootern, har kontroll över den och kunskap om hur ofta du använder din KickScooter och hur du färdas på den. Det är ägarens ansvar att regelbundet inspektera KickScootern och lämna in den till service. Se underhållsschemat nedan:

Notera: Underhållsschemat nedan tar ut en serviceavgift.

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var 3:e månad	Var 6:e månad eller efter 500 km	Efter 2 år eller 5000 km
Underhåll av chassit	Chassits skruvar	Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av chassit	✓	✓	✓
	Däcktryck	Pumpa luft i däcken till 40–50 psi. Notera: Kom ihåg att skruva åt ventilen igen efter pumpning!	✓	✓	✓
	Däckslitage	Kontrollera om däcken har sprickor, är deformerade eller avsevärt slitna.		✓	✓
	Skruvar överst på ramen	Spänn de sex skruvarna på styret och ramen.	✓	✓	✓
		Spänn skruvarna på gashandtaget. Spänn skruvarna på handbromsen. Spänn skruvarna på ramen		✓	✓
	Skruvar på fällmekanismen.	Spänn de två skruvarna på framgaffeln och fällmekanismen. Om ramen börjar skaka under körning, spänn skruven på fällmekanismen när KickScootern är hopfäld.		✓	✓


Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var 3:e månad	Var 6:e månad eller efter 500 km	Efter 2 år eller 5000 km
Kontrollera funktion	Motor	För acceleration eller inbromsning kontrollera om motorn har stannat eller avger konstiga ljud.		✓	✓
	Inspektera bakhjul	Kontrollera om bakhjulet har fastnat eller skakar/går ojämnt eller om det verkar obalanserat.		✓	✓
	Justera bromsar	Om bromsen är för hård/lös använd en 4 mm insexnyckel för att lossa skruven på bromsoket. Justera lite på bromsoket (öka eller minska längden) och dra åt skruven igen.		✓	✓
	Baklyktor	Kläm på handbromsen för att se om baklyktan fungerar normalt.		✓	✓
	Framlyktor	Kontrollera att framlyktan lyser klart.		✓	✓
	Blinkers	Kontrollera blinkers både till höger och vänster. Kontrollera om ljuset blinkar normalt.		✓	✓
	Instrumentpanel	Starta KickScootern och kontrollera att skärmen fungerar korrekt.		✓	✓
	Ringklocka	Ring med ringklockan. Ljudet är högt.		✓	✓
	Gashandtag	Tryck och håll gasreglaget intryckt och släpp sedan. Kontrollera acceleration och inbromsning.		✓	✓
	App-registrering	När du har anslutit till Segway-Ninebot-appen: 1) Uppdatera programvaran till senaste versionen. 2) Kontrollera om notifikationer för felmeddelanden samt möjliga orsaker visas när KickScootern registrerar ett fel.		✓	✓

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var 3:e månad	Var 6:e månad eller efter 500 km	Efter 2 år eller 5000 km
Kontrollera funktion	Laddning	Ladda KickScootern: 1) Kontrollera om den aktuella batterinivån visas på displayen. 2) Kontrollera LED-indikatorn på batteriladdaren. Laddare: röd. Fulladdad: grön.		✓	✓
	Kontrollknappar	Tryck på knapparna tre gånger utan att det finns fel.		✓	✓
	Vrid	Testa båda sidor och sväng växelvis till höger och vänster sida (styrvinkeln är 60°). Det får inte finnas något motstånd när du svänger.		✓	✓
Viktiga delar	Batteri	Batteriet måste bytas när det har laddats och urladdats 500 gånger eller när den totala körsträckan överstiger 10 000 km. Notera: Rekommendationen är att ladda med 60-dagars intervall vid långtidsförvaring.			
	Controller	Använd endast originaldelar från Segway-Ninebot vid reparation och utbyten.			
	Motor				
Funktionella delar	Montage framhjul				
	Gashandtag och handbroms				
	Montage framgaffel				
	Hopfallningsmekanism				
	Bromsrotor				
	Montage bromsar				
	Instrumentpanel				
				✓	

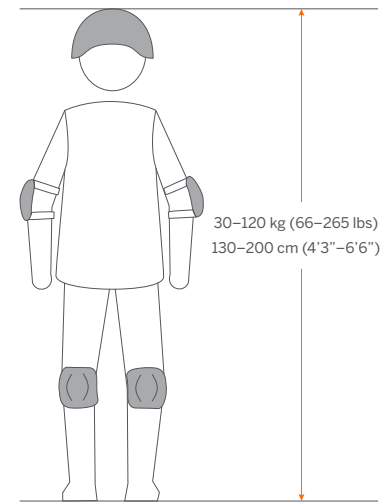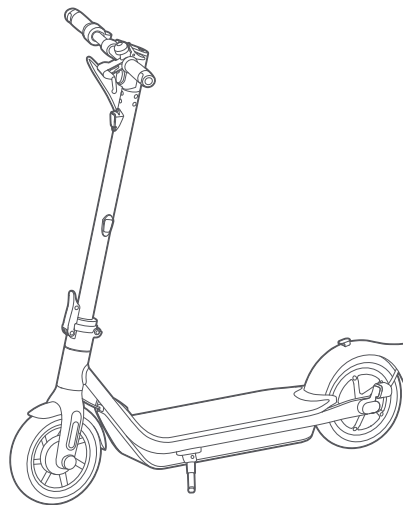

Varning: Använd alltid hjälm, knä- och armbågsskydd när du kör på din KickScooter.


8 Förpackningen innehåller

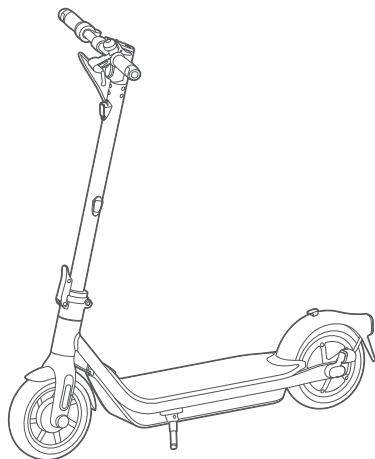


Bruksanvisning och begränsad garanti



3 mm insexnyckel



M5-skravar × 6




Ventilförlängning




Kabel

9 Monteringsinstruktioner

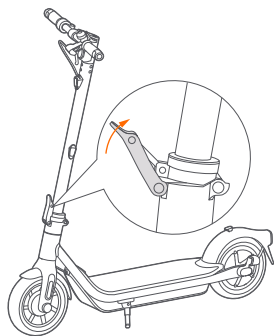


1

Fäll ut styret och stäng Quick release-greppet.

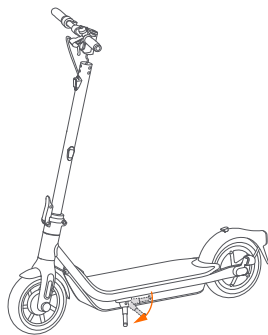


2

Fäll ut stödbenet för att stödja KickScootern.

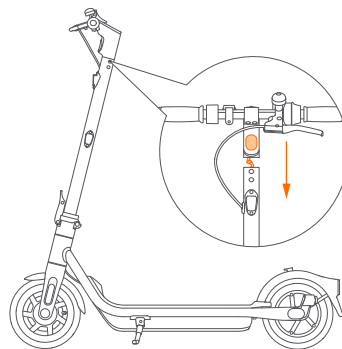

3


Anslut kablar inuti styret och ramen ordentligt. Placera styret på ramen. Säkerställ att framlyktan pekar framåt.

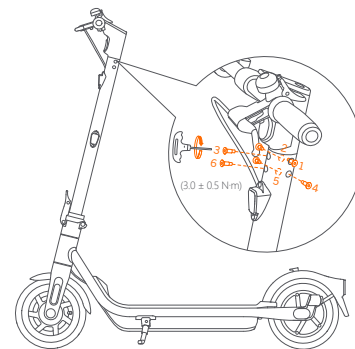

4

Montera de sex skruvarna enligt ordningen på bilden. (2 på varje sida). Använd insexnyckeln som medföljer.

10 Laddning

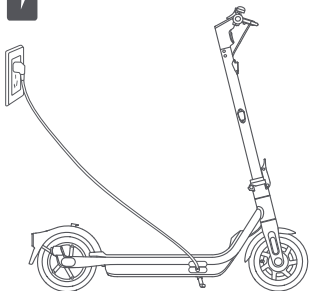


1

Öppna kåpan till laddningsporten



2

Sätt i sladden och kontakten i vägguttaget.
* Laddaren är inbyggd.

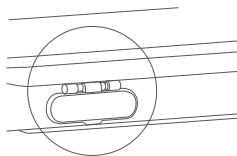

3


Stäng kåpan till laddningsporten när den har laddat färdigt.

Under laddning visar speedometer-ikonen den aktuella batterinivån när KickScootern är på.





När KickScootern inte har startats på sju dagar i sträck och batterinivån är lägre än 30% går batteriet i sleep-läge och KickScootern kan inte startas. Ladda KickScootern:


11 KickScootern aktiveras

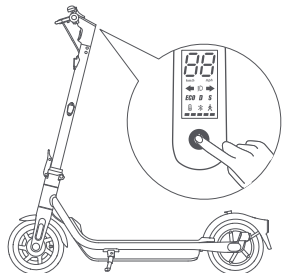


- 1 Tills KickScootern aktiveras piper den när den startas, standardinställningen är ECO-läge och hastigheten är begränsad till 15 km/t.
- 2 Skanna QR-koden för att ladda ner Segway-Ninebot appen och logga in eller registrera dig.

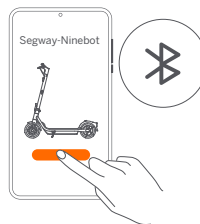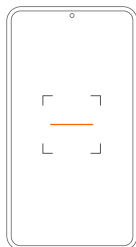

- 3 Tryck på "Search vehicle" och anslut med din KickScooter.

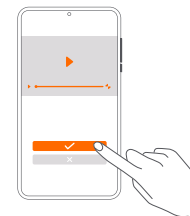


- 4 Följ instruktionerna för att se "Säkra körinstruktioner".

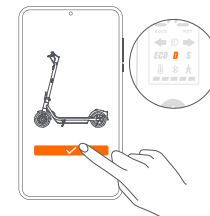

- 5 Tryck för att aktivera KickScootern.
* När KickScootern aktiveras är hastighetsinställningen som standard satt till D.

12 Köranvisningar

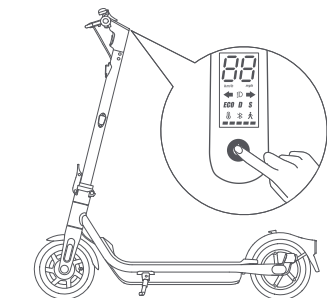

1


Starta din KickScooter.



2


Ställ dig med ena foten på fotstödet och sparka ifrån med den andra foten för att komma igång med att köra.

Notera: För din säkerhet kommer motor inte att starta förrän KickScootern når 3 km/t.

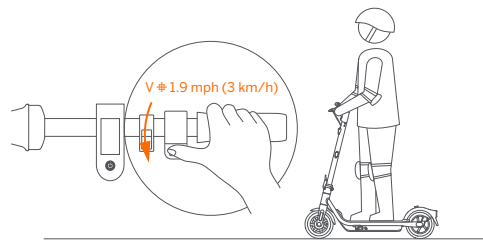


3

Placera båda fötterna på fotstödet. Vrid gashandtaget för att gasa när du är redo och står stabilt.

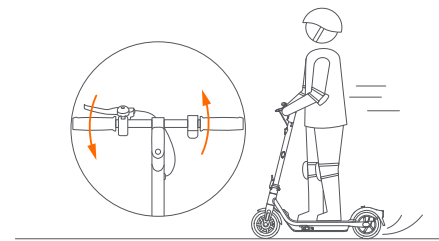

4

Sänk farten genom att släppa gashandtaget och genom att trycka på bromsen.

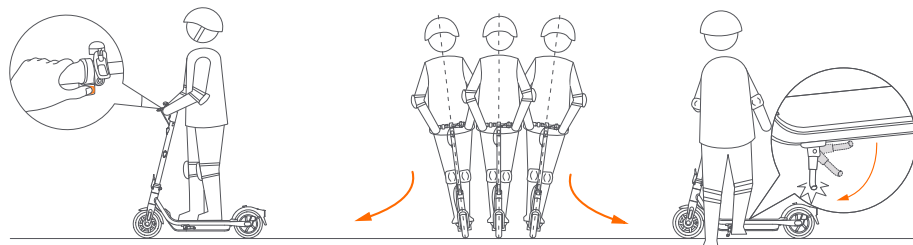

5

Tryck på höger/vänster blinkers när du svänger höger/vänster.

6


Anpassa kroppsvikten när du ska svänga och vrid styret en aning.

7


Fäll ut stödbenet.



VARNINGAR

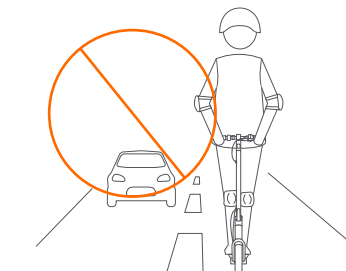


KÖR INTE på landsvägar eller motorvägar om inte de lokala lagarna tillåter det.

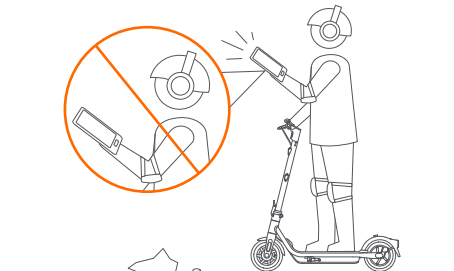

ANVÄND INTE mobiltelefon eller hörlurar när du kör KickScooter.


VIKTIGT! Om säkerhetsinstruktionerna inte följs kan det orsaka allvarlig skada!

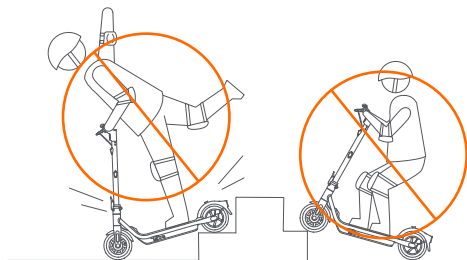

⚠ KÖR INTE upp- och nerför trappor och försök inte att hoppa över hinder.




⚠ KÖR INTE KickScooter när det regnar. KÖR INTE genom vattenpölar och/eller andra hinder.

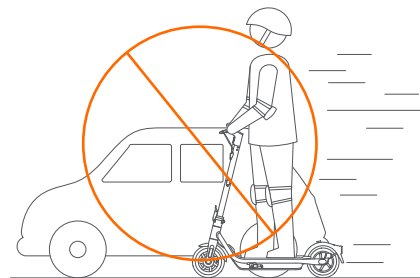


⚠ Undvik omkörningar.




⚠ HA ALLTID båda händerna på styret och båda fötterna på fotstödet under körning.

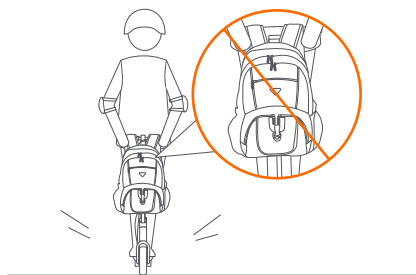


⚠ BÄR INTE tunga saker på styret.

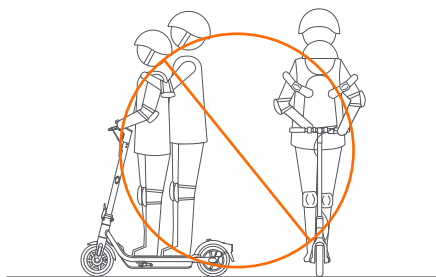

⚠ KickScootern är endast anpassad för en förare. Kör inte två på den och ta inte med passagerare. Kör inte med ett barn. Kör inte om du är gravid.

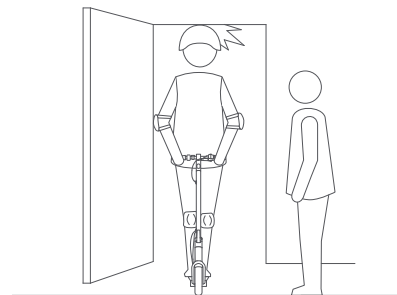

⚠ Akta huvudet när du kör genom dörrgångar.

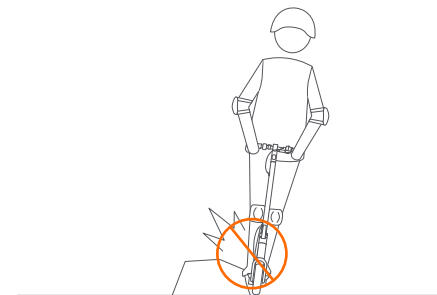

⚠ Undvik att köra in i hinder med hjulet.


Risk för brand och elektriska stötar!




⚠ Undvik att parkera i ett öppet område / utomhus i längre tid.



⚠ Håll hastigheten på 5-10 km/t när du kör över farthinder eller andra ojämnheter.

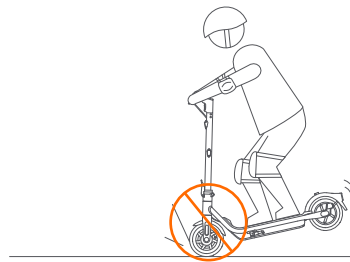


⚠ Bromsa inte plötsligt.

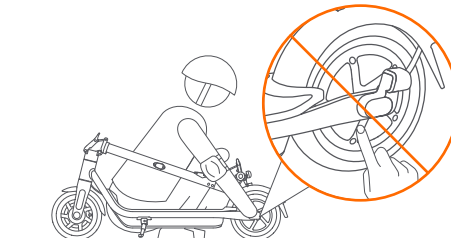


⚠ RÖR INTE motorn efter körning eftersom den kan vara mycket varm.



KickScootern fälls ihop

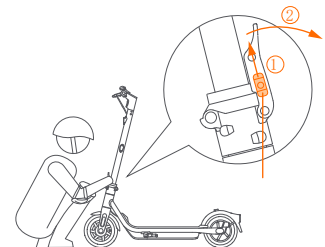


- 1 Lyft säkerhetslåset och öppna quick release-greppet.

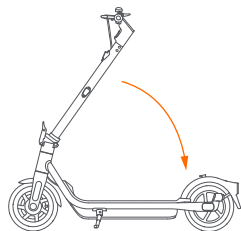


- 2 Fäll ramen.

Säkerhetskontakt

- 3 Justera och sätt fast säkerhetskontakten i spännet.

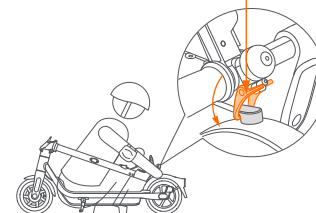


Transport

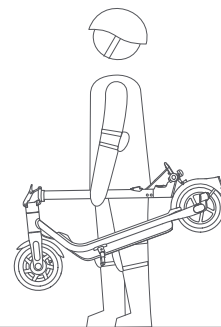


Ta tag i ramen och lyft KickScootern.



KickScootern fälls upp

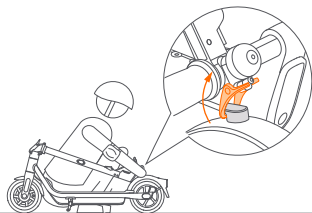


- 1 Frigör säkerhetskontakten från spännet.

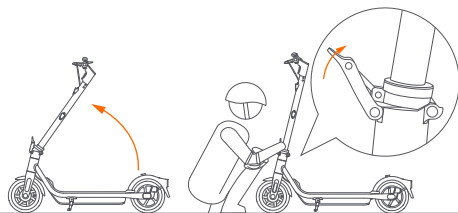


- 2 Fäll upp styret och stäng quick release-greppet.




Ventilförlängning

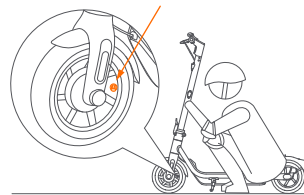

- 1 Skruva av ventilkåpan.

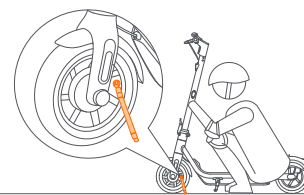


- 2 Anslut ventilförlängaren till däckventilen.

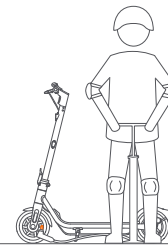

- 3 Sätt på pumpen och pumpa in luft i hjulet.

App-features

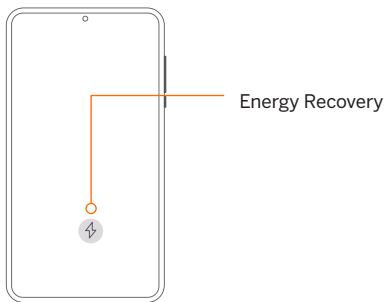

Du kan skräddarsy flera features med Segway-Ninebot-appen.

13 Reklamationsrätt och service

Din nya produkt omfattas av två års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen, så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:

- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- om det har använts reservdelar som inte är originaldelar
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om icke auktoriserade personer har installerat eller reparerat produkten
- repor och skrapmärken
- skada på fotsteg/fotplatta
- skada på hjul/punkteringar
- sliddelar.

Batteri

- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används.
- Detta för att förlänga livslängden på batteriet.
- Ladda endast med en standardkontakt. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare.
- Vid användning av andra strömomvandlare upphör garantin att gälla omedelbart.
- Använd endast den strömförsörjning som medföljer från tillverkaren för att ladda denna produkt.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller stickkontakt.

*Det lämnas 1 års garanti på batteriet.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I händelse av att kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören ingen förpliktelse i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I annat fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in för service och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt. Anmälan om reklamtion kan också göras på wittsverige.se genom att gå till fliken "Service" och fylla i formuläret "Övriga produkter".

Med reservation för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.