

Ninebot KickScooter

FI Käyttöohje

D18E – D28D – D28E – D38E



Sisällysluettelo

Ajoturvallisuus	4
Kunnossapito	10
Merkkien selitykset	14
Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto	15
Kaaviokuva	20
Kojelauta & virtakytki	21
Tekniset tiedot	23
Sertifioinnit	26
Käytön aloittaminen	29
Pakkauksen sisältö	30
Kokoamisohje	31
KickScooterin aktivointi	32
Ajo-ohje.....	33
Lataaminen	34
Varoitukset.....	35
KickScooterin kokoontaittaminen	39
Kuljetus	40
KickScooterin avaaminen.....	40
Venttiilin jatkopala.....	41
Takuu ja huolto	42

Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin (jäljempänä: KickScooter).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti saadaksesi tuotteesta kaiken irti.

TÄRKEÄÄ: Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Lisätietoja: www.segway.com.

Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia. Todellinen tuote ja sovelluksen käyttöliittymä voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

Ajoturvallisuus

1. **VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettua laturia. Tuotteen lataamiseen ei saa käyttää muuta kuin toimitukseen kuuluvaa laturia.
2. Tämä ajoneuvo on henkilökohtainen sähköpotkulauta, joka toimii sähköllä. KickScooter on vapaa-ajan kulkuneuvo. Sen ajamista on harjoiteltava. Ninebot Inc. ja Segway Inc. eivät vastaa mistään henkilövahingoista tai tuotevaurioista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän kokemattomuudesta tai tämän asiakirjan ohjeiden laiminlyönnistä.
3. Käytä riittävästi aikaa perusasioiden opetteluun onnettomuuksien välttämiseksi. Muista, että käyttäessäsi KickScooteria on aina olemassa hallinnan menetyksestä, törmäyksestä tai kaatumisesta johtuvan loukkaantumisen tai kuoleman vaara, aivan kuten kaikkien muidenkin liikennevälineiden kohdalla. Voit vähentää riskejä noudattamalla kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ja varoituksia, mutta et voi koskaan poistaa kaikkia riskejä.
4. Tätä sähköistä KickScooteria voivat käyttää 14-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. KickScooter sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä muovisuojukset poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran estämiseksi. Pidä KickScooter poissa pienten lasten ulottuvilta.

6. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja aja sähköisellä KickScooterilla varovasti ja vastuullisesti. Käytä sähköistä KickScooteria vasta sitten, kun olet ymmärtänyt kaikki turvallisuussäännöt ja noudatat niitä. ÄLÄ aja KickScooterilla, jos et voi ajaa sillä tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilövahinkojen ja/tai kuoleman vaara.
7. ÄLÄ anna muiden ajaa KickScooterillasi yksin, ellei kyseinen henkilö ole lukenut näitä ohjeita huolellisesti. Uusien ajajien turvallisuus on sinun vastuullasi. Auta uusia ajajia, kunnes KickScooterin perustoiminnot ovat heille tuttuja. Varmista, että kaikki uudet ajajat käyttävät kypärää ja muita suojarusteita.
8. Aivan kuten muidenkin ajoneuvojen kohdalla, suuremmat nopeudet edellyttävät pidempää jarrutusmatkaa. Äkillinen jarrutus huonosti pitävillä pinnoilla voi johtaa luisuun tai kaatumiseen.
9. Mukauta ajo aina olosuhteisiin, näkyvyyteen ja ajopintaan.

Valmistautuminen ajamiseen

1. On tärkeää tarkistaa, että ohjausjärjestelmä on säädetty oikein, että kokoaminen/taitto on tehty oikein ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa.
2. Lukkomutterit ja muut kiinnikkeet voivat löystyä ajan myötä, joten ne on mahdollisesti kiristettävä uudelleen.
3. Käytä ajaessasi aina tarkoitukseen sopivia kenkiä, vaatteita ja suojarusteita. Suojarusteisiin kuuluvat kypärä, polvisuojat ja kyynärsuojat. Käytä hyväksyttyä ja sopivaa polkupyöräilyyn tai rullalautailuun tarkoitettua kypärää, jossa on leukahihna ja joka suojaa hyvin takaraivoasi. Poista tai kiinnitä löysät/roikkuvat kappaleet (esim. vaatteet, hiukset, korut ym.), jotka voivat takertua liikkuviin osiin.
4. ÄLÄ SAMMUTA KickScooteria ennen kuin se on pysäköity tasaiselle alustalle.
5. ÄLÄ RIPUSTA ohjaustankoon mitään. Ohjaustangon kuormittaminen vaikuttaa KickScooterin vakauteen.
6. Suosittelemme lukitsemaan KickScooterin sille tarkoitettulla lukolla (saatavilla erikseen).



Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta. Varmista, että tuotteessa ei ole vikoja ja että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.

Missä voin ajaa

1. Kun käytät potkulautaa yleisillä teillä/alueilla, noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä.
2. KickScooter on suunniteltu käytettäväksi kovalla ja kuivalla alustalla paikassa, jossa ei ole esteitä, epätasaisuuksia, kuoppia tai muita vaaroja.
3. Vältä mahdollisuuksien mukaan ajamista alueilla, jotka ovat vilkkaasti liikennöityjä tai joissa on paljon ihmisiä. ÄLÄ AJA moottoriliikenneteillä tai moottoriajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden tai eläinten läheisyydessä, jyrkillä rinteillä tai portailla tai niiden läheisyydessä, reunakiveyksillä, uima-altaiden läheisyydessä tai lätäköiden tai muiden vesistöjen läpi. Ole varovainen ajaessasi alueilla, joissa on puita, pylviä tai aitoja. Varmista, että sinulla on tarpeeksi tilaa, jotta voit ohittaa ne turvallisesti. Kiinnitä erityistä huomiota jalankulkijoihin.
4. ÄLÄ AJA KickScooterilla sisätiloissa.
5. Noudata erityistä varovaisuutta ajaessasi hämärässä.
6. ÄLÄ AJA rampeilla tai jyrkissä mäissä, joiden kaltevuus on suurempi kuin tuotteelle määritetty enimmäiskaltevuus (kts. tekniset tiedot).
7. ÄLÄ AJA lumessa tai sateessa tai teillä, jotka ovat märkiä, mutaisia, jäisiä tai liukkaista mistä tahansa syystä. Liukkailla teillä jarrutusmatka on pidempi. Hidasta vauhtia ja jarruta aikaisemmin pienentääksesi hallinnan menettämisen ja kaatumisen riskin ja varmistaaksesi oman turvallisuutesi. ÄLÄ AJA esteiden yli (mukaan lukien mutta ei ainoastaan hiekka, irtosora ja/tai risut ja oksat). Se voi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja aiheuttaa kaatumisen.
8. Kaupungissa voi olla monia ”esteitä” – mukaan lukien jalkakäytävien reunakivet ja/tai portaat. Vältä hidastustöyssyjen yli ajamista. Kiinnitä erityistä huomiota alueilla, joissa on paljon jalankulkijoita; aja varovasti ja olosuhteiden mukaisesti. Pysähdy ja taluta KickScooteriasi tarvittaessa.



ÄLÄ KOSKAAN aja KickScooterilla veden läheisyydessä.

Ajon aikana

1. Ole varovainen ja pysytkä turvallisen etäisyyden päässä muista ajaessasi. Kiinnitä huomiota ympäristösi ja hidasta vauhtia ajaessasi tuntemattomilla alueilla. Pidä hyvää huolta itsestäsi ja muista.

2. ÄLÄ käytä matkapuhelinta, kameraa tai kuulokkeita tai tee mitään muuta ajon aikana välttääksesi häiriötekijät.
3. Ole varovainen! Tarkkaile ympäristöäsi. Silmäsi ovat tähän parhaat välineet, ja katselemalla tarkkaavaisesti ympärillesi voit turvallisesti välttää esteet ja huonosti pitävät ajopinnat (kuten märkä maa, irtohiekka, irtosora ja jää). Ole varovainen, kun siirryt ajopinnalta toiselle.
4. ÄLÄ AJA KickScooterilla vain yhdellä jalalla tai yhdellä kädellä. ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangosta ajaessasi.
5. Hidasta aina vauhtia lähestyessäsi tai ylittäessäsi risteystä tai mutkaa. Käytä soittokelloa varoittaaksesi itsestäsi.
6. ÄLÄ AJA vaarallisilla nopeuksilla. Käytä aina harkintaa ja aja oman ajokykyysi ja ympäristön mukaan.
7. ÄLÄ anna KickScooterin kastua. Kosteudelle altistunut akku voi vaurioitua tai aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.
8. Hidasta aina vauhtia kääntyessäsi. Jos käännyt kovassa vauhdissa, voit menettää laitteen hallinnan ja kaatua. Henkilövahinkojen ja/tai kuoleman vaara.
9. ÄLÄ KÄYTÄ KickScooteria muuhun kuin siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu. ÄLÄ KULJETA KickScooterilla matkatavaroita ÄLÄKÄ yritä tehdä sillä temppuja.
10. Ilmoita aina itsestäsi lähestyessäsi jalankulkijaa/pyöräilijää, joka ei ole nähnyt tai kuullut sinua.
11. ÄLÄ KOSKAAN koskettaa pyöriä ajon aikana tai kun ne ovat liikkeessä.
12. Ajoturvallisuuden varmistamiseksi ajajalla on oltava hyvä näkyvyys ja hänen on oltava hyvin näkyvissä muulle liikenteelle.
13. Ajajan on pystyttävä kuulemaan ympäristön äänet.
14. ÄLÄ AJA KickScooterilla, jos ympäristön lämpötila on alle käyttölämpötilan (katso tekniset tiedot). Korkea/alhainen lämpötila vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara.

Kuka saa ajaa

Lue kaikki tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset ja turvallisuusohjeet ja noudata niitä vahinkojen riskin pienentämiseksi. Älä aja liian kovalla vauhdilla. Älä missään tapauksessa aja teillä, joilla kulkee moottoriajoneuvoja. Valmistaja suosittelee, että KickScooterin ajaja on vähintään 14-vuotias. Noudata aina näitä turvaohjeita:

Seuraavat henkilöt eivät saa ajaa KickScooterilla:

- Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeen vaikutuksen alaisia.
- Henkilöt, joiden sairaus aiheuttaa riskin rasittavissa fyysisissä aktiviteeteissa.
- Henkilöt, joilla on tasapaino-ongelmia tai sellaisia motorisia ongelmia, jotka vaikuttavat häiritsevästi tasapainon säilyttämiseen.
- Henkilöt, joiden paino on suurempi kuin enimmäispaino (kts. tekniset tiedot).
- Raskaana olevat henkilöt.



KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle.

Ajamisen jälkeen

1. Pysäköi aina tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että KickScooter seisoo tukevasti tukijalan varassa. Jos se kaatuu, seurauksena voi olla henkilövahinko ja/tai tuotevaurio. Harkitse, mihin pysäköit KickScooterin. Pysäköi se mieluummin esimerkiksi seinän viereen kuin keskelle kulkutietä.
2. Anna KickScooterin jäähtyä ennen akun lataamista. Älä lataa KickScooteria, jos se on kastunut tai jos laturi tai pistoke on märkä.
3. Käytä ladattaessa ylijännitesuojaa (samoin kuin muidenkin elektronisten laitteiden kanssa), joka suojaa KickScooterisi sähköiskujen ja jännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta. Käytä vain Segway-laturia. Älä käytä minkään muun tuotteen laturia.
4. ÄLÄ koske jarrujärjestelmään. Terävät reunat voivat aiheuttaa loukkaantumisriskin. Jarrut voivat kuumentua käytön aikana. ÄLÄ koske niihin heti käytön jälkeen.
5. Kun pysäköit KickScooterisi, lukitse takapyörä tarkoitukseen soveltuvalla lukolla estääksesi KickScooterin luvattoman käytön.
6. Muista kytkeä KickScooter pois päältä ja irrottaa latausjohto pistokkeesta ennen sen kokoamista, lisävarusteiden asentamista tai rungon puhdistamista.

Muita turvallisuusohjeita

1. Suosittelemme tuotteen säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa paremman ajokokemuksen takaamiseksi.
2. Jos KickScooterista kuuluu poikkeavia ääniä tai se hälyttää, lopeta ajaminen välittömästi. ÄLÄ aja tai käytä KickScooteria ennen kuin poikkeavan äänen/vikahälytyksen syy on selvitetty ja korjattu. Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään.
3. Tuotteen A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB (A). KickScooterin aiheuttama mekaaninen värähtely on alle $2,5 \text{ m/s}^2$. Mittausepävarmuus: $1,5 \text{ m/s}^2$.
4. KickScooterin käytössä syntyvä tärinä siirtyy kuljettajan kehon läpi.
5. Poista mahdolliset käytön aiheuttamat terävät reunat.
6. **VAROITUS!** Käytön aikana KickScooter altistuu raskaille kuormille ja kulumiselle. Eri materiaalit ja komponentit reagoivat kuormitukseen/kulumiseen eri tavoin. Jos komponentin odotettu käyttöikä ylittyy, se voi rikkoutua yhtäkkiä. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara. Halkeamat, naarmut ja värimuutokset raskaalle kuormitukselle/kulumiselle altistuvilla alueilla osoittavat, että osan käyttöikä on ylittynyt ja se on vaihdettava.
7. Käytä vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita.
8. EN 17128:2020, Luokka II (PLEV).

Ninebot KickScooterin tekniset tiedot ja parametrit vaihtelevat mallista toiseen.

Ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. **HYPERLINK**

”<http://www.segway.com/>” Päivitetyt tiedot löytyvät osoitteesta www.segway.com.

Muita tietoja voidaan lisätä valmistajan harkinnan mukaan. Valmistaja määrittää mahdolliset muut tärkeät tiedot.

Joissakin maissa sovelletaan esimerkiksi ikään, nopeusrajoituksiin, käyttötarkoitukseen, käyttöön varattuihin alueisiin tai paristojen kuljetukseen liittyviä erityissääntöjä.

Kunnossapito

Säännöllinen kunnossapito

- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ja että mikään osa ei ole vaurioitunut.
- Tarkista akun varaustaso, valot, kojelauta ym. ja varmista, että ne toimivat normaalisti.
- Tarkista, että sekä etu- että takajarrut toimivat normaalisti. Varmista, että jarrut toimivat oikein.
- Varmista, että ohjaustanko on vakaa, ohjausjärjestelmä on säädetty oikein ja että etu- ja takapyörät eivät heilu tai ole löysällä.
- Varmista, että heijastimet eivät ole likaiset tai vaurioituneet.
- Varmista, että taittojärjestelmä on kiinnitetty oikein eikä se ole viallinen.

Varovasti

- Vain pätevä ammattilainen saa vaihtaa vialliset/kuluneet osat. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää.
- Varmista, että KickScooter on kytketty pois päältä ennen huoltotöitä, kokoamista tai osien vaihtamista.
- Käytä osien asentamiseen riittävästi voimaa sopivassa suhteessa, kunnes osat ovat kunnolla kiinnittyneet paikoilleen. Jos kiinnitys on liian löysä tai liian tiukka, KickScooter ei välttämättä toimi oikein. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara.
- Älä koskaan yritä tehdä muutoksia KickScooteriin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjausputkeen, runkoon, taittomekanismiin tai jarruihin. KickScooteriin tehdyt muutokset/muokkaukset voivat vaikuttaa sen käyttöön ja suorituskykyyn. Henkilövahinkojen ja/tai tuotevaurioiden vaara. Takuu raukeaa, jos tuotteeseen on tehty luvattomia muutoksia/muokkauksia tai tuotteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia.

Puhdistus

Pyyhi runko pehmeällä, kostealla liinalla. Sitkeän lian voi poistaa pehmeällä, kostealla harjalla ja pyyhkiä sitten pehmeällä, kostealla liinalla.



1. Varmista ennen puhdistusta, että KickScooter on kytketty POIS PÄÄLTÄ, latauskaapeli on irrotettu ja latausportin kumisuojaus on tiiviisti suljettu. Muussa tapauksessa saatat vahingoittaa elektronisia osia.
2. Älä puhdistaa KickScooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä liuottimilla. Nämä aineet voivat vahingoittaa sekä KickScooterin ulkonäköä että sen sisäosia.
3. ÄLÄ pese KickScooteria painepesurilla tai vesiletkulla. Varmista, ettei latausporttiin pääse vettä. Jos KickScooter on altistunut voimakkaalle sateelle, säilytä sitä ulkotiloissa, mutta kuitenkin säältä suojattuna riittävän etäisyyden päässä rakennuksista ja ihmisistä, kunnes se on kuivunut.

Säilytys

Säilytä KickScooteria kuivassa ja viileässä paikassa. Älä jätä sitä ulos pitkäksi aikaa ja varmista, että säilytyspaikan lämpötila ei missään vaiheessa ole yli +50 °C/alle -20 °C. ÄLÄ lataa KickScooteria, jos sitä on säilytetty paikassa, jonka lämpötila on alle 0 °C. Odota, kunnes lämpötila on vähintään +10 °C.



Altistuminen auringonvalolle ja äärimmäisille lämpötiloille (kuuma tai kylmä) nopeuttaa muoviosien ikääntymistä ja voi lyhentää akun käyttöikää.

Akun kunnossapito



1. Käytä vain alkuperäisiä akkuja.
2. ÄLÄ säilytä tai lataa akkua ilmoitettujen lämpötilarajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot).
3. ÄLÄ puhkaise tai riko akkua. ÄLÄ koske akun napoihin.
4. Älä päästä metalliesineitä koskettamaan akun napoja oikosulun ehkäisemiseksi. Palovaara. Huomaa: vain pätevä ammattilainen saa vaihtaa nämä osat.
5. ÄLÄ lataa tai käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai kostea/märkä.
6. ÄLÄ vie akkua tulen/liekkien läheisyyteen.

7. ÄLÄ hävitä akkua talousjätteiden kanssa. Akku on toimitettava kierrätyskeskukseen. Noudata akkujen kierrätystä ja/tai hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
8. Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen ja vältä akun tyhjenemistä kokonaan. Lue käyttöohje ennen kuin lataat akun.

Huomaa

1. Hyvin hoidetun akun kapasiteetti on suuri vielä useiden kilometrien ajon jälkeen. TÄRKEÄÄ: Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen ja vältä akun tyhjenemistä kokonaan. Akun kapasiteetti ja toimintasäde on parhaimmillaan huoneenlämmössä (22 °C), ja akun käyttö alle 0 °C:n lämpötiloissa voi vähentää toimintasädettä ja akun kapasiteettia. Tyypillisesti -20 °C:n lämpötilassa toimintasäde on puolet siitä, mitä se on samalla akulla lämpötilan ollessa 22 °C. Akun toimintasäde palautuu, kun lämpötila nousee. Lisätietoja on saatavilla sovelluksessa.
2. Täyteen ladatun akun varaus kestää tyypillisesti 120–180 päivää valmiustilassa, jonka jälkeen akku on ladattava uudelleen. Muista ladata akku jokaisen käytön jälkeen. Älä anna akun tyhjentyä kokonaan, sillä se voi aiheuttaa akulle pysyviä vaurioita. Akun sisällä oleva elektroniikka tallentaa tiedon akun latauksesta ja purkautumisesta. Takuu ei korvaa yli- tai alilatauksen aiheuttamia vaurioita tai vaurioita, jotka aiheutuvat akun käytöstä liian alhaisessa lämpötilassa.


Laturi

Tätä laturia voivat käyttää 14-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä laturia. Laturia saa käyttää yksinomaan sähköisen KickScooterin lataamiseen. ÄLÄ käytä minkään muun tuotteen laturia.



- ÄLÄ lataa akkua, jos laturi tai portti on kostea/märkä.
- ÄLÄ käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai altistunut vedelle/kosteudelle. Varmista, että latausportin suojus on paikoillaan, kun tuote ei ole latauksessa.
- ÄLÄ lataa tuotetta ulkotiloissa.
- Varmista, että KickScooter on sammutettu latauksen aikana.
- Laturilla ei voi ladata ei-ladattavia akkuja.
- Latauksen aikana KickScooterin tulee olla paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Latausjohtoa ei voi vaihtaa. Jos latausjohto vaurioituu, koko laturi on vaihdettava.

Merkkien selitykset

	VAROITUS		Korea-sertifiointi
	Kuuma pinta! Älä kosketa pintaa, joka on merkitty tällä merkillä.		Radiolaitteen vaatimustenmukaisuus Sertifiointi Japanissa
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 10		Radiolaitteen vaatimustenmukaisuus Sertifiointi Singaporessa
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 5 vuotta		NCC-sertifiointi Taiwanissa
	CE-sertifiointi	ETA XXXX/XXX/XXX	ETA-hyväksyntä
	Bluetooth-toiminto		Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote paikalliseen kierrätyspisteeseen.
	CSA-sertifiointi		Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote paikalliseen kierrätyspisteeseen.
	Laturin energiasertifiointi		UL-sertifiointi
	UL-sertifiointi		Turvamerkintä Singaporessa
	Akun kierrätys		Sertifiointi Meksikossa
	PSE-sertifiointi Japanissa		PSE-sertifiointi Japanissa
	Kiinan pakollinen sertifiointi	IPX4 / IPX5 IPX7 / IP67	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	II luokan laite		Intertek-sertifiointiviranomainen
	Federal Communications Commission USA		UL-Energiasertifiointi
	Venäläinen hyväksyntä		Sulake
	PSE-sertifiointi/TUV		SMPS (hakkuriteholähde)
	Sertifiointi Australiassa		Pidettävä kuivana
	GOST-sertifiointi Venäjällä		Irrotettava syöttöyksikkö

	Sertifiointi Ukrainassa		Vahinkojen ehkäisemiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje
	Tasavirta		Varoitus! Puristumisvaara
	Vaihtovirta		BIS-hyväksyntä Intiassa
	Käyttö vain sisätiloissa		Hakkuriteholähde, jossa oikosulkusuojattu turvamuuntaja (kytketty tai irrotettu)
	TUV-sertifiointiviranomainen		BMSI-sertifiointi Taiwanissa
	Ei saa altistaa kosteudelle		TUV-sertifiointiviranomainen
	Sertifiointi, UK		

Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto

Ninebot on Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd:n tavaramerkki. Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on BLUETOOTH SIG, INC:n rekisteröity tavaramerkki. Android, Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelu. Omistajat varaavat tässä oppaassa mainittujen tavaramerkkiensä oikeudet.

KickScooteria suojaavat sille kuuluvat patentit. Lisätietoja patenteista: <http://www.segway.com>.

Olemme yrittäneet sisällyttää tähän käyttöohjeeseen kaikki KickScooterin toimintoihin liittyvät kuvaukset ja ohjeet. Oma KickScooterisi saattaa kuitenkin hieman poiketa tässä asiakirjassa esitetystä. Lataa ja asenna sovellus Applen App Storesta (iOS) tai Google Playstä (Android).

Huomaa, että on olemassa useita Segway- ja Ninebot by Segway -malleja, joissa on eri toimintoja. Osa mainituista toiminnoista ei välttämättä koske omaa laitettasi. Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa KickScooterin mallia, toimintoja ja dokumentaatiota ilman erillistä ilmoitusta.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Segway–Ninebot-sovellus tukee KickScootereita, joissa on Bluetooth.

TÄRKEÄÄ: Käyttäjän on luettava KOKO käyttöohje ja ymmärrettävä sen sisältö kokonaisuudessaan (erityisesti varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin liittyvät osat) sekä noudatettava käyttöohjeessa olevia ohjeita ennen KickScooterilla ajamista.

1. Tämä KickScooter voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle, muille henkilöille ja lähistöllä olevalle omaisuudelle. Käyttäjä vastaa kaikista tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja vahingoista (erityisesti sellaisista, jotka liittyvät ja/tai jotka ovat seurausta turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä). Tällaisia riskejä ovat muun muassa hallinnan menetys, tuotevika ja/tai törmäys. Tällainen tapahtuma voi johtaa vakaviin seurauksiin, kuten muun muassa henkilövahinkoihin/tuotevaurioihin, kuolemaan ja/tai omaisuusvahinkoihin. Segway/jälleenmyyjä ei vastaa tällaisiin seurauksiin liittyvistä vaateista tai menetyksistä, jos ne johtuvat käyttäjän tekemistä virheistä.
2. Käyttäjällä välttämättä ole tarvittavaa ja/tai riittävää kokemusta ja taitoja KickScooterin ajamiseen, etenkin monimutkaisissa ympäristöissä ja/tai huonoissa tie- ja/tai liikenneolosuhteissa. Tällainen riski voi olla suurempi, jos käyttäjällä on fyysinen ja/tai henkinen vamma tai vamma tai jos käyttäjä on alkoholin, huumeiden tai vastaavien vaikutuksen alaisena. Riski voi olla suurempi myös, jos käyttäjä ei tunne riittävän hyvin KickScooterin toimintoja ja suorituskykyä. Siksi käyttäjän, erityisesti uusien käyttäjien, on opeteltava ajamaan tätä KickScooteria oikein ja turvallisesti. Harjoittelun tuoman kokemuksen ansiosta käyttäjä oppii ajan myötä ajamaan ja käyttämään KickScooteria paremmin.
3. KickScooterin osat ja komponentit altistuvat kulumiselle. Monet tekijät, kuten ympäristö, tieolosuhteet ja/tai ajokäyttäytyminen voivat vaikuttaa kulumisnopeuteen. Kulumisen voi aiheuttaa KickScooterissa odottamattomia ja/tai äkkinäisiä vikoja, jotka voivat johtaa muun muassa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Siksi käyttäjän on säännöllisesti ja tarpeen mukaan tarkastettava ja huollettava tämä KickScooter. Käyttäjän on myös tarkastettava KickScooterin kunto joka kerta ennen käyttöä. Ennen KickScooterin käyttöönottoa käyttäjän on tarkastettava renkaiden kunto, akun varaustaso ja kaikki toiminnalliset osat. Jos tarkastuksessa havaitaan poikkeamia, materiaalien värjäytymiä tai värimuutoksia (etenkin kohdissa,

jotka altistuvat erityisen suurelle rasitukselle), naarmuja, halkeamia, irrallisia kiinnitysosia ja/tai puuttuvia osia (kuten ruuveja, pultteja ja/tai muttereita), nämä viittaavat siihen, että KickScooterilla ajaminen ei ole turvallista.

4. On mahdotonta ennakoida kaikkia tilanteita ja/tai olosuhteita, joissa KickScooterin käyttäjä voi altistua vaaroille. Siksi tätä käyttöohjetta ei voida pitää täydellisenä tai kaikenkattavana ohjeena siihen, miten KickScooteria ajetaan turvallisesti ja/tai vältetään KickScooterin käyttöön liittyvät vaarat. Käyttöohjeen sisältämien ohjeiden noudattamisen lisäksi käyttäjän on siis ajettava ja/tai käytettävä KickScooteria vastuullisesti, varovaisesti ja tervettä järkeä käyttäen. Käyttäjän tulee aina ajaa vastuullisesti, noudattaa varovaisuutta, pitäytyä sopivassa nopeudessa ja välttää vaarallista ajokäyttäytymistä sekä olla tietoinen liikenne- ja/tai tieolosuhteista KickScooterilla ajon aikana. Et esimerkiksi saa ajaa liian kovalla nopeudella, ylikuormittaa KickScooteria tai tehdä minkäänlaisia temppuja. Älä kosketa renkaita käsillä tai jaloilla ajon aikana. KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle ajajalle.
5. Käyttäjän on otettava selvää kaikista KickScooteria koskevista paikallisista laeista ja säännöistä ja noudatettava niitä. Käyttäjä vastaa siitä, että hän ajaa tai käyttää KickScooteria ja/tai hävittää KickScooterin lain mukaisesti. Lait/säännöt voivat vaihdella maasta toiseen. Lakeihin ja sääntöihin voivat kuulua muun muassa seuraavat:
 - a. Kypärän käyttö voi olla lain mukaan pakollista.
 - b. Ajoneuvon rekisteröinti ja rekisterikilpi voivat olla lain mukaan pakollisia.
 - c. KickScooterilla ei välttämättä saa ajaa moottoritiellä, maantiellä tai valtatiellä.

Jos tarvitset lisätietoa KickScooteriin liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.

6. Kun käyttäjä vastaanottaa KickScooterin, hänen on ensi tilassa tarkistettava, että KickScooter ja kaikki sen osat ovat kunnossa.
7. Kaikki KickScooterin komponentit ja osat on asennettava oikein käyttöohjeen mukaisesti. Virheellinen asennus voi lisätä merkittävästi hallinnan menetyksen, tuotevaurion, onnettomuuden tai kaatumisen riskiä.

KickScooter voi sisältää irrotettavia komponentteja ja pieniä osia. Säilytä ne lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran ehkäisemiseksi.

8. KickScooter on hävitettävä voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Akun tai sähköosien virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vakavan vaaran/henkilövahingon. Lisätietoja akkujen ja elektroniikkaromun kierrätyksestä ja hävittämisestä saat paikallisesta kierrätyskeskuksesta. KickScooteria ei saa muokata eikä siinä saa käyttää muita kuin alkuperäisosaia ilman erillistä lupaa. Kaikki henkilö- ja/tai tuotevahingot sekä omaisuusvahingot ovat käyttäjän omalla vastuulla.
9. Segway pitää itsellään oikeuden tehdä muutoksia KickScooteriin, julkaista ohjelmistopäivityksiä ja päivittää tätä käyttöohjetta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Segway voi milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tehdä näihin käyttöohjeisiin parannuksia ja muutoksia, jotka johtuvat kirjoitusvirheistä, nykyisten tietojen epätarkkuuksista ja/tai ohjelmien ja/tai laitteiden muutoksista. Tällaiset muutokset lisätään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat ovat vain ohjeellisia, eikä oma tuotteesi välttämättä näytä aivan samalta. Oma KickScooterisi ja sen toiminnot voivat vaihdella. KickScooterin päivitysten vuoksi tässä käyttöohjeessa mainitun KickScooterin ja ostamasi KickScooterin värit, ulkonäkö ja muut ominaisuudet voivat poiketa toisistaan. Tarkista aina oma KickScooterisi.
10. Tämä asiakirja on pysyvä osa KickScooteria. Jos KickScooter myydään edelleen, käyttöohje on luovutettava sen mukana uudelle omistajalle.

Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin!

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä, jos huomaat KickScooterisi käyttöön, kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviä ongelmia tai häiriöitä/ vikoja.

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska

Muut kysymykset: service@witt.dk

Varaosat: spareparts@witt.dk

Verkkosivusto: www.witt.dk

Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat

Verkkosivusto: www.segway.com

Ota KickScooterisi sarjanumero valmiiksi esille, kun otat yhteyttä Segwayhin.


Löydät sarjanumeron KickScooterin alapuolelta tai sovelluksesta kohdasta More Settings (lisäasetukset) -> Basic Information (perustiedot).

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

www.segway.com

Ninebot KickScooter.

Kaaviokuva

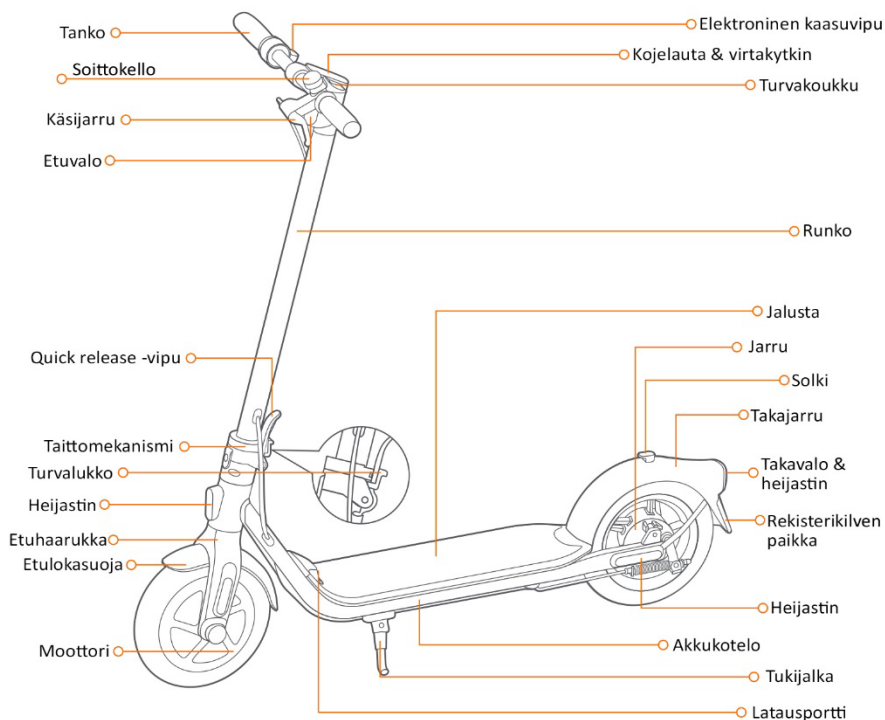


Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, julkaista ohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän käyttöohjeen milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta.

Käy osoitteessa www.segway.com tai tarkista sovellus ladataksesi uusimmat käyttäjämateriaalit. Sinun on asennettava sovellus, aktivoitava KickScooterisi ja hankittava uusimmat päivitykset ja turvaohjeet.

Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia. Todellinen tuote ja sovelluksen käyttöliittymä voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

Kojelauta & virtakytkin

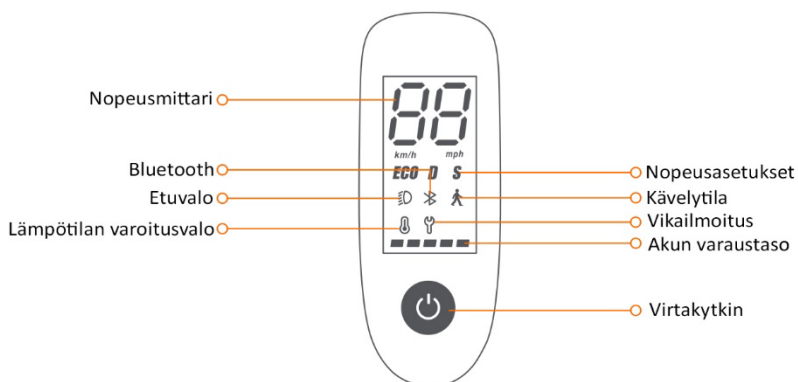

TVirtakytkin: Käynnistä KickScooter painamalla virtapainiketta. Sammuta pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun KickScooter on käynnissä, sytytä etu- ja takavalon painamalla painiketta lyhyesti. Valitse nopeus kaksoisnapsauttamalla painiketta.

Nopeusmittari: Näyttää nykyisen nopeuden. Näyttää myös virhekoodit.

Kävelytila: Enimmäisnopeus 5 km/h.

D18E / D28E / D38E: Etu- ja takavalon vilkkuvat, eikä niitä voi sammuttaa.

D28D / D38D: Etu- ja takavalon palavat, eikä niitä voi sammuttaa.

*Aktivoi kävelytila Segway–Ninebot-sovelluksen valikossa: Settings > Walk Mode.

Nopeudet: Nopeuksia on kolme. Enimmäisnopeus on alla olevan taulukon mukainen.

Asetukset / Malli	D18E	D28E	D28D	D38E	D38E
ECO (Energy-saving mode)	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
D (Standard Mode)	25 km/h	25 km/h	20 km/h	25 km/h	20 km/h
S (Sport Mode)	25 km/h	25 km/h	20 km/h	25 km/h	20 km/h

Vikailmoitus: Ilmoittaa, jos KickScooterissa on vika.

Ylikuumentuminen: Ilmoittaa, että akun lämpötila on 55 °C tai enemmän tai alle 0 °C. Ajoneuvo ei kiihdytä normaaliin tapaan, eikä akku mahdollisesti lataudu. Älä käytä tuotetta ennen kuin sen lämpötila on laskenut takaisin normaalialueelle.

Bluetooth: Kertoo, että ajoneuvo on yhdistetty matkapuhelimeen.

Akun varaustaso: Näyttää akun varaustason viidellä palkilla. Kukin palkki vastaa noin 20 % varausta.

*Akun varaustaso on hyvin alhainen, kun vain yksi palkki on näkyvissä. Lataa KickScooter.

Tekniset tiedot

	Kuvaus	Parametrit
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter
	Malli	D18E
	Mitat: P x L x K	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm
	Mitat, kokoonlaitettuna: P x L x K	Ca. 1143 × 480 × 495 mm
	Nettopaino	Ca. 14,8 kg
Kuljettaja	Paino	30 – 100 kg
	Suositusikä	14-60 vuotta
	Suosituspituus	120-200 cm
KickScooter	Huippunopeus	Ca. 25 km/h
	Toimintasäde ²	Ca. 18 km
	Enimmäiskaltevuus	Ca. 10 %
	Soveltuva alusta	Asfaltti/jalkakäytävä; esteet < 1 cm; kuopat
	Käyttölämpötila	-10–40°C
	Säilytyslämpötila	-10–50°C
	IP-suojaluokka	IPX5
	Latausaika	N. 3.5 tuntia
Akku	Nominal Voltage	42 V ===
	Max. Charging Voltage	42 V ===
	Charging Temperature	0–40°C
	Nimelliskapasiteetti	5100 mAh
	Nominal Energy	183 Wh
	Akunhallintajärjestelmä	Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, purkaus- ja ylilataussuoja
Moottori	Nimellisteho	0,25 kW, 250 W
Laturi	Syöttöteho	0,07kW, 70 W
	Tulojännite	100 ~ 240 V
	Enimmäissyöttöjännite	42 V ===
	Nimellissyöttö	41 V === 1,7 A
Toiminnot	Jarruvalo	LED-takavallo
	Nopeusasetukset	Nopeusrajoitus, Standard ja Sport
Renkaat	Rengaspaine	40-45 psi
	Renkaat	10” ilmarenkaat

1) Tyypillinen toimintasäde: Testattu tasaisella alustalla täydellä teholla, 75 kg:n kuormituksella, 25 °C:n lämpötilassa ja 16 km/h. *Toimintasäteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.

	Kuvaus	Parametrit	
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter	
	Malli	D28E	D28D
	Mitat: P x L x K	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm	
	Mitat, kokoonlaitettuna: P x L x K	Ca. 1143 × 480 × 495 mm	
	Nettopaino	Ca. 15,3 kg	
Kuljettaja	Paino	30 – 100 kg	
	Suositusikä	14-60 vuotta	
	Suosituspituus	120-200 cm	
KickScooter	Huippunopeus	Ca. 25 km/h	Ca. 20 km/h
	Toimintasäde ²	Ca. 28 km	
	Enimmäiskaltevuus	Ca. 15 %	
	Soveltuva alusta	Asfaltti/jalkakäytävä; esteet < 1 cm; kuopat	
	Käyttölämpötila	-10–40°C	
	Säilytyslämpötila	-10–50°C	
	IP-suojaluokka	IPX5	
	Latausaika	N. 5 tuntia	
Akku	Nominal Voltage	36 V ===	
	Max. Charging Voltage	42 V ===	
	Charging Temperature	0–40°C	
	Nimelliskapasiteetti	7650 mAh	
	Nominal Energy	275 Wh	
	Akunhallintajärjestelmä	Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, purkaus- ja yllilataussuoja	
Moottori	Nimellisteho	0,3 kW, 300 W	
Laturi	Syöttöteho	0,07kW, 70 W	
	Tulojännite	100 ~ 240 V	
	Enimmäissyöttöjännite	42 V ===	
	Nimellissyöttö	41 V === 1,7 A	
Toiminnot	Jarruvalo	LED-takavallo	
	Nopeusasetukset	Nopeusrajoitus, Standard ja Sport	
Renkaat	Rengaspaine	40-45 psi	
	Renkaat	10" ilmarenkaat	

1] Tyypillinen toimintasäde: Testattu tasaisella alustalla täydellä teholla, 75 kg:n kuormituksella, 25 °C:n lämpötilassa ja 16 km/h.*Toimintasäteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.

	Kuvaus	Parametrit	
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter	
	Malli	D38E	D38D
	Mitat: P x L x K	Ca. 1143 × 480 × 1160 mm	
	Mitat, kokoonlaitettuna: P x L x K	Ca. 1143 × 480 × 495 mm	
	Nettopaino	Ca. 16,3 kg	
Kuljettaja	Paino	30 – 120 kg	
	Suositusikä	14-60 vuotta	
	Suosituspituus	120-200 cm	
KickScooter	Huippunopeus	Ca. 25 km/h	Ca. 20 km/h
	Toimintasäde ²	Ca. 38 km	
	Enimmäiskaltevuus	Ca. 20 %	
	Soveltuva alusta	Asfaltti/jalkakäytävä; esteet < 1 cm; kuopat	
	Käyttölämpötila	-10–40°C	
	Säilytyslämpötila	-10–50°C	
	IP-suojaluokka	IPX5	
	Latausaika	N. 6.5 tuntia	
Akku	Nominal Voltage	36 V ===	
	Max. Charging Voltage	42 V ===	
	Charging Temperature	0–40°C	
	Nimelliskapasiteetti	10,2 Ah	
	Nominal Energy	367 Wh	
	Akunhallintajärjestelmä	Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta-, purkaus- ja yllilataussuoja	
Moottori	Nimellisteho	0,35 kW, 350 W	
Laturi	Syöttöteho	0,07kW, 70 W	
	Tulojännite	100 ~ 240 V	
	Enimmäissyöttöjännite	42 V ===	
	Nimellissyöttö	41 V === 1,7 A	
Toiminnot	Jarruvalo	LED-takavallo	
	Nopeusasetukset	Nopeusrajoitus, Standard ja Sport	
Renkaat	Rengaspaine	40-45 psi	
	Renkaat	10" ilmarenkaat	

1] Tyypillinen toimintasäde: Testattu tasaisella alustalla täydellä teholla, 75 kg:n kuormituksella, 25 °C:n lämpötilassa ja 16 km/h.*Toimintasäteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.

Sertifioinnit

Tämä tuote on TUV Rheinlandin ANSI/CAN/UL-2272-sertifioima.

Akku on UN/DOT 38.3. -standardin mukainen.

Akku on ANSI/CAN/UL-2271. -standardin mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tärkeää tietoa elektroniikkalaiteromusta



Tietoa sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämisestä ja kierrätyksestä / Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen.

Ylirastitettu jäteastia symboloi sitä, että tätä tuotetta ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien on hyödynnettävä kunnallisia keräyspisteitä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisen ympäristövaikutuksia ja lisätäkseen näiden jätteiden kierrätys-, uusiokäyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Tietoa akkujen ja paristojen kierrätyksestä Euroopan unionin alueella



Paristot/akut tai paristojen/akkujen pakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivissä määritetään käytettyjen paristojen ja akkujen palauttamisen ja kierrätyksen puitteet, joita sovelletaan koko Euroopan unionissa. Tätä merkintää käytetään erilaisissa akuissa ja paristoissa osoittamaan, että niitä ei saa hävittää tavallisen

kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava kierrätykseen käyttöiän päätyttyä tämän direktiivin mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti paristoissa ja akuissa on merkintä, joka kertoo, että ne on hävitettävä erikseen muista jätteistä ja kierrätettävä käyttöiän päätyttyä. Akun/pariston etiketissä voi olla myös siinä käytetyn metallin kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea ja Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Palauta akku toimittajalle asianmukaisen kierrätyksen varmistamiseksi tai käytä tähän tarkoitukseen osoitettua keräyspistettä. Tuotevastuu on tärkeä, jotta voidaan minimoida paristojen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen vaarallisten myrkkypitoisuuksien vuoksi.

Ähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE), akut ja paristot mukaan lukien, sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Tuotteet, jotka on merkitty ”ylirastitettulla jäteastialla”, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ylirastitettu jäteastia tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen.



EU-REP:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote ja sen osat (kaapelit, johdot ym.), täyttää


RED-direktiivin 2014/53/EU, konedirektiivin 2006/42/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU olennaiset vaatimukset.

UKCA Experts Ltd. Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA
England

Yhtiö Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että mallit: D18E, D28E, D38E täyttävät RED-direktiivin 2017, konedirektiivin 2008 ja WEEE-direktiivin 2012 olennaiset vaatimukset. (Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden käytön rajoituksia koskevat vaatimukset).

Bluetooth	Taajuusalue	2.4000-2.4835GHz
	Maks. RF-virta	20mW


Tervetuloa

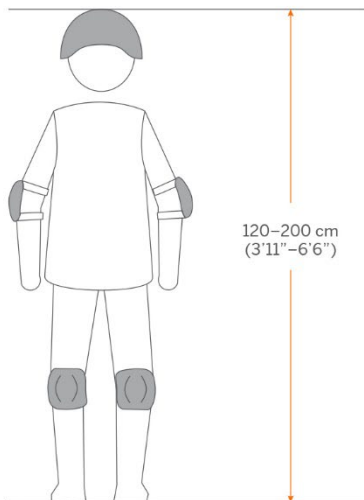

Käytä aina kypärää, polvisuojia ja kyynärsuojia, kun ajat KickScooterillasi.

Pakkauksen sisältö

1x Ninebot KickScooter

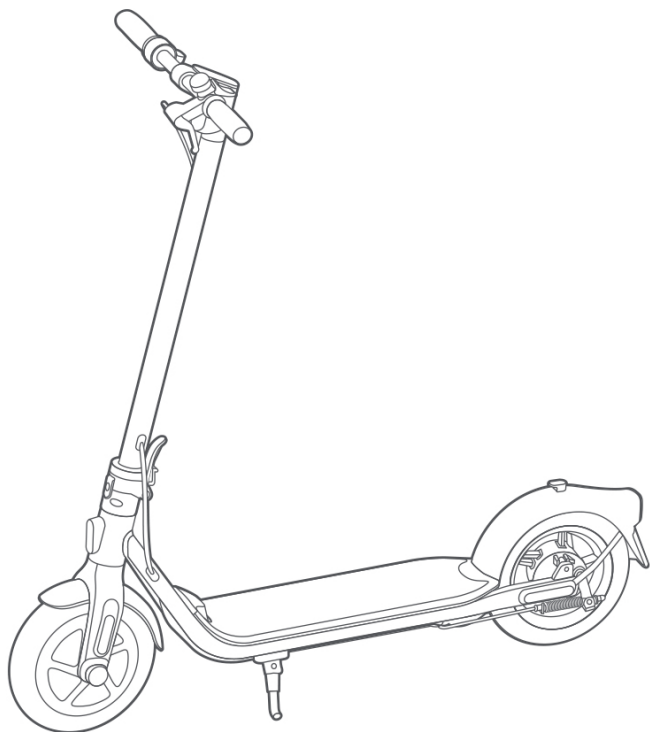

Käyttöohje

Rajoitettu
takuu

Tarvikkeet



3 mm:n kuusiokoloavain



5 x M5-ruuvi




Venttiilin jatkopala



Laturi


Kokoamisohje

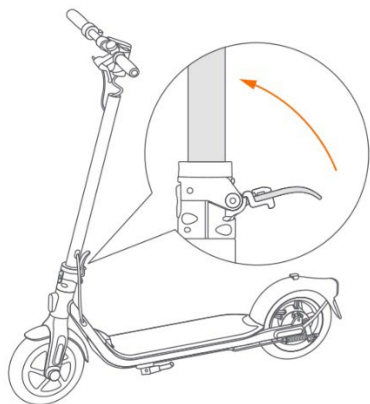


1. Taita ohjaustanko auki ja lukitse quick release -vipu.




2. Taita tukijalka auki ja nojaa KickScooter siihen.

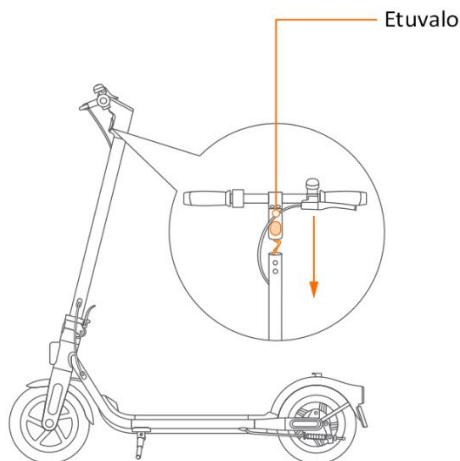

3. Kytke ohjaimessa ja rungossa olevat johdot huolellisesti. Kiinnitä ohjaustanko runkoon. Varmista, että etuvalo osoittaa eteenpäin.

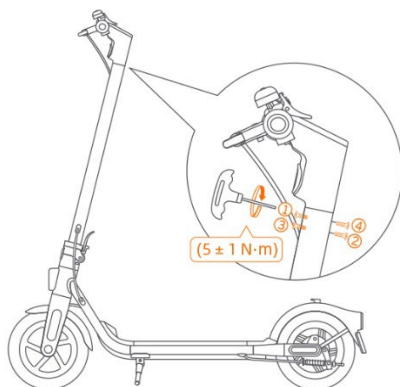

4. Kiinnitä ruuvit (4 kpl) kuvassa näkyvässä järjestyksessä (2 kummallekin puolelle). Käytä mukana tulevaa kuusiokoloavainta.

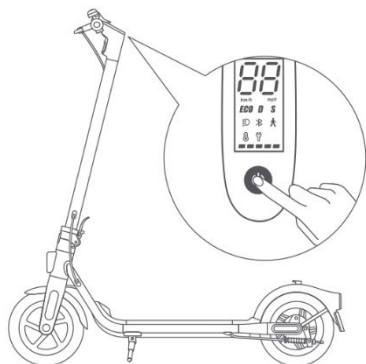

1. Ennen aktivointia KickScooter piippaa käynnistettäessä, ja sen nopeus on enintään 15 km/h.
2. Skannaa QR-koodi, lataa Segway-Ninebot-sovellus ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy.



3. Valitse "Search vehicle" ja yhdistä KickScooterisi.
4. Noudata ohjeita ja katso "Turvallinen ajo -ohje"
5. Valitse ja aktivoi KickScooter.


Ajo-ohje




1. Käynnistä KickScooter




2. Astu jalustalle toisella jalalla ja potkaise toisella jalalla KickScooterisi liukuun.

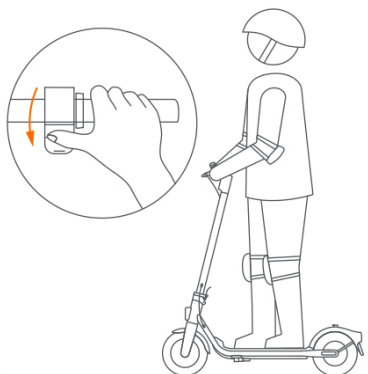


3. Nosta myös toinen jalka jalustalle ja seiso vakaasti molemmilla jaloilla. Kun olet tasapainossa, paina oikealla kädelläsi kaasuvivusta vauhtia. **Huomaa:** Turvallisuutesi vuoksi moottori kytkeytyy päälle vasta kun KickScooterin vauhti on vähintään 3 km/h.

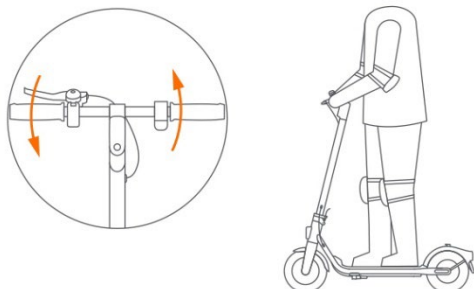

4. Hidasta vauhtia vapauttamalla kaasuvipu ja painamalla jarrua.

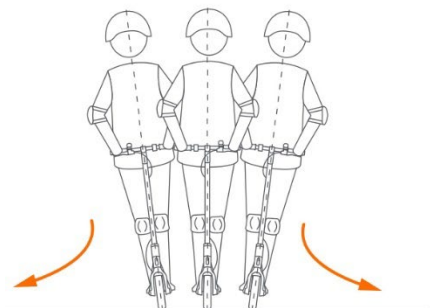


5. Käännä siirtämällä painoasi ja kääntämällä hieman ohjaustankoa.

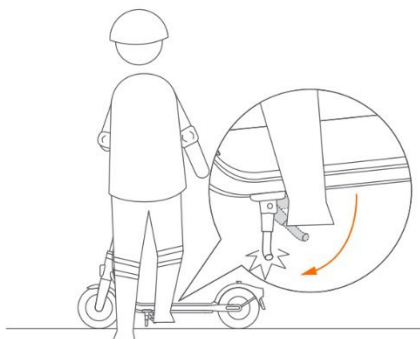

6. Avaa tukijalka.


Lataaminen

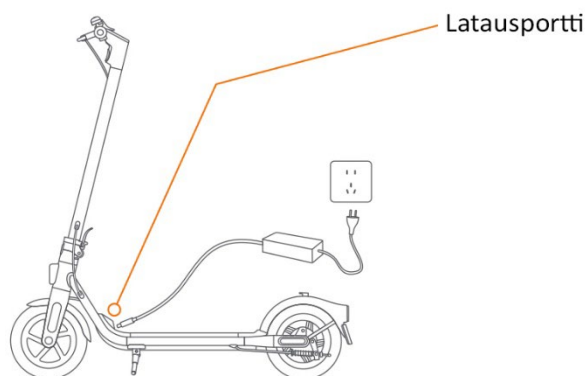

KickScooterin akku on ladattu täyteen, kun laturin LED-valo muuttuu punaisesta (latauksessa) vihreäksi (ladattu).




1. Avaa latausportin suojus.

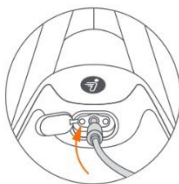


2 Kytke latauspistoke porttiin.




3. Sulje latausportin suojus, kun lataus on valmis.

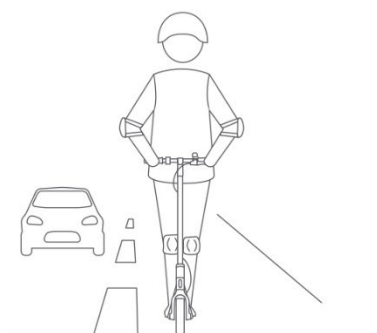

 **ÄLÄ AJA** moottori- tai maantiellä, paitsi jos paikallinen laki sallii ajamisen.

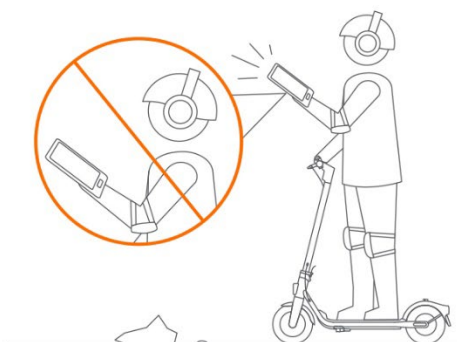

 **ÄLÄ KÄYTÄ** matkapuhelinta tai kuulokkeita, kun ajat KickScooterilla.

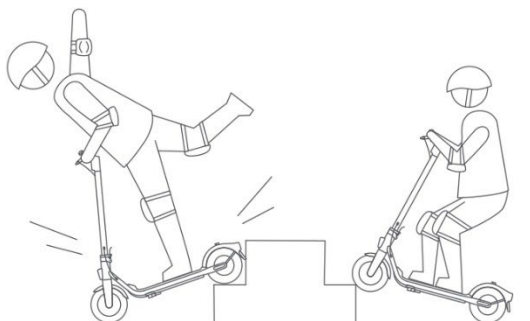

**⚠ ÄLÄ AJA ylös tai alas portaita
äläkä yritä hypätä esteiden yli.**



**⚠ PIDÄ AINA molemmat kädet
ohjaustangolla ja molemmat jalat
jalustalla.**




**⚠ KickScooter on tarkoitettu vain
yhdelta käyttäjälle. Älä aja sillä toisen
kanssa tai kuljeta sillä matkustajia.
Älä aja lasten kanssa. Älä aja, jos olet
raskaana.**




**⚠ Aja korkeintaan 5–10 km/h, kun
ajat hidasteiden, kynnysten tai
muiden esteiden yli.**




⚠ Vältä ohittamista.

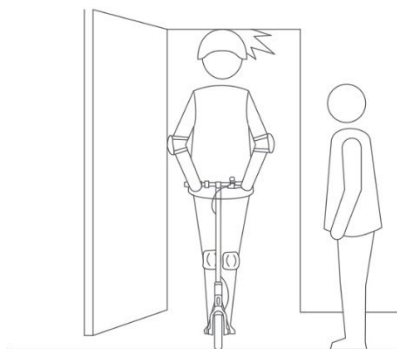

⚠ Varo päätäsi, kun kuljet ovesta/portista.

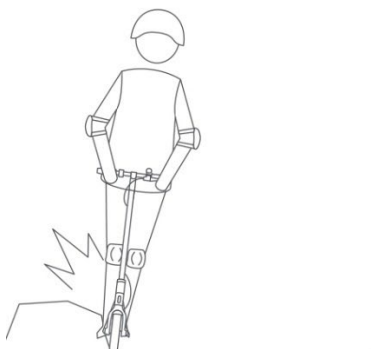

⚠ Vältä renkaiden kosketusta esteisiin.

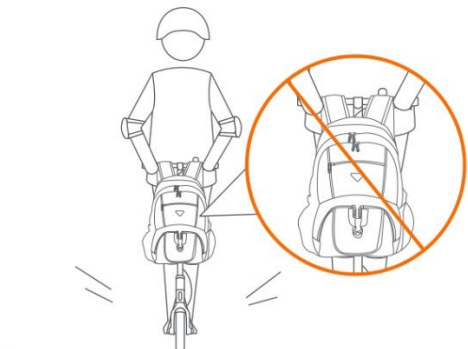


⚠ ÄLÄ ripusta ohjaustankoon painavia tavaroita.




⚠ ÄLÄ AJA KickScooterilla sateessa.
ÄLÄ AJA lätköiden tai muiden esteiden
yli.



⚠ Vältä pitkäaikaista pysäköintiä avoimilla
alueilla/ ulkona.

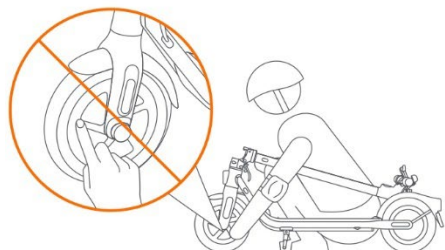


⚠ ÄLÄ KOSKE moottoria heti ajon
jälkeen, sillä se voi olla erittäin
kuuma.

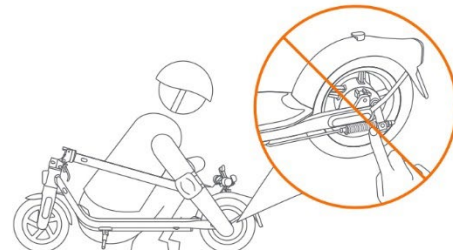


⚠ ÄLÄ KOSKE jarruihin ajon jälkeen.


KickScooterin kokoontaittaminen

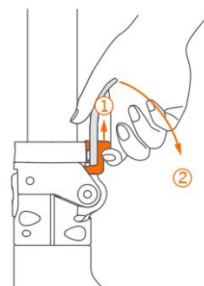

1. Nosta turvalukkoa ja avaa quick release -vipu.

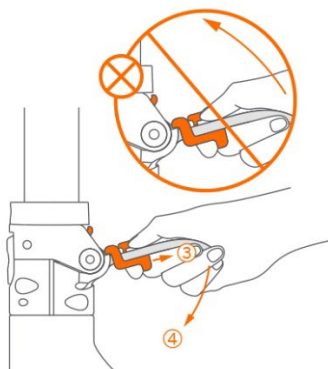


2. Nosta turvalukkoa uudelleen ja avaa quick release -vipu. Taita sitten ohjaustanko ulos.

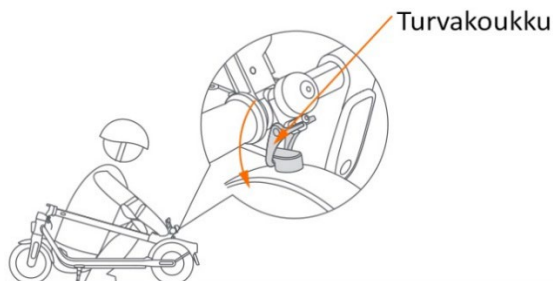


3. Säädä ja kiinnitä turvakoukku solkeen.

Kuljetus

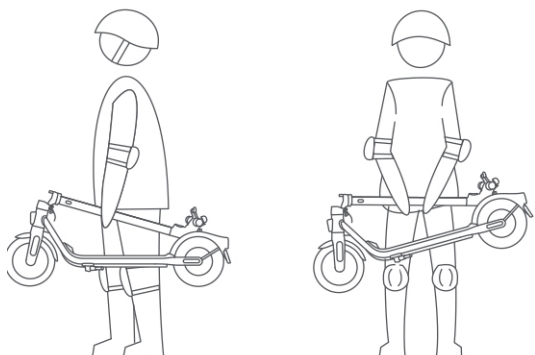


1. Tartu runkoon ja nosta KickScooter.

KickScooterin avaaminen

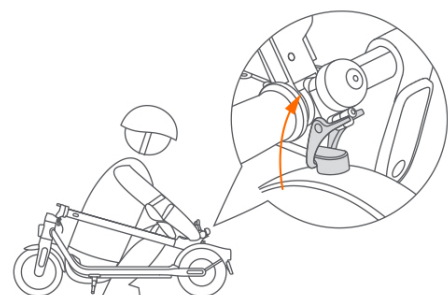


1. Vapauta turvakoukku soljesta.

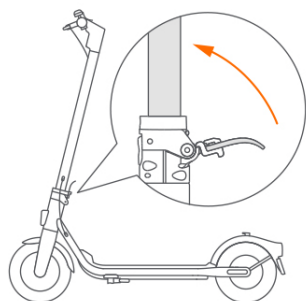


2. Taita ohjaustanko auki ja lukitse quick release -vipu.


Venttiilin jatkopala

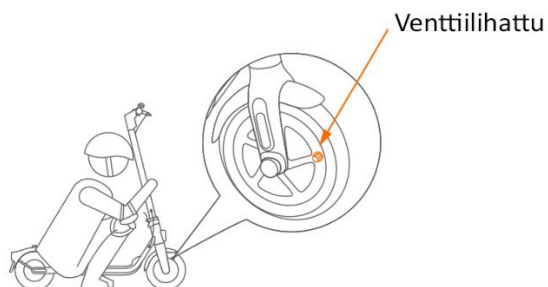

1. Avaa ja irrota venttiilihattu.

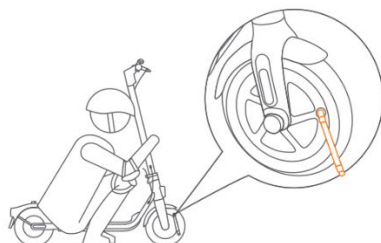

2. Kiinnitä venttiilin jatkopala.

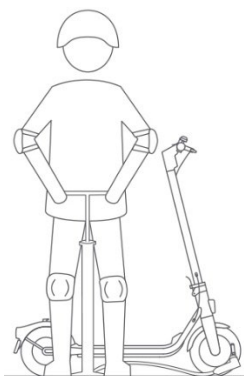

3. Kiinnitä pumppu ja pumpppaa rengas täyteen.

Takuu ja huolto

Uudella tuotteella on 2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille. Takuuaika lasketaan alkaneeksi todistettuna ostopäivänä. Takuu kattaa työn ja materiaalikustannukset. Huoltoa varten sinun on annettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tuotteen arvokilvestä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöohjeeseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei korvaa, jos:

- Vian tai vahingon syynä ei ole valmistus- tai materiaalivirhe
- Jos tuotteessa on muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöohjetta ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Jos tuotteeseen on tullut naarmuja ja kolhuja
- Jos astinlauta/jalansijat ovat vaurioituneet
- Jos renkaat ovat vaurioituneet/puhjenneet
- Jos kyseessä ovat kuluvat osat

Akku

- Tuote on pidettävä jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä.
- Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Lataa vain tavallisella pistorasialla. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaisten virtamuuntajien kanssa.
- Takuu raukeaa välittömästi, jos tuotteessa käytetään muita virtamuuntajia.
- Käytä tämän laitteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa laturia.
- Älä käytä laturia, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut.

*Akulla on 1 vuoden takuu.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan myyjän toimitettua tuotteen asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Toimittaja ei vastaa mahdollisesta kuljetusvauriosta, jos asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tuote on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa tuotetta ei käytetä pelkästään yksityiskäyttöön, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa sillä on useita käyttäjiä.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan normaaliin vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Kun tarvitset huoltoa tai varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaation voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehdellä ”Huolto” ja kaavakkeella ”Muut pienlaitteet”. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jälleenmyyjä ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

