



Valmistaja varaa oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tätä käyttöohjetta ilman ennakkoilmoitusta.

Käy osoitteessa www.segway.com tai käytä Segway Ninebot -sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset. Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja hanki uusimmat päivitykset sekä turvallisuusohjeet.


Huomaa, että käyttöohjeen kuvat ovat vain havainnollistavia. Kuvat eivät viittaa tiettyyn malliin, ja todellinen tuote voi olla erilainen.

Ninebot KickScooter


KickScooter
F25I
F40I



1 Oversigt

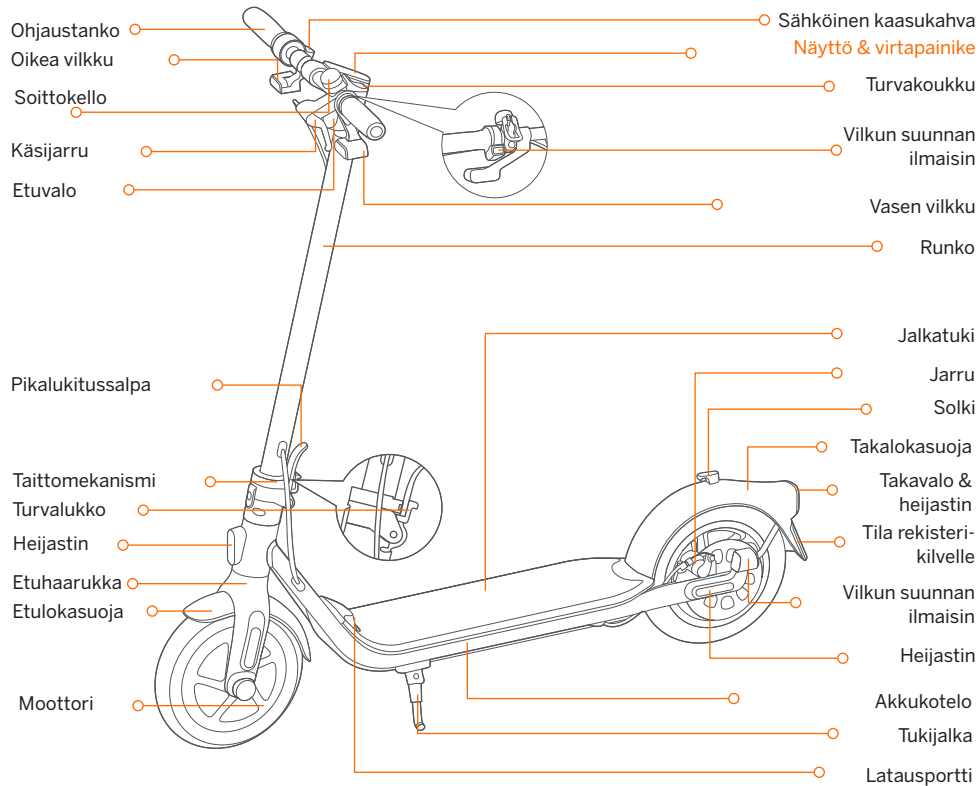

Näyttö & virtakytkin

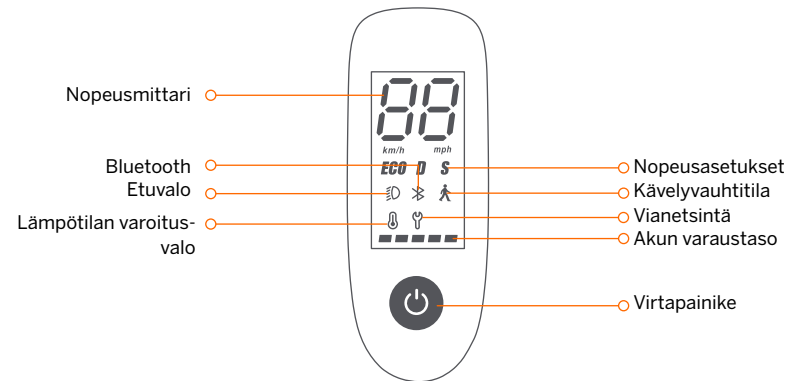

Virtapainike: paina painiketta käynnistääksesi KickScooterin. Sammuta laite pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kun KickScooter on käynnistetty, kytki etu- ja takavalot päälle painamalla painiketta ja valitse nopeus painamalla kahdesti.

Nopeusmittari: näyttää nykyisen nopeuden. Näyttää myös vikakoodit.

Kävelyvauhtitila: enimmäisnopeus 5 km/h.

F25I/F40I: Etu- ja takavalot vilkkuvat, eikä niitä voi sammuttaa.

* Aktivoi Segway-Ninebot-sovelluksen valikossa: Settings > Walk Mode

Nopeustila: käytettävissä on kolme asetusta. Huippunopeus on seuraava:

Asetus	Malli	F25I	F40I
ECO (Energiansäästö)		15 km/h	15 km/h
D (Standard-tila)		20 km/h	20 km/h
S (Sport-tila)		25 km/h	25 km/h

Ylikuumentuminen: ilmaisee, että akun lämpötila on saavuttanut 55 °C:n tai on alle 0 °C:n lämpötilan. Ajoneuvo ei ehkä kiihdy normaalisti, eikä mahdollisesti lataudu. Älä käytä ennen kuin lämpötila on laskenut ja on normaalia alueella.

Bluetooth: ilmaisee, että ajoneuvo on yhdistetty puhelimeen.

Akun varaustaso: näyttää akun varaustason 5 palkilla.

* Akun varaustaso on hyvin alhainen, kun ensimmäinen palkki palaa punaisena. Lataa KickScooter välittömästi.

2 Tekniset tiedot

	Kuvaus	Tiedot
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter
	Malli	F25I
	Mitat: P x L x K	Noin 1143 × 480 × 1160 mm
	Mitat kokoon taitettuna: P x L x K	Noin 1143 × 480 × 495 mm
	Nettopaino	Noin 15,3 kg
Kuljettaja	Kuormitus	40–100 kg
	Suositusikä	14–60 vuotta
	Vaadittava pituus	120–200 cm
KickScooter	Maksiminopeus	Noin 25 km/h
	Käyttöaika ¹	Noin 25 h
	Maksimikaltevuus	Noin 15%
	Suosittelava maasto	Pyörätiet, puistot, päällystetyt alueet.
	Ajolämpötila	-10–40°C
	Säilytyslämpötila	-10–50°C
	IP-suojaus	IPX5
Akku	Latausaika	Ca. 5 tuntia
	Normaali jännite	36 V
	Maksimi latausjännite	42 V
	Latauslämpötila	0–40°C
	Nimelliskapasiteetti	7650 mAh
	Nimellisteho	275 Wh
	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumentamis-, oikosulku-, ylivirta- ja ylikuormitussuojaus
Moottori	Nimellisteho	0.3 kW, 300 W
	Lahtoteho	0.07 kW, 70 W
Laturi	Tulojännite	100–240 V~
	Maksimi lähtöjännite	42 V
	Nimellisteho	41 V, 1.7 A
Toiminnot	Jarruvalo	LED-takavallo
	Nopeusasetukset	Energiansäästö, Standard ja Sport
Pyörät	Rengaspaine	40–45 psi
	Pyörät	10" pneumaattiset pyörät

1) Tyypillinen käyttöaika: testattu täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C:ssa, 16 km/h nopeudella tasaisella maalla.

*Käyttöaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.

	Kuvaus	Tiedot
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter
	Malli	F40I
	Mitat: P x L x K	Noin 1143 × 480 × 1160 mm
	Mitat kokoon taitettuna: P x L x K	Noin 1143 × 480 × 495 mm
	Nettopaino	Noin 17,1 kg
Kuljettaja	Kuormitus	40–120 kg
	Suositusikä	14–60 vuotta
	Vaadittava pituus	120–200 cm
KickScooter	Maksiminopeus	Noin 25 km/h
	Käyttöaika ¹	Noin 40 km
	Maksimikaltevuus	Noin 20%
	Suosittelava maasto	Pyörätiet, puistot, päällystetyt alueet.
	Ajolämpötila	-10–40°C
	Säilytyslämpötila	-10–50°C
	IP-suojaus	IPX5
Akku	Latausaika	Ca. 6.5 tuntia
	Normaali jännite	36 V
	Maksimi latausjännite	42 V
	Latauslämpötila	0–40°C
	Nimelliskapasiteetti	10200 mAh
	Nimellisteho	367 Wh
	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumentamis-, oikosulku-, ylivirta- ja ylikuormitussuojaus
Moottori	Nimellisteho	0.35 kW, 350 W
	Lahtoteho	0.07 kW, 70 W
Laturi	Tulojännite	100–240 V~
	Maksimi lähtöjännite	42 V
	Nimellisteho	41 V, 1.7 A
Toiminnot	Jarruvalo	LED-takavallo
	Nopeusasetukset	Energiansäästö, Standard ja Sport
Pyörät	Rengaspaine	50–55 psi
	Pyörät	10" puhkeamattomat pyörät

1) Tyypillinen käyttöaika: testattu täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C:ssa, 16 km/h nopeudella tasaisella maalla.

*Käyttöaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa nopeus, käynnistysten ja pysäytysten määrä, ympäristön lämpötila jne.

3 Sertifikaatit

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tärkeitä WEEE-tietoja



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot/Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen.

Jäteastia, jonka yli on vedetty ruksi tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien on hyödynnettävä kunnallista keräysjärjestelmää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi.



Tietoa akkujen kierrätyksestä EU:ssa

Paristot ja paristopakkaukset sekä käytetyt paristot ja akut on merkitty paristoja ja akkuja koskevan eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivissä säädetään käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämistä ja kierrätystä koskevista säännöistä, joita sovelletaan kaikkialla EU:ssa. Useissa erilaisissa paristoissa on tämä merkki, joka osoittaa, että paristoa ei saa heittää pois tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on palautettava tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

EU:n direktiivin 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti paristot ja akut on merkitty on etiketillä, joka osoittaa, että ne on kerättävä erillään muusta jätteestä ja kierrätettävä. Pariston etiketissä voi olla pariston metallityypin osoittava kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea, Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Palauta akku toimittajalle tai käytä nimettyä keräyspistettä, jotta se voidaan kierrättää asianmukaisesti. Tuotevastuu on tärkeää, jotta voidaan minimoida paristojen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mitkä johtuvat niiden mahdollisesti sisältämistä vaarallisista myrkyistä.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä kohdassa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/30/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Vaarallisista aineista annettua direktiiviä koskeva ilmoitus (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää direktiivin 2011/65/EU sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/863 ("RoHS-recast" tai "RoHS 2.0") vaatimukset.

Konedirektiivi

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä kohdassa luetellut langattomat laitteet ovat konedirektiivin 2006/42/EY keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.



Yhteydenotot EU:n alueella, vain sääntelyyn liittyvät kysymykset: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tuotteet F25I ja F40I ovat direktiivin 2014/53/EU, konedirektiivin 2006/42/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä Euroopan komission 2015/863 keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä kohdassa luetellut langattomat laitteet, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), ovat vuoden 2017 direktiivin keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Ilmoitus sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettäviä vaarallisia aineita koskevasta direktiivistä 2012

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2012 vaatimukset.

Konedirektiivi 2008 (turvallisuus)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa, että tässä kohdassa luetellut langattomat laitteet ovat vuoden 2008 konedirektiivin keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.



Yhteystiedot UK:ssa:
UKCA Experts Ltd.
Osasto 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tuotteet F25I ja F40I ovat EU:n vuoden 2017 direktiivin, vuoden 2008 konedirektiivin ja vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan vuoden 2012 RoHS-direktiivin keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta: www.segway.com.

Bluetooth	Taajuusalue	2.4000-2.4835 GHz
	Maks. RF Power	20 mW

4 Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto

Ninebot on Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki; Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä; Bluetooth on BLUETOOTH SIG, INC:n rekisteröity tavaramerkki; Android, Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä; App Store on Apple Inc:n palvelu. Vastaavat omistajat pidättävät oikeudet tässä käyttöoppaassa mainittuihin tavaramerkkeihinsä.
KickScooterilla on asiaankuuluvat patentit. Patenttitiedot löytyvät osoitteesta <http://www.segway.com>.

Olemme pyrkineet sisällyttämään kuvaukset ja ohjeet kaikista KickScooterin toiminnoista. Jatkuvista parannuksista ja suunnittelussa tapahtuvista muutoksista johtuen KickScooterisi saattaa kuitenkin poiketa hieman tässä asiakirjassa esitetystä. Lataa ja asenna sovellus Apple App Storesta (iOS) tai Google Play Storesta (Android).

Huomaa, että Segway- ja Ninebot by Segway -malleja on useita erilaisia ja ne on varustettu erilaisilla ominaisuuksilla, joista osa ei ehkä ole käytettävissä sinun laitteessasi. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa KickScooterin ja dokumentaation suunnittelua ja toimintoja ilman ennakkoilmoitusta.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Segway-Ninebot-sovellus tukee Bluetoothilla varustettuja KickScootereita.

5 Suositellut huoltotoimenpiteet

Turvallisen ajamisen ja käytön vuoksi on erittäin tärkeää tarkistaa KickScooter päivittäin ja pitää se hyvässä kunnossa. Sinä KickScooterin omistajana hallitset ja tiedät, kuinka usein ja missä käyttää KickScooterisi. Omistajan vastuulla on tarkistaa KickScooter säännöllisesti ja lähettää se huoltoon.

Katso alla oleva huolto-ohjelma.

Huomautus: Alla olevasta huolto-ohjelmasta peritään huoltomaksu.

Kuvaus	Osa	Toimenpide	Joka 3. kk	Joka 6. kk tai 500 km	2 vuoden tai 5000 km jälkeen
Päärungon huolto	Rungon osat	Pyöhi runko puhtaaksi kostealla pehmeällä liinalla	✓	✓	✓
	rengaspaineet	F25l: täytä renkaat 40–50 psi:n paineeseen. F40l: täytä renkaat 50–55 psi:iin. Huomautus: muista kiristää venttiilin korkki täytön jälkeen!	✓	✓	✓
	Rengaspaine	Tarkista, onko renkaissa halkeamia, muodonmuutoksia tai merkittäviä kulumia.		✓	✓
	Rungon yläosan ruuvit	Kiristä ohjaustangon ja rungon kuusi ruuvia	✓	✓	✓
		Kiristä kaasukahvan ruuvit. Kiristä käsijarrun ruuvit. Kiristä rungon ylimmän osan ruuvit.		✓	✓
	Taittomekanismin ruuvit	Kiristä kaksi ruuvia, jotka sijaitsevat etuhaarukassa ja taittomekanismissa. Jos runko alkaa ravistaa ajon aikana, kiristä taittomekanismin ruuvi KickScooter olessa kokoon taitettuna.		✓	✓
	Jarrulevyt	Kiristä jarrulevyjen ruuvit.		✓	✓

Kuvaus	Osa	Toimenpide	Joka 3. kk	Joka 6. kk tai 500 km	2 vuoden tai 5000 km jälkeen
Toimin- nan tarkista- minen	Moottori	Kiihdytystä tai jarrutusta varten, tarkista onko moottori sammunut tai kuuluuko siitä poikkeavia ääniä.		✓	✓
	Tarkista takapyörät	Tarkista, onko takapyörä jumissa tai täriseekö/ kulkeeko se epätasaisesti tai onko runko epätasapainossa.		✓	✓
	Säädä jarrut	Jos jarru on liian kireällä tai löysällä, löysää jarrusatulan ruuvia 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Säädä jarruvaijeria hieman (lisää tai vähennä pituutta) ja kiristä ruuvi uudelleen.		✓	✓
	Jarrulevyt	Pyöritä pyöriä, jarrusatulat tulee sovittaa root-toriin, eivätkä ne saa hangata jarrupaloja vasten.		✓	✓
	Takavalot	Paina käsijarrua ja katso, toimiiko takavalot normaalisti.		✓	✓
	Etuvalot	Tarkista palaako etuvalo kirkkaasti.		✓	✓
	Viikun suunnan ilmaisin	Tarkista suuntaviikku sekä oikealle että vasem-malle. Tarkista, että valo vilkkuu normaalisti.		✓	✓
	Näyttö	Käynnistä KickScooter ja tarkista, että näyttö toimii oikein. Vaihda eri nopeusasetusten välillä, vastaavat kuvakkeet syttyvät näyttöön.		✓	✓
	Soittokello	Soita soittokelloa. Ääni on kova.		✓	✓
	Hälytys	Käynnistä/sammuta KickScooter. Hälytys kuulostaa normaalisti.		✓	✓
	Kaasukahva	Purista kaasua ja pidä se alhaalla ja vapauta se sitten. Tarkista kiihdytys ja jarrutus. Huomautus: tarkista, että vipu liukuu takaisin paikalleen, kun vapautat sen.		✓	✓
	Vianetsintä	Kun olet yhdistänyt laitteen Segway-Nine-bot-sovellukseen: 1) Päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon. 2) Tarkista, ilmestyvätkö vianmäärittäysilmoi-tukset sekä mahdolliset syyt, kun KickScooter havaitsee vian.		✓	✓

Kuvaus	Osa	Toimenpide	Joka 3. kk	Joka 6. kk tai 500 km	2 vuoden tai 5000 km jälkeen
Toimin- nan tarkista- minen	Lataus	Lataa KickScooter: 1) Tarkista, että akun nykyinen varaustaso näkyy näytössä. 2) Tarkista akkulaturin LED-merkkivalo. Lataa: punainen. Täysin ladattu: vihreä.		✓	✓
	Hallintapainikkeet	Paina painikkeita kolme kertaa virheettä.		✓	✓
	Kääntäminen	Testaa molemmat puolet kääntämällä vuorotel- len oikealle ja vasemmalle (ohjauskulma on 60). Kääntäessä ei saa esiintyä vastusta.		✓	✓
Tärkeät osat	Akku	Akku on vaihdettava 500 lataus- ja purkukerran jälkeen tai kun kokonaisajomatka on yli 10 000 km. Huomautus: on suositeltavaa ladata akku 60 päivän välein pitkäaikaissäilytyksen aikana.			✓
	Ohjaus				
	Moottori				
Takapyörän kokoonpano					
Kaasukahva ja käsijarru					
Etuhaarukan kokoonpano					
Taittomekanismi					
Jarrulevyt					
Jarrujen kokoonpano					
Näyttö					

6 Takuu ja huolto

Uuden tuotteen valmistus- ja materiaali virheille on 2 vuoden takuuoikeus*, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun otat yhteyttä huoltoon, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaali virheistä
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos ammattitaidottomat henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
- Naarmuja tai kolhuja
- Askellaudan/jalkatyyntien vaurioita
- Pyörien vaurioita tai puhkeamista
- Kuluvia osia

Akku

- Tuotteen on oltava jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä. Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Lataa vain tavallisesta pistorasiasta. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaista tehonmuuntajien kanssa.
- Muiden tehonmuuntajien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa virtalähdettä.
- Älä käytä virtalähdettä, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut.

* Akulla on 1 vuoden takuu

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Hankinta yrityskäyttöön

Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun laitteita ei käytetä vain yksityiskäytössä, vaan niitä käytetään yritys- tai liiketoiminnallisessa käytössä tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu useita käyttäjiä. Mitään takuuta ei anneta hankittaessa yritys-/liiketoiminnalliseen käyttöön, koska tämä tuote on tarkoitettu vain tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Jos tarvitset huoltoa tai ja varaosia Suomessa, ota yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu. Takuun piiriin kuuluvat ilmoitukset voi tehdä myös osoitteessa witt.dk/fi Huolto-välilehdellä kohdassa Segway huolto ja Segway huoltolomake.

Emme vastaa painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuotte- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.