

Huomaa, että käyttöoppaan kuvat ovat vain havainnollistavia.
Kuvat eivät viittaa tiettyyn malliin ja todellinen tuote voi
vaihdella.

Ninebot KickScooter

Käyttöohjeet

E2

Käännetty käyttöohje alkuperäisestä



XXXX
CE.04.00.0782.00-B





Sisällys

Tervetuloa	3
Pakkaus sisältää	3
Kokoamisohjeet	4
KickScooterin aktivointi	5
Sovelluksen ominaisuudet	6
Lataus	7
Ajo-ohjeet	7
Cruise-tila	9
Varoitukset	10
KickScooterin kokoon taittaminen	12
Kuljetus	13
KickScooterin kokoaminen	13
Yleiskatsaus ja ominaisuudet	15
Näyttö	15
Tekniset tiedot	16
Sertifikaatit	17
Tavaramerkki ja laki	18
Ongelmien kartoittaminen	18
Kaavio	19
Suositteltu huolto	19
Tärkeää tietoa	21




Tervetuloa.

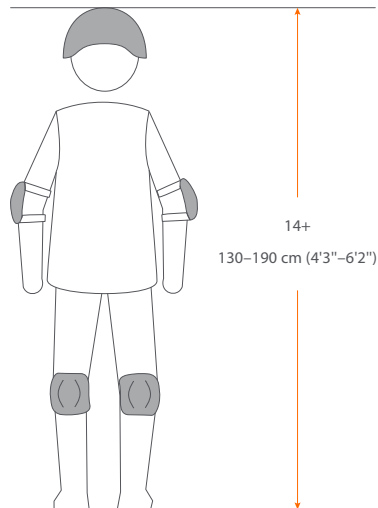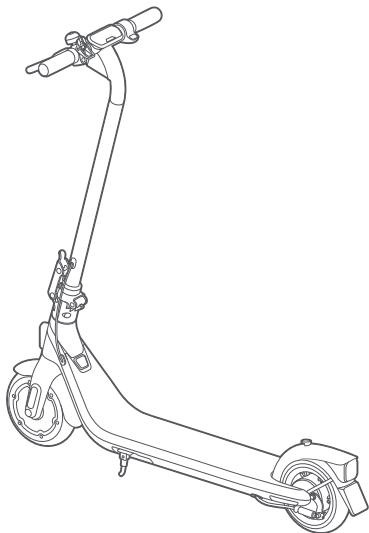


Varoitus: Käytä aina kypärää, polvi- ja kyynärsuojaimia ajaessasi Kick-Scooterilla.



Pakkaus sisältää

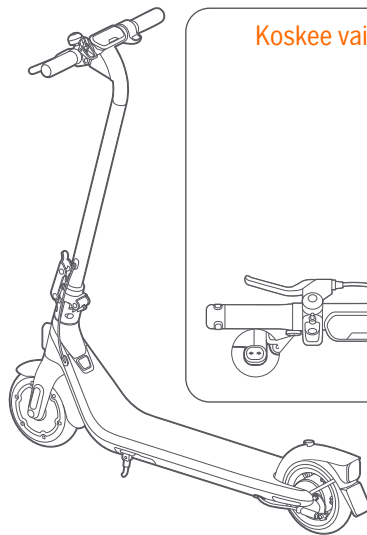




Koskee vain E2 D:tä



Lisätarvikkeet



5 mm kuusiokoloa-
vain




Akkulaturi



Kokoamisohjeet

Kohdistusura

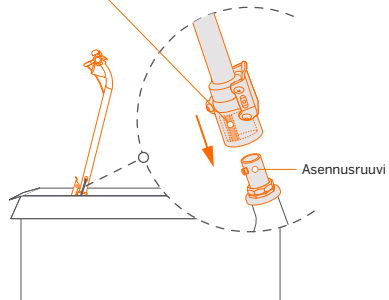


Asennusruuvi




1 Kohdista kohdistusura säätöruuvin kanssa, liu'uta sitten ruuvi uraan ja kiinnitä kara pohjaan.

2 Aseta KickScooter maahan ja avaa tukijalka.

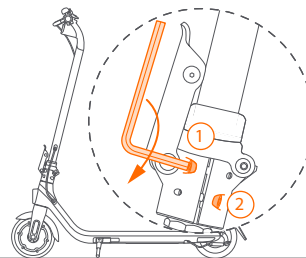

3 Kiristä kahta ruuvia vuorotellen useita kertoja.
*Heiluttele sitten ohjaustankoa varmistaaksesi, että ruuvit on kiristetty kunnolla.

Turvalukko

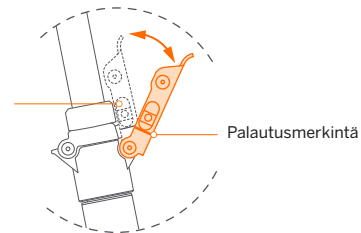

Avaaminen: Pidä turvalukkoa painettuna ja nosta se ylös ja avaa sitten pikalukituskahva.

Sulkeminen: Paina pikalukitusvipua alas tiukasti, kunnes turvalukko saavuttaa paluumerkin.




VAROITUS


Sammuta KickScooter ennen kokoamista. Jarruvaijeria ei saa kiertää varren ympärille.



KickScooterin aktivointi

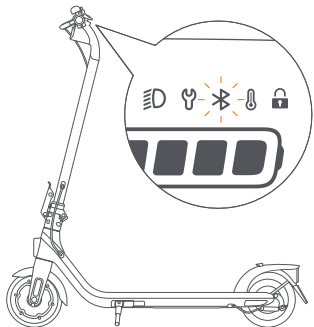

- 1 Kytke KickScooter päälle: Kunnes KickScooter aktivoidaan, se piippaa käynnistettäessä ja nopeus on rajoitettu 10 km/h.





- 2 Skannaa QR-koodi ladataksesi Segway-Ninebot-sovelluksen ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy.



Tuotteen käyttöön liittyvät lisävaroitukset ja -ohjeet ovat saatavilla myös Segway-Ninebot-sovelluksessa. Sellaiset tiedot, jotka käyttäjän tulee tietää ja noudattaa, ovat osa käyttöohjetta.




- 3 Paina "Hae ajoneuvoa" ja yhdistä KickScooteriisi.

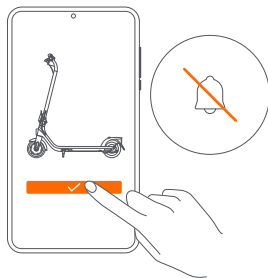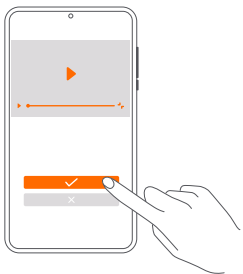

4 Seuraa ohjeita ja katso video "Turvallista ajoa".


5 Paina aktivoitaksesi KickScooterin.
*Kun KickScooter on aktivoitu, nopeus-
asetus on automaattisesti D (tehdas-
asetus).

APP Sovelluksen ominaisuudet

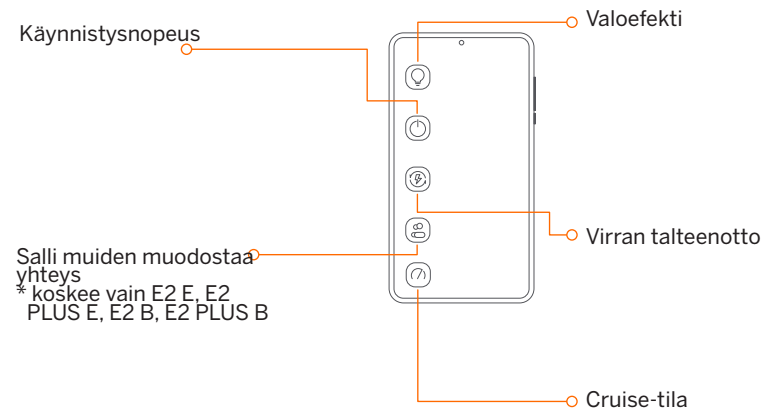

Voit mukauttaa toimintoja Segway-Ninebot-sovelluksen kautta.

Lataus

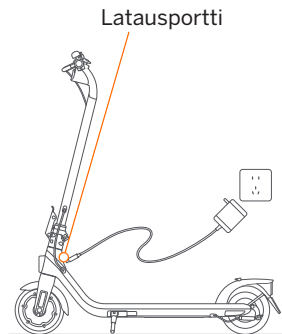

Latausportti



KickScooterisi on täysin ladattu, kun laturin LED-valo muuttuu punaisesta (latautuu) vihreäksi (ladattu).



1 Avaa portin kansi.




2 Liitä latauskaapeli.



3 Aseta kansi portin päälle latauksen jälkeen.


Ajo-ohjeet

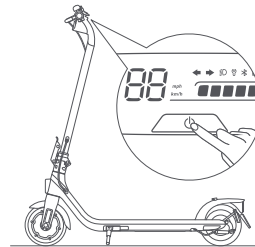


1 Kytke päälle KickScooterisi.




2 Seiso toinen jalka tukijalalla ja työnnä se pois toisella jalalla aloittaaksesi ajon.

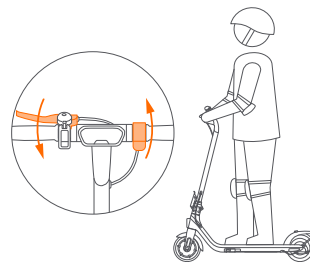


3 Hidasta vauhtia vapauttamalla kaasu ja jarruttamalla.

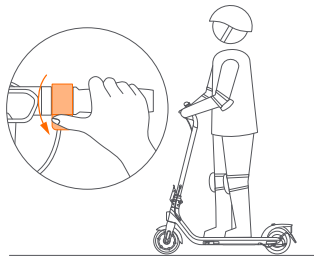


- 4 Aseta molemmat jalat tukijalalle ja seiso vakaasti. Lisää nopeutta kääntämällä kaasua, kun sinulla on tasapaino.
Huom.: Turvallisuutesi vuoksi moottori ei käynnisty ennen kuin KickScooter saavuttaa 3 km/h nopeuden.

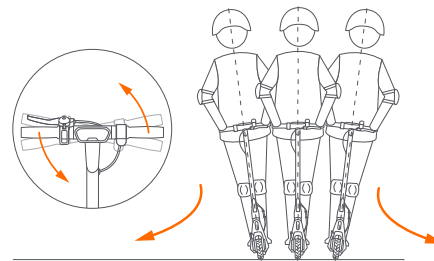

- 6 Siirrä painoasi kääntyessäsi ja käännä ohjaustankoa hieman.

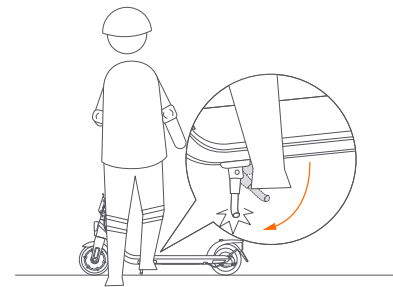


- 7 Taita tukijalka ulos seisoessasi.

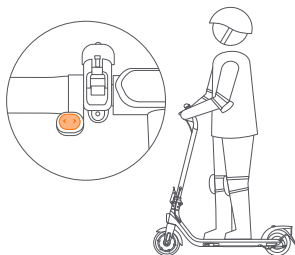

- 5 Vaihda oikea/vasen suuntavilkku, kun kääntynyt oikealle/vasemmalle. Kytke suuntavilkut pois päältä kääntämällä suuntavilkukytkin takaisin keskiasentoon.
*Koskee vain E2 D:tä




Cruise-tila

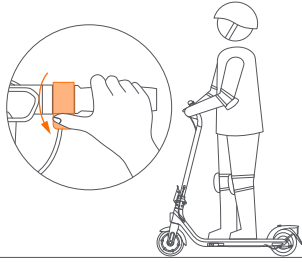

Aktivoi Cruise-tila Segway-Ninebot-sovelluksen kautta. Kun nopeus saavuttaa 5 km/h, paina kaasua ja pidä se painettuna ja ylläpidä nopeutta yli 5 sekuntia.

*Piippaus kuuluu, kun KickScooter siirtyy Cruise-tilaan. Voit vapauttaa kaasun ja KickScooter jatkaa ajamista nykyisellä nopeudella.

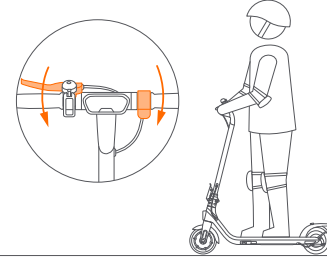


Paina kaasua tai käsijarrua poistuaksesi Cruise-tilasta uudelleen.




Jos vakionopeussäädin on kytkettynä ja aktivoitu, kaasun vapauttaminen ei vähennä nopeutta. Paina kaasua kytkeäksesi vakionopeussäätimen pois päältä tai purista seisonajarrua pysähtyäksesi.


VAROITUKSET

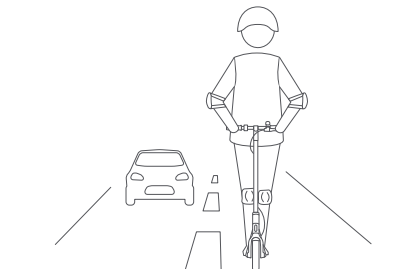

⚠ ÄLÄ aja maanteillä tai moottoriteillä, elleivät paikalliset lait salli.

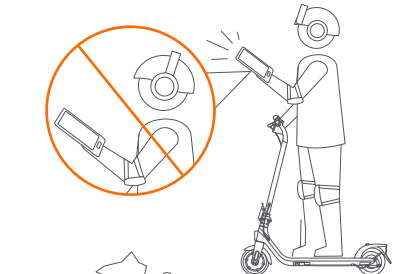


⚠ ÄLÄ käytä matkapuhelinta tai kuulokkeita ajaessasi KickScooterilla.

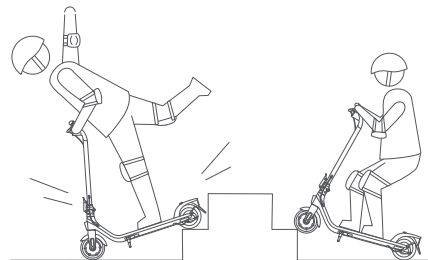

⚠ ÄLÄ AJA ylös ja alas portaita tai yritä hypätä esteiden yli.




⚠ Pidä AINA kaksi kättä ohjaustangolla ja kaksi jalkaa jalkatuella ajon aikana.

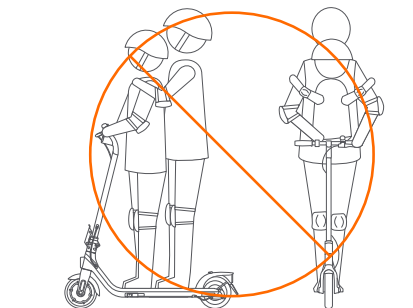

⚠ KickScooter on tarkoitettu yksinomaan yhdelle kuljettajalle. Älä aja kahdella henkilöllä, äläkä ota matkustajia mukaan. Älä aja lapsen kanssa. Älä aja, jos olet raskaana.



⚠ Älä ohittele.

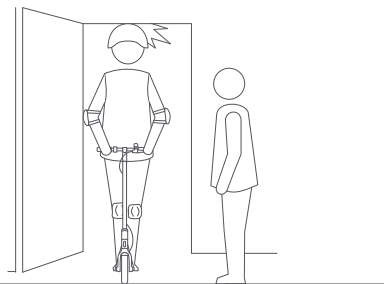


⚠ Varo päätäsi ajaessasi porteista, ovista jne.




⚠ Pidä nopeus välillä 5-10 km/h, kun ajat töyssyistä tai tiehidasteista.




⚠ ÄLÄ AJA KickScooteria sateessa. ÄLÄ aja lätköiden ja/tai muiden esteiden läpi.

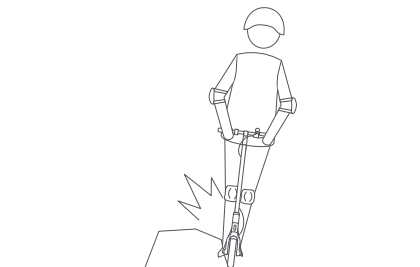


⚠ Vältä pyörien joutumista esteisiin.

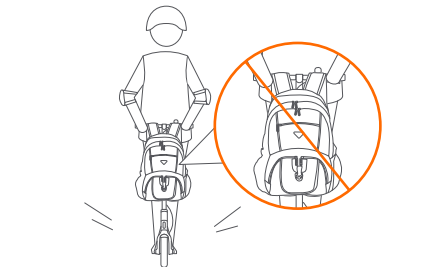


⚠ ÄLÄ kannaa raskaita esineitä ohjaustangossa.

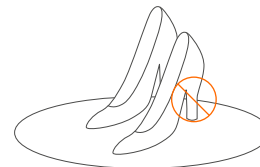

⚠ Älä käytä korkokenkiä ajaessasi KickScooterilla.

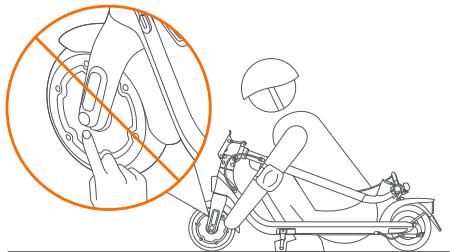

⚠ ÄLÄ KOSKE moottoriin ajon jälkeen, koska se voi kuumentua.

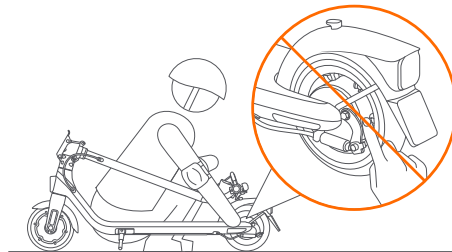


⚠ ÄLÄ koske jarruihin ajon jälkeen.



⚠ Vältä pysäköimistä avoimelle alueelle / ulkona pitkään.




KickScooterin kokoon taittaminen

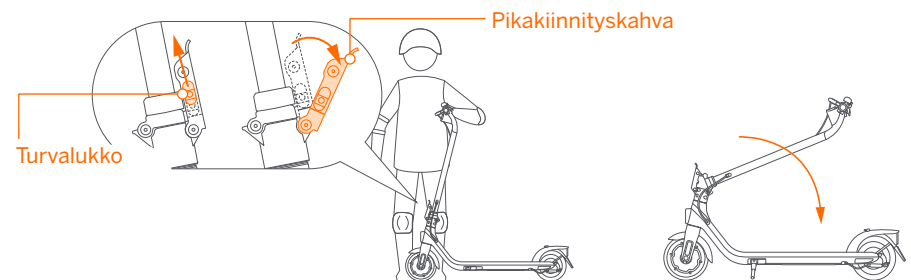

1 Nosta turvalukkoa ja avaa pikalukituskahva.


2 Taita varsi alas.

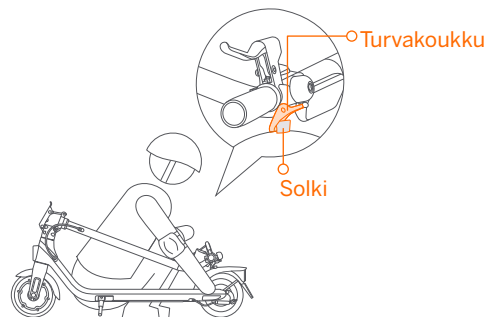



3 Säädä ja kiinnitä turvakoukku ja solki.



Kuljetus

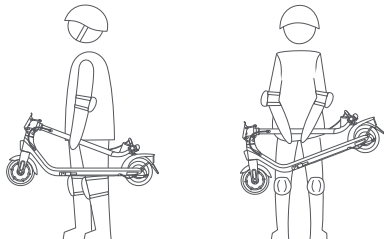


- 1 Tartu ohjaustankoon nos-
taaksesi KickScooteria.

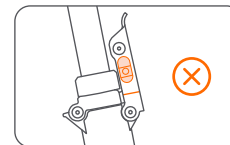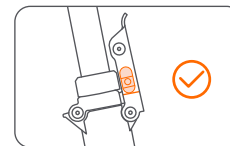


Varmista ennen ajamista, että turvalukko on lukitussa asennossa.



KickScooterin kokoaminen

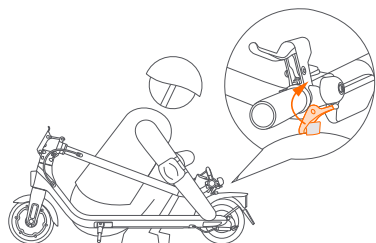

Palautusmerkintä

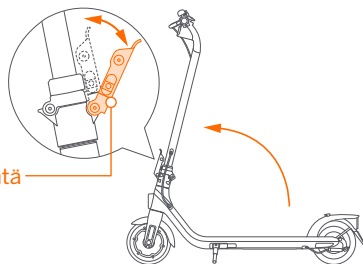

Vapauta turvakoukku soljesta.

Käännä ohjaustanko ylös ja sulje pikalukitus-
vipu.
Varmista, että turvalukko on sijoitettu aivan
palautusmerkin viereen.



Valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän käyttöoppaan ilman ennakoilmoitusta.

Vieraile osoitteessa www.segway.com tai käytä sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset/muutokset.

Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja lataa uusimmat päivitykset ja turvallisuusohjeet.

Ninebot KickScooter

Tuoteohjeet


Kuvat ovat vain suuntaa antavia. Todellinen tuote ja sovelluksen käyttöliittymä voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

www.segway.com


XXXX
CE.04.00.0783.00-B



Yleiskatsaus ja ominaisuudet

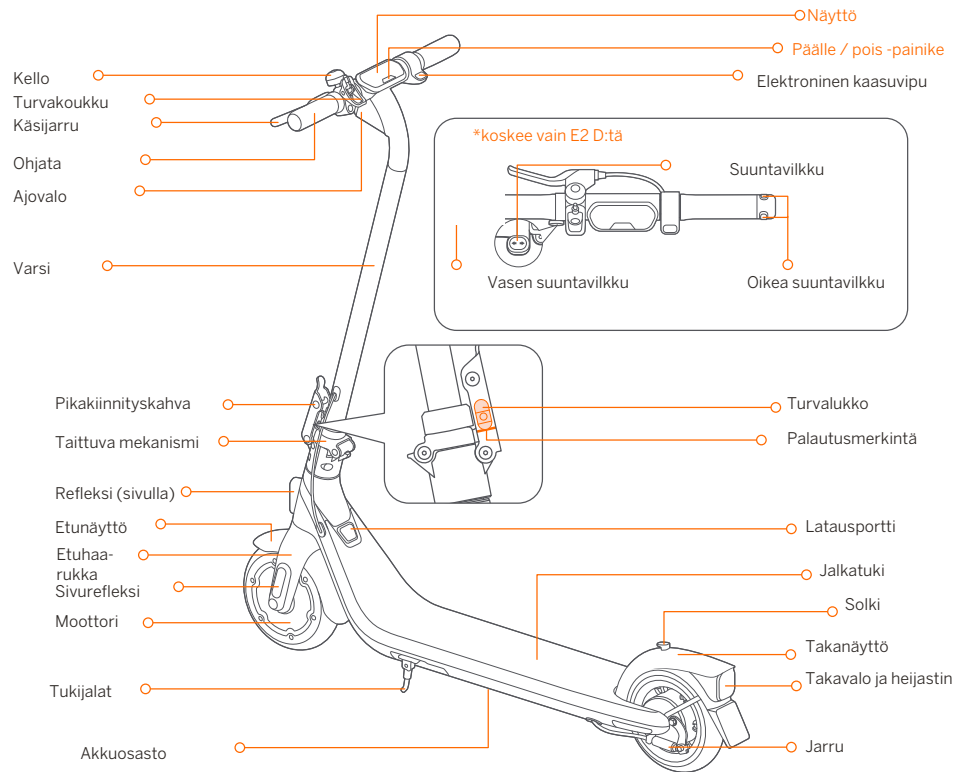

Näyttö

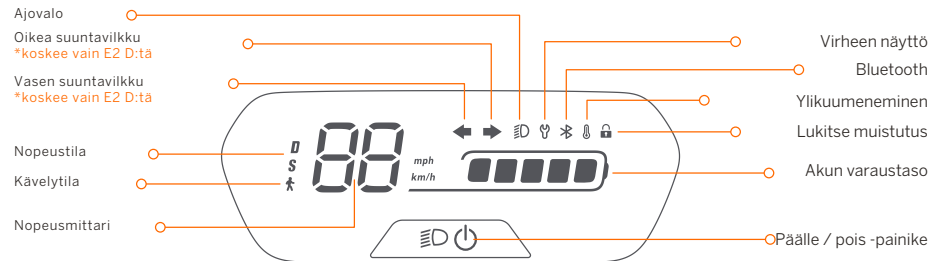

Päälle / pois -painike: Käynnistä KickScooter painamalla painiketta. Paina ja pidä painiketta painettuna 2 sekuntia sammuttaaksesi sen. Kun KickScooter on päällä, paina painiketta kytkääksesi etu- ja takavalot päälle ja paina kahdesti valitaksesi nopeuden.

Nopeusmittari: Näyttää nykyisen nopeuden. Näyttää myös virhekoodeit.

Kävelytila: Maks. nopeus 5 km/h.

Etu- ja takavalot vilkkuvat, eikä niitä voi sammuttaa.

*Aktivoi Segway-Ninebot-sovellus valikosta: Asetukset > Kävelytila.

Nopeustila: Käytettävissä on kaksi asetusta. Huippunopeus on seuraava:

Malli	Malli E2 nopeusrajoitus	E2 Plus nopeusrajoitus
D (vakiotila)	15 km/t	20 km/t
S (Urheilutila)	20 km/t	25 km/t

Vasen suuntaviilku: Kun tämä merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että vasen suuntaviilku on päällä.

Oikea suuntaviilku: Kun tämä merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että oikea suuntaviilku on päällä.

Virheen näyttö: Ilmoittaa viasta KickScooterissa.

Ylikuumentuminen: Ilmoittaa, että akun lämpötila on saavuttanut 55 °C tai alle 0 °C. Ajoneuvo ei kiihdy normaalisti eikä välttämättä lataudu. Älä käytä sitä ennen kuin lämpötila on laskenut ja on normaalialueella.

Bluetooth: Ilmoittaa, että ajoneuvo on yhdistetty matkapuhelimeen.

Akun varaustaso: Näyttää akun varaustason viidellä palkilla.

*Akun varaustaso on erittäin alhainen, kun ensimmäinen palkki palaa punaisena. Lataa KickScooter välittömästi.

Lukitse muistutus: Kun tämä merkkivalo syttyy, se tarkoittaa, että KickScooter on lukittu. Jos havaitaan epänormaaleja liikkeitä, KickScooter antaa "piippauksen" ja takavallo vilkkuu.

Tekniset tiedot

	Kuvaus	Parametrit		
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter E2		
	Malli	E2 E	E2 B	E2 D
	Mitat: P x L x K	Noin 1070 × 445 × 1140 mm		Noin 1070 × 473 × 1140 mm
	Mitat, taitettuna: P x L x K	Noin 1070 × 445 × 504 mm		Noin 1070 × 473 × 504 mm
	Nettopaino	Noin 14,2 kg		
Ajo	Ladata	90 kg		
	Suositteltu ikä	14-60 vuotta		
	Vaadittu korkeus	130-190 cm		
KickScooter	Maksiminopeus	Noin 20 km/t		
	Teoreettinen alue ¹	Noin 25 km		
	Tyypillinen alue ²	Noin 20 km		
	Max. kaltevuus	Noin 12 %		
	Suositteltu maasto	Pyörätiet, puistot, päällystetty maasto, -10–40 °C		
	Käyttölämpötila	-10–40°C		
	Varastointilämpötila:	-10–50°C		
	IP-suojaus	IPX4		
Akku	Latausaika:	Noin 7,5 tuntia		
	Normaali jännite	21,6 V		
	Maks. latausjännite	25,2 V		
	Latauslämpötila:	0–44°C		
	Nimelliskapasiteetti	10.200 mAh		
	Nimellisteho	220 Wh		
	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumeneminen, oikosulku, ylivirta ja suojaus ylipurkaukselta ja yliilataukselta		
Moottori	Nimellisteho	0,3 kW, 300 W		
	Maksimiteho	0,50 kW, 500 W		
Laturi	Malli	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US	NBW25D201D5N-EU
	Lahtoteho	36,3 W	100-240	
	Jännite, tulo	V~ 50-60 Hz		
	Max. jännite, lähtö	25,2 V ---		
	Nimellisteho	24,2 V --- 1,5 A		
Pyörä	Pyörä	8" iskuja vaimentavat pyörät		
Muuta	Suuntavilkut	Ei saatavilla		Suuntavilkut edessä ja takana

1) Teoreettinen alue: Testattu täydellä akulla, 75 kg kuormalla, 25 °C, 70 % maksiminopeudesta tasaisella alustalla.
2) Tyypillinen vaihteluväli: Testattu täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C:ssa, 70 % maksiminopeudesta tasaisella alustalla.
*Joitakin kantamaan vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten lukumäärä, ympäristön lämpötila jne.

	Kuvaus	Parametrit	
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter E2 Plus	
	Malli	E2 PLUS E	E2 PLUS B
	Mitat: P x L x K	Noin 1070 x 445 x 1140 mm	
	Mitat, taitettuna: P x L x K	Noin 1070 x 445 x 504 mm	
	Nettopaino	Noin 14,4 kg	
Kuljettaja	Lataus	90 kg	
	Suositteltu ikä	14-60 vuotta	
	Vaadittu pituus	130-190 cm	
KickScooter	Maksiminopeus	Noin 25 km/t	
	Teoreettinen alue ¹	Noin 25 km	
	Tyypillinen alue ²	Noin 20 km	
	Max. kaltevuus	Noin 12 %	
	Suositteltu maasto	Pyörätiet, puistot, päällystetty maasto, -10–40 °C	
	Käyttölämpötila	-10–40°C	
	Varastointilämpötila:	-10–50°C	
	IP-suojaus	IPX4	
Akku	Latausaika:	Noin 7,5 tuntia	
	Normaali jännite	21,6 V	
	Maks. latausjännite	25,2 V	
	Latauslämpötila:	0–44°C	
	Nimelliskapasiteetti	10.200 mAh	
	Nimellisteho	220 Wh	
	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumeneminen, oikosulku, ylivirta ja suojaus ylipurkaukselta ja yliilataukselta	
	Nimellisteho	0,25 kW, 250 W	
Moottori	Maksimiteho	0,45 kW, 450 W	
Laturi	Malli	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US
	Lahtoteho	36,3 W	100-240
	Jännite, tulo	V~ 50-60 Hz	
	Max. jännite, lähtö	25,2 V ===	
	Nimellisteho	24,2 V === 1,5 A	
Pyörä	Pyörä	8" iskuja vaimentavat pyörät	

1) Teoreettinen alue: Testattu täydellä akulla, 75 kg kuormalla, 25 °C, 70 % maksiminopeudesta tasaisella alustalla.
2) Tyypillinen vaihteluväli: Testattu täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C:ssa, 70 % maksiminopeudesta tasaisella alustalla.
*Joitakin kantamaan vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten lukumäärä, ympäristön lämpötila jne.

Sertifikaatit

Tämä tuote on TUV Rheinlandin ANSI/CAN/UL-2272 sertifioima.
Akku on UN/DOT 38.3:n mukainen
Akku on ANSI/CAN/UL-2271 mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tärkeitä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tietoja



Tietoja liittyen WEEE-hävitys ja kierrätys / Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen.

Yliviivattu roskakori symboloi, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kierrättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien tulee käyttää kunnallisia keräysjärjestelmiä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen liittyvää ympäristökuormitusta ja lisätäkseen jätteen uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuuksia.



Tietoja akkujen kierrätyksestä EU:ssa

Paristot ja paristopakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien EU-direktiivien 2006/66/DC ja 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi sisältää kaikkialla EU:ssa sovellettavat säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämisestä ja kierrätyksestä. Monet erilaiset paristot on varustettu tällä merkinnällä, joka osoittaa, että akkua ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on palautettava tämän direktiivin mukaisesti. EU-direktiivien 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti paristoihin ja akkuihin kiinnitetään tarrat, jotka osoittavat, että ne on kerättävä erillään muusta jätteestä ja kierrätettävä. Akun tarrassa voi olla akun metallityypin kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea, Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Asianmukaista kierrätystä varten palauta akku toimittajalle tai käytä määrättyä keräyspistettä. Tuotevastuu on tärkeää, jotta voidaan minimoida akkujen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisen vaarallisten myrkytöisyyksien vuoksi.

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Julistus vaarallisia aineita koskevasta direktiivistä (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää direktiivin 2011/65/EU ja Euroopan komission 2015/863 vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteet ("RoHS-recast" tai "RoHS 2.0").

Laitedirektiivi

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat laitedirektiivin 2006/42/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.



Segway-Ninebot EMEA

Yhteydenotot EU:ssa, vain sääntelyaiheet: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Hollanti

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa seuraavassa osoitteessa: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tuotteet E2 E, E2 B, E2 D, E2 PLUS E, E2 PLUS B ovat direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia, Laitedirektiivi 2006/42/EY ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja Euroopan komissio 2015/863.

Laitedirektiivi 2008 (turvallisuus)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat laitedirektiivin 2008 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.



Yhteydenotot Isossa-Britanniassa:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Iso-Britannia

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tuotteet E2 B, E2 PLUS B ovat EU-direktiivin 2017, laitedirektiivin 2008 ja vaarallisten aineiden käyttöä koskevan RoHS-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2012.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa täällä: www.segway.com

Bluetooth	Taajuusalue	2.4000-2.4835 Hz
	Maks. RF teho	≤ 1mW

Tavaramerkki ja laki

Ninebot on Ninebot (Beijing) Technology Co:n rekisteröity tavaramerkki. Oy; Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, App Store ja Apple-logo ovat Apple inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Bluetooth® ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Segway-Ninebot käyttää tällaista merkkiä lisenssillä. Asianomaiset omistajat pidättävät oikeudet tavaramerkkiinsä, jotka mainitaan tässä käyttöohjeessa.

KickScooter on suojattu asiaankuuluvilla patenteilla. Patenttitietoja saat osoitteesta <http://www.segway.com>.

Olemme yrittäneet sisällyttää kuvaukset ja ohjeet kaikille KickScooterin toiminnoille tätä käyttöopasta laadittaessa. Kuitenkin tuotteen ja sen toimintojen jatkuvien parannusten sekä suunnittelumuutosten vuoksi KickScooterisi saattaa poiketa hieman tässä käyttöoppaassa esitetystä. Lataa ja asenna Segway-Ninebot -sovellus Applen sovelluskaupassa (iOS) tai Google Play -kaupassa (Android).


Huomaa, että on olemassa useita Segway- ja Ninebot-malleja, joissa on erilaisia ominaisuuksia, ja jotkin tässä luetellut ominaisuudet eivät välttämättä liity tuotteeseesi. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa KickScooterin suunnittelua ja toimintoja, tuotetta ja dokumentaatiota ilman ennakkoilmoitusta.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
(Segway-Ninebot-sovellus tukee KickScooteria sisäänrakennetulla Bluetoothilla).

Ongelmien kartoittaminen

Virhe-koodi	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
10	Bluetooth-yhteysvirhe	Tarkista näytön tietoliikennekaapelin ja ohjauskaapelin liitäntä tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Vika moottorin käämityksessä 1A	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Vika moottorin käämityksessä 1B	
13	Vika moottorin käämityksessä 1C	
14	Kiihdytyspainikkeen virhe	Tarkista, onko kiihdytinpainiketta painettu, kun kytket KickScooterin päälle, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Jarrupainikkeen virhe	Tarkista, onko käsijarru päällä, kun kytket KickScooterin päälle, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Virhe tulostuksessa	Tarkista, onko akkukaapeliin ja ohjaimen kytketty johto löysällä, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Virhe datatekstissä/ohjeissa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Virhe tulostuksessa	
35	S/N-virhe	Tarkista, onko KickScooterin S/N oletusasetus S/N.
39	Akkuvika	Tarkista akun käyttölämpötila tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Lämpötilavika säätimessä	Säätimen lämpötila on liian korkea, täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Lämpötilavika moottorissa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
42	Moottoria ei ole kalibroitu	
45	Kytkevävirhe johtosarjassa	
50	Moottorivika	Tarkista, onko moottorin ja ohjaimen välinen liitäntäjohto löysällä, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
52	Moottori sammuu	Tarkista, onko KickScooter ylikuormitettu, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx

Kaavio

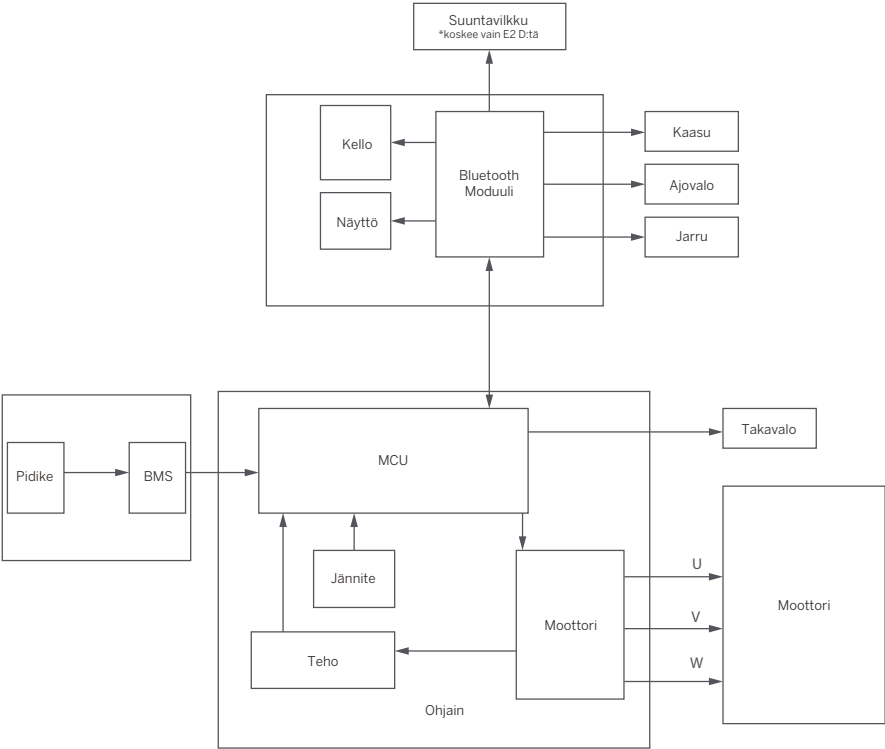

Suositteltu huolto

Kuvaus	Komponentti	Metodi	Joka 3. kuukausi	Joka 6. kuukausi tai 500 km välein	Joka 2. vuosi tai 5000 km välein
Kunnossapito runko	Rungon pääosat	Pyyhi runko puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla	✓	✓	✓
	Renkaiden kuluminen	Tarkista, ovatko renkaat murtuneet, vääntyneet tai merkittävästi kuluneet.		✓	✓
	Varren yläosan ruuvit	Kiristä ohjaustangon ja varren kuusi ruuvia.	✓	✓	✓
		Kiristä kaasuvivun ruuvit. Kiristä käsijarrun ruuvit. Kiristä varren yläosassa olevat ruuvit.		✓	✓

Kuvaus	Komponentti	Metodi	Joka 3. kuukausi	Joka 6. kuukausi tai 500 km välein	Joka 2. vuosi tai 5000 km välein
Tarkista toiminta	Moottori	Tarkista kiihdytystä tai jarrutusta varten, sammutus moottori tai kuuluko siitä epänormaalia ääntä.		✓	✓
	Tarkista takapyörä	Tarkista, onko takapyörä jumissa tai tärisee/käy epätasaisesti tai onko akseli epätasapainossa.		✓	✓
	Säädä jarrut	1) Käännä takapyörää, sen pitäisi pyöriä normaalisti. Takapyörä ei saa olla jumissa tai päästää epänormaalia ääntä. Huomaa: kevyt melu ei vaikuta ajoturvallisuuteen. Jos jarru kuitenkin pitää kovaa ääntä, kun käytät sitä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.		✓	✓
	Ajovalot	Tarkista, palaako ajovalo selvästi.		✓	✓
	Suuntaindikaattori suunta- vilkkuihin *koskee vain E2 D:tä	Tarkista sekä oikea että vasen suuntavilkku. Tarkista, vilkkuuko valo normaalisti.		✓	✓
	Näyttö	Kytke KickScooter päälle ja tarkista, toimiiko näyttö oikein.		✓	✓
	Kaasu	Purista kaasua ja pidä sitä painettuna ja vapauta se sitten. Tarkista kiihdytys ja jarrutus. Huomaa: Tarkista, liukuuko kahva takaisin paikoilleen, kun vapautat sen.		✓	✓
	Ongelmien kartoittaminen	Kun olet muodostanut yhteyden Segway-Ninebot-sovellukseen: 1) Päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon. 2) Tarkista, näytetäänkö ilmoituksia vianmäärittämisestä ja mahdollisista syistä, kun KickScooter havaitsee virheen.		✓	✓

Kuvaus	Komponentti	Metodi	Joka 3. kuukausi	Joka 6. kuukausi tai 500 km välein	Joka 2. vuosi tai 5000 km välein
Tarkista toiminta	Lataus	Lataa KickScooter: 1) Tarkista, näkyykö näytössä nykyinen akun varaustaso. 2) Tarkista akkulaturin LED-merkkivalo. Laturi: punainen. Täysin ladattu: vihreä.		✓	✓
	Ohjauspainikkeet	Paina painiketta kolme kertaa ilman virhettä.		✓	✓
	Vuorottele	Testaa molemmat puolet ja käännä vuorotellen oikealle ja vasemmalle puolelle (ohjauskulma on 60°). Kääntyessä ei saa olla vastusta.		✓	✓
Tärkeitä osia	Akku	Akku on vaihdettava, kun sitä on ladattu ja purettu 500 kertaa tai kun kokonaisajomatka ylittää 10 000 km. Huomaa: On suositeltavaa ladata 60 päivän välein, kun varastoit tuotetta pitkäaikaisesti.			✓
	Ohjain				
	Moottori				
Toiminnalliset osat	Takapyörän kokoonpano				
	Kaasu ja käsijarru				
	Etuhaarukan kokoaminen				
	Taittuva mekanismi				
	Jarrun roottori				
	Jarrujen asennus				
	Näyttö				
		Käytä huoltoon ja vaihto-osina vain alkuperäisiä Segway-Ninebot-osia.			

Vieraile osoitteessa www.segway.com tai käytä Segway-Ninebot-sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset. Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja hanki uusimmat päivitykset ja turvallisuusohjeet.

Tärkeää tietoa

Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin (jäljempänä: KickScooter).

Saadaksesi täyden hyödyn tuotteesta, nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti.



TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Lisätietoja on osoitteessa www.segway.com.

VAROITUS - Voit vähentää loukkaantumisriskiä lukemalla ja noudattamalla käyttöohjeita. Säilytä laitetta sisätiloissa, kun sitä ei käytetä.

VAROITUS - Tulipalovaara — Käyttäjä ei saa huoltaa, korjata tai muuttaa KickScooteria. Pitkäaikainen altistuminen UV-säteille, sateelle, säälle ja tuulelle voi vahingoittaa tuotetta.

1. **VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain mukana tulevaa laturia. Älä käytä muuta kuin mukana toimitettua laturia.
2. Tämä ajoneuvo on henkilökohtainen sähkökootteri, joka käyttää puhdasta sähköistä käyttövoimaa. KickScooter on vapaa-ajan ajoneuvo. Sinun täytyy harjoitella saadaksesi ajotaitoja. Ninebot Inc. tai Segway Inc. ei voida pitää vastuus-
sa henkilö- ja/tai tuotevahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai kuljettajan kokemattomuudesta.
3. Opettele perusasiat välttääksesi onnettomuudet. Kuten missä tahansa kuljetusmuodossa, aina kun ajat KickScooteril-
la, sinun on oltava tietoinen loukkaantumis- tai kuolemanvaarasta, joka johtuu hallinnan menettämisestä, törmäyk-
sistä ja/tai kaatumisista. Voit vähentää riskiä noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita ja varoituksia, mutta et voi
poistaa kaikkia riskejä.
4. Tätä sähköistä KickScooteria voivat käyttää vähintään 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sen-
soriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu tuotteen turvallisessa
käytössä ja he ymmärtävät siten asiaan liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa
puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
5. KickScooter sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä muoviset kannet poissa lasten ulottu-
vilta tukehtumisen välttämiseksi. Pidä pienet lapset loitolla KickScooterista.
6. Lue käyttöohje huolellisesti ja aja huolellisesti ja vastuullisesti sähköisellä KickScooterilla. Sinun tulee ajaa sähköisellä
KickScooterilla vasta, kun olet ymmärtänyt ja noudattanut kaikkia turvallisuuksääntöjä. ÄLÄ yritä ajaa KickScooterilla,
jos et pysty ajamaan tämän oppaan ohjeiden mukaan. Henkilövamman ja/tai kuoleman vaara.
7. ÄLÄ anna muiden ajaa KickScooterilla yksin, ellei hän ole lukenut huolellisesti näitä ohjeita. Uusien kuljettajien tur-
vallisuus on sinun vastuullasi. Auta uusia kuljettajia, kunnes he ovat perehtyneet KickScooterin perustoimintoihin, ja
varmistaa, että jokainen uusi kuljettaja käyttää kypärää ja muita asianmukaisia suojavarusteita.
8. Kuten muutkin ajoneuvot, suuremmat nopeudet vaativat pidemmän jarrutusmatkan. Äkillinen kiihdytys tai jarrutus
liukkaalla pinnalla voi aiheuttaa pyörän luistamisen ja törmäyksen.
9. Aja aina olosuhteiden, näkyvyyden ja ajopinnan kunnon mukaan.
10. Älä aja paikoissa, joilla ei ole sallittua ajaa.
11. Tällä ajoneuvolla ei saa tehdä temppeja.

12. Tarkista säännöllisesti eri pulttielementtien kireys, mukaan lukien erityisesti pyörän akselit, taittojärjestelmä, ohjausjär-
jestelmä ja jarruakseli.
13. Onnettomuuden tai vian sattuessi: täytä huoltolomake osoitteessa: [https://service.witt.dk/service/da/Segway-Nine-
bot/Service.aspx](https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx)

VALMISTELUT ENNEN AJAMISTA

1. On tärkeää tarkistaa, että ohjausjärjestelmä on oikein säädetty, että kokoaminen/taitto on tehty oikein ja ettei se ole
viallinen ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa.
2. Lukitusmutterit ja muut kiinnikkeet voivat löystyä ajan myötä, ja siksi ne on ehkä kiristettävä uudelleen.
3. Käytä aina asianmukaisia kenkiä, vaatteita ja suojavarusteita ajassasi. Suojavarusteisiin kuuluu kypärän, polvi- ja
kynärasuojan käyttö. Käytä hyväksyttyä pyörä- tai rullalautakypärää, joka sopii sinulle ja suojaa päästäsi. Poista tai kiinnitä
löysät vaatteet/löysät esineet (esim. vaatteet, hiukset, korut jne.), koska ne voivat muuten tarttua liikkuviin osiin.
4. ÄLÄ sammuta KickScooteria ennen kuin se on pysäköity tasaiselle alustalle.
5. ÄLÄ ripusta esineitä ohjaustankoon. Kaikki ohjaustankoon kohdistuvat vaikutukset vaikuttavat KickScooterin vakau-
teen.
6. Suosittelemme, että KickScooter lukitaan sopivalla lukolla (ostettava erikseen).



VAROITUS

Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuotetta. Varmista, että tuote ei ole viallinen ja että kaikki mutterit on kiristetty kunnol-
la.

MISSÄ VOIN AJAA?

1. Noudata aina voimassa olevia lakeja ja määräyksiä yleisillä teillä/alueilla.
2. KickScooter on suunniteltu ajamaan kuivilla, kovilla pinnoilla ilman esteitä, kuoppia ja muita vaaroja.
3. Vältä vilkkaasti liikennöityjä alueita/alueita, joissa on paljon ihmisiä niin paljon kuin mahdollista. ÄLÄ AJA teillä, mootto-
riajoneuvojen, jalankulkijoiden, eläinten lähellä, jyrkillä rinteillä tai portailla, reunakiveyksillä, uima-altaiden
lähellä, lätäköiden tai muiden vesistöjen läpi. Ole varovainen ajassasi alueilla, joilla on puita, pylväitä tai aitoja. Varmista,
että sinulla on tarpeeksi tilaa, jotta voit kulkea turvallisesti. Kiinnitä erityistä huomiota jalankulkijoihin.
4. ÄLÄ AJA sisätiloissa KickScooterilla.
5. Ole erityisen varovainen ajassasi pimeällä.
6. ÄLÄ AJA rampeilla tai jyrkillä rinteillä, jotka ylittävät määritellyn enimmäiskaltevuuden (katso Tekniset tiedot).
7. ÄLÄ AJA lumisella tai sateisella säällä tai teillä, jotka ovat märät, mutaiset, jäiset tai liukkaat mistä tahansa syystä. Tasai-
set tiet lisäävät jarrutusmatkaa. Turvallisuutesi vuoksi hidasta ja jarruta aikaisemmin vähentääksesi hallinnan menettämi-
sen ja kaatumisen riskiä. ÄLÄ AJA esteiden yli (mukaan lukien mutta ei rajoittuen hiekka, irtonainen sora ja/tai kepit).
Tämä voi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja kaatumiseen.
8. Kaupungissa voi olla monia "esteitä", kuten reunakiveyksiä ja/tai portaat. On suositeltavaa välttää töyssyjä. Kiinnitä
erityistä huomiota jalankulkijoiden alueilla — aja turvallisesti ja olosuhteiden mukaan. Pysäytä ja taluta KickScooteria
tarvittaessa.



VAROITUS

ÄLÄ KOSKAAN AJA KickScooteria veden lähellä.

AJAESSA

1. Ole varovainen ja pidä aina turvallinen etäisyys sinun ja muiden välillä ajaessasi. Ole valpas ja hidasta vauhtia ajaessasi tuntemattomilla alueilla. Pidä hyvää huolta itsestäsi ja muista.
2. ÄLÄ käytä matkapuhelinta, kameraa, kuulokkeita tai suorita mitään muuta toimintaa ajaessasi KickScooterilla, jotta vältyt häiriötekijöiltä.
3. Ole tietoinen ympäristöstäsi! Pidä silmällä ympäristöäsi. Silmäsi ovat paras työkalusi välttääksesi turvallisesti esteitä ja heikosti pitäviä pintoja (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, märät pinnat, irtohiekka, irtosora ja jää). Ole varovainen siirtyessäsi eri pintojen välillä.
4. ÄLÄ AJA KickScooteria vain yhdellä jalalla tai yhdellä kädellä. ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangosta ajon aikana.
5. Kun lähestyt tai ylität risteystä, tietä, mutkaa jne., hidasta aina vauhtia ja käytä kelloa varoittaaksesi tulostasi.
6. ÄLÄ AJA vaarallisilla nopeuksilla. Sinun tulee aina käyttää hyvää harkintaa ajotaitosi ja ympäröivän ympäristön perusteella.
7. ÄLÄ anna KickScooterin kastua. Märkä akku voi vahingoittaa akkuja ja/tai aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran.
8. Hidasta aina käännettäessä. Jos käännät suurella nopeudella, saatat menettää hallinnan ja saatat kaatua. Henkilövamman tai kuoleman vaara.
9. ÄLÄ KÄYTÄ KickScooteria mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin se on tarkoitettu. ÄLÄ AJA matkatavaroiden kanssa ÄLÄKÄ YRITÄ tehdä temppejuja.
10. Ole tietoinen lähestyessäsi jalankulkijoita/pyöräilijöitä, jotka eivät ole nähneet tai kuulleet sinua.
11. ÄLÄ KOSKAAN KOSKETA pyöriin, kun ne ovat liikkeessä tai ajon aikana.
12. Ajoturvallisuuden varmistamiseksi kuljettajalla tulee olla hyvä näkyvyys ja näkyvyys muille liikenteessä.
13. Kuljettajien on voitava kuulla äänet ympärillään.
14. ÄLÄ AJA KickScooteria, jos ympäristön lämpötila on käyttölämpötilan ulkopuolella (katso tekniset tiedot). Korkea/matala lämpötila vaarantaa suorituskyvyn. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara.
15. Kytke ajovalot päälle tai hidasta vauhtia ajaessasi pimeässä.

KUKA VOI AJAA

Valmistaja suosittelee, että kuljettajat ovat vähintään 14-vuotiaita. Alle 18-vuotiaat lapset saavat ajaa vain aikuisen valvonnassa.

HENKILÖT, JOIDEN EI TULISI AJAA KICKSCOOTERILLA:

- Kaikki alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olevat.
- Henkilöt, jotka kärsivät sairaudesta, joka altistaa riskeille raskaassa fyysisessä toiminnassa.
- Henkilöt, joilla on tasapaino-ongelmia tai motorisia haasteita siinä määrin, että se vaikuttaa kykyyn säilyttää tasapaino.
- Henkilöt, joiden paino ylittää määritetyt painorajat (katso tekniset tiedot).
- Raskaana olevat naiset



VAROITUS

KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle.

AJON JÄLKEEN

1. Pysäköi aina tasaiselle ja vakaalle alustalle. Tarkista KickScooterin vakaus, kun käytät tukijalkaa. On olemassa henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara, jos tuote kaatuu. Harkitse, minne pysäköit KickScooterin – pysäköi se tarvittaessa lähelle seinää, ei avoimen alueen keskelle.
2. Anna KickScooterin jäähtyä ennen lataamista. Älä lataa KickScooteria, jos se, laturi tai pistorasia on märkä.
3. Kuten muidenkin sähkölaitteiden kanssa, käytä latauksen aikana salamansuojaa suojaamaan KickScooteria jännitteen ja virran aiheuttamilta vaurioilta. Käytä vain Segway-laturia; ei muiden tuotteiden latureita.
4. ÄLÄ kosketa jarrujärjestelmää. Henkilövamman vaara terävien reunojen vuoksi. Jarru voi kuumentua käytön aikana. ÄLÄ KOSKETA käytön jälkeen.
5. KickScooterin epäsäilymukaisen käytön estämiseksi takapyörä on lukittava sopivalla lukolla pysäköinnin aikana.
6. Muista sammuttaa KickScooter ja irrottaa kaapeli ennen kokoamista, lisävarusteiden asentamista tai puhdistamista.

MUUT TURVALLISUUSOHJEET

1. Paremmen ajokokemuksen saavuttamiseksi suositellaan tuotteen säännöllistä huoltoa.
2. Jos KickScooter antaa epänormaalin äänen tai virheilmoituksen, sinun on välittömästi lopetettava ajaminen. ÄLÄ käytä KickScooteria ennen kuin epänormaalin äänen/virheilmoituksen syy on tunnistettu ja korjattu. Ota tarvittaessa yhteyttä myymälään, josta tuote ostettiin.
3. A-painotettu emission äänenpainetaso on alle 70 dB(A). KickScooterin välittämä mekaaninen ääni on alle 2,5 m/s². Mittauksen epävarmuus: 1,5 m/s².
4. KickScooterin käyttö johtaa äänen välittymiseen kuljettajan kehon läpi.
5. Poista käytön aiheuttamat terävät reunat.
6. VAROITUS! Käytön aikana KickScooter altistuu raskaille kuormituksille ja kulumiselle. Eri materiaalit ja komponentit reagoivat eri tavalla kuormitukseen/kulumiseen. Jos komponentin odotettu käyttöikä ylittyy, se voi yhtäkkiä rikkoutua. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara. Halkeamat, naarmut ja värimuutos alueilla, jotka ovat alttiina raskaalle kuormitukselle/kulumiselle, osoittavat, että komponentti on ylittänyt käyttöikänsä ja se on vaihdettava.
7. Käytä vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita.
8. EN 17128:2020, luokka II (PLEV).

Ninebot KickScootereiden tiedot ja parametrit vaihtelevat eri mallien mukaan. Niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoi-
moitusta. Päivitetyt tiedot ovat osoitteessa www.segway.com.

Muita asiaankuuluvia tietoja voidaan lisätä valmistajan harkinnan mukaan.

Kaikki muut arvokkaat tiedot ilmoittaa valmistaja.

Joissakin maissa sovelletaan erityissääntöjä esimerkiksi: ikä, nopeusrajoitus, käyttötarkoitus, erityisalueet tai akkujen kuljetus.

- Säännöllinen huolto
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ja ettei niissä ole vaurioituneita osia.
- Tarkista akun varaustila, valaistus, näyttö jne. ja varmista, että ne toimivat normaalisti.
- Tarkista, toimivatko etu- ja takajarrut normaalisti. Varmista, että jarrut toimivat kunnolla.
- Varmista, että ohjaustanko on vakaa, ohjausjärjestelmä on säädetty oikein ja että etu- ja takapyörät eivät tärisä tai löysty.
- Varmista, että heijastimet eivät ole vaurioituneet tai likaiset.
- Varmista, että taittojärjestelmä on kunnolla kiinni eikä se ole viallinen.
-

HUOLELLISESTI

- Anna vain valtuutetun asiantuntijan vaihtaa vialliset/kuluvat osat. Ota tarvittaessa yhteyttä liikkeeseen, josta ostit tuotteen, jos sinulla on kysyttävää.
- Varmista, että KickScooter on sammutettu ennen kuin teet mitään huoltoa, kokoamista tai osien vaihtoa.
- Kun asennat osia, käytä oikeaa ja riittävää voimaa, kunnes osat on kiinnitetty kunnolla. Jos asennus on liian löysä tai tiukka, KickScooter ei välttämättä toimi kunnolla. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara.
- Älä koskaan yritä tehdä muutoksia/muokkauksia KickScooteriisi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjausputkeen, runkoon, taittomekanismiin ja jarruihin. KickScooteriin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa toimintaan ja suorituskykyyn. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara. Takuu päättyy, jos siihen tehdään luvattomia muutoksia tai jos käytetään ei-alkuperäisiä osia.

PUHDISTUS

Pyyhi runko pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivunut lika voidaan hangata pois kostealla, pehmeällä harjalla ja sitten puhdistaa runko pehmeällä, märällä liinalla.



VAROITUS

- Varmista, että KickScooter on POIS PÄÄLTÄ, laturin pistoke on irrotettu ja latausportin kumisuojuus on ruuvattu tiukasti kiinni ennen puhdistamista. Muuten vaarana on sähkökomponenttien vaurioituminen.
- Älä pese KickScooteria alkoholissa, bensiinissä, asetonissa tai muissa syövyttävissä liuottimissa, koska ne voivat vahingoittaa KickScooterisi ulkonäköä ja sen sisäistä rakennetta.
- ÄLÄ puhdista KickScooteria painepesurilla tai vesiletkulla. Vältä veden joutumista latausporttiin. Jos KickScooterisi on altistunut kovalle sateelle, säilytä sitä ulkona poissa rakennuksista ja ihmisistä, mutta suojassa sääolosuhteilta, kunnes se on kuiva.

SÄILYTYS

- Säilytä KickScooteria viileässä ja kuivassa paikassa. Älä jätä sitä ulos pitkäksi aikaa ja varmista, että säilytyslämpötila ei ylitä +50 °C tai laske alle -20 °C. ÄLÄ lataa KickScooteria, jos sitä on säilytetty alle 0 °C:n lämpötilassa. Odota, kunnes lämpötila on vähintään +10 °C.

VAROITUS

- KickScooterin altistaminen auringonvalolle ja äärimmäisille lämpötiloille (sekä kylmille että kuumille) kuluttaa muoviosia enemmän ja mahdollisesti lyhentää akun käyttöikää.

AKKUJEN HUOLTO

VAROITUS

1. Käytä vain alkuperäisiä akkuja.
2. ÄLÄ säilytä tai lataa akkua määritettyjen rajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot).
3. ÄLÄ yritä purkaa, puhkaista tai tuhota akkua. ÄLÄ kosketa akun pintoja.
4. Pidä akun pinnat kaukana metalliesineistä oikosulun välttämiseksi. Tulipalon vaara. Huomautus: nämä osat saa vaihtaa vain valtuutettu asiantuntija.
5. ÄLÄ lataa tai käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai kostea/märkä.
6. ÄLÄ aseta akkua liekin/tulen lähelle.
7. ÄLÄ hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Se on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Katso paikalliset lait ja määräykset koskien akkujen kierrätystä ja/tai hävittämistä.
8. Lataa akku jokaisen matkan jälkeen ja vältä akun tyhjenemistä kokonaan. Lue käyttöohje ennen akun lataamista.

Huomaa

1. Kun KickScooter sammutetaan, se käyttää edelleen akkua. Jos KickScooter pysyy paikallaan pitkän aikaa, on suositeltavaa ladata akku vähintään 50 %:iin ennen varastointia. On suositeltavaa ladata akku kerran kuukaudessa tai kahden kuukauden välein, muuten akun suorituskyky voi ylittyä yllilatauksen vuoksi. Akun sisällä oleva elektroniikka rekisteröi akun lataus- ja purkausolosuhteet; Takuu ei kata ylikuumenemisen/yllilatauksen tai akun käytön alhaisissa lämpötiloissa aiheuttamia vaurioita.
2. Hyvin pidetyn akun kapasiteetti on suuri jopa useiden kilometrien ajon jälkeen. Akun kapasiteetti ja toimintasäde ovat parhaat huoneenlämmössä (25 °C), kun taas akun käyttö alle 0 °C:n lämpötiloissa saattaa heikentää kantamaa ja kapasiteettia. Yleensä lämpötila vaikuttaa akun kantamaan. Matala lämpötila pienentää kantamaa.



VAROITUS

- ÄLÄ lataa akkua, jos laturi tai portti on kostea/märkä.
- ÄLÄ käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai altistunut vedelle/kosteudelle. Varmista, että latausportti on peitetty, kun tuote ei lataudu.
- ÄLÄ käytä sitä ulkona.
- Varmista, että KickScooter on sammutettu latauksen aikana.
- Laturi ei toimi ei-ladattavilla akuilla.
- Latauksen aikana KickScooter on sijoitettava hyvin ilmastoituun paikkaan.
- Latauskaapelia ei voi vaihtaa. Jos tämä on vaurioitunut, koko laturi on vaihdettava.

Symbolin selitys

	VAROITUS
	Kuuma pinta! Älä koske tällä symbolilla merkittyä pintaa.
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 10 vuotta
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 5 vuotta
	CE-sertifiointi
	Bluetooth-toiminto
	CSA-sertifiointi
	Energiasertifikaatti akun lataamiseen
	UL-sertifiointi
	Akkujen kierrätys
	PSE-sertifiointi Japanissa
	Kiinan pakollinen sertifiointi
	Luokan II varusteet

	Korean sertifiointi
	Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuustodistus Japanissa
	Yhteensopivuus radiolaitteiden kanssa Sertifiointi Singaporessa
	NCC-sertifiointi Taiwanissa
	ETA:n hyväksyntä
	Sähkötötteitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie tuote paikalliselle kierrätysasemalle.
	Kaikentyyppisten paristojen ja akkujen erillinen keräys.
	UL-sertifiointi
	Turvamerkki Singaporessa
	Sertifiointi Meksikossa
	PSE-sertifiointi Japanissa
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertekin varmenneviranomainen

	Yhdysvaltain liittovaltion viestintäkomissio
	Venäjän hyväksyntä
	PSE-sertifikaatti TUV:Ita
	Sertifiointi Australiassa
	GOST-sertifiointi Venäjällä
	Sertifiointi Ukrainassa
	Tasavirta
	Vaihtovirta
	Vain sisäkäyttöön
	TUV-sertifiointiviranomainen
	Älä altista kosteudelle
	SGS-sertifiointiviranomainen

	UL energiasertifikaatti
	Vakuutus
	Iso-Britannian sertifiointi
	SMPS (Switch Mode Power Supply)
	Pidä kuivana
	Irritettava syöttöyksikkö
	Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tuote- tai henkilövahingon vähentämiseksi.
	Varoitus! Puristuskohta
	BIS-hyväksyntä Intiassa
	SMPS oikosulkusuojatulla turvaeristysmuuntajalla (sidottu tai ei-sidottu)
	BMSI-sertifiointi Taiwanissa
	TUV-sertifiointiviranomainen
	SGS-sertifiointiviranomainen

Ota yhteyttä

Jos laitteeseen tulee vika, täytä huoltolomake: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska

Muita kysymyksiä: info@witt.dk

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Hollanti

Verkkosivu: www.segway.com

Pidä KickScooterin sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä Segwayhin.

Löydät sarjanumeron KickScooterin alapuolelta tai sovelluksesta kohdasta "Lisäasetukset" - Perustiedot.