

Observera att bilderna i bruksanvisningen endast är vägledande. Bilderna hänvisar inte till en specifik modell och den faktiska produkten kan skilja sig från det beskrivna.

Ninebot KickScooter

Bruksanvisning

E2

Översättning av bruksanvisning i original



XXXX
CE.04.00.0782.00-B





Innehåll

Välkommen	3
Förpackningen innehåller	3
Monteringsanvisning	4
Aktivera KickScootern	5
Appfunktioner	6
Laddning	7
Körvägledning	7
Farthållarläge	9
Varningar	10
Fälla ihop KickScootern	12
Transport	13
Fälla ut KickScootern	13
Översikt och funktioner	15
Display	15
Specifikationer	16
Certifieringar	17
Varumärke och juridiskt uttalande	18
Felsökning	18
Diagram	19
Rekommenderat underhåll	19
Viktig information	21




Välkommen!

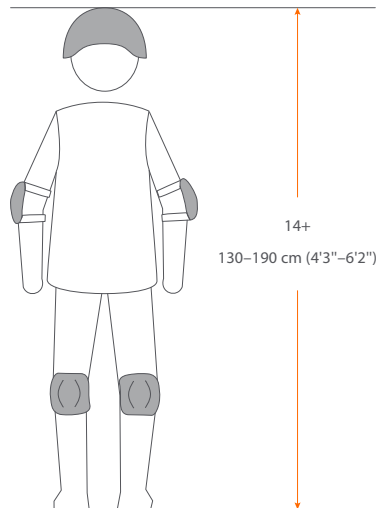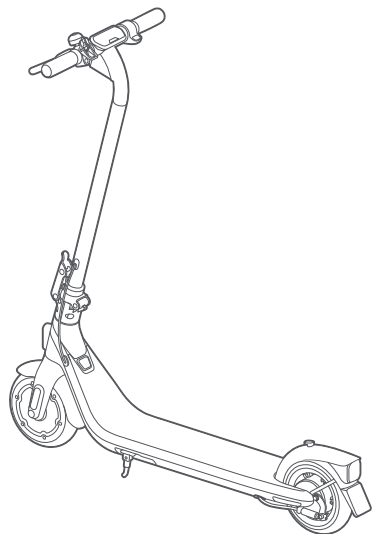


Varning: Använd alltid hjälm, knä- och armbågsskydd när du kör på din KickScooter.



Förpackningen innehåller

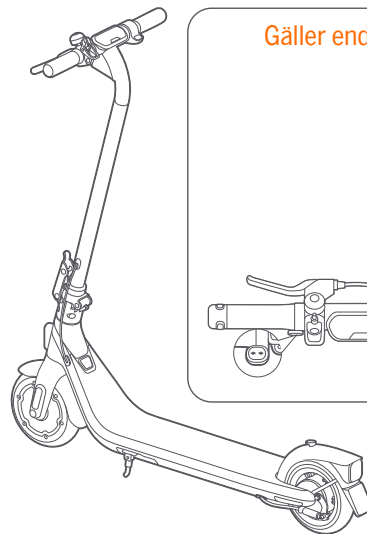

Gäller endast E2 D



Bruksanvisning

Viktig
information


Produktguide

Begränsad
garanti

Tillbehör



5 mm insexnyckel




Batteriladdare



Monteringsanvisning

Positioneringsspår

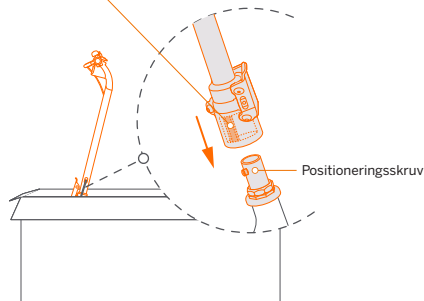


Positioneringsskruv




1 Rikta in positioneringsspåret med positionsskruven och för sedan in skruven i spåret och fastgör styrstangen mot ramen.

2 Placera KickScootern på marken och fäll ut stödbenet.

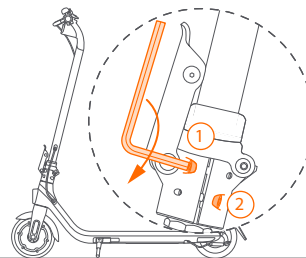

3 Dra åt de två skruvarna växelvis flera gånger.
*Kontrollera därefter att skruvarna är ordentligt åtdragna genom att vicka på styret.

Säkerhetsspärr

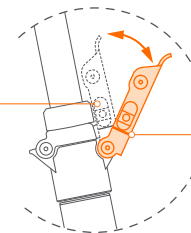

Returmarkering

Öppna: Tryck och håll ned säkerhetsspärren och för den upp till toppen och öppna därefter hopfällningsreglaget.

Stäng: Tryck ned hopfällningsreglaget med ett fast tryck tills säkerhetsspärren når returmarkeringen.





VARNING

Stäng av KickScootern före montering. Bromsvajern får inte lindas runt styrstangen.



Aktivera KickScootern

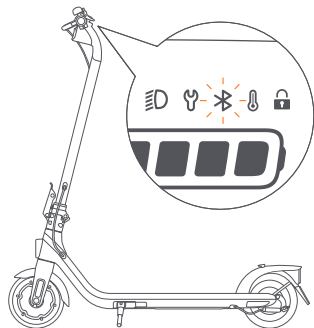


- 1 Slå på KickScootern: Fram till att KickScootern har aktiverats piper den när den slås på och hastigheten är begränsad till 10 km/h.



- 2 Skanna QR-koden för att ladda ner Segway-Ninebot-appen för att logga in eller registrera dig.



Ytterligare och/eller kompletterande varningar och instruktioner för användning av produkten finns också tillgängliga i Segway-Ninebot-appen. Sådan information är en del av bruksanvisningen som användaren bör göra sig bekant med och använda.

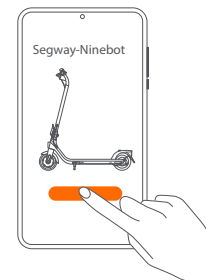


- 3 Tryck på "Search vehicle" och anslut till din KickScooter.

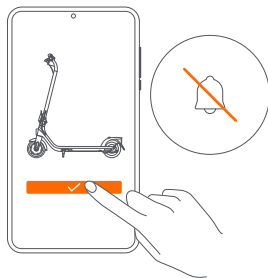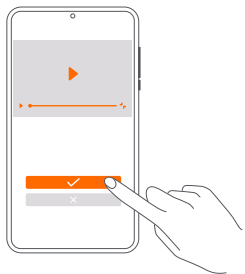

4 Följ anvisningarna och titta på videon "Säker körning".


5 Tryck för att aktivera KickScootern.
*När KickScootern är aktiverad är hastighetsinställningen automatiskt D (fabriksinställning).

APP Appfunktioner

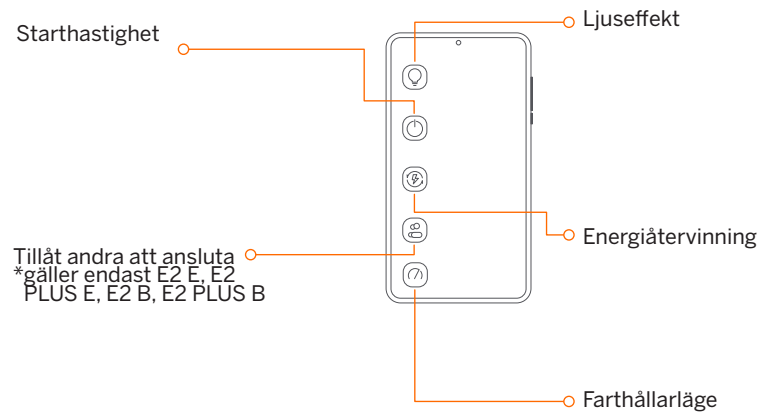

Du kan anpassa funktionerna via Segway-Ninebot-appen.

Laddning

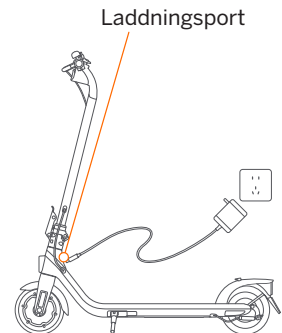

Din KickScooter är fulladdad när LED-lampan på laddaren ändras från rött sken (laddar) till att lysa med grönt sken (fulladdad).



1 Öppna portkåpan.




2 Sätt i laddningskabeln.



3 Sätt tillbaka kåpan i porten efter avslutad laddning.


Körvägledning

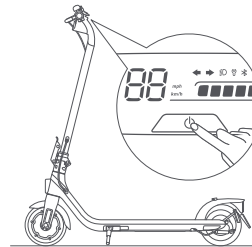


1 Slå på din KickScooter.




2 Ställ dig med ena foten på fotsteget och skjut ifrån med den andra foten för att komma igång med att köra.

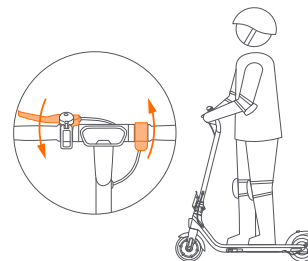


3 Sänk farten genom att släppa gashandtaget och trycka på bromsen.

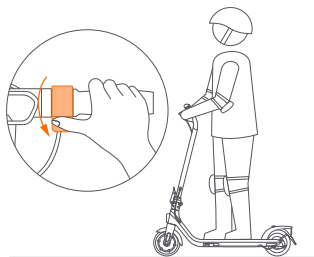


- 4 Placera båda fötterna på fotsteget och stå stabilt. Vrid på gashandtaget för att få fart när du har balans.
Observera: av säkerhetsskäl kommer motorn inte att starta förrän KickScootern når 3 km/h.

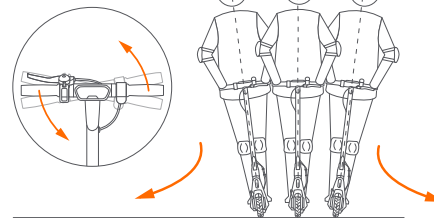

- 6 Förflytta kroppsvikten när du ska svänga och vrid samtidigt styret en aning.

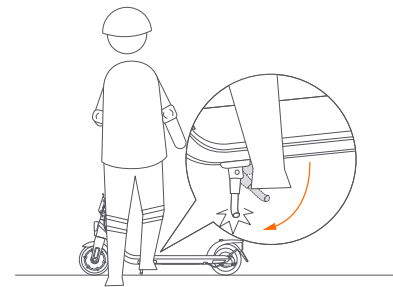


- 7 Fäll ut stödbenet när du stiger av.

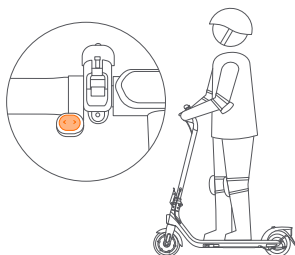

- 5 För blinkersomkopplaren åt höger/vänster när du ska svänga åt höger/vänster. Ställ tillbaka blinkersomkopplaren i mittläget för att stänga av blinkern.
*gäller endast E2D




Farthållarläge

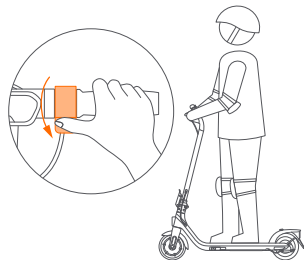

Aktivera farthållarläget via Segway-Ninebot-appen. När hastigheten når 5 km/h ska du hålla gashandtaget intryckt och hålla farten i mer än 5 sekunder.

*Ett pip ljud hörs när KickScootern går in i farthållarläge. Du kan nu släppa gashandtaget – KickScootern fortsätter att köra i aktuell hastighet.

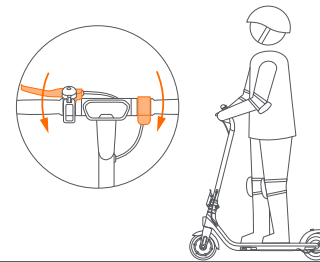


Tryck på gashandtaget eller tryck in handbromsen för att lämna farthållarläget.




Om farthållaren är påslagen och aktiverad sänks inte hastigheten om du släpper gashandtaget. Tryck på gashandtaget för att avaktivera farthållaren eller tryck in handbromsen för att stanna.


! VARNINGAR

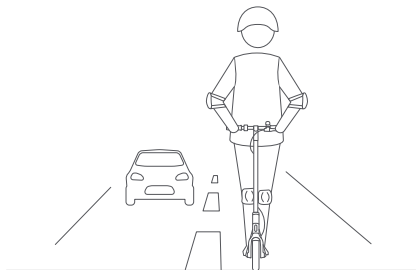

! KÖR INTE på landsvägar eller motorvägar om inte de lokala lagarna tillåter det.

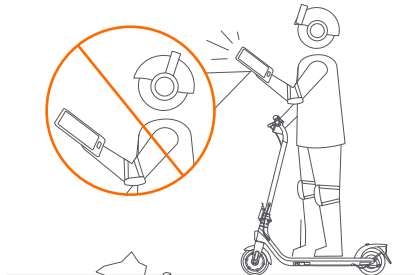


! ANVÄND INTE mobiltelefon eller hörlurar när du kör på din KickScooter.

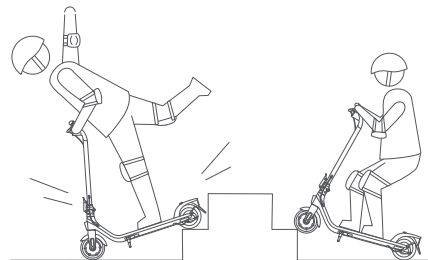

! KÖR INTE uppför och nerför trappor och försök inte att hoppa över hinder.




! HÅLL ALLTID båda händerna på styret och båda fötterna på fotsteget under körning.

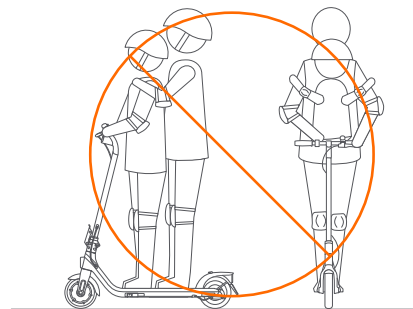

! KickScootern är endast avsedd för en förare. Kör inte två på den och ta inte med passagerare. Kör inte med ett barn. Kör inte om du är gravid.



⚠ Undvik omkörningar.

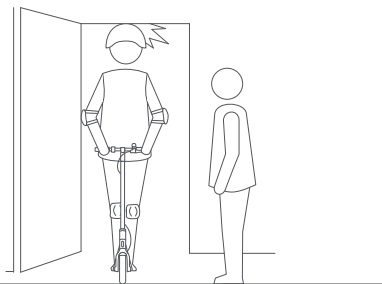


⚠ Akta huvudet när du kör genom dörroppningar och liknande.




⚠ Håll en hastighet mellan 5 och 10 km/h när du kör över ojämnheter eller farthinder.




⚠ KÖR INTE KickScootern när det regnar. KÖR INTE genom vattenpölar och/eller andra hinder.

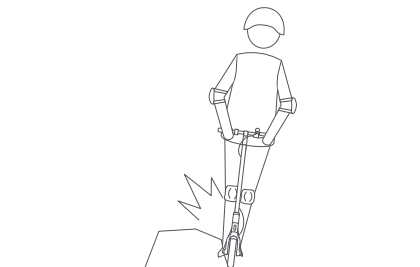


⚠ Undvik att köra in i hinder med hjulet.

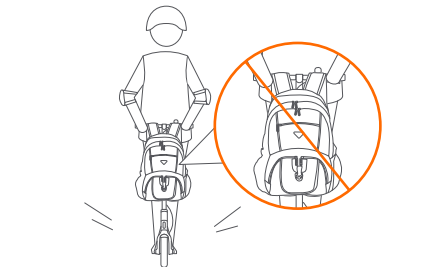


⚠ BÄR INTE tunga föremål på styret.

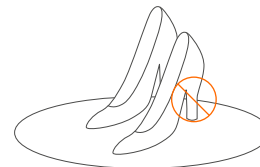

⚠ Bär inte högklackat när du kör på KickScootern.

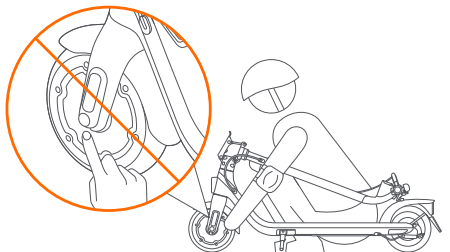

⚠ VIDRÖR INTE motorn efter körning eftersom den kan bli mycket het.

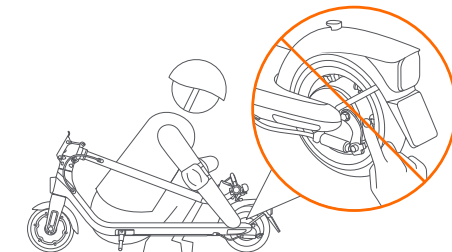


⚠ VIDRÖR INTE bromsarna efter körning.



⚠ Undvik att parkera i ett öppet område/utomhus under en längre tid.




Fälla ihop KickScootern

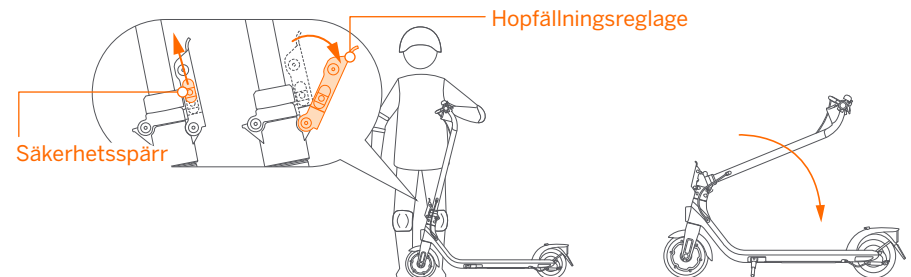

1 Lyft säkerhetsspärren och frigör hopfällningsreglaget.


2 Fäll ned styrstangen.

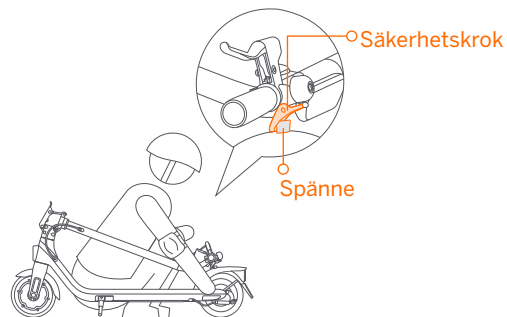



3 Justera och fäst säkerhetskroken i spännet.



Transport

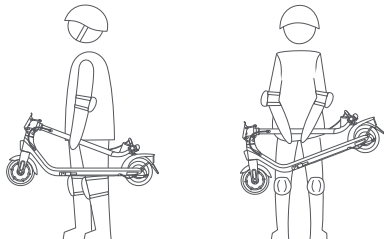


- 1 Fatta tag i styrstången för att lyfta KickScootern.

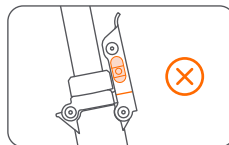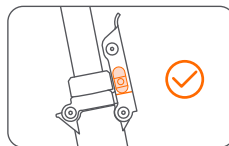


Kontrollera att säkerhetsspärren är i låst läge innan du kör iväg.



Fälla ut KickScootern

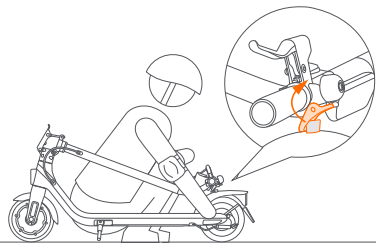

Frigör säkerhetskroken från spännet.

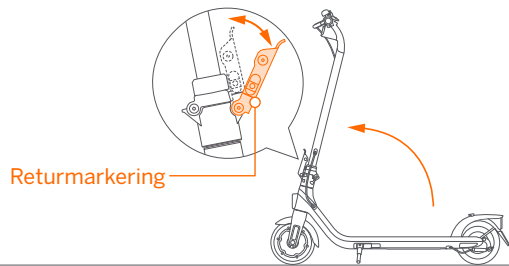

Fäll upp styret och stäng hopfällningsreglaget. Kontrollera att säkerhetsspärren är i linje med returmarkeringen.



Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra produktändringar, släppa uppdateringar av den fasta programvaran samt uppdatera denna bruksanvisning utan föregående meddelande.

Besök www.segway.com eller använd appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna/ändringarna.

Installera appen, aktivera din KickScooter och hämta de senaste uppdateringarna samt säkerhetsanvisningarna.

Ninebot KickScooter

Produktanvisning


Illustrationerna är endast vägledande. Den faktiska produkten samt appens gränssnitt kan skilja sig från det beskrivna.

www.segway.com


XXXX
CE:04.00.0783.00-B



Översikt och funktioner

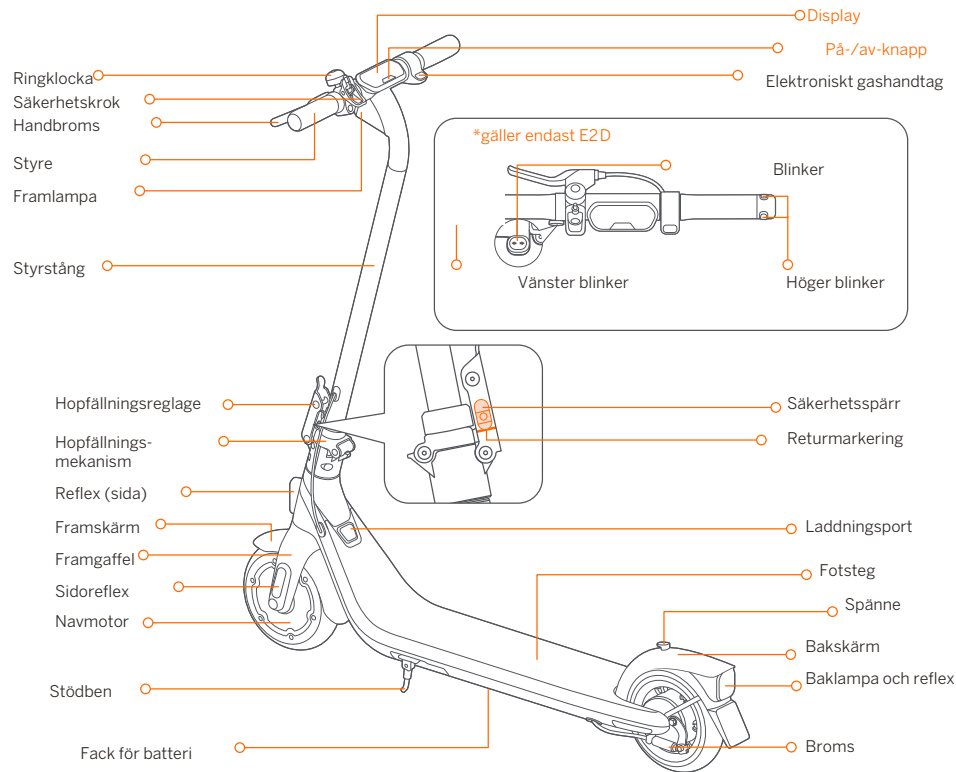

Display

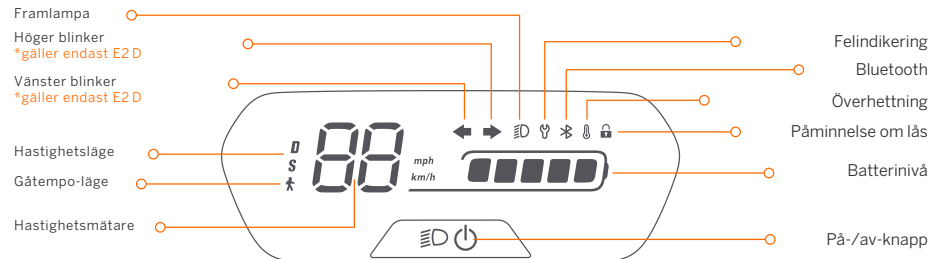

På-/av-knapp: Tryck på knappen för att slå på din KickScooter. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av. Tryck på knappen när KickScootern är påslagen för att slå på fram- och bakljusen. Tryck två gånger för att välja hastighet.

Hastighetsmätare: Visar aktuell hastighet. Visar även felkoder.

Gåtempo-läge: Max. hastighet 5km/h.

Fram- och baklamporna blinkar och går inte att stänga av.

*Aktivera Segway-Ninebot-appen i menyn: "Settings" > "Walk Mode".

Hastighetsläge: Det finns två tillgängliga inställningar. Topp hastigheten är följande:

Läge	Modell	Hastighetsbegränsning E2	Hastighetsbegränsning E2 Plus
D (standardläge)		15km/h	20km/h
S (sportläge)		20km/h	25km/h

Vänster blinker: När den här kontrollampen blinkar betyder det att vänster blinker är på.

Höger blinker: När den här kontrollampen blinkar betyder det att höger blinker är på.

Felindikering: Indikerar fel på KickScootern.

Överhettning: Indikerar att batteritemperaturen har nått 55°C eller är lägre än 0°C. Fordonet accelererar inte som normalt och laddas möjligtvis inte. Använd det inte förrän temperaturen har sjunkit och ligger inom normalområdet.

Bluetooth: Indikerar att fordonet har anslutits till mobiltelefonen.

Batterinivå: Visar batterinivån med fem staplar.

*Batterinivån är mycket låg när den första stapeln lyser röd. Ladda genast KickScootern.

Påminnelse om lås: När den här kontrollampen lyser betyder det att KickScootern är låst. Om onormala rörelser registreras avger KickScootern pipljud och baklampan blinkar.

Specifikationer

	Beskrivning	Parametrar		
Produkt	Namn	Ninebot KickScooter E2		
	Modell	E2 E	E2 B	E2 D
	Mått: L × B × H	Ca 1070 × 445 × 1140 mm		Ca 1070 × 473 × 1140 mm
	Mått, hopfäld: L × B × H	Ca 1070 × 445 × 504 mm		Ca 1070 × 473 × 504 mm
	Nettovikt	Ca 14,2 kg		
Förare	Belastning	90 kg		
	Rekommenderad ålder	14–60 år		
	Erforderlig längd	130–190 cm		
KickScooter	Max. hastighet	Ca 20 km/h		
	Teoretisk räckvidd ¹	Ca 25 km		
	Typisk räckvidd ²	Ca 20 km		
	Max. stigning	Ca 12%		
	Rekommenderad terräng	Cykelbanor, parker, asfalterad terräng, -10 till +40 °C		
	Drifttemperatur	-10 till +40 °C		
	Förvaringstemperatur	-10 till +50 °C		
	IP-klass	IPX4		
Batteri	Laddningstid	Ca 7,5 timmar		
	Nominell spänning	21,6 V		
	Max. laddningsspänning	25,2 V		
	Laddningstemperatur	0 till +44 °C		
	Nominell kapacitet	10 200 mAh		
	Nominell effekt	220 Wh		
	Batteriets styrsystem	Överupphettning, kortslutning, överström samt skydd mot överladdning och överurladdning		
Motor	Nominell effekt	0,3 kW, 300 W		
	Max. effekt	0,50 kW, 500 W		
Laddare	Modell	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US	NBW25D201D5N-EU
	Uteffekt	36,3 W	100–240	
	Spänning, input	V~ 50–60 Hz		
	Max. spänning, output	25,2 V ===		
	Nominell uteffekt	24,2 V === 1,5 A		
Hjul	Hjul	8" stötabsorberande hjul		
Övrigt	Blinkrar	I.u.	Blinkrar fram och bak	

¹⁾ Teoretisk räckvidd: Testad vid fullt batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av max. hastighet på jämnt underlag.
²⁾ Typisk räckvidd: Testad vid full effekt, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av max. hastighet på jämnt underlag.
*Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start och stopp, omgivningstemperatur osv.

	Beskrivning	Parametrar	
Produkt	Namn	Ninebot KickScooter E2 Plus	
	Modell	E2 PLUS E	E2 PLUS B
	Mått: L × B × H	Ca 1070 × 445 × 1140 mm	
	Mått, hopfälld: L × B × H	Ca 1070 × 445 × 504 mm	
	Nettovikt	Ca 14,4 kg	
Förare	Belastning	90 kg	
	Rekommenderad ålder	14–60 år	
	Erforderlig längd	130–190 cm	
KickScooter	Max. hastighet	Ca 25 km/h	
	Teoretisk räckvidd ¹	Ca 25 km	
	Typisk räckvidd ²	Ca 20 km	
	Max. stigning	Ca 12 %	
	Rekommenderad terräng	Cykelbanor, parker, asfalterad terräng, -10 till +40 °C	
	Drifttemperatur	-10 till +40 °C	
	Förvaringstemperatur	-10 till +50 °C	
	IP-klass	IPX4	
Batteri	Laddningstid	Ca 7,5 timmar	
	Nominell spänning	21,6 V	
	Max. laddningsspänning	25,2 V	
	Laddningstemperatur	0 till +44 °C	
	Nominell kapacitet	10 200 mAh	
	Nominell effekt	220 Wh	
	Batteriets styrsystem	Överupphetning, kortslutning, överström samt skydd mot överladdning och överurladdning	
Motor	Nominell effekt	0,25 kW, 250 W	
	Max. effekt	0,45 kW, 450 W	
Laddare	Modell	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US
	Uteffekt	36,3 W	100–240
	Spänning, input	V~ 50–60 Hz	
	Max. spänning, output	25,2 V ===	
Hjul	Nominell uteffekt	24,2 V === 1,5 A	
	Hjul	8" stötabsorberande hjul	

¹⁾ Teoretisk räckvidd: Testad vid fullt batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av max. hastighet på jämnt underlag.
²⁾ Typisk räckvidd: Testad vid full effekt, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % av max. hastighet på jämnt underlag.
*Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start och stopp, omgivningstemperatur osv.

Certifieringar

Denna produkt är certifierad enligt ANSI/CAN/UL-2272 av TÜV Rheinland.
Batteriet överensstämmer med UN/DOT 38.3
Batteriet överensstämmer med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-försäkran om överensstämmelse

Viktig information om WEEE



Information om bortskaffande och återvinning av WEEE/korrekt bortskaffande av denna produkt.

Den överkorsade soptunnan symboliserar att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat. Detta gäller för hela EU.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt.

Konsumenterna ska använda de kommunala insamlingsanläggningarna för att minska den miljömässiga belastningen i samband med bortskaffande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning och återanvändning av detta avfall.



Information om återvinning av batterier för EU

Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU angående batterier och ackumulatorer samt använda batterier och ackumulatorer. I direktiven fastställs reglerna för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med denna symbol för att indikera att batteriet inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste returneras i enlighet med detta direktiv.

I enlighet med EU-direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU är batterier och ackumulatorer märkta för att indikera att de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller använd en anvisad insamlingsställe. Produktansvar är viktigt för att minimera den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga giftiga ämnen.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Meddelande om direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., inklusive delar (kablar, sladdar m.m.), uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.



Segway-Ninebot EMEA

För kontakt inom EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, NL-1014 BN Amsterdam, Nederländerna.

Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkterna E2E, E2B, E2D, E2PLUSE, E2PLUSB överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863.

Maskindirektivet 2008 (säkerhet)

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2008.



För kontakt i Storbritannien:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Storbritannien

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkterna E2B, E2PLUSB överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2017, maskindirektivet 2008 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

Försäkran om överensstämmelse kan ses här: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2,4000–2,4835 GHz
	Max. RF-effekt	≤ 1mW

Varumärke och juridiskt uttalande

Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Beijing) Technology Co. Ltd. Segway och theRider Design är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. App Store och Apple-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Bluetooth® och Bluetooth®-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av ett sådant varumärke av Segway-Ninebot sker under licens. Respektive ägare förbehåller sig rättigheterna till sina varumärken som nämns i denna bruksanvisning.

KickScootern omfattas av relevanta patent. För patentinformation besök <http://www.segway.com>.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner för alla KickScooterns funktioner när vi skapade den här bruksanvisningen. Dock kan din KickScooter skilja sig något från den som visas i denna bruksanvisning till följd av kontinuerliga förbättringar av produkten och dess funktioner samt designändringar. Besök Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera Segway-Ninebot-appen.


Observera att det finns flera olika Segway- och Ninebot-modeller med olika funktioner och vissa av de funktioner som nämns här kanske inte är relevanta för din produkt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och funktionalitet på KickScootern, produkten och dokumentationen utan föregående meddelande.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alla rättigheter förbehålls.
(Segway-Ninebot-appen kan stödja KickScooter med inbyggd Bluetooth).

Felsökning

Felkod	Möjliga orsaker	Åtgärd
10	Bluetooth-kommunikationsfel	Kontrollera anslutningen för displayens kommunikationskabel och styrkabel eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Fel i motorlindning 1A	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Fel i motorlindning 1B	
13	Fel i motorlindning 1C	
14	Fel på acceleratorknapp	Kontrollera om acceleratorknappen är nedtryckt när du slår på KickScootern eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Fel på bromsknapp	Kontrollera om handbromsen är ansatt när du slår på KickScootern eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Tryckfel	Kontrollera om den kabel som är ansluten till batterikabeln och styrenheten är lös eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Fel i datatext/läsning	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Tryckfel	
35	Serienummerfel	Kontrollera om KickScooterns serienummer är det standardinställda serienumret.
39	Batterifel	Kontrollera batteriets drifttemperatur eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Temperaturfel på styrenhet	Styrenhetens temperatur är för hög, var god fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Temperaturfel på motor	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
42	Motorn är inte kalibrerad	
45	Fel på kabelanslutning	
50	Motorfel	Kontrollera om anslutningskabeln mellan motorn och styrenheten är lös eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
52	Motorstopp	Kontrollera om KickScootern är överbelastad eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx

Diagram

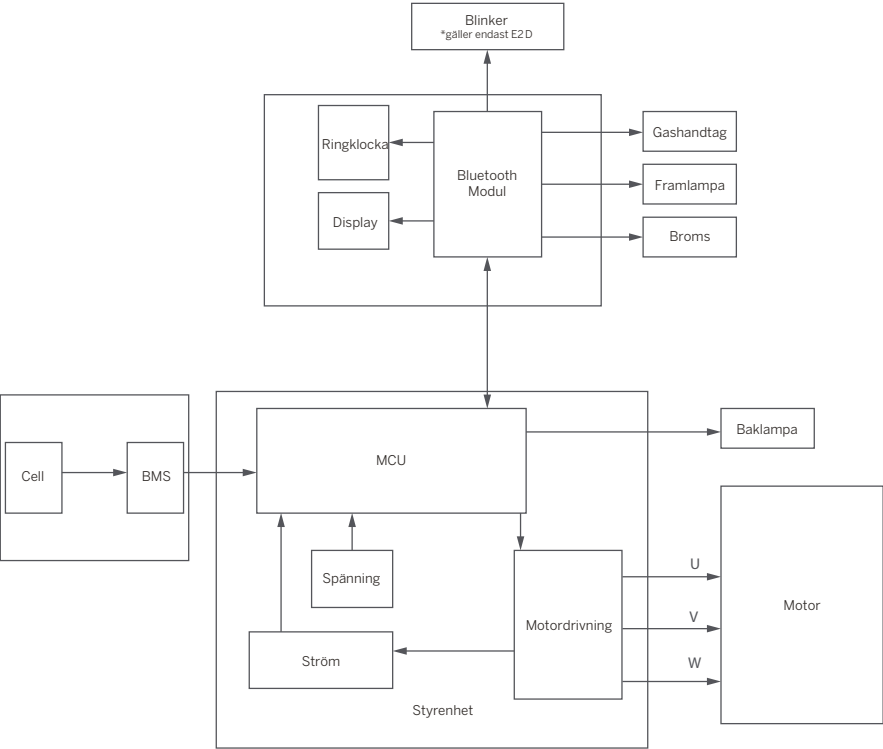

Rekommenderat underhåll

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var tredje månad	Var sjätte månad eller efter 500 km	Efter två år eller efter 5000 km
Underhåll av huvudramen	Huvudramens delar	Använd en mjuk fuktig trasa för att torka huvudramen ren.	✓	✓	✓
	Däckslitage	Kontrollera om däckerna har sprickor, är deformerade eller kraftigt slitna.		✓	✓
	Skruvur överst på styrstäng	Dra åt de sex skruvarna på styret och styrstäng.	✓	✓	✓
		Dra åt skruvarna på gashandtaget. Dra åt skruvarna på handbromsen. Dra åt skruvarna överst på styrstäng.		✓	✓

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var tredje månad	Var sjätte månad eller efter 500 km	Efter två år eller efter 5000 km
Kontrollera funktionen	Motor	För acceleration eller bromsning, kontrollera om motorn får motorstopp eller avger onormala ljud.		✓	✓
	Kontrollera bakhjul	Kontrollera om bakhjulet har fastnat eller skakar/går ojämnt eller om styrstängens verkar obalanserad.		✓	✓
	Justera bromsar	1) Vrid på bakhjulet, det ska rotera normalt. Bakhjulet ska inte kärva eller avge onormala ljud. Observera: Lätt ljud påverkar inte körsäkerheten. Men om bromsen för mycket oväsen när du använder den ska du kontakta kundtjänst.		✓	✓
	Framlampor	Kontrollera om framlampan lyser klart.		✓	✓
	Kontrollampa för blinker *gäller endast E2 D	Kontrollera blinkern på både höger och vänster sida. Kontrollera om lampan blinkar normalt.		✓	✓
	Display	Slå på KickScootern och kontrollera om displayen fungerar korrekt.		✓	✓
	Gashandtag	Tryck in och håll kvar gashandtaget och släpp det sedan. Kontrollera acceleration och inbromsning. Observera: Kontrollera att handtaget glider tillbaka i position när du släpper det.		✓	✓
	Felsökning	Efter att du har anslutit till Segway-Ninebot-appen: 1) Uppdatera den fasta programvaran till den senaste versionen. 2) Kontrollera om felsökningsmeddelanden och möjliga orsaker visas när KickScootern registrerar ett fel.		✓	✓

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var tredje månad	Var sjätte månad eller efter 500 km	Efter två år eller efter 5000 km
Kontrollera funktionen	Laddning	Ladda KickScootern: 1) Kontrollera om den aktuella batterinivån visas på displayen. 2) Kontrollera LED-kontrollampan på batteriladdaren. Laddar: röd. Fulladdad: grön.		✓	✓
	Kontrollknapp	Tryck på knappen tre gånger utan att det finns fel.		✓	✓
	Sväng	Prova att svänga åt båda sidorna och sväng omväxlande åt höger och vänster (styrvinkeln är 60). Det får inte finnas något motstånd när du svänger.		✓	✓
Viktiga delar	Batteri	Batteriet måste bytas ut när det har laddats upp och laddats ur 500 gånger eller när den totala körsträckan överstiger 10 000 km. Observera: Det rekommenderas att ladda med 60 dagars intervall vid långtidsförvaring.			✓
	Styrenhet	Använd endast reservdelar i original från Segway Ninebot vid reparation och utbyte.			
	Motor				
Funktionella delar	Montage bakhjul				
	Gashandtag och handbroms				
	Montage framgaffel				
	Hopfällningsmekanism				
	Bromsrotor				
	Montage bromsar				
	Display				

Besök www.segway.com eller använd Segway-Ninebot-appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna. Installera appen, aktivera din KickScooter och få de senaste uppdateringarna och säkerhetsanvisningarna.

Viktig information



Tack för att du valt en Ninebot KickScooter (hädanefter kallad: KickScooter).
För att få full nytta av produkten måste denna bruksanvisning läsas igenom noggrant.



VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. För mer information – besök www.segway.com.

WARNING – För att minska risken för skador måste bruksanvisningen läsas och följas. Förvaras inomhus när den inte används.

WARNING – Risk för brand – Användaren får inte utföra service på, modifiera eller ändra KickScootern. Långvarig exponering för UV-strålar, regn, väder och vind kan orsaka produktskador.

1. **WARNING:** Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet. Man får inte använda någon annan laddare än den som medföljer.
2. Detta fordon är en personlig elektrisk sparkcykel med ren eldrift. KickScootern är ett fritidsfordon. Du måste öva för att uppnå en god körförmåga. Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan hållas ansvariga för person- och/eller produktskador som uppstår till följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följts eller på grund av förarens bristande erfarenhet.
3. Ta dig tid att lära dig grunderna för att undvika olyckor. Som med alla fordonstyper måste du vara medveten om att du varje gång du kör på KickScootern riskerar skador eller dödsfall på grund av förlust av kontroll, kollision och/eller fall. Du kan minska risken genom att följa alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning, men du kan inte eliminera alla risker.
4. Denna elektriska KickScooter kan användas av barn från 14 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras i hur produkten används på ett säkert sätt och därmed förstår riskerna med den. Barn får inte leka med fordonet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
5. KickScootern innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Håll plastdelar utom räckhåll för barn för att undvika kvävning. Håll små barn borta från KickScootern.
6. Läs bruksanvisningen noggrant och kör försiktigt och ansvarsfullt på den elektriska KickScootern. Förstå och följ alla säkerhetsregler innan du kör på den elektriska KickScootern. Försök INTE köra på KickScootern om du inte kan köra enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Risk för personskada och/eller dödsfall.
7. LÅT INTE andra köra på din KickScooter på egen hand, om hen inte har läst dessa instruktioner noggrant. Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare tills de känner sig förtrogna med den grundläggande användningen av KickScootern och se till att alla nya förare bär hjälm och annan lämplig skyddsutrustning.
8. Precis som med andra fordon kräver högre hastigheter en längre stoppsräcka. Plötslig acceleration eller inbromsning på hala väglag kan leda till att man får sladd samt fara för kollision.
9. Du bör alltid anpassa din körning efter omständigheterna, sikten och väglaget.
10. Kör inte på platser som inte är upplysta.
11. Utför inte trick och stunts med detta fordon.

12. Kontrollera regelbundet åtdragningen av de olika bultade elementen, särskilt hjulaxlarna, hopfällningssystemet, styrsystemet och bromsaxeln.
13. I händelse av en olycka eller driftstopp: fyll i ett serviceformulär på: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service>.

FÖRBEREDELSE FÖRE KÖRNING

1. Det är viktigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, att monteringen/hopfällningen har utförts korrekt och inte felaktigt samt att bromsarna och hjulen är i gott skick.
2. Låsmuttrar och andra fästansordningar kan lossna med tiden och kan därför behöva dras åt igen.
3. Använd alltid lämpliga skor, kläder och skyddsutrustning när du kör. Skyddsutrustningen omfattar användning av hjälm, knä- och armbågsskydd. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm som passar dig och som skyddar bakhuvudet. Ta bort eller sätt fast löst hängande kläder/föremål (t.ex. kläder, hår, smycken osv.) eftersom de annars kan fastna i rörliga delar.
4. STÅNG INTE AV KickScootern förrän den är parkerad på ett jämnt underlag.
5. HÅNG INTE föremål på styret. All slags belastning på styret påverkar KickScooterns stabilitet.
6. Vi rekommenderar att låsa KickScootern med passande lås (köps separat).



VARNING

Använd aldrig en skadad produkt. Kontrollera att produkten inte är defekt och att alla muttrar är ordentligt åtdragna.

VAR FÅR JAG KÖRA

1. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser på offentliga vägar/områden.
2. KickScootern är designad för att köras på torra, hårda underlag utan hinder, gupp, gropar och andra faror.
3. Undvik så långt det är möjligt högt trafikerade områden/områden med många människor. KÖR INTE på vägar i närheten av motorfordon, fotgängare, cyklist, djur, på eller nära branta sluttningar eller trappor, kantstenar, i närheten av simbassänger, genom djupa vattenpölar eller andra ansamlingar av vatten. Var försiktig när du kör i områden med träd, stolpar eller staket. Se till att det finns tillräckligt med utrymme så att du kan passera säkert. Var särskilt uppmärksam på fotgängare.
4. KÖR INTE med KickScootern inomhus.
5. Var särskilt försiktig när du kör i mörker.
6. KÖR INTE på ramper eller branta sluttningar som överstiger maximalt angiven stigning (se specifikationerna).
7. KÖR INTE i snö- och regnväder eller på vägar som är våta, leriga, isiga eller som av någon annan anledning är hala. Hala väglag ökar bromssträckan. För din säkerhet ska du sakta ner och bromsa tidigare för att minska risken för att tappa kontrollen och ramlas. KÖR INTE över hinder (inklusive men inte begränsat till sand, löst grus och/eller kvistar.) Om du gör det kan det leda till att du tappar balansen eller dragkraft, vilket kan orsaka ett fall.
8. Det kan finnas många "hinder" i stadsmiljön – exempelvis trottoarkanter och/eller trappor. Det rekommenderas att man undviker farthinder. Var extra uppmärksam i områden med fotgängare – kör försiktigt och efter förutsättningarna. Stanna och dra din KickScooter om det behövs.



VARNING

KÖR ALDRIG på KickScootern nära vatten.

UNDER KÖRNING

1. Var försiktig och håll alltid ett säkert avstånd till andra när du kör. Var uppmärksam och sänk hastigheten när du kör i okända områden. Var rädd om dig själv och andra.
2. För att undvika distraktioner när du kör på din KickScooter får du INTE använda mobiltelefon, kamera, hörlurar eller utföra andra aktiviteter medan du kör.
3. Var uppmärksam! Håll uppsikt över din omgivning. Dina ögon är ditt bästa verktyg för att på ett säkert sätt undvika hinder och dåliga väglag (inklusive men inte begränsat till våta väglag, lös sand, löst grus och is). Var försiktig vid övergången mellan olika väglag.
4. KÖR INTE på KickScootern med bara en fot eller en hand. Ta INTE bort händerna från styret medan du kör.
5. När du närmar dig eller korsar en vägkorsning, väg, kurva osv. ska du alltid sakta ner och använda ringklockan för att dra uppmärksamhet till dig.
6. KÖR INTE i osäker hastighet. Du bör alltid visa gott omdöme utifrån din körförmåga och den omgivande miljön.
7. LÅT INTE KickScootern bli blöt. Du riskerar skada på batterierna och/eller risk för brand eller explosion om batteriet blir vått.
8. Sänk alltid farten när du ska svänga. Om du svänger i hög hastighet kan du tappa kontrollen och ramla. Risk för personskada eller dödsfall.
9. ANVÄND INTE KickScootern för något annat ändamål än det avsedda. KÖR INTE med bagage och FÖRSÖK INTE att göra trick.
10. Gör andra uppmärksamma på att du kommer när du närmar dig fotgängare/cyklister som inte har sett eller hört dig.
11. VIDRÖR ALDRIG hjulen när de är i rörelse samt under körning.
12. För att säkerställa körsäkerheten ska föraren ha god sikt och vara synlig för övriga trafikanter.
13. Föraren ska kunna höra ljuden i sin omgivning.
14. KÖR INTE KickScootern om den omgivande temperaturen är utanför drifttemperaturområdet (se specifikationerna). Höga/låga temperaturer begränsar prestandan. Risk för person- och/eller produktskada.
15. Tänd framlampan eller sänk farten när du kör på mörka platser.

VEM FÅR KÖRA

Tillverkaren rekommenderar att förare är minst 14 år. Barn under 18 år bör endast köra om de är under uppsikt av en vuxen.

PERSONER SOM INTE BÖR KÖRA KICKSCOOTER INKLUDERAR:

- Alla som är påverkade av alkohol eller droger.
- Alla som lider av en sjukdom som utsätter dem för risk vid ansträngande fysisk aktivitet.
- Alla som har balansproblem eller motoriska besvär i en grad som påverkar förmågan att hålla balansen.
- Alla som väger mer än de angivna gränserna (se specifikationerna).
- Gravida.



VARNING

KickScootern är endast avsedd för en person.

EFTER KÖRNING

1. Parkera alltid på ett plant och stabilt underlag. Kontrollera KickScooterns stabilitet när stödbenet används. Risk för person- och/eller produktskada om produkten välter. Tänk på var du parkerar din KickScooter – ställ den eventuellt nära en vägg i stället för mitt i ett öppet område.
2. Låt KickScootern svalna innan du laddar den. Ladda inte din KickScooter om den, laddaren eller stickkontakten är våt.
3. Som med all annan elektrisk utrustning ska du använda ett överspänningsskydd när du laddar för att skydda din KickScooter mot skador orsakade av spännings- och strömnivåer. Använd endast Segway-laddaren och använd inte laddare från andra produkter.
4. VIDRÖR INTE bromssystemet. Fara för personskada på grund av vassa kanter. Bromsen kan bli mycket het under körning. VIDRÖR INTE efter användning.
5. För att förhindra obehörig användning av KickScootern ska bakhjulet låsas med ett lämpligt lås när den står parkerad.
6. Kom ihåg att stänga av din KickScooter och dra ut kabeln före montering, installation av tillbehör eller rengöring.

ÖVRIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. För en bättre körupplevelse rekommenderas regelbundet underhåll av produkten.
2. Om KickScootern avger ett onormalt ljud eller ger dig ett felmeddelande ska du genast sluta köra och INTE använda KickScootern förrän orsaken till det onormala ljudet/felmeddelandet har identifierats och åtgärdats. Kontakta eventuellt butiken där produkten köptes.
3. Den A-vägda ljudtrycksnivån är lägre än 70 dB (A). De mekaniska vibrationerna från KickScootern är mindre än 2,5 m/s². Mätosäkerhet: 1,5 m/s².
4. Användning av KickScootern resulterar i överföring av vibrationer genom förarens kropp.
5. Ta bort eventuella vassa kanter som uppkommit vid användningen.
6. WARNING! Vid användning utsätts KickScootern för stora belastningar och slitage. De olika materialen och komponenterna reagerar olika på belastning/slitage. Om den förväntade livslängden för en komponent har överskridits kan den plötsligt gå sönder. Risk för person- och/eller produktskada. Sprickor, repor och missfärgningar i områden som har utsatts för stor belastning/slitage indikerar att komponenten har överskridit sin livslängd och ska bytas ut.
7. Använd endast delar och tillbehör i original.
8. SS-EN 17128:2020, klass II (PLEV).

Data och parametrar för Ninebot KickScooters varierar beroende på modell. De kan komma att ändras utan föregående meddelande. Gå till www.segway.com för uppdaterad information.

Annan relevant information kan komma att läggas till efter tillverkarens gottfinnande.

Eventuell annan användbar information specificeras av tillverkaren.

I vissa länder gäller särskilda regler för till exempel ålder, hastighetsbegränsningar, avsedd användning, särskilda områden eller transport av batterier.

- Regelbundet underhåll
- Se till att alla delar är ordentligt fastsatta och att inga delar är skadade.
- Kontrollera status för batterinivå, belysning, display osv. och se till att de fungerar normalt.
- Kontrollera att fram- och bakbromsarna fungerar normalt. Se till att bromsarna fungerar korrekt.
- Se till att styret är stabilt, styrsystemet är korrekt justerat samt att fram- och bakhjulen inte skakar eller sitter löst.
- Se till att reflexerna inte är skadade eller smutsiga.
- Se till att hopfällningsmekanismen är korrekt fastspänd och inte defekt.
-

VAR FÖRSIKTIG

- Låt endast en behörig fackperson byta ut defekta delar/slitdelar. Kontakta eventuellt den butik där du köpte produkten om du har frågor.
- Se till att KickScootern är avstängd innan du utför underhåll, montering eller byter ut delar.
- Vid installation av delar ska du vara noga med att använda korrekt och tillräckligt stor kraft tills delarna är säkert fastmonterade. Om installationen är för löst eller för hårt åtdragen kan det göra att KickScootern inte fungerar som den ska. Risk för person- och/eller produktskada.
- Försök aldrig att ändra/modifiera din KickScooter, inklusive men inte begränsat till styrröret, ramen, hopfällningsmekanismen och bromsarna. Ändringar/modifieringar på din KickScooter kan påverka driften och prestandan. Risk för person- och/eller produktskada. Garantin upphör att gälla om det har gjorts obehöriga ändringar/modifieringar samt vid användning av delar som inte är original.

RENGÖRING

Använd en mjuk fuktig trasa för att torka av ramen. Intorkad jord kan borstas av med en fuktig, mjuk borste och sedan rengörs ramen med en mjuk, fuktig trasa.



VARNING

- Se till att KickScootern är AVSTÄNGD, att laddarens kontakt är fränkopplad och att gummikåpan på laddningsporten är ordentligt fastskruvad före rengöring. Annars riskerar du att skada elektriska komponenter.
- Rengör inte din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel eftersom det kan skada såväl din KickScooters utseende som inre konstruktion.
- Rengör INTE din KickScooter med en högttryckstvätt eller vattenslang. Undvik att få vatten i laddningsporten. Om din KickScooter har utsatts för kraftigt regn ska du förvara den utomhus på avstånd från byggnader och människor, men skyddat mot väder och vind tills den är torr.

FÖRVARING

- Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Låt den inte stå utomhus under en längre tid och se till att temperaturen vid förvaring inte överskrider +50 °C eller går under -20 °C. Ladda INTE KickScootern om den har förvarats vid en temperatur lägre än 0 °C. Vänta tills temperaturen är minst +10 °C.

VARNING

- Om KickScootern utsätts för solljus och extrema temperaturer (både kalla och varma) kommer det att slita mer på plastdelarna samt eventuellt förkorta batteriets livslängd.

UNDERHÅLL AV BATTERIER

VARNING

1. Använd endast originalbatterier.
2. Förvara eller ladda INTE batteriet vid temperaturer utanför de angivna gränserna (se specifikationerna).
3. Försök INTE att ta isär, punktera eller förstöra batteriet. Vidrör INTE batteriets kontakter.
4. Håll batterikontakterna borta från metallföremål för att förhindra kortslutning. Risk för brand. Observera: dessa delar får endast bytas ut av en behörig fackperson.
5. Ladda INTE och använd INTE batteriet om det är skadat eller fuktigt/vått.
6. Placera INTE batteriet nära öppen låga/eld.
7. Släng INTE batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall. Det ska lämnas in till närmaste återvinningscentral. Följ de lokala lagarna och föreskrifterna för återvinning och/eller bortskaffande av batterier.
8. Ladda batteriet efter varje körning och undvik att ladda ur batteriet helt. Läs igenom bruksanvisningen innan du laddar batteriet.

Observera

1. När KickScootern är avstängd använder den fortfarande batteri. Om KickScootern ska stå still under en längre tid rekommenderas det att ladda batteriet till 50 % eller mer före förvaring. Det rekommenderas att ladda batteriet en gång i månaden eller varannan månad, eftersom överladdning annars kan försämra batteriets prestanda. Elektroniken inuti batteriet registrerar förhållanden för laddning och urladdning; skador som orsakats av överhettning/överladdning eller användning av batteriet vid låga temperaturer omfattas inte av garantin.
2. Ett välskött batteri har en hög kapacitet även efter många kilometers körning. Batteriets kapacitet och räckvidd är som bäst i rumstemperatur (25 °C), medan användning av batteriet vid temperaturer under 0 °C kan minska räckvidden och kapaciteten. Vanligtvis påverkas batteriets räckvidd av temperaturen. Låg temperatur minskar räckvidden.



VARNING

- Ladda INTE batteriet om laddaren eller laddningsporten är fuktig/våt.
- Använd INTE batteriet om det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Se till att laddningsporten är stängd när produkten inte laddas.
- Ladda INTE utomhus.
- Se till att KickScootern är avstängd under laddning.
- Laddaren fungerar inte på icke-uppladdningsbara batterier.
- Under laddning ska KickScootern stå på en väl ventilerad plats.
- Laddningskabeln kan inte bytas ut. Om den skadas ska hela laddaren bytas ut.

Symbolförklaring

	VARNING
	Het yta! Vidrör inte en yta markerad med denna symbol.
	Miljövänlig användningstid: 10 år
	Miljövänlig användningstid: 5 år
	CE-certifiering
	Bluetooth-funktion
	CSA-certifiering
	Energicertifiering för batteriladdning
	UL-certifiering
	Återvinning av batterier
	PSE-certifiering i Japan
	Obligatorisk certifiering i Kina
	Klass II-utrustning

	Koreansk certifiering
	Certifiering av överensstämmelse för radioutrustning i Japan
	Certifiering av överensstämmelse för radioutrustning i Singapore
	NCC-certifiering i Taiwan
	ETA-godkännande
	Elektriska produkter får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningscentral.
	Separat insamling av alla typer av batterier och ackumulatorer.
	UL-certifiering
	Säkerhetsmärkning i Singapore
	Certifiering i Mexiko
	PSE-certifiering i Japan
	IPX4 / IPX5 IPX7 / IP67
	Intertek certifieringsorgan

	Federal Communications Commission USA
	Ryskt godkännande
	PSE-certifiering från TÜV
	Certifiering i Australien
	GOST-certifiering i Ryssland
	Certifiering i Ukraina
	Likström
	Växelström
	Endast för inomhusbruk
	TÜV-certifieringsorgan
	Får inte utsättas för fukt
	SGS-certifieringsorgan

	UL-energicertifiering
	UK-certifiering
	SMPS (pulserande strömförsörjning)
	Skyddas mot vata
	Avtagbar försörjningsenhet
	Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan produkten tas i bruk för att minska produkt- eller personskador.
	Varning! Klämrisk
	BIS-godkännande i Indien
	SMPS med en kortslutningssäker säkerhetsisolerings-transformator (ansluten eller icke ansluten)
	BMSI-certifiering i Taiwan
	TÜV-certifieringsorgan
	SGS-certifieringsorgan

Kontakt

Vid produktfel, fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service_

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning, Danmark

Övriga frågor: info@witt.dk

Europa, Mellanöstern och Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, NL-1014 BN Amsterdam, Nederländerna

Webbplats: www.segway.com

Ha serienumret för din KickScooter till hands när du kontaktar Segway.

Du hittar serienumret på undersidan av KickScootern eller i appen under "More settings" – "Basic Information".