

Bemærk, billederne i brugsanvisningen er udelukkende til illustration. Billederne refererer ikke til en bestemt model, og det faktiske produkt kan variere.

Ninebot KickScooter

Brugsanvisning DK

E2

Oversat brugsanvisning fra original



XXXX
CE.04.00.0782.00-B





Indhold

Velkommen	3
Kassen indeholder	3
Samleanvisning	4
KickScooteren aktiveres	5
App-features	6
Opladning	7
Køreanvisning	7
Cruise-mode	9
Advarsler	10
KickScooteren foldes sammen	12
Transport	13
KickScooteren foldes ud	13
Oversigt og funktioner	15
Display	15
Specifikationer	16
Certifikationer	17
Varemærke og juridisk erklæring	18
Fejlfinding	18
Diagram	19
Anbefalet vedligeholdelse	19
Vigtige informationer	21




Velkommen.

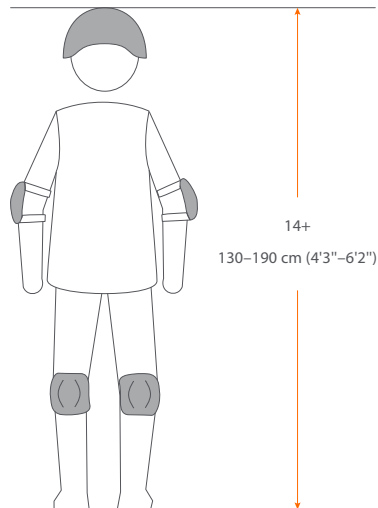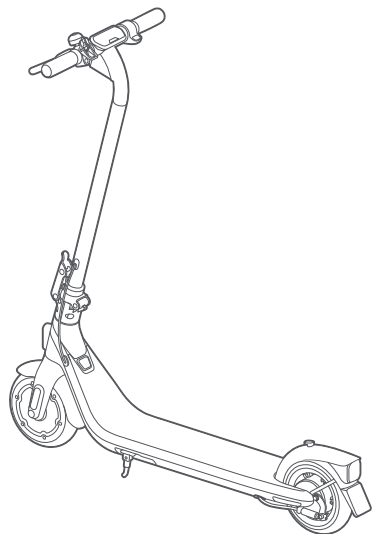


Advarsel: Benyt altid hjelm, knæ- og albuebeskyttere, når du kører på din KickScooter.



Kassen indeholder

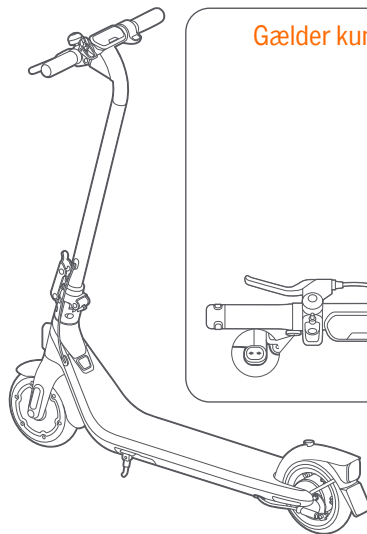

Gælder kun for E2 D



Brugsanvisning

Vigtig
information


Produktvejled-
ning

Begrænset
garanti

Tilbehør



5 mm unbrakonøgle




Batterioplader




Samleanvisning

Positioneringsrille

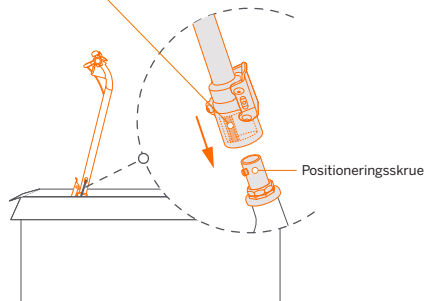


- 1 Juster positioneringsrillen med positioneringsskruen, og skub derefter skruen ind i rillen og fastgør stammen til bunden.

- 2 Placer KickScooteren på jorden og slå støttebenet ud.

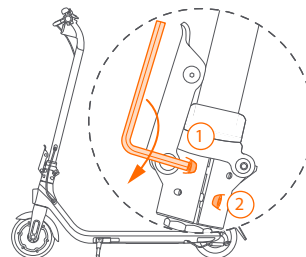

- 3 Stram de to skruer skiftevis flere gange.
* Forsøg herefter at vrikke med styret, for at efterprøve, at skruerne er ordentligt strammet.

Sikkerhedslås

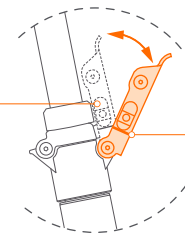

Returmarkering

Åbn: Tryk og hold sikkerhedslåsen og før den op til toppen, åbn herefter quick release-grebet.

Luk: Tryk quick release-grebet ned med et fast tryk, indtil sikkerhedslåsen når hen til returmarkeringen.




ADVARSEL


Sluk for KickScooteren inden montering. Bremsekablet må ikke være viklet rundt om stammen.



KickScooteren aktiveres

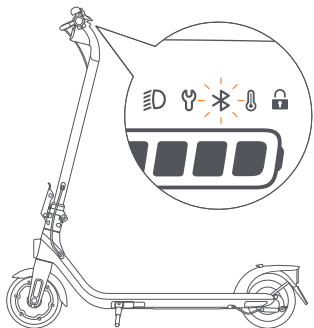


- 1 Tænd for KickScooteren: Indtil KickScooteren aktiveres, bipper den, når den tændes, og hastigheden er begrænset til 10 km/t.





- 2 Scan QR-koden for at downloade Segway-Ninebot appen for at logge ind eller registrere dig.



Yderligere og/eller supplerende advarsler og instruktioner i brug af produktet er også tilgængeligt i Segway-Ninebot appen, og sådan information er en del af brugsanvisningen, som brugeren bør kende og bruge.

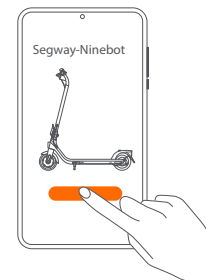


- 3 Tryk på "Search vehicle" og forbind med din KickScooter.

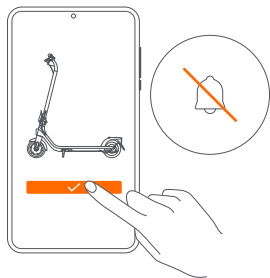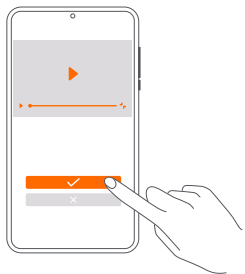

4 Følg instruktionerne og se videoen "Sikker kørsel".


5 Tryk for at aktivere KickScooteren.
* Når KickScooteren er aktiveret, er hastighedsindstillingen automatisk D (fabriksindstilling).

APP App-features

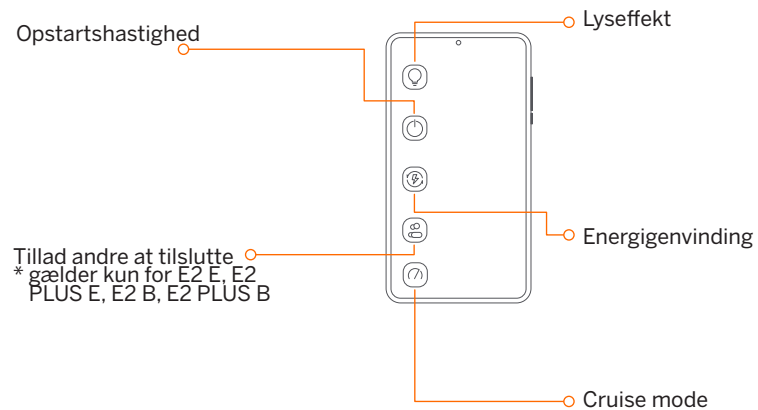

Du kan tilpasse funktionerne via Segway-Ninebot appen.

Opladning

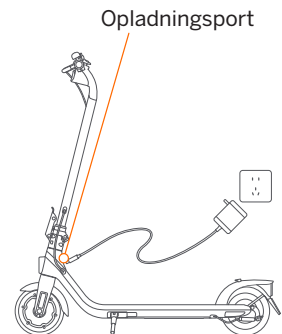

Din KickScooter er fuldt opladet, når LED-lyset på opladeren ændres fra rød (oplader) til grøn (opladet).



1 Åbn portdækslet.




2 Isæt ladekablet.



3 Sæt dækslet i porten efter endt opladning.


Køreanvisning

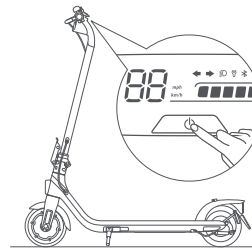


1 Tænd for din KickScooter.




2 Stil dig med én fod på fodstøtten og skub i gang med den anden fod, så du begynder at køre.

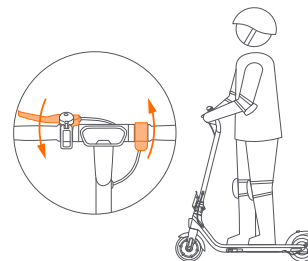


3 Sænk farten ved at slippe gashåndtaget og trykke på bremsen.

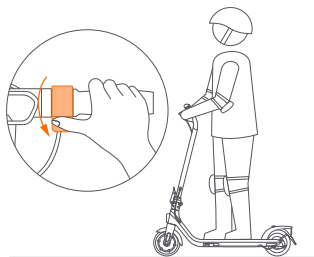

- 4 Placer begge fødder på fodstøtten og stå stabilt. Drej på gashåndtaget for at få fart, når du har balancen.
Bemærk: Af hensyn til din sikkerhed, vil motoren ikke tænde, før KickScooteren når op på 3 km/t.

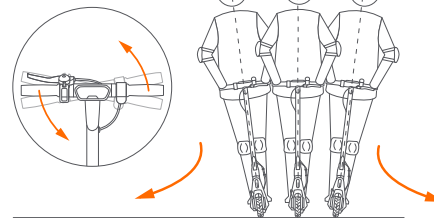


- 6 Skift kropsvægt, når du skal dreje, og drej styret en anelse.

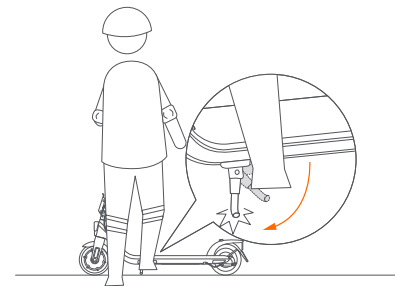


- 7 Slå støttebenet ud, når du står af.

- 5 Skift indikatorkontakten til højre/venstre, når du drejer til højre/venstre. Skift indikatorkontakten tilbage til midtposition, for at slukke retningsindikatorerne.
* gælder kun for E2 D

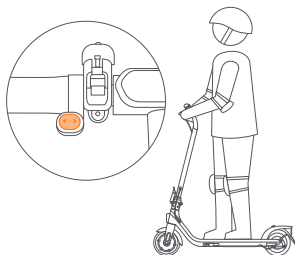




Cruise-mode

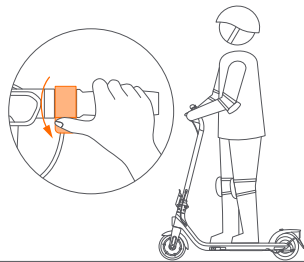

Aktiver Cruise-mode via Segway-Ninebot appen. Når hastigheden når 5 km/t, tryk og hold gashåndtaget og hold farten i mere end 5 sekunder.


* Der afgives en 'biplyd', når KickScooteren tilgår Cruise-mode. Du kan slippe gashåndtaget, og KickScooteren fortsætter kørslen ved den aktuelle hastighed.

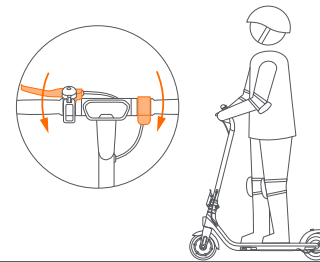


Tryk på gashåndtaget eller klem håndbremsen for at komme ud af cruise-mode igen.

 Hvis cruise-kontrol er tilkoblet og aktiveret, vil det ikke reducere hastigheden at slippe gashåndtaget. Tryk på gashåndtaget for at deaktivere cruise-kontrol eller klem håndbremsen for at standse.


! ADVARSLER

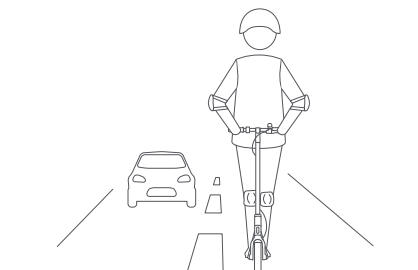

! KØR IKKE på landeveje eller motorveje, med mindre lokale love tillader det.

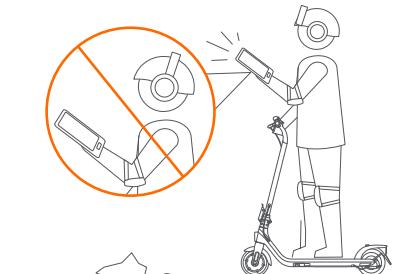


! BENYT IKKE en mobiltelefon eller høretelefoner, når du kører på din KickScooter.

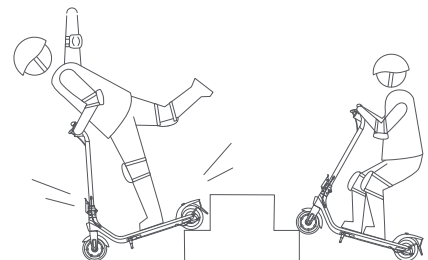


! KØR IKKE op og ned ad trapper, og forsøg ikke på at lave hop over forhindringer.




! HAV ALTID to hænder på styret og to fødder på fodstøtten under kørslen.

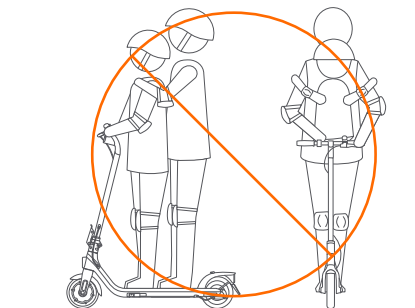

! KickScooteren er udelukkende beregnet til én kører. Kør ikke to på den og medtag ikke passagerer. Kør ikke med et barn. Kør ikke, hvis du er gravid.

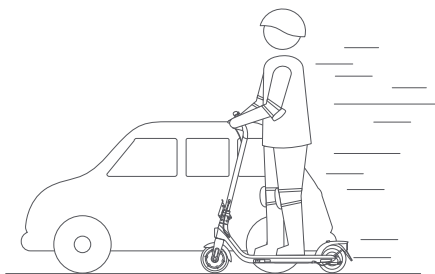

⚠ Undlad at overhale.

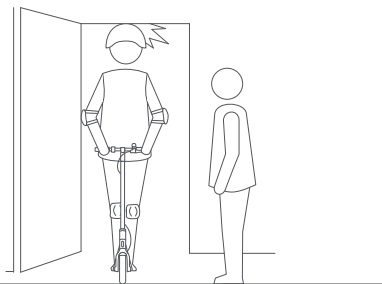


⚠ Pas på hovedet, når du kører gennem porte, døre, og lignende.




⚠ Hold en hastighed mellem 5 og 10 km/t, når du kører over ujævnheder eller vejbump.




⚠ KØR IKKE på KickScooteren i regnvej. KØR IKKE igennem vandpytter og/eller andre forhindringer.

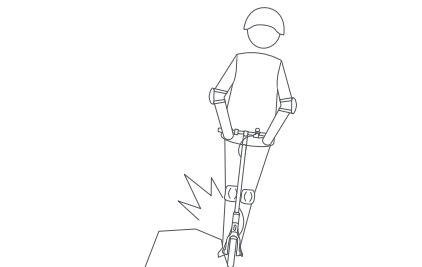


⚠ Undgå at køre ind i forhindringer med hjulet.

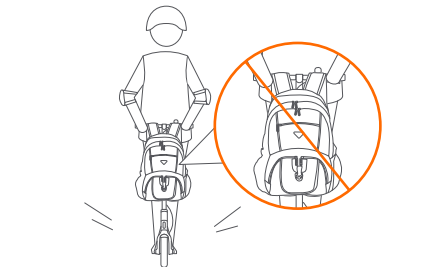


⚠ BÆR IKKE tunge ting på styret.

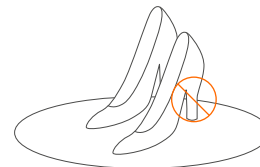

⚠ Brug ikke høje hæle, når du kører på KickScooteren.

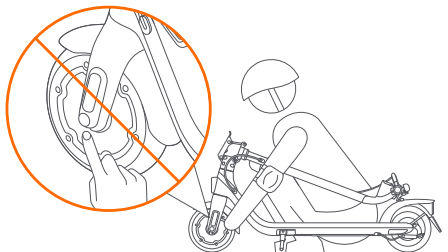

⚠ RØR IKKE ved motoren efter kørsel, da den kan blive meget varm.

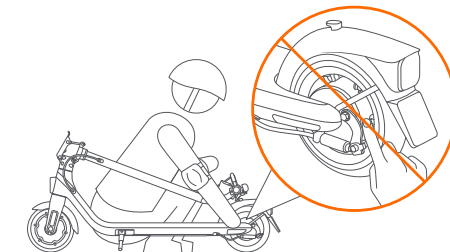


⚠ RØR IKKE ved bremserne efter kørsel.



⚠ Undlad at parkere i et åbent område / udendørs i længere tid.




KickScooteren foldes sammen

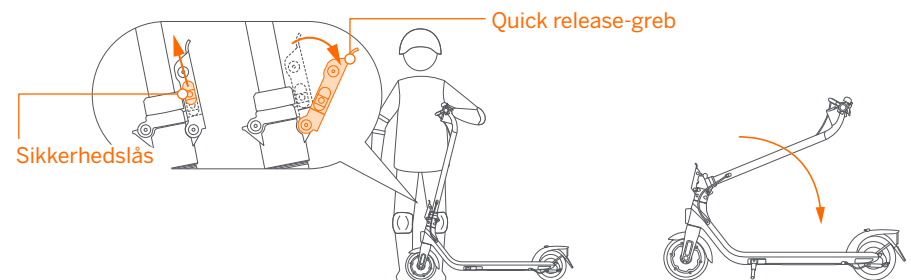

1 Løft sikkerhedslåsen, og åbn quick release-grebet.


2 Fold stammen ned.

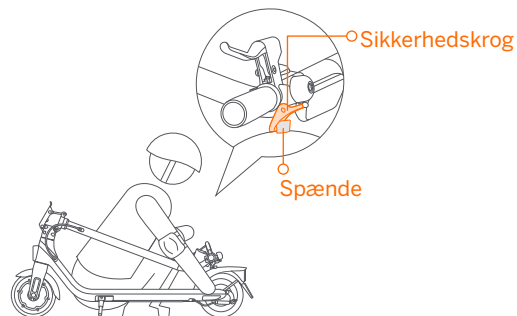



3 Juster og fastgør sikkerhedskroen og spændet.



Transport

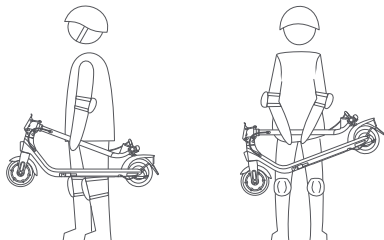


- 1 Tag fat i stammen for at løfte KickScooteren.

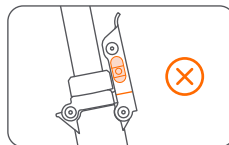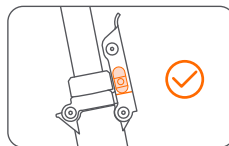


Sørg for, at sikkerhedslåsen er i låst position inden kørsel.



KickScooteren foldes ud

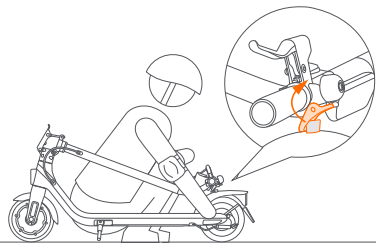

Frigør sikkerhedskroen fra spændet.

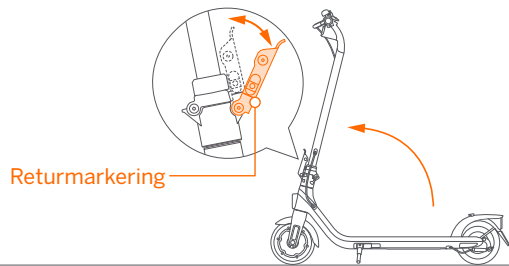

Slå styret op, og luk quick release-grebet.
Sørg for, at sikkerhedslåsen bliver placeret lige ud for returmarkeringen.



Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer, frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.

Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

Ninebot KickScooter

Produktanvisning


Illustrationerne er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt samt app-interface kan variere fra det faktiske produkt.

www.segway.com


XXXX
CE:04.00.0783.00-B



Oversigt og funktioner

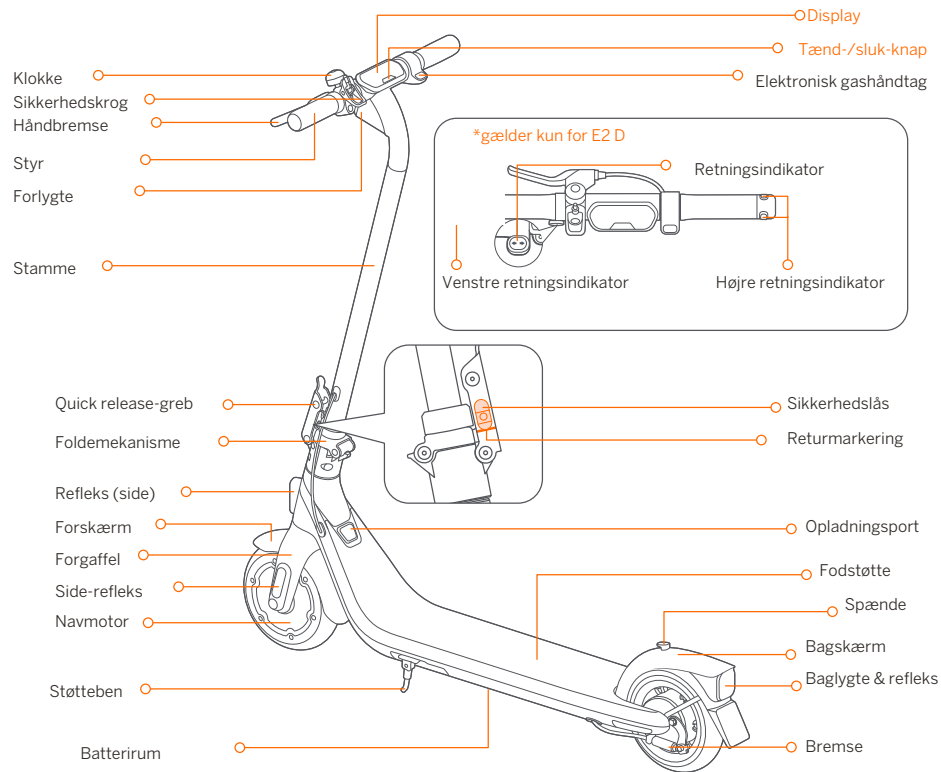

Display

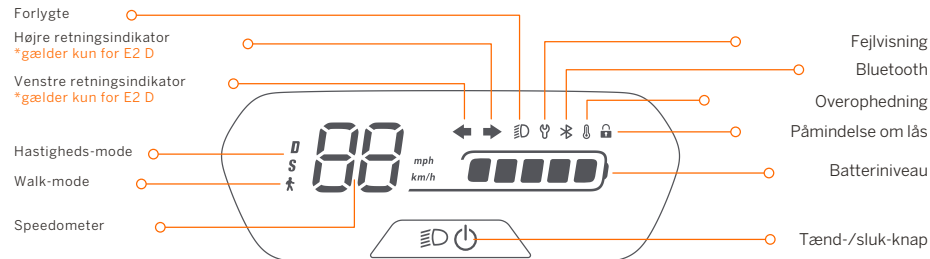

Tænd-/sluk-knap: Tryk på knappen for at tænde for din KickScooter. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for den. Når KickScooteren er tændt, tryk på knappen for at tænde for for- og baglys, og tryk to gange for at vælge hastighed.

Speedometer: Viser nuværende hastighed. Viser også fejlkoder.

Walk-mode: Maks. hastighed 5 km/t.

For- og baglygter blinker, og kan ikke slukkes.

*Aktiver Segway-Ninebot-appen i menuen: Settings > Walk Mode.

Hastigheds-mode: Der er to tilgængelige indstillinger. Tophastigheden er som følger:

Mode	Model E2 hastighedsbegrænsning	E2 Plus hastighedsbegrænsning
D (Standard mode)	15 km/t	20 km/t
S (Sport mode)	20 km/t	25 km/t

Venstre retningsindikator: Når denne indikator blinker, betyder det, at venstre retningsindikator er tændt.

Højre retningsindikator: Når denne indikator blinker, betyder det, at højre retningsindikator er tændt.

Fejlvisning: Indikerer fejl på KickScooteren.

Overophedning: Indikerer, at batteritemperaturen har nået 55 °C eller lavere end 0 °C. Køretøjet accelererer ikke som normalt, og oplades muligvis ikke. Brug den ikke, førend temperaturen er faldet og ligger inden for normalområdet.

Bluetooth: Indikerer, at køretøjet er blevet forbundet med mobiltelefonen.

Batteriniveau: Viser batteriniveauet med 5 barer.

*Batteriniveauet er meget lavt, når den første bar lyser rød. Oplad KickScooteren med det samme.

Påmindelse om lås: Når denne indikator lyser, betyder det, at KickScooteren er låst. Hvis der registreres unormale bevægelser, vil KickScooteren afgive 'bip-lyde', og baglygten vil blinke.

Specifikationer

	Beskrivelse	Parametre		
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter E2		
	Model	E2 E	E2 B	E2 D
	Mål: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 1140 mm		Ca. 1070 × 473 × 1140 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 504 mm		Ca. 1070 × 473 × 504 mm
	Nettovægt	Ca. 14,2 kg		
Kører	Belastning	90 kg		
	Anbefalet alder	14-60 år		
	Påkrævet højde	130-190 cm		
KickScooter	Maks. hastighed	Ca. 20 km/t		
	Teoretisk rækkevidde ¹	Ca. 25 km		
	Typisk rækkevidde ²	Ca. 20 km		
	Maks. skråning	Ca. 12 %		
	Anbefalet terræn	Cykelstier, parker, asfalteret terræn, -10–40 °C		
	Driftstemperatur	-10–40°C		
	Opbevaringstemperatur	-10–50°C		
	IP-beskyttelse	IPX4		
Batteri	Opladningstid	Ca. 7,5 timer		
	Normal spænding	21,6 V		
	Maks. ladespænding	25,2 V		
	Opladningstemperatur	0–44 °C		
	Nominel kapacitet	10.200 mAh		
	Nominel effekt	220 Wh		
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mod overud- og overladning		
Motor	Nominel effekt	0,3kW, 300 W		
	Max. power	0,50 kW, 500 W		
Oplader	Model	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US	NBW25D201D5N-EU
	Output power	36,3 W	100-240	
	Spænding, input	V~ 50-60 Hz		
	Maks. spænding, output	25,2 V ===		
	Nominel output	24,2 V === 1,5 A		
Hjul	Hjul	8" stødabsorberende hjul		
Andet	Retningsindikatorer	N/A		Retningsindikatorer foran og bagpå

1] Teoretisk rækkevidde: Testet ved fuld batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % af maks hastighed på jævnt underlag.

2] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % af maks. hastighed på jævnt underlag.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

	Beskrivelse	Parametre	
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter E2 Plus	
	Model	E2 PLUS E	E2 PLUS B
	Mål: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 1140 mm	
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1070 × 445 × 504 mm	
	Nettovægt	Ca. 14,4 kg	
Kører	Belastning	90 kg	
	Anbefalet alder	14-60 år	
	Påkrævet højde	130-190 cm	
KickScooter	Maks. hastighed	Ca. 25 km/t	
	Teoretisk rækkevidde ¹	Ca. 25 km	
	Typisk rækkevidde ²	Ca. 20 km	
	Maks. skråning	Ca. 12 %	
	Anbefalet terræn	Cykelstier, parker, asfalteret terræn, -10–40 °C	
	Driftstemperatur	-10–40°C	
	Opbevaringstemperatur	-10–50°C	
	IP-beskyttelse	IPX4	
Batteri	Opladningstid	Ca. 7,5 timer	
	Normal spænding	21,6 V	
	Maks. ladespænding	25,2 V	
	Opladningstemperatur	0–44 °C	
	Nominel kapacitet	10.200 mAh	
	Nominel effekt	220 Wh	
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mod overud- og overladning	
Motor	Nominel effekt	0,25 kW, 250 W	
	Max. power	0,45 kW, 450 W	
Oplader	Model	NBW25D201D5N-EU	NBW25D201D5N-US
	Output power	36,3 W	100-240
	Spænding, input	V~ 50-60 Hz	
	Maks. spænding, output	25,2 V ===	
Hjul	Hjul	24,2 V === 1,5 A	
		24,2 V === 1,5 A	

1] Teoretisk rækkevidde: Testet ved fuld batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % af maks hastighed på jævnt underlag.

2] Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, 70 % af maks. hastighed på jævnt underlag.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

Certifikationer

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 by TUV Rheinland.

Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3

Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-overensstemmelseserklæring

Vigtig WEEE-information



Information vedr. WEEE-bortskaffelse og genbrug / Korrekt bortskaffelse af dette produkt.

Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.



Information om genbrug af batterier for EU

Batterier og batteriembalage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv.

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktsansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneskeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU.

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2006/42/EC.



Segway-Ninebot EMEA

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne E2 E, E2 B, E2 D, E2 PLUS E, E2 PLUS B er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863.

Maskindirektivet 2008 (sikkerhed)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne E2 B, E2 PLUS B er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012.

Overensstemmelseserklæringen kan ses her: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	≤ 1mW

Varemærke og juridisk erklæring

Ninebot er et registreret varemærke af Ninebot (Beijing) Technology Co. Ltd: Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc., App Store og Apple Logo er registrerede varemærker af Apple Inc. Google Play og Google Play logo er varemærker af Google LLC. Bluetooth® og logo er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af et sådant mærke af Segway-Ninebot er under licens. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærke, nævnt i denne brugsanvisning.

KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har forsøgt at inkludere beskrivelser og instruktioner for alle funktioner for KickScooteren, da vi lavede denne brugsvejledning. Grundet konstante forbedringer af produktet og dets funktioner samt designændringer, kan din KickScooter imidlertid afvige en smule fra den, der er vist i denne brugsanvisning. Besøg Apple app Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere Segway-Ninebot-appen.


Bemærk, der er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskellige funktioner, og nogle af de funktioner, der er nævnt her, er muligvis ikke relevante for dit produkt. Producenten forbeholder sig retten til at ændre design og funktionalitet på KickScooteren, produkt og dokumentation uden forudgående varsel.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
(Segway-Ninebot-appen kan understøtte KickScooter med indbygget Bluetooth).

Fejlfinding

Fejlkode	Mulige årsager	Løsning
10	Bluetooth kommunikationsfejl	Kontroller forbindelsen på displayets kommunikationsledning og styrekabel, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Fejl i motorvikling 1A	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Fejl i motorvikling 1B	
13	Fejl i motorvikling 1C	
14	Fejl ved speederknap	Kontroller, om speederknappen er trykket ned, når du tænder for KickScooteren, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Fejl ved bremseknap	Kontroller, om håndbremsen er klemt, når du tænder for KickScooteren, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Fejl i print	Kontroller om den ledning, som er forbundet til batterikablet og controlleren er løs, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Fejl i data tekst/læsning	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Fejl i print	
35	S/N fejl	Kontroller, om KickScooterens S/N er standardindstilling S/N.
39	Batterifejl	Kontroller batteriets driftstemperatur, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Temperaturfejl ved controller	Controllerens temperatur er for høj, udfyld venligst et serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Temperaturfejl ved motor	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
42	Motoren er ikke kalibreret	
45	Forbindelsesfejl i ledningsnet	
50	Motorfejl	Kontroller, om forbindelsesledningen mellem motor og controller er løs, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
52	Motorstop	Kontroller, om KickScooteren er overbelastet, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx

Diagram

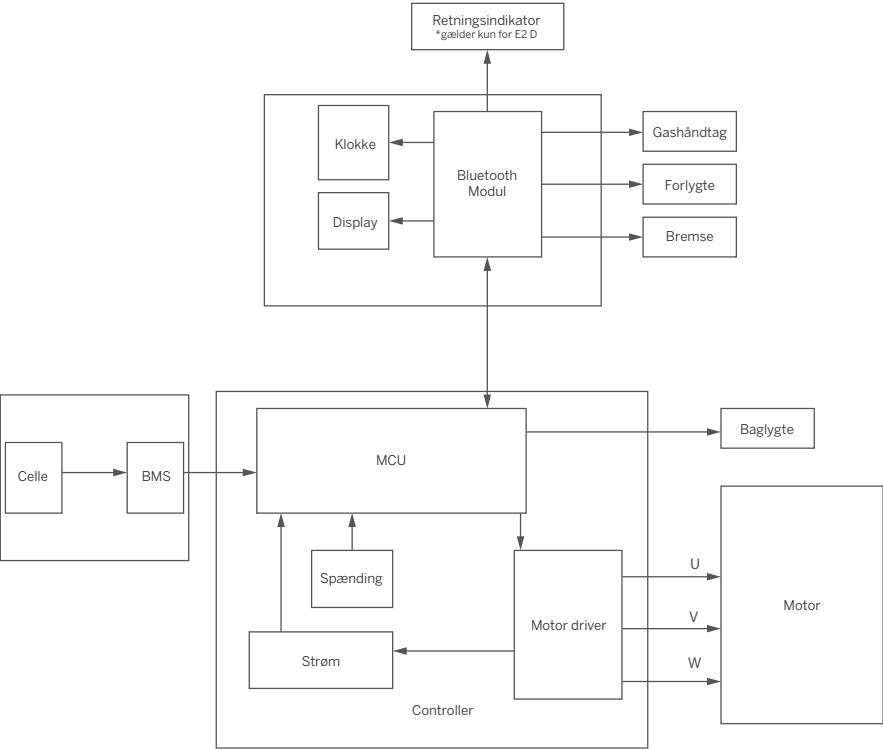

Anbefalet vedligeholdelse

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 2 år eller ved 5000 km
Vedligeholdelse af hovedrammen	Hovedrammens dele	Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedrammen ren	✓	✓	✓
	Dækslitage	Kontroller, om dækkene er revnede, deforme eller betydeligt slidt ned.		✓	✓
	Skruer øverst på stammen	Stram de seks skruer på styret og stammen.	✓	✓	✓
		Stram skruerne på gashåndtaget. Stram skruerne på håndbremsen. Stram skruerne øverst på stammen.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funktion	Motor	For acceleration eller bremsning, kontroller om motoren er gået i stå eller siger unormale lyde.		✓	✓
	Kontroller baghjul	Kontroller, om baghjulet er kørt fast eller ryster/kører ujævnt, eller om stammen virker ubalanceret.		✓	✓
	Juster brems	1) Drej baghjulet, det skal dreje normalt. Baghjulet skal ikke sidde fast eller lave unormale lyde. Bemærk: let støj påvirker ikke kørsikkerheden. Men hvis bremsen larmer kraftigt, når du bruger den, skal du kontakte kundeservice.		✓	✓
	Forlygter	Kontroller om forlygten lyser klart.		✓	✓
	Retningsindikator for blinklys *gælder kun for E2 D	Kontroller retningsindikatoren både til højre og venstre. Kontroller, om lyset blinker normalt.		✓	✓
	Display	Tænd for KickScooteren og kontroller, om displayet virker korrekt.		✓	✓
	Gashåndtag	Klem og hold gashåndtaget, og slip det herefter. Kontroller acceleration og bremsning. Bemærk: Kontroller, om håndtaget glider tilbage i position, når du slipper det.		✓	✓
	Fejlfinding	Efter du har tilsluttet til Segway-Ninebot-appen: 1) Opdater firmware til seneste version. 2) Kontroller, om notifikationer om fejlfinding samt mulige årsager, vises, når KickScooteren registrerer en fejl.		✓	✓

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 2 år eller ved 5000 km
Kontroller funktion	Opladning	Oplad KickScooteren: 1) Kontroller, om nuværende batteriniveau kommer til syne på displayet. 2) Kontroller LED-indikatoren på batteriopladeren. Oplader: rød. Fuldt opladet: grøn.		✓	✓
	Kontrolknapper	Tryk på knappen tre gange, uden der er fejl.		✓	✓
	Drej	Afprøv begge sider, og drej skiftevis til højre og venstre side (styreinklen er 60). Der må ikke være nogen form for modstand, når du drejer.		✓	✓
Vigtige dele	Batteri	Batteriet skal udskiftes, når det har opladet og afladet 500 gange, eller når den totale køreafstand overskrider 10.000 km. Bemærk: Det anbefales at oplade med 60-dages interval ved langtidsopbevaring.			✓
	Controller	Brug udelukkende originale Segway-Ninebot-dele ved reparation og udskifning.			
	Motor				
Funktionelle dele	Montage baghjul				
	Gashåndtag og håndbremse				
	Montage forgaffel				
	Foldemekanisme				
	Bremserotor				
	Montage brems				
	Display				

Besøg www.segway.com eller tilgå Segway-Ninebot-appen for at downloade de sidste nye opdateringer.
Installer appen, aktiver din KickScooter og få de seneste opdateringer og sikkerhedsanvisninger.

Vigtige informationer



Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter (herefter kaldet: KickScooter).

For at få det fulde udbytte af produktet, skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem.



VIGTIGT: Læs brugsanvisningen grundigt, og gem anvisningen til fremtidig brug. For yderligere information – besøg www.segway.com.

ADVARSEL - For at reducere risikoen for skader, skal brugsanvisningen læses og følges. Opbevar indendørs, når den ikke er i brug.

ADVARSEL - Risiko for brand - Brugeren må ikke servicere, modificere eller ændre KickScooteren. Langvarig udsættelse for UV-stråler, regn, vejr og vind kan forårsage produktskader.

1. **ADVARSEL:** Benyt udelukkende den medfølgende oplader til opladning af batteriet. Der må ikke benyttes anden oplader end den medfølgende.
2. Dette køretøj er en personlig elektrisk scooter med ren elektrisk fremdrift. KickScooteren er et fritidskøretøj. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlige for person- og/eller produktskader opstået på grund af, at instruktionerne i denne anvisning ikke er blevet fulgt eller grundet kørerens uerfarenhed.
3. Tag dig tid til at lære det grundlæggende at kende for at undgå ulykker. Som ved enhver transportform, skal du, hver gang du kører på KickScooteren, huske på, at du risikerer at komme til skade eller dø som følge af tab af kontrol, sammenstød og/eller fald. Du kan reducere risikoen ved følge alle instruktionerne og advarslerne i denne anvisning, men du kan ikke fjerne alle risici.
4. Denne elektriske KickScooter kan bruges af børn i alderen 14 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvågede eller instruerede i brugen af produktet på en sikker måde og derved forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. KickScooteren indeholder små dele, der kan skabe en kvælningssfare. Hold plastikdæksler væk fra børns rækkevidde for at undgå kvælning. Hold små børn væk fra KickScooteren.
6. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og kør forsigtigt og ansvarsbevidst på den elektriske KickScooter. Du bør først køre på den elektriske KickScooter, når du har forstået og anvender alle sikkerhedsreglerne. Forsøg IKKE at køre på KickScooteren, hvis ikke du er i stand til at køre efter instruktionerne i denne anvisning. Risiko for personskaade og/eller død.
7. Lad IKKE andre køre din KickScooter alene, medmindre han/hun omhyggeligt har læst denne anvisning. Sikkerheden for nye kørere er dit ansvar. Hjælp nye kørere, indtil de er fortrolige med den grundlæggende betjening af KickScooteren, og sørg for, at enhver ny kører bærer hjelm og andet relevant beskyttelsesudstyr.
8. Præcis som med andre køretøjer, kræver højere hastigheder en længere bremselængde. Pludselig acceleration eller bremsning på glatte overflader kan føre til at hjulet skridder ud samt fare for kollision.
9. Du bør altid køre efter omstændighederne, udsyn og underlagets tilstand.
10. Kør ikke på steder, som ikke er oplyst.
11. Der må ikke udføres tricks og stunts på dette køretøj.

12. Kontroller regelmæssigt spændingen af de forskellige boltede elementer, herunder især hjulakslerne, foldesystemet, styresystemet og bremseakslen.
13. I tilfælde af uheld eller nedbrud: udfyld serviceskema på: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

FORBEREDELSE INDEN KØRSEL

1. Det er vigtigt at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, at samlingen/foldningen er korrekt udført og ikke defekt, samt at bremsen og hjul er i god stand.
2. Låsemøtrikker og andre fastgørelser kan med tiden blive løse, og skal derfor muligvis efterspændes.
3. Benyt altid passende sko, tøj og beskyttelsesudstyr, når du kører. Beskyttelsesudstyret inkluderer brug af hjelm, knæ- og albuebeskyttere. Brug en godkendt cykel- eller skateboardhjelm, der passer dig, og som beskytter baghovedet. Fjern eller fastgør løst tøj/løse genstande (fx tøj, hår, smykker osv.), da dette ellers kan blive fanget i bevægelige dele.
4. SLUK IKKE for KickScooteren, før den er parkeret på et jævnt underlag.
5. HÆNG IKKE genstande på styret. Enhver belastning på styret påvirker KickScooterens stabilitet.
6. Vi anbefaler, at KickScooteren låses med passende lås (købes separat).



ADVARSEL

Benyt aldrig et beskadedt produkt. Sørg for at produktet ikke er defekt, samt alle møtrikker er ordentligt fastspændte.

HVOR KAN JEG KØRE

1. Overhold altid gældende love og regler på offentlige veje/områder.
2. KickScooteren er designet til at køre på tørre, hårde overflader, fri for forhindringer, stød, huller og andre farer.
3. Undgå så vidt muligt meget trafikerede områder/områder med mange mennesker. KØR IKKE på vejbaner, i nærheden af motorkøretøjer, fodgængere, cyklist, dyr, på eller nær stejle skråninger eller trin, kantsten, i nærheden af swimming-pools, gennem vandpytter eller andre vandmasser. Vær forsigtig, når du kører i områder med træer, stolper eller hegn. Sørg for at der er tilstrækkelig med plads til dig, så du sikkert kan passere forbi. Vær særlig opmærksom på fodgængere.
4. KØR IKKE indendørs på KickScooteren.
5. Udvis særlig opmærksomhed, når du kører i mørke.
6. KØR IKKE på ramper eller stejle skråninger, der overstiger maks. angivet skråning (se Specifikationer).
7. KØR IKKE i sne- og regnvejr eller på veje, der er våde, mudrede, isede, eller som er glatte af en eller anden grund. Glatte veje øger bremselængden. Af hensyn til din sikkerhed skal du køre langsommere og bremse tidligere for at reducere risikoen for tab af kontrol og fald. KØR IKKE over forhindringer (herunder, men ikke begrænset til, sand, løst grus og/eller pinde). Hvis du gør det, kan det resultere i tab af balance eller trækraft og kan forårsage et fald.
8. Der kan være mange "forhindringer" i byen – herunder kantsten og/eller trin. Det anbefales at undvige vejbump. Vær ekstra opmærksom i områder med fodgængere – kør forsvarligt og efter forholdene. Stop og træk din KickScooter, hvor dette er nødvendigt.



ADVARSEL

KØR ALDRIG på KickScooteren i nærheden af vand.

UNDER KØRSLEN

1. Vær forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre, når du kører. Vær opmærksom og sænk farten, når du kører i ukendte områder. Pas godt på dig selv og andre.
2. For at undgå distraktion, når du kører på din KickScooter, må du IKKE bruge mobiltelefon, kamera, høretelefoner eller udføre andre aktiviteter under din kørsel.
3. Vær opmærksom! Hold øje med dine omgivelser. Dine øjne er dit bedste værktøj til sikkert at undgå forhindringer og overflader med lav trækraft (herunder, men ikke begrænset til, våde overflader, løst sand, løst grus og is). Vær forsigtig ved overgang mellem forskellige overflader.
4. KØR IKKE på KickScooteren med kun én fod eller én hånd. Fjern IKKE hænderne fra styret, mens du kører.
5. Når du nærmer dig eller krydser et vejkryds, en vej, et sving etc., skal du altid sætte farten ned og bruge ringeklokken for at gøre opmærksom på dig selv.
6. KØR IKKE med usikre hastigheder. Du skal altid bruge god dømmekraft baseret på dine kørefærdigheder og det omgivende miljø.
7. Lad IKKE KickScooteren blive våd. Du risikerer beskadigelse af batterierne og/eller risiko for brand eller eksplosion grundet vådt batteri.
8. Sæt altid farten ned, når du drejer. Hvis du drejer ved høj hastighed, kan det forårsage tab af kontrol, og du kan vælte. Risiko for personskaade eller død.
9. BENYT IKKE KickScooteren til andet formål end beregnet. KØR IKKE med bagage, og FORSØG IKKE at lave stunts.
10. Gør opmærksom på dig selv, når du nærmer dig fodgængere/cyklister, som ikke har set eller hørt dig.
11. RØR ALDRIG ved hjulene, når disse er i bevægelse samt under kørsel.
12. For at sikre køresikkerhed, skal køreren have et godt udsyn, samt være synlig for de øvrige i trafikken.
13. Kørere skal kunne høre de lyde, der er i omgivelserne omkring dem.
14. KØR IKKE på KickScooteren hvis den omgivende temperatur er uden for driftstemperaturerne (se specifikationer). Den høje/lave temperatur vil bekræfte ydeevnen. Risiko for person- og/eller produktskaade.
15. Tænd forlygten, eller sænk farten, når du kører på mørke steder.

HVEM MÅ KØRE

Producenten anbefaler, at kørere er mindst 14 år. Børn under 18 bør kun køre, hvis de er under overvågning af en voksen.

MENNESKER, DER IKKE BØR KØRE PÅ KICKSCOOTEREN, INKLUDERER:

- Enhver som er under indflydelse af alkohol eller stoffer.
- Enhver der lider af sygdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
- Enhver der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde balancen.
- Enhver som vejer mere end de angivne grænser (Se specifikationer).
- Gravide



ADVARSEL

KickScooteren er kun beregnet til én person.

EFTER KØRSLEN

1. Parker altid på en flad og stabil overflade. Kontroller stabiliteten på KickScooteren, når støttebenet benyttes. Fare for person- og/eller produktskaade, hvis produktet vælter. Overvej hvor du parkerer KickScooteren – stil den evt. tæt på en mur, fremfor midt i et åbent område.
2. Lad KickScooteren køle af inden opladning. Oplad ikke din KickScooter hvis den, opladeren eller stikkontakten er våd.
3. Som med andet elektrisk udstyr, brug en lyn-beskytter, når du oplader, for at beskytte din KickScooter fra skader forårsaget af spændings- og strømniveau. Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter.
4. Rør IKKE ved bremsesystemet. Fare for personskaade grundet skarpe kanter. Bremsen kan blive varm under brug. Rør IKKE efter brug.
5. For at forhindre upassende brug af KickScooteren skal baghjulet låses med en passende lås, når den er parkeret.
6. Husk at slukke for din KickScooter, og tag kablet ud, inden samling, montering af tilbehør eller rengøring.

ØVRIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. For en bedre køreoplevelse anbefales en regelmæssig vedligeholdelse af produktet.
2. Hvis KickScooteren laver en unormal lyd eller laver en fejlmelding, skal du straks stoppe med at køre og IKKE bruge KickScooteren, førend årsagen til unormal lyd/fejlmelding er identificeret og korrigeret. Kontakt evt. butikken, hvor produktet er købt.
3. Det A-vægtede emissionslydtryksniveau er lavere end 70 dB(A). De mekaniske vibrationer, overført af KickScooteren, er mindre end 2,5 m/s². Målesikkerheden: 1,5 m/s².
4. Brugen af KickScooteren resulterer i transmission af vibrationer gennem køreren krop.
5. Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaget af brug.
6. ADVARSEL! Under brug udsættes KickScooteren for store belastninger og slitage. De forskellige materialer og komponenter reagerer forskelligt på belastning/slitage. Hvis den forventede levetid for en komponent er overskredet, kan den pludselig gå i stykker. Risiko for person- og/eller produktskaade. Revner, ridser og misfarvning i de områder, der er udsat for store belastninger/slitage, indikerer, at komponenten har overskredet dens levetid og skal udskiftes.
7. Benyt udelukkende originale dele og tilbehør.
8. EN 17128:2020, Klasse II (PLEV).

Data og parametre for Ninebot KickScootere varierer iht. forskellige modeller. De kan ændres uden forudgående varsel.

Gå til www.segway.com for opdaterede oplysninger.

Andre relevante oplysninger kan tilføjes efter producentens skøn.

Eventuelle andre værdifulde oplysninger er specificeret af producenten.

I nogle lande gælder særlige regler for fx: alder, hastighedsbegrænsning, tilsigtet brug, dedikerede områder eller transport af batterier.

- Regelmæssig vedligeholdelse
- Sørg for at alle dele er ordentligt fastspændte, og at der ingen beskadigede dele er.
- Kontroller status for batteriniveau, belysning, display, etc., og sørg for, at de fungerer normalt.
- Kontroller, om for- og bagbremserne kan fungere normalt. Sørg for, at bremserne fungerer korrekt.
- Sørg for, at styret er stabilt, styresystemet er korrekt justeret, og forhjulene og baghjulene ikke ryster eller er løse.
- Sørg for, at reflekserne ikke er beskadigede eller snavsede.
- Sørg for, at foldesystemet er korrekt fastspændt og ikke defekt.
-

FORSIGTIGT

- Få udelukkende en aut. fagmand til at udskifte defekte dele/sliddele. Kontakt evt. den butik, hvor du købte produktet, hvis du har spørgsmål.
- Sørg for at KickScooteren er slukket inden udførelse af vedligeholdelse, samling eller udskiftning af dele.
- Ved installation af dele skal du sørge for at bruge korrekt og tilstrækkelig kraft, indtil delene er sikkert fastgjorte. Hvis installationen er for løs eller for stram, fungerer KickScooteren muligvis ikke korrekt. Risiko for person- og/eller produktskade.
- Forsøg aldrig at lave ændringer/modificeringer på din KickScooter, inkl. men ikke begrænset til styrerøret, rammen, foldemekanismen og bremserne. Ændringer/modificeringer på din KickScooter kan påvirke driften og ydeevnen. Risiko for person- og/eller produktskade. Garantien ophører, hvis der er lavet uautoriserede ændringer/modificeringer, samt ved brug af uoriginale dele.

RENGØRING

Brug en blød, våd klud til at tørre stellet af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres stellet med en blød, våd klud.



ADVARSEL

- Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er godt skruet fast inden rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.
- Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters udseende såvel som indre konstruktion.
- Rengør IKKE din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange. Undgå at få vand i opladeporten. Hvis din KickScooter har været udsat for kraftig regn, skal du opbevare den udendørs væk fra bygninger og mennesker, men beskyttet mod elementerne, indtil det er tørt.

OPBEVARING

- Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Lad den ikke stå udenfor i længere tid, og sørg for at opbevaringstemperaturen ikke overskrider +50 °C eller kommer under -20 °C. Oplad IKKE KickScooteren, hvis den har været opbevaret ved en temperatur lavere end 0 °C. Vent til temperaturen er min. +10 °C.

ADVARSEL

- Hvis KickScooterens udsættes for sollys og ekstreme temperaturer (både kolde og varme) vil det slide mere på plastikdelene samt muligvis reducere batteriets levetid.

VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER

ADVARSEL

1. Benyt udelukkende originale batterier.
2. Opbevar eller oplad IKKE batteriet ved temperaturer uden for de angivne grænser (se specifikationer).
3. Forsøg IKKE at skille, punktere eller ødelægge batteriet. Rør IKKE ved batterikontakterne.
4. Hold batterikontakterne væk fra metalgenstande for at forhindre kortslutning. Risiko for brand. Bemærk: disse dele må udelukkende udskiftes af en aut. fagmand.
5. Oplad eller brug IKKE dit batteri, hvis det er beskadiget eller fugtigt/vådt.
6. Lad IKKE batteriet komme i nærheden af flammer/brand.
7. Smid IKKE batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på nærmeste genbrugsstation. Se dine lokale love og bestemmelser vedrørende genbrug og/eller bortskaffelse af batterier.
8. Oplad batteriet efter hver tur, og undgå at aflade batteriet helt. Læs venligst brugsanvisningen, inden du oplader batteriet.

Bemærk

1. Når KickScooteren er slukket, vil den stadig bruge batteri. Hvis KickScooteren holder stille i længere tid, anbefales det at oplade batteriet med 50 % eller over, før opbevaring. Det anbefales at oplade batteriet en gang hver måned eller hver anden måned, da det ellers kan gå ud over batteriets ydeevne pga. overopladning. Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsforhold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke dækket af garantien.
2. Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (25 °C), hvorimod brug af batteriet ved temperaturer under 0 °C kan reducere rækkevidden og kapaciteten. Typisk vil batteriets rækkevidde blive påvirket af temperaturen. Lav temperatur vil reducere rækkevidden.



ADVARSEL

- Oplad IKKE batteriet, hvis opladeren eller porten er fugtig/våd.
- Brug IKKE batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Sørg for at opladeporten er tildækket, når produktet ikke oplades.
- Oplad IKKE udendørs.
- Sørg for at KickScooteren er slukket under opladning.
- Opladeren fungerer ikke på ikke-genopladelige batterier.
- Under opladning skal KickScooteren være placeret på et godt ventileret sted.
- Opladerkablet kan ikke udskiftes. Hvis dette beskadiges, skal hele opladeren udskiftes.

Symbolforklaring

	ADVARSEL
	Varm overflade! Rør ikke ved en overflade, markeret med dette symbol.
	Miljøvenlig brugstid: 10 år
	Miljøvenlig brugstid: 5 år
	CE-certificering
	Bluetooth-funktion
	CSA-certificering
	Energicertificering for batteriopladning
	UL-certificering
	Genbrug af batterier
	PSE-certificering i Japan
	Kina obligatorisk certificering
	Klasse II udstyr
	Korea-certificering
	Radio Equipment Conformity Certification in Japan
	Overensstemmelse med radioudstyr Certificering i Singapore
	NCC-certificering i Taiwan
	ETA-godkendelse
	Elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet på din lokale genbrugsstation.
	Separat indsamling af alle typer batterier og akkumulatorer.
	UL-certificering
	Sikkerhedsmærke i Singapore
	Certificering i Mexico
	PSE-certificering i Japan
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67
	Intertek certificeringsmyndighed

	Federal Communications Commission USA
	Russisk godkendelse
	PSE-certificering fra TUV
	Certificering i Australien
	GOST-certificering i Rusland
	Certificering i Ukraine
	Jævnstrøm
	Vekselstrøm
	Udelukkende til indendørs brug
	TUV-certificeringsmyndighed
	Må ikke udsættes for fugt
	SGS-certificeringsmyndighed
	UL-energi-certificering
	Sikring
	UK-certificering
	SMPS (Switch Mode-strømforsyning)
	Hold tør
	Aftagelig forsyningsenhed
	Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden produktet tages i brug, for at reducere produkt- eller personskader.
	Advarsel! Pinch Point
	BIS-godkendelse i Indien
	SMPS med en kortslutningssikker sikkerhedsisoleringstransformator (forbundet eller ikke-forbundet)
	BMSI-certificering i Taiwan
	TUV-certificeringsmyndighed
	SGS-certificeringsmyndighed

Kontakt

Ved produktfejl, udfyld et serviceskema: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavien:
Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørgsmål: info@witt.dk

Europe, Middle East, and Africa:
Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland
Website: www.segway.com

Hav serienummeret klart på din KickScooter, når du kontakter Segway.
Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabriktions- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabriktions- og materialefejl.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Ridser og skrammer.
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads.
- Beskadigelse af hjul/punkteringer.
- Sliddele.

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug. Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømformere.
- Anvendelse af andre strømformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette produkt.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportkader

En transportkade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportkade. Evt. transportkader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanerne 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskema'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personsikkerhed, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.