

Bemærk, billederne i brugsanvisningen er udelukkende til illustration. Billederne refererer ikke til en bestemt model, og det faktiske produkt kan variere.

Ninebot KickScooter

Brugsanvisning DK

MAX G2

Oversat brugsanvisning fra original





XXXX
CE.04.00.0782.00-B



Indhold

BRUGSANVISNING	1
Velkommen	3
Kassen indeholder	4
Samleanvisning	5
Opladning	6
Aktivering	8
Køreanvisning	11
KickScooteren foldes sammen	20
Transport	21
KickScooteren foldes ud	22
Ventilforlænger	22
App-features	23
Kodelås	25
Apple "find my" netværk	26
Status: I nærheden / Separeret	27
Aktiver og deaktiver "Find My"	28
Nulstil	28
SN lås op (lær mere)	29
Maks. antal tilslutninger	30
Opdatering af firmware	30
PRODUKTMANUAL	31
Oversigt og funktioner	32
Display & Tænd-/sluk	33
Specifikationer	33
Certificeringer	34
Anbefalet vedligeholdelse	35
Varemærke og juridisk erklæring	37
Fejlfinding	37
Diagram	38
VIGTIGE INFORMATIONER	39
Advarsler	40
Symbolforklaring	43
Lovmæssig erklæring	44
Kontakt	45
Reklamation og Service	46


Velkommen.

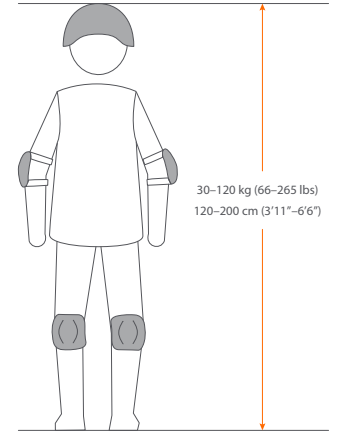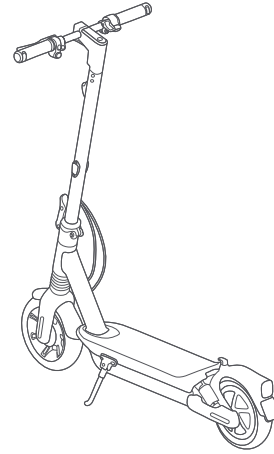

Advarsel: Benyt altid hjelm, knæ- og albuebeskyttere, når du kører på din KickScooter.



Kassen indeholder

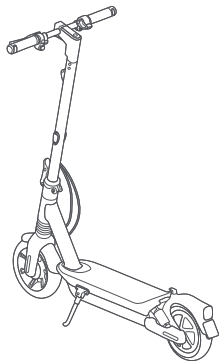

Brugsanvisning



Vigtig information




Produktvejledning



Begrænset garanti



3 mm
unbrakonøgle



M5 skruer × 6




Ventilforlænger




Strømledning



Samleanvisning

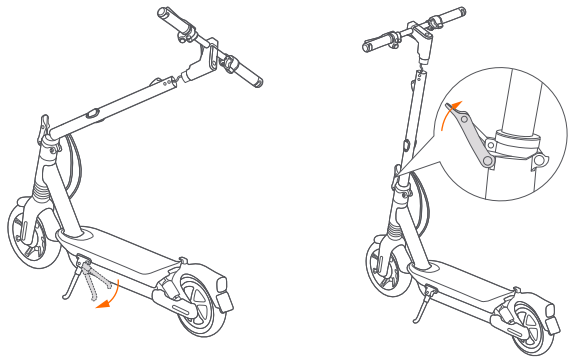


- 1 Placer KickScooteren på jorden og slå støttebenet ud.
Fold styret ud og spænd quick release-grebet.

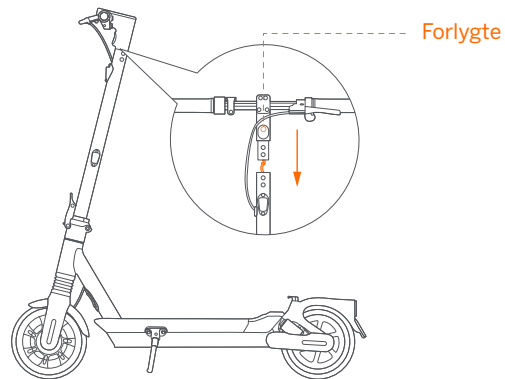


2

- Skub styret på stammen med forlygten vendt fremad.
*Sørg for at ledningerne mellem styret og stammen er
forbundne.

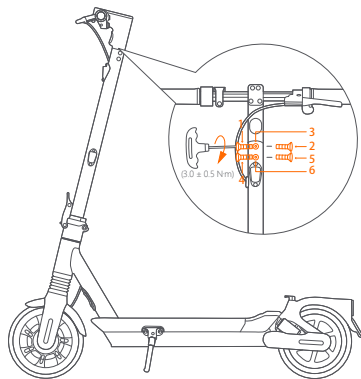

- 3 Monter de 6 skruer i rækkefølge med den medfølgende unbrakonøgle.

⚡ Opladning

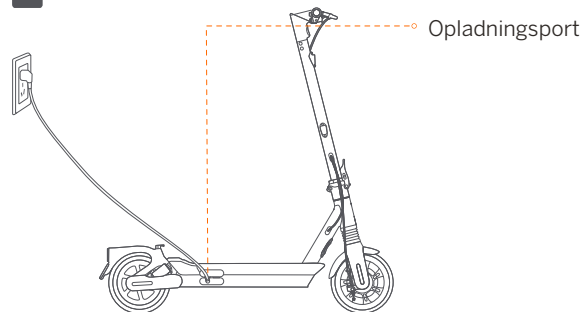


Det udvendige fleksible strømkabel på denne batterioplader kan ikke erstattes; hvis strømforsyningen er beskadiget, skal den udskiftes af en særlig egnet ledning eller samling, tilgængelig hos producenten eller dennes serviceagent.



1 Åbn portdækslet.



2 Isæt ladekablet.
*Opladeren er indbygget.

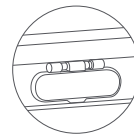


3 Sæt dækslet i porten efter
endt opladning.



Når KickScooteren ikke er tændt i syv sammenhængende dage, og batteriniveauet er mindre end 30 %, går batteriet i sleep-mode og KickScooteren kan ikke tændes. Oplad KickScooteren.




Aktivering

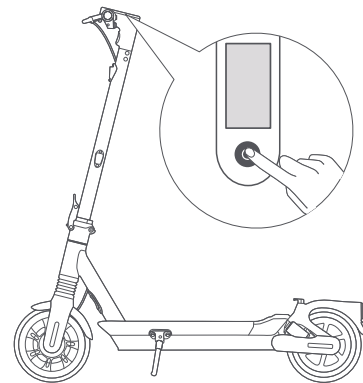


1

Oplad KickScooteren i tre sekunder for at aktivere batteriet før første brug.


- 2 En aktiveret KickScooter vil fortsætte med at bippe, når den er tændt, og hastigheden er begrænset til 15 km/t.

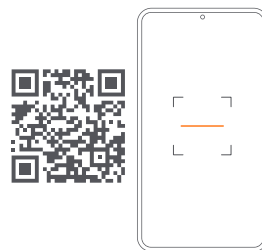


- 3 Scan QR-koden for at downloade Segway-Ninebot-appen for at registrere dig og logge ind.

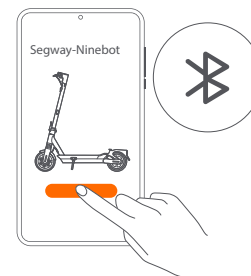

- 4 Tryk på "Search vehicle" og tilslut til din KickScooter (pairing).

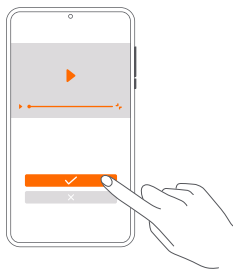

- 5 Følg instrukserne og se videoen "Sikker kørsel".

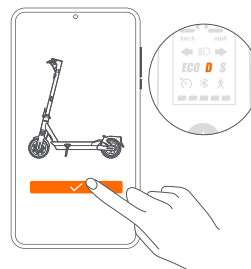


- 6 Tryk for at aktivere KickScooteren.

- 7 Yderligere og/eller supplerende instruktioner og advarsler i forhold til brug af KickScooteren er tilgængelige i Segway Ninebot-appen. Denne type af information er relevant og man skal som bruger sætte sig ind i det og forstå og overholde anvisningerne.




Køreanvisning

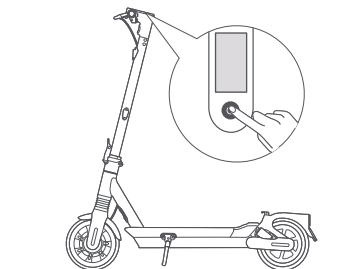

- 1 Tænd for din KickScooter.


- 2 Stil dig med én fod på fodstøtten og skub i gang med den anden fod, så du begynder at køre.



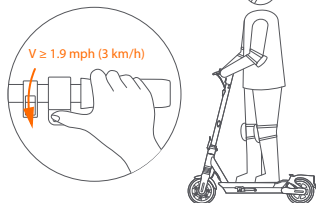


-
- 3 Placer begge fødder på fodstøtten og stå stabilt. Drej på gashåndtaget for at få fart, når du har balancen.


Bemærk: Af hensyn til din sikkerhed, vil motoren ikke tænde, før KickScooteren når op på 3 km/t. Indstil starthastigheden via Segway-Ninebot-appen (gælder kun for Max G2 U og Max G2 A).

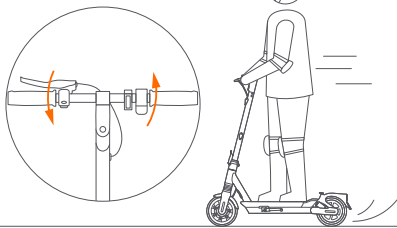


- 4 Sæt farten ned ved at slippe gashåndtaget og håndbremsen. Baglygten blinker, når du bremser.

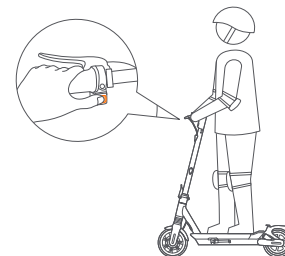

- 5 Når du drejer til højre eller venstre, tryk på "←" eller "→", på retningsindikatorerne. Retningsindikatorerne vil blinke regelmæssigt, hvilket kan slås fra ved at trykke på den tilsvarende tast igen.

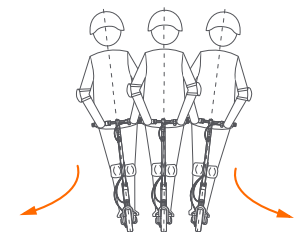

- 6 Skift kropsvægt, når du skal dreje, og drej styret en anelse.

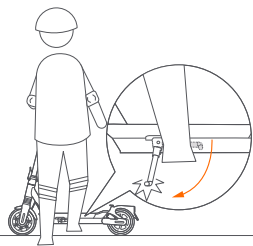


- 7 Slå støttebenet ud, når du står af.




ADVARSLER


Før første brug: oplad køretøjet og pump luft i dækkene; sørg for, at batteriniveauet og dæktrykket er tilstrækkeligt, inden du kører! (Anbefalet dæktryk: se afsnittet om specifikationer).

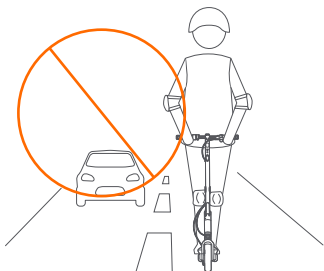

KØR IKKE på landeveje eller motorveje, med mindre lokale love tillader det.

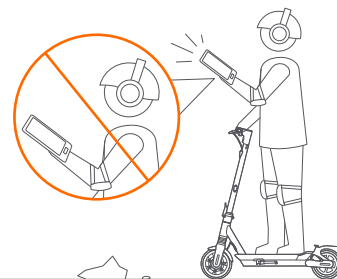


BENYT IKKE en mobiltelefon eller høretelefoner, når du kører på din KickScooter.

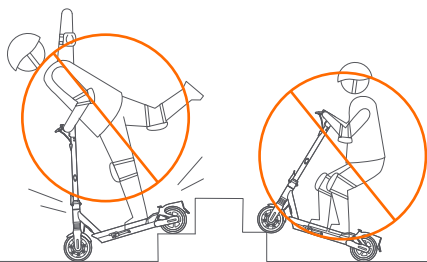

KØR IKKE op og ned ad trapper, og forsøg ikke på at lave hop over forhindringer.




KØR IKKE på KickScooteren i regnvejr. KØR IKKE igennem vandpytter og/eller andre forhindringer.

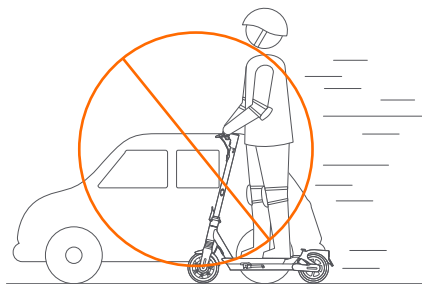


Undlad at overhale.




HAV ALTID to hænder på styret og to fødder på fodstøtten under kørslen.

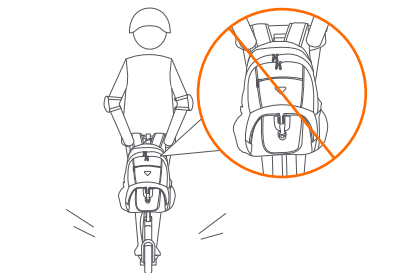


BÆR IKKE tunge ting på styret.

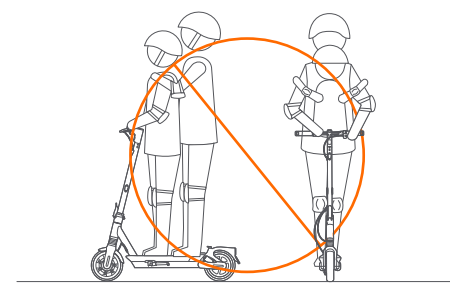

KickScooteren er udelukkende beregnet til én kører. Kør ikke to på den og medtag ikke passagerer. Kør ikke med et barn. Kør ikke, hvis du er gravid.

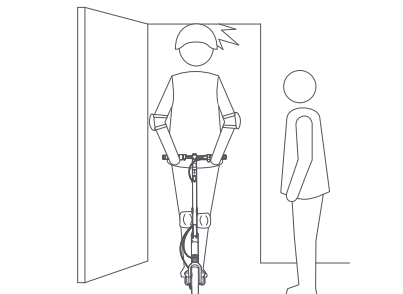


Pas på hovedet, når du kører gennem porte, døre, og lignende.

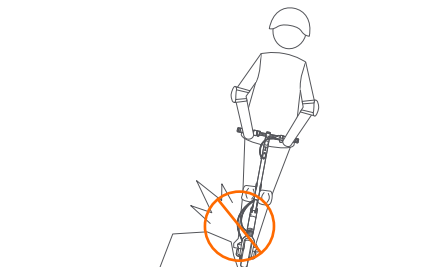

Undgå at køre ind i forhindringer med hjulet.




Undlad at parkere i et åbent område / udendørs i længere tid.

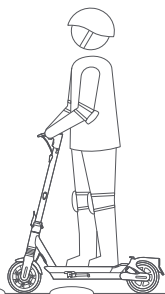


⚠ Hold en hastighed mellem 5 og 10 km/t, når du kører over ujævnheder eller vej bump.



⚠ Brugen af køretøjet resulterer i transmission af vibrationer i brugerens krop.

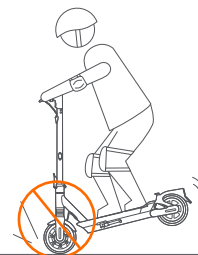


⚠ Brems ikke pludseligt.

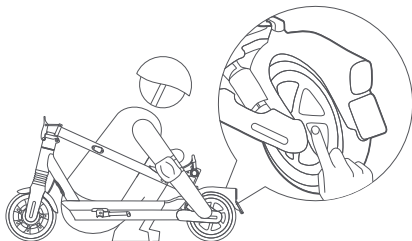


RØR IKKE ved bremsene efter kørsel.



KickScooteren foldes sammen

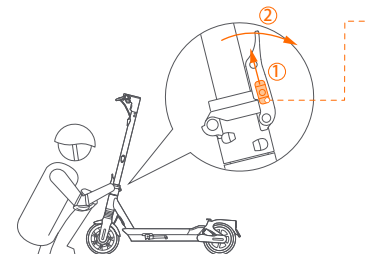


- 1 Løft sikkerhedslåsen, og åbn quick release-grebet.

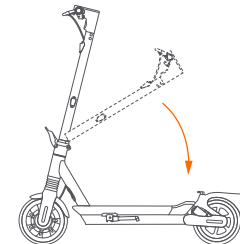

- 2 Fold stammen ned.

Sikkerhedskrog

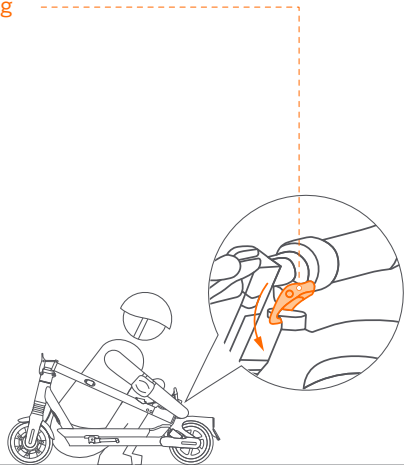


3

Juster og fastgør sikkerhedskrogen og spændet.




Transport

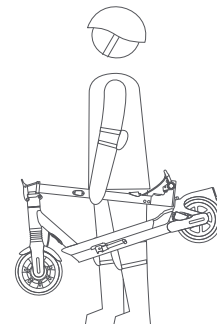

Tag fat i stammen for at løfte KickScooter.




KickScooteren foldes ud

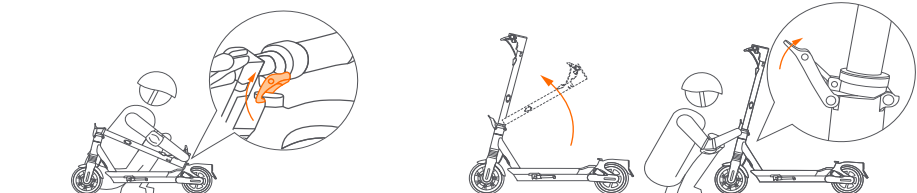


- 1 Frigør sikkerhedskrogen fra spændet.
- 2 Fold styret ud og stram quick release-grebet.



Ventilforlænger

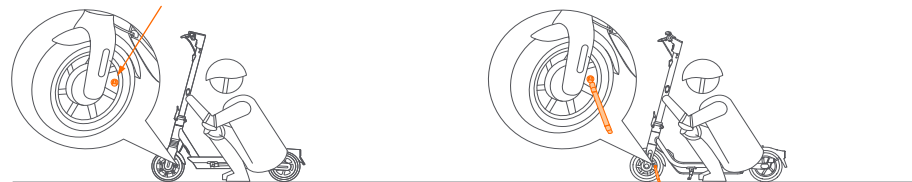

- 1 Skru ventilhætten af.
- 2 Forbind ventilforlængerens til dækventilen.

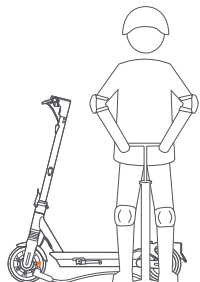

-
- 3 Sæt pumpen på, og pump luft i hjulet.




App-features

Du kan skræddersy flere features via Segway-Ninebot-appen.



Cruise-mode (Gælder kun for følgende modeller: G2 U, Max G2 A)

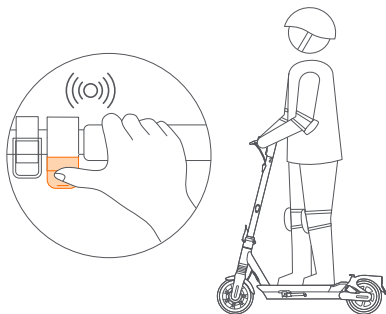


Aktiver Cruise-mode via Segway-Ninebot appen. Når hastigheden når 5 km/t, tryk og hold gashåndtaget og hold farten i mere end 5 sekunder.

* Der afgives en 'biplyd', når KickScooteren tilgår Cruise-mode. Du kan slippe gashåndtaget, og KickScooteren fortsætter kørslen ved den aktuelle hastighed.



KickScooteren bremser ikke, når køreren slipper gashåndtaget første gang efter cruise-control er aktiveret.

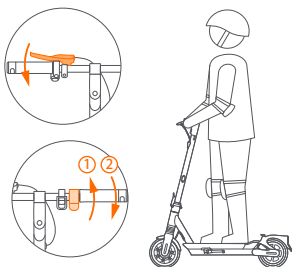



Tryk på gashåndtaget eller klem håndbremsen igen efter at have sluppet det, for at komme ud af cruise-mode igen. Der vil lyde to 'bip'.



Kodelås




Når KickScooteren er tilsluttet til appen via Bluetooth, kan køberen aktivere kodelåsen.

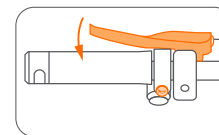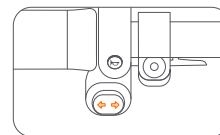

Efter at have valgt en kode, skal køberen trykke på tænd/sluk-knappen for at 'vække' displayet, og herefter indtaste koden ved at trykke på retningsindikator-tasten.




Apple "find my" netværk

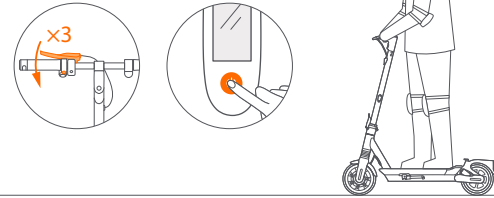

Tilføj "Find My" til KickScooteren på iPhone eller iPad, tryk på + og tryk herefter "Add Other Item". Tænd KickScooteren og tilslut den (ulåst) med Apple "Find My", ved at klemme håndbremsen tre gange, trykke på tænd/sluk-knappen én gang, herefter vælge KickScooteren i Find My-appen og følge anvisningerne på skærmen. (KickScooteren afslutter automatisk pairing efter ti minutter).

Status: I nærheden / Separeret

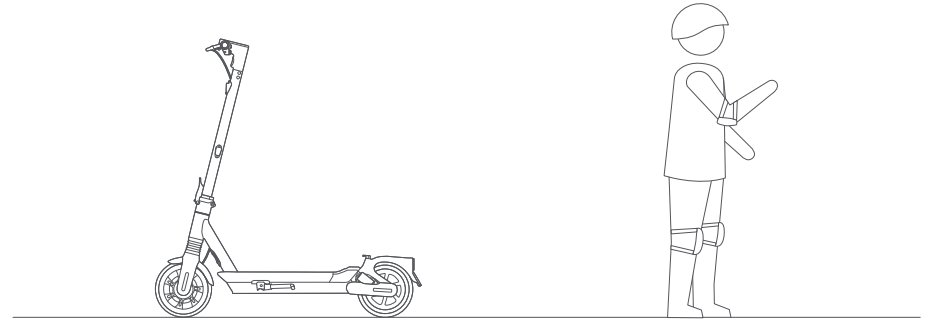


Hvis KickScooteren er tilsluttet "Find My"-funktionen, og ejeren bliver adskilt fra/ikke er i nærheden af KickScooteren eller efter en køretur slukker for Bluetooth på hans eller hendes mobilenhed, vil KickScooteren efter lidt tid automatisk tilgå funktionen "Separeret status".

Når ejeren igen kommer inden for rækkevidde af KickScooteren med sin mobilenhed, vil Bluetooth automatisk tilslutte til KickScooteren og KickScooteren vil gå ud af "Separeret status".


Hvis KickScooteren er i "Separeret status" kan ikke-ejere tilgå "Tryk på enhed" i "Find My"-appen og trykke på "Identitet fundet"-enhed. Ejere kan stadig bruge "Find My"-funktionen til at lokalisere KickScooteren, også selvom KickScooteren er slukket.

Aktiver og deaktiver "Find My"

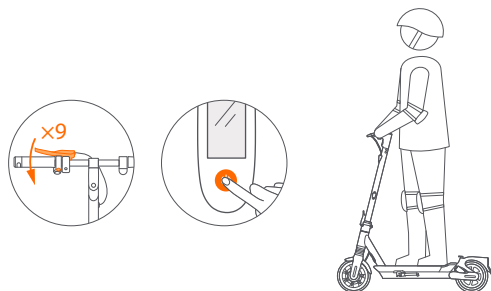


Ejeren kan aktivere og deaktivere "Find My" ved at klemme håndbremsen 9 gange og trykke på tænd/sluk-knappen én gang (i ulåst tilstand).

Nulstil

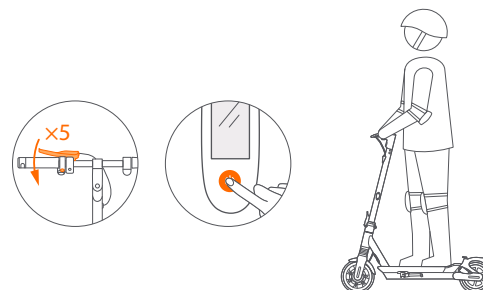

Efter KickScooteren er tændt, kan ejeren NULSTILLE køretøjet ved at klemme håndbremsen 5 gange og trykke på tænd/sluk-knappen én gang (i ulåst tilstand). Nu kan ejeren ikke bruge "Find My"-funktionen til at finde sin KickScooter. Ejeren er nødt til at slette "Find My" fra KickScooteren, før den igen kan tilsluttes funktionen.

SN lås op (lær mere)

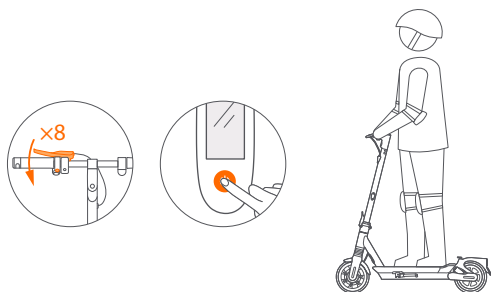

Enhver iOS-bruger kan tilslutte til KickScooteren via Apple "Find My"-appen, og herefter kontrollere KickScooterens S/N ved at klemme håndbremsen 8 gange og trykke på tænd/sluk-knappen én gang. S/N vil komme til syne i Apple "Find My"-appen.

Maks. antal tilslutninger



IOS x3

En KickScooter kan højst tilsluttes tre iOS-enheder (på samme konto).

Opdatering af firmware



Ejeren kan opdatere firmware efter tilslutning af KickScooteren til Segway-Ninebot-appen. En "ikke-ejer" kan ikke opdatere firmware.



OBS: Det er kun Apple-brugere, som skal læse denne "Find My"-appinstruktion.

Brug af Works med Apple-logoet betyder, at et produkt er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret i logoet, og er blevet certificeret af produktproducenten til at opfylde Apple "Find my"-netværkets produktspecifikationer og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller brugen af dette produkt eller dets overensstemmelse med sikkerheds- og lovmæssige standarder.

Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer, frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.

Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

Illustrationerne er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt samt app-interface kan variere fra det faktiske produkt.

Ninebot KickScooter

Produktmanual



www.segway.com



CE.04.00.0799.05-B




Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer, frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugermanual uden forudgående varsel.


Besøg www.segway.com eller tilgå appen for at downloade de sidste nye opdateringer/ændringer.

Installer appen, aktiver din KickScooter og hent de sidste nye opdateringer samt sikkerhedsinstruktioner.

1 Oversigt og funktioner

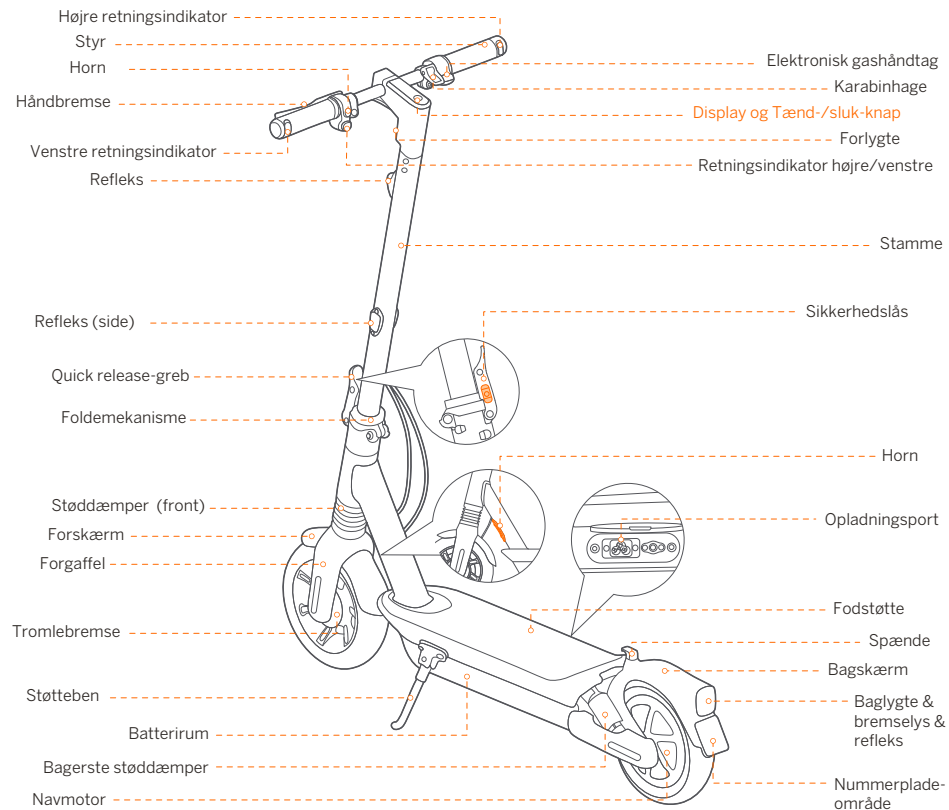

Display & Tænd-/sluk-knap

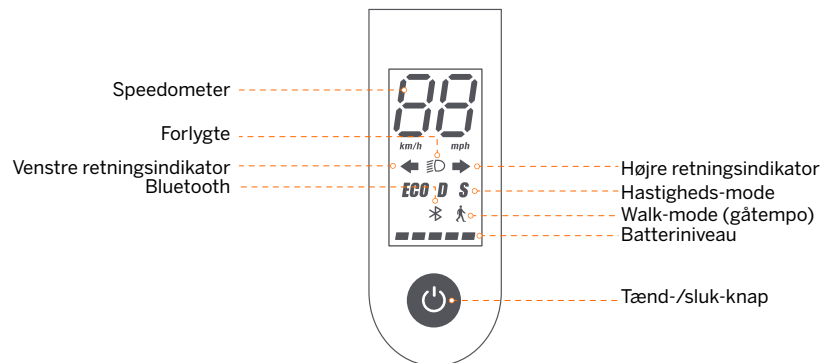

Tænd-/sluk-knap: Tryk på knappen for at tænde for din KickScooter. Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at slukke for den. Når KickScooteren er tændt, tryk på knappen for at tænde for for- og baglyis, og tryk to gange for at vælge hastighed.

Retningsindikator: Når du drejer højre eller venstre, tryk på "←" (venstre) eller "→" (højre) på retningsindikatorknappen, som nu vil blinke regelmæssigt, hvilket kan deaktiveres ved at trykke på samme tast igen.

Speedometer: Viser nuværende hastighed. Viser også fejlkoder.

Walk-mode: Maks. hastighed 5 km/t.

For- og baglygter lyser konstant og kan ikke slukkes.

*Aktiver Segway-Ninebot-appen i menuen: Settings > Walk Mode.

Hastigheds-mode: Der er tre tilgængelige indstillinger. Tophastigheden er som følger:

Mode	Model	Max G2 E	Max G2 D
ECO (Energibesparende)		15 km/t	15 km/t
D (Standard mode)		20 km/t	20 km/t
S (Sport mode)		25 km/t	25 km/t

Bluetooth: Indikerer, at køretøjet er blevet forbundet med mobiltelefonen.

Batteriniveau: Viser batteriniveauet med 5 barer.

*Batteriniveauet er meget lavt, når den første bar lyser rød. Oplad KickScooteren med det samme.

Specifikationer

	Beskrivelse	Parameter
Produkt	Navn	Ninebot KickScooter Max G2
	Model	051501E051501D
	Mål: L × B × H	Ca. 1210 × 570 × 1264 mm
	Mål, foldet sammen: L × B × H	Ca. 1210 × 570 × 605 mm
	Nettovægt	Ca. 24,25 kg
Kører	Max. belastning	120 kg
	Anbefalet alder	16-55 år
	Påkrævet højde	120-200 cm
KickScooter	Maks. hastighed	Ca. 25 km/tCa. 20 km/t
	Teoretisk rækkevidde ¹	Ca. 70 km
	Typisk rækkevidde ²	Ca. 50 km
	Maks. skråning	Ca. 22 %
	Anbefalet terræn	Cykelstier, parker, asfalteret terræn, -10–30 °C
	Driftstemperatur	-10–40 °C
	Opbevaringstemperatur	-10–50 °C, anbefalet: 10–30 °C
	IP-beskyttelse	IPX5
	Opladningstid	Ca. 6 timer
	Normal spænding	36 V
Batteri	Maks. ladespænding	42 V
	Opladningstemperatur	0–40 °C
	Nominel kapacitet	15.300 mAh
	Nominel effekt	551 Wh
	Batteriets styresystem	Overopvarmning, kortslutning, overstrøm samt beskyttelse mod overud- og overladning
Motor	Nominel effekt	0,45 kW, 450 W
	Max. power	0,9 kW, 900 W
Oplader	Model	NB-42D0-02D9
	Type	Indbygget
	Output power	0.1218 kW, 121.8 W
	Spænding, input	100-240 V~ 50-60 Hz, 2,0 A MAX.
	Maks. spænding, output	42 V ===
	Output, strøm	2,9 A
Hjul	Hjul	10" selvforsøglende, slangeløse dæk
	Dæktryk	42-48 psi

¹) Teoretisk rækkevidde: Testet ved fuld batteri, 75 kg belastning, 25 °C, med 16 km/t på jævnt underlag.

²) Typisk rækkevidde: Testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, ved maks. hastighed på jævnt underlag.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur osv.

Certificeringer

Batteriet er i overensstemmelse med UN 38.3.

EU-overensstemmelseserklæring

Vigtig WEEE-information



Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespan symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindste den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.



Information om genbrug af batterier for EU

Batterier og batteriemballager er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produktansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menneske skeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU.

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2006/42/EC.



For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne 051501E, 051501D er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863. Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK overensstemmelseserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktivet 2017.

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012

Maskindirektivet 2008 (sikkerhed)

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne 051501E er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2.4000-2.4835 GHz
	Max. RF Power	20 mW

Brug af Works med Apple-logoet betyder, at et produkt er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret i logoet, og er blevet certificeret af produktproducenten til at opfylde Apple "Find my"-netværkets produktspecifikationer og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller brugen af dette produkt eller dets overensstemmelse med sikkerheds- og lovmæssige standarder.

Anbefalet vedligeholdelse

For sikker kørsel og drift er det meget vigtigt dagligt at tilse din KickScooter og sørge for en god vedligeholdelse. Du, ejeren af KickScooteren, har kontrol over og viden om, hvor ofte du bruger din KickScooter og hvor du færdes på den. Det er ejerens ansvar jævnligt at kontrollere KickScooteren og sende den til servicetjek. Se nedenstående vedligeholdelsesskema. Bemærk: Nedenstående vedligeholdelsesskema opkræver et servicegebyr.

Beskrivelse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 1 år eller ved 1000 km	Efter 3 år eller 15.000 km
Vedligeholdelse af hovedrammen	Hovedrammens dele	Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedrammen ren	✓	✓	✓	✓
	Dæktryk	Fyld luft i dækkene til 42–48 psi.	✓	✓	✓	✓
	Dækslitage	Kontroller, om dækkene er revnede, deforme eller betydeligt slidt ned.		✓	✓	✓
	Skruer øverst på stammen	Stram de seks skruer på styret og stammen.	✓	✓	✓	✓
		Stram skruerne på gashåndtaget. Stram skruerne på håndbremsen. Stram skruerne øverst på stammen.			✓	✓
	Skruer på foldemekanismen	Stram skruerne, placeret på forgafflen og stram positionen for foldemekanismen. Stram skruerne på begge sider. Fold og udfold den øverste, lodrette skruer. Fold stammen og stram skruerne, imens du vipper køretøjet lidt frem og tilbage. Foldningen er jævn, og der er ingen rystelser.		✓	✓	✓

Beskri- velse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 1 år eller ved 1000 km	Efter 3 år eller 15.000 km
Kontroller funktion	Motor	For acceleration eller bremsning, kontroller om motoren er gået i stå eller siger unormale lyde.			✓	✓
	Kontroller forhjul	Kontroller, om forhjulet er kørt fast eller ryster/kører ujævnt, eller om stammen virker ubalanceret.			✓	✓
	Juster bremsen	Hvis bremsen er for stram/løs, brug en 4 mm unbrakonøgle for at løsne skruen på bremsekaliberen. Juster en smule på bremsekablet (og eller reducer længden), og stram skruen igen. Standardtest: kørehastighed er 20 km/t, og bremsedistancen er inden for 6 m.		✓	✓	✓
	Tromlebremse	Forhjul kan rotere normalt uden unormale lyde. Forhjul kan bremse ved at klemme håndbremsen.		✓	✓	✓
	Baglygter	Klem håndbremsen for at se, om baglygten virker normalt.		✓	✓	✓
	Forlygter	Kontroller om forlygten lyser klart.		✓	✓	✓
	Retningsindikator for blinklys	Kontroller retningsindikatoren både til højre og venstre. Kontroller, om lyset blinker normalt.		✓	✓	✓
	Display	Tænd for KickScooteren og kontroller, om displayet virker korrekt.		✓	✓	✓
	Horn	Tryk på horn-knappen, lyden er høj.		✓	✓	✓
	Gashåndtag	Klem og hold gashåndtaget, og slip det herefter. Kontroller acceleration og bremsning. Bemærk: når du slipper, kontroller om gashåndtaget vender tilbage til startposition.		✓	✓	✓
	Fejlfregistrering	Efter du har tilsluttet til Segway-Ninebot-appen: 1) Opdater firmware til seneste version. 2) Kontroller, om notifikationer om fejlfinding samt mulige årsager, vises, når KickScooteren registrerer en fejl.		✓	✓	✓

Beskri- velse	Komponent	Metode	Hver 3. måned	Hver 6. måned eller ved 500 km	Efter 1 år eller ved 1000 km	Efter 3 år eller 15.000 km
Kontroller funktion	Opladning	Oplad KickScooteren: 1) Kontroller, om nuværende batteriniveau kommer til syne på displayet. 2) Kontroller LED-indikatoren på batteriopladeren. Oplader: rød, Fuldt opladet: grøn.		✓	✓	✓
	Drej	Afprøv begge sider, og drej skiftevis til højre og venstre side (styrevinklen er 60°). Der må ikke være nogen form for modstand, når du drejer.			✓	✓
	Kontrolknapper	Tryk på knappen 3 gange uden fejl		✓	✓	✓
Vigtige dele	Batteri	Batteriet skal udskiftes, når det har opladet og afladet 500 gange, eller når den totale køredistance overskrider 10.000 km. Bemærk: Det anbefales at oplade med 60-dages interval ved langtidsopbevaring.				
	Controller					
	Motor					
Funktio- nelle dele	Montage forhjul	Efter 3 år eller ved 15.000 km kørsel, skal alle unormale dele på KickScooteren udskiftes omgående.				✓
	Gashåndtag og håndbremse					
	Montage forgaffel					
	Foldemekanisme					
	Tromlebremse					
	Display Cover					

Varemærke og juridisk erklæring

Ninebot er et registreret varemærke af Ninebot (Beijing) Technologi Co. Ltd; Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc., App Store, Apple Logo, Apple, Find my, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS og watchOS er registrerede varemærker af Apple inc. IOS er registreret varemærke af Cisco og bruges under licens. Google Play og Google Play logo er varemærker af Google LLC. Bluetooth® og logo er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af et sådant mærke af Segway-Ninebot er under licens. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærke, nævnt i denne brugsanvisning.

KickScooteren er dækket af relevante patenter. For patentinformation, gå til <http://www.segway.com>.

Vi har forsøgt at inkludere beskrivelser og instruktioner for alle funktioner for KickScooteren, da vi lavede denne brugsvejledning. Grundet konstante forbedringer af produktet og dets funktioner samt designændringer, kan din KickScooter imidlertid afvige en smule fra den, der er vist i denne brugsanvisning. Besøg Apple app Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere Segway-Ninebot-appen.


Bemærk, der er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskellige funktioner, og nogle af de funktioner, der er nævnt her, er muligvis ikke relevante for dit produkt. Producenten forbeholder sig retten til at ændre design og funktionalitet på KickScooteren, produkt og dokumentation uden forudgående varsel.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
(Segway-Ninebot-appen kan understøtte KickScooter med indbygget Bluetooth).

Fejlfinding

Fejlkode	Mulige årsager	Løsning
10	Bluetooth kommunikationsfejl	Kontroller forbindelsen på displayets kommunikationsledning og styrekabel, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Fejl i motorvikling 1A	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Fejl i motorvikling 1B	
13	Fejl i motorvikling 1C	
14	Fejl ved gashåndtag	Kontroller, om gashåndtaget er trykket ned, når du tænder for KickScooteren, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Fejl ved bremsér	Kontroller, om håndbremsen er klemt, når du tænder for KickScooteren, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
18	Fejl ved motorsensor	Kontroller, om motorsensoren sidder løst, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
21	Batterifejl	Kontroller, om ledningen som er tilsluttet batteriet kommunikationsledning og controller er løs, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
23	Batterifejl	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Fejl i print	Kontroller om den ledning, som er forbundet til batterikablet og controlleren er løs, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Fejl i data tekst/læsning	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Fejl i print	
35	S/N fejl	Kontroller, om KickScooterens S/N er standardindstilling S/N.
39	Batterifejl	Kontroller batteriets driftstemperatur, eller udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Temperaturfejl ved controller	Et åbent kredsløb eller kortslutning i controller NTC, udfyld venligst et service-skema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Temperaturfejl ved motor	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
45	Fejl ved strømledning til motor	
51	Temperaturfejl ved motor	Hold køretøjet helt stille, indtil fejlkoden forsvinder.
52	Temperaturfejl ved controller	

Diagram

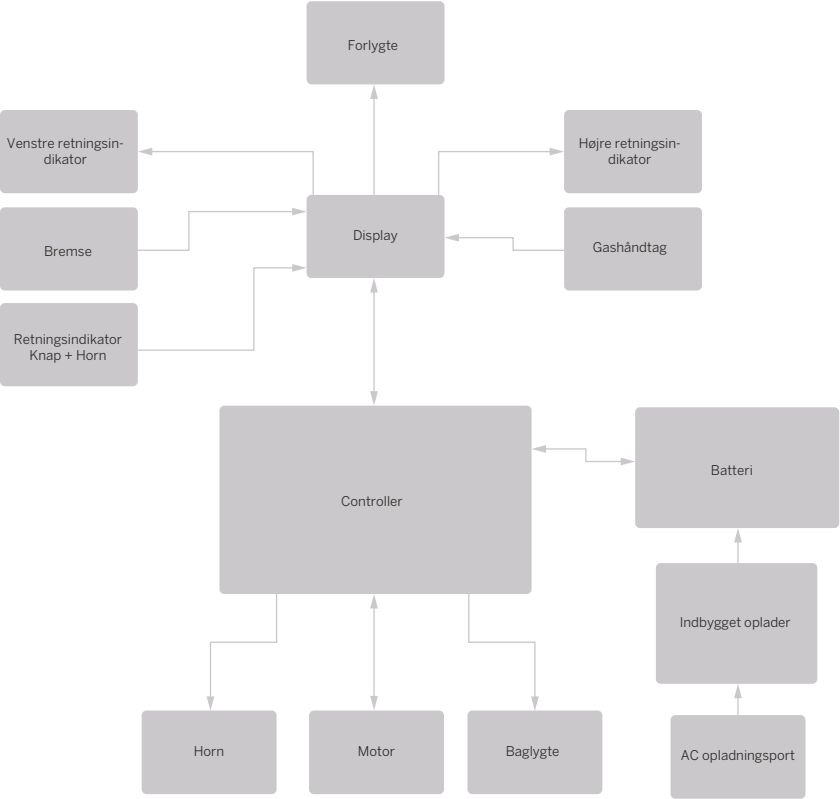

Besøg www.segway.com eller tilgå Segway-Ninebot-appen for at downloade de sidste nye opdateringer.
Installer appen, aktiver din KickScooter og få de seneste opdateringer og sikkerhedsanvisninger.

Vigtige informationer

Ninebot er et registreret varemærke af Ninebot (Beijing) Technology Co. Ltd; Segway og the Rider Design er registrerede varemærker af Segway Inc., App Store, Apple Logo, Apple, Find my, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS og watchOS er registrerede varemærker af Apple Inc. iOS er registreret varemærke af Cisco og bruges under licens.

Tak fordi du valgte Ninebot KickScooter (herefter kaldet: KickScooter).

For at få det fulde udbytte af produktet, skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem.



VIGTIGT: Læs brugsanvisningen grundigt, og gem anvisningen til fremtidig brug.

For yderligere information – besøg www.segway.com.

ADVARSEL - For at reducere risikoen for skader, skal brugsanvisningen læses og følges. Opbevar indendørs, når den ikke er i brug.

ADVARSEL - Risiko for brand - Brugeren må ikke servicere, modificere eller ændre KickScooteren. Langvarig udsættelse for UV-stråler, regn, vejr og vind kan forårsage produktskader.

- ADVARSEL:** Benyt udelukkende den medfølgende oplader til opladning af batteriet. Der må ikke benyttes anden oplader end den medfølgende.
- Dette køretøj er en personlig elektrisk scooter med ren elektrisk fremdrift. KickScooteren er et fritidskøretøj. Du må øve dig for at opnå kørefærdigheder. Hverken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan holdes ansvarlige for person- og/eller produktskader opstået på grund af, at instruktionerne i denne anvisning ikke er blevet fulgt eller grundet kørerens uerfarenhed.
- Tag dig tid til at lære det grundlæggende at kende for at undgå ulykker. Som ved enhver transportform, skal du, hver gang du kører på KickScooteren, huske på, at du risikerer at komme til skade eller dø som følge af tab af kontrol, sammenstød og/eller fald. Du kan reducere risikoen ved følge alle instruktionerne og advarselne i denne anvisning, men du kan ikke fjerne alle risici.
- Denne elektriske KickScooter kan bruges af børn i alderen 14 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvågede eller instruerede i brugen af produktet på en sikker måde og derved forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervejledningsholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- KickScooteren indeholder små dele, der kan skabe en kvælningssfare. Hold plastikkædskler væk fra børns rækkevidde for at undgå kvælning. Hold små børn væk fra KickScooteren.
- Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og kørsigtigt og ansvarsbevidst på den elektriske KickScooter. Du bør først køre på den elektriske KickScooter, når du har forstået og anvender alle sikkerhedsreglerne. Forsøg IKKE at køre på KickScooteren, hvis ikke du er i stand til at køre efter instruktionerne i denne anvisning. Risiko for personskaade og/eller død.
- Lad IKKE andre køre din KickScooter alene, medmindre han/hun omhyggeligt har læst denne anvisning. Sikkerheden for nye kørere er dit ansvar. Hjælp nye kørere, indtil de er fortrolige med den grundlæggende betjening af KickScooteren, og sørg for, at enhver ny kører bærer hjelm og andet relevant beskyttelsesudstyr.
- Præcis som med andre køretøjer, kræver højere hastigheder en længere bremselængde. Pludselig acceleration eller bremsning på glatte overflader kan føre til at hjulet skrider ud samt fare for kollision.
- Du bør altid køre efter omstændighederne, udsyn og underlagets tilstand.
- Kør ikke på steder, som ikke er oplyst.
- Der må ikke udføres tricks og stunts på dette køretøj.

12. Kontroller regelmæssigt spændingen af de forskellige boltede elementer, herunder især hjulakslerne, foldesystemet, styresystemet og bremseakslen.

13. I tilfælde af uheld eller nedbrud: udfyld serviceskema på: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

FORBEREDELSE INDEN KØRSEL

- Det er vigtigt at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, at samlingen/foldningen er korrekt udført og ikke defekt, samt at bremsen og hjul er i god stand.
- Låsemøtrikker og andre fastgørelser kan med tiden blive løse, og skal derfor muligvis efterspændes.
- Benyt altid passende sko, tøj og beskyttelsesudstyr, når du kører. Beskyttelsesudstyret inkluderer brug af hjelm, knæ- og albuebeskyttere. Brug en godkendt cykel- eller skateboardhjelm, der passer dig, og som beskytter bagehovedet. Fjern eller fastgør løst tøj/løse genstande (fx tøj, hår, smykker osv.), da dette ellers kan blive fanget i bevægelige dele.
- SLUK IKKE for KickScooteren, før den er parkeret på et jævnt underlag.
- HÆNG IKKE genstande på styret. Enhver belastning på styret påvirker KickScooterens stabilitet.
- Vi anbefaler, at KickScooteren låses med passende lås (købes separat).
- Brug af Works med Apple-logoet betyder, at et produkt er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret i logoet, og er blevet certificeret af produktproducenten til at opfylde Apple "Find my"-netværkets produktspæcifikationer og krav. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller brugen af dette produkt eller dets overensstemmelse med sikkerheds- og lovmæssige standarder.

ADVARSEL

Benyt aldrig et beskadt produkt. Sørg for at produktet ikke er defekt, samt alle møtrikker er ordentligt fastspændte.

HVOR KAN JEG KØRE

- Overhold altid gældende love og regler på offentlige veje/områder.
- KickScooteren er designet til at køre på tørre, hårde overflader, fri for forhindringer, stød, huller og andre farer.
- Undgå så vidt muligt meget trafikerede områder/områder med mange mennesker. KØR IKKE på vejbaner, i nærheden af motorkøretøjer, fodgængere, cyklister, dyr, på eller nær stejle skråninger eller trin, kantsten, i nærheden af swimmingpools, gennem vandpytter eller andre vandmasser. Vær forsigtig, når du kører i områder med træer, stolper eller hegn. Sørg for at der er tilstrækkelig med plads til dig, så du sikkert kan passere forbi. Vær særlig opmærksom på fodgængere.
- KØR IKKE indendørs på KickScooteren.
- Udvis særlig opmærksomhed, når du kører i mørke.
- KØR IKKE på ramper eller stejle skråninger, der overstiger maks. angivet skråning (se Specifikationer).
- KØR IKKE i sne- og regnvejr eller på veje, der er våde, mudrede, isede, eller som er glatte af en eller anden grund. Glatte veje øger bremselængden. Af hensyn til din sikkerhed skal du køre langsommere og bremse tidligere for at reducere risikoen for tab af kontrol og fald. KØR IKKE over forhindringer (herunder, men ikke begrænset til, sand, løst grus og/eller pinde). Hvis du gør det, kan det resultere i tab af balance eller trækraft og kan forårsage et fald.
- Der kan være mange "forhindringer" i byen – herunder kantsten og/eller trin. Det anbefales at undvige vejbumper. Vær ekstra opmærksom i områder med fodgængere – kørs forsvarligt og efter forholdene. Stop og træk din KickScooter, hvor dette er nødvendigt.

ADVARSEL

KØR ALDRIG på KickScooteren i nærheden af vand.

UNDER KØRSLEN

1. Vær forsigtig, og hold altid en sikker afstand mellem dig og andre, når du kører. Vær opmærksom og sænk farten, når du kører i ukendte områder. Pas godt på dig selv og andre.
2. For at undgå distraktion, når du kører på din KickScooter, må du IKKE bruge mobiltelefon, kamera, høretelefoner eller udføre andre aktiviteter under din kørsel.
3. Vær opmærksom! Hold øje med dine omgivelser. Dine øjne er dit bedste værktøj til sikkert at undgå forhindringer og overflader med lav trækraft (herunder, men ikke begrænset til, våde overflader, løst sand, løst grus og is). Vær forsigtig ved overgang mellem forskellige overflader.
4. KØR IKKE på KickScooteren med kun én fod eller én hånd. Fjern IKKE hænderne fra styret, mens du kører.
5. Når du nærmer dig eller krydser et vejkryds, en vej, et sving etc., skal du altid sætte farten ned og bruge ringeklokken for at gøre opmærksom på dig selv.
6. KØR IKKE med usikre hastigheder. Du skal altid bruge god dømmekraft baseret på dine kørefærdigheder og det omgivende miljø.
7. Lad IKKE KickScooteren blive våd. Du risikerer beskadigelse af batterierne og/eller risiko for brand eller eksplosion grundet vådt batteri.
8. Sæt altid farten ned, når du drejer. Hvis du drejer ved høj hastighed, kan det forårsage tab af kontrol, og du kan vælte. Risiko for personskade eller død.
9. BENYT IKKE KickScooteren til andet formål end beregnet. KØR IKKE med bagage, og FORSØG IKKE at lave stunts.
10. Gør opmærksom på dig selv, når du nærmer dig fodgængere/cyklister, som ikke har set eller hørt dig.
11. RØR ALDRIG ved hjulene, når disse er i bevægelse samt under kørsel.
12. For at sikre køresikkerhed, skal køreren have et godt udsyn, samt være synlig for de øvrige i trafikken.
13. Kørere skal kunne høre de lyde, der er i omgivelserne omkring dem.
14. KØR IKKE på KickScooteren hvis den omgivende temperatur er uden for driftstemperaturerne (se specifikationer). Den høje/lave temperatur vil bekræfte ydeevnen. Risiko for person- og/eller produktskade.
15. Tænd forlygten, eller sænk farten, når du kører på mørke steder.

HVEM MÅ KØRE

Producenten anbefaler, at kørere er mindst 14 år. Børn under 18 bør kun køre, hvis de er under overvågning af en voksen.

MENNESKER, DER IKKE BØR KØRE PÅ KICKSCOOTEREN, INKLUDERER:

- Enhver som er under indflydelse af alkohol eller stoffer.
- Enhver der lider af sygdom, som bringer dem i risiko ved anstrengende fysisk aktivitet.
- Enhver der har balanceproblemer eller motoriske udfordringer i en grad, hvor det påvirker evnen til at opretholde balancen.
- Enhver som vejer mere end de angivne grænser (Se specifikationer).
- Gravide

ADVARSEL

KickScooteren er kun beregnet til én person.

EFTER KØRSLEN

1. Parker altid på en flad og stabil overflade. Kontroller stabiliteten på KickScooteren, når støttebenet benyttes. Fare for person- og/eller produktskader, hvis produktet vælter. Overvej hvor du parkerer KickScooteren – stil den evt. tæt på en mur, fremfor midt i et åbent område.
2. Lad KickScooteren køle af inden opladning. Oplad ikke din KickScooter hvis den, opladeren eller stikkontakten er våd.
3. Som med andet elektrisk udstyr, brug en lyn-beskytter, når du oplader, for at beskytte din KickScooter fra skader forårsaget af spændings- og strømniveau. Brug kun Segway-opladeren; ikke opladere fra andre produkter.
4. Rør IKKE ved bremsesystemet. Fare for personskade grundet skarpe kanter. Bremsen kan blive varm under brug. Rør IKKE efter brug.
5. For at forhindre upassende brug af KickScooteren skal baghjulet låses med en passende lås, når den er parkeret.
6. Husk at slukke for din KickScooter, og tag kablet ud, inden samling, montering af tilbehør eller rengøring.

ØVRIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. For en bedre køreoplevelse anbefales en regelmæssig vedligeholdelse af produktet.
2. Hvis KickScooteren laver en unormal lyd eller laver en fejlmelding, skal du straks stoppe med at køre og IKKE bruge KickScooteren, førend årsagen til unormal lyd/fejlmelding er identificeret og korrigeret. Kontakt evt. butikken, hvor produktet er købt.
3. Det A-vægtede emissionslydtrykniveau er lavere end 70 dB(A). De mekaniske vibrationer, overført af KickScooteren, er mindre end 2,5 m/s². Målesikkerheden: 1,5 m/s².
4. Brugen af KickScooteren resulterer i transmission af vibrationer gennem køreren krop.
5. Fjern eventuelle skarpe kanter forårsaget af brug.
6. ADVARSEL! Under brug udsættes KickScooteren for store belastninger og slitage. De forskellige materialer og komponenter reagerer forskelligt på belastning/slitage. Hvis den forventede levetid for en komponent er overskredet, kan den pludselig gå i stykker. Risiko for person- og/eller produktskade. Revner, ridser og misfarvning i de områder, der er udsat for store belastninger/slitage, indikerer, at komponenten har overskredet dens levetid og skal udskiftes.
7. Benyt udelukkende originale dele og tilbehør.
8. EN 17128:2020, Klasse II (PLEV).

Data og parametre for Ninebot KickScootere varierer iht. forskellige modeller. De kan ændres uden forudgående varsel.

Gå til www.segway.com for opdaterede oplysninger.

Andre relevante oplysninger kan tilføjes efter producentens skøn.

Eventuelle andre værdifulde oplysninger er specificeret af producenten.

I nogle lande gælder særlige regler for fx: alder, hastighedsbegrænsning, tilsigtet brug, dedikerede områder eller transport af batterier.

- Regelmæssig vedligeholdelse
- Sørg for at alle dele er ordentligt fastspændte, og at der ingen beskadigede dele er.
- Kontroller status for batteriniveau, belysning, display, etc., og sørg for, at de fungerer normalt.
- Kontroller, om for- og bagbremserne kan fungere normalt. Sørg for, at bremserne fungerer korrekt.
- Sørg for, at styret er stabilt, styresystemet er korrekt justeret, og forhjulene og baghjulene ikke ryster eller er løse.
- Sørg for, at reflekserne ikke er beskadigede eller snavsede.
- Sørg for, at foldesystemet er korrekt fastspændt og ikke defekt.
-

FORSIGTIGT

- Få udelukkende en aut. fagmand til at udskifte defekte dele/sliddele. Kontakt evt. den butik, hvor du købte produktet, hvis du har spørgsmål.
- Sørg for at KickScooteren er slukket inden udførelse af vedligeholdelse, samling eller udskiftning af dele.
- Ved installation af dele skal du sørge for at bruge korrekt og tilstrækkelig kraft, indtil delene er sikkert fastgjorte. Hvis installationen er for løs eller for stram, fungerer KickScooteren muligvis ikke korrekt. Risiko for person- og/eller produktskade.
- Forsøg aldrig at lave ændringer/modificeringer på din KickScooter, inkl. men ikke begrænset til styrerøret, rammen, foldemekanismen og bremserne. Ændringer/modificeringer på din KickScooter kan påvirke driften og ydeevnen. Risiko for person- og/eller produktskade. Garantien ophører, hvis der er lavet uautoriserede ændringer/modificeringer, samt ved brug af uoriginale dele.

RENGØRING

Brug en blød, våd klud til at tørre stellet af. Indtørret jord kan skrubbes af med en fugtig, blød børste og derefter rengøres stellet med en blød, våd klud.

ADVARSEL

- Sørg for at KickScooteren er SLUKKET, at opladerstikket er trukket ud, og at gummidækslet på opladeporten er godt skruet fast inden rengøring; ellers risikerer du at beskadige elektriske komponenter.
- Vask ikke din KickScooter i alkohol, benzin, acetone eller andre ætsende opløsningsmidler, da disse kan beskadige din KickScooters udseende såvel som indre konstruktion.
- Rengør IKKE din KickScooter med en højtryksrenser eller vandslange. Undgå at få vand i opladeporten. Hvis din KickScooter har været udsat for kraftig regn, skal du opbevare den udendørs væk fra bygninger og mennesker, men beskyttet mod elementerne, indtil det er tørt.

OPBEVARING

- Opbevar din KickScooter på et køligt, tørt sted. Lad den ikke stå udenfor i længere tid, og sørg for at opbevaringstemperaturen ikke overskrider +50 °C eller kommer under -20 °C. Oplad IKKE KickScooteren, hvis den har været opbevaret ved en temperatur lavere end 0 °C. Vent til temperaturen er min. +10 °C.

ADVARSEL

- Hvis KickScooterens udsættes for sollys og ekstreme temperaturer (både kolde og varme) vil det slide mere på plastikdelene samt muligvis reducere batteriets levetid.

VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIER

ADVARSEL

1. Benyt udelukkende originale batterier.
2. Opbevar eller oplad IKKE batteriet ved temperaturer uden for de angivne grænser (se specifikationer).
3. Forsøg IKKE at skille, punktere eller ødelægge batteriet. Rør IKKE ved batterikontakterne.
4. Hold batterikontakterne væk fra metalgenstande for at forhindre kortslutning. Risiko for brand. Bemærk: disse dele må udelukkende udskiftes af en aut. fagmand.
5. Oplad eller brug IKKE dit batteri, hvis det er beskadiget eller fugtigt/vådt.
6. Lad IKKE batteriet komme i nærheden af flammer/brand.
7. Smid IKKE batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på nærmeste genbrugsstation. Se dine lokale love og bestemmelser vedrørende genbrug og/eller bortskaffelse af batterier.
8. Oplad batteriet efter hver tur, og undgå at aflade batteriet helt. Læs venligst brugsanvisningen, inden du oplader batteriet.


Bemærk

1. Når KickScooteren er slukket, vil den stadig bruge batteri. Hvis KickScooteren holder stille i længere tid, anbefales det at oplade batteriet med 50 % eller over, før opbevaring. Det anbefales at oplade batteriet en gang hver måned eller hver anden måned, da det ellers kan gå ud over batteriets ydeevne pga. overopladning. Elektronikken inde i batteriet registrerer op- og afladningsforhold for batteriet; ødelæggelser forårsaget af overophedning/overopladning eller ved brug af batteriet ved lave temperaturer bliver ikke dækket af garantien.
2. Et velholdt batteri har en høj kapacitet selv efter mange kilometers kørsel. Batteriets kapacitet og rækkevidde er bedst ved stuetemperatur (25 °C), hvorimod brug af batteriet ved temperaturer under 0 °C kan reducere rækkevidden og kapaciteten. Typisk vil batteriets rækkevidde blive påvirket af temperaturen. Lav temperatur vil reducere rækkevidden.

ADVARSEL

- Oplad IKKE batteriet, hvis opladeren eller porten er fugtig/våd.
- Brug IKKE batteriet, hvis det er beskadiget eller er blevet udsat for vand/fugt. Sørg for at opladeporten er tildækket, når produktet ikke oplades.
- Oplad IKKE udendørs.
- Sørg for at KickScooteren er slukket under opladning.
- Opladeren fungerer ikke på ikke-genopladelige batterier.
- Under opladning skal KickScooteren være placeret på et godt ventileret sted.
- Opladerkablet kan ikke udskiftes. Hvis dette beskadiges, skal hele opladeren udskiftes.

Symbolforklaring

	ADVARSEL		
	Varm overflade! Rør ikke ved en overflade, markeret med dette symbol.		
	Miljøvenlig brugstid: 10 år		
	Miljøvenlig brugstid: 5 år		
	CE-certificering		
	Bluetooth-funktion		
	CSA-certificering		
	Energicertificering for batteriopladning		
	UL-certificering		
	Genbrug af batterier		
	PSE-certificering i Japan		
	Kina obligatorisk certificering		
	Klasse II udstyr		
	Korea-certificering		
	Radio Equipment Conformity Certification i Japan		
	Overensstemmelse med radioudstyr Certificering i Singapore		
	NCC-certificering i Taiwan		
	ETA-godkendelse		
	Elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet på din lokale genbrugsstation.		
	Separat indsamling af alle typer batterier og akkumulatorer.		
	UL-certificering		
	Sikkerhedsmærke i Singapore		
	Certificering i Mexico		
	PSE-certificering i Japan		
	IPX4 / IPX5 / IPX7 / IP67		
	Intertek certificeringsmyndighed		

	Federal Communications Commission USA		UL-energi-certificering
	Russisk godkendelse		UK-certificering
	PSE-certificering fra TUV		SMPS (Switch Mode-strømforsyning)
	Certificering i Australien		Hold tør
	GOST-certificering i Rusland		Aftagelig forsyningsenhed
	Certificering i Ukraine		Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden produktet tages i brug, for at reducere produkt- eller personskader.
	Jævnstrøm		Advarsel! Pinch Point
	Vekselstrøm		BIS-godkendelse i Indien
	Udelukkende til indendørs brug		SMPS med en kortslutningssikker sikkerhedsisoleringstransformator (forbundet eller ikke-forbundet)
	TUV-certificeringsmyndighed		BMSI-certificering i Taiwan
	Må ikke udsættes for fugt		TUV-certificeringsmyndighed
	SGS-certificeringsmyndighed		SGS-certificeringsmyndighed

Lovmæssig erklæring

VIGTIGT: Brugeren skal acceptere at læse hele brugsanvisningen og fuldt ud forstå dens indhold (især de dele, der er relateret til advarsler og forsigtighedsanvisninger) samt overholde instruktionerne heri, inden og under kørsel på KickScooteren.

1. Denne KickScooter kan være farlig for brugere, andre personer og ejendomme i nærheden. Brugeren skal påtage sig alle risici og tab i forbindelse med køretøjet (specielt dem, der er relateret til og/eller opstår som følge af overtrædelse af advarsler, forsigtighedsanvisninger samt øvrige instruktioner i denne brugsanvisning. Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, tab af kontrol, svigt af køretøjet og/eller sammenstød. Konsekvenserne for en sådan hændelse kan være alvorlige, herunder men ikke begrænset til person- og/eller produktskader, dødsfald og/eller skader på ejendom. SEGWAY og dets tilknyttede selskaber kan ikke holdes ansvarlige for krav, ansvar og tab relateret til sådanne konsekvenser, hvis det skyldes brugerens overtrædelse af gældende love og regler samt advarsler, forsigtighedsanvisninger samt instruktionerne i denne brugsanvisning.
2. Køretøjet er et transportmiddel, og brugeren har muligvis ikke den nødvendige og/eller tilstrækkelige erfaring og færdigheder til at køre på det, især i komplekse miljøer og/eller på uønskede vej- og/eller trafikforhold. En sådan risiko kan øges, hvis brugeren har fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller handicap, eller hvis en bruger er påvirket af alkohol, stoffer eller lignende. En sådan risiko kan også øges, hvis brugeren ikke er tilstrækkeligt fortrolig med køretøjets funktioner, egenskaber og ydeevne. Derfor skal brugeren, specielt nye brugere, lære og øve sig i, hvordan man kører korrekt og sikkert på denne KickScooter. Erfaring opnået gennem praksis vil normalt gøre en bruger i stand til bedre at køre og betjene køretøjet med tiden.
3. Køretøjets dele og komponenter udsættes kontinuerligt for brug, belastning og normal slidage. Forskellige faktorer, som miljø, dårlige vejforhold og/eller køreadfærd kan påvirke hastigheden af slidagen. Slidage kan forårsage uventede og/eller pludselige fejl i køretøjet, hvilket bl.a. kan forårsage alvorlige personskader eller endda dødsfald. Derfor skal brugeren regelmæssigt og periodisk, alt efter omstændighederne, inspicere og vedligeholde køretøjet. Brugeren skal ydermere foretage en rimelig undersøgelse og inspektion af køretøjet hver gang, inden det tages i brug. Fx skal brugeren, hver gang inden det tages i brug, kontrollere og undersøge dækkenes ydeevne, batteriniveau, bremsere (inklusive bremskabel samt bremsernes korrekte spænding), køretøjets generelle status samt alle funktionelle dele. I tilfælde af abnormitet, misfarvning eller farvændring på materiale (særligt på områder der udsættes for høj belastning, når køretøjet er i bevægelse eller holder ved vejkryds), ridser, revner, løse fastgørelseselementer og/eller manglende dele (såsom skruer, bolte og/eller møtrikker), er særlige indikatorer for, at det ikke er sikkert at køre på KickScooteren.
4. Da det er umuligt at forudse alle scenarier, forhold og/eller omstændigheder, hvorpå en bruger kan blive udsat for risici og farer, må brugsanvisningen ikke beregnes som en komplet liste for, hvordan man kører KickScooteren sikkert og/eller undgår farer relateret til KickScooteren. Ud over at følge instruktionerne i brugsanvisningen, skal brugeren ydermere køre og/eller bruge køretøjet ansvarligt, med forsigtighed samt benytte sin sunde fornuft. Brugeren bør udvise ansvarlig rytteradfærd, være forsigtig, overholde den rette hastighed og undgå al farlig køreadfærd, samt være opmærksom på trafik- og/eller vejforhold under kørslen. Fx skal du undgå at køre for hurtigt, overbelaste KickScooteren samt udføre stunts af enhver art. Forsøg ikke at røre ved dækkene med dine hænder eller fødder, når du kører. Tag aldrig en ekstra passager med på KickScooteren. KickScooteren er kun beregnet til én rytter.

5. Brugeren skal kontrollere og overholde de lokale love eller regler for køretøjet. Det er udelukkende brugerens ansvar, at han/hun kører, bruger og/eller bortskaffer køretøjet i overensstemmelse med loven. Love og regler kan variere efter land og område. Love og regler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

1. En hjelm kan være lovpligtig i henhold til lokal lovgivning.
2. Køretøjsregistrering og en nummerplade kan være lovpligtige i henhold til lokal lovgivning.
3. Din KickScooter må muligvis ikke køre på motorvej, hovedvej og/eller landevej. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information.

6. Kontroller, om din KickScooter og dens tilbehør er i orden/ikke defekt/skadet allerede ved modtagelsen af KickScooteren.

7. Alle komponenter i Segway KickScooteren skal installeres korrekt i henhold til brugsanvisningen. U hensigtsmæssig installation kan føre til tab af kontrol, kollisioner og fald. KickScooteren kan indeholde aftagelige komponenter og små dele. Opbevar det utilgængeligt for børn for at undgå kvælningssfare.

8. En udtjent KickScooter skal bortskaffes i henhold til gældende love og regler. Der kan opstå alvorlig fare/ personskade på grund af de elektriske komponenter og batteriet, hvis det bortskaffes forkert. For oplysninger om batteri og elektrisk affald, bedes du kontakte din lokale myndighed eller butikken, hvor du købte KickScooteren. Forsøg ikke at anvende uoriginalt tilbehør, og demonter/modificer aldrig KickScooteren uden tilladelse. Alle skader og tab, der opstår på grundlag heraf, er dit eget ansvar.

9. SEGWAY forbeholder sig retten til at foretage ændringer på køretøjet, frigive firmwareopdateringer og opdatere denne brugsanvisning til enhver tid. Forbedringer og ændringer til denne brugsanvisning nødvendiggjort af sløfejl, unøjagtigheder i aktuelle oplysninger og/eller forbedringer af programmer og/eller udstyr, kan foretages af SEGWAY til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog blive indarbejdet i nye udgaver af denne brugsanvisning. Alle illustrationer er udelukkende til illustrationsformål og viser muligvis ikke den faktiske enhed nøjagtigt. Faktiske produkter og funktioner kan variere. Grundet opdateringer af KickScooteren kan der være nogle afvigelser i farve, udseende og andre aspekter mellem køretøjet, der er anført i denne brugsanvisning, og det køretøj, du har købt. Referer venligst det faktiske produkt.

10. Dette dokument skal betragtes som en permanent del af KickScooteren og bør forblive sammen med køretøjet ved evt. videresalg.

Mange tak fordi du valgte en Ninebot KickScooter.

Kontakt

Ved produktfejl, udfyld et serviceskema: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark

Øvrige spørgsmål: info@witt.dk

Europe, Middle East, and Africa:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland

Website: www.segway.com

Hav serienummeret klart på din KickScooter, når du kontakter Segway.

Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter eller i appen under 'More Settings' – Basic Information.

Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejds løn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Ridser og skrammer.
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads.
- Beskadigelse af hjul/punkteringer.
- Sliddele.

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug. Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strøm omformer.
- Anvendelse af andre strøm omformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette produkt.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanerne 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskema'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

