

Huomaa, että käyttöoppaan kuvat ovat vain havainnollistavia.
Kuvat eivät viittaa tiettyyn malliin ja todellinen tuote voi
vaihdella.

Ninebot KickScooter

Käyttöohje FI

MAX G2

Käännetty käyttöohje alkuperäisestä





XXXX
CE.04.00.0782.00-B



Sisällys

Tervetuloa	3
Pakkaus sisältää	4
Kokoamisohjeet	5
Lataus	6
Aktivointi	8
Ajo-ohjeet	11
Varoitukset	14
KickScooterin kokoon taittaminen	20
Kuljetus	21
KickScooterin kokoaminen	22
Venttiilin jatke	22
Sovelluksen ominaisuudet	23
Koodilukko	25
Apple "Find My" -verkosto	26
Tuotemanuaali	31
Yleiskatsaus ja ominaisuudet	32
Näyttö	33
Tekniset tiedot	33
Sertifikaatit	34
Suositeltu huolto	35
Tavaramerkki ja laki	37
Ongelmien kartoittaminen	37
Kaavio	38
Tärkeää tietoa	39


Tervetuloa.

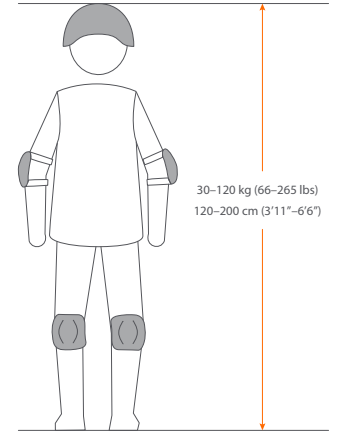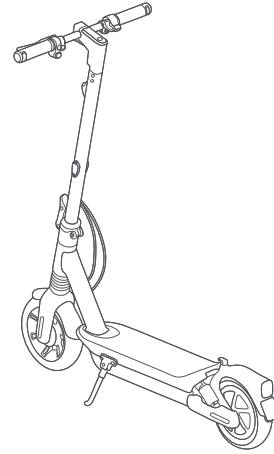

Varoitus: Käytä aina kypärää, polvi- ja kyynärsuojaimia ajaessasi KickScooterilla.



Pakkaus sisältää

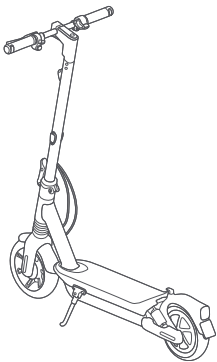

Käyttöoh-
jeet



Tärkeit
tiedot




Tuoteopastus




Rajoitettu
takuu



3 mm
Kuusiokoloa-
vain



M5 ruuvit x 6





Venttiilin jatke



Virtajohto




Kokoamisohjeet

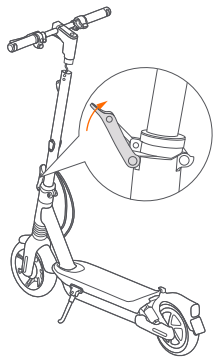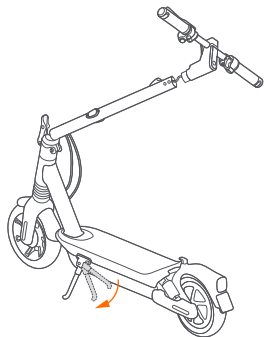

1


Aseta KickScooter maahan ja avaa tukijalka. Avaa ohjaustanko ja kiristä pikalukitusvipu.

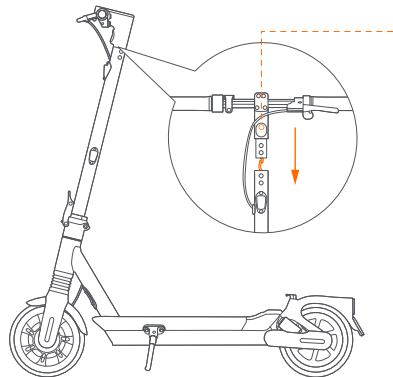

2

Työnnä ohjaustanko varteen ajovalo eteenpäin.


*Varmista, että ohjaustangon ja varren väliset johdot on kytketty.

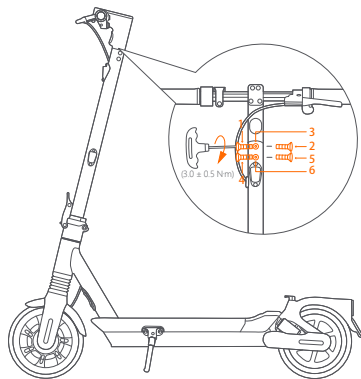

- 3 Asenna 6 ruuvia peräkkäin mukana toimitetulla kuusio-
koloavaimella.



Lataus

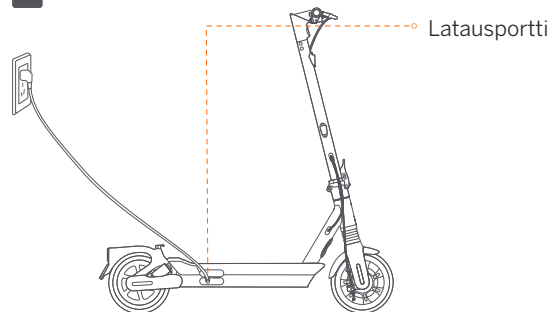


Tämän akkulaturin ulkoista joustavaa virtajohtoa ei voi vaihtaa; jos virtalähde on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai sen huoltoedustajalta saatavalla erityisesti sopivalla johdolla tai kokoonpanolla.



1 Avaa portin kansi.



2 Liitä latauskaapeli.
* Laturi on sisäänrakennettu.

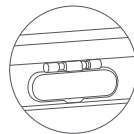


3 Aseta kansi portin päälle latauksen jälkeen.



Kun KickScooteria ei käynnistetä seitsemänä peräkkäisenä päivänä ja akun varaustaso on alle 30 %, akku menee lepotilaan eikä KickScooteria voi käynnistää. Lataa KickScooter.




Aktivointi

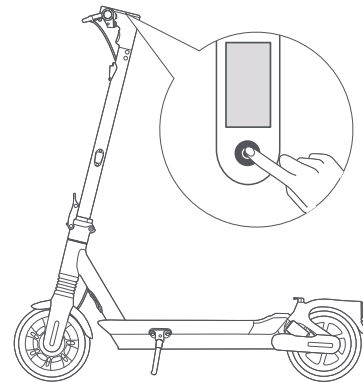


1

Lataa KickScooteria kolme sekuntia, jotta akku aktivoituu ennen ensimmäistä käyttöä.


- 2 Aktivoitu KickScooter jatkaa piippausta, kun se kytketään päälle, ja nopeus on rajoitettu 15 km/h.

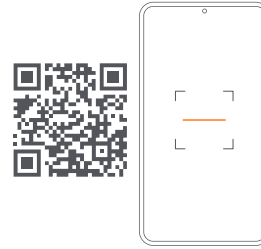


- 3 Skannaa QR-koodi lataaksesi Segway-Ninebot-sovelluksen rekisteröitymistä ja kirjautumista varten.

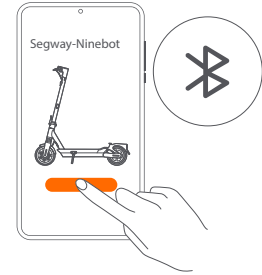

- 4 Paina "Hae ajoneuvoa" ja yhdistä KickScooteriisi (pariliitos).

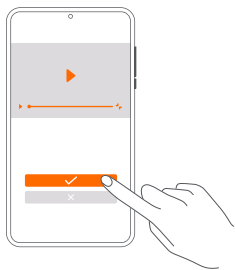

- 5 Seuraa ohjeita ja katso video "Turvallinen ajo".

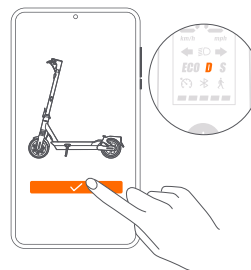


- 6 Paina aktivoiaksesi KickScooter.

7

Lisäohjeita ja varoituksia KickScooterin käytöstä on saatavilla Segway Ninebot -sovelluksessa. Tämän tyyppiset tiedot ovat olennaisia, ja sinun tulee käyttäjänä tutustua niihin sekä ymmärtää ja noudattaa ohjeita.



Ajo-ohjeet

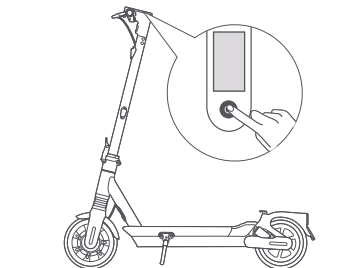


1

Kytke päälle KickScooterisi.


2

Seiso toinen jalka tukijalalla ja työnnä se pois toisella jalalla aloittaaksesi ajon.




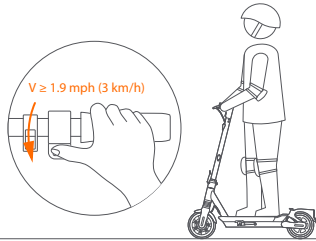


- 3 Aseta molemmat jalat tukijalalle ja seiso vakaasti. Lisää nopeutta kääntämällä kaasua, kun sinulla on tasapaino.
Huom.: Turvallisuutesi vuoksi moottori ei käynnisty ennen kuin KickScooter saavuttaa 3 km/h nopeuden. Aseta aloitusnopeus Segway-Ninebot-sovelluksella (koskee vain Max G2 U:ta ja Max G2 A:ta).

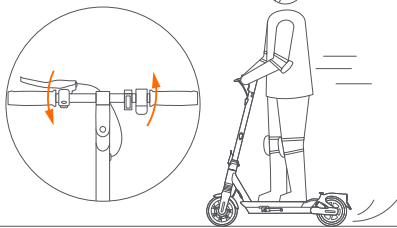


- 4 Hidasta vauhtia vapauttamalla kaasu ja käsijarru.
Takavalon vilkkuu jarrutettaessa.

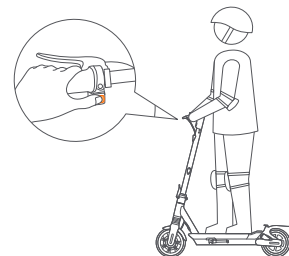

- 5 Kun käännät oikealle tai vasemmalle, paina " " tai " ", suuntavaloista. Suuntavilkut vilkkuvat säännöllisesti, mikä voidaan sammuttaa painamalla vastaavaa näppäintä uudelleen.

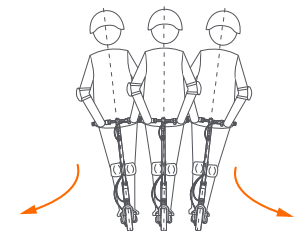

- 6 Siirrä painoasi kääntyessäsi ja käänä ohjaustankoa hieman.

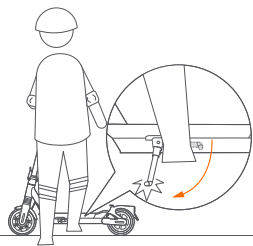


- 7 Taita tukijalka ulos seisoessasi.




VAROITUKSET


Ennen ensimmäistä käyttöä lataa ajoneuvo ja pumpppaa ilmaa renkaiisiin; Varmista ennen ajoa, että akun varaustaso ja rengaspaineet ovat riittävät! (Suositeltu rengaspaine: katso tekniset tiedot).

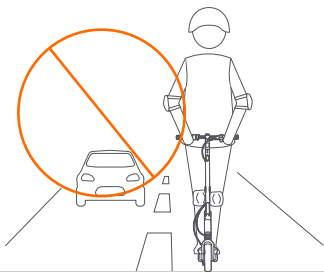

ÄLÄ aja maanteillä tai moottoriteillä, elleivät paikalliset lait salli.

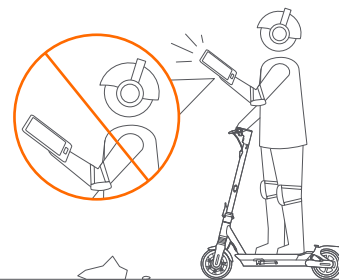

ÄLÄ käytä matkapuhelinta tai kuulokkeita ajaessasi KickScooterilla.

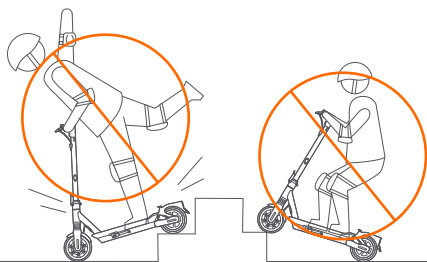

ÄLÄ AJA ylös ja alas portaita tai yritä hypätä esteiden yli.




ÄLÄ AJA KickScooteria sateessa. ÄLÄ aja lätäköiden ja/tai muiden esteiden läpi.




Älä ohittele.




Pidä AINA kaksi kättä ohjaustangolla ja kaksi jalkaa jalkatuella ajon aikana.

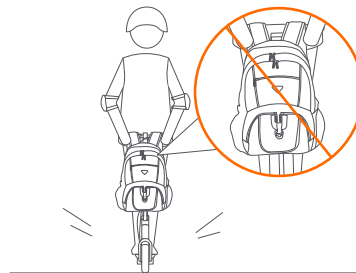


ÄLÄ kannna raskaita esineitä ohjaustangossa.

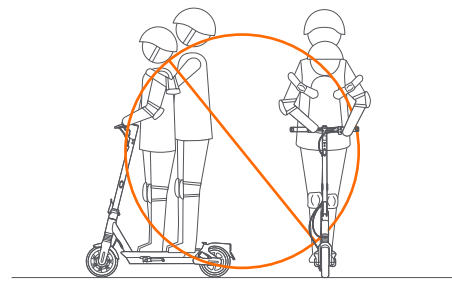

KickScooter on tarkoitettu yksinomaan yhdelle kuljettajalle. Älä aja kahdella henkilöllä, äläkä ota matkustajia mukaan. Älä aja lapsen kanssa. Älä aja, jos olet raskaana.

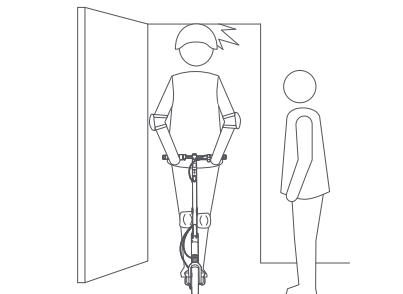


Varo päättäsi ajaessasi porteista, ovista jne.

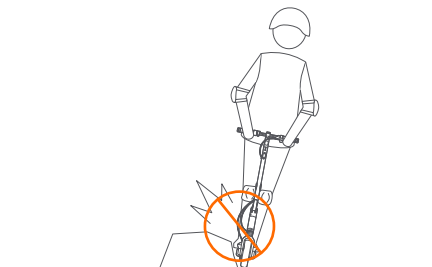

Vältä pyörien joutumista esteisiin.




Vältä pysäköimistä avoimelle alueelle / ulkona pitkään.

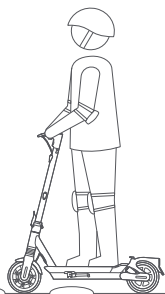


Pidä nopeus välillä 5-10 km/h, kun ajat töyssyistä tai tiehidasteista.



Ajoneuvon käyttö johtaa värinän välittymiseen käyttäjän kehoon.

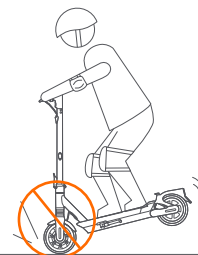


Älä jarruta äkillisesti.

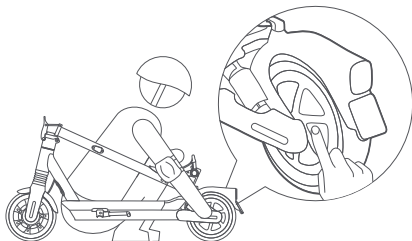


ÄLÄ koske jarruihin ajon jälkeen.



KickScooterin kokoon taittaminen

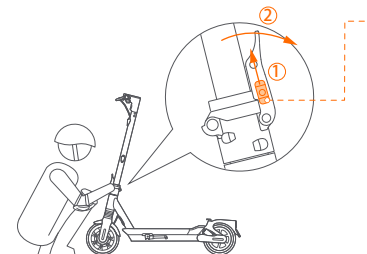


1 Nosta turvalukkoa ja avaa pikalukituskahva.

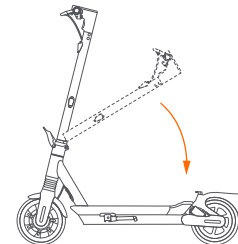

2 Taita varsi alas.

Turvakoukku

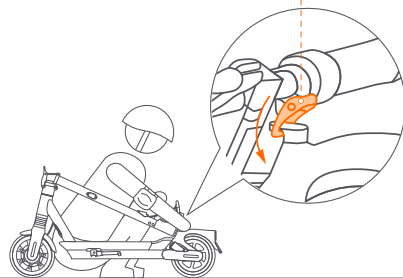


3

Säädä ja kiinnitä turvakoukku ja solki.




Kuljetus

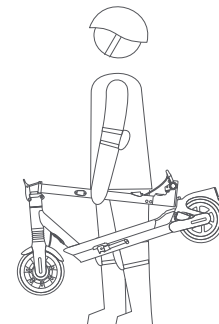

Tartu ohjaustankoon nostaaksesi KickScooteria.




KickScooterin kokoaminen

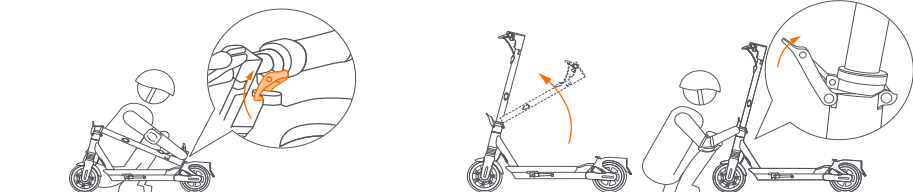


- 1 Vapauta turvakoukku soljesta.
- 2 Avaa ohjaustanko ja kiristä pikalukituskahva.



Venttiilin jatke

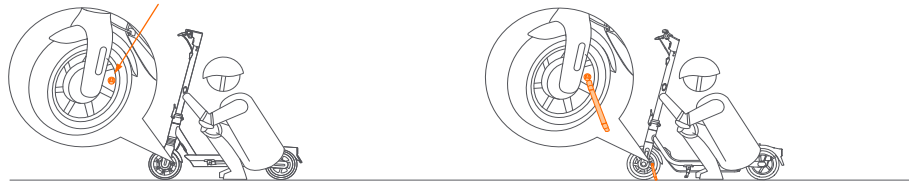

- 1 Ruuvaa venttiilin korkki irti.
- 2 Liitä venttiilin jatke rengasventtiiliin.

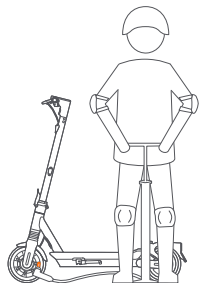

- 3 Laita pumppu päälle ja pumpppaa ilmaa pyörään.




Sovelluksen ominaisuudet

Voit mukauttaa useita ominaisuuksia Segway-Ninebot-sovelluksen kautta.



Cruise-tila (Koskee vain seuraavia malleja: G2 U, Max G2 A)

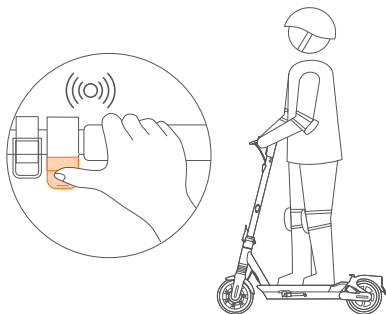


Aktivoi Cruise-tila Segway-Ninebot-sovelluksen kautta. Kun nopeus saavuttaa 5 km/h, paina kaasua ja pidä se painettuna ja ylläpidä nopeutta yli 5 sekuntia.

*Piippaus kuuluu, kun KickScooter siirtyy Cruise-tilaan. Voit vapauttaa kaasun ja KickScooter jatkaa ajamista nykyisellä nopeudella.



KickScooter ei jarruta, kun ajaja vapauttaa kaasun ensimmäisen kerran vakionopeussäätimen aktivoitumisen jälkeen.

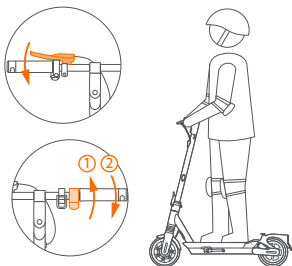



Paina kaasuvipua tai purista käsijarrua uudelleen sen vapauttamisen jälkeen poistuaksesi Cruise-tilasta. Kaksi piippausta kuuluu.



Koodilukko




Kun KickScooter on yhdistetty sovellukseen Bluetoothin kautta, kuljettaja voi aktivoida koodilukon.

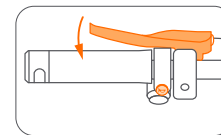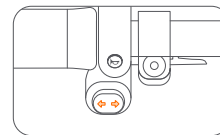

Valittuaan koodin kuljettajan on painettava virtapainiketta näytön "herättämiseksi" ja syötettävä koodi painamalla suuntavilkun näppäintä.




Apple "Find My" -verkosto

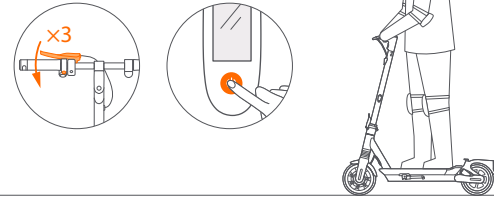

Lisää "Find My" iPhonen tai iPadin KickScooteriin, paina + ja paina sitten "Lisää muu kohde". Kytke KickScooter päälle ja liitä se (lukitsematon) Applen "Find My" -sovellukseen painamalla käsijarrua kolme kertaa, painamalla virtapainiketta kerran, valitsemalla sitten Find My -sovelluksesta KickScooterin ja noudattamalla näytön ohjeita.
(KickScooter lopettaa pariliitoksen automaattisesti kymmenen minuutin kuluttua).


Tila: Lähellä / erillään

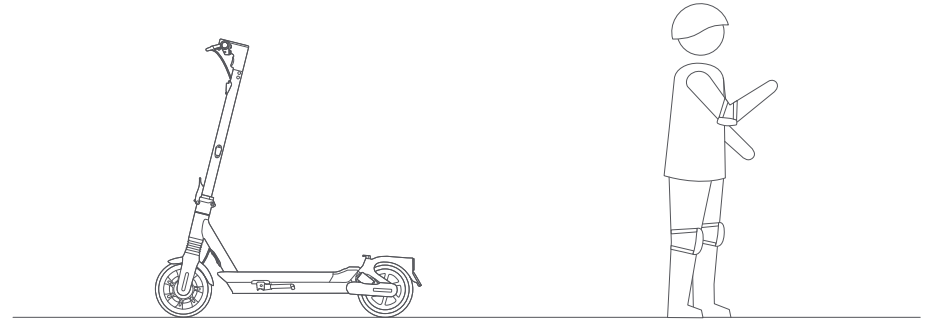

Jos KickScooter on yhdistetty "Find My" -toimintoon ja omistaja on kaukana KickScooterista/ei ole sen lähellä tai sen jälkeen, kun ajo katkaisee Bluetoothin hänen mobiililaitteestaan, KickScooter siirtyy automaattisesti "Separated status" -toimintoon. Kun omistaja tulee jälleen KickScooterin kantamaan mobiililaitteellaan, Bluetooth muodostaa automaattisesti yhteyden KickScooteriin ja KickScooter poistuu "Separated status" -tilasta.


Jos KickScooter on "Separated status" -tilassa, muut kuin omistajat voivat käyttää "Tap on device" -kohtaa "Find My" -sovelluksessa ja napauttaa "Identity found". Omistajat voivat edelleen käyttää "Find My" -toimintoa KickScooterin paikantamiseen, vaikka KickScooter olisi sammutettu.

Aktivoi ja poista käytöstä "Find My"

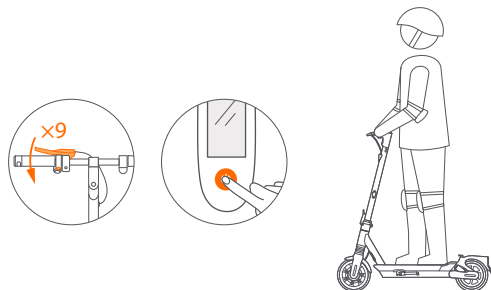


Omistaja voi aktivoida ja deaktivoida "Find My" -toiminnon painamalla seisontajarrua 9 kertaa ja painamalla virtapainiketta kerran (lukitsemattomassa tilassa).

Nollaa

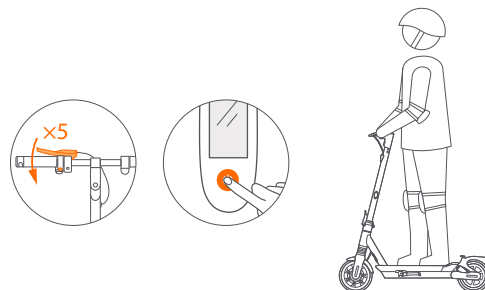

Kun KickScooter on kytketty päälle, omistaja voi NOLLATA ajoneuvon painamalla seisontajarrua 5 kertaa ja painamalla virtapainiketta kerran (lukitsemattomassa tilassa). Nyt omistaja ei voi käyttää "Find My" -toimintoa löytääkseen KickScooteriaan. Omistajan on poistettava "Find My" KickScooterista ennen kuin se voidaan yhdistää toimintoon uudelleen.

SN-lukituksen avaus (lisätietoja)

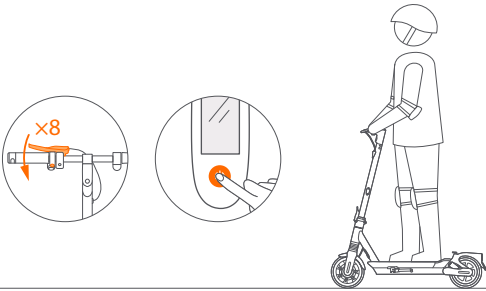

Kuka tahansa iOS-käyttäjä voi muodostaa yhteyden KickScooteriin Applen Find My -sovelluksen kautta ja tarkistaa sitten KickScooterin S/N:n painamalla käsijarrua 8 kertaa ja painamalla virtapainiketta kerran. S/N näkyy Applen Find My -sovelluksessa.

Max. yhteyksien määrä



IOS x3

KickScooter voidaan yhdistää enintään kolmeen iOS-laitteeseen (samalla tilillä).

Laiteohjelmiston päivitys



Omistaja voi päivittää laiteohjelmiston liitettyään KickScooterin Se-gway-Ninebot-sovellukseen. "Ei-omistaja" ei voi päivittää laiteohjelmis-toa.



HUOM: Vain Applen käyttäjien tulisi lukea tämä Find My -sovellusohje.

Works With Apple -logon käyttö tarkoittaa, että tuote on suunniteltu toimimaan nimenomaan logossa tunnistetun tekniikan kanssa ja tuotteen valmistaja on sertifioinut sen täyttämään Applen "Find my" -verkon tekniset tiedot ja vaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai tämän tuotteen käytöstä tai sen noudattamisesta turvallisuus- ja säädösstandardien kanssa.

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän käyttöoppaan ilman ennakoilmoitusta.

Vieraile osoitteessa www.segway.com tai käytä sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset/muutokset.

Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja lataa uusimmat päivitykset ja turvallisuusohjeet.

Kuvat ovat vain suuntaa antavia. Todellinen tuote ja sovelluksen käyttöliittymä voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

Ninebot KickScooter

Tuotemanuaali



www.segway.com



CE.04.00.0799.05-B




Valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän käyttöoppaan ilman ennakoilmoitusta.


Vieraile osoitteessa www.segway.com tai käytä sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset/muutokset.

Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja lataa uusimmat päivitykset ja turvallisuusohjeet.

1 Yleiskatsaus ja ominaisuudet

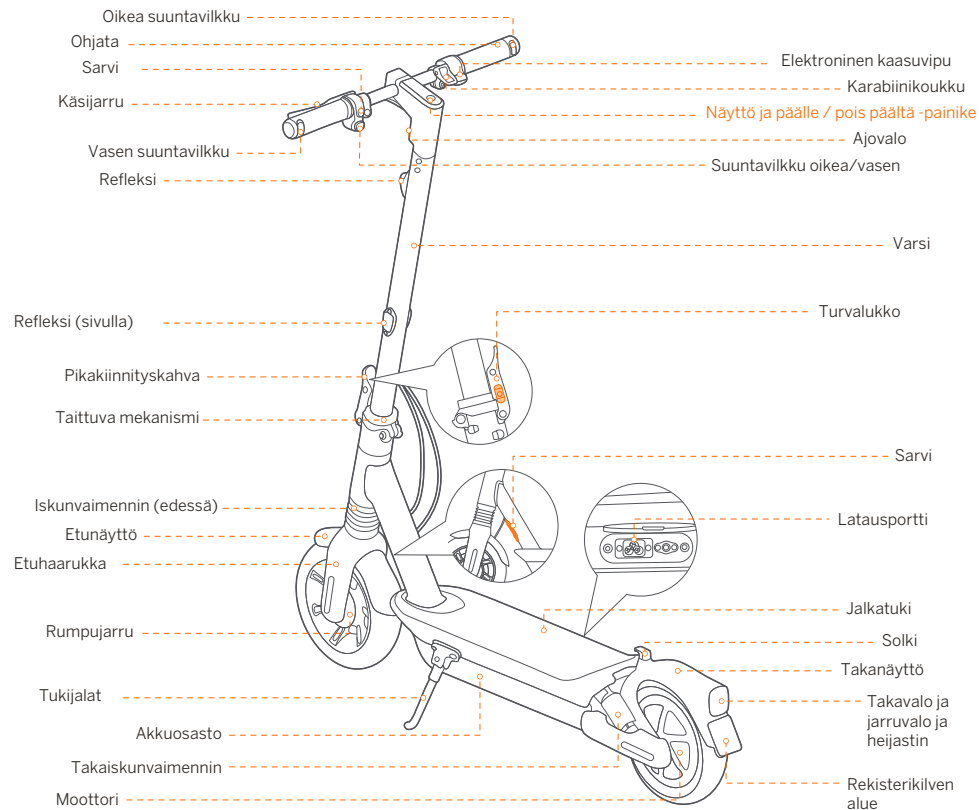

Näyttö ja Pälle / pois -painike

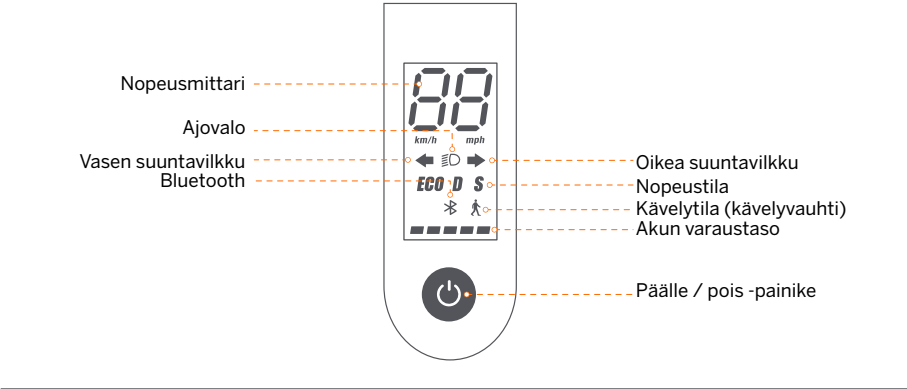

Pälle / pois -painike: Käynnistä KickScooter painamalla painiketta. Paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi sen. Kun KickScooter on päällä, paina painiketta kytkeäksesi etu- ja takavalot päälle ja paina kahdesti valitaksesi nopeuden.

Suuntaviilku: Kääntäessäsi oikealle tai vasemmalle paina "←" (vasen) tai "→" (oikea) suuntaviilun painikkeesta, joka vilkkuu nyt säännöllisesti, mikä voidaan poistaa käytöstä painamalla samaa näppäintä uudelleen.

Nopeusmittari: Näyttää nykyisen nopeuden. Näyttää myös virhekoodit.

Kävelytila: Maks. nopeus 5 km/h.

Etu- ja takavalot palavat jatkuvasti, eikä niitä voi sammuttaa.

***Aktivoi** Segway-Ninebot-sovellus valikosta: Asetukset > Kävelytila.

Nopeustila: Käytettävissä on kolme asetusta. Huippunopeus on seuraava:

Malli	Malli	Max G2 E	Max G2 D
ECO (energiansäästö)		15 km/t	15 km/t
D (vakiotila)		20 km/t	20 km/t
S (Urheilutila)		25 km/t	25 km/t

Bluetooth: Ilmoittaa, että ajoneuvo on yhdistetty matkapuhelimeen.

Akun varaustaso: Näyttää akun varaustason viidellä palkilla.

***Akun** varaustaso on erittäin alhainen, kun ensimmäinen palkki palaa punaisena. Lataa KickScooter välittömästi.

Tekniset tiedot

	Kuvaus	Parametri
Tuote	Nimi	Ninebot KickScooter Max G2
	Malli	051501E051501D
	Mitat: P x L x K	Noin 1210 x 570 x 1264 mm
	Mitat, taitettuna: P x L x K	Noin 1210 x 570 x 605 mm
Kuljettaja	Nettopaino	Noin 24,25 kg
	Lataus	120 kg
	Suositeltu ikä	16-55 vuotta
	Vaadittu pituus	120-200 cm
KickScooter	Maksiminopeus	Noin 25 km/tNoin 20 km/t
	Teoreettinen alue ¹	Noin 70 km
	Tyypillinen alue ²	Noin 50 km
	Max. kaltevuus	Noin 22 %
	Suositeltu maasto	Pyörätiet, puistot, päällystetty maasto, -10–30 °C
	Käyttölämpötila	-10–40 °C
	Varastointilämpötila:	-10–50 °C, suositeltava: 10–30 °C
	IP-suojaus	IPX5
	Latausaika	Noin 6 tuntia
	Normaali jännite	36 V
Akku	Maks. latausjännite	42 V
	Latauslämpötila:	0–40 °C
	Nimelliskapasiteetti	15.300 mAh
	Nimellisteho	551 Wh
Moottori	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumentuminen, oikosulku, ylivirta ja suojaus ylipurkaukselta ja yllilataukselta
	Nimellisteho	0,45 kW, 450 W
	Maksimiteho	0,9 kW, 900 W
Laturi	Malli	NB-42D0-02D9
	Tyyppi	Sisäänrakennettu
	Lahtoteho	0.1218 kW, 121.8 W
	Jännite, tulo	100-240 V~ 50-60 Hz, 2,0 A MAX.
	Max. jännite, lähtö	42 V ===
	Lähtövirta	2,9 A
Pyörä	Pyörä	10" itsetiivistyvät sisärenkaat
	Renkaspaineet	42-48 psi

¹) Teoreettinen alue: Testattu täydellä akulla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C, nopeudella 16 km/h tasaisella alustalla.

²) Tyypillinen vaihteluväli: Testattu täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C, maksiminopeudella tasaisella alustalla.

*Joitakin kantamaan vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten lukumäärä, ympäristön lämpötila jne.

Sertifikaatit

Akku on UN 38.3 mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tärkeitä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tietoja



Tietoja liittyen WEEE-hävitys ja kierrätys / Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Yliiviattu roskakori symboloi, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kierrättävä erikseen. Tämä koskee koko EU:ta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien tulee käyttää kunnallisia keräysjärjestelmiä vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen liittyvää ympäristökuormitusta ja lisätäkseen jätteen uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyötykäyttömahdollisuuksia.



Tietoja akkujen kierrätyksestä EU:ssa

Paristot ja paristopakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien EU-direktiivien 2006/66/DC ja 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi sisältää kaikkialla EU:ssa sovellettavat säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämisestä ja kierrätyksestä. Monet erilaiset paristot on varustettu tällä merkinnällä, joka osoittaa, että akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on palautettava tämän direktiivin mukaisesti. EU-direktiivien 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti paristoihin ja akkuihin kiinnitetään tarrat, jotka osoittavat, että ne on kerättävä erillään muusta jätteestä ja kierrätettävä. Akun tarrassa voi olla akun metallityypin kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea, Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Asianmukaista kierrätystä varten palauta akku toimittajalle tai käytä määrättyä keräyspistettä. Tuotevastuu on tärkeää, jotta voidaan minimoida akkujen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisen vaarallisten myrkytöisuuksien vuoksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, mukaan lukien akut, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Tuotteet, jotka on merkitty yllä olevalla "yliiviavutulla roskakorilla", ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Yliiviavuttu roskakori symboloi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä erikseen.

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Julistus vaarallisia aineita koskevasta direktiivistä (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää direktiivin 2011/65/EU ja Euroopan komission 2015/863 vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteet ("RoHS-recast" tai "RoHS 2.0").

Laitedirektiivi

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat laitedirektiivin 2006/42/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.



Yhteydenotot EU:ssa, vain sääntelyaiheet: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Hollanti

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tuote 051501E, 051501D on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukainen, Laitedirektiivi 2006/42/EY ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja Euroopan komissio 2015/863. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa seuraavassa osoitteessa: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Elektromagneettinen yhteensopivuus 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2017/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.

Julistus direktiiviksi vaarallisista aineista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2012

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.) täyttää tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2012 annetun direktiivin vaatimukset.

Laitedirektiivi 2008 (turvallisuus)

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat laitedirektiivin 2008 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukaisia.



Yhteydenotot Isossa-Britanniassa:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, Iso-Britannia

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tuote 051501E on EU-direktiivin 2017, laitedirektiivin 2008 ja vaarallisten aineiden käyttöä koskevan RoHS-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien velvoitteiden mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2012.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa seuraavassa osoitteessa: www.segway.com

Bluetooth	Taajuusalue	2.4000-2.4835 Hz
	Maks. RF teho	20 mW

Works With Apple -logon käyttö tarkoittaa, että tuote on suunniteltu toimimaan nimenomaan logossa tunnistetun tekniikan kanssa ja tuotteen valmistaja on sertifioinut sen täyttämään Applen "Find my" -verkoston tekniset tiedot ja vaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai tämän tuotteen käytöstä tai sen noudattamisesta turvallisuus- ja säädösstandardien kanssa.

Suositteltu huolto

Turvallisen ajon ja käytön kannalta on erittäin tärkeää tarkastaa KickScooter päivittäin ja varmistaa hyvä huolto. Sinä, KickScooterin omistaja, hallitset ja tiedät kuinka usein käytät KickScooteria ja missä matkustat sillä. Omistajan vastuulla on tarkistaa KickScooter säännöllisesti ja lähettää se huoltoon. Katso huoltoaikataulu alta.

Huomaa: Alla oleva huoltoaikataulu veloittaa palvelumaksun.

Kuvaus	Komponentti	Metodi	Joka 3. kuukausi	Joka 6. kuukausi tai 500 km välein	Joka vuosi tai 1000 km välein	Joka kolmas vuosi tai 15 000 km välein
Kunnossapito runko	Rungon pääosat	Pyyhi runko puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla	✓	✓	✓	✓
	Rengaspaineet	Täytä renkaat 42–48 psi:iin.	✓	✓	✓	✓
	Renkaiden kuluminen	Tarkista, ovatko renkaat murtuneet, vääntyneet tai merkittävästi kuluneet.		✓	✓	✓
	Varren yläosan ruuvit	Kiristä ohjaustangon ja varren kuusi ruuvia.	✓	✓	✓	✓
		Kiristä kaasuvivun ruuvit. Kiristä käsijarrun ruuvit. Kiristä varren yläosassa olevat ruuvit.			✓	✓
	Taittomekanismin ruuvit	Kiristä etuhaarukan ruuvit ja kiristä taittomekanismin asento. Kiristä ruuvit molemmilta puolilta. Taita ja avaa ylempi pystysuora ruuvi. Taita varsi ja kiristä ruuvit samalla kun kallistat ajoneuvoa hieman edestakaisin. Taitto on tasainen eikä tärinää ole.		✓	✓	✓

Kuvaus	Komponentti	Metodi	Joka 3. kuu-kausi	Joka 6. kuukausi tai 500 km välein	Joka vuosi tai 1000 km välein	Joka kolmas vuosi tai 15 000 km välein
Tarkista toiminta	Moottori	Tarkista kiihdytystä tai jarrutusta varten, sammuuko moottori tai kuuluuko siitä epänormaalia ääntä.			✓	✓
	Tarkista etupyörä	Tarkista, onko etupyörä jumissa tai tärisee/käy epätasaisesti tai onko akseli epätasapainossa.			✓	✓
	Säädä jarrut	Jos jarru on liian tiukka/löysä, käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta löysäämään jarrusatulan ruuvi. Säädä jarrukaapelia hieman (lisää tai vähennä pituutta) ja kiristä ruuvi uudelleen. Vakiotesti: ajonopeus on 20 km/h ja jarrutusmatka 6 metrin sisällä.		✓	✓	✓
	Rumpujarru	Etupyörät voivat pyöriä normaalisti ilman epänormaalia ääntä. Etupyörät voidaan jarruttaa käsijarrua painamalla.		✓	✓	✓
	Takavalot	Purista käsijarrua nähdäksesi, toimiiko takavalot normaalisti.		✓	✓	✓
	Ajovalot	Tarkista, palaako ajovalo selvästi.		✓	✓	✓
	Suuntaindikaattori suunta-tilkkuihin	Tarkista sekä oikea että vasen suuntavilkku. Tarkista, vilkkuuko valo normaalisti.		✓	✓	✓
	Näyttö	Kytke KickScooter päälle ja tarkista, toimiiko näyttö oikein.		✓	✓	✓
	Sarvi	Paina torvipainiketta, ääni on kova.		✓	✓	✓
	Kaasu	Purista kaasua ja pidä sitä painettuna ja vapauta se sitten. Tarkista kiihdytys ja jarrutus. Huomaa: kun vapautat, tarkista, palaako kaasu lähtöasentoon.		✓	✓	✓
	Virhe rekisteröinnissä	Kun olet muodostanut yhteyden Segway-Ninebot-sovellukseen: 1) Päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon. 2) Tarkista, näytetäänkö ilmoituksia vianmäärityksestä ja mahdollisista syistä, kun KickScooter havaitsee virheen.		✓	✓	✓

Kuvaus	Komponentti	Metodi	Joka 3. kuu-kausi	Joka 6. kuukausi tai 500 km välein	Joka vuosi tai 1000 km välein	Joka kolmas vuosi tai 15 000 km välein
Tarkista toiminta	Lataus	Lataa KickScooter: 1) Tarkista, näkyykö näytössä nykyinen akun varaustaso. 2) Tarkista akkulaturin LED-merkkivalo. Laturi: punainen. Täysin ladattu: vihreä.		✓	✓	✓
	Vuorottele	Testaa molemmat puolet ja käännä vuorotellen oikealle ja vasemmalle puolelle (ohjauskulma on 60). Kääntyessä ei saa olla vastusta.			✓	✓
	Ohjauspainikkeet	Paina painiketta 3 kertaa ilman virheilmoitusta		✓	✓	✓
Tärkeitä osia	Akku	Akku on vaihdettava, kun sitä on ladattu ja purettu 500 kertaa tai kun kokonaisajomatka ylittää 10 000 km. Huomaa: On suositeltavaa ladata 60 päivän välein, kun varastoit tuotetta pitkäaikaisesti.				✓
	Ohjain					
	Moottori					
Toimin- nalliset osat	Etupyörän kokoaminen	Kolmen vuoden tai 15 000 km:n ajon jälkeen kaikki KickScooterin normaalisti poikkeavat osat on vaihdettava välittömästi.				
	Kaasu ja käsijarru					
	Etuhaarukan kokoaminen					
	Taittuva mekanismi					
	Rumpujarru					
	Display Cover					

Tavaramerkki ja laki

Ninebot on Ninebot (Beijing) Technology Co:n rekisteröity tavaramerkki. Oy; Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, App Store, Apple Logo, Apple, Find my, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ja watchOS ovat Apple inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Ciscron rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssillä. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Bluetooth® ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Segway-Ninebot käyttää tällaista merkkiä lisenssillä. Asianomaiset omistajat pidättävät oikeudet tavaramerkkiinsä, jotka mainitaan tässä käyttöohjeessa.

KickScooter on suojattu asiaankuuluvilla patenteilla. Patenttitietoja saat osoitteesta <http://www.segway.com>.

Olemme yrittäneet sisällyttää kuvaukset ja ohjeet kaikille KickScooterin toiminnoille tätä käyttöopasta laadittaessa. Kuitenkin tuotteen ja sen toimintojen jatkuvien parannusten sekä suunnittelumuutosten vuoksi KickScooterisi saattaa poiketa hieman tässä käyttöoppaassa esitetystä. Lataa ja asenna Segway-Ninebot -sovellus Applen sovelluskaupassa (iOS) tai Google Play -kaupassa (Android).


Huomaa, että on olemassa useita Segway- ja Ninebot-malleja, joissa on erilaisia ominaisuuksia, ja jotkin tässä luetellut ominaisuudet eivät välttämättä liity tuotteeseesi. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa KickScooterin suunnittelua ja toimintoja, tuotetta ja dokumentaatiota ilman ennakoilmoitusta.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
(Segway-Ninebot-sovellus tukee KickScooteria sisäänrakennetulla Bluetoothilla).

Ongelmien kartoittaminen

Virhe- koodi	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
10	Bluetooth-yhteysvirhe	Tarkista näytön tietoliikennekaapelin ja ohjaukskaapelin liittäminen tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Vika moottorin käämityksessä 1A	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Vika moottorin käämityksessä 1B	
13	Vika moottorin käämityksessä 1C	
14	Kaasuvika	Tarkista, onko kaasuvipu painettuna, kun kytket KickScooterin päälle, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Jarruvirhe	Tarkista, onko käsijarru päällä, kun kytket KickScooterin päälle, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
18	Moottorin anturin vika	Tarkista, onko moottorin anturi löysällä, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
21	Akkuvika	Tarkista, onko akkuun, tietoliikennekaapeliin ja ohjaimen kytketty kaapeli löysällä, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
23	Akkuvika	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Virhe tulostuksessa	Tarkista, onko akkukaapeliin ja ohjaimen kytketty johto löysällä, tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Virhe datatekstissä/ohjeissa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Virhe tulostuksessa	
35	S/N-virhe	Tarkista, onko KickScooterin S/N oletusasetus S/N.
39	Akkuvika	Tarkista akun käyttölämpötila tai täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Lämpötilavika säätimessä	Avoin virta tai oikosulku ohjaimessa NTC, täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Lämpötilavika moottorissa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
45	Vika moottorin virtajohdossa	
51	Lämpötilavika moottorissa	Pidä ajoneuvo täysin paikallaan, kunnes virhekoodi poistuu.
52	Lämpötilavika säätimessä	

Kaavio

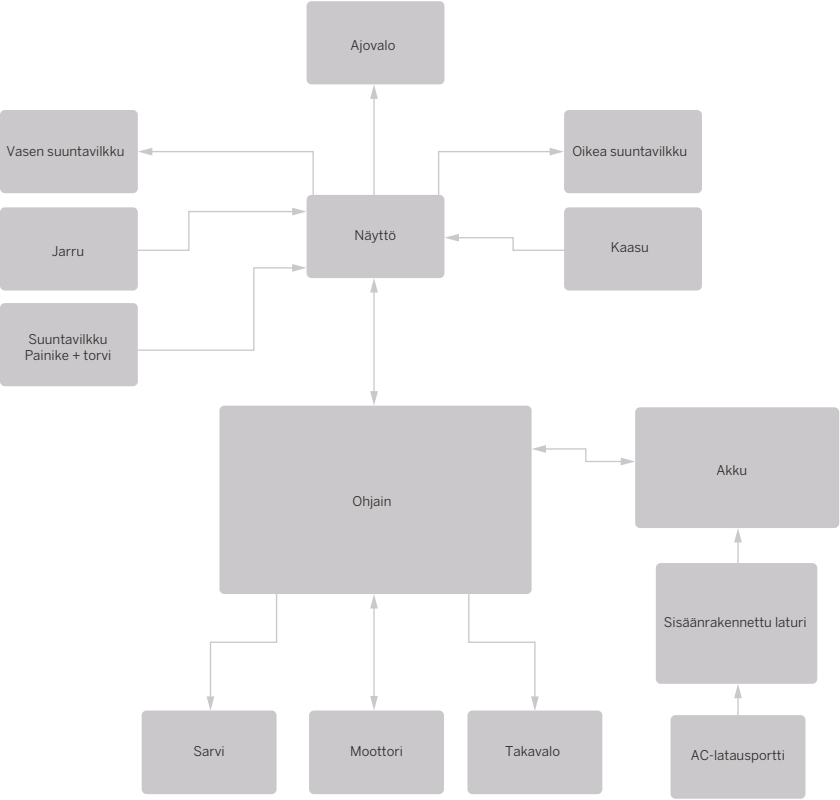

Vieraile osoitteessa www.segway.com tai käytä Segway-Ninebot-sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset. Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja hanki uusimmat päivitykset ja turvallisuusohjeet.

Tärkeää tietoa

Ninebot on Ninebot (Beijing) Technology Co:n rekisteröity tavaramerkki. Oy; Segway ja Rider Design ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, App Store, Apple Logo, Apple, Find my, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ja watchOS ovat Apple inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssillä.

Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin (jäljempänä: KickScooter).

Saadaksesi täyden hyödyn tuotteesta, nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti.



TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
Lisätietoja on osoitteessa www.segway.com.

VAROITUS - Voit vähentää loukkaantumisriskiä lukemalla ja noudattamalla käyttöohjeita. Säilytä laitetta sisätiloissa, kun sitä ei käytetä.

VAROITUS - Tulipalovaara — Käyttäjät ei saa huoltaa, korjata tai muuttaa KickScooteria. Pitkäaikainen altistuminen UV-säteille, sateelle, säälle ja tuulelle voi vahingoittaa tuotetta.

1. **VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain mukana tulevaa laturia. Älä käytä muuta kuin mukana toimitettua laturia.
2. Tämä ajoneuvo on henkilökohtainen väiköskootteri, joka käyttää puhdasta sähköistä käyttövoimaa. KickScooter on vapaa-ajan ajoneuvo. Sinun täytyy harjoitella saadaksesi ajotaitoja. Ninebot Inc. tai Segway Inc. ei voida pitää vastuus- sen henkilö- ja/tai tuotevahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai kuljettajan kokemattomuudesta.
3. Opettele perusasialt ääntäksesi onnettomuudet. Kuten missä tahansa kuljetusmuodossa, aina kun ajat KickScooteril- la, sinun on oltava tietoinen loukkaantumis- tai kuolemanvaarasta, joka johtuu hallinnan menettämisestä, törmäyk- sistä ja/tai kaatumisista. Voit vähentää riskiä noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita ja varoituksia, mutta et voi poistaa kaikkia riskejä.
4. Tätä sähköistä KickScooteria voivat käyttää vähintään 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sen- soriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu tuotteen turvallisuudessa käytössä ja he ymmärtävät siten asiaan liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
5. KickScooter sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä muoviset kannet poissa lasten ulottu- vilta tukehtumisen välttämiseksi. Pidä pienet lapset loitolla KickScooterista.
6. Lue käyttöohje huolellisesti ja aja huolellisesti ja vastuullisesti sähköisellä KickScooterilla. Sinun tulee ajaa sähköisellä KickScooterilla vasta, kun olet ymmärtänyt ja noudattanut kaikkia turvallisuussääntöjä. ÄLÄ yritä ajaa KickScooterilla, jos et pysty ajamaan tämän oppaan ohjeiden mukaan. Henkilövämmän ja/tai kuoleman vaara.
7. ÄLÄ anna muiden ajaa KickScooterilla yksin, ellei hän ole lukenut huolellisesti näitä ohjeita. Uusiin kuljettajien tur- vallisuus on sinun vastuullasi. Auta uusia kuljettajia, kunnes he ovat perehtyneet KickScooterin perustoimintoihin, ja varmista, että jokainen uusi kuljettaja käyttää kypärää ja muita asianmukaisia suojavarusteita.
8. Kuten muutkin ajoneuvot, suuremmat nopeudet vaativat pidemmän jarrutusmatkan. Äkillinen kiihdytys tai jarrutus liukkaalla pinnalla voi aiheuttaa pyörän liustamisen ja törmäyksen.
9. Aja aina olosuhteiden, näkyvyyden ja ajopinnan kunnon mukaan.
10. Älä aja paikoissa, joilla ei ole sallittua ajaa.
11. Tällä ajoneuvolla ei saa tehdä temppejuja.

12. Tarkista säännöllisesti eri pulttielementtien kireys, mukaan lukien erityisesti pyörän akselit, taittojärjestelmä, ohjausjär-jestelmä ja jarruakseli.
13. Onnettomuuden tai vian sattuessi: täytä huoltolomake osoitteessa: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

VALMISTELUT ENNEN AJAMISTA

1. On tärkeää tarkistaa, että ohjausjärjestelmä on oikein säädetty, että kokoaminen/taitto on tehty oikein ja ettei se ole viallinen ja että jarrut ja pyörät ovat hyvässä kunnossa.
2. Lukitusmutterit ja muut kiinnikkeet voivat löystyä ajan myötä, ja siksi ne on ehkä kiristettävä uudelleen.
3. Käytä aina asianmukaisia kenkiä, vaatteita ja suojavarusteita ajaessasi. Suojavarusteisiin kuuluu kypärän, polvi- ja kyynärsuojan käyttö. Käytä hyväksyttyä pyörä- tai rullalautakypärää, joka sopii sinulle ja suojaa päätäsi. Poista tai kiinnitä löysät vaatteet/löysät esineet (esim. vaatteet, hiukset, korut jne.), koska ne voivat muuten tarttua liikkuviin osiin.
4. ÄLÄ sammuta KickScooteria ennen kuin se on pysäköity tasaiselle alustalle.
5. ÄLÄ ripusta esineitä ohjaustankoon. Kaikki ohjaustankoon kohdistuvat kuormitukset vaikuttavat KickScooterin vakauteen.
6. Suosittelemme, että KickScooter lukitaan sopivalla lukolla (ostettava erikseen).
7. Works With Apple -logon käyttö tarkoittaa, että tuote on suunniteltu toimimaan nimenomaan logossa tunnistetun tekniikan kanssa ja tuotteen valmistaja on sertifioinut sen täyttämään Applen "Find my" -verkoston tekniset tiedot ja vaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai tämän tuotteen käytöstä tai sen noudattamisesta turvallisuus- ja säädsstandardien kanssa.



VAROITUS

Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuotetta. Varmista, että tuote ei ole viallinen ja että kaikki mutterit on kiristetty kunnol- la.

MISSÄ VOIN AJAA?

1. Noudata aina voimassa olevia lakeja ja määräyksiä yleisillä teillä/alueilla.
2. KickScooter on suunniteltu ajamaan kuivilla, kovilla pinnoilla ilman esteitä, kuoppia ja muita vaaroja.
3. Vältä vilkkaasti liikennöityjä alueita/alueita, joissa on paljon ihmisiä niin paljon kuin mahdollista. ÄLÄ AJA teillä, moottoriajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, eläinten lähellä, jyrkillä rinteillä tai portailla, reunakiveyksillä, uima- altaiden lähellä, lätköiden tai muiden vesistöjen läpi. Ole varovainen ajaessasi alueilla, joilla on puita, pylväitä tai aitoja. Varmista, että sinulla on tarpeeksi tilaa, jotta voit kulkea turvallisesti. Kiinnitä erityistä huomiota jalankulkijoihin.
4. ÄLÄ AJA sisätiloissa KickScooterilla.
5. Ole erityisen varovainen ajaessasi pimeällä.
6. ÄLÄ AJA ramppeilla tai jyrkillä rinteillä, jotka ylittävät määrätellyn enimmäiskaltevuuden (katso Tekniset tiedot).
7. ÄLÄ AJA lumisella tai sateisella säällä tai teillä, jotka ovat märät, mutaiset, jäiset tai liukkaat mistä tahansa syystä. Tasai- set tiet lisäävät jarrutusmatkaa. Turvallisuutesi vuoksi hidasta ja jarruta aikaisemmin vähentääksesi hallinnan menettämi- sen ja kaatumisen riskiä. ÄLÄ AJA esteiden yli (mukaan lukien mutta ei rajoittuen hiekka, irtomainen sora ja/tai kepit). Tämä voi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja kaatumiseen.
8. Kaupungissa voi olla monia "esteitä", kuten reunakiveyksiä ja/tai portaat. On suositeltavaa välttää töyssyjä. Kiinnitä erityistä huomiota jalankulkijoiden alueilla — aja turvallisesti ja olosuhteiden mukaan. Pysäytä ja alata KickScooteria tarvittaessa.



VAROITUS

ÄLÄ KOSKAAN AJA KickScooteria veden lähellä.

AJAESSA

1. Ole varovainen ja pidä aina turvallinen etäisyys sinun ja muiden välillä ajaessasi. Ole valpas ja hidasta vauhtia ajaessasi tuntemattomilla alueilla. Pidä hyvää huolta itsestäsi ja muista.
2. ÄLÄ käytä matkapuhelinta, kameraa, kuulokkeita tai suorita mitään muuta toimintaa ajaessasi KickScooterilla, jotta välttyä häiriötekijöiltä.
3. Ole tietoinen ympäristöstäsi! Pidä silmällä ympäristöäsi. Silmäsi ovat paras työkalusi välttääksesi turvallisesti esteitä ja heikosti pitäviä pintoja (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, märät pinnat, irtohiekka, irtosora ja jää). Ole varovainen siirtyessä eri pintojen välillä.
4. ÄLÄ AJA KickScooteria vain yhdellä jalalla tai yhdellä kädellä. ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangosta ajon aikana.
5. Kun lähestyt tai ylität risteystä, tietä, mutkaa jne., hidasta aina vauhtia ja käytä kelloa varoittaaksesi tulostasi.
6. ÄLÄ AJA vaarallisilla nopeuksilla. Sinun tulee aina käyttää hyvää harkintaa ajotaitosi ja ympäröivän ympäristön perusteella.
7. ÄLÄ anna KickScooterin kastua. Märkä akku voi vahingoittaa akkuja ja/tai aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran.
8. Hidasta aina käännettäessä. Jos käännät suurella nopeudella, saatat menettää hallinnan ja saatat kaatua. Henkilö-
vamman tai kuoleman vaara.
9. ÄLÄ KÄYTÄ KickScooteria mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin se on tarkoitettu. ÄLÄ AJA matkatavaroiden kanssa
ÄLÄKÄ YRITÄ tehdä temppuja.
10. Ole tietoinen lähestyessäsi jalankulkijoita/pyöräilijöitä, jotka eivät ole nähneet tai kuulleet sinua.
11. ÄLÄ KOSKAAN KOSKETA pyöriin, kun ne ovat liikkeessä tai ajon aikana.
12. Ajoturvallisuuden varmistamiseksi kuljettajalla tulee olla hyvä näkyvyys ja näkyvyys muille liikenteessä.
13. Kuljettajien on voitava kuulla äänet ympärillään.
14. ÄLÄ AJA KickScooteria, jos ympäristön lämpötila on käyttölämpötilan ulkopuolella (katso tekniset tiedot). Korkea/
matala lämpötila vaarantaa suorituskyvyn. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara.
15. Kytke ajovalot päälle tai hidasta vauhtia ajaessasi pimeässä.

KUKA VOI AJAA

Valmistaja suosittelee, että kuljettajat ovat vähintään 14-vuotiaita. Alle 18-vuotiaat lapset saavat ajaa vain aikuisen valvonnassa.

HENKILÖT, JOIDEN EI TULISI AJAA KICKSCOOTERILLA:

- Kaikki alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olevat.
- Henkilöt, jotka kärsivät sairaudesta, joka altistaa riskeille raskaassa fyysisessä toiminnassa.
- Jokainen, jolla on tasapainoongelmia tai motorisia haasteita siinä määrin, että se vaikuttaa kykyyn säilyttää tasapaino.
- Jokainen, joka painaa enemmän kuin määritetyt rajat (katso tekniset tiedot).
- Raskaana olevat naiset



VAROITUS

KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle.

AJON JÄLKEEN

1. Pysäköi aina tasaiselle ja vakaalle alustalle. Tarkista KickScooterin vakaus, kun käytät tukijalkaa. On olemassa henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara, jos tuote kaatuu. Harkitse, minne pysäköit KickScooterin – pysäköi se tarvittaessa lähelle seinää, ei avoimen alueen keskelle.
2. Anna KickScooterin jäähtyä ennen lataamista. Älä lataa KickScooteria, jos se, laturi tai pistorasia on märkä.
3. Kuten muidenkin sähkölaitteiden kanssa, käytä latauksen aikana salamansuojaa suojaamaan KickScooteria jännitteen ja virran aiheuttamilta vaurioilta. Käytä vain Segway-laturia; ei muiden tuotteiden latureita.
4. ÄLÄ kosketa jarrujärjestelmää. Henkilövamman vaara terävien reunojen vuoksi. Jarru voi kuumentua käytön aikana. ÄLÄ KOSKETA käytön jälkeen.
5. KickScooterin epäasianmukaisen käytön estämiseksi takapyörä on lukittava sopivalla lukolla pysäköinnin aikana.
6. Muista sammuttaa KickScooter ja irrottaa kaapeli ennen kokoamista, lisävarusteiden asentamista tai puhdistamista.

MUUT TURVALLISUUSOHJEET

1. Paremman ajokokemuksen saavuttamiseksi suositellaan tuotteen säännöllistä huoltoa.
2. Jos KickScooter antaa epänormaalin äänen tai virheilmoituksen, sinun on välittömästi lopetettava ajaminen. ÄLÄ käytä KickScooteria ennen kuin epänormaalin äänen/virheilmoituksen syy on tunnistettu ja korjattu. Ota tarvittaessa yhteyttä myymälään, josta tuote ostettiin.
3. A-painotettu emissio äänenpainetaso on alle 70 dB(A). KickScooterin välittämä mekaaninen ääni on alle 2,5 m/s². Mittauksen epävarmuus: 1,5 m/s².
4. KickScooterin käyttö johtaa äänin välittymiseen kuljettajan kehon läpi.
5. Poista käytön aiheuttamat terävät reunat.
6. VAROITUS! Käytön aikana KickScooter altistuu raskaille kuormituksille ja kulumiselle. Eri materiaalit ja komponentit reagoivat eri tavalla kuormitukseen/kulumiseen. Jos komponentin odotettu käyttöikä ylittyy, se voi yhtäkkiä rikkoutua. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara. Halkeamat, naarmut ja värimuutos alueilla, jotka ovat alttiina raskaalle kuormitukselle/kulumiselle, osoittavat, että komponentti on ylittänyt käyttöikänsä ja se on vaihdettava.
7. Käytä vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita.
8. EN 17128:2020, luokka II (PLEV).

Ninebot KickScootereiden tiedot ja parametrit vaihtelevat eri mallien mukaan. Niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoi-
moitusta. Päivitetyt tiedot ovat osoitteessa www.segway.com.

Muita asiaankuuluvia tietoja voidaan lisätä valmistajan harkinnan mukaan.

Kaikki muut arvokkaat tiedot ilmoittaa valmistaja.

Joissakin maissa sovelletaan erityyssääntöjä esimerkiksi: ikä, nopeusrajoitus, käyttötarkoitus, erityisalueet tai akkujen kuljetus.

- Säännöllinen huolto
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ja ettei niissä ole vaurioituneita osia.
- Tarkista akun varaustila, valaistus, näyttö jne. ja varmista, että ne toimivat normaalisti.
- Tarkista, toimivatko etu- ja takajarrut normaalisti. Varmista, että jarrut toimivat kunnolla.
- Varmista, että ohjaustanko on vakaa, ohjausjärjestelmä on säädetty oikein ja että etu- ja takapyörät eivät tärisä tai löysty.
- Varmista, että heijastimet eivät ole vaurioituneet tai likaiset.
- Varmista, että taittojärjestelmä on kunnolla kiinni eikä se ole viallinen.
-

HUOLELLISESTI

- Anna vain valtuutetun asiantuntijan vaihtaa vialliset/kuluvat osat. Ota tarvittaessa yhteyttä liikkeeseen, josta ostit tuotteen, jos sinulla on kysyttävää.
- Varmista, että KickScooter on sammutettu ennen kuin teet mitään huoltoa, kokoamista tai osien vaihtoa.
- Kun asennat osia, käytä oikeaa ja riittävää voimaa, kunnes osat on kiinnitetty kunnolla. Jos asennus on liian löysä tai tiukka, KickScooter ei välttämättä toimi kunnolla. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara.
- Älä koskaan yritä tehdä muutoksia/muokkauksia KickScooteriisi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjausputkeen, runkoon, taittomekanismiin ja jarruihin. KickScooteriin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa toimintaan ja suorituskykyyn. Henkilö- ja/tai tuotevaurioiden vaara. Takuu päättyy, jos siihen tehdään luvattomia muutoksia tai jos käytetään ei-alkuperäisiä osia.

PUHDISTUS

Pyyhi runko pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivunut lika voidaan hangata pois kostealla, pehmeällä harjalla ja sitten puhdistaa runko pehmeällä, märällä liinalla.



VAROITUS

- Varmista, että KickScooter on POIS PÄÄLTÄ, laturin pistoke on irrotettu ja latausportin kumisuojus on ruuvattu tiukasti kiinni ennen puhdistamista. Muuten vaarana on sähkökomponenttien vaurioituminen.
- Älä pese KickScooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muissa syövyttävissä liuottimissa, koska ne voivat vahingoittaa KickScooterisi ulkonäköä ja sen sisäistä rakennetta.
- ÄLÄ puhdista KickScooteria painepesurilla tai vesiletkulla. Vältä veden joutumista latausporttiin. Jos KickScooterisi on altistunut kovalle sateelle, säilytä sitä ulkona poissa rakennuksista ja ihmisistä, mutta suojassa sääolosuhteilta, kunnes se on kuiva.

SÄILYTYS

- Säilytä KickScooteria viileässä ja kuivassa paikassa. Älä jätä sitä ulos pitkäksi aikaa ja varmista, että säilytyslämpötila ei ylitä +50 °C tai laske alle -20 °C. ÄLÄ lataa KickScooteria, jos sitä on säilytetty alle 0 °C:n lämpötilassa. Odota, kunnes lämpötila on vähintään +10 °C.

VAROITUS

- KickScooterin altistaminen auringonvalolle ja äärimmäisille lämpötiloille (sekä kylmille että kuumille) kuluttaa muoviosia enemmän ja mahdollisesti lyhentää akun käyttöikää.

AKKUJEN HUOLTO

VAROITUS

1. Käytä vain alkuperäisiä akkuja.
2. ÄLÄ säilytä tai lataa akkua määritettyjen rajojen ulkopuolella (katso tekniset tiedot).
3. ÄLÄ yritä purkaa, puhkaista tai tuhota akkua. ÄLÄ kosketa akun pintoja.
4. Pidä akun pinnat kaukana metalliesineistä oikosulun välttämiseksi. Tulipalon vaara. Huomautus: nämä osat saa vaihtaa vain valtuutettu asiantuntija.
5. ÄLÄ lataa tai käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai kostea/märkä.
6. ÄLÄ aseta akkua liekin/tulen lähelle.
7. ÄLÄ hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Se on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Katso paikalliset lait ja määräykset koskien akkujen kierrätystä ja/tai hävittämistä.
8. Lataa akku jokaisen matkan jälkeen ja vältä akun tyhjenemistä kokonaan. Lue käyttöohje ennen akun lataamista.

Huomaa

1. Kun KickScooter sammutetaan, se käyttää edelleen akkua. Jos KickScooter pysyy paikallaan pitkän aikaa, on suositeltavaa ladata akku vähintään 50 %:iin ennen varastointia. On suositeltavaa ladata akku kerran kuukaudessa tai kahden kuukauden välein, muuten akun suorituskyky voi ylittyä yli latauksen vuoksi. Akun sisällä oleva elektroniikka rekisteröi akun lataus- ja purkausolosuhteet; Takuu ei kata ylikuumenemisen/yli latauksen tai akun käytön alhaisissa lämpötiloissa aiheuttamia vaurioita.
2. Hyvin pidetyn akun kapasiteetti on suuri jopa useiden kilometrien ajon jälkeen. Akun kapasiteetti ja toimintasäde ovat parhaat huoneenlämmössä (25 °C), kun taas akun käyttö alle 0 °C:n lämpötiloissa saattaa heikentää kantamaa ja kapasiteettia. Yleensä lämpötila vaikuttaa akun kantamaan. Matala lämpötila pienentää kantamaa.



VAROITUS

- ÄLÄ lataa akkua, jos laturi tai portti on kostea/märkä.
- ÄLÄ käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai altistunut vedelle/kosteudelle. Varmista, että latausportti on peitetty, kun tuote ei lataudu.
- ÄLÄ käytä sitä ulkona.
- Varmista, että KickScooter on sammutettu latauksen aikana.
- Laturi ei toimi ei-ladattavilla akuilla.
- Latauksen aikana KickScooter on sijoitettava hyvin ilmastoituun paikkaan.
- Latauskaapelia ei voi vaihtaa. Jos tämä on vaurioitunut, koko laturi on vaihdettava.

Symbolin selitys

	VAROITUS
	Kuuma pinta! Älä koske tällä symbolilla merkittyä pintaa.
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 10 vuotta
	Ympäristöystävällinen käyttöikä: 5 vuotta
	CE-sertifiointi
	Bluetooth-toiminto
	CSA-sertifiointi
	Energiasertifikaatti akun lataamiseen
	UL-sertifiointi
	Akkujen kierrätys
	PSE-sertifiointi Japanissa
	Kiinan pakollinen sertifiointi
	Luokan II varusteet
	Korean sertifiointi
	Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuustodistus Japanissa
	Yhteensopivuus radiolaitteiden kanssa Sertifiointi Singaporessa
	NCC-sertifiointi Taiwanissa
ETA XXXX/XXX/XXX	ETA:n hyväksyntä
	Sähkötuotteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie tuote paikalliselle kierrätysasemalle.
	Kaikentyyppisten paristojen ja akkujen erillinen keräys.
	UL-sertifiointi
	Turvamerkki Singaporessa
	Sertifiointi Meksikossa
	PSE-sertifiointi Japanissa
IPX4 / IPX5 IPX7 / IP67	IPX4 / IPX5 / IPX7 /IP67
	Intertekin varmenneviranomainen

	Yhdysvaltain liittovaltion viestintäkomissio
	Venäjän hyväksyntä
	PSE-sertifikaatti TUV:ltä
	Sertifiointi Australiassa
	GOST-sertifiointi Venäjällä
	Sertifiointi Ukrainassa
==	Tasavirta
~	Vaihtovirta
	Vain sisäkäyttöön
	TUV-sertifiointiviranomainen
	Älä altista kosteudelle
	SGS-sertifiointiviranomainen
	UL energiasertifikaatti
	Vakuutus
	Iso-Britannian sertifiointi
	SMPS (Switch Mode Power Supply)
	Pida kuivana
	Irrotettava syöttöyksikkö
	Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tuote- tai henkilövahingon vähentämiseksi.
	Varoitus! Puristuskohta
	BIS-hyväksyntä Intiassa
	SMPS oikosulkusuojatulla turvaeristysmuuntajalla (sidottu tai ei-sidottu)
	BMSI-sertifiointi Taiwanissa
	TUV-sertifiointiviranomainen
	SGS-sertifiointiviranomainen

Lakisääteinen lausunto

TÄRKEÄÄ: Käyttäjän tulee suostua lukemaan koko käyttöohje ja ymmärtämään täysin sen sisältö (erityisesti varoituksiin liittyvät osat) sekä noudattamaan sen sisältämiä ohjeita ennen KickScooterilla ajamista ja ajon aikana.

1. Tämä KickScooter voi olla vaarallinen käyttäjille, muille ihmisille ja läheisille kiinteistöille. Käyttäjän on otettava kaikki ajoneuvoon liittyvät riskit ja menetykset (erityisesti ne, jotka liittyvät ja/tai jotka johtuvat tämän käyttöoppaan varoitusten ja muiden ohjeiden rikkomisesta. Tällaisia riskejä ovat muun muassa hallinnan menetys, ajoneuvon vika ja/ tai törmäys. Tällaisen tapahtuman seuraukset voivat olla vakavia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilö- ja/ tai tuotevahinko, kuolema ja/ tai omaisuusvahingot. SEGWAY ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tällaisiin seurauksiin liittyvistä vaateista, vastuista ja menetyksistä, jos se johtuu siitä, että käyttäjä rikkoo sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä tämän käyttöoppaan varoituksia ja ohjeita.
2. Ajoneuvo on kulkuväline, eikä käyttäjällä välttämättä ole tarvittavaa ja/ tai riittävää kokemusta ja taitoja sen ajamiseen, etenkin monimutkaisissa ympäristöissä ja/ tai epäsuotuisissa tie- ja/ tai liikenneolosuhteissa. Tällainen riski voi kasvaa, jos käyttäjällä on fyysinen ja/ tai henkinen vamma tai vamma tai jos käyttäjä on alkoholin, huumaiden tai vastaavien vaikutuksen alaisena. Tällainen riski voi myös kasvaa, jos käyttäjä ei tunne riittävästi ajoneuvon toimintoja, ominaisuuksia ja suorituskykyä. Siksi käyttäjän, erityisesti uusien käyttäjien, on opittava ja harjoiteltava ajamaan tällä KickScooterilla oikein ja turvallisesti. Käytännössä hankittu kokemus yleensä antaa käyttäjälle mahdollisuuden ajaa ja hallita ajoneuvoa paremmin ajan myötä.
3. Ajoneuvon osat ja komponentit ovat jatkuvasti alttiina käytölle, kuormitukselle ja normaalille kulumiselle. Useat tekijät, kuten ympäristö, huonot tieolosuhteet ja/ tai ajokäyttäytyminen, voivat vaikuttaa kulumisnopeuteen. Kuluminen voi aiheuttaa odottamattomia ja/ tai äkillisiä vikoja ajoneuvoon, joita mm. voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Tästä syystä käyttäjän tulee säännöllisesti ja määräajoin, olosuhteiden mukaan, tarkastaa ja huoltaa ajoneuvo. Käyttäjän tulee myös suorittaa ajoneuvolle kohtuullinen tarkastus ja katsastus joka kerta ennen sen käyttöönottoa. Esimerkiksi aina ennen käyttöönottoa käyttäjän tulee tarkastaa ja tutkia renkaiden suorituskyky, akun taso, jarrut (mukaan lukien jarruvaijeri ja jarrujen oikea kireys), ajoneuvon yleinen kunto ja kaikki toiminnalliset osat. Jos materiaalissa ilmenee poikkeavuuksia tai värimuutoksia (erityisesti alueilla, joilla on suuri kuormitus ajoneuvon ollessa liikkeessä tai pysähtyessä risteyskohdassa), naarmuja, halkeamia, löystyneitä kiinnikkeitä ja/ tai puuttuvia osia (kuten ruuveja, pultteja ja/ tai muttereit), ovat erityisiä indikaattoreita siitä, että KickScooterilla ei ole turvallista ajaa.
4. Koska on mahdotonta ennakoida kaikkia skenaarioita, olosuhteita ja/ tai olosuhteita, joissa käyttäjä voi altistua riskeille ja vaaroille, käyttöohjeita ei saa laskea täydelliseksi luetteloksi siitä, kuinka KickScooterilla ajetaan turvallisesti ja/ tai välttää KickScooteriin liittyviä vaaroja. Omistajan käsikirjan ohjeiden noudattamisen lisäksi käyttäjän tulee ajaa ja/ tai käyttää ajoneuvoa vastuullisesti, varovaisesti ja tervettä järkeä noudattaen. Käyttäjän tulee osoittaa vastuullista ajokäyttäytymistä, olla varovainen, tarkkailla oikeaa nopeutta ja välttää kaikkea vaarallista ajokäyttäytymistä sekä olla tietoinen liikenne- ja/ tai tieolosuhteista ajon aikana. Sinun on esimerkiksi vältettävä liian nopeaa ajamista, KickScooterin ylikuormittamista ja kaikenlaisten tempausten suorittamista. Älä yritä koskettaa renkaita käsilläsi tai jaloillasi ajassasi. Älä koskaan ota ylimääristä matkustajaa KickScooteriin. KickScooter on tarkoitettu vain yhdelle ajajalle.

5. Käyttäjän on tarkistettava ja noudatettava ajoneuvoa koskevia paikallisia lakeja tai määräyksiä. On yksinomaan käyttäjän vastuulla, että hän ajaa, käyttää ja/ tai hävittää ajoneuvon lain mukaisesti. Lait ja määräykset voivat vaihdella maittain ja alueittain. Lait ja määräykset voivat sisältää, mutta ei rajoitu niihin:

1. Kypärä voi olla pakollinen lain mukaan paikallisen lainsäädännön mukaan.
2. Paikallinen laki saattaa edellyttää ajoneuvon rekisteröintiä ja rekisterikilpiä.
3. KickScooteria ei saa käyttää moottoreilla, pääteillä ja/ tai maanteilla. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

6. Tarkista, ovatko KickScooterisi ja sen lisävarusteet kunnossa/ei ole viallisia/vaurioituneita jo KickScooterin vastaanoton yhteydessä.

7. Kaikki Segway KickScooterin osat on asennettava oikein käyttöohjeiden mukaisesti. Virheellinen asennus voi johtaa hallinnan menettämiseen, törmäyksiin ja putoamiseen. KickScooter voi sisältää irrotettavia osia ja pieniä osia. Pidä poissa lasten ulottuvilta tukeutumisaaran välttämiseksi.

8. Käytöstä poistettu KickScooter on hävitettävä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Sähkökomponentit ja akku voivat aiheuttaa vakavan vaaran/vamman, jos ne hävitetään väärin. Akku- ja sähköjätetietoja varten ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai liikkeeseen, josta ostit KickScooterin. Älä yritä käyttää ei-alkuperäisiä lisävarusteita äläkä koskaan pura/muuta KickScooteria ilman lupaa. Kaikki tästä aiheutuvat vahingot ja menetykset ovat sinun omalla vastuullasi.

9. SEGWAY pidättää oikeuden tehdä muutoksia ajoneuvoon, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tämän oppaan milloin tahansa. SEGWAY voi milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta tehdä parannuksia ja muutoksia tähän käyttöohjeeseen kirjoitusvirheiden, nykyisten tietojen epätarkkuuksien ja/ tai ohjelmien ja/ tai laitteiden parannuksien vuoksi. Tällaiset muutokset sisällytetään kuitenkin tämän oppaan uusiin painoksiin. Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti todellista yksikköä. Todelliset tuotteet ja ominaisuudet voivat vaihdella. KickScooteriin tehtyjen päivitysten vuoksi tässä oppaassa lueteltujen ajoneuvojen ja ostamasi ajoneuvon välillä saattaa olla eroja värisä, ulkonäössä ja muissa seikoissa. Katso todellista tuotetta.

10. Tätä käyttöohjetta on pidettävä KickScooterin pysyvänä osana ja sen tulee antaa ajoneuvon mukana jälleenmyyntitilanteessa.

Kiitos, että valitsit Ninebot KickScooterin.

Ota yhteyttä

Jos laitteeseen tulee vika, täytä huoltolomake: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska

Muita kysymyksiä: info@witt.dk

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Hollanti

Verkkosivu: www.segway.com

Pidä KickScooterin sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä Segwayhin.

Löydät sarjanumeron KickScooterin alapuolelta tai sovelluksesta kohdasta "Lisäasetukset" - Perustiedot.

Reklamaatio-oikeus ja asiakaspalvelu

Uudella tuotteellasi on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirheiden takuu, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Valitusoikeus sisältää materiaalit ja palkat. Palvelua pyytäessäsi sinun tulee ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tarvittaessa ylös tässä käyttöohjeessa olevat tiedot, jotta sinulla on ne käsillä. Näin huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat.

Reklamaatio-oikeus ei kata:

- Viat ja vauriot, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
- Jos on käytetty ei-alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos asiantunteva henkilö ei ole asentanut tai korjannut tuotetta
- Naarmut ja naarmut.
- Askellaudan/jalkapehmusteiden vaurioituminen.
- Pyörien vauriot/puhkaisut.
- Kuluvat osat.

Akku

- Tuotteen on oltava kytkettynä virtaan aina, kun sitä ei käytetä. Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Lataa vain tavallisesta pistorasiasta. Tuotetta ei saa käyttää minkään tyyppisten tehomuuntajien kanssa.
- Muiden tehonmuuntimien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa virtalähdettä.
- Älä käytä virtalähdettä, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut.

* Akulla on 1 vuoden takuu.

Kuljetusvaurio

Jälleenmyyjän asiakkaalle toimittamisen aikana havaittu kuljetusvaurio on vain asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on ollut vastuussa tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ota minkäänlaista velvollisuutta kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio hylätään.

Perusteeton palvelu

Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että olisit voinut korjata virheen itse noudattamalla tässä käyttöohjeessa olevia ohjeita, on asiakkaan vastuulla maksaa palvelu itse.

Yritysosot

Yritysosastoilla tarkoitetaan laitteiden ostoja, joita ei käytetä yksinomaan yksityiskäyttöön, vaan käytetään liiketoimintaan tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin tai käytetään vuokraukseen tai muuhun käyttöön, joka sisältää lisää käyttäjiä. Kaupallisen oston/käytön yhteydessä takuuta ei anneta, koska tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan normaaliin vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Kun tarvitset huoltoa tai varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Reklamaation voi tehdä myös osoitteessa [witt.fi](http://www.witt.fi) välilehdellä "Huolto" ja kaavakkeella "Muut pienlaitteet". Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jälleenmyyjä ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

