

Observera att bilderna i bruksanvisningen endast är vägledande. Bilderna hänvisar inte till en specifik modell och den faktiska produkten kan skilja sig från det beskrivna.

Ninebot KickScooter

Bruksanvisning SE

MAX G2

Översättning av bruksanvisning i original





XXXX
CE.04.00.0782.00-B



Innehåll

Välkommen	3
Förpackningen innehåller	3
Monteringsanvisning	4
Aktivera KickScootern	5
Appfunktioner	6
Laddning	7
Körvägledning	7
Farthållarläge	9
Varningar	10
Fälla ihop KickScootern	12
Transport	13
Fälla ut KickScootern	13
Översikt och funktioner	15
Display	15
Specifikationer	16
Certifieringar	17
Varumärke och juridiskt uttalande	18
Felsökning	18
Diagram	19
Rekommenderat underhåll	19
Viktig information	21


Välkommen!

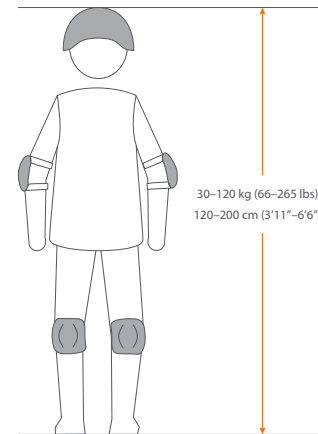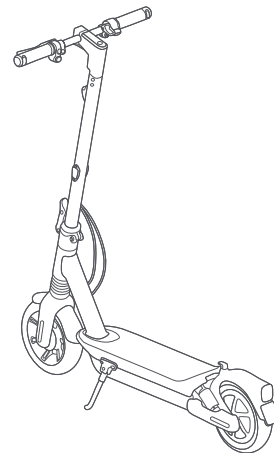

Varning: Använd alltid hjälm samt knä- och armbågsskydd när du kör på din KickScooter.



Förpackningen innehåller

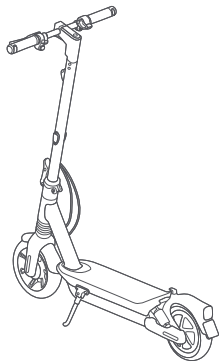

Bruksanvisning



Viktig information




Produktguide




Begränsad garanti



3 mm
insexnyckel



M5-skravar × 6





Ventilförlängare



Strömkabel




Monteringsanvisning

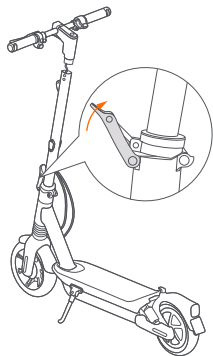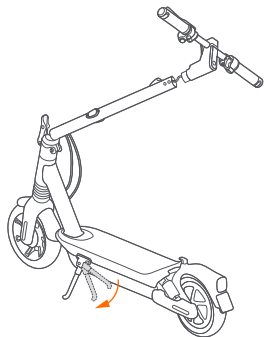

1


Placera KickScootern på marken och fäll ut stödbenet. Fäll upp styret och spänn hopfällningsreglaget.

2

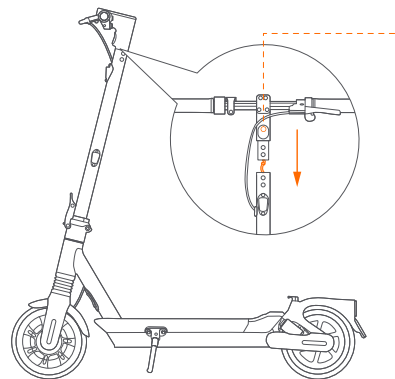


Fäst styret på styrstången med framlampan vänd framåt.

****Säkerställ att kablarna mellan styret och styrstången är anslutna.**

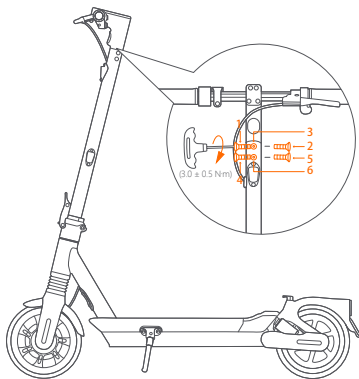

- 3 Montera de sex skruvarna i ordningsföljd med den medföljande insexnyckeln.

Laddning

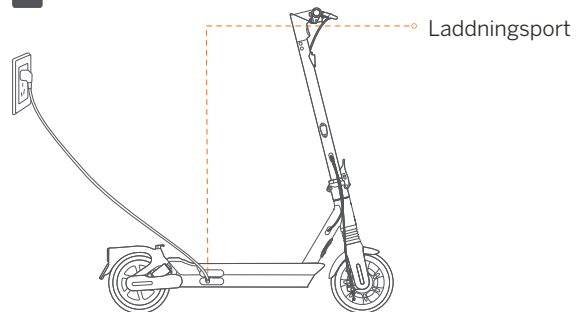


Batteriladdarens externa flexibla strömkabel kan inte bytas ut. Om strömförsörjningskabeln är skadad måste den bytas ut mot en särskilt avsedd kabel eller anslutning som finns tillgänglig från tillverkaren eller dennes serviceombud.



1 Öppna portkåpan.



2 Sätt i laddningskabeln.
*Laddaren är inbyggd.

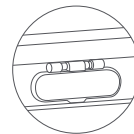


3 Sätt tillbaka kåpan i porten
efter avslutad laddning.



När KickScootern inte har slagits på under sju sammanhängande dagar och batterinivån är under 30% går batteriet in i viloläge och KickScootern kan inte slås på. Ladda KickScootern.




Aktivering

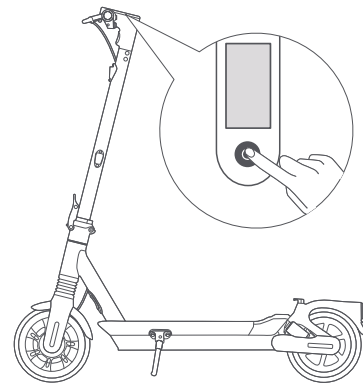


1

Ladda KickScootern i tre sekunder för att aktivera batteriet före första användningen.


- 2 En aktiverad KickScooter piper oavbrutet när den är igång och hastigheten är begränsad till 15 km/h.

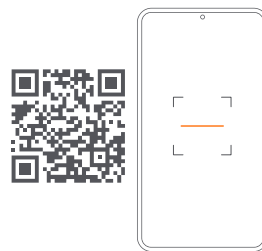


- 3 Skanna QR-koden för att ladda ner Segway-Ninebot-appen för att registrera dig och logga in.

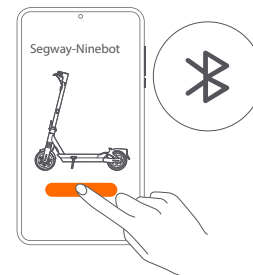

- 4 Tryck på "Search vehicle" och anslut till din KickScooter (parkoppling).

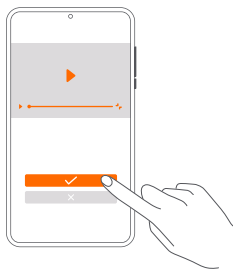

- 5 Följ anvisningarna och titta på videon "Säker körning".

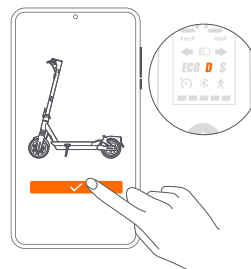


- 6 Tryck för att aktivera KickScootern.

- 7 Ytterligare och/eller kompletterande instruktioner och varningar angående användningen av KickScootern finns i Segway-Ninebot-appen. Denna typ av information är relevant och man ska som användare sätta sig in i den samt förstå och följa anvisningarna.




Körvägledning

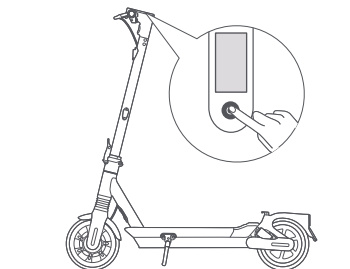

- 1 Slå på din KickScooter.


- 2 Ställ dig med ena foten på fotsteget och skjut ifrån med den andra foten för att komma igång med att köra.



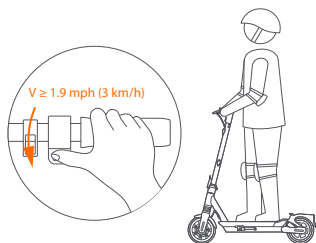


- 3 Placera båda fötterna på fotsteget och stå stabilt. Vrid på gasreglaget för att få fart när du har balans.


Observera: av säkerhetsskäl kommer motorn inte att starta förrän KickScootern når 3 km/h. Ställ in starthastigheten med Segway-Ninebot-appen (gäller endast Max G2 U och Max G2 A).

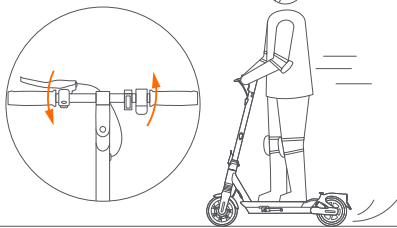


- 4 Sänk farten genom att släppa gasreglaget och trycka in handbromsen. Baklampan blinkar när du bromsar.

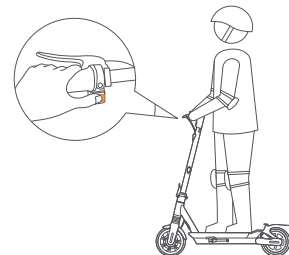

- 5 När du ska svänga åt höger eller vänster, tryck på "←" eller "→" på blinkern. Blinkrarna blinkar regelbundet, vilket kan stängas av genom att trycka på den motsvarande knappen igen.

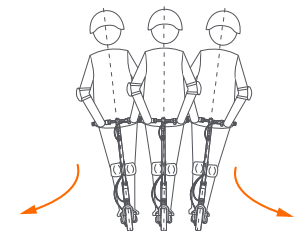

- 6 Förflytta kroppsvikten när du ska svänga och vrid samtidigt styret en aning.

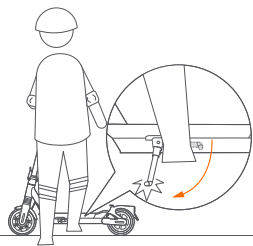


- 7 Fäll ut stödbenet när du stiger av.




VARNINGAR


Före första användning: ladda fordonet och pumpa luft i däcken. Se till att batterinivån och däcktrycket är tillräckligt innan du kör! (Rekommenderat däcktryck: se avsnittet "Specifikationer").

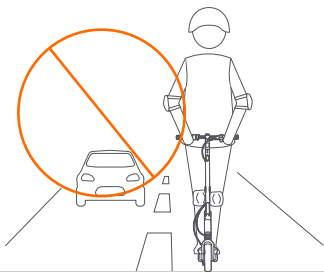

KÖR INTE på landsvägar eller motorvägar om inte de lokala lagarna tillåter det.

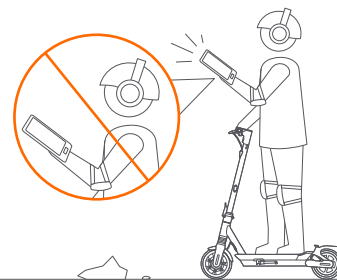


ANVÄND INTE mobiltelefon eller hörlurar när du kör på din KickScooter.

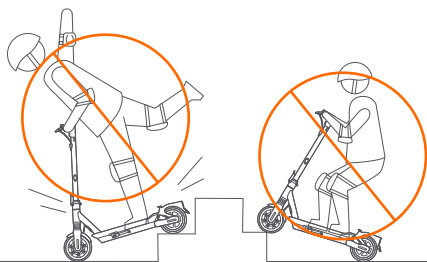

KÖR INTE uppför och nerför trappor och försök inte att hoppa över hinder.




KÖR INTE KickScootern när det regnar. KÖR INTE genom vattenpölar och/eller andra hinder.

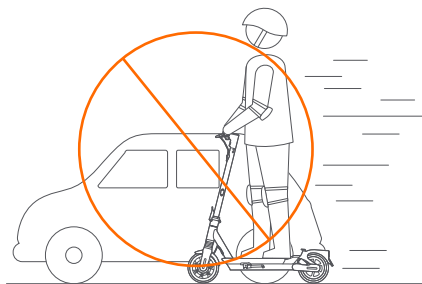


Undvik omkörningar.




HÅLL ALLTID båda händerna på styret och båda fötterna på fotsteget under körning.

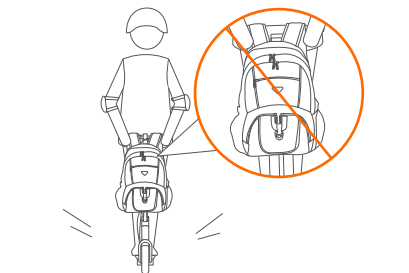


BÄR INTE tunga föremål på styret.

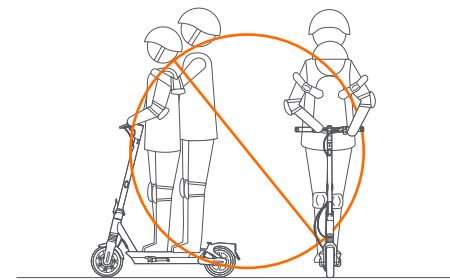

KickScootern är endast anpassad för en förare.
Kör inte två på den och ta inte med passagerare. Kör inte med ett barn.
Kör inte om du är gravid.

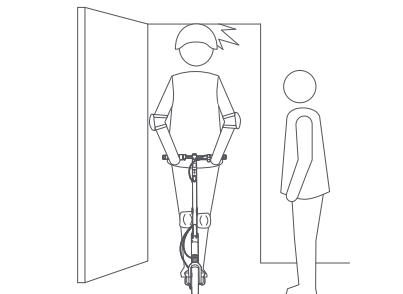


Akta huvudet när du kör genom dörröppningar och liknande.

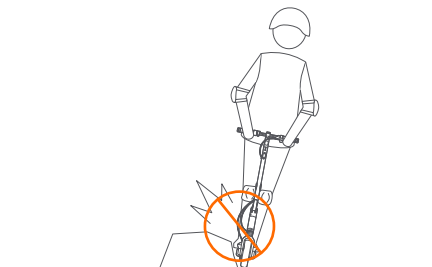


Undvik att köra in i hinder med hjulet.




Undvik att parkera i ett öppet område/utomhus under en längre tid.

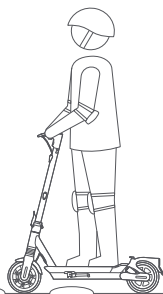


⚠ Håll en hastighet mellan 5 och 10 km/h när du kör över ojämnheter eller farthinder.

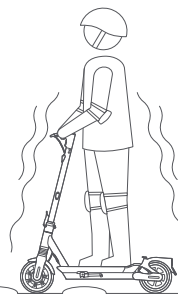

⚠ Användning av fordonet leder till överföring av vibrationer till användarens kropp.

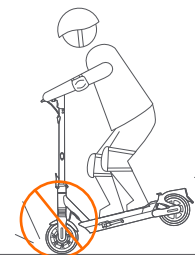


⚠ Bromsa inte plötsligt.

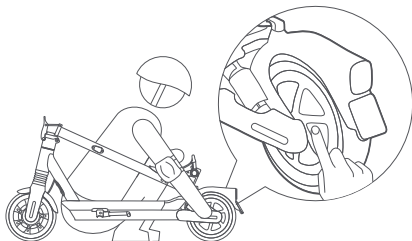


VIDRÖR INTE bromsarna efter körning.



Fälla ihop KickScootern

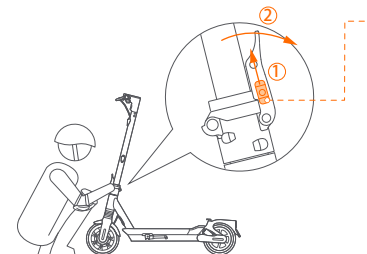


1 Lyft säkerhetsspärren och frigör hopfällningsreglaget.

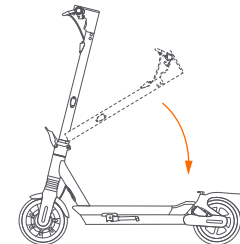

2 Fäll ned styrstången.

Säkerhetskrok

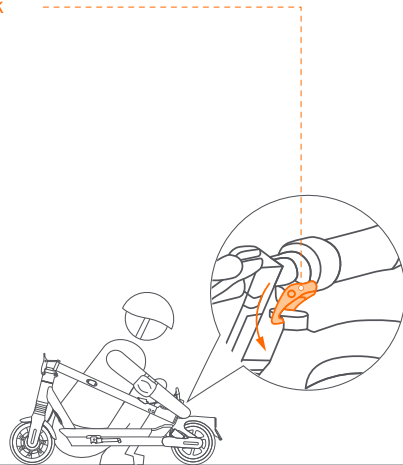


3

Justera och fäst säkerhetskroken i spännet.




Transport

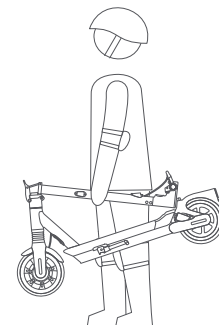

Fatta tag i styrstangen för att lyfta KickScootern.



Fälla ut KickScootern

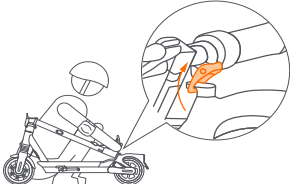
- 


1 Frigör säkerhetskroken från spännet.
- 

2 Fäll upp styret och dra åt hopfällningsreglaget.




Ventilförlängare

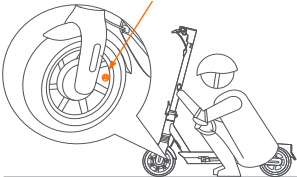- 

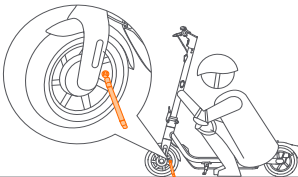1 Skruva av ventilhatten.
- 

2 Anslut ventilförlängaren till däckventilen.

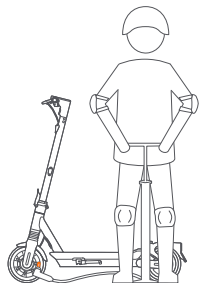

- 3 Sätt på pumpen och pumpa in luft i hjulet.




Appfunktioner

Du kan skräddarsy flera funktioner med Segway-Ninebot-appen.



Farthållarläge (gäller endast följande modeller: G2 U, Max G2 A)

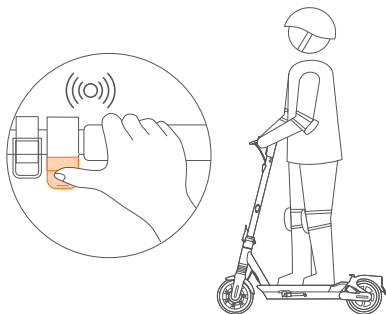


Aktivera farthållarläget via Segway-Ninebot-appen. När hastigheten når 5 km/h ska du hålla gasreglaget intryckt och hålla farten i mer än 5 sekunder.

*Ett pipjud hörs när KickScootern går in i farthållarläge. Du kan nu släppa gasreglaget – KickScootern fortsätter att köra i aktuell hastighet.



KickScootern bromsar inte när föraren släpper gasreglaget första gången efter att farthållaren har aktiverats.

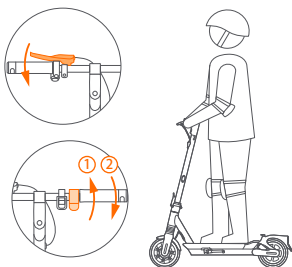



Tryck på gasreglaget eller tryck in handbromsen igen efter att det har släppts för att lämna farthållarläget igen. Två pip ljuder.



Kodlås




När KickScootern är ansluten till appen via Bluetooth kan föraren aktivera kodlåset.

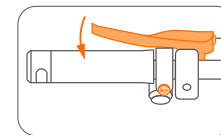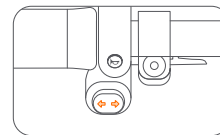

Efter att ha valt en kod ska föraren trycka på på/av-knappen för att "väcka" displayen och sedan ange koden genom att trycka på blinkerknappen.




Apple "Find My"-nätverk

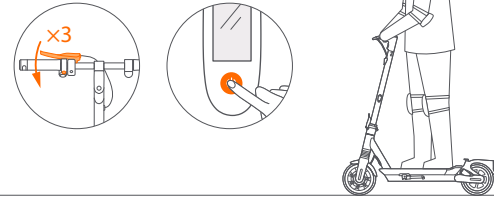

Lägg till "Find My" till KickScootern på iPhone eller iPad, tryck på + och tryck sedan på "Add Other Item". Slå på KickScootern och anslut den (olåst) till Apple "Find My" genom att trycka in handbromsen tre gånger, trycka på på/av-knappen en gång och sedan välja KickScootern i Find My-appen och följa anvisningarna på skärmen. (KickScootern avslutar automatiskt parkopplingen efter tio minuter).


Status: i närheten/separerad

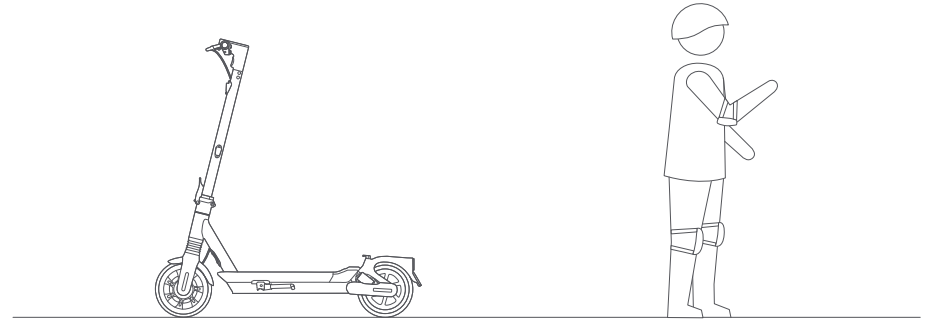

Om KickScootern är ansluten till "Find My"-funktionen och ägaren blir åtskild från/inte är i närheten av KickScootern, eller efter en körtur stänger av Bluetooth på sin mobila enhet, kommer KickScootern efter ett tag att automatiskt starta funktionen "Separated status". När ägaren åter kommer inom räckvidden för KickScootern med sin mobila enhet ansluter Bluetooth automatiskt till KickScootern och KickScootern lämnar "Separated status".


Om KickScootern är i "Separated status" kan icke-ägare öppna "Tryck på enhet" i "Find My"-appen och trycka på "Identitet hittad" för enheten. Ägare kan fortfarande använda "Find My"-funktionen för att lokalisera KickScootern även om KickScootern är avstängd.

Aktivera och avaktivera "Find My"

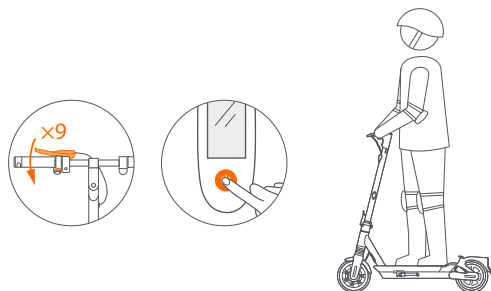


Ägaren kan aktivera och avaktivera "Find My" genom att trycka in handbromsen nio gånger och trycka på på/av-knappen en gång (i olåst läge).

Återställ

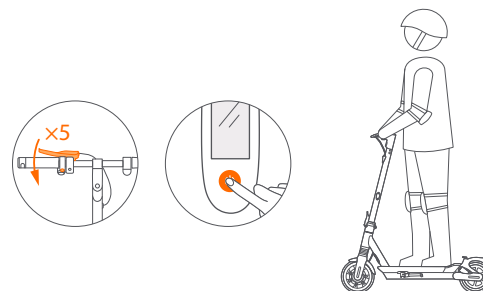

Efter att KickScootern har slagits på kan ägaren ÅTERSTÄLLA fordonet genom att trycka in handbromsen fem gånger och trycka på på/av-knappen en gång (i olåst läge). Nu kan ägaren inte använda "Find My"-funktionen för att hitta sin KickScooter. Ägaren måste ta bort "Find My" från KickScootern innan den kan anslutas till funktionen igen.

Upplåsning via serienummer (läs mer)

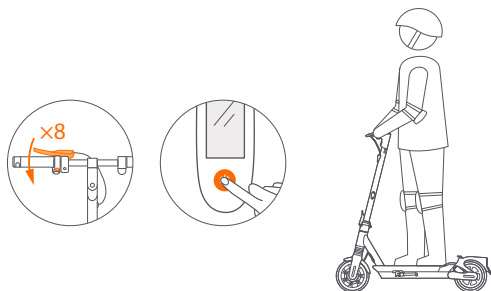

Alla iOS-användare kan ansluta till KickScootern via Apple "Find My"-appen och sedan kontrollera KickScooterns serienummer genom att trycka in handbromsen åtta gånger och trycka på på/av-knappen en gång. Serienumret visas i Apple "Find My"-appen.

Maximalt antal anslutningar



IOS x3

En KickScooter kan ansluta till högst tre iOS-enheter (på samma konto).

Uppdatering av fast programvara



Ägaren kan uppdatera den fasta programvaran efter att ha anslutit KickScootern till Segway-Ninebot-appen. En "icke-ägare" kan inte uppdatera den fasta programvaran.



OBS! Endast Apple-användare behöver läsa dessa "Find My"-appinstruktioner.

Användning av "Works with Apple"-logotypen innebär att en produkt är utformad för att fungera specifikt med den teknik som anges i logotypen och har certifierats av produkttillverkaren att uppfylla Apple "Find My"-nätverkets produktspecifikationer och krav. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller användningen av denna produkt eller att den överensstämmer med säkerhetsstandarder och lagstadgade standarder.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra produktändringar, släppa uppdateringar av den fasta programvaran samt uppdatera denna bruksanvisning utan föregående meddelande.

Besök www.segway.com eller använd appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna/ändringarna.

Installera appen, aktivera din KickScooter och hämta de senaste uppdateringarna samt säkerhetsanvisningarna.

Illustrationerna är endast vägledande. Den faktiska produkten samt appens gränssnitt kan skilja sig från det beskrivna.

Ninebot KickScooter

Produktmanual



www.segway.com



CE.04.00.0799.05-B




Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra produktändringar, släppa uppdateringar av den fasta programvaran samt uppdatera denna bruksanvisning utan föregående meddelande.


Besök www.segway.com eller använd appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna/ändringarna.

Installera appen, aktivera din KickScooter och hämta de senaste uppdateringarna samt säkerhetsanvisningarna.

1 Översikt och funktioner

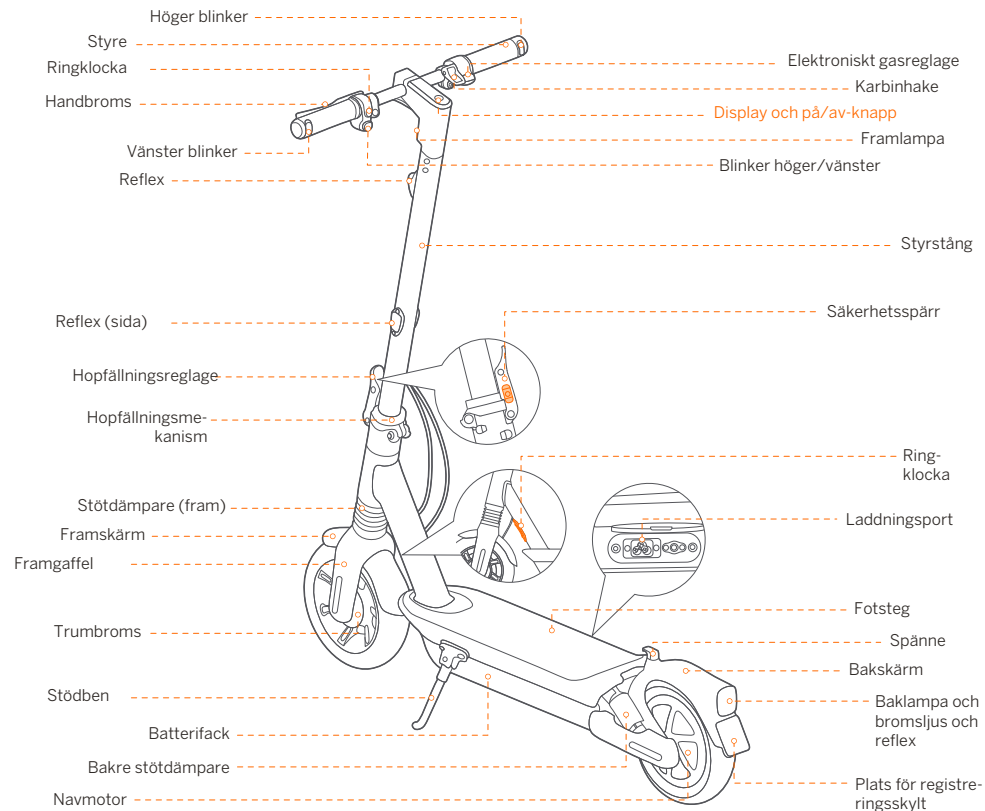

Display och på-/av-knapp

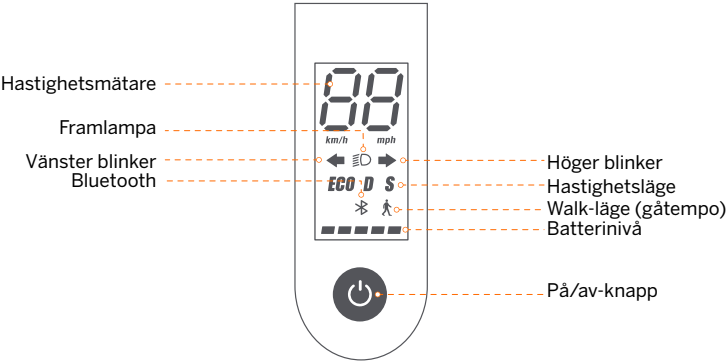

På/av-knapp: Tryck på knappen för att slå på din KickScooter. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av den. Tryck på knappen när KickScootern är påslagen för att slå på fram- och bakljusen. Tryck två gånger för att välja hastighet.

Blinker: När du ska svänga åt höger eller vänster, tryck på "←" (vänster) eller "→" (höger) på blinkerknappen, som nu blinkar regelbundet, vilket kan avaktiveras genom att trycka på samma knapp igen.

Hastighetsmätare: Visar aktuell hastighet. Visar även felkoder.

Gåtempo-läge: Maxhastighet 5 km/h.

Fram- och baklamporna lyser med fast sken och går inte att stänga av.

*Aktivera Segway-Ninebot-appen i menyn: "Settings" > "Walk Mode".

Hastighetsläge: Det finns tre tillgängliga inställningar. Topp hastigheten är följande:

Läge	Modell	Max G2E	Max G2D
ECO (energiparläge)		15 km/h	15 km/h
D (standardläge)		20 km/h	20 km/h
S (sportläge)		25 km/h	25 km/h

Bluetooth: Indikerar att fordonet har anslutits till mobiltelefonen.

Batterinivå: Visar batterinivån med fem staplar.

*Batterinivån är mycket låg när den första stapeln lyser röd. Ladda genast KickScootern.

Specifikationer

	Beskrivning	Parameter
Produkt	Namn	Ninebot KickScooter Max G2
	Modell	051501E051501D
	Mått: L × B × H	Ca 1210 × 570 × 1264 mm
	Mått, hopfäld: L × B × H	Ca 1210 × 570 × 605 mm
	Nettovikt	Ca 24,25 kg
Förare	Max. belastning	120 kg
	Rekommenderad ålder	16–55 år
	Erforderlig längd	120–200 cm
KickScooter	Maxhastighet	Ca 25 km/hCa 20 km/h
	Teoretisk räckvidd ¹	Ca 70 km
	Typisk räckvidd ²	Ca 50 km
	Max. stigning	Ca 22 %
	Rekommenderad terräng	Cykelbanor, parker, asfalterad terräng, -10 till +30 °C
	Drifttemperatur	-10 till 40 °C
	Förvaringstemperatur	-10 till +50 °C, rekommenderat: 10 till 30 °C
	IP-klass	IPX5
	Laddningstid	Ca 6 timmar
	Nominell spänning	36 V
Batteri	Max. laddningsspänning	42 V
	Laddningstemperatur	0 till 40 °C
	Nominell kapacitet	15300 mAh
	Nominell effekt	551 Wh
	Batteriets styrsystem	Överupphettning, kortslutning, överström samt skydd mot överladdning och överurladdning
Motor	Nominell effekt	0,45 kW, 450 W
	Max. effekt	0,9 kW, 900 W
Laddare	Modell	NB-42D0-02D9
	Typ	Inbyggd
	Utgångseffekt	0,1218 kW, 121,8 W
	Ingående spänning	100–240 V ~ 50–60 Hz, 2,0 A MAX.
	Max. utgångsspänning	42 V ===
	Utgångsström	2,9 A
Hjul	Hjul	10" självtätande, slanglösa däck
	Däcktryck	42–48 psi

¹) Teoretisk räckvidd: Testad vid fullt batteri, 75 kg belastning, 25 °C, i 16 km/h på jämnt underlag.

²) Typisk räckvidd: Testad vid full effekt, 75 kg belastning, 25 °C, vid maxhastighet på jämnt underlag.

*Några av de faktorer som påverkar räckvidden är: hastighet, antal start och stopp, omgivningstemperatur osv.

Certifieringar

Batteriet överensstämmer med UN38.3.

EU-försäkran om överensstämmelse

Viktig information om WEEE



Information om bortskaftande och återvinning av WEEE/korrekt bortskaftande av denna produkt. Den överkorsade soptunnan symboliserar att denna produkt inte får bortskaftas tillsammans med sorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat. Detta gäller för hela EU. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskafts korrekt. Konsumenterna ska använda de kommunala insamlingsanläggningarna för att minska den miljömässiga belastningen i samband med bortskaftande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning och återanvändning av detta avfall.



Information om batteriåtervinning för EU

Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/EG och 2013/56/EU om batterier och ackumulatorer samt förbrukade batterier och ackumulatorer. I direktiven fastställs reglerna för bortskaftande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med denna symbol för att indikera att batteriet inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste returneras i enlighet med detta direktiv. I enlighet med EU-direktiven 2006/66/EG och 2013/56/EU är batterier och ackumulatorer märkta för att indikera att de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller lämna in till ett anvisat insamlingsställe. Produktansvar är viktigt för att minimera den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga giftiga ämnen. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, däribland batterier, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön när avfallet från av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte avfallshanteras korrekt. Produkter som är märkta med ovanstående "överkorsade soptunna" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får bortskaftas tillsammans med sorterat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Tillkännagivande om direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co, Ltd., inklusive delar (kablar, sladdar m.m.), uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.



För kontakt inom EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, NL-1014 BN Amsterdam, Nederländerna.

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkterna 051501E och 051501D överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, maskindirektivet 2006/42/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU samt Europeiska kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863. Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

UK försäkran om överensstämmelse

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2017.

Tillkännagivande om direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co, Ltd, inklusive delar (kablar, sladdar m.m.), uppfyller kraven i direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

Maskindirektivet 2008 (säkerhet)

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att den trådlösa utrustning som anges i detta avsnitt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2008.



För kontakt inom Storbritannien:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, Storbritannien

Härmed intygar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. att produkten 051501E överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2017, maskindirektivet 2008 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

Försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.segway.com

Bluetooth	Frekvensområde	2,4000–2,4835 GHz
	Max. RF-effekt	20mW

Användning av "Works with Apple"-logotypen innebär att en produkt är utformad för att fungera specifikt med den teknik som anges i logotypen och har certifierats av produkttillverkaren att uppfylla Apple "Find My"-nätverkets produktspecifikationer och krav. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller användningen av denna produkt eller att den överensstämmer med säkerhetsstandarder och lagstadgade standarder.

Rekommenderat underhåll

För säker körning och drift är det mycket viktigt att inspektera sin KickScooter dagligen och säkerställa gott underhåll. Du som äger KickScootern har kontroll över och kunskap om hur ofta du använder din KickScooter och hur du färdas på den. Det är ägarens ansvar att regelbundet inspektera KickScootern och lämna in den till service. Se underhållsschemat nedan. Observera: underhållsschemat nedan innebär att en serviceavgift tas ut.

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var tredje månad	Var sjätte månad eller efter 500 km	Efter ett år eller efter 1000 km	Efter tre år eller 15000 km
Underhåll av huvudramen	Huvudramens delar	Använd en mjuk fuktig trasa för att torka huvudramen ren.	✓	✓	✓	✓
	Däcktryck	Pumpa luft i däcken till 42–48 psi.	✓	✓	✓	✓
	Däckslitage	Kontrollera om däcken har sprickor, är deformerade eller kraftigt slitna.		✓	✓	✓
	Skrubar överst på styrstäng	Dra åt de sex skruvarna på styret och styrstäng.	✓	✓	✓	✓
		Dra åt skruvarna på gasreglaget. Dra åt skruvarna på handbromsen. Dra åt skruvarna överst på styrstäng.			✓	✓
	Skrubar på hopfällningsmekanismen	Dra åt skruvarna som sitter på framgaffeln och dra åt positionen för hopfällningsmekanismen. Dra åt skruvarna på båda sidor. Fall ihop och fall ut den övre lodräta skruven. Fall ihop styrstäng och dra åt skruvarna samtidigt som du lutar fordonet något fram och tillbaka. Hopfällningen ska gå mjukt och inget får vibrera.		✓	✓	✓

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var tredje månad	Var sjätte månad eller efter 500 km	Efter ett år eller efter 1000 km	Efter tre år eller 15000 km
Kontrollera funktion	Motor	För acceleration eller bromsning, kontrollera om motorn får motorstopp eller avger onormala ljud.			✓	✓
	Kontrollera framhjul	Kontrollera om framhjulet har fastnat eller skakar/går ojämnt eller om styrstängens verkar obalanserad.			✓	✓
	Justera bromsar	Om bromsen är för stram/lös, använd en 4 mm insexnyckel för att lossa skruven på bromsoket. Justera lite på bromsvajern (öka eller minska längden) och dra åt skruven igen. Standardtest: körhastigheten är 20 km/h och bromssträcken är mindre än 6 m.	✓	✓	✓	✓
	Trumbroms	Framhjulet roterar normalt utan onormala ljud. Framhjulet bromsas genom att trycka in handbromsen.	✓	✓	✓	✓
	Baklampa	Tryck in handbromsen för att se om baklampan fungerar normalt.	✓	✓	✓	✓
	Framlampa	Kontrollera om framlampan lyser klart.	✓	✓	✓	✓
	Blinkrar	Kontrollera blinkern på både höger och vänster sida. Kontrollera om lampan blinkar normalt.	✓	✓	✓	✓
	Display	Slå på KickScootern och kontrollera om displayen fungerar korrekt.	✓	✓	✓	✓
	Ringklocka	Tryck på ringklockans knapp. Volymen är hög.	✓	✓	✓	✓
	Gasreglage	Tryck in och håll kvar gasreglaget och släpp det sedan. Kontrollera acceleration och inbromsning. Observera: kontrollera när du släpper gasreglaget att det återgår till startläget.	✓	✓	✓	✓
	Felregistrering	Efter att du har anslutit till Segway-Ninebot-appen: 1) Uppdatera den fasta programvaran till den senaste versionen. 2) Kontrollera om felsökningsmeddelanden och möjliga orsaker visas när KickScootern registrerar ett fel.	✓	✓	✓	✓

Beskrivning	Komponent	Tillvägagångssätt	Var tredje månad	Var sjätte månad eller efter 500 km	Efter ett år eller efter 1000 km	Efter tre år eller 15000 km
Kontrollera funktion	Laddning	Ladda KickScootern: 1) Kontrollera om den aktuella batterinivån visas på displayen. 2) Kontrollera LED-kontrolllampan på batteriladdaren. Laddar: röd. Fulladdad: grön.		✓	✓	✓
	Sväng	Prova att svänga åt båda sidorna och sväng omväxlande åt höger och vänster (styrvinkeln är 60). Det får inte finnas något motstånd när du svänger.			✓	✓
	Kontrollknapp	Tryck på knappen tre gånger utan fel.		✓	✓	✓
Viktiga delar	Batteri	Batteriet måste bytas ut när det har laddats upp och laddats ur 500 gånger eller när den totala körsträcken överstiger 10 000 km. Observera: Det rekommenderas att ladda med 60 dagars intervall vid långtidsförvaring.				✓
	Styrenhet					
	Motor					
Funktionella delar	Montage framhjul	Efter tre år eller efter 15000 km körning måste alla onormala delar på KickScootern bytas ut omgående.				
	Gasreglage och handbroms					
	Montage framgaffel					
	Hopfällningsmekanism					
	Trumbroms					
	Displayskydd					

Varumärke och juridiskt uttalande

Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Beijing) Technology Co. Ltd. Segway och theRider Design är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. App Store, Apple-logotypen, Apple, Find my, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS och watchOS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco och används under licens. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Bluetooth® och Bluetooth®-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av ett sådant varumärke av Segway-Ninebot sker under licens. Respektive ägare förbehåller sig rättigheterna till sina varumärken som nämns i denna bruksanvisning.

KickScootern omfattas av relevanta patent. För patentinformation besök <http://www.segway.com>.

Vi har strävat efter att inkludera beskrivningar och instruktioner för alla KickScooterns funktioner när vi skapade den här bruksanvisningen. Dock kan din KickScooter skilja sig något från den som visas i denna bruksanvisning till följd av kontinuerliga förbättringar av produkten och dess funktioner samt designändringar. Besök Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera Segway-Ninebot-appen.


Observera att det finns flera olika Segway- och Ninebot-modeller med olika funktioner och vissa av de funktioner som nämns här kanske inte är relevanta för din produkt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och funktionalitet på KickScootern, produkten och dokumentationen utan föregående meddelande.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alla rättigheter förbehålls.
(Segway-Ninebot-appen kan stödja KickScooter med inbyggd Bluetooth).

Felsökning

Felkod	Möjliga orsaker	Åtgärd
10	Bluetooth-kommunikationsfel	Kontrollera anslutningen för displayens kommunikationskabel och styrkabel eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
11	Fel i motorlindning 1A	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
12	Fel i motorlindning 1B	
13	Fel i motorlindning 1C	
14	Fel på gasreglage	Kontrollera om gasreglaget är nedtryckt när du slår på KickScootern eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Fel på broms	Kontrollera om handbromsen är ansatt när du slår på KickScootern eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
18	Fel på motorgivare	Kontrollera om motorgivaren sitter löst eller fyll i serviceformuläret på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
21	Batterifel	Kontrollera om kabeln som är ansluten till batteriets kommunikationskabel och styrenheten är lös eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
23	Batterifel	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
24	Tryckfel	Kontrollera om den kabel som är ansluten till batterikabeln och styrenheten är lös eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
26	Fel i datatext/läsning	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
31	Tryckfel	
35	Serienummerfel	Kontrollera om KickScooterns serienummer är det standardinställda serienumret.
39	Batterifel	Kontrollera batteriets drifttemperatur eller fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
40	Temperaturfel på styrenhet	En öppen krets eller kortslutning i styrenhetens NTC. Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
41	Temperaturfel på motor	Fyll i ett serviceformulär på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
45	Fel på strömkabel till motor	
51	Temperaturfel på motor	Håll fordonet helt stilla tills felkoden försvinner.
52	Temperaturfel på styrenhet	

Diagram

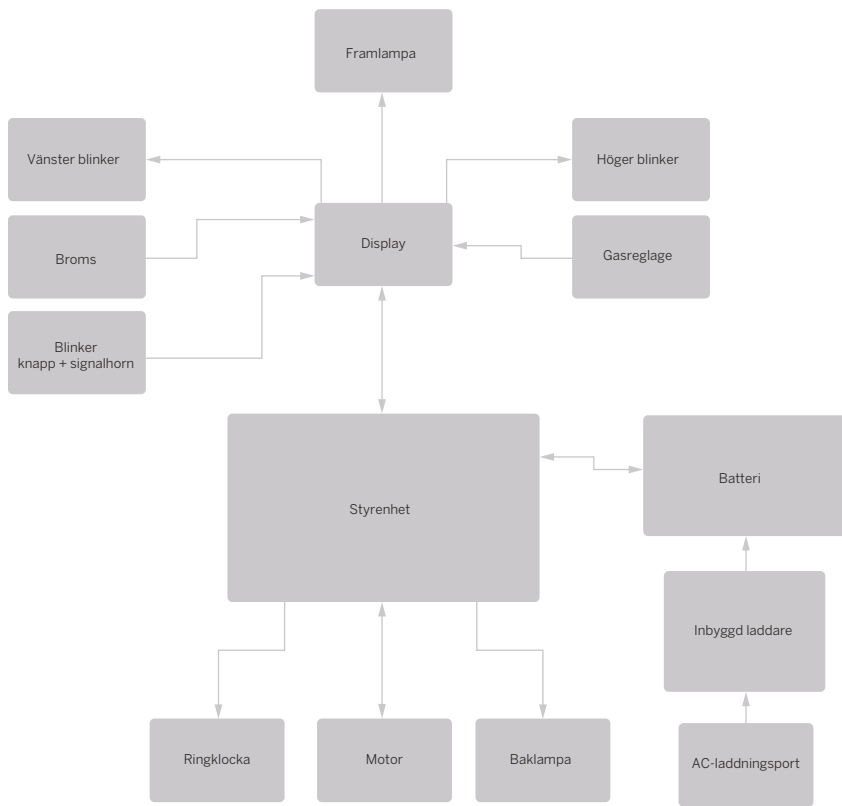

Besök www.segway.com eller använd Segway-Ninebot-appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna. Installera appen, aktivera din KickScooter och få de senaste uppdateringarna och säkerhetsanvisningarna.

Viktig information



Ninebot är ett registrerat varumärke som tillhör Ninebot (Beijing) Technology Co. Ltd. Segway och theRider Design är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. App Store, Apple-logotypen, Apple, Find my, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS och watchOS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco och används under licens.

Tack för att du valt en Ninebot KickScooter (nedan kallad: KickScooter).

För att få full nytta av produkten måste denna bruksanvisning läsas igenom noggrant.



VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
För mer information – besök www.segway.com.

WARNING – För att minska risken för skador måste bruksanvisningen läsas och följas. Förvara den inomhus när den inte används.

WARNING – Risk för brand – Användaren får inte utföra service på, modifiera eller ändra KickScootern. Långvarig exponering för UV-strålar, regn, väder och vind kan orsaka produktskador.

1. **WARNING:** Använd endast den medföljande laddaren för att ladda batteriet. Man får inte använda någon annan laddare än den som medföljer.
2. Detta fordon är en personlig elektrisk sparkcykel med ren eldrift. KickScootern är ett fritidsfordon. Du måste öva för att uppnå en god körförmåga. Varken Ninebot Inc. eller Segway Inc. kan hållas ansvariga för person- och/eller produktskador som uppstår till följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följts eller på grund av förarens bristande erfarenhet.
3. Ta dig tid att lära dig grunderna för att undvika olyckor. Som med alla fordonstyper måste du vara medveten om att du varje gång du kör på KickScootern riskerar skador eller dödsfall på grund av förlust av kontroll, kollision och/eller fall. Du kan minska risken genom att följa alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning, men du kan inte eliminera alla risker.
4. Denna elektriska KickScooter kan användas av barn från 14 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras i hur produkten används på ett säkert sätt och därmed förstår riskerna med den. Barn får inte leka med fordonet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
5. KickScootern innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Håll plastdelar utom räckhåll för barn för att undvika kvävning. Håll små barn borta från KickScootern.
6. Läs bruksanvisningen noggrant och kör försiktigt och ansvarsfullt på den elektriska KickScootern. Förstå och följ alla säkerhetsregler innan du kör på den elektriska KickScootern. Försök INTE köra på KickScootern om du inte kan köra enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Risk för personskada och/eller dödsfall.
7. LÄT INTE andra köra på din KickScooter på egen hand, om hen inte har läst dessa instruktioner noggrant. Säkerheten för nya förare är ditt ansvar. Hjälp nya förare tills de känner sig förtrogna med den grundläggande användningen av KickScootern och se till att alla nya förare bär hjälm och annan lämplig skyddsutrustning.
8. Precis som med andra fordon kräver högre hastigheter en längre bromssträcka. Plötslig acceleration eller inbromsning på hala väglag kan leda till att man får sladd samt fara för kollision.
9. Du bör alltid anpassa din körning efter omständigheterna, sikten och väglaget.
10. Kör inte på platser som inte är upplysta.
11. Utför inte trick och stunt med detta fordon.

12. Kontrollera regelbundet åtdragningen av de olika bultade elementen, särskilt hjulaxlarna, hopfällningssystemet, styrsystemet och bromsaxeln.

13. I händelse av en olycka eller driftstopp: fyll i ett serviceformulär på: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

FÖRBEREDELSE FÖRE KÖRNING

1. Det är viktigt att kontrollera att styrsystemet är korrekt justerat, att monteringen/hopfällningen har utförts korrekt och inte felaktigt samt att bromsarna och hjulen är i gott skick.
2. Låsmuttrar och andra fästansordningar kan lossna med tiden och kan därför behöva dras åt igen.
3. Använd alltid lämpliga skor, kläder och skyddsutrustning när du kör. Skyddsutrustningen omfattar användning av hjälm, knä- och armbågsskydd. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm som passar dig och som skyddar bakhuvudet. Ta bort eller sätt fast löst hängande kläder/föremål (t.ex. kläder, hår, smycken osv.) eftersom de annars kan fastna i rörliga delar.
4. STÅNG INTE AV KickScootern förrän den är parkerad på ett jämnt underlag.
5. HÅNG INTE några föremål på styret. All slags belastning på styret påverkar KickScooterns stabilitet.
6. Vi rekommenderar att läsa KickScootern med passande lås (köps separat).
7. Användning av "Works with Apple"-logotypen innebär att en produkt är utformad för att fungera specifikt med den teknik som anges i logotypen och har certifierats av produkttillverkaren att uppfylla Apple "Find My"-nätverkets produktspecifikationer och krav. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller användningen av denna produkt eller att den överensstämmer med säkerhetsstandarder och lagstadgade standarder.

VARNING

Använd aldrig en skadad produkt. Kontrollera att produkten inte är defekt och att alla muttrar är ordentligt åtdragna.

VAR FÅR JAG KÖRA

1. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser på offentliga vägar/områden.
2. KickScootern är designad för att köras på torra, hårda underlag utan hinder, gupp, gropar och andra faror.
3. Undvik så långt det är möjligt högfartfikerade områden/områden med många människor. KÖR INTE på vägar i närheten av motorfordon, fotgängare, cyklister, djur, på eller nära branta sluttningar eller trappor, kantstenar, i närheten av simbassänger, genom djupa vattenpölar eller andra ansamlingar av vatten. Var försiktig när du kör i områden med träd, stolpar eller staket. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme så att du kan passera säkert. Var särskilt uppmärksam på fotgängare.
4. KÖR INTE med KickScootern inomhus.
5. Var särskilt försiktig när du kör i mörker.
6. KÖR INTE på ramper eller branta sluttningar som överstiger maximalt angiven stigning (se avsnittet "Specifikationer").
7. KÖR INTE i snö- och regnväder eller på vägar som är våta, leriga, isiga eller som av någon annan anledning är hala. Hala väglag ökar bromssträcken. För din säkerhet ska du sakta ner och bromsa tidigare för att minska risken för att tappa kontrollen och ramla. KÖR INTE över hinder (inklusive men inte begränsat till sand, löst grus och/eller kvistar.) Om du gör det kan det leda till att du tappar balansen eller dragkraft, vilket kan orsaka ett fall.
8. Det kan finnas många "hinder" i stadsmiljön – exempelvis trottoarkanter och/eller trappor. Det rekommenderas att man undviker farthinder. Var extra uppmärksam i områden med fotgängare – kör försiktigt och efter förutsättningarna. Stanna och dra din KickScooter om det behövs.

VARNING

KÖR ALDRIG på KickScootern nära vatten.

UNDER KÖRNING

1. Var försiktig och håll alltid ett säkert avstånd till andra när du kör. Var uppmärksam och sänk hastigheten när du kör i okända områden. Var rädd om dig själv och andra.
2. För att undvika distraktioner när du kör på din KickScooter får du INTE använda mobiltelefon, kamera, hörlurar eller utföra andra aktiviteter medan du kör.
3. Var uppmärksam! Håll uppsikt över din omgivning. Dina ögon är ditt bästa verktyg för att på ett säkert sätt undvika hinder och dåliga väglag (inklusive men inte begränsat till våta väglag, lös sand, löst grus och is). Var försiktig vid övergången mellan olika väglag.
4. KÖR INTE på KickScootern med bara en fot eller en hand. Ta INTE bort händerna från styret medan du kör.
5. När du närmar dig eller korsar en vägkorsning, väg, kurva osv. ska du alltid sakta ner och använda ringklockan för att dra uppmärksamhet till dig.
6. KÖR INTE i osäker hastighet. Du bör alltid visa gott omdöme utifrån din körförmåga och den omgivande miljön.
7. LÅT INTE KickScootern bli blöt. Du riskerar skador på batterierna och/eller risk för brand eller explosion om batteriet blir vått.
8. Sänk alltid farten när du ska svänga. Om du svänger i hög hastighet kan du tappa kontrollen och ramla. Risk för personskada eller dödsfall.
9. ANVÄND INTE KickScootern för något annat ändamål än det avsedda. KÖR INTE med bagage och FÖRSÖK INTE att göra trick.
10. Gör andra uppmärksamma på att du kommer när du närmar dig fotgängare/cyklister som inte har sett eller hört dig.
11. VIDRÖR ALDRIG hjulen när de är i rörelse samt under körning.
12. För att säkerställa körsäkerheten ska föraren ha god sikt och vara synlig för övriga trafikanter.
13. Föraren ska kunna höra ljuden i sin omgivning.
14. KÖR INTE KickScootern om den omgivande temperaturen är utanför drifttemperaturområdet (se avsnittet "Specifikationer"). Höga/låga temperaturer begränsar prestandan. Risk för person- och/eller produktskada.
15. Tänd framlampan eller sänk farten när du kör på mörka platser.

VEM FÅR KÖRA

Tillverkaren rekommenderar att förare är minst 14 år. Barn under 18 år bör endast köra om de är under uppsikt av en vuxen.

PERSONER SOM INTE BÖR KÖRA KICKSCOOTER INKLUDERAR:

- alla som är påverkade av alkohol eller droger
- alla som lider av en sjukdom som utsätter dem för risk vid ansträngande fysisk aktivitet
- alla som har balansproblem eller motoriska besvär i en grad som påverkar förmågan att hålla balansen.
- alla som väger mer än de angivna gränserna (se avsnittet "Specifikationer")
- gravida.

VARNING

KickScootern är endast avsedd för en person.

EFTER KÖRNING

1. Parkera alltid på ett plant och stabilt underlag. Kontrollera KickScooters stabilitet när stödbenet används. Risk för person- och/eller produktskada om produkten välter. Tänk på var du parkerar din KickScooter – ställ den eventuellt nära en vägg istället för mitt i ett öppet område.
2. Låt KickScootern svalna innan du laddar den. Ladda inte din KickScooter om den, laddaren eller stickkontakten är värt.
3. Som med all annan elektrisk utrustning ska du använda ett överspänningsskydd när du laddar för att skydda din KickScooter mot skador orsakade av spännings- och strömnivåer. Använd endast Segway-laddaren och använd inte laddare från andra produkter.
4. VIDRÖR INTE bromssystemet. Fara för personskada på grund av vassa kanter. Bromsen kan bli mycket het under körning. VIDRÖR INTE efter användning.
5. För att förhindra obehörig användning av KickScootern ska bakhjulet låsas med ett lämpligt lås när den står parkerad.
6. Kom ihåg att stänga av din KickScooter och dra ut kabeln före montering, installation av tillbehör eller rengöring.

ÖVRIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. För en bättre körupplevelse rekommenderas regelbundet underhåll av produkten.
2. Om KickScootern avger ett onormalt ljud eller ger dig ett felmeddelande ska du genast sluta köra och INTE använda KickScootern förrän orsaken till det onormala ljudet/felmeddelandet har identifierats och åtgärdats. Kontakta eventuellt butiken där produkten köptes.
3. Den A-vägda ljudtrycksnivån är lägre än 70 dB (A). De mekaniska vibrationerna från KickScootern är mindre än 2,5 m/s². Mätosäkerhet: 1,5 m/s².
4. Användning av KickScootern resulterar i överföring av vibrationer genom förarens kropp.
5. Ta bort eventuella vassa kanter som uppkommit vid användningen.
6. VARNING! Vid användning utsätts KickScootern för stora belastningar och slitage. De olika materialen och komponenterna reagerar olika på belastning/slitage. Om den förväntade livslängden för en komponent har överskridits kan den plötsligt gå sönder. Risk för person- och/eller produktskada. Sprickor, repor och missfärgningar i områden som har utsatts för stor belastning/slitage indikerar att komponenten har överskridit sin livslängd och ska bytas ut.
7. Använd endast delar och tillbehör i original.
8. SS-EN 17128:2020, klass II (PLEV).

Data och parametrar för Ninebot KickScooters varierar beroende på modell. De kan komma att ändras utan föregående meddelande. Gå till www.segway.com för uppdaterad information.

Annan relevant information kan komma att läggas till efter tillverkarens gottfinnande.

Eventuell annan användbar information specificeras av tillverkaren.

I vissa länder gäller särskilda regler för till exempel ålder, hastighetsbegränsningar, avsedd användning, särskilda områden eller transport av batterier.

- Regelbundet underhåll
- Se till att alla delar är ordentligt fastsatta och att inga delar är skadade.
- Kontrollera status för batterinivå, belysning, display osv. och säkerställ att de fungerar normalt.
- Kontrollera att fram- och bakbromsarna fungerar normalt. Säkerställ att bromsarna fungerar korrekt.
- Säkerställ att styret är stabilt, att styrsystemet är korrekt justerat samt att fram- och bakhjulen inte skakar eller sitter löst.
- Säkerställ att reflexerna inte är skadade eller smutsiga.
- Säkerställ att hopfällningsmekanismen är korrekt fastspänd och inte defekt.
-

VAR FÖRSIKTIG

- Låt endast en behörig fackperson byta ut defekta delar/slitdelar. Kontakta eventuellt den butik där du köpte produkten om du har frågor.
- Säkerställ att KickScootern är avstängd före underhåll, montering eller byte av delar.
- Vid installation av delar ska du vara noga med att använda korrekt och tillräckligt stor kraft tills delarna är säkert fastmonterade. Om installationen är för löst eller för hårt åtdragen kan det göra att KickScootern inte fungerar som den ska. Risk för person- och/eller produktskada.
- Försök aldrig att ändra/modifiera din KickScooter, inklusive men inte begränsat till styrröret, ramen, hopfällningsmekanismen och bromsarna. Ändringar/modifieringar på din KickScooter kan påverka driften och prestandan. Risk för person- och/eller produktskada. Garantin upphör att gälla om det har gjorts obehöriga ändringar/modifieringar samt vid användning av delar som inte är original.

RENGÖRING

Använd en mjuk fuktig trasa för att torka av ramen. Intorkad jord kan borstas av med en fuktig, mjuk borste och sedan rengörs ramen med en mjuk, fuktig trasa.

VARNING

- Se till att KickScootern är AVSTÄNGD, att laddarens kontakt är fränkopplad och att gummikåpan på laddningsporten är ordentligt fastskruvad före rengöring. Annars riskerar du att skada elektriska komponenter.
- Rengör inte din KickScooter med alkohol, bensin, aceton eller andra frätande lösningsmedel eftersom det kan skada såväl din KickScooters utseende som dess inre konstruktion.
- Rengör INTE din KickScooter med en högttryckstvätt eller vattenslang. Undvik att få vatten i laddningsporten. Om din KickScooter har utsatts för kraftigt regn ska du förvara den utomhus på avstånd från byggnader och människor, men skyddat mot väder och vind tills den är torr.

FÖRVARING

- Förvara din KickScooter på en sval och torr plats. Låt den inte stå utomhus under en längre tid och se till att temperaturen vid förvaring inte överskrider +50 °C eller går under -20 °C. Ladda INTE KickScootern om den har förvarats vid en temperatur lägre än 0 °C. Vänta tills temperaturen är minst +10 °C.

VARNING

- Om KickScootern utsätts för solljus och extrema temperaturer (både kalla och varma) kommer det att slita mer på plastdelarna samt eventuellt förkorta batteriets livslängd.

UNDERHÅLL AV BATTERIER

VARNING

1. Använd endast originalbatterier.
2. Förvara eller ladda INTE batteriet vid temperaturer utanför de angivna gränserna (se avsnittet "Specifikationer").
3. Försök INTE att ta isär, punktera eller förstöra batteriet. Vidrör INTE batteriets kontakter.
4. Håll batterikontakterna borta från metallföremål för att förhindra kortslutning. Risk för brand. Observera: dessa delar får endast bytas ut av en behörig fackperson.
5. Ladda INTE och använd INTE batteriet om det är skadat eller fuktigt/vått.
6. Placera INTE batteriet nära öppen låga/eld.
7. Släng INTE batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall. Det ska lämnas in till närmaste återvinningscentral. Följ de lokala lagarna och föreskrifterna för återvinning och/eller bortskaffande av batterier.
8. Ladda batteriet efter varje körning och undvik att ladda ur batteriet helt. Läs igenom bruksanvisningen innan du laddar batteriet.

Observera

1. När KickScootern är avstängd använder den fortfarande batteri. Om KickScootern ska stå still under en längre tid rekommenderas det att ladda batteriet till 50 % eller mer före förvaring. Det rekommenderas att ladda batteriet en gång i månaden eller varannan månad, eftersom överladdning annars kan försämra batteriets prestanda. Elektroniken inuti batteriet registrerar förhållanden för laddning och urladdning; skador som orsakats av överhettning/överladdning eller användning av batteriet vid låga temperaturer omfattas inte av garantin.
2. Ett välskött batteri har en hög kapacitet även efter många kilometers körning. Batteriets kapacitet och räckvidd är som bäst i rumstemperatur (25 °C), medan användning av batteriet vid temperaturer under 0 °C kan minska räckvidden och kapaciteten. Vanligtvis påverkas batteriets räckvidd av temperaturen. Låga temperaturer minskar räckvidden.

VARNING

- Ladda INTE batteriet om laddaren eller laddningsporten är fuktig/våt.
- Använd INTE batteriet om det är skadat eller har utsatts för vatten/fukt. Se till att laddningsporten är stängd när produkten inte laddas.
- Ladda INTE utomhus.
- Se till att KickScootern är avstängd under laddning.
- Laddaren fungerar inte med icke-uppladdningsbara batterier.
- Under laddning ska KickScootern stå på en väl ventilerad plats.
- Laddningskabeln kan inte bytas ut. Om den skadas måste hela laddaren bytas ut.

Symbolförklaring

	VARNING
	Het yta! Vidrör inte en yta markerad med denna symbol.
	Miljövänlig användningstid: 10 år
	Miljövänlig användningstid: 5 år
	CE-certifiering
	Bluetooth-funktion
	CSA-certifiering
	Energicertifiering för batteriladdning
	UL-certifiering
	Återvinning av batterier
	PSE-certifiering i Japan
	Obligatorisk certifiering i Kina
	Klass II-utrustning
	Koreansk certifiering
	Certifiering av överensstämmelse för radioutrustning i Japan
	Certifiering av överensstämmelse för radioutrustning i Singapore
	NCC-certifiering i Taiwan
	ETA-godkännande
	Elektriska produkter får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lämna in produkten på din lokala återvinningscentral.
	Separat insamling av alla typer av batterier och ackumulatorer.
	UL-certifiering
	Säkerhetsmärkning i Singapore
	Certifiering i Mexiko
	PSE-certifiering i Japan
	IPX4 / IPX5 IPX7 / IP67
	Intertek certifieringsorgan

	Federal Communications Commission USA		UL-energicertifiering
	Ryskt godkännande		UK-certifiering
	PSE-certifiering från TÜV		SMPS (pulserande strömförsörjning)
	Certifiering i Australien		Skyddas mot väta
	GOST-certifiering i Ryssland		Avtagbar försörjningsenhet
	Certifiering i Ukraina		Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan produkten tas i bruk för att minska produkt- eller personskador.
	Likström		Varning! Klämrisk
	Växelström		BIS-godkännande i Indien
	Endast för inomhusbruk		SMPS med en kortslutningssäker säkerhetsisolerings-transformator (ansluten eller icke ansluten)
	TÜV-certifieringsorgan		BMSI-certifiering i Taiwan
	Får inte utsättas för fukt		TÜV-certifieringsorgan
	SGS-certifieringsorgan		SGS-certifieringsorgan

Lagstadgat uttalande

VIKTIGT: Användaren måste godkänna att läsa hela bruksanvisningen och till fullo förstå dess innehåll (i synnerhet de delar som är relaterade till varningar och försiktighetsanvisningar) samt följa instruktionerna i den före och under körning med KickScootern.

1. Denna KickScooter kan vara farlig för användare, andra personer och egendom i närheten. Användaren ska ta på sig alla risker och förluster i samband med fordonet (i synnerhet de som relaterar till och/eller uppstår på grund av underlåtenhet att följa varningar, försiktighetsanvisningar och andra instruktioner i denna bruksanvisning. Sådana risker omfattar, men är inte begränsade till, förlust av kontroll, bristfälligt funktion hos fordonet och/eller kollision. Konsekvenserna av en sådan incident kan vara allvarliga, inklusive men inte begränsat till person- och/eller produktskador, dödsfall och/eller egendomsskador. SEGWAY och dess dotterbolag kan inte hållas ansvariga för krav, ansvar och förluster relaterade till sådana konsekvenser om de är resultatet av användarens underlåtenhet att följa gällande lagar och regler samt varningarna, försiktighetsanvisningarna och instruktionerna i denna bruksanvisning.

2. Fordonet är ett transportmedel och användaren kanske inte har nödvändig och/eller tillräcklig erfarenhet och färdigheter för att köra på det, särskilt i komplexa miljöer och/eller under ogynnsamma väg- och/eller trafikförhållanden. En sådan risk kan öka om användaren har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, eller om användaren är påverkad av alkohol, narkotiska preparat eller liknande. En sådan risk kan också öka om användaren inte är tillräckligt förtrogen med fordonets funktioner, egenskaper och prestanda. Därför måste användaren, särskilt nya användare, lära sig och öva på hur man kör korrekt och säkert på denna KickScooter. Erfarenheter som uppnåtts genom övning gör det vanligtvis möjligt för en användare att med tiden bättre köra och framföra fordonet.

3. Fordonets delar och komponenter utsätts kontinuerligt för användning, belastning och normalt slitage. Olika faktorer som miljö, dåligt väglag och/eller körbeteende kan påverka slitage. Slitage kan orsaka oväntade och/eller plötsliga fel på fordonet, vilket bland annat kan orsaka allvarliga personskador eller till och med dödsfall. Därför ska användaren regelbundet och återkommande, beroende på omständigheterna, inspektera och underhålla fordonet. Användaren ska dessutom utföra en rimlig undersökning och inspektion av fordonet varje gång innan det tas i bruk. Till exempel ska användaren, varje gång innan fordonet tas i bruk, kontrollera och undersöka däckens skick, batterinivån, bromsarna (inklusive bromsväjaren och bromsarnas korrekta spänning), fordonets allmänna skick samt alla funktionella delar. I händelse av abnormitet, missfärgning eller färgförändring på material (särskilt på område som utsätts för hög belastning, när fordonet är i rörelse eller står stilla vid en korsning), repor, sprickor, lösa fästanelordningar och/eller saknade delar (som till exempel skruvar, bultar och/eller muttrar), är särskilda indikatorer på att det inte är säkert att köra med KickScootern.

4. Eftersom det är omöjligt att förutse alla scenarier, förhållanden och/eller omständigheter under vilka en användare kan utsättas för risker och faror får bruksanvisningen inte anses utgöra en komplett lista över hur man kör säkert på KickScootern och/eller undviker faror relaterade till KickScootern. Förutom att följa instruktionerna i bruksanvisningen ska användaren också köra och/eller använda fordonet på ett ansvarsfullt sätt, med försiktighet och sunt förnuft. Användaren ska ha ett ansvarsfullt körbeteende, vara försiktig, hålla rätt hastighet och undvika alla farliga körbeteenden samt vara uppmärksam på trafik- och/eller vägförhållanden under körningen. Till exempel ska du undvika att köra för fort, att överbelasta KickScootern eller utföra trick av något slag. Försök inte att vidröra däckan med dina händer eller fötter när du kör. Ta aldrig med passagerare på KickScootern. KickScootern är endast avsedd för en förare.

5. Användaren måste kontrollera och följa de lokala lagarna eller föreskrifterna för fordonet. Det är uteslutande användarens ansvar att köra, använda och/eller bortskafta fordonet i enlighet med lagen. Lagar och regler kan variera beroende på land och region. Lagar och regler kan omfatta, men är inte begränsade till:

1. En hjälm kan krävas enligt lokal lagstiftning.
2. Fordonsregistrering och registreringsskylt kan krävas enligt lokal lagstiftning.
3. KickScootern kanske inte får köras på motorväg, huvudväg och/eller landsväg. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

6. Kontrollera om din KickScooter och dess tillbehör är i gott skick/inte defekta/inte skadade redan vid mottagandet av KickScootern.

7. Alla komponenter i Segway KickScootern måste installeras korrekt enligt bruksanvisningen. Felaktig installation kan leda till förlust av kontroll, kollisioner och fall. KickScootern kan innehålla avtagbara komponenter och smådelar. Förvara den utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

8. En uttjänt KickScooter ska bortskaftas i enlighet med gällande lagar och regler. Det kan uppstå allvarlig fara/ personskada på grund av de elektriska komponenterna och batteriet om de bortskaftas på fel sätt. För information om batteri och elektriskt avfall ombeds du kontakta din lokala myndighet eller butiken där du köpte KickScootern. Försök inte att använda tillbehör som inte är originaldelar och ta aldrig isär eller modifiera KickScootern utan tillstånd. Alla skador och förluster som uppstår därav är ditt eget ansvar.

9. SEGWAY förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar på fordonet, släppa firmwareuppdateringar och uppdatera denna bruksanvisning. Förbättringar och ändringar av denna bruksanvisning, som är nödvändiga på grund av tryckfel, felaktigheter i aktuell information och/eller förbättringar av program och/eller utrustning, kan utföras av SEGWAY när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer dock att införlivas i nya utgåvor av denna bruksanvisning. Alla illustrationer är uteslutande avsedda som vägledning och visar eventuellt inte den faktiska enheten korrekt. Faktiska produkter och funktioner kan variera. På grund av uppdateringar av KickScootern kan det finnas vissa avvikelser i färg, utseende och andra aspekter mellan fordonet som anges i denna bruksanvisning och det fordon som du har köpt. Vänligen se den faktiska produkten.

10. Detta dokument ska betraktas som en permanent del av KickScootern och bör följa med fordonet vid en eventuell vidareförsäljning.

Stort tack för att du valt en Ninebot KickScooter.

Kontakt

Vid produktfel, fyll i ett serviceformulär på: <https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx>

Skandinavien:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning, Danmark

Övriga frågor: info@witt.dk

Europa, Mellanöstern och Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, NL-1014 BN Amsterdam, Nederländerna

Webbplats: www.segway.com

Ha serienumret för din KickScooter till hands när du kontaktar Segway.

Du hittar serienumret på undersidan av KickScootern eller i appen under "More Settings" – "Basic Information".

Reklamationsrätt och service

Din nya produkt omfattas av två års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Anteckna eventuellt denna information här i bruksanvisningen, så att du har den nära till hands. Det gör det lättare för servicemontören att hitta lämpliga reservdelar.

Reklamationsrätten gäller inte:

- fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel
- om det har använts reservdelar som inte är originaldelar
- om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- om icke auktoriserade personer har installerat eller reparerat produkten
- repor och skrapmärken
- skada på fotsteg/fotplatta
- skada på hjul/punkteringar
- slitdelar.

Batteri

- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används.
- Detta för att förlänga livslängden på batteriet.
- Ladda endast med en standardkontakt. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare.
- Vid användning av andra strömomvandlare upphör garantin att gälla omedelbart.
- Använd endast den strömförsörjning som medföljer från tillverkaren för att ladda denna produkt.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller stickkontakt.

*Det lämnas 1 års garanti på batteriet.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I händelse av att kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören ingen förpliktelse i samband med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I annat fall kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in för service och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också göras på wittsverige.se genom att gå till fliken "Service" och fylla i formuläret "Övriga produkter".

Med reservation för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personskador om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.

