



Scan QR-koden for at downloade
Segway-Ninebot-appen

Producenten forbeholder sig rettigheden til at foretage produktændringer, frigive firmware-opdateringer samt opdatere denne brugsanvisning uden forudgående varsel.

Besøg www.segway.com eller tilgå Segway-Ninebot-appen for at downloade de sidste nye opdateringer. Installér appen, aktiver din KickScooter og få de seneste opdateringer og sikkerhedsanvisninger.


Bemærk, billederne i brugsanvisningen er udelukkende til illustration. Billederne refererer ikke til en bestemt model, og det faktiske produkt kan variere.




SEGWAY GT

Brugsanvisning DK

Oversigt


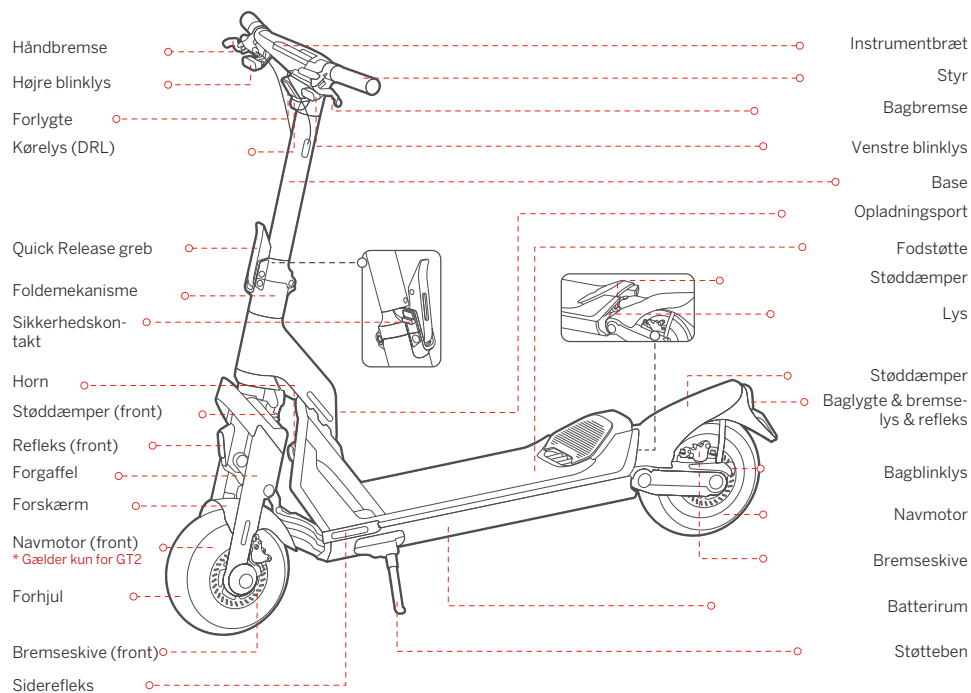


Styrets funktioner

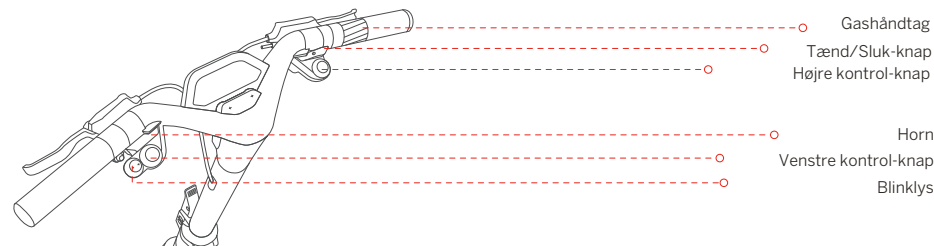

Navn	Funktion	Metode
Tænd/Sluk	Tænd/sluk (On/off)	Tryk på knappen for at tænde KickScooteren. Tryk og hold inde for at slukke. Bemærk: funktionen virker kun, når KickScooteren er låst op.
	Tænd skærmen	Tryk på Tænd/sluk-knappen for at aktivere skærmen, når skærmløst automatisk dæmpes.
	Gå tilbage til forrige hastigheds-mode (gælder kun for GT2)	Når KickScooteren automatisk tilgår PARK-mode, tryk på Tænd/sluk-knappen for at gå tilbage til forrige hastigheds-mode.
	Bekræft Bluetooth-adgangskode	Under tilslutning til KickScooteren via Segway-Ninebot-appen, tryk på Tænd/sluk-knappen for at bekræfte Bluetooth-adgangskoden.
Venstre kontrol-knap	Tænd / sluk forlygten	Drej venstre kontrol-knap med/mod uret for at slukke/tænde forlygten.
	Tænd / sluk Cruise-mode (gælder kun for GT2)	Tryk på venstre kontrol-knap for at tænde cruise-mode, og KickScooteren vil holde en konstant hastighed. Tryk igen for at slukke.
	Skift mellem IWD og 2WD (gælder kun for GT2)	Når KickScooteren holder helt stille, tryk og hold venstre kontrol-knap inde for at skifte mellem IWD og 2WD.
Højre kontrol-knap	Skift indstilling	Drej med/mod uret for at skifte hastighed.
	Aktiver BOOST-mode (gælder kun for GT2)	1) Tryk på højre kontrol-knap for at aktivere BOOST-mode, *gælder kun i RACE-mode. 2) Tryk igen eller skift hastigheds-mode for at slukke.
	Skift til WALK-mode	For GT1: Når KickScooteren holder helt stille, tryk på højre kontrol-knap for at skifte til WALK-mode. Tryk nu på højre kontrol-knap igen for at gå tilbage til forrige hastigheds-mode. For GT2: Når KickScooteren holder helt stille, tryk og hold højre kontrol-knap inde for at skifte til WALK-mode. Tryk på og hold højre kontrol-knap inde igen for at gå tilbage til forrige hastigheds-mode.
Gashåndtag	Giv mere gas	Vrid gashåndtaget for at give mere gas
Blinklys	Tænd/sluk for højre/venstre blinklys	Tryk på venstre/højre side af blinklys-knappen, venstre/højre blink-signal vil slukke efter tre blink. Tryk på og hold venstre/højre side af venstre blinklys-knappen inde, venstre/højre blink-signal fortsætter med at blinke, indtil knappen slippes.
Horn	Aktiver horn	Tryk på horn-knappen, KickScooteren afgiver én biplyd.

Instrumentbræt

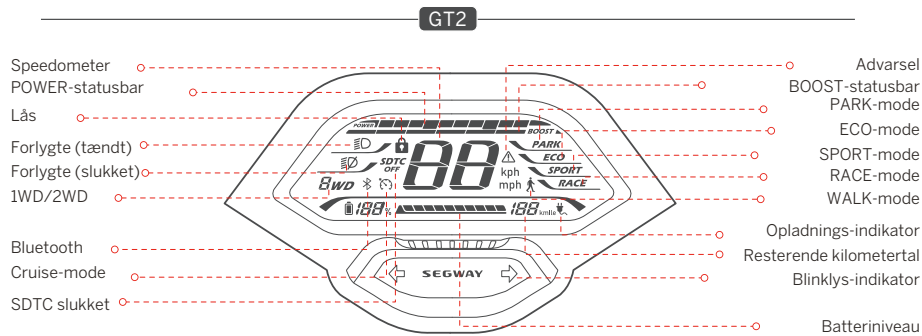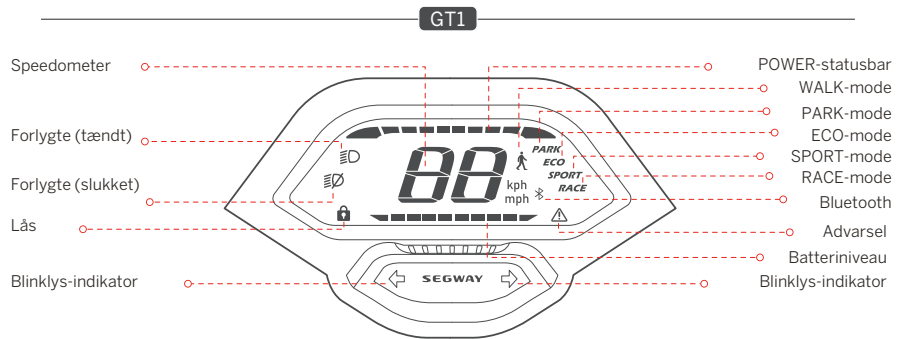


Symbol	Navn	Betydning	Beskrivelse
POWER	POWER status-bar	Symbolet viser KickScooterens motoroutput	
88	Speedometer	Symbolet viser KickScooterens nuværende hastighed	
SDTC OFF	SDTC deaktiveret (GT2)	Symbolet viser, at SDTC (Segway Dynamic Traction Control) er deaktiveret.	1) Med tohjulstræk, er SDTC-funktionen automatisk aktiveret i RACE-mode. Bemærk: Denne funktion hjælper til at forhindre hjulene i at skride og sørger for stabilitet under acceleration. 2) Med ethjulstræk, er SDTC-funktionen automatisk deaktiveret i RACE-mode.
	Cruise-mode (GT2)	Symbolet viser, at Cruise-mode er aktiveret.	1) I ECO, SPORT eller RACE-mode, tryk på venstre kontrol-knap for at aktivere cruise-mode ved hastighed ≥ 5 km/t. Når cruise-mode er aktiveret, vil KickScooteren holde en konstant hastighed. 2) Sluk for cruise-mode vha. følgende fremgangsmåder: 1: Vrid gashåndtaget eller klem håndbremsen. 2: Tryk på venstre kontrol-knap. 3: Skift hastigheds-mode. Aktivér IKKE cruise-mode i komplekse omgivelser, dårligt vejr eller vejforhold.
	Lås	Når ikonet lyser, betyder det, at KickScooteren er låst.	Når KickScooteren er låst via Segway-Ninebot-appen: 1) Skærmen bliver sort i tre sekunder, tryk nu på Tænd/sluk-knappen for at aktivere skærmen. 2) KickScooteren afgiver alarm med blinkende lys, når den bevæges/flyttes i tre sekunder eller mere. 3) KickScooteren vil fortsætte med at bippe, når den flyttes i 10 sekunder, og hvis KickScooteren flyttes igen indenfor en tidsramme på 60 sekunder, stopper bipylden ikke. Når KickScooteren er låst op, vil den automatisk slukke, hvis der ikke er aktivitet i 10 minutter. Bemærk: Aktivér/deaktiver denne funktion via Segway-Ninebot-appen.
1WD	1WD/2WD (GT2)	1WD-ikonet viser, at KickScooteren er i ethjulstræk-mode. 2WD-ikonet viser, at KickScooteren er i tohjulstræk-mode.	
	Batteriniveau (GT2)	Symbolet viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet i procenter og på POWER-statusbaren.	
	Batteriniveau (GT1)	Symbolet viser, hvor meget strøm der er tilbage på statusbaren.	
BOOST	BOOST-Statusbar (GT2)	Symbolet viser den resterende accelerationstid i BOOST-mode.	1) Tryk på højre kontrol-knap for at aktivere BOOST-mode. *gælder kun i RACE-mode. 2) Vrid gashåndtaget for at accelerere hurtigere. 3) Tryk på højre kontrol-knap igen eller skift hastigheds-mode for at slukke. Når BOOST-mode er aktiveret, vil KickScooteren accelerere hurtigere. Aktivér IKKE cruise-mode i uforudsigelige omgivelser, dårligt vejr eller vejforhold. Det kan være farligt, og der er risiko for skader.
	Bluetooth	Symbolet viser, at KickScooteren er tilsluttet til Segway-Ninebot-appen.	
	Advarsel	Symbolet viser, at KickScooteren har registreret en fejl. Fejlkode vises på instrumentbrættet. Se afsnittet "fejlfinding" for mulige årsager og løsninger.	
188 km	Resterende kilometertal	Symbolet viser det resterende kilometertal for KickScooteren.	
	Opladnings-indikator	Symbolet viser, at KickScooteren oplader.	

Overblik over hastigheds-mode

Mode/model	GT1 (hastighedsbegrænsning)	GT2 (hastighedsbegrænsning)	Sådan gør du
 (WALK)	6 km/t	6 km/t	1) Drej den højre kontrol-knap, når KickScooteren holder helt stille. 2) For GT1: Tryk på højre kontrol-knap. For GT2: Tryk og hold højre kontrol-knap inde. Bemærk: I denne indstilling, vrid gashåndtaget en smule for at spadse-re med KickScooteren ved lav hastighed.
PARK	0 km/t	0 km/t	1) Drej den højre kontrol-knap. 2) For GT2: Når KickScooteren er i ECO, SPORT eller RACE-mode, vil den automatisk tilgå PARK-mode ved følgende forhold: Parkér eller stop i mere end 5 sekunder efter kørsel. Parkér eller stop i mere end 20 sekunder, når du ikke kører. * Tryk nu på Tænd/sluk-knappen for at komme tilbage til forrige indstilling.
ECO	25 km/t	40 km/t	Drej højre kontrol-knap.
SPORT	25 km/t	70 km/t	Drej højre kontrol-knap.
RACE	25 km/t	70 km/t	Drej højre kontrol-knap.

Justering af støddæmper

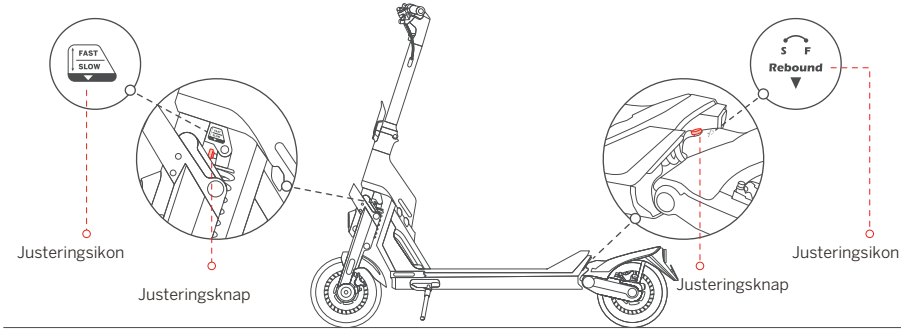

S (Slow rebound): øger affjedring ved at dreje justeringsknappen med uret.
F (Fast rebound): mindsker affjedring ved at dreje justeringsknappen mod uret.
Bemærk: Støddæmperens affjedring er fabriksindstillet. Følg ovenstående vejledning for at tilpasse indstillingerne, så de passer til din kørestil.

2 Specifikationer

	Type	Parametre	
Produkt	Navn	Segway SuperScooter GT1	Segway SuperScooter GT2
	Model	GT1E	GT2P
	Længde x bredde x højde	1485 x 656 x 1308 mm	
	Sammenfoldet: L x B x H	1485 x 656 x 860 mm	
Kører/bruger	Nettovægt	47,6 kg	52,6 kg
	Maks. belastning	150 kg	
	Anbefalet alder	14-60 år	
Parametre	Påkrævet højde	120-200 cm	
	Akselafstand	1147 mm	
	Frihøjde	140 mm	
	Hjultræk	1WD (One-wheel drive)	2WD (Two-wheel drive)
	Maks. hastighed	25 km/t	70 km/t
	Typisk rækkevidde ¹	70 km	90 km
	Typisk rækkevidde ²	N/A	60 km
	Maks. stigning	Cirka 24 %	Cirka 30 %
	Anbefalet terræn	Asfalt/fortov; forhindringer <3cm; huller <3cm	
	Driftstemperatur	-10 - 40 °C	
	Opbevaringstemperatur	-20 — 45 °C	
	IP klassificering	IPX4	
	Opladningstid (single) ³	Cirka 12 timer	Cirka 16 timer
	Opladningstid (dual) ³	Cirka 6 timer	Cirka 8 timer

	Type	Parametre	
Batteri	Model	NDAF5020A	NDAF5030A
	Nominal spænding	50.4 V	
	Maks. opladningsspænding	58.8 V	
	Nominal energi	1008 Wh	1512 Wh
	Nominal kapacitet	20 Ah	30 Ah
	Omgivelsestemperatur ved opladning	0 – 40 °C	
	Batteriets styresystem	Overophedning, kortslutning, overstrøm, overudladning og overladningsbeskyttelse	
Motor	Motor type	Luftkølet navmotor	
	Nominal power	0.5 kW, 500 W	1.5 kW*2, 1500 W*2
	Maks. power	1.5 kW, 1500 W	3 kW*2, 3000 W*2
Oplader	Model	NBW58D802B0D	
	Nominal spænding input	100 – 240 V ~	
	Maks. spænding output	58.8 V	
	Output power	0.1 kW, 1156.6 W	
	Nominal Output	57.8 V	2.0 A
Dæk	Type	11 tommer, Self Seal, slangeløse dæk	
	Dæktryk	32 psi	
	Materialer	Gummi	
Andet	Hastighedsindstillinger	WALK-mode, PARK-mode, ECO-mode, SPORT-mode og RACE-mode	
	Affjedringssystem	Fjederophæng (foran og bagpå)	
	Bremsesystem	Justerbar støddæmpning (foran og bagpå)	
Bluetooth	Frekvensbånd	2.4000 – 2.4835 GHz	
	Maks. RF effekt	20 mW	

[1]: Typisk rækkevidde: testet ved fuld power, 75 kg belastning, 25 °C, 20 km/t på jævnt underlag.

[2]: Typisk rækkevidde: testet ved fuldt opladet batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 40 km/t på jævnt underlag.

*Nogle af de faktorer, der påvirker rækkevidden, inkluderer: hastighed, antal start og stop, omgivelsestemperatur etc.

[3]: Single-opladning: Nominal spænding (input): op til 2 Amp, ved opladning med én lader.

Dual-opladning: Nominal spænding (input): op til 4 Amp, ved opladning med to ladere, godkendt af fabrikanten.

BEMÆRK: der medfølger kun én oplader med produktet. Ekstra oplader kan tilkøbes.

3 Fejlfinding

Fejlkode	Mulige årsager	Løsning
0	Fejl ved gashåndtaget	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
1	Kommunikationsfejl ved instrumentbrættet	
2	Kommunikationsfejl ved batteriet	
3	Fejl ved blinklyset	
4	Fejl ved forlygten	
5	Der ligger vand øverst i basen	
6	Overspændingsbeskyttelse af motor	Forsøg at oplade KickScooteren.
7	Underspændingsbeskyttelse af batteri/motor	
8	Høj Scooter-temperatur	
9	Høj batteri-temperatur	Afkøl KickScooteren.
10	Lav batteri-temperatur	Stil din KickScooter et varmere sted.
11	Høj temperatur ved forhjulet	Forsøg at afkøle KickScooterens forhjul.
12	Forhjulet stagnerer/kan ikke køre	Genstart KickScooteren og forsøg igen.
13	Fejl i strømsignal til forhjulets sensor	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
14	Overspænding ved forhjul	Genstart KickScooteren og forsøg igen.
15	Motorfejl ved forhjul	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
16	Høj temperatur ved baghjulet	Forsøg at afkøle KickScooteren.
17	Baghjulet stagnerer/kan ikke køre	Genstart KickScooteren og forsøg igen.
18	Fejl i strømsignal til baghjulets sensor	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
19	Overspænding ved baghjul	Genstart KickScooteren og forsøg igen.
20	Motorfejl ved baghjul	Udfyld serviceskema på: https://service.witt.dk/service/da/Segway-Ninebot/Service.aspx
21	Fejl ved omdrejningstæller (bagerst)	
22	Fejl ved omdrejningstæller (front)	

4 Certificeringer

Dette produkt er certificeret til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA Group.
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3
Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-overensstemmelseserklæring

Vigtig WEEE-information



Information vedr. WEEE bortskaffelse og genbrug / korrekt bortskaffelse af dette produkt. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Dette gælder for hele EU. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindste den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af dette affald.



Batterier og batteriemballage er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brugte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger reglerne for bortskaffelse og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer gældende for hele EU. Mange forskellige batterier er forsynet med dette mærke for herved at indikere, at batteriet ikke skal smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal afleveres tilbage i henhold til nærværende direktiv. I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, sættes mærkeseddel på batterier og akkumulatorer for at indikere, at de skal samles separat fra andet affald og genbruges. Etiketten på batteriet kan inkludere et kemisk symbol for metaltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kviksølv, Cd = cadmium). Brugere af batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffe disse som usorteret kommunalt affald. For korrekt genbrug skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et udpeget indsamlingssted. Produkansvarlighed er vigtig for at minimere batteriernes potentielle skadelige effekt på miljø og menne skeligt helbred grundet det potentielle indhold af farlige giftstoffer. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU.

Bekendtgørelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2006/42/EC.



Segway-Ninebot EMEA

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne GT1E og GT2P er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommissionen 2015/863.

UK overensstemmelseserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af direktivet 2017.

Bekendtgørelse for Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2012 om affald af elektisk og elektronisk udstyr

Dette produkt fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive dele (kabler, ledninger, mv.) møder direktivets krav 2012 vedr. anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse udstyr anført i denne sektion, er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produkterne GT1E og GT2P er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante forpligtelser af EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012.

Varemærke

Segway, Segway GT, Segway- og Rider Designs Ninebot er registrerede varemærker tilhørende Segway Inc. Android er varemærker af Google Inc; App Store er en tjenesteydelse af Apple Inc. De respektive ejere forbeholder sig rettighederne til deres varemærker, der henvises til i denne brugsanvisning.

Vi har forsøgt at inkludere beskrivelser og instruktioner for alle funktioner for SuperScooter, da vi lavede denne brugsvejledning. Grundet konstante forbedringer af produktet og dets funktioner samt designændringer, kan din SuperScooter imidlertid afvige en smule fra den, der er vist i denne brugsanvisning. Scan QR-koden på forsiden af brugsvejledningen, eller besøg Apple app Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for at downloade og installere Segway-Ninebot-appen.

Bemærk, der er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskellige funktioner, og nogle af de funktioner, der er nævnt her, er muligvis ikke relevante for dit produkt. Producenten forbeholder sig retten til at ændre design og funktionalitet på SuperScooter, produkt og dokumentation uden forudgående varsel.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
(Segway-Ninebot-appen kan understøtte SuperScooter med indbygget Bluetooth).

Kontakt

Kontakt os, hvis du har nogen problemer i forbindelse med kørsel, vedligeholdelse og sikkerhed, eller hvis der er fejl/mangler på din KickScooter.

Scandinavien:

Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørgsmål: service@witt.dk
Reserve dele: spareparts@witt.dk
Website: www.witt.dk

Europa, Mellemøsten og Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland
Website: www.segway.com

Hav serienummeret klar på din KickScooter, når du kontakter Segway.
Du finder serienummeret på undersiden af din KickScooter.

Reklamationsret og service

Der ydes 2 års reklamationsret* på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis ikke installationen er sket som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Ridser og skrammer.
- Beskadigelse af trinbræt/fodpads.
- Beskadigelse af hjul/punkteringer.
- Sliddele.

Batteri

- Produktet skal være tilsluttet strøm konstant, når det ikke er i brug. Dette for at forlænge levetiden på batteriet.
- Oplad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke anvendes med nogen form for strømformerer.
- Anvendelse af andre strømformerere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Anvend kun den strømforsyning der medfølger fra producenten til at oplade dette produkt.
- Undlad at anvende en strømforsyning med en beskadiget ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke udelukkende benyttes til privat brug, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb/benyttelse erhvervsmæssigt ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til normalt brug i fritiden.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanerne 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskema'.

Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskaader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.