



Scan QR-koden for å laste ned
Segway-Ninebot-appen



SEGWAY *GT*


Bruksanvisning NO

Produsenten forbeholder seg retten til å foreta produktendringer, gjøre firmware-oppdateringer samt oppdatere denne bruksanvisningen uten varsel..


Gå til www.segway.com eller Segway-Ninebot-appen for å laste ned de nyeste oppdateringene. Installer appen, aktiver din KickScooter og få de nyeste oppdateringene og sikkerhetsanvisningene.

MERK: Bildene i bruksanvisningen er utelukkende til illustrasjon. Bildene refererer ikke til en bestemt modell, og det faktiske produktet kan variere.

Oversikt


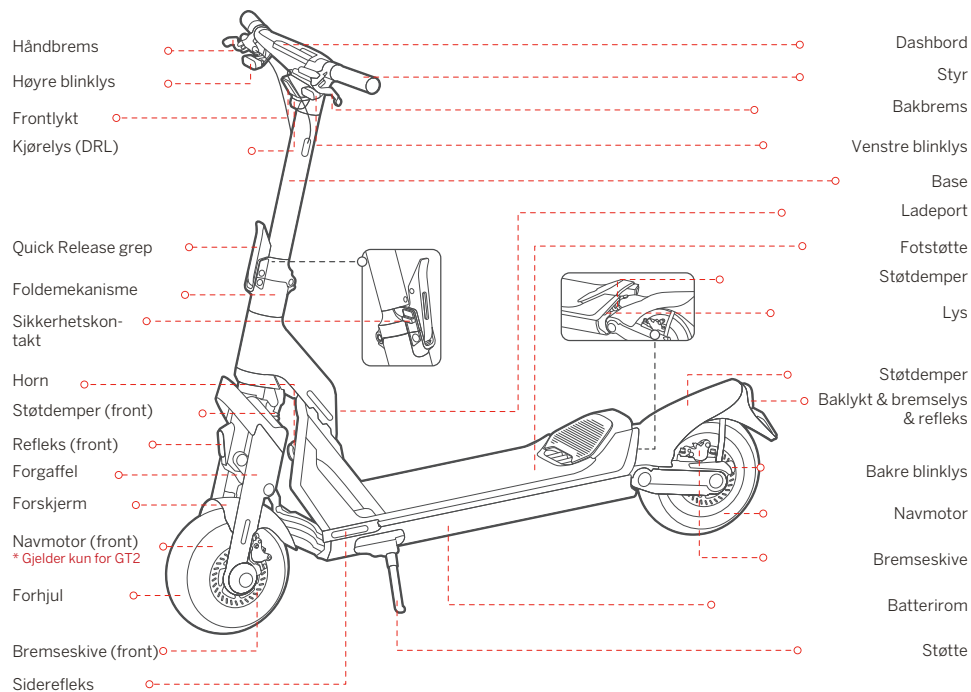


Styrets funksjoner

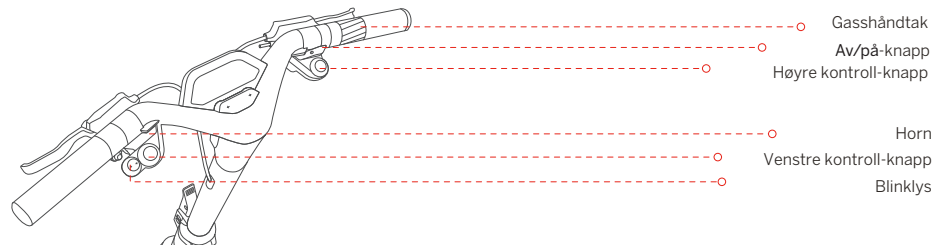

Navn	Funksjon	Metode
Av/på	Av/på (Off/on)	Trykk på knappen for å slå på KickScooteren. Trykk og hold inne for å slå av. Merk: funksjonen virker kun når KickScooteren er låst opp.
	Slå på skjermen	Trykk på Av/på-knappen for å aktivere skjermen når skjermyset automatisk dempes.
	Gå tilbake til forrige hastighets-mode (gjelder kun for GT2)	Når KickScooteren automatisk går i PARK-mode; trykk på av/på-knappen for å gå tilbake til forrige hastighets-mode.
	Bekreft Bluetooth-adgangskode	Under tilslutning til KickScooteren via Segway-Ninebot-appen, trykk på av/på-knappen for å bekrefte Bluetooth-adgangskoden.
Venstre kontroll-knapp	Slå på/av frontlykten	Vri venstre kontroll-knapp med/mot klokken for å slå av/på frontlykten.
	Slå på/av Cruise-mode (gjelder kun for GT2)	Trykk på venstre kontroll-knapp for å slå på cruise-mode, og KickScooteren vil holde konstant hastighet. Trykk igjen for å slå av.
	Skift mellom IWD og 2WD (gjelder kun for GT2)	Når KickScooteren står helt stille; trykk og hold venstre kontroll-knapp inne for å skifte mellom IWD og 2WD.
Høyre kontroll-knapp	Skift innstilling	Vri med/mot klokken for å skifte hastighet.
	Aktiver BOOST-mode (gjelder kun for GT2)	1) Trykk på høyre kontroll-knapp for å aktivere BOOST-mode. *gjelder kun i RACE-mode. 2) Trykk igjen eller skift hastighets-mode for å slå av.
	Skift til WALK-mode	For GT1: Når KickScooteren står helt stille; trykk på høyre kontroll-knapp for å skifte til WALK-mode. Trykk så på høyre kontroll-knapp igjen for å gå tilbake til forrige hastighets-mode. For GT2: Når KickScooteren står helt stille; trykk og hold høyre kontroll-knapp inne for å skifte til WALK-mode. Trykk på, og hold høyre kontroll-knapp inne igjen for å gå tilbake til forrige hastighets-mode.
Gasshåndtak	Giv mere gas	Vri gasshåndtaket for å gi mere gas
Blinklys	Slå på/av høyre/venstre blinklys	Trykk på venstre/høyre side av blinklys-knappen. Venstre/høyre blink-signal sluker etter tre blink. Trykk på og hold venstre/høyre side av venstre blinklys-knapp inne; venstre/høyre blink-signal fortsetter å blinke, inntil knappen slippes.
Horn	Aktiver horn	Trykk på horn-knappen; KickScooteren avgir én bip-lyd.

Dashbord

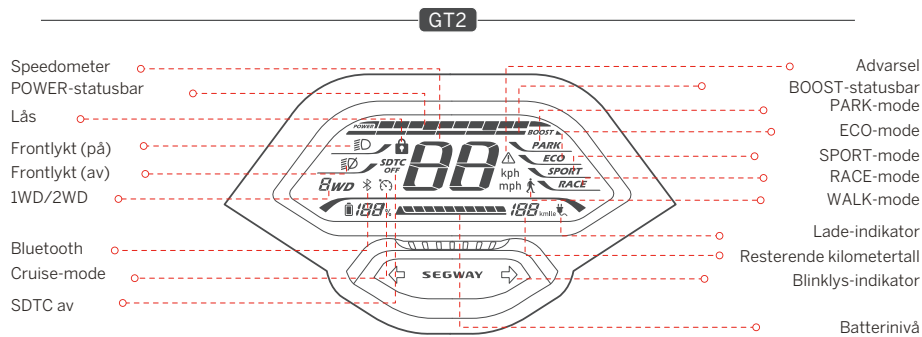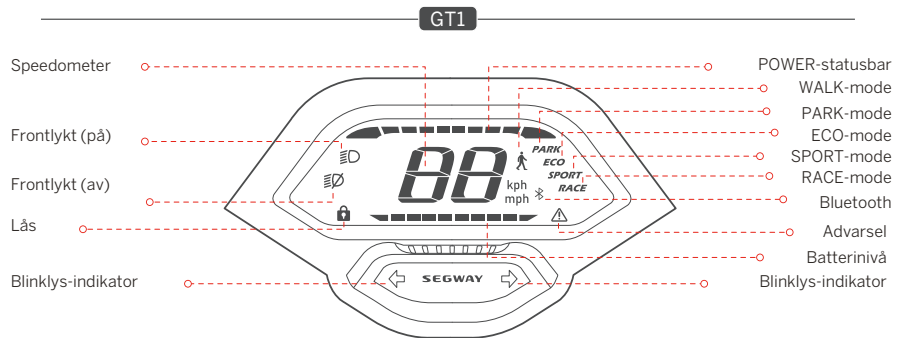


Symbol	Navn	Betydning	Beskrivelse
POWER	POWER status-bar	Symbolet viser KickScooterens motoroutput	
88	Speedometer	Symbolet viser KickScooterens nåværende hastighet	
SDTC OFF	SDTC deaktivert (GT2)	Symbolet viser at SDTC (Segway Dynamic Traction Control) er deaktivert.	1) Med tøjlsdrift, er SDTC-funksjonen automatisk aktivert i RACE-mode. Merk: Denne funksjonen hjelper å hindre hjulene i å rulle og sørger for stabilitet under akselerasjon. 2) Med etthjulsdrift, er SDTC-funksjonen automatisk deaktivert i RACE-mode.
	Cruise-mode (GT2)	Symbolet viser at Cruise-mode er aktivert.	1) I ECO, SPORT eller RACE-mode; trykk på venstre kontroll-knapp for å aktivere cruise-mode ved hastighet ≥ 5 km/t. Når cruise-mode er aktivert, vil KickScooteren holde konstant hastighet. 2) Slå av cruise-mode ved hjelp av følgende fremgangsmåte: 1: Vri gasshåndtaket eller klem håndbremsen. 2: Trykk på venstre kontroll-knapp. 3: Skift hastighets-mode. ⚠ Aktiver IKKE cruise-mode i komplekse omgivelser, dårlig vær eller veiforhold.
	Lås	Når ikonet lyser, betyr det at KickScooteren er låst.	Når KickScooteren er låst via Segway-Ninebot-appen: 1) Skjermen blir sort i tre sekunder; trykk så på av/på-knappen for å aktivere skjermen. 2) KickScooteren avgir alarm med blinkende lys, når den bevegelses/flyttes i tre sekunder eller mere. 3) KickScooteren vil fortsette å pipe når den flyttes i 10 sekunder, og hvis KickScooteren flyttes igjen innen en tidsramme på 60 sekunder, stopper ikke pipelyden. Når KickScooteren er låst opp, vil den automatisk slås av, hvis det ikke er aktivert i 10 minutter. Merk: Aktiver/deaktiver denne funksjonen via Segway-Ninebot-appen.
BWD	1WD/2WD (GT2)	1WD-ikonet viser at KickScooteren er i etthjulsdrift-mode. 2WD-ikonet viser at KickScooteren er i tøjlsdrift-mode.	
	Batterinivå (GT2)	Symbolet viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet i prosent og på POWER-statusbaren.	
	Batterinivå (GT1)	Symbolet viser hvor mye strøm som er igjen på statusbaren.	
BOOST	BOOST-Statusbar (GT2)	Symbolet viser den resterende akselerasjonstiden i BOOST-mode.	1) Trykk på høyre kontroll-knapp for å aktivere BOOST-mode. ⚠ gjelder kun i RACE-mode. 2) Vri gasshåndtaket for å akselerere raskere. 3) Trykk på høyre kontroll-knapp igjen, eller skift hastighets-mode for å slå av. ⚠ Når BOOST-mode er aktivert, vil KickScooteren akselerere raskere. Aktiver IKKE cruise-mode i ufermkommelige omgivelser, dårlig vær eller veiforhold. Det kan være farlig, og det er fare for skader.
	Bluetooth	Symbolet viser, at KickScooteren er tilsluttet til Segway-Ninebot-appen.	
	Advarsel	Symbolet viser at KickScooteren har registrert en feil. Feilkoden vises på dashbordet. Se avsnittet «feilsøk» for mulige årsaker og løsninger.	
188 km	Resterende kilometertall	Symbolet viser det resterende kilometertall for KickScooteren.	
	Lade-indikator	Symbolet viser at KickScooteren lader.	

Oversikt over hastighets-mode

Mode/model	GT1 (hastighets-begrensning)	GT2 (hastighets-begrensning)	Slik gjør du
 (WALK)	6 km/t	6 km/t	1) Vri den høyre kontroll-knappen, når KickScooteren står helt stille. 2) For GT1: Trykk på høyre kontroll-knapp. For GT2: Trykk og hold høyre kontroll-knapp inne. Merk: I denne innstillingen; vri gasshåndtaket litt for å gå med KickScooteren ved lav hastighet.
PARK	0 km/t	0 km/t	1) Vri den høyre kontroll-knappen. 2) For GT2: Når KickScooteren er i ECO, SPORT eller RACE-mode, vil den automatisk gå til PARK-mode ved følgende forhold: Parker eller stopp i mere enn 5 sekunder etter kjøring. Parker eller stopp i mere enn 20 sekunder, når du ikke kjører. * Trykk så på av/på-knappen for å komme tilbake til forrige innstilling.
ECO	25 km/t	40 km/t	Vri høyre kontroll-knapp.
SPORT	25 km/t	70 km/t	Vri høyre kontroll-knapp.
RACE	25 km/t	70 km/t	Vri høyre kontroll-knapp.

Justering av støtdemper

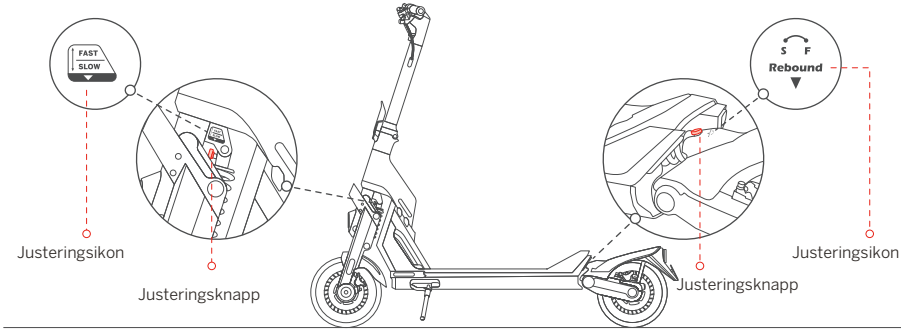

S (Slow rebound): øker suspensjon ved å vri justeringsknappen med klokken.

F (Fast rebound): minsker suspensjon ved å vri justeringsknappen mot klokken.

MERK: Støtdemperens suspensjon er fabrikkinnstilt. Følg veiledningen over, for å tilpasse innstillingene, så de passer til din kjørestil.

2 Spesifikasjoner

	Type	Parametre	
Produkt	Navn	Segway SuperScooter GT1	Segway SuperScooter GT2
	Modell	GT1E	GT2P
	Lengde x bredde x høyde	1485 x 656 x 1308 mm	
	Sammenlagt: L x B x H	1485 x 656 x 860 mm	
	Nettovekt	47,6 kg	52,6 kg
Fører/bruker	Maks. belastning	150 kg	
	Anbefalt alder	14-60 år	
	Påkrevet høyde	120-200 cm	
Parametre	Akselavstand	1147 mm	
	Frihøyde	140 mm	
	Hjultrekk	1WD (One-wheel drive)	2WD (Two-wheel drive)
	Maks. hastighet	25 km/t	70 km/t
	Typisk rekkevidde ¹	70 km	90 km
	Typisk rekkevidde ²	N/A	60 km
	Maks. stigning	Cirka 24 %	Cirka 30 %
	Anbefalt terreng	Asfalt/fortau; hindringer <3cm; hull <3cm	
	Driftstemperatur	-10 - 40 °C	
	Opbevaringstemperatur	-20 — 45 °C	
	IP klassifisering	IPX4	
	Ladetid (single) ³	Cirka 12 timer	Cirka 16 timer
	Ladetid (single) ³	Cirka 6 timer	Cirka 8 timer

	Type	Parametre	
Batteri	Modell	NDAF5020A	NDAF5030A
	Nominell spenning	50.4 V	
	Maks. ladespenning	58.8 V	
	Nominell energi	1008 Wh	1512 Wh
	Nominell kapasitet	20 Ah	30 Ah
	Omgivelsestemperatur ved lading	0 – 40 °C	
	Batteriets styresystem	Overoppheting, kortslutning, overstrøm, overutlading og overladingsbeskyttelse	
Motor	Motor type	Luftkjølt navmotor	
	Nominell power	0.5 kW, 500 W	1.5 kW*2, 1500 W*2
	Maks. power	1.5 kW, 1500 W	3 kW*2, 3000 W*2
Oplader	Modell	NBW58D802B0D	
	Nominell spenning input	100 – 240 V ~	
	Maks. spenning output	58.8 V	
	Output power	0.1 kW, 1156.6 W	
	Nominell Output	57.8 V	2.0 A
Dekk	Type	11 tommer, Self Seal, slangeløse dekk	
	Dekktrykk	32 psi	
	Materialer	Gummi	
Annet	Hastighetsinnstillinger	WALK-mode, PARK-mode, ECO-mode, SPORT-mode og RACE-mode	
	Suspensjonssystem	Fjæroppheng (foran og bak)	
	Bremsesystem	Justerbar støtdemping (foran og bak)	
Bluetooth	Frekvensbånd	2.4000 – 2.4835 GHz	
	Maks. RF effekt	20 mW	

[1]: Typisk rekkevidde: testet ved full power, 75 kg belastning, 25 °C, 20 km/t på jevnt underlag.

[2]: Typisk rekkevidde: testet ved fulladet batteri, 75 kg belastning, 25 °C, 40 km/t på jevnt underlag.

*Noen av faktorene som påvirker rekkevidden, inkluderer: hastighet, antall start og stopp, omgivelsestemperatur etc.

[3]: Single-lading: Nominell spenning (input): opp til 2 Amp, ved lading med én lader.

Dual-lading: Nominell spenning (input): opp til 4 Amp, ved lading med to ladere, godkjent av fabrikanten.

MERK: det følger med kun én lader med produktet. Ekstra lader kan kjøpes ekstra.

3 Feilsøking

Feilkode	Mulige årsaker	Løsning
0	Feil ved gasshåndtaket	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/nb/Segway-Ninebot/Service.aspx
1	Kommunikasjonfeil ved dashbord	
2	Kommunikasjonfeil ved batteriet	
3	Feil ved blinklyset	
4	Feil ved frontlykten	
5	Der ligger vand øverst i basen	
6	Overspenningsvern av motor	Prøv å lade KickScooteren.
7	Underspenningsvern av batteri/motor	
8	Høy Scooter-temperatur	
9	Høy batteri-temperatur	Avkjøl KickScooteren.
10	Lav batteri-temperatur	
11	Høy temperatur ved fronthjulet	Sett din KickScooter et varmere sted.
12	Fronthjulet stagnerer/kan ikke kjøre	Prøv å avkjøle KickScooterens fronthjul.
13	Feil i strømsignal til fronthjulets sensor	Genstart KickScooteren og forsøk igjen.
14	Overspenning ved fronthjul	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/nb/Segway-Ninebot/Service.aspx
15	Motorfeil ved fronthjul	Start KickScooteren på nytt, og forsøk igjen.
16	Høy temperatur ved bakhjulet	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/nb/Segway-Ninebot/Service.aspx
17	Bakhjulet stagnerer/kan ikke kjøre	Forsøk å avkjøle KickScooteren.
18	Feil i strømsignal til bakhjulets sensor	Start KickScooteren på nytt, og forsøk igjen.
19	Overspenning ved bakhjul	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/nb/Segway-Ninebot/Service.aspx
20	Motorfeil ved bakhjul	Start KickScooteren på nytt, og forsøk igjen.
21	Feil ved turteller (bak)	Fyll ut serviceskjema på: https://service.witt.dk/service/nb/Segway-Ninebot/Service.aspx
22	Feil ved turteller (front)	

4 Sertifiseringer

Dette produktet er sertifisert til ANSI/CAN/UL-2272 by CSA Group.
Batteriet er i overensstemmelse med UN/DOT 38.3
Batteriet er i overensstemmelse med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-samsvarserklæring Viktig WEEE-informasjon



Informasjon vedrørende WEEE avhending og resirkulering / korrekt avhending av dette produktet. Den overkryssede søppelbøtten symboliserer at dette produktet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal sorteres for seg. Dette gjelder for hele EU. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minimere den miljømessige belastningen i forbindelse med avhending av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og øke muligheten for gjenbruk og nyttiggjøring av dette avfallet.



Batterier og batteriemballasje er merket i samsvar med det europeiske direktiv 2006/66/DC og 2013/56/EU vedrørende batterier og akkumulatorer, samt brukte batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlegger reglene for avhending og gjenbruk av brukte batterier og akkumulatorer gjeldende for hele EU. Mange forskjellige batterier er utstyrt med dette merket for å indikere at batteriet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal leveres tilbake i henhold til nærværende direktiv. I samsvar med det europeiske direktiv 2006/66/EC og 2013/56/EU, settes merket på batterier og akkumulatorer for å indikere at de skal sorteres separat fra annet avfall og gjenbrukes. Etiketten på batteriet kan inkludere et kjemisk symbol for metalltypen i batteriet (Pb = bly, Hg = kvikksølv, Cd = kadmium). Brukere av batterier og akkumulatorer må ikke kaste disse som usortert kommunalt avfall. For korrekt gjenbruk skal du returnere batteriet til leverandøren eller benytte et dedikert innsamlingssted. Produktansvarlighet er viktig for å minimere batterienes potensielt skadelige effekt på miljø og menneskers helse på grunn av det potensielt farlige innholdet av giftstoffer. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, herunder batterier, som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, når avfallet av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes korrekt. Produkter som er merket med ovenstående «overkryssede søppelbøtte», er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelbøtten symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal sorteres for seg.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU.

Bekjennelse for direktivet om farlige stoffer (RoHS)

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive deler (kabler, ledninger, mv.) møter kravene fra Direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2006/42/EC.



Segway-Ninebot EMEA

For kontakt i EU, kun regulerende emner: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland.

Samsvarserklæringen kan ses på følgende adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene GT1E og GT2P er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2014/53/EU, Maskindirektivet 2006/42/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og Europa-Kommisjonen 2015/863.

UK samsvarserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av direktiv 2017.

Bekjennelse for Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2012 om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr

Dette produktet fra Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delre (kabler, ledninger, mv.) møter direktivets krav 2012 vedr. bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Maskindirektivet

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at det trådløse utstyret anført i denne seksjonen, er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av maskindirektivet 2008.



For kontakt i UK:
UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, United Kingdom

Herved erklærer Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, at produktene GT1E og GT2P er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante forpliktelser av EU-direktiv 2017, Maskindirektivet 2008, og RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Varemerke

Segway, Segway GT, Segway- og Rider Designs Ninebot er registrerte varemerker tilhørende Segway Inc. Android er varemerker tilhørende Google Inc; App Store er en tjeneste tilhørende Apple Inc. De respektive eiere forbeholder seg rettighetene til deres varemerker, som det henvises til i denne bruksanvisningen.

Vi har forsøkt å inkludere beskrivelser og instruksjoner for alle funksjoner for SuperScooter da vi utarbeidet denne bruksanvisningen. Grunnet konstante forbedringer av produktet og dets funksjoner samt designendringer, kan din SuperScooter imidlertid avvike noe fra den som er vist i denne bruksanvisningen. Scan QR-koden på forsiden på bruksanvisningen, eller besøk Apple app Store (iOS) eller Google Play Store (Android) for å laste ned og installere Segway-Ninebot-appen.

MERK: det er flere Segway- og Ninebot-modeller med forskjellige funksjoner, og noen av de som er nevnt her, er kanskje ikke relevante for ditt produkt. Produsenten forbeholder seg retten til å endre design og funksjoner på SuperScooter, produkt og dokumentasjon uten varsel.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes.
(Segway-Ninebot-appen kan understøtte SuperScooter med innebygget Bluetooth).

Kontakt

Kontakt oss hvis du har problemer med kjøring, vedlikehold og sikkerhet, eller hvis det er feil/mangler på din KickScooter.

Scandinavia:

Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Øvrige spørsmål: service@witt.dk
Reservedeler: spareparts@witt.dk
Web: www.witt.dk

Europa, Midtøsten og Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holland
Web: www.segway.com

Ha serienummeret til din KickScooter klart, når du kontakter Segway.
Du finner serienummeret på undersiden av din KickScooter.

Reklamasjonsrett og Service

Det ytes 5 års reklamasjonsrett* på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem lett tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen har skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Riper og skader.
- Skader på trinnbrett/ftobrett.
- Skader på hjul/punkteringer.
- Slitasjedeler.

Batteri

- Produktet skal være tilkoblet strøm hele tiden, når det ikke er i bruk. Dette for å forlenge levetiden på batteriet.
- Lad kun med en standard stikkontakt. Produktet må ikke brukes med noen form for strømomformere.
- Bruk av andre strømomformere vil øyeblikkelig gjøre garantien ugyldig.
- Bruk kun den strømforsyningen som følger med fra produsenten til å lade opp dette produktet.
- Unngå å bruke en strømforsyning med en skadet ledning eller kontakt.

* Der er 1 års garanti på batteriet.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer etter at varen har blitt levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Forretningskjøp

Forretningskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men til forretning eller forretningslignende formål eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere. I forbindelse med forretningskjøp ytes ingen garanti, fordi dette produktet utelukkende er beregnet til normalt bruk i fritiden.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikk, hvor produktet er kjøpt. Registrering av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanene 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceskjema'.

Forbehold om trykkfeil.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien faller bort hvis anvisningene ikke overholdes.