



Skanna QR-koden för att ladda ner
Segway-Ninebot-appen



SEGWAY *GT*


Bruksanvisning SE

Tillverkaren förbehåller sig rätten att företa produktändringar, släppa firmware-uppdateringar samt att utan förvarning uppdatera denna bruksanvisning.


Besök www.segway.com eller gå till Segway-Ninebot-appen för att ladda ner de senaste uppdateringarna. Installera appen, aktivera din KickScooter och få de senaste uppdateringarna och säkerhetsanvisningar.

Notera att bilderna i bruksanvisningen är endast för illustration. Bilderna hänvisar inte till en specifik modell och den faktiska produkten kan variera.

Översikt


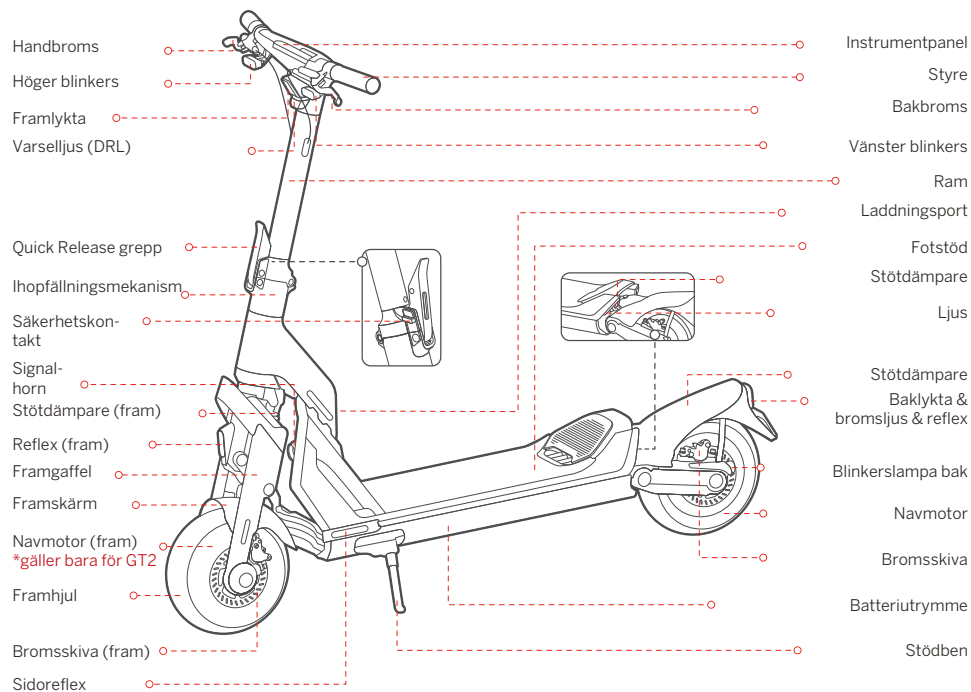


Styrets funktioner

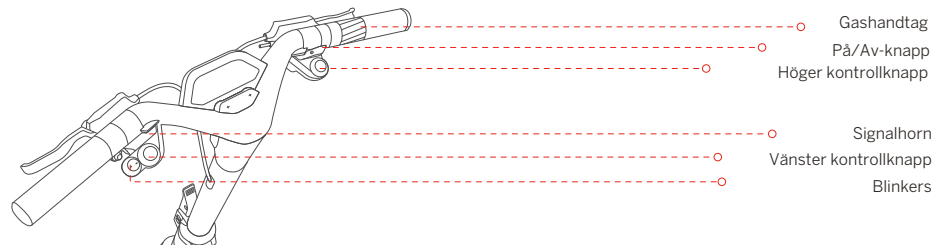

Namn	Funktion	Tillvägagångssätt
På/Av	På/Av (On/off)	Tryck på knappen för att sätta på KickScootern. Tryck och håll inne för att stänga av. Notera: funktionen fungerar bara, när KickScootern är uppläst.
	Slå på skärmen	Tryck på På/Av-knappen för att aktivera skärmen, när skärmjuset automatiskt dämpas.
	Gå tillbaka till senaste hastighetsläget (gäller bara för GT2)	När KickScootern automatiskt går i PARK-läge, tryck på På/Av-knappen för att gå tillbaka till senaste hastighetsläget.
	Bekräfta Bluetooth-lösenordet	Under anslutning till KickScootern via Segway-Ninebot-appen, tryck på På/Av-knappen för att bekräfta Bluetooth-lösenordet.
Vänster kontrollknapp	Tänd / släck framlyktan	Vrid vänster kontrollknapp med/moturs för att släcka/tända framlyktan.
	Tänd / släck Cruise-läge (gäller bara för GT2)	Tryck på vänster kontrollknapp för att sätta på Cruise-läget och KickScootern håller konstant hastighet. Tryck igen för att stänga av.
	Växla mellan IWD och 2WD (gäller bara för GT2)	När KickScootern står helt stilla, tryck och håll inne vänster kontrollknapp för att växla mellan IWD och 2WD.
Höger kontrollknapp	Byt inställning	Vrid med/moturs för att byta hastighet.
	Aktivera BOOST-läge (gäller bara för GT2)	1) Tryck på höger kontrollknapp för att aktivera BOOST-läget. *gäller bara i RACE-läge. 2) Tryck igen eller byt hastighetsläge för att stänga av.
	Byt till WALK-läge	För GT1: När KickScootern står helt still, tryck på höger kontrollknapp för att byta till WALK-läge. Tryck nu på höger kontrollknapp igen för att gå tillbaka till senaste hastighetsläget. För GT2: När KickScootern står helt still, tryck och håll inne höger kontrollknapp för att byta till WALK-läge. Tryck på och håll inne höger kontrollknapp för att gå tillbaka till senaste hastighetsläget.
Gashandtag	Ge mera gas	Vrid gashandtaget för att ge mer gas.
Blinkers	Sätt på/stäng av höger/vänster blinkers	Tryck på vänster/höger sida av blinkers-knappen, vänster/höger blink-signal släcks efter tre blinkningar. Tryck på och håll inne vänster/höger sida av blinkers-knappen, vänster/höger-signal fortsätter att blinka, tills knappen släpps.
Signalhorn	Aktivera signalhorn	Tryck på signalhornsknappen. KickScootern avger ett pip ljud.

Instrumentpanel

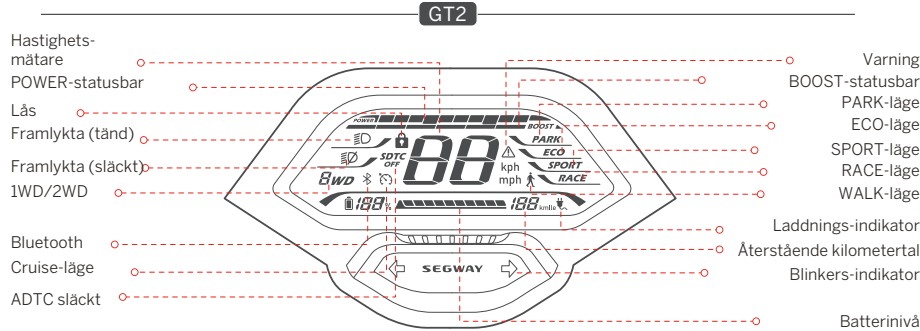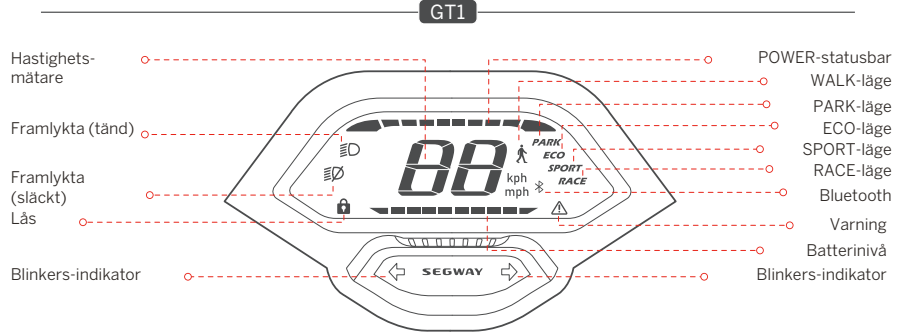


Symbol	Namn	Betydelse	Beskrivning
POWER	POWER status-bar	Symbolen visar KickScooters motoroutput	
88	Speedometer	Symbolen visar KickScooters nuvarande hastighet	
SDTC OFF	SDTC inaktiverad (GT2)	Symbolen visar, att SDTC (Segway Dynamic Traction Control) är inaktiverad.	1) Med tvåhjulsdrift är SDTC-funktionen automatiskt aktiverad i RACE-läge. Observera att denna funktion hjälper till att förhindra att hjulen sladdar och säkerställer stabilitet under acceleration. 2) Vid enhjulsdrift är SDTC-funktionen automatiskt inaktiverad i RACE-läge.
	Cruise-läge (GT2)	Symbolen visar, att Cruise-läget är aktiverat.	1) ECO, SPORT eller RACE-läge, tryck på vänster kontrollknapp för att aktivera cruise-läge vid hastighet < 5 km/h. När cruise-läge är aktiverat, kommer KickScootern att hålla en konstant hastighet. 2) Stäng av cruise-läget på följande sätt: 1: Vrid gashandtaget eller kläm handbromsen. 2: Tryck på vänster kontrollknapp. 3: Byt hastighetsläge. Aktivera INTE cruise-läget i komplexa miljöer, dåligt väder eller vägförhållanden.
	Lås	När ikonen lyser, betyder det, att KickScootern är låst.	När KickScootern är låst via Segway-Ninebot-appen: 1) Skärmen blir svart i tre sekunder, tryck nu på På/Av-knappen för att aktivera skärmen. 2) KickScootern avger ett larm med blinkande ljus, när den rör sig/flyttas i tre sekunder eller mer, 3) KickScootern fortsätter att pipa, när den flyttas i 10 sekunder och om KickScootern flyttas igen inom tidsramen 60 sekunder, stoppar pipjudet inte. När KickScootern är upplåst, kommer den automatiskt att stängas av om ingen aktivitet upptäcks inom 10 minuter. Observera: Aktivera/inaktivera denna funktion via Segway-Ninebot-appen.
1WD	1WD/2WD (GT2)	1WD-ikonen indikerar att KickScootern är i enhjulsdriftsläge. 2WD-ikonen visar, att KickScootern är i tvåhjulsdriftsläge.	
	Batterinivå (GT2)	Symbolen visar, hur mycket ström som är kvar i batteriet i procent och på POWER-statusbaren.	
	Batterinivå (GT1)	Symbolen visar, hur mycket ström som är kvar på statusbaren.	
BOOST	BOOST-Statusbar (GT2)	Symbolen visar den återstående accelerationstiden i BOOST-läge.	1) Tryck på höger kontrollknapp för att aktivera BOOST-läget. * gäller bara i RACE-läge. 2) Vrid gasreglaget för att accelerera snabbare. 3) Tryck på höger kontrollknapp igen eller byt hastighetsläge för att släcka. När BOOST-läget är aktiverat, kommer KickScootern accelerera snabbare. Aktivera INTE cruise-läget i svårframkomliga miljöer, vid dåligt väder eller väderförhållanden. Detta kan vara farligt och innebär risk för skador.
	Bluetooth	Symbolen visar, att KickScootern är ansluten till Segway-Ninebot-appen.	
	Varning	Symbolen visar, att KickScootern har registrerat ett fel. Felkoden visas på instrumentpanelen. Se avsnittet "felsökning" för möjliga orsaker och lösningar.	
188 km	Återstående kilometertal	Symbolen visar återstående kilometertal för KickScootern.	
	Laddnings-indikator	Symbolen visar, att KickScootern laddar.	

Överblick över hastighetsläge

Läge/modell	GT1 (hastighetsbegränsning)	GT2 (hastighetsbegränsning)	Gör så här
 (WALK)	6 km/t	6 km/t	1) Vrid en högra kontrollknappen, när KickScootern står helt still. 2) För GT1: Tryck på höger kontrollknapp. För GT2: Tryck och håll in höger kontrollknapp. Observera: I denna inställning, vrid gashandtaget en smula för att promenera med KickScootern i låg hastighet.
PARK	0 km/t	0 km/t	1) Vrid den högra kontrollknappen. 2) För GT2: När KickScootern är i ECO, SPORT eller RACE-läge, kommer den automatiskt gå till PARK-läge vid följande förhållanden: Parkera eller stå still i mer än 5 sekunder efter körning. Parkera eller stå still i mer än 20 sekunder, när du inte kör. *Tryck nu på På/av-knappen för att komma tillbaka till senaste inställningen.
ECO	25 km/t	40 km/t	Vrid höger kontrollknapp
SPORT	25 km/t	70 km/t	Vrid höger kontrollknapp
RACE	25 km/t	70 km/t	Vrid höger kontrollknapp

Justering av stötdämpare

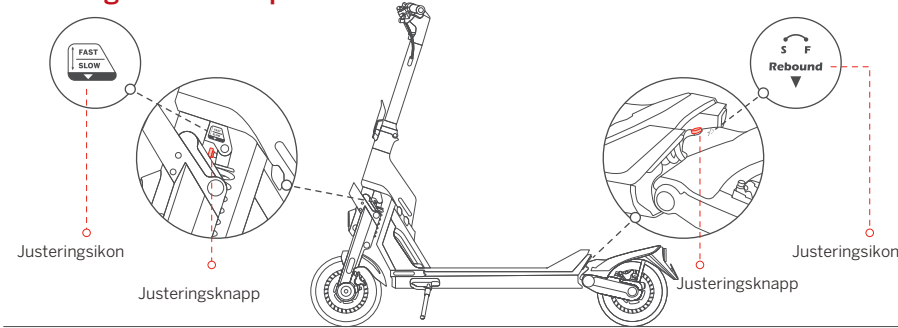

S (Slow rebound): ökar fjädringen genom att vrida justeringsknappen medurs.
F (Fast rebound): minskar fjädringen genom att vrida justeringsknappen moturs.
Notera: Stötdämparens fjädring är fabriksinställd. Följ ovanstående vägledning för att anpassa inställningarna, så de passar din körstil.

2 Specifikationer

	Typ	Parametrar	
Produkt	Namn	Segway SuperScooter GT1	Segway SuperScooter GT2
	Modell	GT1E	GT2P
	Längd x bredd x höjd	1485 x 656 x 1308 mm	
	Hopfälld: L x B x H	1485 x 656 x 860 mm	
	Nettovikt:	47,6 kg	52,6 kg
Förare/användare	Max. belastning	150 kg	
	Rekommenderad ålder	14-60 år	
	Erforderlig höjd	120-200 cm	
Parametrar	Axelavstånd	1147 mm	
	Frihöjd	140 mm	
	Hjuldrift	1WD (One-wheel drive)	2WD (Two-wheel drive)
	Max. hastighet	25 km/t	70 km/t
	Typisk räckvidd ¹	70 km	90 km
	Typisk räckvidd ²	N/A	60 km
	Max. stigning	Cirka 24 %	Cirka 30 %
	Rekommenderad terräng	Asfalt/trottoar; hinder<3cm; hål<3cm	
	Drifttemperatur	-10 - 40 °C	
	Förvaringstemperatur	-20 — 45 °C	
	IP klassificering	IPX4	
	Uppladdningstid (single) ³	Cirka 12 timmar	Cirka 16 timmar
	Uppladdningstid (dual) ³	Cirka 6 timmar	Cirka 8 timmar

	Typ	Parametrar	
Batteri	Modell	NDAF5020A	NDAF5030A
	Nominell spänning	50.4 V	
	Max. laddningsspänning	58.8 V	
	Nominell energi	1008 Wh	1512 Wh
	Nominell kapacitet	20 Ah	30 Ah
	Omgivande temperatur vid laddning	0 – 40 °C	
	Batteriets styrsystem	Överupphettning, kortslutning, överström, överladdning och överladdningsskydd	
Motor	Motortyp	Luftkyld navmotor	
	Nominell power	0.5 kW, 500 W	1.5 kW*2, 1500 W*2
	Max. power	1.5 kW, 1500 W	3 kW*2, 3000 W*2
Laddare	Modell	NBW58D802B0D	
	Nominell spänning input	100 – 240 V ~	
	Max. spänning output	58.8 V	
	Output power	0.1 kW, 1156.6 W	
	Nominell output	57.8 V	2.0 A
Däck	Typ	11 tum, Self Seal, slanglösa däck	
	Däcktryck	32 psi	
	Material	Gummi	
Annat	Hastighetsinställningar	WALK-läge, PARK-läge, ECO-läge, SPORT-läge och RACE-läge	
	Fjädringssystem	jäderupphängning (fram och bak)	
	Bromssystem	Justerbar stötdämpning (fram och bak)	
Bluetooth	Frekvensband	2.4000 – 2.4835 GHz	
	Max. RF effekt	20 mW	

(1): Typisk räckvidd: testad vid full power, 75 kg belastning, 25°C, 20 km/h på jämnt underlag.

(2): Typisk räckvidd: testad vid fullt uppladdat batteri, 75 kg belastning, 25°C, på jämnt underlag.

*Några av de faktorer som påverkar räckvidden inkluderar: hastighet, antal start och stopp, omgivande temperatur etc.

(3): Single-laddning: Nominell spänning (input): upp till 2 Amp. vid uppladdning med en laddare.

Dual-laddning: Nominell spänning (input): upp till 4 Amp. vid uppladdning med två laddare, godkända av tillverkaren.

NOTERA: endast en laddare medföljer produkten. Extra laddare kan köpas till.

3 Felsökning

Felkod	Möjliga orsaker	Lösning
0	Fel på gashandtaget	Fyll i serviceschema på: https://service.witt.dk/service/se/Segway-Ninebot/Service.aspx
1	Kommunikationsfel på instrumentpanelen	
2	Kommunikationsfel på batteriet	
3	Fel på blinkersen	
4	Fel på framlyktan	
5	Det finns vatten överst i ramen	
6	Överspänningsskydd av motor	Försök att ladda KickScootern.
7	Underspänningsskydd av batteri/motor	
8	Hög Scooter-temperatur	Låt KickScootern svalna.
9	Hög batteritemperatur	Låt KickScootern svalna.
10	Låg batteritemperatur	Ställ din KickScooter på en varmare plats.
11	Hög temperatur vid framhjulet	Försök att kyla ner framhjulet.
12	Framhjulet stagnerar/kan inte köra	Återstarta KickScootern och försök igen.
13	Fel i ström signalen till framhjulets sensor	Fyll i serviceschema på: https://service.witt.dk/service/se/Segway-Ninebot/Service.aspx
14	Överspänning vid framhjul	Återstarta KickScootern och försök igen.
15	Motorfel vid framhjul	Fyll i serviceschema på: https://service.witt.dk/service/se/Segway-Ninebot/Service.aspx
16	Hög temperatur vid bakhjul	Låt KickScootern svalna.
17	Bakhjulet stagnerar/kan inte köra	Återstarta KickScootern och försök igen
18	Fel i strömsignal till bakhjulets sensor	Fyll i serviceschema på: https://service.witt.dk/service/se/Segway-Ninebot/Service.aspx
19	Överspänning vid bakhjul	Återstarta KickScootern och försök igen
20	Motorfel vid bakhjul	Fyll i serviceschema på: https://service.witt.dk/service/se/Segway-Ninebot/Service.aspx
21	Fel på varvräknaren (bak)	
22	Fel på varvräknaren (fram)	

4 Certifieringar

Denna produkt är certifierad för ANSI/CAN/UL-2272 av CSA Group.
Batteriet uppfyller UN/DOT 38.3
Batteriet överensstämmer med ANSI/CAN/UL-2271.

EU-försäkran om överensstämmelse Viktig WEEE-information



Information kring WEEE bortskaffande och återvinning / Korrekt bortskaffande av denna produkt. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska hanteras separat. Detta gäller för hela EU. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Konsumenten ska använda sig av de kommunala insamlingsanordningarna för att minska den miljömässiga belastningen i förbindelse med bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning av detta avfall.



Batterier och batteriemballage är märkta enligt de europeiska direktiven 2006/66/EC och 2013/56/EU angående batterier och ackumulatorer, samt använda batterier och ackumulatorer. Direktiven fastställer reglerna för bortskaffande och återvinning av använda batterier och ackumulatorer gällande för hela EU. Många olika batterier är försedda med denna symbol för att indikera, att batteriet inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste returneras i enlighet med detta direktiv. I enlighet med EU-direktiven 2006/66/EG och 2013/56/EU är batterier och ackumulatorer märkta för att indikera att de måste samlas in separat från annat avfall och återvinnas. Etiketten på batteriet kan innehålla en kemisk symbol för typen av metall i batteriet (Pb = bly, Hg = kvicksilver, Cd = kadmium). Användare av batterier och ackumulatorer får inte slänga dem som osorterat kommunalt avfall. För korrekt återvinning, returnera batteriet till leverantören eller använd en anvisad insamlingsplats. Produktansvar är viktigt för att minimera den potentiella skadliga effekten av batterier på miljön och människors hälsa på grund av det potentiella innehållet av farliga gifter. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, däribland batterier som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön, när avfallet av elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta med ovanstående "överkryssad avfallsbehållare", är elektrisk eller elektronisk utrustning. Den överkryssade avfallsbehållaren symboliserar, att avfall av elektrisk och elektronisk utrustning inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska hanteras separat.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Förordning om direktivet om farliga ämnen (RoHS)

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar, etc.) uppfyller kraven i direktiv 2011/65 / EU och Europeiska kommissionen 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ("RoHS recast" eller "RoHS 2.0").

Maskindirektivet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.



Segway-Ninebot EMEA

För kontakt inom EU, endast regulatoriska frågor: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederländerna.

Försäkran om överensstämmelse kan ses på följande adress: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Härmed förklarar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd att produkterna GT1E och GT2P är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53 / EU. Maskindirektivet 2006/42 / EC och RoHS-direktivet 2011/65 / EU och Europeiska kommissionen 2015/863.

UK deklaration om överensstämmelse

Elektromagnetisk kompatibilitet 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i 2017-direktivet.

Tillkännagivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012 om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Denna produkt från Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd, inklusive delar (kablar, ledningar, etc.) uppfyller kraven i direktivet 2012 ang. användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Maskindirektivet

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd förklarar härmed att den trådlösa utrustningen som listas i detta avsnitt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Maskindirektivet 2008.



För kontakt i Storbritannien:
UKCA Experts Ltd.

Avd 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, Storbritannien

Härmed förklarar Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd att produkterna GT1E och GT2P överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2017, Maskindirektivet 2008 och RoHS-direktivet om användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

5 Varumärke

Segway, Segway GT, Segway och Rider Designs Ninebot är registrerade varumärken som tillhör Segway Inc. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc; App Store är en tjänst som tillhandahålls av Apple Inc. Respektive ägare förbehåller sig rätten till sina varumärken som hänvisas till i denna manual.

Vi har försökt inkludera beskrivningar och instruktioner för alla funktioner på SuperScootern när vi skapade den här bruksanvisningen. På grund av ständiga förbättringar av produkten och dess funktioner samt designändringar, kan din SuperScooter dock skilja sig något från den som visas i denna bruksanvisning. Skanna QR-koden på framsidan av bruksanvisningen, eller besök Apple App Store (iOS) eller Google Play Store (Android) för att ladda ner och installera Segway-Ninebot-appen.

Observera att det finns flera Segway- och Ninebot-modeller med olika funktioner, och några av de funktioner som nämns här kanske inte är relevanta för din produkt. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och funktionalitet på SuperScootern, produkten och dokumentationen utan föregående meddelande.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
(Segway-Ninebot-appen kan stödja SuperScooter med inbyggd Bluetooth).

6 Kontakt

Kontakta oss om du har problem med körning, underhåll och säkerhet, eller om det finns fel/defekter på din KickScooter.

Scandinavien:

Witt A/S.
Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark
Övriga frågor: service@witt.dk
Reservdelar: spareparts@witt.dk
Webbplats: www.witt.dk

Europa, Mellanöstern och Afrika:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nederländerna
Webbplats: www.segway.com

Ha serienumret redo på din KickScooter när du kontaktar Segway.
Du hittar serienumret på undersidan av din KickScooter.

Reklamationsrätt och service

Det finns 3 års reklamationsrätt* på tillverknings- och materialfel på din nya produkt, giltig från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten inkluderar material och arbetslön. När du begär service ska du ange produktnamn och serienummer. Denna information finns på typskylten. Notera vid behov informationen här i bruksanvisningen så att du har dem till hands. Detta gör det lättare för serviceteknikern att hitta rätt reservdelar.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte orsakats av tillverknings- eller materialfel
- Om reservdelar som inte är original har använts
- Om instruktionerna i bruksanvisningen inte har följts
- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna
- Om utbildade har installerat eller reparerat produkten
- Repor
- Skador på stegbrädan / fotplattorna
- Skador på däck/punkteringar
- Förslitningsdelar

Batteri

- Produkten ska vara konstant ansluten till ström när den inte används. Detta för att förlänga batteriets livslängd.
- Ladda endast med ett standarduttag. Produkten får inte användas med någon typ av strömomvandlare. Användning av andra strömomformare upphäver omedelbart garantin.
- Använd endast strömförsörjningen från tillverkaren för att ladda apparaten.
- Använd inte en strömförsörjning med en skadad sladd eller kontakt.

* Det är 1 års garanti på batteriet.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är detta uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuella transportskador. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. Annars kommer kundens krav att avvisas.

Ogrundad service

Om produkten skickas in till service, och det visar sig att man hade kunnat avhjälpa felet själv genom att följa anvisningarna här i bruksanvisningen, faller det på kunden själv att betala för servicen.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är alla inköp av apparater, som inte uteslutande används för privat bruk, utan används till kommersiella eller liknande ändamål eller används för uthyrning eller annat bruk, som omfattar flera användare. I förbindelse med kommersiella inköp/kommersiell användning gäller ingen garanti, då denna produkt endast är avsedd för normal användning på fritiden.

Service

För serviceförfrågan och reservdelar i Sverige kontaktas den butik, där produkten är inköpt. Anmälan om reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken 'Service', 'Segway Service' og 'Segway serviceschema'.

Med förbehåll för tryckfel.

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller personsador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om anvisningarna inte följs.