



Lataa Segway Ninebot -sovellus
skannaamalla QR-koodi



SEGWAY *GT*


Käyttöohjeet FI

Valmistaja varaa oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia, julkaista laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tätä käyttöohjetta ilman ennakkoilmoitusta.


Käy osoitteessa www.segway.com tai käytä Segway Ninebot -sovellusta ladataksesi uusimmat päivitykset. Asenna sovellus, aktivoi KickScooter ja hanki uusimmat päivitykset sekä turvallisuusohjeet.

Huomaa, että käyttöohjeen kuvat ovat vain havainnollistavia. Kuvat eivät viittaa tiettyyn malliin, ja todellinen tuote voi olla erilainen.

Yleiskatsaus


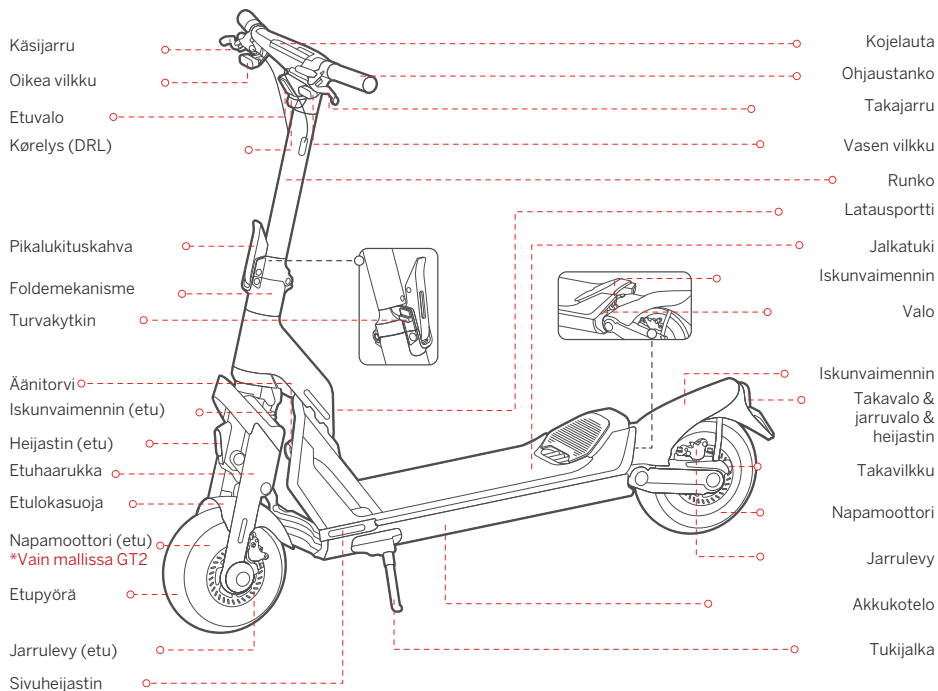


Ohjaustangon toiminnot

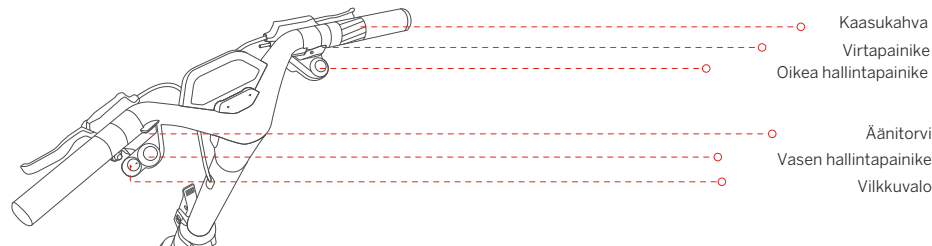

Nimi	Toiminto	Toimintaperiaate
Kytke/sammuta virta	Kytke/sammuta virta (On/off)	Paina painiketta käynnistääksesi KickScooterin. Paina pitkään sammuttaaksesi virran. Huomautus: toiminto toimii vain, kun KickScooterin lukitus on avattu.
	Kytke näyttö päälle	Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta, kun näytön valo on himmentynyt automaattisesti.
	Palaa edelliseen nopeusasetukseen (vain mallissa GT2)	Kun KickScooter siirtyy automaattisesti PARK-asetukselle, palaa edelliseen nopeusasetukseen painamalla virtapainiketta.
	Vahvista Bluetooth-salasana	Kun muodostat yhteyden KickScooteriin Segway-Ninebot-sovelluksen kautta, vahvista Bluetooth-salasana painamalla virtapainiketta.
Vasen hallintapainike	Kytke/sammuta etuvalo	Käännä vasenta hallintapainiketta myötä-/vastapäivään kytkääksesi ajovalon päälle/pois.
	Kytke/sammuta Cruise-asetus (vain mallissa GT2)	Paina vasenta ohjauspainiketta ottaaksesi käyttöön CRUISE-asetuksen, jolloin KickScooter pitää vakionopeuden. Paina uudelleen sammuttaaksesi CRUISE-asetuksen.
	Vaihda IWD:n ja 2WD:n välillä (vain mallissa GT2)	Kun KickScooter on täysin paikallaan, paina ja pidä painettuna vasenta ohjauspainiketta vaihtaaksesi IWD:n ja 2WD:n välillä.
Oikea hallintapainike	Muuta asetuksia	Kierrä myötä-/vastapäivään muuttaaksesi nopeutta.
	Aktivoi BOOST-asetus (vain mallissa GT2)	1) Aktivoi BOOST-asetus painamalla oikeaa ohjauspainiketta. *toimii vain RACE-asetuksella. 2) Paina uudelleen tai vaihda nopeusasetusta sammuttaaksesi.
	Vaihda WALK-asetukselle	GT1: Kun KickScooter on täysin paikallaan, vaihda WALK-asetukselle painamalla oikeaa ohjauspainiketta. Paina nyt uudelleen oikeaa ohjauspainiketta palataksesi edelliseen nopeusasetukseen.
		GT2: Kun KickScooter on täysin paikallaan, paina ja pidä painettuna oikeaa ohjauspainiketta vaihtaaksesi WALK-asetukselle. Paina ja pidä painettuna oikeaa ohjauspainiketta uudelleen palataksesi edelliseen nopeusasetukseen.
Kaasukahva	Anna lisää kaasua	Käännä kaasukahvaa antaaksesi lisää kaasua
Vilkkuvalo	Kytke/sammuta oikea/vasen vilkkuvalo	Paina suuntavilkkupainiketta vasemmalta/oikealta puolelta, vasen/oikea vilkku sammuu kolmen välähdyksen jälkeen. Paina ja pidä alhaalla suuntavilkkupainiketta vasemmalta/oikealta puolelta, vasen/oikea suuntavilkku jatkaa vilkkumista, kunnes painike vapautetaan.
Äänitorvi	Aktivoi äänitorven	Paina äänitorvipainiketta, KickScooter antaa yhden tööttäysään.

Kojelauta

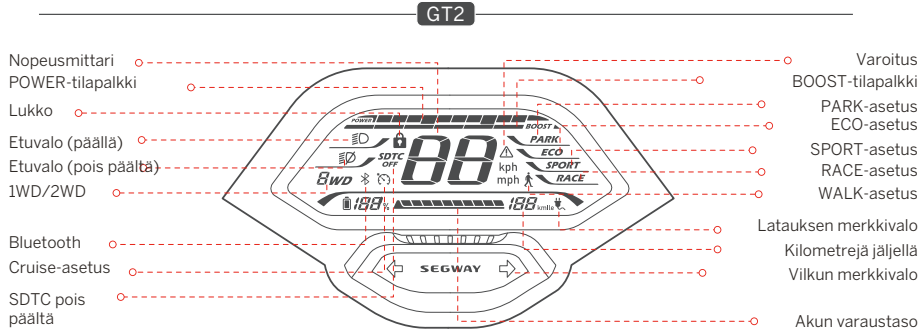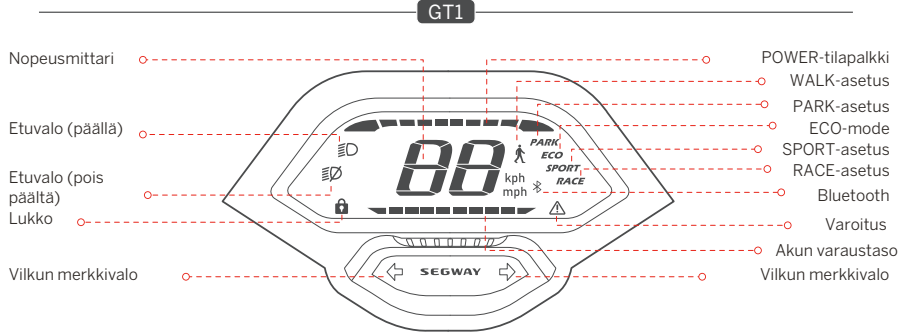


Symboli	Nimi	Merkitys	Kuvaus
POWER	POWER-tilapalkki	Symboli näyttää KickScooterin moottorin tehon	
BB	Nopeusmittari	Symboli näyttää KickScooterin nopeuden	
SDTC OFF	SDTC pois käytöstä (GT2)	Symboli näyttää, että SDTC (Segway Dynamic Traction Control) on poistettu käytöstä.	1) Kaksipyörävedossa SDTC-toiminto aktivoituu automaattisesti RACE-asetuksella. Huomautus: tämä ominaisuus auttaa estämään pyörien luistamista ja takaa vakauden kiihdytyksen aikana. 2) Yksipyörävedossa SDTC-toiminto kytketty automaattisesti pois päältä RACE-asetuksella.
	Cruise-asetus (GT2)	Symboli osoittaa, että Cruise-asetus on aktivoitu.	1) ECO-, SPORT- tai RACE-asetuksella paina vasenta hallintapainiketta aktivoitaksesi Cruise-asetuksen, kun nopeus on ≥ 5 km/h. Kun Cruise-asetus on aktivoitu, KickScooter ylläpitää vakionopeutta. 2) Kytke Cruise-asetus pois seuraavasti: 1: Käännä kaasuvipua tai paina seisontajarrua. 2: Paina vasenta hallintapainiketta. 3: Vaihda nopeusasetusta. ÄLÄ aktivoi Cruise-asetusta hankalissa ympäristöissä sekä huonoissa sää- tai tieolosuhteissa.
	Lukko	Kun kuvake palaa, se tarkoittaa, että KickScooter on lukittu.	Kun KickScooter on lukittu Segway-Ninebot-sovelluksen kautta: 1) Näyttö muuttuu pimeäksi kolmessa sekunnissa. Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. 2) KickScooter hälyttää vilkkuvalla valolla, jos sitä liikutetaan/siirretään vähintään kolmen sekunnin ajan. 3) KickScooter jatkaa piippausta, jos sitä liikutetaan 10 sekunnin ajan, ja jos KickScooteria liikutetaan uudelleen 60 sekunnin kuluessa, hälytysäänä jatkuu. Kun KickScooterin lukitus avataan, sammuu se automaattisesti uudelleen, jos sitä ei käytetä 10 minuutin aikana. Huomautus: ota tämä ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Segway-Ninebot-sovelluksen kautta.
1WD	1WD/2WD (GT2)	1WD-kuvake osoittaa, että KickScooter on yksipyörävetotilassa. 2WD-kuvake osoittaa, että KickScooter on kaksipyörävetotilassa.	
	Akun varaustaso (GT2)	Symboli näyttää, kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä prosentteina ja POWER-tilapalkissa.	
	Akun varaustaso (GT1)	Symboli näyttää, kuinka paljon virtaa on jäljellä tilapalkissa.	
BOOST	BOOST-tilapalkki (GT2)	Symboli näyttää, kuinka paljon virtaa on jäljellä BOOST-tilapalkissa.	1) Aktivoi BOOST-tila painamalla oikeaa ohjauspainiketta. *toimii vain RACE-asetuksella. 2) Käännä kaasukahvaa kiihdyttääksesi nopeammin. 3) Paina oikeaa ohjauspainiketta uudelleen tai vaihda nopeus-asetusta sammuttaaksesi. Kun BOOST-asetus on aktivoitu, KickScooter kiihtyy nopeammin. ÄLÄ aktivoi Cruise-asetusta hankalissa ympäristöissä sekä huonoissa sää- tai tieolosuhteissa. Se voi olla vaarallista ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
	Bluetooth	Symboli osoittaa, että KickScooter on yhdistetty Segway-Ninebot-sovellukseen.	
	Varoitus	Symboli osoittaa, että KickScooter on havainnut virheen. Virhekoodi näkyy kojelaudassa. Katso "Vianetsintä"-osiota mahdolliset syyt ja ratkaisut.	
188	Jäljellä olevat kilometrit	Symboli näyttää KickScooterin jäljellä olevat ajokilometrit.	
	Latauksen merkkivalo	Symboli osoittaa, että KickScooter latautuu.	

Yleiskatsaus nopeusasetuksiin

Mode/model	GT1 (nopeusrajoitin)	GT2 (nopeusrajoitin)	Toimi näin
 (WALK)	6 km/h	6 km/h	1) Käännä oikeaa hallintapainiketta, kun KickScooter on täysin paikallaan. 2) GT1: Paina oikeaa ohjauspainiketta. GT2: Paina ja pidä alhaalla oikeaa ohjauspainiketta. Huomautus: Tässä asetuksessa käännä kaasua hieman, jotta voit kävellä KickScooterin kanssa alhaisella nopeudella.
PARK	0 km/h	0 km/h	1) Käännä oikeaa hallintapainiketta. 2) GT2:lle: Kun KickScooter on ECO-, SPORT- tai RACE-asetuksella, se siirtyy automaattisesti PARK-asetukselle seuraavissa olosuhteissa: Pysäköitäessä tai pysähdyttyäessä yli 5 sekunniksi ajon jälkeen. Pysäköitäessä tai pysähdyttyäessä 20 sekunniksi, kun et aja. * Paina nyt virtapainiketta palataksesi edelliseen asetukseen.
ECO	25 km/h	40 km/h	Käännä oikeaa hallintapainiketta.
SPORT	25 km/h	70 km/h	Käännä oikeaa hallintapainiketta.
RACE	25 km/h	70 km/h	Käännä oikeaa hallintapainiketta.

Iskunvaimentimen säätäminen

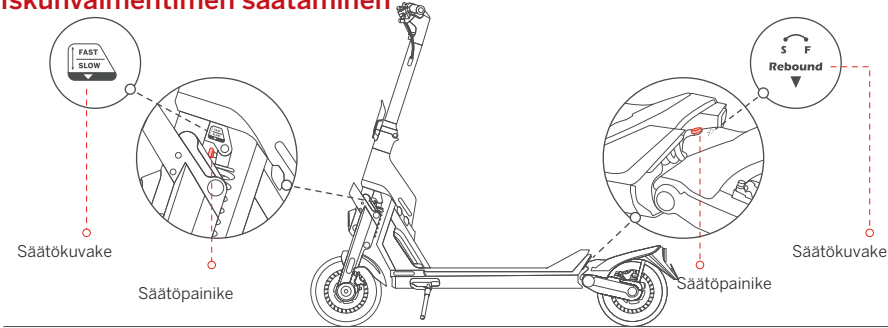

S (Slow rebound): lisää jousitusta kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.
F (Fixed rebound): vähennä jousitusta kääntämällä säätönuppia vastapäivään.
Huomautus: iskunvaimentimen jousitus on asetettu tehtaalla. Noudata yllä olevia ohjeita mukauttaaksesi asetuksia ajotyylisi sopiviksi.

Tekniset tiedot

	Tyyppi	Tiedot	
Tuote	Nimi	Segway SuperScooter GT1	Segway SuperScooter GT2
	Malli	GT1E	GT2P
	Pituus x leveys x korkeus	1485 x 656 x 1308 mm	
	P x L x K taitettuna	1485 x 656 x 860 mm	
	Nettopaino	47,6 kg	52,6 kg
Ajaja/käyttäjä	Maksimikuormitus	150 kg	
	Suositusikä	14-60 vuotta	
	Vaadittu pituus	120-200 cm	
Tiedot	Akseliväli	1147 mm	
	Vapaa korkeus	140 mm	
	Rengaspaine	1WD (One-wheel drive)	2WD (Two-wheel drive)
	Maksiminopeus	25 km/h	70 km/h
	Maksimikaltevuus ¹	70 km	90 km
	Maksimikaltevuus ²	N/A	60 km
	Maksimikaltevuus	Noin 24%	Noin 30%
	Suosittelut maasto	Asfaltti/jalkakäytävä; esteet <3 cm; kuopat <3cm	
	Käyttölämpötila	-10 - 40 °C	
	Säilytyslämpötila	-20 — 45 °C	
	IP-luokitus	IPX4	
	Latausaika (single) ³	Noin 12 tuntia	Noin 16 tuntia
	Latausaika (dual) ³	Noin 6 tuntia	Noin 8 tuntia

	Tyyppi	Tiedot	
Akku	Malli	NDAF5020A	NDAF5030A
	Nimellisjännite	50.4 V	
	Maksimi latausjännite	58.8 V	
	Nimellisteho	1008 Wh	1512 Wh
	Nimelliskapasiteetti	20 Ah	30 Ah
	Ympäristölämpötila latauksen aikana	0 – 40 °C	
	Akun ohjausjärjestelmä	Ylikuumenemis-, oikosulku-, ylivirta- ja yllilataussuoja	
Moottori	Moottorityyppi	Ilmajäähdytteinen napamoottori	
	Nimellisteho	0.5 kW, 500 W	1.5 kW*2, 1500 W*2
	Maksimiteho	1.5 kW, 1500 W	3 kW*2, 3000 W*2
Laturi	Malli	NBW58D802B0D	
	Nimellistulojännite	100 – 240 V ~	
	Maksimi lähtöjännite	58.8 V	
	Lähtöteho	0.1 kW, 1156.6 W	
	Nimellislähtö	57.8 V 2.0 A	
Renkaat	Tyyppi	11 tuumaa, Self Seal, sisärenkaattomat renkaat	
	Rengaspaine	32 psi	
	Materiaali	Kumi	
Muut	Nopeusasetukset	Asetukset: WALK, PARK, ECO, SPORT ja RACE	
	Jousitus	Jousijousitus (edessä ja takana)	
	Jarrujärjestelmä	Säädettävä iskunvaimennus (edessä ja takana)	
Bluetooth	Taajuusalue	2.4000 – 2.4835 GHz	
	Maksimi RF-efekti	20 mW	

[1]: Tyypillinen toimintasäde: testattu täydellä teholla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C:ssa, 20 km/h nopeudella tasaisella alustalla.

[2]: Tyypillinen toimintasäde: testattu täyteen ladatulla akulla, 75 kg:n kuormalla, 25 °C:ssa, 40 km/h nopeudella tasaisella alustalla.

* Toimintasäteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat: nopeus, käynnistysten ja pysäytysten lukumäärä, ympäristön lämpötila jne.

[3]: Single-lataus: nimellisjännite (tulo): jopa 2 A, kun ladataan yhdellä laturilla.

Dual-lataus: nimellisjännite (sisääntulo): enintään 4 A, ladattaessa kahdella laturilla, valmistajan hyväksymä.

HUOMAUTUS: tuotteen mukana tulee vain yksi laturi. Lisälaturi ostettavissa erikseen.

3 Vianetsintä

Vikakoodi	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
0	Vika kaasukahvassa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/fi/Segway/EscooterService.aspx
1	Tiedonsiirtovika kojelaudassa	
2	Tiedonsiirtovika akussa	
3	Vika vilkuissa	
4	Vika etuvalossa	
5	Rungon yläosassa on vettä	
6	Moottorin ylijännitesuoja	
7	Akun/moottorin alijännitesuoja	Yritä ladata KickScooteria.
8	Scooterin lämpötila korkea	Anna KickScooterin jäähtyä.
9	Akun lämpötila korkea	Anna KickScooterin jäähtyä.
10	Akun lämpötila matala	Vie KickScooter lämpimämpään paikkaan.
11	Etupyörän lämpötila korkea	Yritä lämmittää KickScooterin etupyörää.
12	Etupyörä pysähtyy/ei pyöri	Käynnistä KickScooter uudelleen ja yritä uudelleen.
13	Vika etupyörän anturin virtasignaalisissa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/fi/Segway/EscooterService.aspx
14	Ylijännite etupyörässä	Käynnistä KickScooter uudelleen ja yritä uudelleen.
15	Moottorivika etupyörässä	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/fi/Segway/EscooterService.aspx
16	Takapyörän lämpötila korkea	Yritä jäähdyttää KickScooteria.
17	Takapyörä pysähtyy/ei pyöri	Käynnistä KickScooter uudelleen ja yritä uudelleen.
18	Vika takapyörän anturin virtasignaalisissa	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/fi/Segway/EscooterService.aspx
19	Ylijännite takapyörässä	Käynnistä KickScooter uudelleen ja yritä uudelleen.
20	Moottorivika takapyörässä	Täytä huoltolomake osoitteessa: https://service.witt.dk/service/fi/Segway/EscooterService.aspx
21	Vika kierroslukumittarissa (takana)	
22	Vika kierroslukumittarissa (edessä)	

4 Sertifikaatit

Tällä tuotteella CSA Groupin ANSI/CAN/UL-2272-sertifikaatti.

Akku on UN/DOT 38.3 -standardin mukainen

Akku on ANSI/CAN /UL-2271:n mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tärkeitä WEEE-tietoja



Tietoja koskien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) hävittämistä ja kierrätystä/tämän tuotteen asianmukaista hävittämistä. Symboli, jossa jäteastian yli on vedetty ruxsi, tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Tämä koskee koko EU-ta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Käyttäjien tulee käyttää kunnallisia keräysjärjestelmiä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen liittyvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja näiden jätteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen lisäämiseksi.



Akut ja akkupakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien eurooppalaisten direktiivien 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi sisältää kaikkialla EU:ssa sovellettavat säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämisestä ja kierrätyksestä. Monet erilaiset akut on merkitty tällä merkillä, joka osoittaa, että akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee palauttaa tämän direktiivin mukaisesti. Eurooppalaisten direktiivien 2006/66/EY ja 2013/56/EU mukaisesti paristojen ja akkujen etiketteihin on merkitty, että paristot ja akut on kerättävä erillään muusta jätteestä ja kierrätettävä. Akun etiketissä voi olla akussa käytetyn metallityypin kemiallinen symboli (Pb = lyijy, Hg = elohopea, Cd = kadmium). Paristojen ja akkujen käyttäjät eivät saa hävittää niitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Palauta akku toimittajalle tai määrättyyn keräyspisteeseen asianmukaisista kierrätyksestä varten. Tuotevastuu on tärkeä, jotta voidaan minimoida akkujen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, koska akut voivat sisältää vaarallisia myrkyjä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, mukaan lukien akut, jotka voivat olla vaarallisia ja haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisesti. Tuotteet, jotka on merkitty yllä olevalla symbolilla, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Yliiivattu jäteastia tarkoittaa, ettei sähkö- ja elektroniikkaromua saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä erikseen.

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.

Ilmoitus koskien vaarallisten aineiden direktiiviä (RoHS)

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää direktiivin 2011/65/EU ja Euroopan komission 2015/863 vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ("RoHS-recast" tai "RoHS 2.0").

Konedirektiivi

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat konedirektiivin 2006/42/EY keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.



Segway-Ninebot EMEA

Yhteydenotot EU:ssa, vain sääntelyyn liittyvissä asioissa: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>.

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että GT1E- ja GT2P-tuotteet ovat direktiivin 2014/53/EU, konedirektiivin 2006/42/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja Euroopan komission 2015/863:n keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2017

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat vuoden 2017 direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.

Ilmoitus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2012

Tämä Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd:n tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot jne.), täyttää direktiivin 2012 vaatimukset koskien tiettyjen vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Konedirektiivi

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut langattomat laitteet ovat konedirektiivin 2008 keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.



Yhteydenotot Isossa-Britanniassa:

UKCA Experts Ltd.

Dept 302, 43 Owston Road Carcroft. Doncaster, DN6 8DA, Iso-Britannia

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd vakuuttaa täten, että GT1E- ja GT2P-tuotteet ovat EU:n direktiivin 2017, konedirektiivin 2008 ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisia aineita koskevan RoHS-direktiivin 2012 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukaisia.

5 Tavaramerkki

Segway, Segway GT, Segway ja Rider Designs Ninebot ovat Segway Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Android on Google Inc:n tavaramerkki; App Store on Apple Inc:n tarjoama palvelu. Asianomaiset omistajat pidättävät oikeudet tässä käyttöohjeessa mainittuihin tavaramerkkeihinsä.

Olemme yrittäneet sisällyttää kaikkien SuperScooterin ominaisuuksien kuvaukset ja ohjeet tehdessämme tätä opasta. Kuitenkin tuotteen ja sen ominaisuuksien jatkuvien parannusten sekä suunnittelu muutosten vuoksi SuperScooterisi saattaa poiketa hieman tässä oppaassa esitetystä. Skannaa QR-koodi käyttöoppaan kannesta tai käy Apple App Storessa (iOS) tai Google Play Storessa (Android) ladataksesi ja asentaaksesi Segway-Ninebot-sovelluksen.

Huomaa, että on olemassa useita Segway- ja Ninebot-malleja, joissa on erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja, ja jotkin tässä mainituista ominaisuuksista eivät välttämättä liity sinun tuotteeseesi. Valmistaja varaa oikeuden muuttaa SuperScooterin, tuotteen ja dokumenttien suunnittelua ja toimintoja ilman ennakkoilmoitusta.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

(Segway-Ninebot-sovellus tukee SuperScooteria sisäänrakennetulla Bluetoothilla).

6 Yhteystiedot

Ota yhteyttä, jos sinulla on ongelmia ajamiseen, huoltoon tai turvallisuuteen liittyen tai jos KickScooterissasi esiintyy vikoja/puutteita:

Skandinavia:

Witt A/S.

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Tanska

Kysymykset: service@witt.dk

Varaosat: spareparts@witt.dk

Verkkosivusto: www.witt.dk

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka:

Segway-Ninebot EMEA, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Alankomaat

Verkkosivusto: www.segway.com

Pida KickScooterisi sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä Segwayhin.

Sarjanumero löytyy KickScooterin alapuolelta.

Takuu ja huolto

Uuden tuotteen valmistus- ja materiaali virheille on 2 vuoden takuuoikeus*, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun otat yhteyttä huoltoon, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaali virheistä
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos ammattitaidottomat henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
- Naarmuja tai kolhuja
- Askellaudan/jalkatyynyjen vaurioita
- Pyörien vaurioita tai puhkeamista
- Kuluvia osia

Akku

- Tuotteen on oltava jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, kun sitä ei käytetä. Tämä pidentää akun käyttöikää.
- Lataa vain tavallisesta pistorasiasta. Tuotetta ei saa käyttää minkäänlaista tehonmuuntajien kanssa.
- Muiden tehonmuuntajien käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa virtalähdettä.
- Älä käytä virtalähdettä, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut.

* Akulla on 1 vuoden takuu

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Hankinta yrityskäyttöön

Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun laitteita ei käytetä vain yksityiskäytössä, vaan niitä käytetään yritys- tai liiketoiminnallisessa käytössä tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu useita käyttäjiä. Mitään takuuta ei anneta hankittaessa yritys-/liiketoiminnalliseen käyttöön, koska tämä tuote on tarkoitettu vain tavalliseen vapaa-ajan käyttöön.

Huolto

Jos tarvitset huoltoa tai ja varaosia Suomessa, ota yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu.

Takuun piiriin kuuluvat ilmoitukset voi tehdä myös osoitteessa witt.dk/fi Huolto-välilehdellä kohdassa Segway huolto ja Segway huoltolomake.

Emme vastaa painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuotte- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.