


Roomba® 205 DustCompactor™

Vac | **Combo** -robotti


Käyttöopas

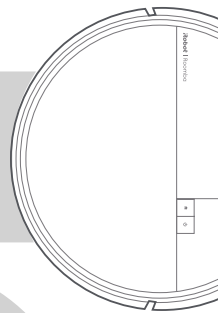


iRobot

Aloittaminen

1 Poista suojakalvo kamerasta ja vaahtosuojukset puskurin takaa

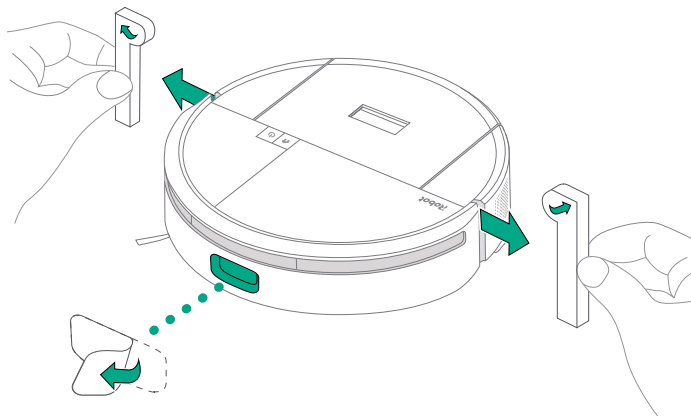

2 Aseta telakka kovalle lattiapinnalle

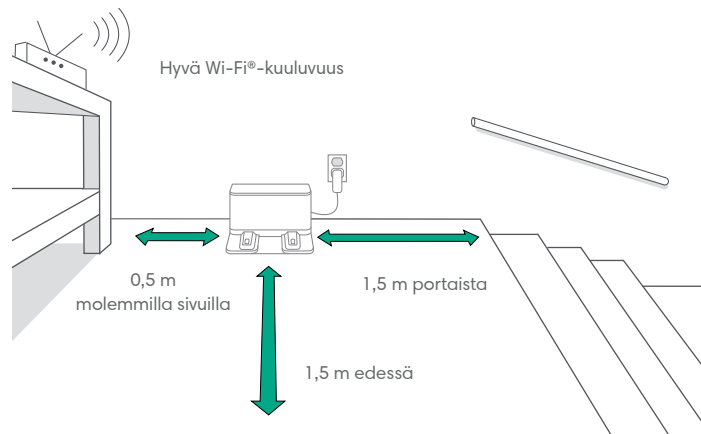


HUOMAUTUS: Älä aseta telakkaa suoraan auringonvaloon. Varmista, että telakan ympärillä on tyhjää tilaa, jotta telakointi on sujuvaa.




VAARA: Estä robotin putoaminen portaisiin varmistamalla, että telakka on asetettu vähintään 1,5 metrin päähän portaista.

3 Kytke telakka pistorasiaan

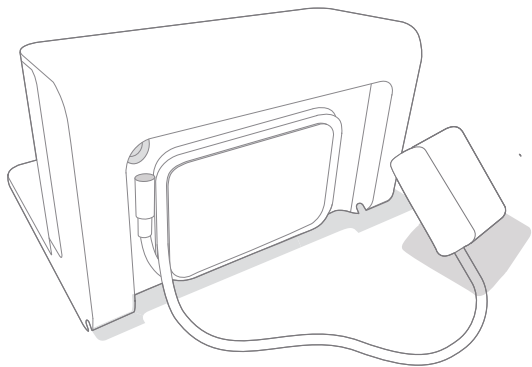


Kytke virtajohto pistorasiaan. Kierrä johto siten, ettei se ole robotin kulkureitillä.

4 Asenna reunanpuhdistusharja

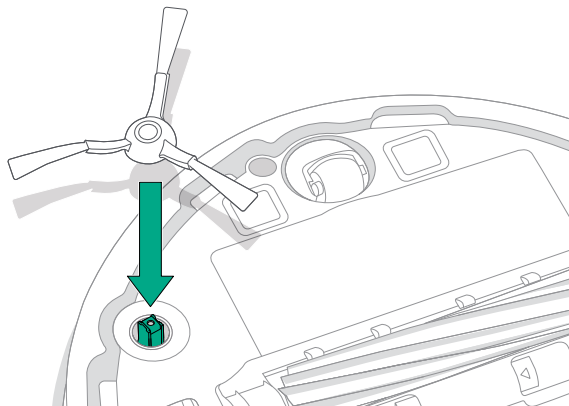

Kohdista reunanpuhdistusharja paikalleen ja paina sitä alas, kunnes kuulet napsahduksen.

5 Herätä robotti

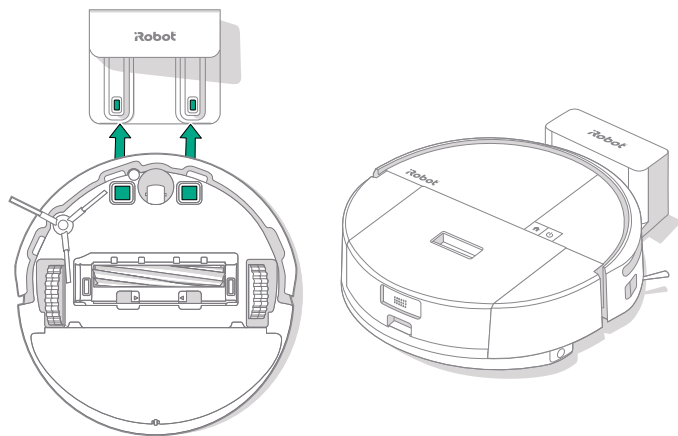

Aseta robotti telakan eteen ja liu'uta sitä kohti telakkaa siten, että metalliset latauskosketuspinnat kohdistuvat. Muutaman minuutin kuluttua kuulet äänimerkin, joka ilmoittaa, että robotti on hereillä.



HUOMAUTUS: Robotti toimitetaan osittain ladattuna, mutta suosittelemme sen lataamista 4 tunnin ajan ennen ensimmäisen siivoustyön aloittamista.

6 Lataa Roomba® Home -sovellus

Skannaa QR-koodi mobiililaitteen kameralla tai etsi Roomba® Home -sovellus sovelluskaupasta. Sovellus antaa vaihteittaiset ohjeet robotin käyttöönottoon. Kun olet ottanut robotin käyttöön sovelluksessa, voit


- hallita milloin, mistä ja miten robotti siivoaa
- luoda automaattisia siivousaikatauluja
- mukauttaa siivousasetukset mieleiseksesi
- hyödyntää digitaalisia ominaisuuksia
- saada vinkkejä, niksejä ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.



TÄRKEÄÄ: Lue oheiset turvallisuusohjeet ennen robotin käyttämistä.

Tietoa Roomba® 205 DustCompactor™ -robotista


Laite ylhäältä

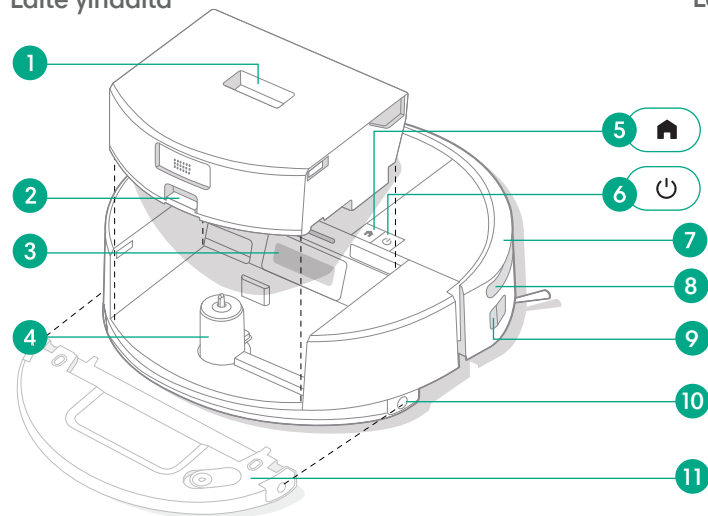

- 1 Pölysäiliön vapautuspainike
- 2 Pölysäiliön kannen vapautuspainike
- 3 Pölysäiliön aukko
- 4 Varren ohjaus
- 5 Home-painike
- 6 Virtapainike

- 7 Puskuri
- 8 ClearView™ LiDAR
- 9 Reunan infrapuna-anturi
- 10 Vesisäiliön vapautuspainike (vain Combo-mallit)
- 11 Vesisäiliö (vain Combo-mallit)
- 12 Mattotunnistus (vain Combo-mallit)

Laite alhaalta

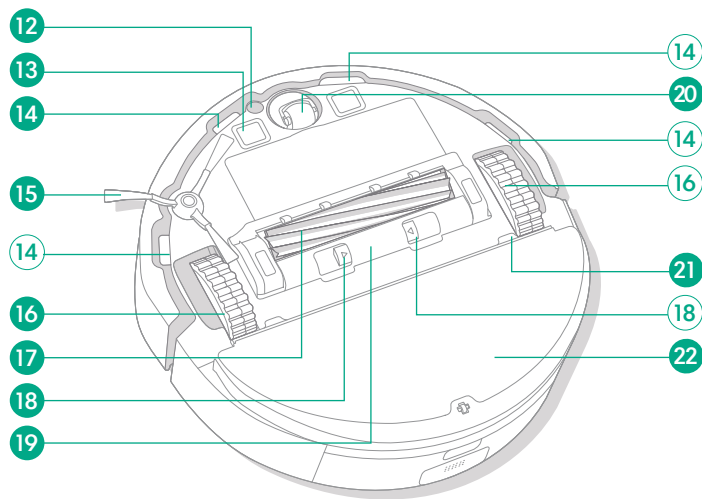


- 13 Latauskosketuspinnat
- 14 Korkeuseroanturit
- 15 Reunanpuhdistusharja
- 16 Pyörät
- 17 Eri pinnoille sopiva harja
- 18 Harjansuojuksen vapautuskieleke


- 19 Harjansuojus
- 20 Kääntöpyörä
- 21 Tyynylevyn kiinnitys (vain Combo-mallit)
- 22 Moppaustyyny (vain Combo-mallit)

Tietoa Roomba® 205 DustCompactor™ -robotista


DustCompactor™-säiliö

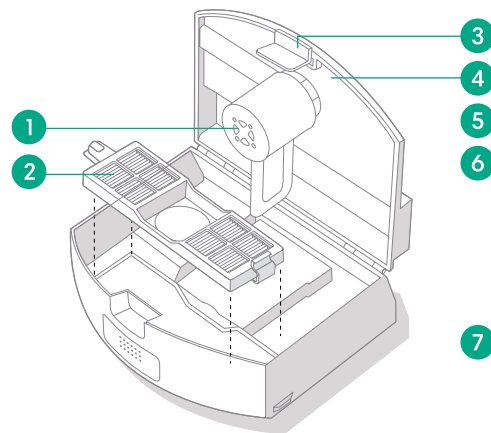

Vesisäiliö (vain Combo-mallit)

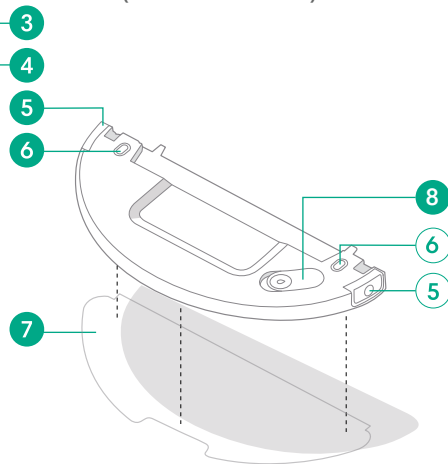

Telakka (asetä seinää vasten)

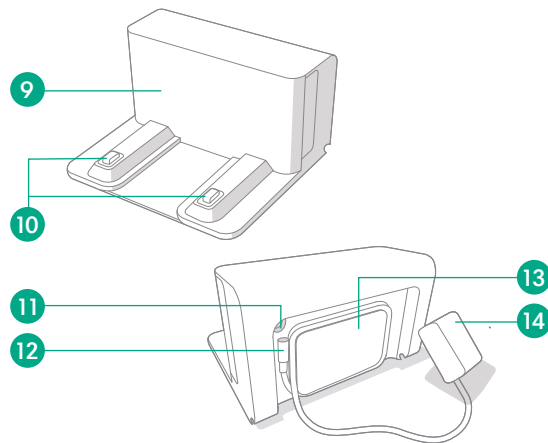

DustCompactor™-säiliö

- 1 Puristusvarsi
- 2 Suodatin
- 3 Pölysäiliön kannen vapautuspainike
- 4 Pölysäiliön kansi

Vesisäiliö

- 5 Vesisäiliön vapautuspainike
- 6 Elektrodiilevyt
- 7 Moppaustyyny
- 8 Vesisäiliön suojus

Telakka

- 9 IR-ikkuna
- 10 Latauskosketuspinnat
- 11 Verkkoiliitäntä

12 Johdon kiinnitys

- 13 Johtokinnike
- 14 Pistoke




HUOMAUTUS: Vesisäiliössä voi olla vesijäämiä laatu-testauksen vuoksi. Tämä on normaalia.



HUOMAUTUS: DustCompactor™-säiliö on asennettava robottiin sekä imurointityön että imurointi + moppaus -työn ajaksi. Muutoin robotti ei käynnisty.

Lataaminen

Virran merkkivalo

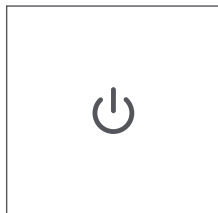


Virtapainike

Valkoinen valo – akku on ladattu täyteen ja yhteys muodostettu

Vilkkuva valkoinen valo – robotti on asetettava telakkaan latautumaan

Sykkivä valkoinen valo – lataus käynnissä (akku vähissä) – jos yrität aloittaa siivoustyön, painikkeet VILKKUVAT punaisina ja ääniohjeistus kertoo, että työtä ei voida aloittaa alhaisen akun varauksen vuoksi.

Vilkkuva punainen valo – akun varaus vähissä / virhe

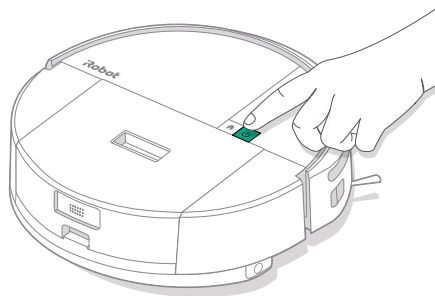

Lataus siivouksen aikana

Robotti palaa telakkaan aina, kun sen on latauduttava. Kun akku on latautunut riittävästi, robotti jatkaa siivoamista siitä, mihin se jäi.

Valmiustila


Telakoitu robotti kuluttaa jonkin verran sähköä. Kun robotti ei ole käytössä, sen voi asettaa vieläkin vähemmän sähköä kuluttavaan valmiustilaan pitämällä  -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla  -painiketta.

Robotin säilyttäminen

Kytke robotti pois päältä pitkäaikaisen varastoinnin ajaksi poistamalla se telakasta ja pitämällä  -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Säilytä robottia kuivassa, viileässä paikassa.

Siivoaminen

Painikkeet

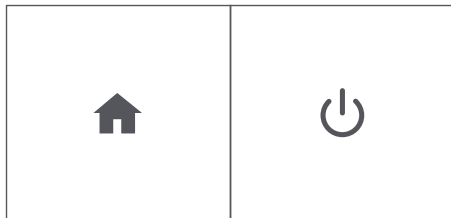

Home-painike: Napauta, jos haluat lähettää robotin telakkaan

Paina, jos haluat keskeyttää käynnissä olevan siivoustyön

Paina keskeytetyn siivoustyön aikana, jos haluat lähettää robotin telakkaan

Paina telakoitumisen aikana, jos haluat pysäyttää robotin

Virtapainike: Napauta, kun haluat aloittaa työn / keskeyttää työn / jatkaa työtä

Käynnistä robotti pitämällä painiketta painettuna 3 sekuntia

Sammuta robotti pitämällä painiketta painettuna 10 sekuntia

Siivouskuvio

Robotti tutkii ja siivoaa kotisi automaattisesti riveittäin. Se palaa telakkaan siivoustyön päätyttyä ja aina kun sen on latauduttava.



Vinkkejä:

- Poista lattialta ylimääräiset tavarat ennen siivouksen aloittamista.
- Käytä robottia säännöllisesti, jotta lattiasi pysyvät siisteinä.

Robotti lopettaa siivoustyönsä automaattisesti, kun se on ollut toimettomana ja poissa telakasta 90 minuutin ajan. Jos et ole varma, onko robotin siivoustyö valmis vai keskeytetty, voit tarkistaa robotin tilan **Roomba® Home -sovelluksesta**.

Kohdennettu siivous

Voit kohdentaa siivouksen tiettyyn alueeseen napauttamalla -painiketta kahdesti.

Kun kohdennettu siivous on valmis, robotti lopettaa työn.

Kun haluat lähettää robotin takaisin telakkaan, paina .




HUOMAUTUS: Suosittelemme hyödyntämään Roomba® Home -sovellusta siivouksen hallinnassa. Mobiilisovelluksella voit lähettää robotin siivoamaan tiettyjä huoneita, määrittää siivousrutiineja sekä luoda automaatioita ja siivousaikatauluja.




HUOMAUTUS: Roomba-robotit soveltuvat useimpien lattiatyyppien imuroimiseen. Emme suosittele käyttämään robotin moppaustoimintoa tiivistämättömillä kovapuulattioilla ja tietyillä laminaatti- ja vinylilankkulattioilla, sillä vesi saattaa vaurioittaa lattiaa ja/tai aluslattiaa. Lisätietoja on osoitteessa global.irobot.com.

Pelkkä imurointi

- 1 Jos DustCompactor™-säiliö on täynnä, tyhjennä se ennen siivouksen aloittamista.

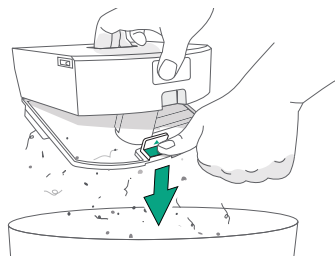

- 2 Irrota vesisäiliö ja moppaustynny painamalla robotin molemmilla puolin olevia vesisäiliön vapautuspainikkeita ja liu'uta ne ulos.

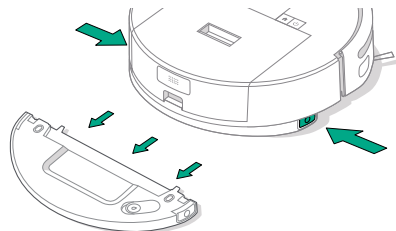

- 3 Aseta roboti takaisin telakkaan. Aloita siivous joko sovelluksesta tai painamalla -painiketta.

 **TÄRKEÄÄ:** Puhdista DustCompactor™-säiliö ja sen osat säännöllisesti, jotta likaa ei pääse kertymään. Muutoin robotin suorituskyky saattaa heikentyä.

Imurointi ja moppaus

(vain Combo-mallit)

Robotti pystyy imuroimaan ja moppaamaan samanaikaisesti, kun vesisäiliö ja moppaustynny on asennettu.


Kun vesisäiliö ja moppaustynny on asennettu, robotti kiertää automaattisesti matot imurointi + moppaus -tilassa sekä pelkän mopkauksen aikana.




TÄRKEÄÄ: Älä lisää säiliöön kuumaa vettä, puhdistusainetta, desinfiointiainetta tai muita sopimattomia nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa robottia. Käytä vain kylmää vettä tai iRobotin hyväksymää puhdistusnestettä. Luettelo hyväksytyistä puhdistusnesteistä on saatavilla osoitteessa global.irobot.com.

Kun moppaus- ja imurointityö on suoritettu, tyhjennä vesisäiliö ja vaihda moppaustynny.

- 1 Liu'uta moppaustynny vesisäiliön aukkoon ja kiinnitä tynny tukevasti tarranauhaan.

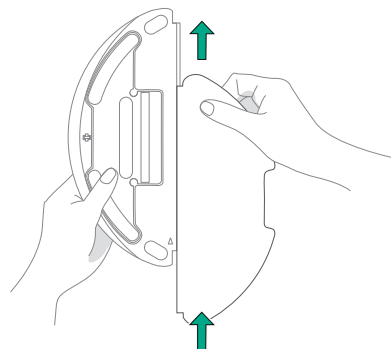

- 2** Täytä vesisäiliö: avaa vesisäiliön kansi, täytä säiliö vedellä ja sulje kansi.

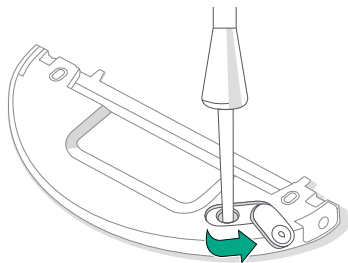

VAROITUS: Älä huuhtelee vesisäiliötä tai upota sitä veteen. Korroosion ja vaurioiden välttämiseksi älä lisää vesisäiliöön mitään pesu-, puhdistus- tai desinfiointiaineita, mukaan lukien kiinteässä muodossa olevat puhdistusaineet.


VAROITUS: Älä lisää kuumaa vettä vesisäiliöön, koska se voi johtaa säiliön epämuodostumiin.

- 3** Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen. Liu'uta vesisäiliö vaakasuorassa robotin pohjaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.



HUOMAUTUS: Jos robotti tarvitsee lisää vettä siivouksen aikana, keskeytä siivous napauttamalla -painiketta tai valitsemalla mobiilisovelluksesta KESKEYTÄ. Irrota vesisäiliö, lisää vettä ja asenna se uudelleen. Jatka siivousta painamalla -painiketta tai valitsemalla sovelluksessa JATKA.

- 4** Aseta robotti takaisin telakkaan. Aloita siivous sovelluksella tai -painikkeella.

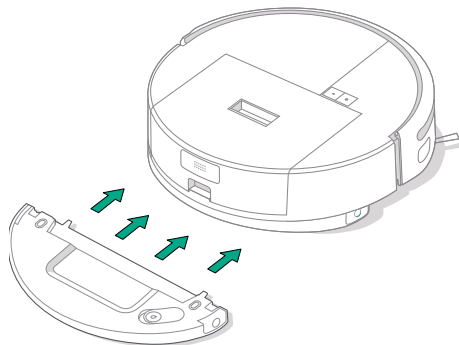

Huomautus: Ennen käyttöä pyyhi vesisäiliön elektrodilevyt puhtaaksi kuivalla liinalla.

Robotin huolto- ja kunnossapito-ohjeet


Jotta robotti toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suorita seuraavat huolto- ja kunnossapitotoimet säännöllisesti. Roomba® Home -sovelluksessa on lisää ohjevideoita. Jos huomaat robotin poimivan aiempaa vähemmän likaa lattialta, tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatin ja harjat.

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli*
DustCompactor™ -säiliö	Tyhjennä säiliö tarvittaessa	-
Vesisäiliö (vain Combo-mallit)	Tyhjennä jokaisen työn päätteeksi	-
Suodatin	Puhdista kerran viikossa (kaksi kertaa viikossa, jos sinulla on lemmikki)	3–6 kuukauden välein
Reunanpuhdistusharja	Puhdista kahden viikon välein tai tarvittaessa	3–6 kuukauden välein
Eri pinnoille sopivat harjat	Puhdista kerran viikossa	6–12 kuukauden välein
Etupään kääntöpyörä	Puhdista kahden viikon välein tai tarvittaessa	-
Latauskosketuspinnat	Puhdista kahden viikon välein tai tarvittaessa	-
Anturit	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarvittaessa	-
Moppaustyyppi (vain Combo-mallit)	Puhdista moppauksen jälkeen	3–6 kuukauden välein. Kun tyyppi ei enää voi käyttää, hävitä se kotitalousjätteen mukana
Harjansuojus	Tarkista kuuden kuukauden välein	Vaihda osa, jos se on kulunut tai vahingoittunut

* Vaihtoväli voi vaihdella. Osat on vaihdettava, jos niissä näkyy kulumista. Jos uskot tarvitsevasi varaosaa, pyydä lisätietoja iRobot-asiakaspalvelusta.

Reunanpuhdistusharjan puhdistaminen


Vedä reunanpuhdistusharja irti. Poista karvat ja roskat puhdistusharjalla ja asenna sitten reunanpuhdistusharja takaisin paikalleen.

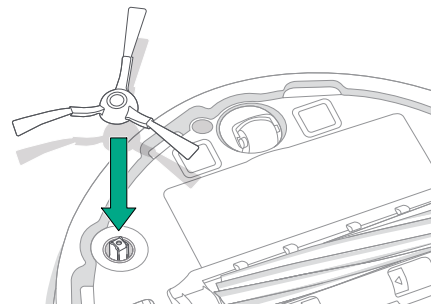


TÄRKEÄÄ: Suosittelemme vaihtamaan reunanpuhdistusharjan 3–6 kuukauden välein parhaan mahdollisen siivoustehon varmistamiseksi.

Eri pinnoille sopivan harjan puhdistaminen


- 1 Paina harjansuojuksen vapautuskielekkeitä ja irrota harjansuojus nostamalla.

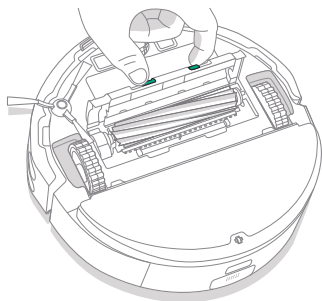


- 2 Irrota eri pinnoille sopiva harja.

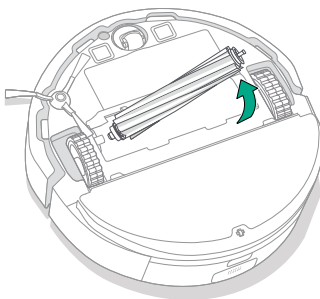

- 3 Poista karvat ja roskat puhdistusharjasta.

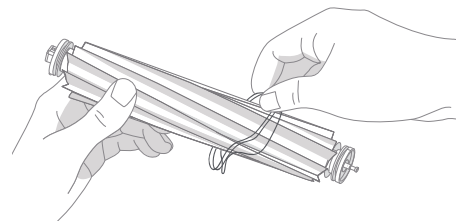

- 4 Asenna eri pinnoille sopiva harja ja harjansuojus takaisin robottiin.

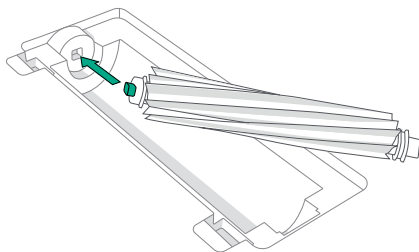


HUOMAUTUS: Ohjeet eri pinnoille sopivan harjan perusteelliseen puhdistamiseen ovat saatavilla osoitteessa global.irobot.com.



TÄRKEÄÄ: Suosittelemme vaihtamaan pääharjan 6–12 kuukauden välein, jotta robotin siivousteho on paras mahdollinen.

Etupään kääntöpyörän puhdistaminen

- 1 Irrota kääntöpyörä vetämällä sitä ylöspäin.

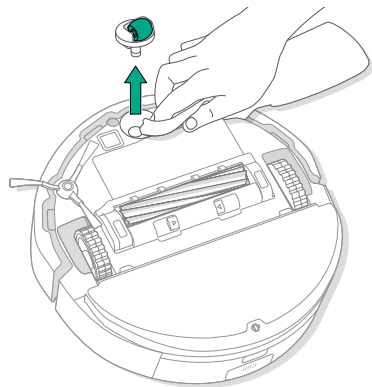

- 2 Poista karvat ja roskat etupään kääntöpyörästä ja kääntöpyörän kolosta.

- 3 Asenna pyörä takaisin paikalleen.




TÄRKEÄÄ: Karvojen ja lian vuoksi jumittunut etupyörä voi vaurioittaa lattiaa. Jos pyörä ei pyöri vapaasti, kun olet puhdistanut sen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.


Latauskosketuspintojen ja anturien puhdistaminen

Pyyhi latauskosketuspinnat ja anturit puhtaalla, kuivalla liinalla tai kevyesti kostutetulla melamiinisienellä.

LATAUSKOSKETUSPINNAT

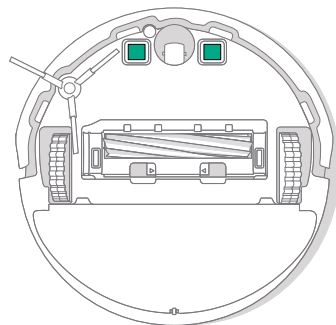


ANTURIT

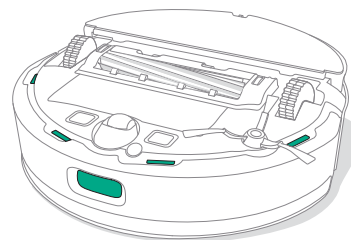


TÄRKEÄÄ: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä suoraan antureihin tai antureiden aukkoihin.

DustCompactor™-säiliön tyhjentäminen ja suodattimen puhdistaminen


- 1** Irrota DustCompactor™-säiliö painamalla säiliön vapautuspainiketta.

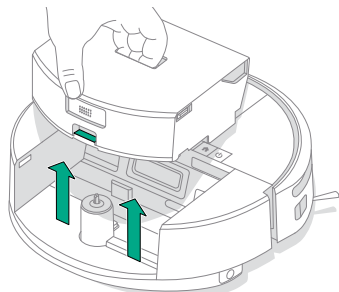


- 2** Pitele säiliötä pystyasennossa roska-astian yläpuolella ja avaa säiliö painamalla vapautuskielekettä.

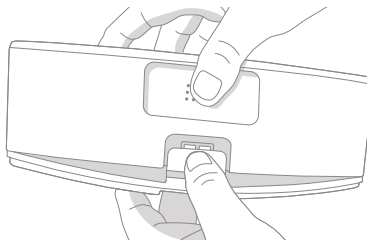


- 3** Tyhjennä säiliö roska-astiaan.

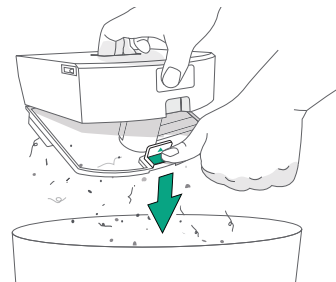


- 4** Irrota suodatin puristamalla kielekettä ja vetämällä suodatin ulos.

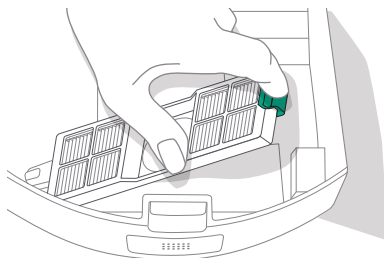


- 5** Poista pöly ja roskat napauttamalla suodatinta roska-astiaa vasten.

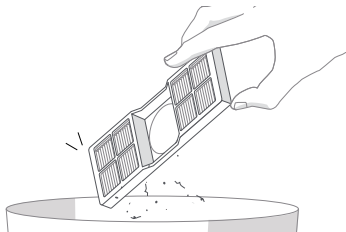


- 6** Pyyhi pölysäiliö puhtaalla liinalla.

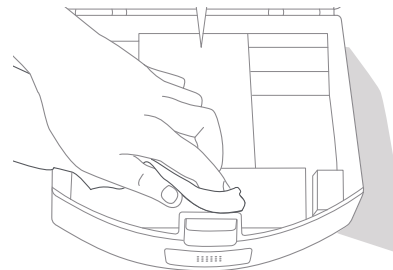


7 Asenna suodatin takaisin paikalleen.

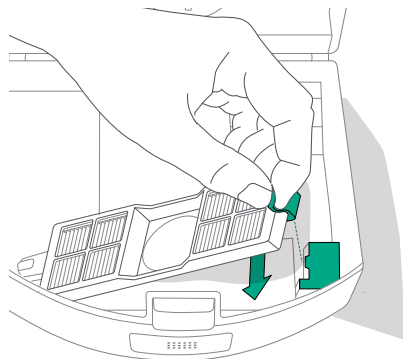

8 Sulje säiliö kunnolla sulkemalla salpa, ja varmista, että kaikki sivut ovat kiinni.

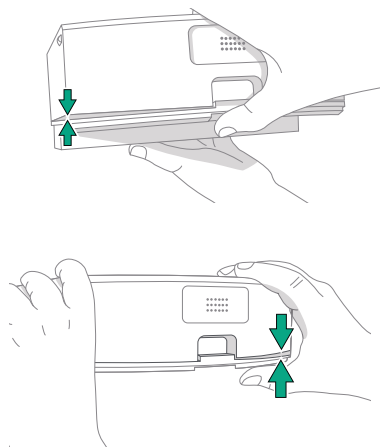


9 Aseta pölysäiliö takaisin robottiin.

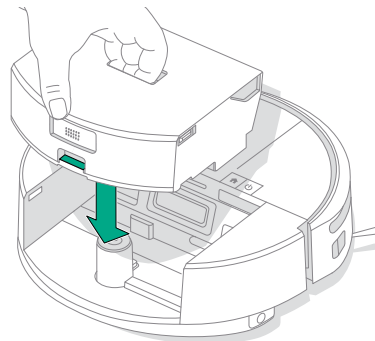

TÄRKEÄÄ: Paina kansi kokonaan kiinni kaikilta sivuilta. Robotti toimii optimaalisella tavalla vain silloin, kun säiliö on kokonaan suljettu.

Vesisäiliön puhdistus (vain Combo-mallit)

- 1 Pidä vesisäiliön molempia vapautuspainikkeita painettuina ja liu'uta säiliö ulos robotin pohjasta kuvan osoittamalla tavalla.

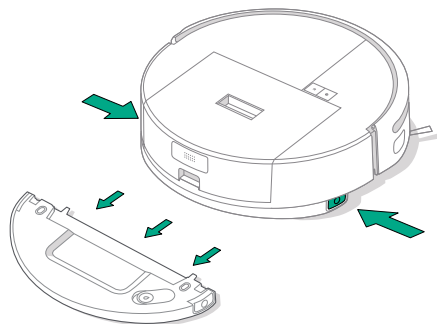

- 2 Tyhjennä vanha vesi säiliöstä ja huuhtelee raikkaalla vedellä.
- 3 Kuivaa vesisäiliön ulko-osat huolellisesti ennen kuin asetat sen takaisin robottiin.




HUOMAUTUS: Jos haluat puhdistaa vesisäiliön pesuaineella, käytä vain astianpesuainetta. Muista huuhdella säiliö huolellisesti ennen kuin asetat sen takaisin robottiin. Astianpesuainejäämät voivat vaurioittaa robottia käytön aikana.



HUOMAUTUS: Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se sekä puhdista ja kuivaa moppaustyyny heti moppauksen jälkeen. Näin estät epämiellyttävien hajujen ja homeen muodostumisen.

Moppaustyynyn puhdistaminen

Pese moppaustyyny huolellisesti käsin kylmällä vedellä ja anna kuivua.

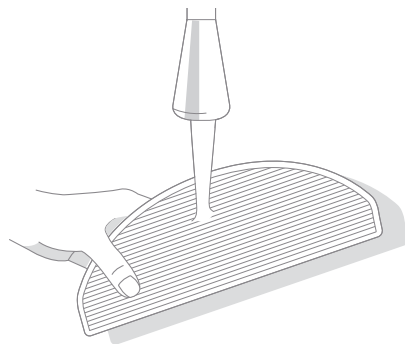

Telakan huolto- ja kunnossapito-ohjeet


Pidä telakan suorituskyky huipputasolla suorittamalla seuraavilla sivuilla esitetyt toimenpiteet.

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli*
Latauskosketuspinnat	Puhdista kerran kuukaudessa	-
IR-ikkuna	Puhdista kerran kuukaudessa	-

* Vaihtoväli voi vaihdella. Osat on vaihdettava, jos niissä näkyy kulumista. Jos uskot tarvitsevasi varaosaa, pyydä lisätietoja iRobot-asiakaspalvelusta.

Latauskosketuspintojen ja IR-ikkunan puhdistaminen

Tarkista, että osissa ei ole likaa tai roskia. Pyyhi ne puhtaalla, kuivalla liinalla.

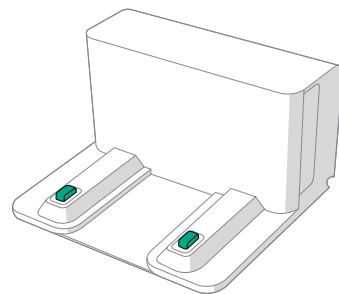

TÄRKEÄÄ: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä suoraan antureihin tai antureiden aukkoihin.

Vianmääritys

Robotin vianmääritys

Robotti kertoo viasta ääniopastuksella tai äänimerkillä. Saat vikailmoituksia ja vaihteittaisia vianmääritysohjeita myös Roomba® Home -sovelluksesta.

Jos et ole varma, onko robotin siivoustyö valmis vai keskeytetty, voit tarkistaa robotin tilan Roomba® Home -sovelluksesta.

Tehdasasetusten palautus

Palauta tehdasasetukset pitämällä -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan ja pitämällä heti perään (5 sekunnin sisällä) painikkeita  +  painettuina 5 sekunnin ajan.

AKKUJEN TURVALLISUUS JA KULJETUS



VAARA: Litiumioniakkuihin ja niitä sisältäviin tuotteisiin liittyy tiukkoja kuljetussäännöksiä. Jos sinun on lähetettävä tuote huoltoon tai kuljetettava sitä mukanasi, sinun TÄYTYY noudattaa alla olevia ohjeita.

- Akun virta TÄYTYY katkaista ennen kuljetusta.
- Katkaise akun virta poistamalla robotti telakasta ja pitämällä -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Paina puskuria 10 sekunnin ajan ja pidä samalla -painike painettuna. Kaikki merkkivalot sammuvat.
- Pakkaa robotti turvallisesti lähettämistä varten.

Saat lisäapua Roomba® Home -sovelluksesta, asiakaspalvelusta ja osoitteesta global.irobot.com.

Telakan vianmääritys

Jos telakka ei toimi odotetulla tavalla, tarkista Roomba® Home -sovellus virheilmoitusten varalta.



Tarvitsetko lisäapua? Me autamme.

Jos tarvitset tuotetukea tai haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, lataa Roomba® Home -sovellus tai käy osoitteessa global.irobot.com. Jos tarvitset vielä tämän jälkeen apua ja olet Yhdysvalloissa tai Kanadassa, soita Yhdysvaltojen asiakaspalvelumme numeroon 877 855 8593.

Yhdysvaltojen iRobot-asiakaspalvelun palveluajat

Maanantai–perjantai klo 9 — 21 EST

Lauantai ja sunnuntai klo 9 — 18 EST

Turvallisuustiedot

Tutustu robotin mukana toimitettuun turvallisuusoppaaseen tai käy osoitteessa global.irobot.com.



WC# 4857210 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot, Roomba, DustCompactor ja Roomba Combo ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja App Store ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.