




Monteringsvejledning

Quality, Design and Innovation

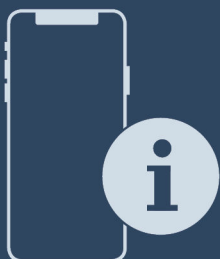

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Indhold

1	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	2
2	Opstillingsbetingelser.....	3
2.1	Placering.....	3
2.2	Integrering af skabet i køkkenelementerne.....	3
2.3	Opstilling af flere skabe.....	5
2.4	Elektrisk tilslutning.....	5
3	Opstillingsmål.....	5
4	Krav til ventilation.....	6
5	Tilslutningsmål for strømforsyningen.....	6
6	Vandtilslutning*.....	6
6.1	Mål til vandtilslutningen*.....	6
6.2	Vandtryk.....	6
7	Transport af apparat.....	7
8	Udpakning af skabet.....	7
9	Montering af vægafstandsholdere.....	7
10	Opstilling af apparat.....	7
11	Justering af apparat.....	7
12	Efter opstillingen.....	8
13	Bortskafning af emballagen.....	8
14	Ændring af døranslag.....	8
14.1	Afmontering af øverste lukkedæmper*.....	8
14.2	Afmontering af nederste lukkedæmper*.....	9
14.3	Løsning af kabelforbindelse.....	11
14.4	Afmontering af den øverste dør.....	11
14.5	Afmontering af den nederste dør.....	12
14.6	Flytning af de øverste hængseldele.....	12
14.7	Flytning af midterste hængseldele.....	14
14.8	Flytning af de nederste hængseldele.....	15
14.9	Flytning af dørens hængseldele.....	16
14.10	Flytning af greb*.....	16
14.11	Montering af nederste dør.....	17
14.12	Montering af den øverste dør.....	18
14.13	Montering af kabelforbindelse.....	18
14.14	Justering af dørene.....	19
14.15	Montering af nederste lukkedæmper.....	19
14.16	Montering af øverste lukkedæmper.....	20
15	Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*.....	20
15.1	Tilslutning af slange*.....	21
15.2	Kontrol af vandsystem.....	21
16	Vandbeholder*.....	21
16.1	Isætning af vandbeholderen.....	21
17	Vandfilter*.....	22
17.1	Isætning af vandfilter.....	22
18	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	22

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.

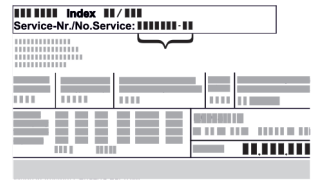Symbol	Forklaring
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.


Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Generelle sikkerhedshenvisninger

- Opbevar denne monteringsvejledning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.
- Hvis du giver apparatet videre, skal du også give monteringsvejledningen med til den efterfølgende ejer.
- Læs denne monteringsvejledning, før apparatet installeres og tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.
- Læs først de generelle sikkerhedshenvisninger i **brugsanvisningen**, som findes i monteringsvejledningen, i kapitlet "Generelle sikkerhedshenvisninger, og følg dem. Hvis du ikke længere kan finde **brugsanvis-**

ningen, så kan du downloade **brugsanvisningen** fra internettet ved at indtaste serienummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals. Servicenummeret kan findes på

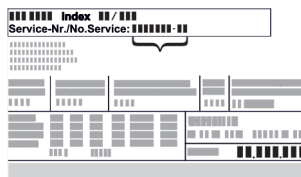

typeskiltet:

- Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler, når du installerer apparatet:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

2 Opstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Opstil og anvend udelukkende skabet i lukkede rum.

2.1 Placering



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!
Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Hvis skabet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand udvendigt på skabet.

Sørg altid for god ventilation og udluftning.

- Jo mere kølemiddel der er i apparatet, desto større skal det rum være, hvor apparatet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det anvendte kølemiddel.

2.1.1 Underlag i rummet

- Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
- Skabets underlag skal have samme højde som det omgivende gulv.

2.1.2 Placering i rummet

- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan opstille apparatet lige ved siden af en ovn.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovns brugsvarighed og -intensitet.
- Opstil altid skabet med bagsiden direkte mod væggen ved at anvende den medfølgende vægafstandsholder (se nedenfor).

2.2 Integrering af skabet i køkkenelementerne

Du kan ombygge apparatet med køkkenskabe.

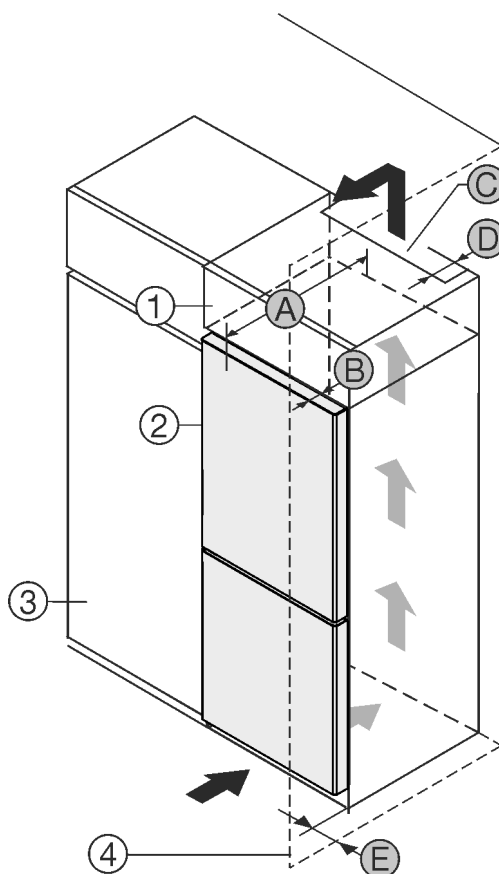


Fig. 1

- (1) Overskab *
- (2) Apparat *
- (3) Køkkenskab *
- (4) Væg *
- (A) Apparatdybde *
- (B) Dørens dybde *
- (C) Ventilationstværsnit *
- (D) Afstand, apparatets bagside *
- (E) Afstand til apparatets side *

Opstillingsbetingelser

Du kan opstille apparatet direkte ved siden af køkkenskabet *Fig. 1 (3)**.

På bagsiden af overskabet skal der være en ventilationskanal med dybden *Fig. 1 (D)* over hele overskabets bredde.*

Ventilationstværsnittet *Fig. 1 (C)* under rummets loft skal overholdes.*

Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg *Fig. 1 (4)*, skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 13 mm.*

Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg *Fig. 1 (4)*, skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 20 mm.*

For at døren kan åbnes helt, skal apparatet rage frem med dørens dybde *Fig. 1 (B)* i forhold til køkkenskabets forside. Apparatet kan rage mere ud afhængigt af køkkenskabenes *Fig. 1 (3)* dybde og anvendelsen af vægafstandsholdere.*

Apparater uden håndtag / med håndtagsfordybning*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Hvis der anvendes vægafstandsholdere, skal målet forøges med 15 mm (se 9 Montering af vægafstandsholdere).*

Apparater med håndtagsfordybning og glasfront/stenfront*	
A	682 mm *
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

* Hvis der anvendes vægafstandsholdere, skal målet forøges med 15 mm (se 9 Montering af vægafstandsholdere).*

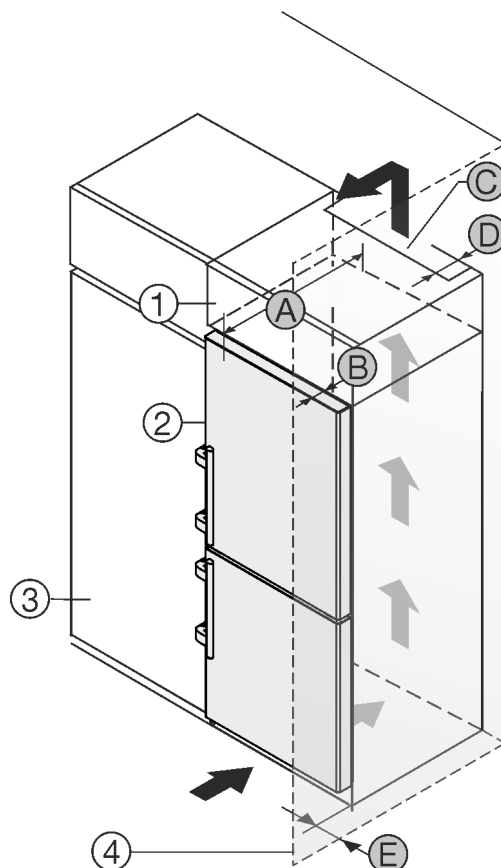


Fig. 2

- (1) Overskab *
- (2) Apparat *
- (3) Køkkenskab *
- (4) Væg *
- (A) Apparatdybde *
- (B) Dørens dybde *
- (C) Ventilationstværsnit *
- (D) Afstand, apparatets bagside *
- (E) Afstand til apparatets side *

Du kan opstille apparatet direkte ved siden af køkkenskabet *Fig. 2 (3)**.

På bagsiden af overskabet skal der være en ventilationskanal med dybden *Fig. 2 (D)* over hele overskabets bredde.*

Ventilationstværsnittet *Fig. 2 (C)* under rummets loft skal overholdes.*

Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg *Fig. 2 (4)*, skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 57 mm. Dette svarer til det, som grebet rager frem, når døren er åben.*

For at døren kan åbnes helt, skal apparatet rage frem med dørens dybde *Fig. 2 (B)* i forhold til køkkenskabets forside. Apparatet kan rage mere ud afhængigt af køkkenskabenes *Fig. 2 (3)* dybde og anvendelsen af vægafstandsholdere.*

Apparater med vippehåndtag:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Hvis der anvendes vægafstandsholdere, skal målet forøges med 15 mm (se 9 Montering af vægafstandsholdere).*

Bemærk

Hos kundeservice kan der fås et sæt til begrænsning af dørens åbningsvinkel til 90° til apparater med lukkedæmper.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Nichemålene er overholdt.
- Kravene til ventilation er overholdt (se 4 Krav til ventilation).

2.3 Opstilling af flere skabe



Enhederne er udviklet til forskellige opstillingsmåder. Hvis du ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

- ☐ Opstil kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
- ☐ Overhold instruktioner og følgende tabel.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse gennem kondensvand!

- Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

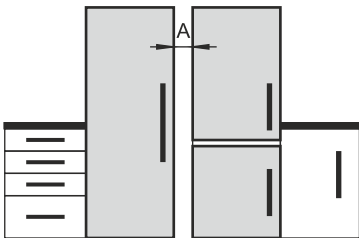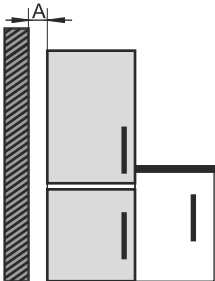Model	Opstillingsmåde
alle modeller	individueel
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med S ...	Side-by-side (SBS)
Modeller uden sidevægsoptermning	 Ved siden af hinanden: Opstil med afstanden A på 70 mm mellem enhederne. Hvis man ikke overholder denne afstand, dannes der kondensvand på sidevæggene mellem enhederne.  På en ydervæg: Opstil med afstanden A som ved en opstilling ved siden af hinanden. Hvis man ikke overholder denne afstand, kan der dannes kondensvand på enhedens sidevægge.

Modeller og deres opstillingsmåde

Enhederne sammenbygges i henhold til separate monteringsvejledninger.

2.4 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

3 Opstillingsmål

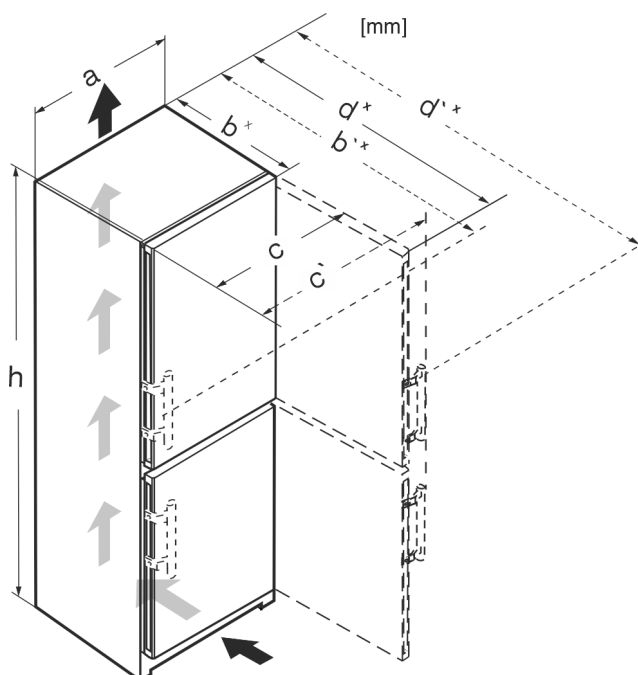


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
CN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SCN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SBN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SWN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CN.. 57..(i)	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 575(i) / 576i	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 578(i) / 579i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 573i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 5773	2015	597	682 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CN.. 77..(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 76..(i)	1855	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 775(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x

Krav til ventilation

CBN.. 778i	2015	747	675*	–	759	–	1367*	–
------------	------	-----	------	---	-----	---	-------	---

* På apparater med medfølgende vægafstandsholdere forøges målet med 15 mm.

4 Krav til ventilation

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!

Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.

- Sørg for tilstrækkelig ventilation.
- Overhold kravene for ventilation.

Hvis apparatet integreres i køkkenelementerne, skal følgende ventilationskrav altid overholdes:

- Grundlæggende set gælder følgende: Jo større ventilationsværsnittet er, desto mere energibesparende er apparatet.

5 Tilslutningsmål for strømforsyningen

Tilslutningen til strømforsyningen sidder på bagsiden af hvidevaren. For at tilslutte din hvidevare sikkert skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt:

- ❑ Målene for korrekt strømtilslutning er kendt og overholdt. Se nedenstående tabel.
- ❑ Tilslutning til strømforsyningen i henhold til instruktionerne. (se 18 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

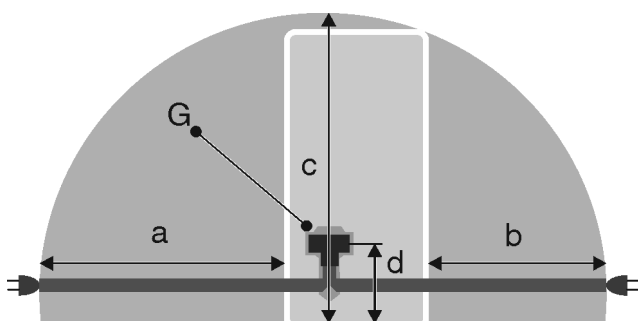


Fig. 4 Køle-/frysekombinationer / Frysere / Helrums BioFresh-køleskabe*

- (a) Maksimal længde på nettilslutningskablet
- (b) Maksimal længde på nettilslutningskablet
- (c) Maksimal vertikal længde på nettilslutningskablet
- (d) Afstand fra apparatstik til gulv
- (G) Apparatstik

Til 600 mm brede hvidevarer:*	
a	~ 1800 mm*
b	~ 1400 mm*
c	~ 2100 mm*
d	~ 200 mm*

Til 750 mm brede hvidevarer:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm

Til 750 mm brede hvidevarer:*	
d	~ 200 mm

6 Vandtilslutning*

Hvis dit apparat har en fast vandtilslutning, følger der en slange med apparatet.*

Bemærk

Du kan få en slange i en anden længde som tilbehør.*

Oversigt over mål til vandtilslutningen:*	(se 6.1 Mål til vandtilslutningen*) *
Krav til vandtrykket:	(se 6.2 Vandtryk)
Etablering af vandtilslutning:	(se 15 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*)

6.1 Mål til vandtilslutningen*

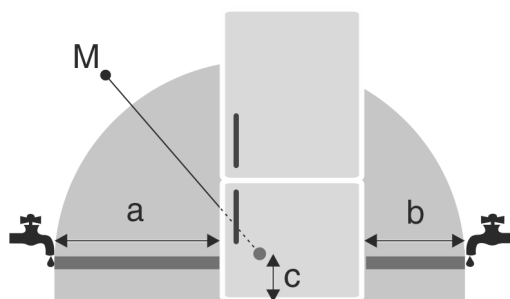


Fig. 5

- (a) Maks. tilgængelig slangelængde
- (b) Maks. tilgængelig slangelængde
- (c) Afstand fra magnetventil til gulv
- (M) Magnetventil

For 600 mm brede apparater:*

a*	b*	c*
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

For 750 mm brede apparater:*

a*	b*	c*
~ 1575 mm	~ 1425 mm	~ 150 mm

6.2 Vandtryk

Apparatets vandtilslutningsledning og magnetventil er egnet til et vandtryk på op til 1 MPa (10 bar).

For at sikre at apparatet fungerer problemfrit (flowmængde, isterningestørrelse, støjniveau), skal følgende vandtryk overholdes:

Vandtryk:*	
bar*	MPa*
1,5 til 6,2	0,15 til 0,62

Vandtryk ved anvendelse af vandfilter:*	
bar*	MPa*
2,8 til 6,2	0,28 til 0,62

- Hvis trykket er højere end 6,2 bar:
- Slut trykreduktionsenheden til.

- Etablering af vandtilslutning. (se 15 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*)

7 Transport af apparat



ADVARSEL

Fare for kvæstelser på grund af glasskår!*

Ved transport i højder over 1500 m kan dørens glasruder blive knust. Skårene er skarpe og kan forårsage alvorlige skader.

- Træf egnede forholdsregler.

Bemærk følgende ved apparattransport:

- Transporter apparatet stående.
- Vær to personer om at transportere apparatet.

Ved første ibrugtagning:

- Transporter apparatet i emballeret stand.

Ved apparattransport efter første ibrugtagning (f.eks. flytning eller rengøring):

- Tøm apparatet.
- Sikr døren mod utilsigtet åbning.

8 Udpakning af skabet


Kontakt leverandøren inden tilslutningen, hvis der findes skader på skabet.

- Kontroller skabet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder skader.
- Fjern samtlige materialer fra skabets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation af skabet.
- Fjern alle beskyttelsesfolier fra apparatet. Du må i den forbindelse ikke anvende spidse eller skarpe genstande!

9 Montering af vægafstandsholdere

Med en vægafstandsholder opnår apparatet det erklærede energiforbrug, og der dannes ikke kondensvand ved høj luftfugtighed. Apparatet kan godt fungere, selv om afstandsholderne ikke bruges; dog er energiforbruget noget højere.

Hvis man bruger vægafstandsholderne, øges apparatdybden med ca. 15 mm.

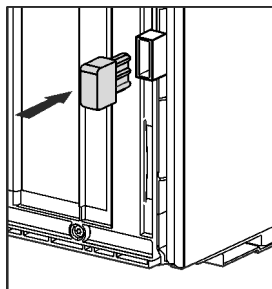

- Hvidevare med medfølgende vægafstandsholdere: Monter vægafstandsholderene på bagsiden af hvidevaren nederst til venstre og højre.

10 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

- Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!
- Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!*

Døren kan slå imod væggen og blive beskadiget herved. Ved glasdøren kan det beskadigede glas medføre kvæstelser!

- Beskyt døren, så den ikke kan støde imod væggen. Anbring en dørstopper, f. eks. med filtag, på væggen.
- En åbningsbegrænser for døren på 90° kan bestilles gennem vores kundeservice.



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukes eller beskadiges.
- Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er ustabil!

Apparatet kan vælte.

- Fastgør apparatet iht. anvisningerne.



ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet må kun skubbes, når det er tomt.
- ☐ Enheden må kun opstilles med hjælp.
- Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.
- Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside. Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
- Træk evt. netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

11 Justering af apparat

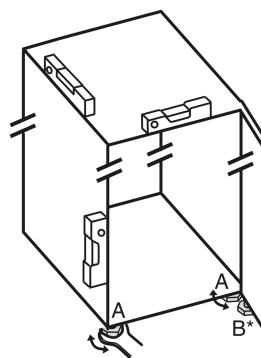


Fig. 6

- Skru de justerbare fødder Fig. 6 (A) ud ved hjælp af den medfølgende gaffelnøgle og et vaterpas, indtil hvidevaren står fast og i vater.

Efter opstillingen



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og skader, hvis skabets dør vipper og falder af!

Hvis det ekstra justeringsben på den nederste hængselkonsol ikke hviler rigtigt på gulvet, kan døren falde af, eller skabet kan vippe. Det kan medføre materielle skader og kvæstelser.

► Skru den ekstra justerbare fod på lejebukken af som anvist.

- Skru den justerbare fod Fig. 6 (B) på lejebukken af med den medfølgende gaffelnøgle, indtil den hviler på gulvet.
- Drej den justerbare fod Fig. 6 (B) 90° videre.
- Hvidevare er justeret.

12 Efter opstillingen

- Fjern alle dele til transportsikring.
- Træk beskyttelsesfolierne af huset udvendige sider.
- Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne.*
- Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne og skuffefronterne.*
- Træk beskyttelsesfolierne af bagvæggen af rustfrit stål.
- Rengør apparatet. (se brugsanvisningen)
- Notér type (model, nummer), apparatets betegnelse, apparatets nummer/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

13 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvælet af emballagemateriale og folier!

► Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
 - Dele af skummet polystyrol
 - Folier og poser af polyethylen
 - Bånd af polypropylen
 - Naglet træramme med plade af polyetylene*
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

14 Ændring af døranslag

Værktøj

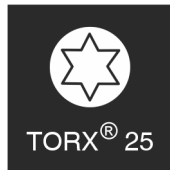
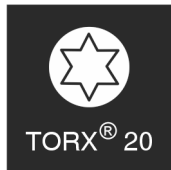


Fig. 7

VIGTIGT

Fare for beskadigelse pga. dørkollision!

Beskadigelser af enheder ved Side-by-Side-opstilling. Hvis man placerer to enheder ved siden af hinanden i et bestemt Side-by-Side-arrangement, er dørstoppet for begge enheder forudindstillet fra fabrikken.

► Side-by-Side-opstilling: Dørstop må ikke skiftes.

For apparater **med lukkedæmper** gælder følgende afsnit:

☐ For apparater **med** lukkedæmper

☐ For alle apparater

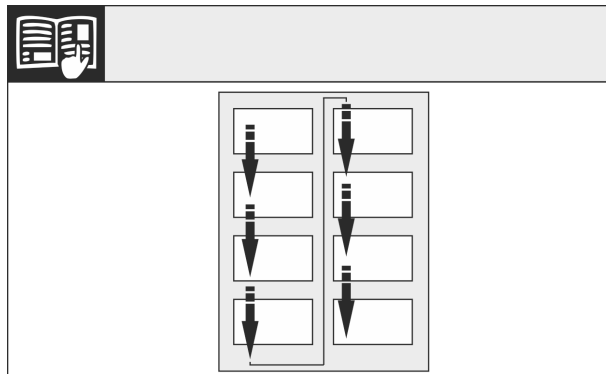


Fig. 8

Vær opmærksom på læseretningen.

14.1 Afmontering af øverste lukkedæmper*

For apparater med lukkedæmper:*

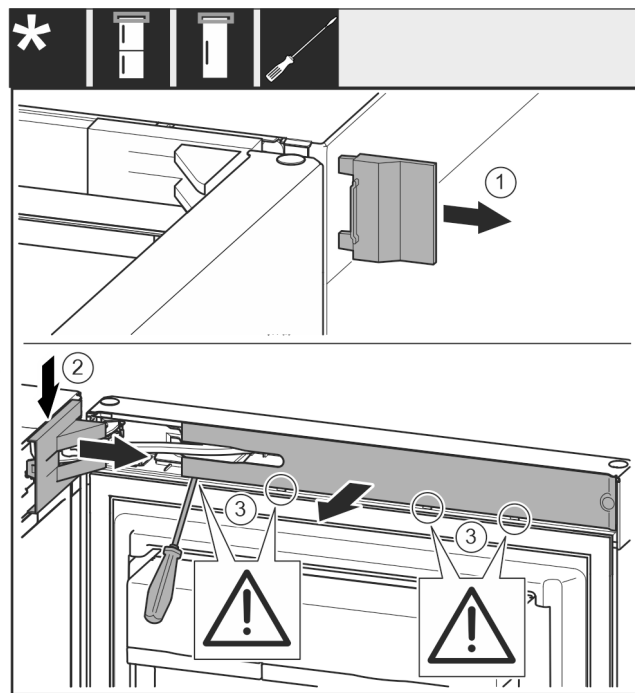


Fig. 9

► Åbn den øverste dør.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse!

Hvis tætningen i døren bliver beskadiget, lukker døren eventuelt ikke rigtigt og kølingen er ikke tilstrækkelig.

► Sørg for, at dørtætningen ikke bliver beskadiget med skruetrækkeren!

► Tag afdækningen Fig. 9 (1) af.

► Afhægt hængselsafdækningen Fig. 9 (2), og løs den.

- Tag hængselsafdækningen Fig. 9 (2) af.
- Afhægt panelet Fig. 9 (3) med en kærnskruetrækker, og sving det til siden.

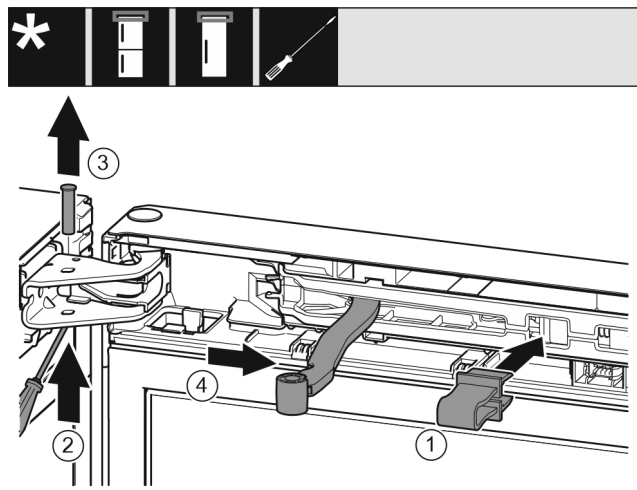


Fig. 10



FORSIGTIG

Fare for klemmeskader, hvis leddet klapper sammen!

- Lad sikringen gå i indgreb.

- Klik sikringen Fig. 10 (1) ind i åbningen.
- Skub bolten Fig. 10 (2) ud.
- Tag bolten Fig. 10 (3) op og ud.
- Drej leddet Fig. 10 (4) i retning mod døren.

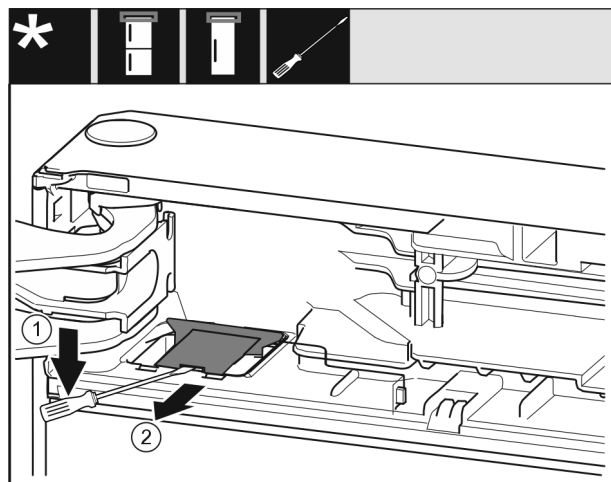


Fig. 11

- Afhægt afdækningen Fig. 11 (1) med en kærnskruetrækker.
- Tag afdækningen Fig. 11 (2) ud.

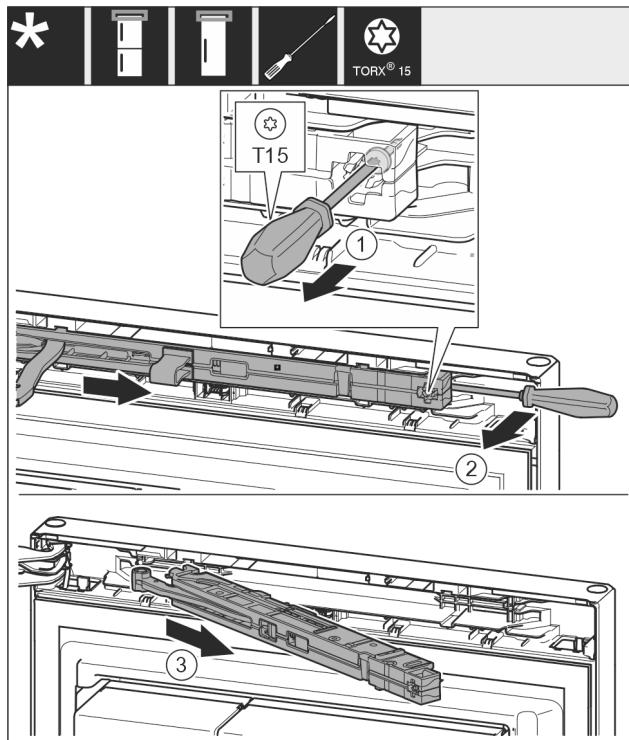


Fig. 12

- Løsn skruen Fig. 12 (1) på lukkedæmperenheden med en skruetrækker 14 mm.
- Vip lukkedæmperenheden Fig. 12 (2) fremad på grebsiden.
- Træk lukkedæmperenheden Fig. 12 (3) ud.

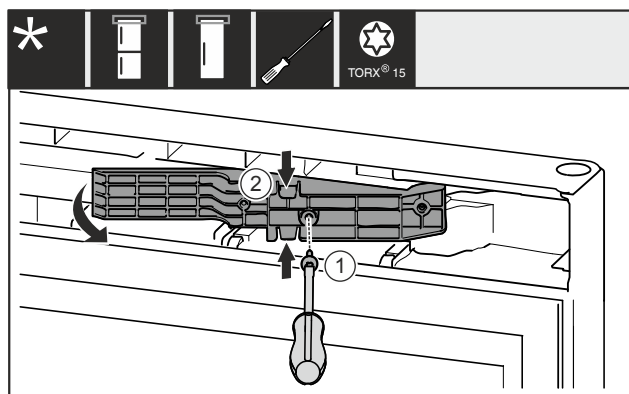


Fig. 13 *

- Fjern skruen Fig. 13 (1)*.
- Pres adapterstykket Fig. 13 (2) let sammen foroven og forneden, og træk det ud.*

14.2 Afmontering af nederste lukkedæmper*

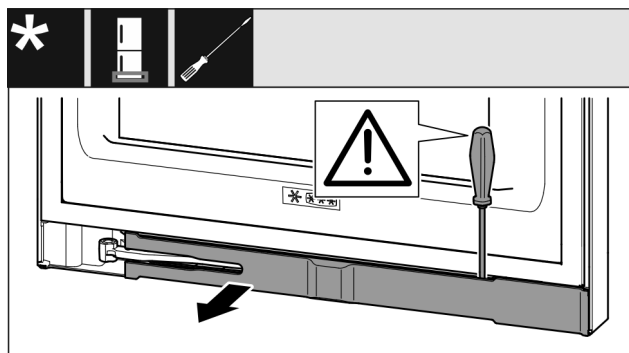


Fig. 14

Ændring af døranslag

- Åbn den nederste dør.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse!

Hvis tætningen i døren bliver beskadiget, lukker døren eventuelt ikke rigtigt og kølingen er ikke tilstrækkelig.

- Sørg for, at dørtætningen ikke bliver beskadiget med skruetrækkeren!

- Afhægt panelet med en kærnskruetrækker, og sving det til siden. (se Fig. 14)

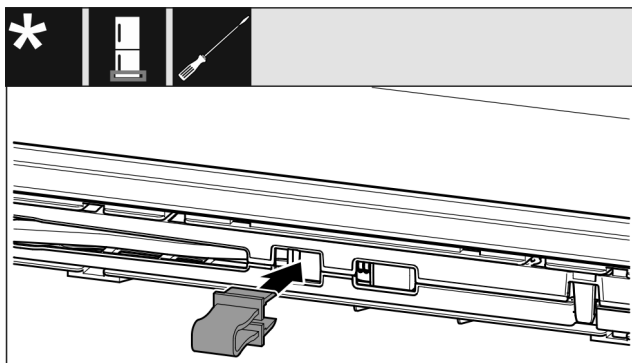


Fig. 15



FORSIGTIG

Fare for klemmeskader, hvis leddet klapper sammen!

- Lad sikringen gå i indgreb.
- Klik sikringen ind i åbningen. (se Fig. 15)

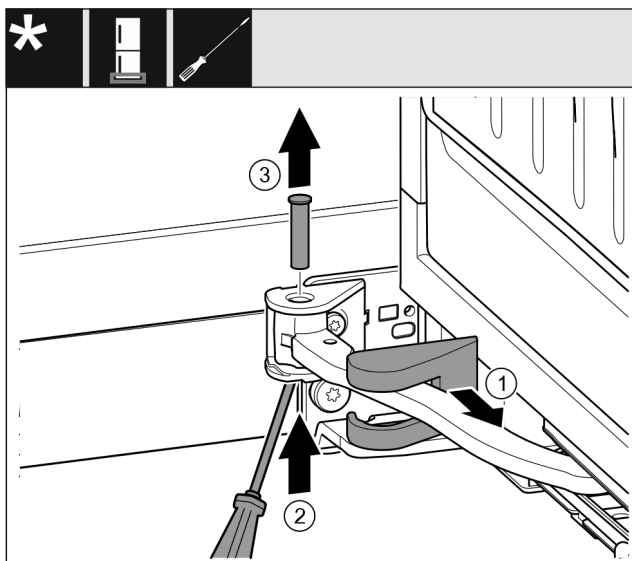


Fig. 16

- Tag hængselsafdækningen Fig. 16 (1) af, og forskyd den langs leddet.
- Løft bolten Fig. 16 (2) nedefra med en skruetrækker.
- Træk bolten Fig. 16 (3) ud oppefra.

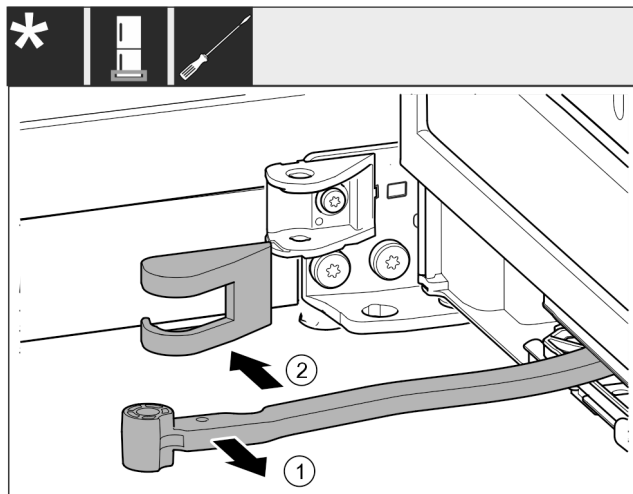


Fig. 17

- Drej leddet Fig. 17 (1) i retning mod døren.
- Fjern hængselsafdækningen Fig. 17 (2).

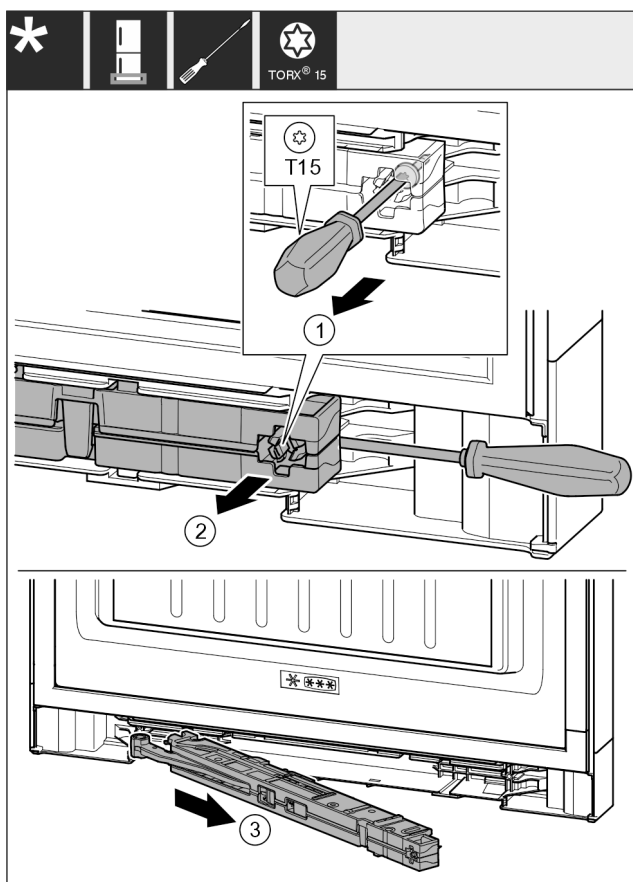


Fig. 18

- Løsn skruen Fig. 18 (1) på lukkedæmperenheden med en skruetrækker 14 mm.
- Vip lukkedæmperenheden Fig. 18 (2) fremad på grebsiden.
- Træk lukkedæmperenheden Fig. 18 (3) ud.
- Læg lukkedæmperenheden til side.

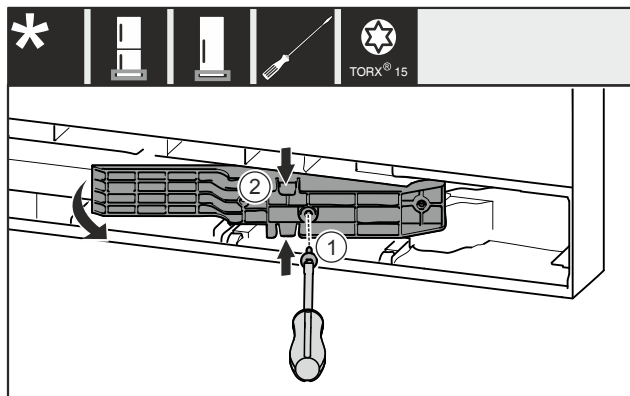


Fig. 19 *

- Fjern skruen Fig. 19 (1)*
- Pres adapterstykket Fig. 19 (2) let sammen foroven og forneden, og træk det ud.*

14.3 Løsning af kabelforbindelse

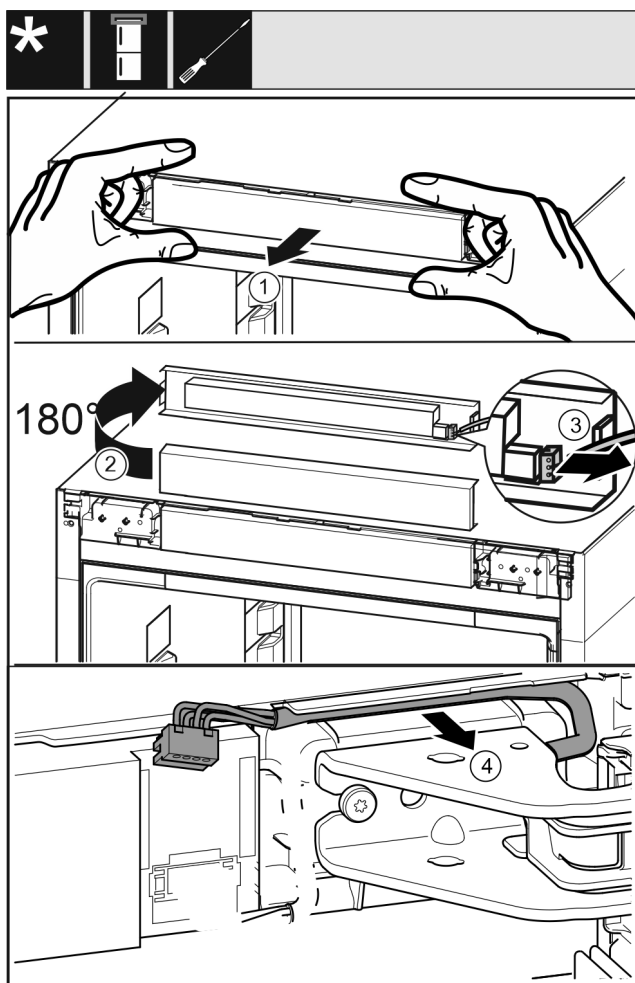


Fig. 20

- Løsn forsigtigt betjeningspanelet Fig. 20 (1) fremad.
- Drej betjeningspanelet Fig. 20 (2) 180° opad.
- Tryk låsetappen Fig. 20 (3) bagud, og træk forsigtigt stikket ud.
- Løsn forsigtigt kablet Fig. 20 (4) og hængslet fra føringen.

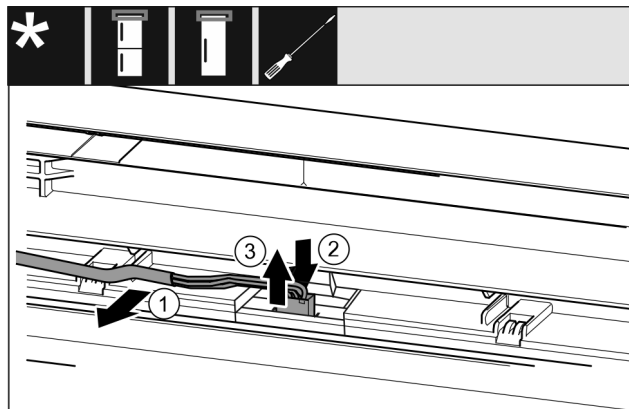


Fig. 21 Køle-/frysekombinationer / fryserne / køleskabe

- Løsn forsigtigt kablet Fig. 21 (1) fra føringen i døren.*
- Tryk lasken Fig. 21 (2) bag stikket tilbage.*
- Træk forsigtigt stikket Fig. 21 (3) op og ud.*

VIGTIGT

Fare for beskadigelse pga. strømafbrydelse!*
Beskadiget dørbelysning eller betjeningselektronik.

- Den kabelende, som er indbygget i døren, må ikke trækkes ud.

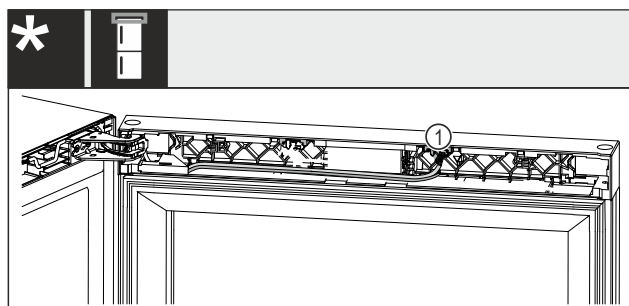


Fig. 22 Vin-fryse-kombinationer*

- Træk stikket Fig. 22 (1) ud af lommen.*

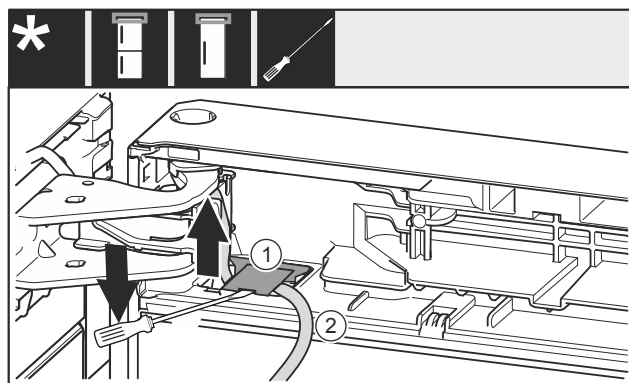


Fig. 23

- Løft afdækningen Fig. 23 (1) med en kærnskruetrækker, og træk den ud.
- Træk kablet Fig. 23 (2) ud.

14.4 Afmontering af den øverste dør

Bemærk

- Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud.

For alle apparater:

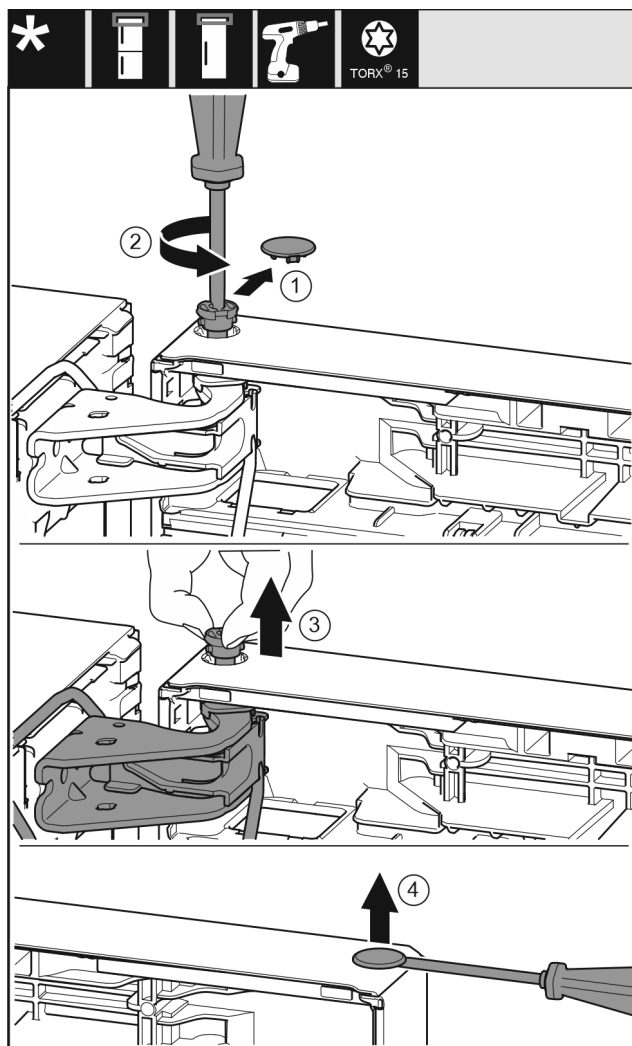


Fig. 24



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser, når døren hælder ud!

- Hold døren godt fast.
- Sæt døren forsigtigt ned.
- Løft lågen, og stil den til side.

14.5 Afmontering af den nederste dør

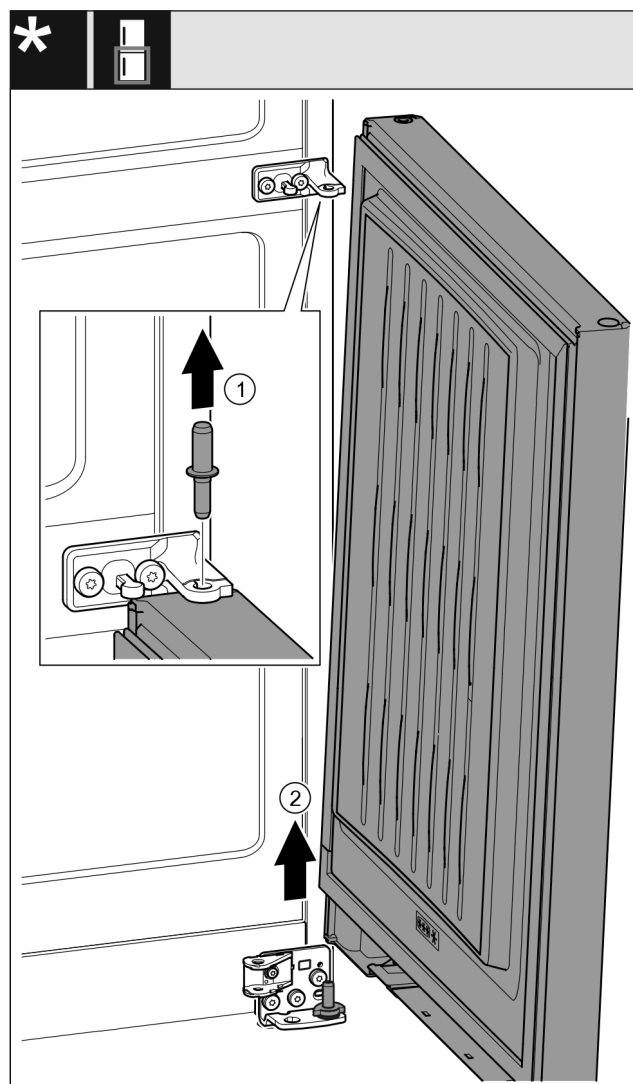


Fig. 25 *



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser, når døren hælder ud!

- Hold døren godt fast.
- Sæt døren forsigtigt ned.
- Træk bolten Fig. 25 (1) op og ud.*
- Sving døren Fig. 25 (2) ud, træk den op, og læg den til side.*

14.6 Flytning af de øverste hængseldele

For alle apparater:



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

Hvis hængseldele ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- Skru hængselkonsollerne/legeboltene fast med 4 Nm.
- Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

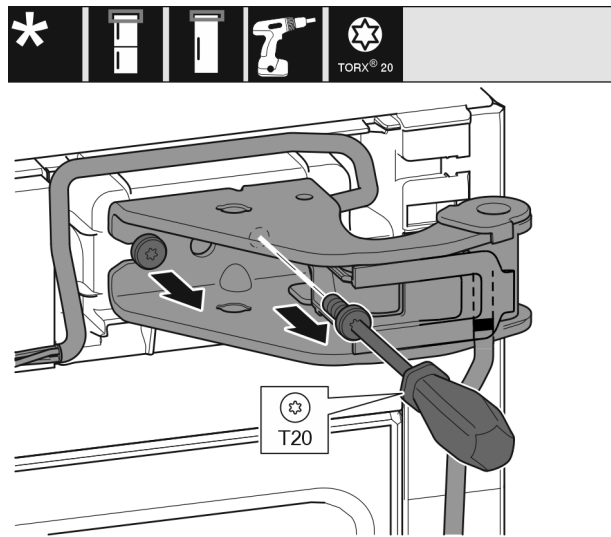


Fig. 26

- ▶ Skru de to skruer ud med en skruetrækker.
- ▶ Løft hængselkonsollen, og fjern den.
- ▶ Løft hængselkonsol og kabel, og fjern dem.

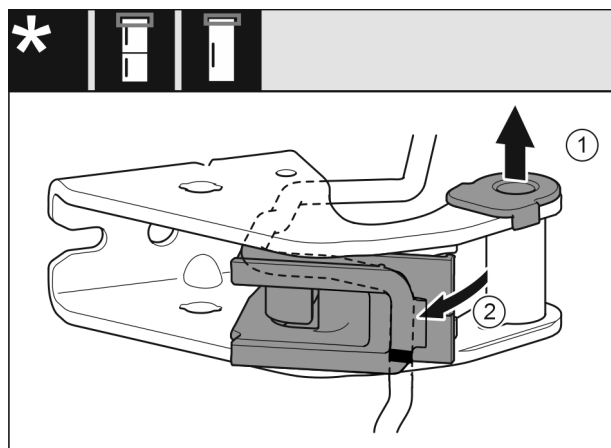


Fig. 27

- ▶ Træk hængselsbøsningen Fig. 27 (1) ud af føringen.
- ▶ Sving kabelholderen Fig. 27 (2) ud.

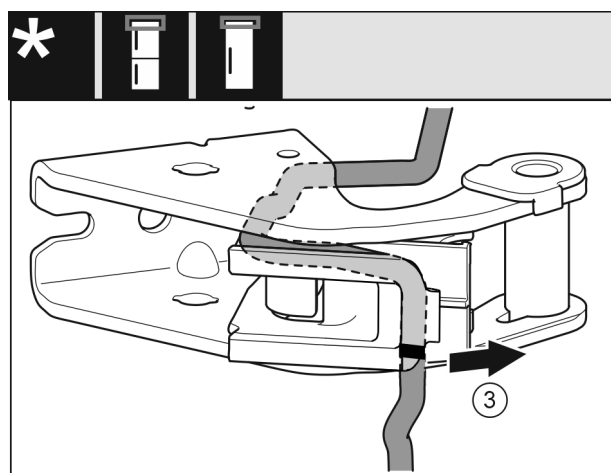


Fig. 28

- ▶ Afmonter kablet inkl. kabelholderen Fig. 28 (3) fra hængslet.

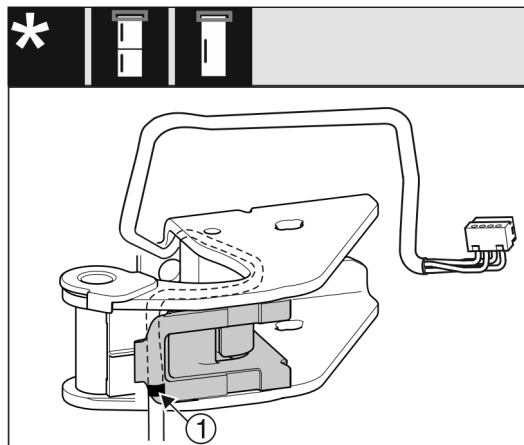


Fig. 29

- ▶ Sæt kablet spejlvendt i den øverste not på kabelholderen.
- ▶ Den midterste markering Fig. 29 (1) skal da ligge på kanten af kabelholderen.
- ▶ Sving kabelholderen ind.

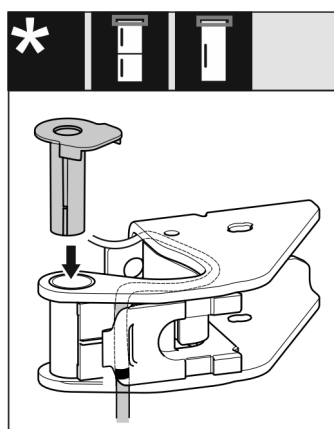


Fig. 30

- ▶ Sæt legebøsningen i fra den anden side, og lad den gå i indgreb.

VIGTIGT

Fare for klemning af kabler

- ▶ Overhold markeringerne under føringen af kablerne. Kabelenden med den dobbelte markering skal føres ind i dørens endestykke.

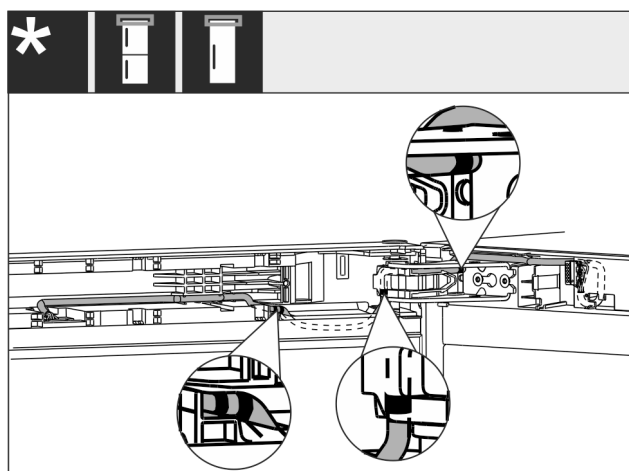


Fig. 31

Efter ommonteringen skal kabelføringen se ud som vist på billedet.

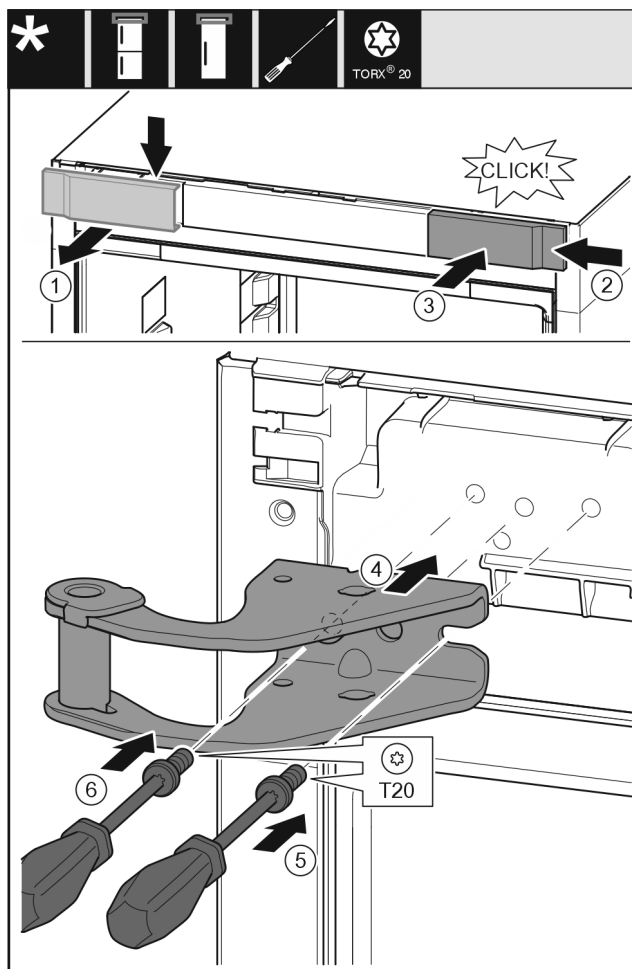


Fig. 32

- Tag afdækningen Fig. 32 (1) af oppefra og fremefter.
- Indsæt afdækningen Fig. 32 (2) på den anden side fra højre, drejet 180°.
- Lad afdækningen Fig. 32 (3) gå i indgreb.
- Påsæt det øverste hængsel Fig. 32 (4).
- Påsæt skruen Fig. 32 (5) med en skruetrækker, og skru den fast.
- Påsæt skruen Fig. 32 (6) med en skruetrækker, og skru den fast.

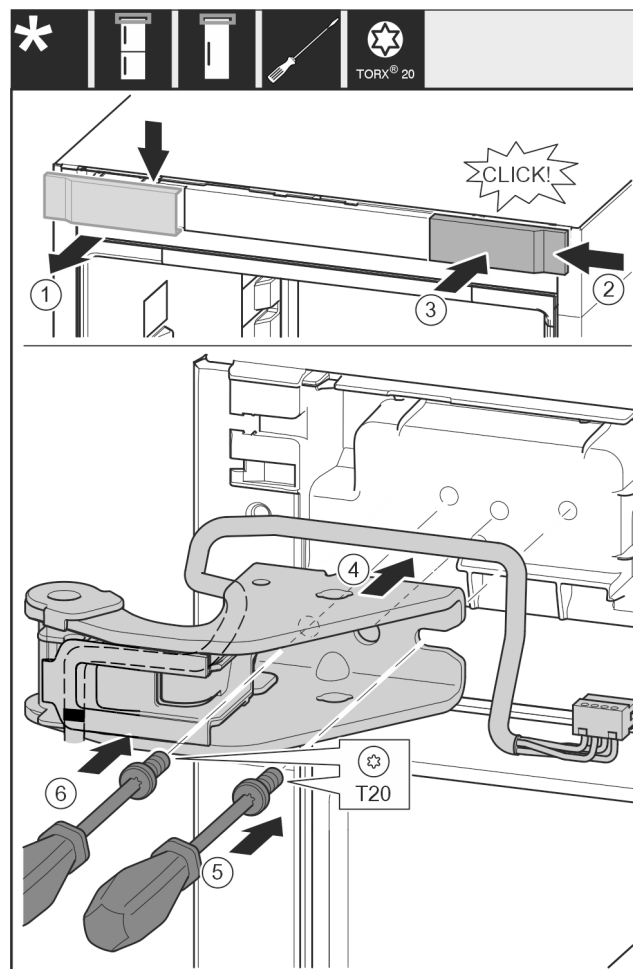


Fig. 33

- Tag afdækningen Fig. 33 (1) af oppefra og fremefter.
- Indsæt afdækningen Fig. 33 (2) på den anden side fra højre, drejet 180°.
- Lad afdækningen Fig. 33 (3) gå i indgreb.
- Påsæt det øverste hængsel Fig. 33 (4).
- Påsæt skruen Fig. 33 (5) med en skruetrækker, og skru den fast.
- Påsæt skruen Fig. 33 (6) med en skruetrækker, og skru den fast.

14.7 Flytning af midterste hængseldele



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldele ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
- Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

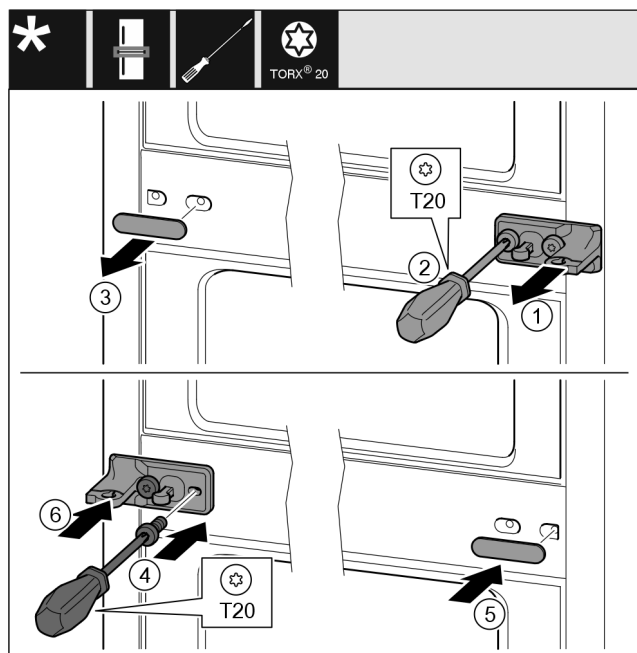


Fig. 34

- Træk skiven Fig. 34 (1) af.
- Skru skruerne Fig. 34 (2) ud med en skruetrækker.
- Træk forsigtigt afdækningen Fig. 34 (3) af.
- Skru hængslet med folie Fig. 34 (4) fast på den anden side, drejet 180°.
- Påsæt afdækningen Fig. 34 (5) på den anden side, drejet 180°.
- Skub skiven Fig. 34 (6) på for forsiden.

14.8 Flytning af de nederste hængseldele

For alle apparater:



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
- Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

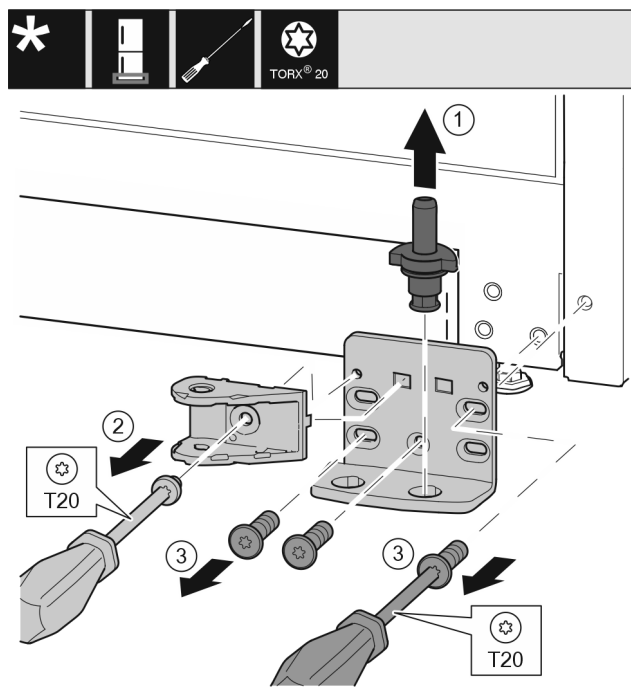


Fig. 35 *

- Træk lejebolten Fig. 35 (1) helt op.*
- Skru skruen Fig. 35 (2) ud med en skruetrækker, og tag lukkedæmperforbindelsen af.*
- Skru skruerne Fig. 35 (3) ud med en skruetrækker, og tag hængslet af.*

For alle apparater:

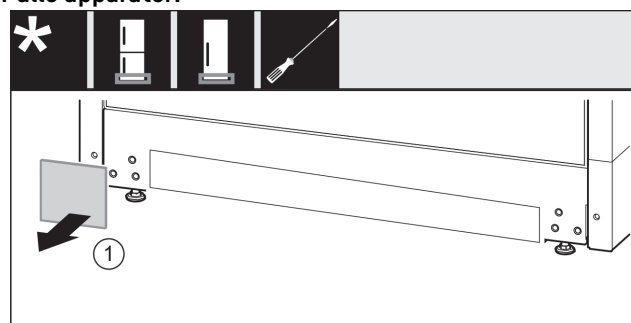


Fig. 36

- Tag afdækningen Fig. 36 (1) af.

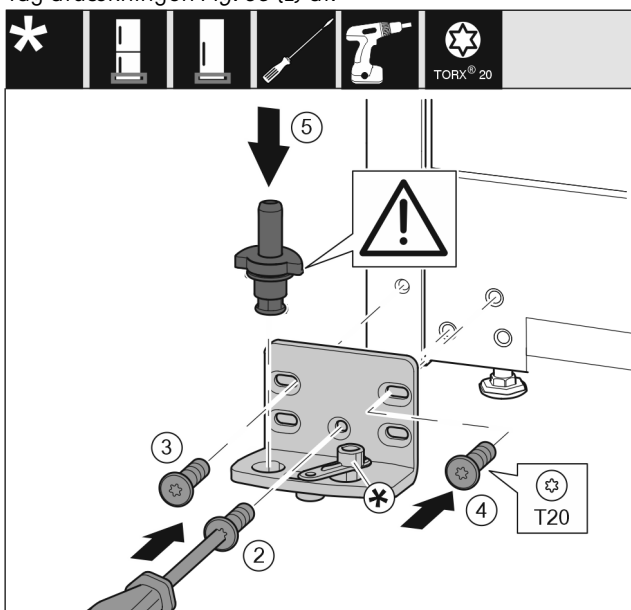


Fig. 37

Ændring af døranslag

- ▶ Påsæt hængslet på den anden side, og skru den fast med en skruetrækker. Begynd med skruen *Fig. 37 (2)* forneden i midten.
- ▶ Skru skruen *Fig. 37 (3)* og skruen *Fig. 37 (4)* fast.
- ▶ Sæt lejebolten *Fig. 37 (5)* helt ind. Sørg for, at låseknasten vender bagud.
- ▶ Påsæt hængslet på den anden side, og skru den fast med en skruetrækker. Begynd med skruen *(2)* forneden i midten.*
- ▶ Skru skruen *(3)* og skruen *(4)* fast.*
- ▶ Drej lukkedæmperforbindelsen *(5)* 180°. Påskrues på den anden side af hængslet med en skruetrækker.*
- ▶ Sæt lejebolten *(6)* helt ind. Sørg for, at låseknasten vender bagud.*

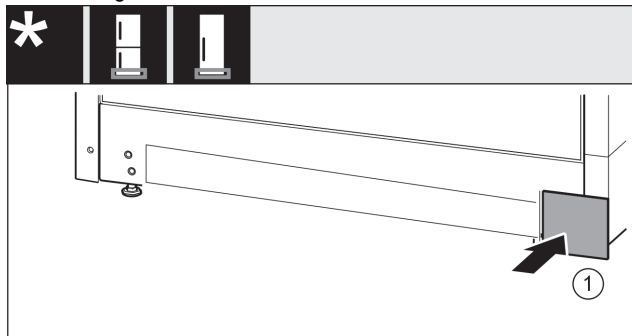


Fig. 38

- ▶ Påsæt afdækningen *Fig. 38 (1)* igen på den anden side.

14.9 Flytning af dørens hængseldele

Øverste dør

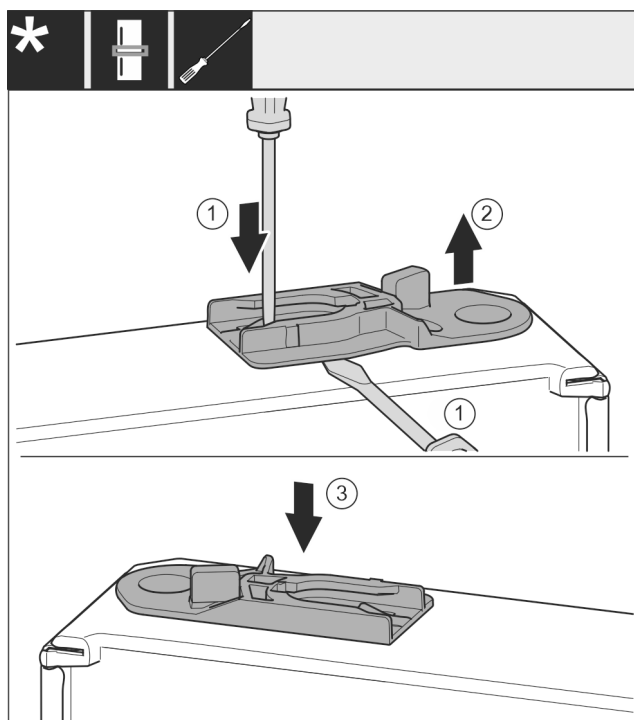


Fig. 39

- ▶ Dørens underside vender opad: Drej døren.
- ▶ Træk styrebøsningen ud: Tryk på lasken *Fig. 39 (1)* med en kærveskruetrækker, og flyt den samtidig ind under styrebøsningen *Fig. 39 (2)* med kærveskruetrækkeren.
- ▶ Skub den medfølgende styrebøsning *Fig. 39 (3)* ind på den anden side af huset.
- ▶ Dørens overside vender opad: Drej døren.

14.10 Flytning af greb*

For alle apparater:

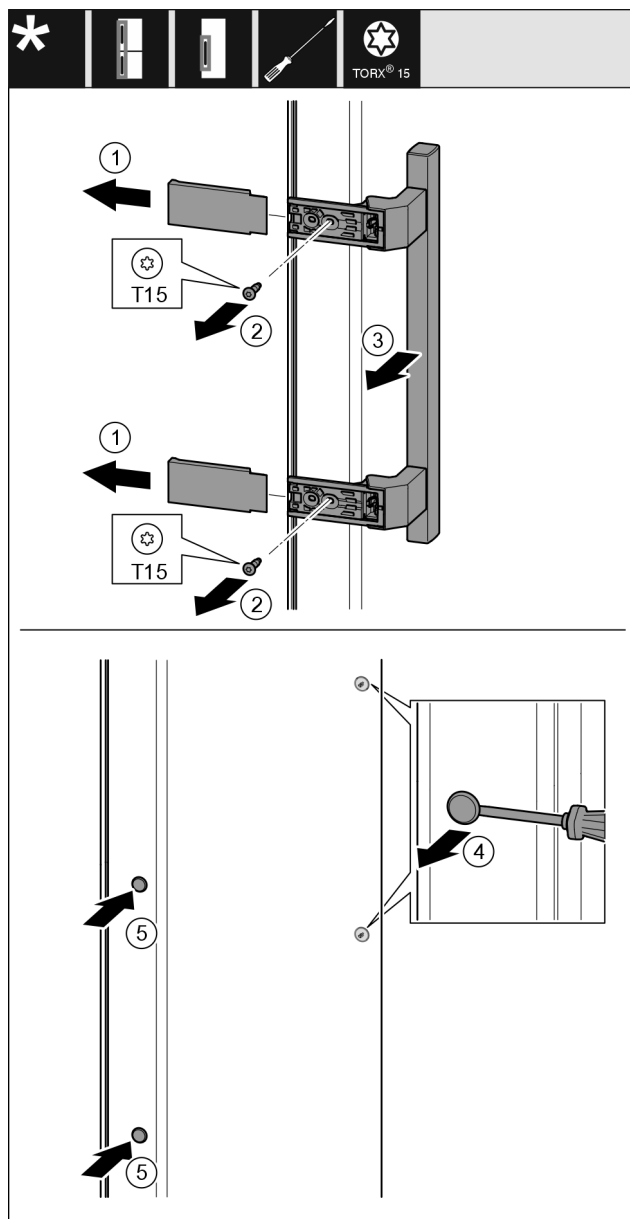


Fig. 40

- ▶ Træk afdækningen *Fig. 40 (1)* af.
- ▶ Skru skruerne *Fig. 40 (2)* ud med en skruetrækker.
- ▶ Tag grebet *Fig. 40 (3)* af.
- ▶ Løft forsigtigt sideproppen *Fig. 40 (4)* af med en kærveskruetrækker, og træk den ud.
- ▶ Indsæt atter proppen *Fig. 40 (5)* på den anden side.

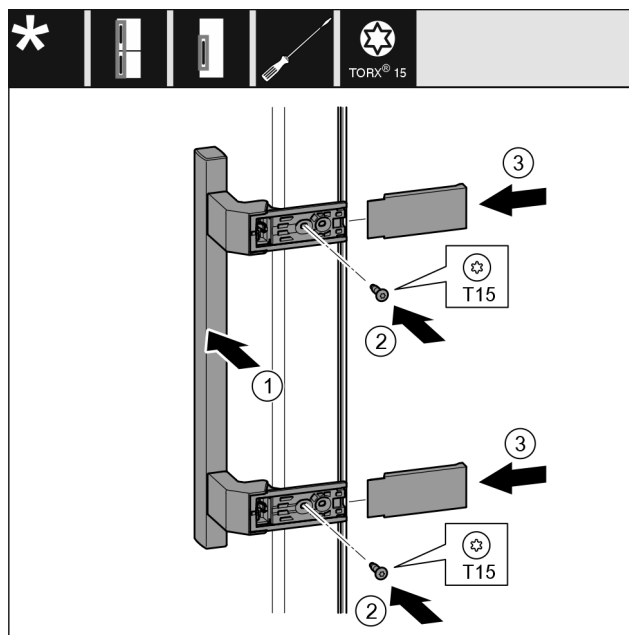


Fig. 41

- Påsæt grebet Fig. 41 (1) på den modsatte side.
- Skruehullerne skal være lige over hinanden.
- Skru skruerne Fig. 41 (2) fast med en skruetrækker.
- Påsæt afdækningerne Fig. 41 (3) på siden, og skub dem på plads.
- Sørg for, at det går rigtig i hak.

14.11 Montering af nederste dør

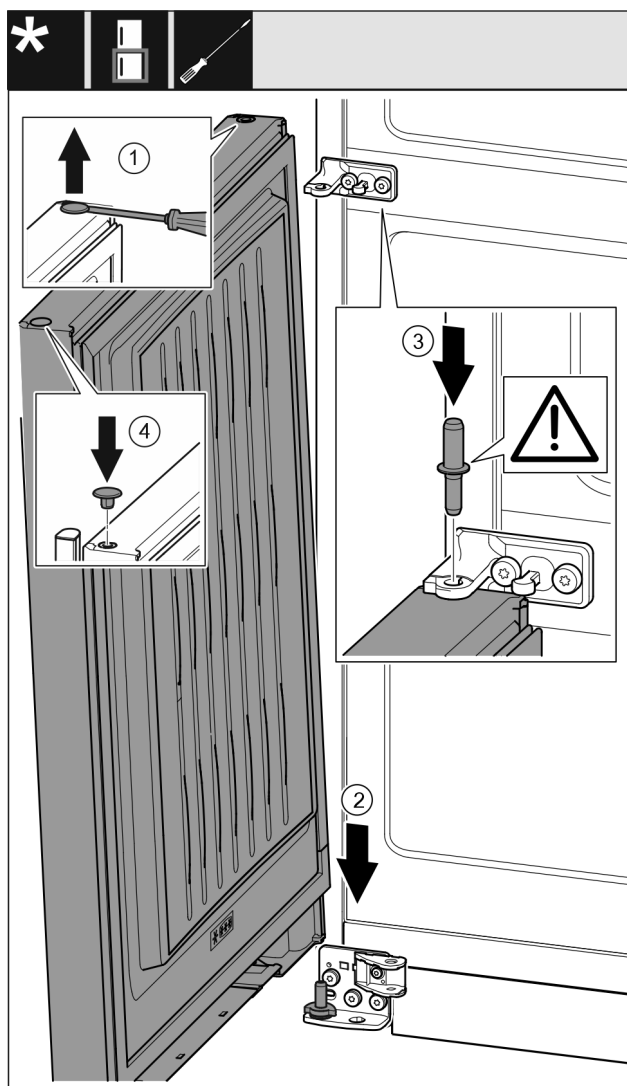


Fig. 42

- Løft forsigtigt proppen Fig. 42 (1) af med en kærveskrue-trækker, og træk den ud.
- Påsæt døren Fig. 42 (2) oppefra på den nederste lejebolt.
- Indsæt den midterste lejebolt Fig. 42 (3) gennem det midterste hængsel i den nederste dør. Sørg for, at låseknasten vender bagud.
- Indsæt atter proppen Fig. 42 (4) på den anden dørside.

14.12 Montering af den øverste dør

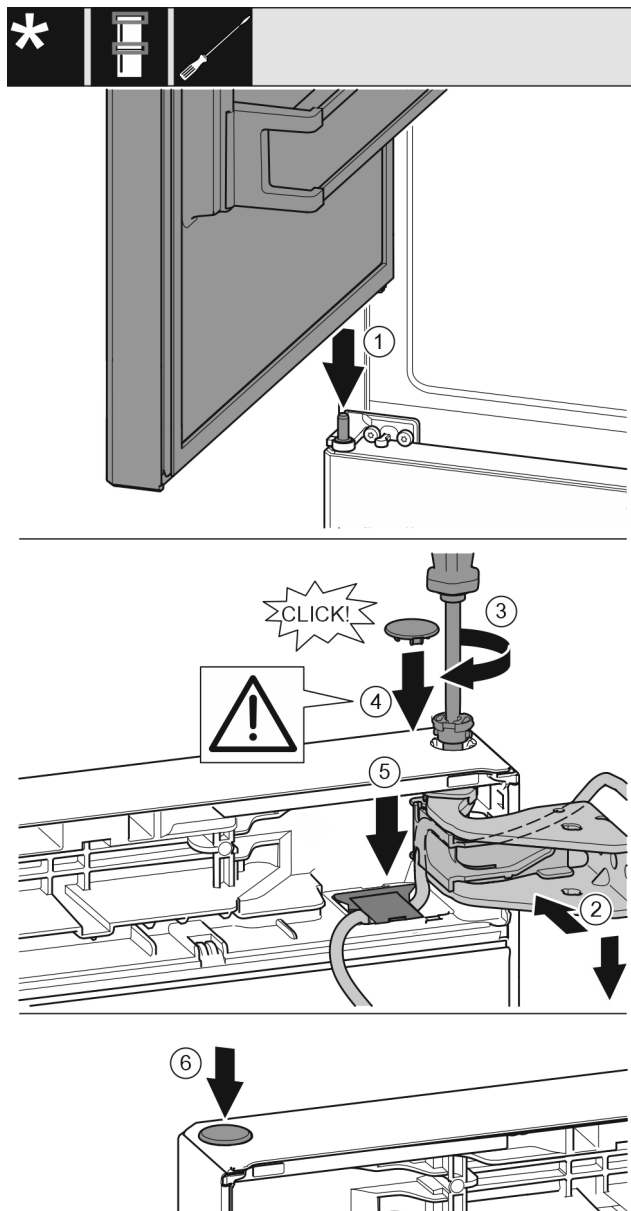


Fig. 43

- Sæt den øverste dør på det midterste hængsel Fig. 43 (1).
- Justér døren foroven i forhold til åbningen i hængselbukken. Fig. 43 (2)
- Indsæt bolten Fig. 43 (3), og skru den fast med en skrue-trækker.
- Monter sikringsafdækningen Fig. 43 (4) til sikring af døren: Indsæt sikringsafdækningen, og kontrollér, om den hviler på døren. Ellers sættes bolten helt ind.

VIGTIGT

Klemmt kabel

- Markeringen på kablet skal befinde sig i midten af holderen. Lasken med den længste åbning skal pege fremad.
- Indsæt afdækningen Fig. 43 (5), og tryk den ned, til den går i indgreb.
- Indsæt proppen Fig. 43 (6).

14.13 Montering af kabelforbindelse

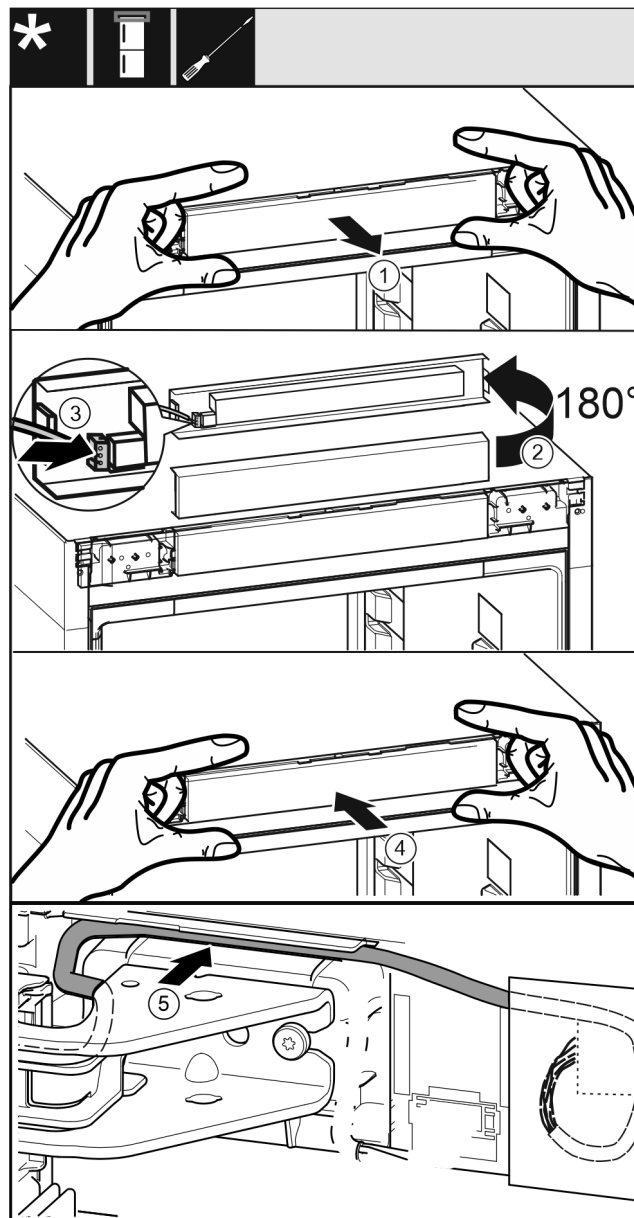


Fig. 44

- Tag forsigtigt betjeningspanelet Fig. 44 (1) ud.
- Drej betjeningspanelet Fig. 44 (2) 180° opad.
- Lad stikket Fig. 44 (3) gå i indgreb i betjeningspanelet.
- Lad betjeningspanelet Fig. 44 (4) gå i indgreb i enheden igen.
- Udlæg forsigtigt kablet Fig. 44 (5) i føringen over det øverste hængsel.

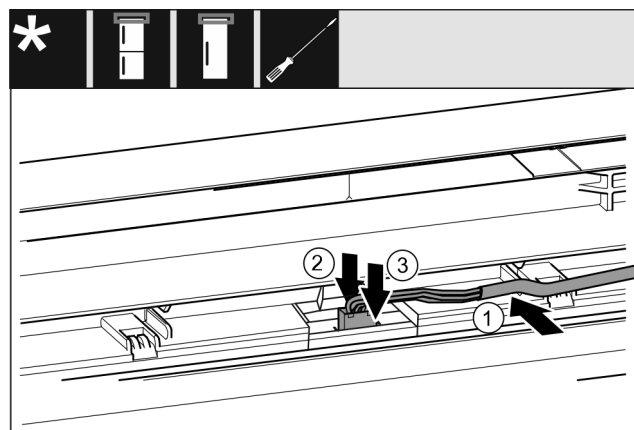


Fig. 45 Køle-/frysekombinationer / frydere / køleskabe*

- ▶ Ilæg kablet Fig. 45 (1) i føringen i den øverste dør.*
- ▶ Tryk låsetappen Fig. 45 (2) tilbage.*
- ▶ Lad stikket Fig. 45 (3) gå i indgreb.*

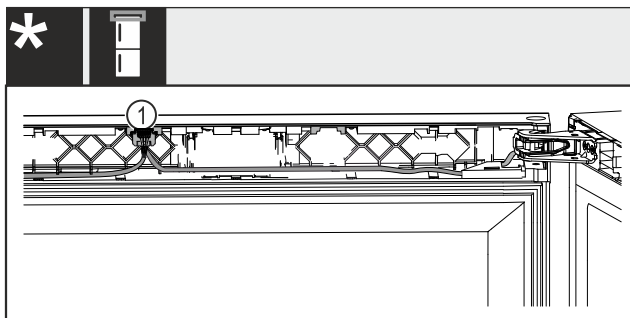


Fig. 46 Til vin-fryse-kombinationer*

- ▶ Ilæg begge kabler i den øverste dør.*
- ▶ Lad stikket Fig. 46 (1) gå i indgreb i føringen.*
- ▶ Anbring om nødvendigt det resterende kabel som en sløjfe i føringen.

14.14 Justering af dørene

For alle apparater:



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

▶ Justér eventuelt døren ved hjælp af de to langhuller i hængselkonsollen forned og hængselkonsollen i midten, så den flugter med apparatets hus. Dette gøres ved at skrue den midterste skrue i hængselkonsollen forned ud med det medfølgende T20-værktøj. Løsn de resterende skruer lidt med T20-værktøjet eller med en skruetrækker T20, og justér dem i forhold til langhullerne. Løsn skruerne i midten af hængselkonsollen med T20-værktøjet, og justér hængselkonsollen, så den befinder sig i midten over langhullerne.

- ▶ Understøt døren: Skru stillefoden ud på hængselkonsollen forned med en gaffelnøgle str. 10, indtil den hviler på gulvet, og drej den derefter yderligere 90°.

14.15 Montering af nederste lukkedæmper

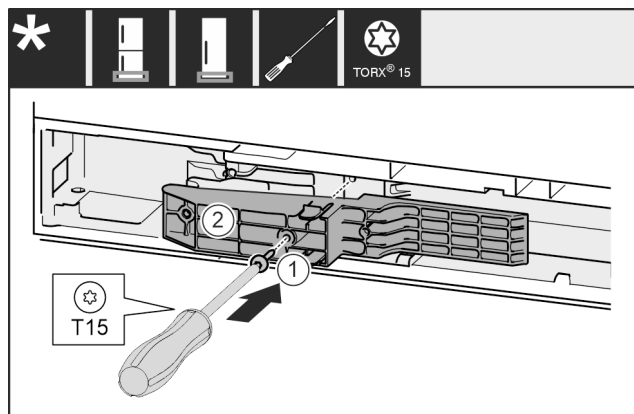


Fig. 47*

- ▶ Indsæt adapterstykket Fig. 47 (1) i udsparringen på grebsiden.*
- ▶ Skru skruen Fig. 47 (2) fast med en skruetrækker.*

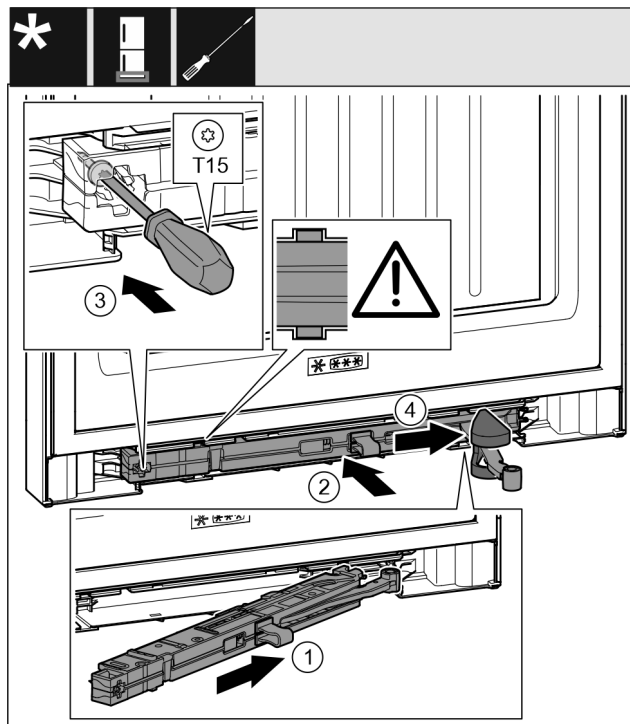


Fig. 48

- ▶ Skub lukkedæmperenheden Fig. 48 (1) skråt helt ind i udsparringen på hængselsiden.
- ▶ Skub lukkedæmperenheden Fig. 48 (2) helt ind i udsparringen.
- ▶ Lukkedæmperenheden er korrekt placeret, når ribben på lukkedæmperenheden ligger i føringen.
- ▶ Skru skruen Fig. 48 (3) fast med en skruetrækker.
- ▶ Skub afdækningen Fig. 48 (4) hen over leddet.

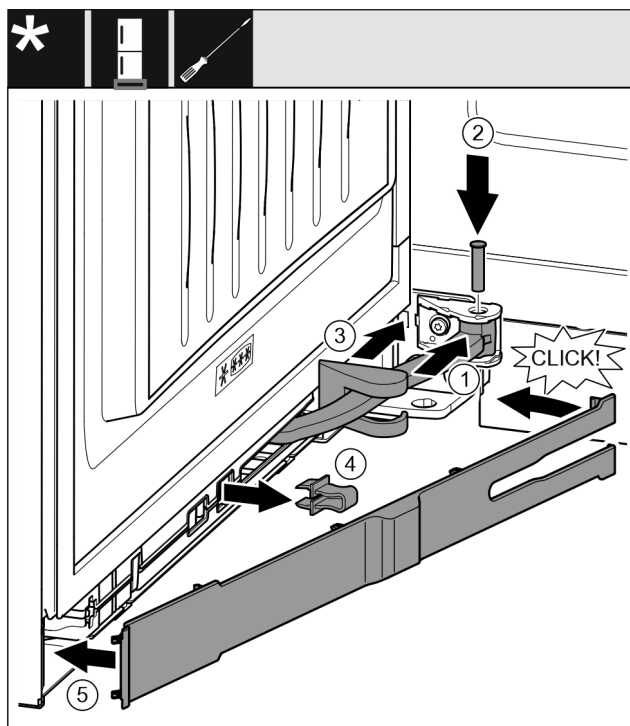


Fig. 49

Døren er åbnet 90°.

- ▶ Drej leddet Fig. 49 (1) i ophængningen.

Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*

- ▶ Indsæt bolten Fig. 49 (2) i ophængningen og leddet med en skruetrækker. Sørg da for, at låseknasten sidder korrekt i noten.
- ▶ Skub hængselsafdækningen Fig. 49 (3) langs leddet, og monter den over ophængningen.
- ▶ Tag sikringen Fig. 49 (4) af.
- ▶ Påsæt panelet Fig. 49 (5) på grebssiden, og sving det ind.
- ▶ Afdækningen skal gå i indgreb.
- ▶ Luk den nederste dør.

14.16 Montering af øverste lukkedæmper

For apparater med lukkedæmper:

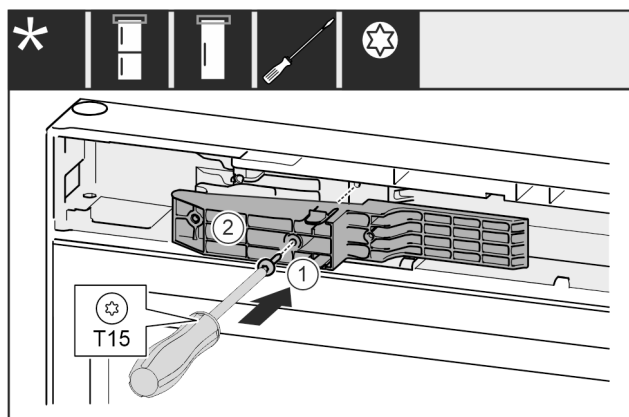


Fig. 50 *

- ▶ Indsæt adapterstykket Fig. 50 (1) i udsparringen på grebssiden.*
- ▶ Skru skruen Fig. 50 (2) fast med en skruetrækker.*

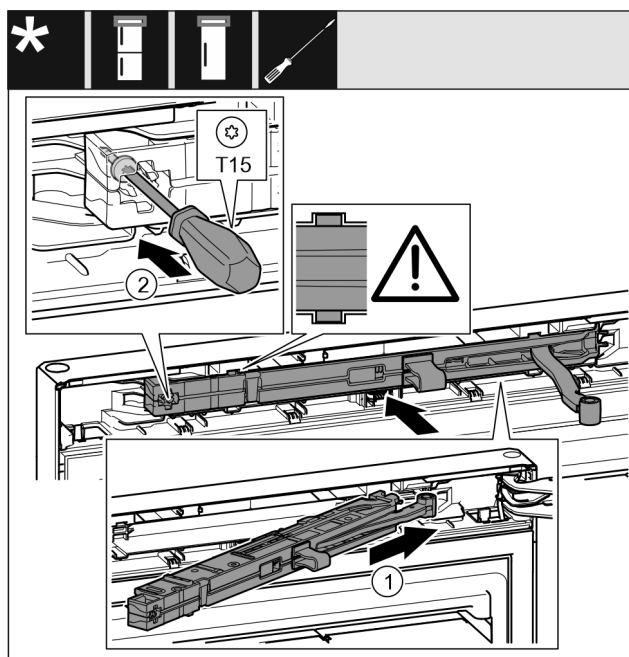


Fig. 51

- ▶ Skub lukkedæmperenheden Fig. 51 (1) skråt helt ind i udsparringen på hængselssiden.
- ▶ Skub lukkedæmperenheden helt ind.
- ▶ Lukkedæmperenheden er korrekt placeret, når ribben på lukkedæmperenheden ligger i føringen i huset.
- ▶ Skru skruen Fig. 51 (2) fast med en skruetrækker.

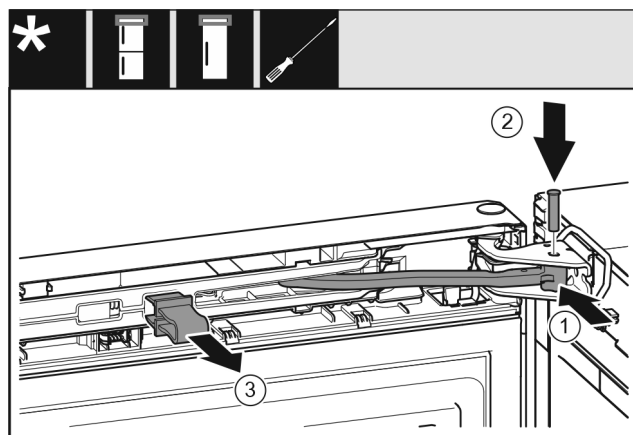


Fig. 52

Døren er åbnet 90°.

- ▶ Drej leddet Fig. 52 (1) i hængslet.
- ▶ Indsæt bolten Fig. 52 (2) i hængsel og led. Sørg da for, at låseknasten sidder korrekt i noten.
- ▶ Tag sikringen Fig. 52 (3) af.

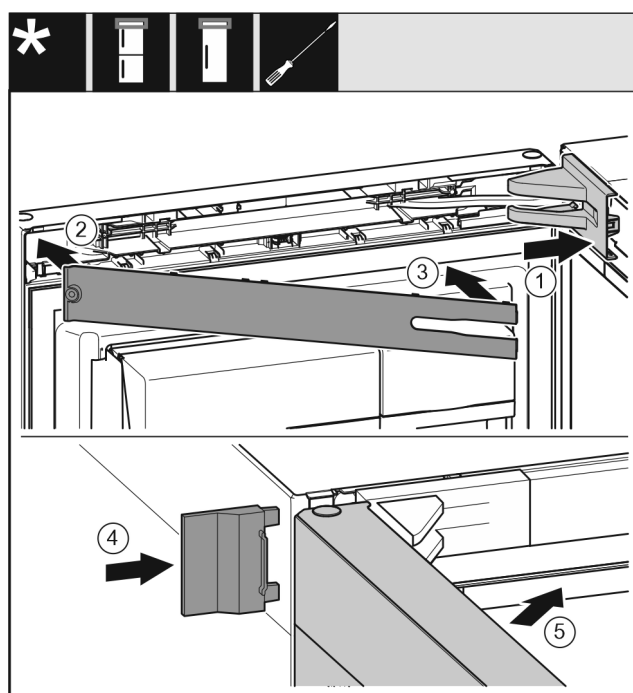


Fig. 53

- ▶ Påsæt hængselsafdækningen Fig. 53 (1), så den går i indgreb, og pres den evt. forsigtigt fra hinanden.
- ▶ Påsæt panelet Fig. 53 (2).
- ▶ Panel Fig. 53 (3)
- ▶ Skub den yderste afdækning Fig. 53 (4) på.
- ▶ Luk den øverste dør Fig. 53 (5).

15 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Målerne til tilslutning af vandforsyningen er kendte og overholdes.
- ☐ Vandtrykket er overholdt.
- ☐ Skabet forsynes med vand via en koldtandsledning, der kan modstå driftstrykket og er sluttet til drikkevandsforsyningen.
- ☐ Alle enheder og anordninger, der anvendes til vandtilførslen, skal overholde de gældende forskrifter i det pågældende land.

- ❑ Der er adgang til skabets bagside, så du kan slutte skabet til drikkevandsforsyningen.
- ❑ Anvend den medfølgende slange. Gamle slanger er bortskaffet.*
- ❑ I tilslutningsstykket til slangen sidder en si med pakning.*
- ❑ Der sidder en vandhane mellem slangeledning og vandforsyning, så vandtilførslen kan afbrydes, hvis det bliver nødvendigt.*
- ❑ Vandhanen befinder sig uden for apparatets bagsideområde og er let tilgængelig. På den måde kan du stille apparatet så tæt på væggen som muligt og om nødvendigt hurtigt lukke vandhanen.*



ADVARSEL

Fare for stød som følge af vand!

- Inden tilslutning til vandledningen: Afbryd skabet fra strømmen.
- Inden tilslutning til vandtilførslen: Sluk for vandet.
- Sørg for, at kvalificerede fagfolk slutter apparatet til drikkevandsforsyningen.



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- Må kun tilsluttes til drikkevandsforsyningen.

15.1 Tilslutning af slange*

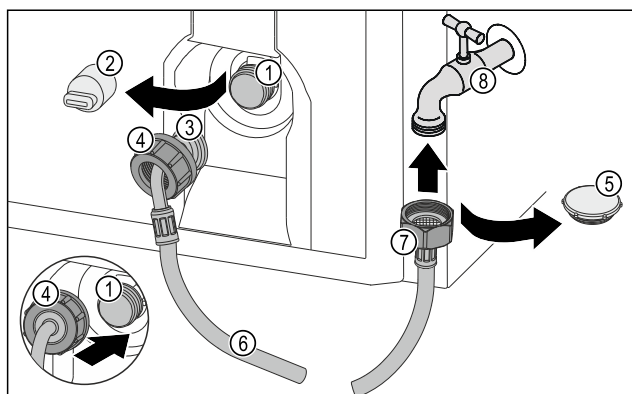


Fig. 54

- | | |
|---|---------------------|
| (1) Magnetventil: Magnetventilen findes forinden på enhedens bagside. Den har et R3/4-tilslutningsgevind. | (5) Lukkekappe |
| (2) Afdækning | (6) Slange |
| (3) Skrå slangeende | (7) Lige slangeende |
| (4) Møtrik | (8) Vandhane |

VIGTIGT

Risiko for skader som følge af forkert montering!

- Undgå at beskadige eller knække slangen ved montering.
- Undgå at beskadige eller knække slangen ved opstilling.

Slut slangen til apparatet:

- Tag afdækningen (2) af.
- Skub møtrikken (4) over den afvinklede slangeende (3), indtil den ikke kan komme længere, og hold den.

VIGTIGT

Utæt magnetventil som følge af beskadigede gevindgange! Hvis magnetventilen er utæt, kan der løbe vand ud.

- Overhold følgende anvisninger ved montering af møtrikken på magnetventilen.

- Sæt forsigtigt møtrikken (4) på magnetventilen (1), og hold den fast.
- Skru møtrikken (4) lige på gevindet med hånden, indtil den sidder forsvarligt fast.
- Slangen er sluttet til apparatet.

Slut slangen til vandhanen:

- Fjern lukkekappen Fig. 54 (5).
- Sæt den lige slangeende Fig. 54 (7) fast på vandhanen Fig. 54 (8).
- Spænd møtrikken fast på den lige slangeende Fig. 54 (7) i urets retning.
- Slangen er sluttet til vandhanen.

15.2 Kontrol af vandsystem

Før du opstiller apparatet endeligt, anbefaler Liebherr, at du kontrollerer tætheden af vandsystemet.

- Isæt InfinitySpring-vandbeholderen. (se 16 Vandbeholder*) *
- Isæt InfinitySpring-vandfilteret. (se 17 Vandfilter*) *
- Åbn vandhanen langsomt.*
- Kontrollér, om slanger, vandtilløb og tilslutninger er tætte.
- Tætheden af vandsystemet er kontrolleret.
- Vandsystemet er tæt: Du kan opstille apparatet endeligt.

Bemærk

InfinitySpring: Før første anvendelse skal du tage InfinitySpring i drift. I den forbindelse skal du udlufte og rengøre vandsystemet. (se Quick Start Guide eller brugsanvisningen)*

IceMaker: Før første anvendelse skal du rengøre IceMaker. (se Quick Start Guide eller brugsanvisningen)*

16 Vandbeholder*

InfinitySpring-vandbeholderen er, afhængigt af skabet, placeret bag den nederste skuffe i køle- eller BioFresh-delen*

16.1 Isætning af vandbeholderen

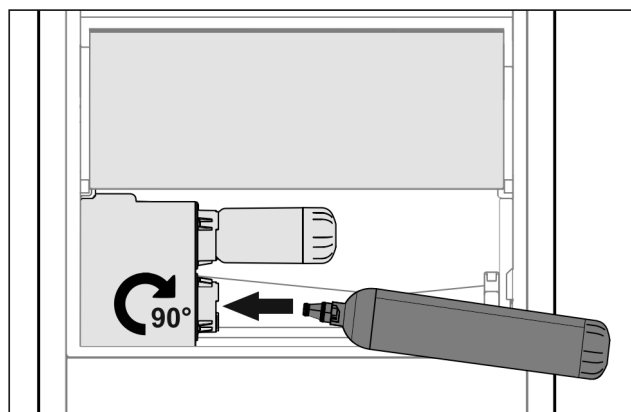


Fig. 55

- Tag skuffen ud.
- Sæt vandbeholderen i og drej den ca. 90° mod højre til anslag.
- Kontrollér, om vandbeholderen er tæt, og at der ikke løber vand ud.
- Sæt skuffen i.
- Udluft vandsystemet. (se Quick Start Guide eller brugsanvisningen)

I stedet for vandfilteret kan der isættes en ekstra vandbeholder.*

Vandfilter*

Bemærk

Vandbeholderen kan fås som reservedel.

17 Vandfilter*

Vandfilteret er, afhængigt af skabet, placeret bag den nederste skuffe i køle- eller BioFresh-delen.*

Det opsamler aflejringer i vandet og reducerer klorsmagen.

- ❑ Skift vandfilteret senest hver sjette måned, hvis det anvendes med den angivne effekt, eller hvis der optræder en klar forringelse af flowhastigheden.
- ❑ Vandfilteret indeholder aktivkul og kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Bemærk

Du kan købe vandfilteret i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

17.1 Isætning af vandfilter

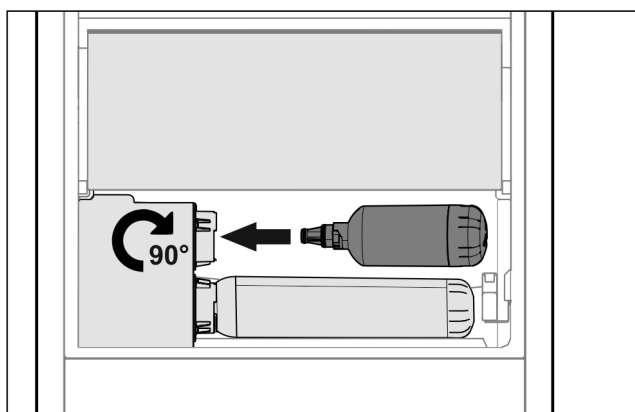


Fig. 56

- Tag skuffen ud.
- Sæt vandfilteret i og drej det ca. 90° mod højre til anslag.
- Kontroller, om filteret er tæt, og at der ikke løber vand ud.
- Sæt skuffen i.



FORSIGTIG

Risiko for infektion på grund af evt. opslæmmet stof i nye vandfiltre!*

Kvalme og opkast.

- Efter filterskift: Tap 3 liter vand fra InfinitySpring, og bortskaf det.

- Nu er vandfilteret klart til brug.

18 Tilslutning af apparatet til strømfor syningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatusets beskadigede dele.

- Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 9 Montering af vægafstandsholdere)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt. (se 2 Opstillingsbetingelser)
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt. (se 5 Tilslutningsmål for strømforsyningen)
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 5 Tilslutningsmål for strømforsyningen)

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift!

Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!

Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.

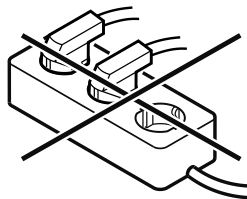


VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning!

Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzengeneratorer.

- Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- Liebherr-logoet vises i displayet.
- Visningen skifter til standby-symbolet.
- Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtønes og forsvinder.
- Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

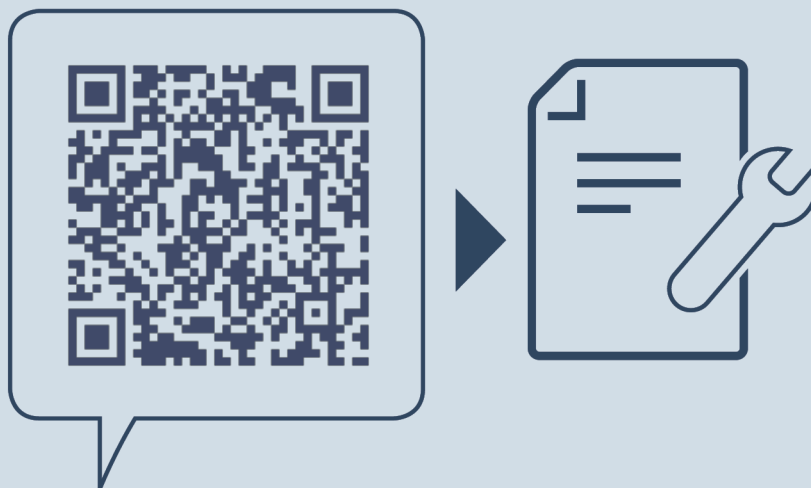

home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køle-frysekombination

Udgivelsesdato: 20250521

Artikelnr.-indeks: 7086760-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien