



PREMIUM

ELEMENT SERIES

Witt Premium Element Blender

Witt Premium Element Toaster

Witt Premium Element Kettle



Bruksanvisning NO:

Witt Premium Element Blender: 3

Witt Premium Element Toaster: 13

Witt Premium Element Kettle: 22



Element Blender W/B



Brugsanvisning NO: 3-12

INNHALDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..... 4

OVERSIKT OVER ENHETEN 6

BRUK AV APPARATET 7

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 8

REKLAMATIONSRETT OG SERVICE 12

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les disse instruksjonene nøye før bruk.
- Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Kontroller at nettspenningen samsvarer med den som er angitt på apparatet.
Bruk apparatet kun til husholdningsbruk eller lignende formål, for eksempel:
 - personale i kjøkken, butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - miljøtyper som: - bondegårder, bed & breakfast.
- Bruk kun apparatet på den måten som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Bruk aldri dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere med vann.
- Bruk aldri dette apparatet i nærheten av vannstråler.
- Bruk aldri dette apparatet med våte hender.
- Hvis apparatet ved et uhell blir vått, må du umiddelbart koble det fra strømmettet.
- Informere potensielle brukere om disse instruksjonene.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
- Apparatet må kun brukes til dets tiltenkte formål. Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av feil bruk eller håndtering.
- Barn og personer med funksjonshemninger er ikke alltid klar over farene forbundet med bruk av apparater.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det.
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis det blir stående uten tilsyn og før det monteres, demonteres eller rengjøres.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn. Hold apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde.
- For instruksjoner om rengjøring av overflater som kommer i kontakt med mat eller olje, se avsnittet «Rengjøring» i bruksanvisningen nedenfor.
- For instruksjoner om bruk av tilbehør, driftstider og hastighetsinnstillinger, se avsnittet nedenfor.
- Vær forsiktig når du håndterer de skarpe knivene, tømmer bollen og rengjør.
- Slå av apparatet og koble fra strømforsyningen før du skifter tilbehør eller nærmer deg deler som beveger seg under bruk.
- Dette apparatet er ikke et leketøy, så ikke la små barn eller personer med funksjonshemninger leke med det.

- For å sikre barnas sikkerhet, må du oppbevare all emballasje (plastposer, esker, isopor osv.) utilgjengelig for dem.
 - Forsiktig! Ikke la små barn leke med folien:
- DET ER FARE FOR KVELNING!**
- Kontroller ledningen for skader fra tid til annen. Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller apparatet viser tegn på skader.
 - Apparatet må aldri dyppes i vann eller andre væsker, uansett årsak.
 - Legg det aldri i oppvaskmaskinen.
 - Bruk aldri apparatet i nærheten av varme overflater.
 - Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel, eller hvis apparatet er skadet på noen måte. Hvis ledningen eller apparatet er skadet, må det byttes ut av produsenten eller dens serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
 - Koble fra strømledningen før rengjøring, vedlikehold eller montering av tilbehør.
 - Bruk aldri apparatet utendørs, og plasser det alltid i et tørt miljø.
 - Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Dette kan utgjøre en fare for brukeren og risikere å skade apparatet.
 - Bruk aldri andre støpsler enn det som følger med.
 - Flytt aldri apparatet ved å trekke i ledningen. Sørg for at ledningen ikke kan bli klemt fast på noen måte.
 - Du må aldri vikle ledningen rundt apparatet eller bøye den.
 - Sørg for at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme deler av enheten.
 - Sørg for at apparatet er avkjølt før du rengjør og oppbevarer det.
 - Overflatene på apparatet kan bli svært varme under bruk. Unngå å berøre disse for å forhindre brannskader.
 - Sørg for at apparatet aldri kommer i kontakt med brennbare materialer som gardiner, tekstiler osv., og at strømledningen og støpselet ikke kommer i kontakt med vann.
 - Før rengjøring må du alltid koble apparatet fra strømmettet og la det avkjøles.
 - Dette apparatet er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
 - Plasser alltid apparatet på en flat overflate. Sørg også for at apparatet ikke dekkes til og at det ikke plasseres noe på toppen av det.
 - Koble alltid apparatet fra strømmettet når det ikke er i bruk.
 - Når du bruker en skjøteledning, må du alltid sørge for at hele kabelen er rullet ut fra rullen. Bruk kun CE-godkjente skjøteledninger. Inngangseffekten må være minst 16 A, 250 V, 3000 W.
 - Feil bruk og misbruk kan skade apparatet og forårsake personskader.
 - Dette apparatet, som er beregnet for hjemmebruk, oppfyller standardene for denne typen produkter.
 - Apparatet må brukes og oppbevares på et bord eller en flat, stabil overflate.
 - Apparatet må ikke stå uten tilsyn når det er koblet til strømmettet.
 - Produktet må ikke brukes hvis det har falt ned, hvis det er synlige tegn på skade eller hvis det lekker.
 - Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk.

FØRSTE BRUK

Før første gangs bruk må du fjerne apparatet og alt tilbehør forsiktig, og være oppmerksom på skarpe deler.


Rengjør skålene og alt tilbehør med vann og oppvaskmiddel.

Skyll og tørk grundig.

Bruk en fuktig klut til å tørke av innsiden og utsiden av apparatet. Tørk deretter godt.

- Rull ut strømledningen helt.
- Kontroller at spenningen i ditt land samsvarer med den som er angitt på apparatet.
- Koble apparatet til et passende strømuttak (og til jord hvis apparatet er klasse I) for å unngå fare.
- Koble fra strømforsyningen før rengjøring, vedlikehold eller montering av tilbehør.
- Endre aldri apparatet på noen måte.

OVERSIKT OVER APPARATET

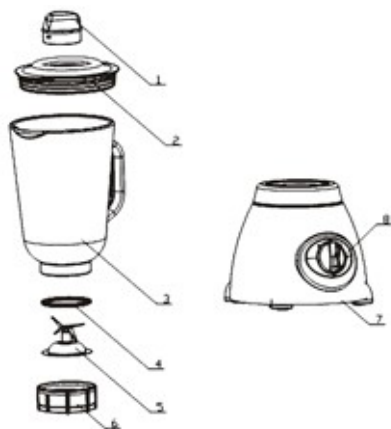

1. Målebeger + innvendig lokk
2. Glasslokk
3. Glasskanne
4. pakning
5. Skjæreblad
6. Låsering
7. Motor og sokkel
8. Hastighetsvelger

BRUK AV APPARATET

Vask frukt, grønnsaker m.m. som skal blendes. Om nødvendig, skrell eller fjern steiner/kjerner. Skjær deretter i skiver på ca. 20–25 mm.

Legg små biter i blenderkannen, tilsett en passende mengde vann, og lukk deretter lokket ved å dreie det med klokken, slik at det sitter fast.

Plasser blenderkannen korrekt på basen i henhold til markeringen.

Sett strømledningen i stikkontakten.

Still hastighetsvelgeren til hastighet 1 (lav hastighet) eller hastighet 2 (høy hastighet) for å starte blenderen.

Merk: Det tar kun ca. 30–50 sekunder å blende maten til små biter. Drei deretter hastighetsvelgeren til "0"-posisjonen for å stoppe blenderen helt.

Når du skyver hastighetsvelgeren til "P"-posisjonen, starter blenderen med det samme. Når du slipper knappen, går den automatisk tilbake til "0"-posisjonen.

Denne funksjonen er beregnet for korttidsblending (få sekunder), noe som gjør det mulig å styre blendingstiden.

Advarsel: Hvis maskinen kjører uten at knivene berører maten (f.eks. ved svært faste ingredienser), skal støpselet trekkes ut til maten er løsnet.

Nyttige tips:

For best resultat ved purering av faste ingredienser, tilsett små porsjoner av gangen i glasskannen i stedet for å fylle en stor mengde på én gang.

Skjær faste ingredienser i små biter (2–3 cm) før de blendes.

Ved blanding av faste ingredienser, start med en liten mengde væske. Tilsett gradvis mer væske gjennom åpningen i lokket.

Hold alltid hånden på blenderens lokk mens apparatet er i bruk.

Vær forsiktig ved bearbeiding av varme væsker.

Ved omrøring av faste eller svært tykke væsker anbefales det å bruke blenderens pulsfunksjon for å forhindre at knivene setter seg fast.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Koble alltid fra strømmen, trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles før rengjøring.

Rengjør utsiden av apparatet med en svamp eller en lett fuktig klut. Avtakbare deler som kommer i kontakt med mat, for eksempel kannen, lokket, skjeene osv., kan vaskes i varmt vann med en svamp og mildt vaskemiddel eller i oppvaskmaskin.

Apparatet må aldri dyppes i vann eller andre væsker!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, slipende svamper, stålborster eller andre skarpe gjenstander.

Koble alltid fra strømforsyningen hvis apparatet blir stående uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.

Slå av apparatet og koble det fra strømnettet før du bytter ut tilbehør eller når det er bevegelige deler i nærheten.

OPPBEVARING

Sørg for at apparatet er helt avkjølt og tørt.

Ikke vikle strømledningen rundt apparatet, da dette kan skade ledningen.

Oppbevar apparatet på et kjølig, tørt sted utilgjengelig for barn.

SPESIFIKASJONER

Strømforsyning: 220–240 V~ 50/60 Hz

Effekt: 1000 W

Klasse: I

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Dette apparatet er utstyrt med jordtilkobling og må kobles til et jordet stikkontakt.

Merk: Hvis du er usikker på jordingen eller den elektriske tilkoblingen, må du kontakte en kvalifisert tekniker.


I tilfelle kortslutning reduserer jordtilkoblingen risikoen for elektrisk støt ved å lede strømmen bort via jordlederen.

Koble alltid apparatet fra strømmettet før du rengjør eller installerer tilbehør.

ADVARSEL: Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. For å minimere risikoen for elektrisk støt, må du ikke åpne apparatet i tilfelle feil.

Kontakt i stedet en kvalifisert tekniker for reparasjon.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiver og er testet i henhold til gjeldende europeiske direktiver, inkludert direktiver om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og lavspenning (LVD). Apparatet er designet og produsert i samsvar med de nyeste sikkerhetsforskriftene og tekniske spesifikasjonene.

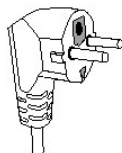

GENERELL INFORMASJON


- Symbolet «ÅPENT BOK» indikerer at det anbefales å lese viktig informasjon i håndboken.
- Symbolet «LYN» advarer brukeren om at det er elektrisk strøm i enheten. Ikke åpne enheten, da dette kan medføre fare for elektrisk støt.
- Symbolet «UTROPSTEGN» informerer deg om at viktig informasjon om bruk og vedlikehold finnes i bruksanvisningen.
- Symbolet «BADEKAR/DUSJ» med et kryss over betyr at apparatet aldri må brukes på badet, i dusjen eller i nærheten av vannsprut. (IP20. Minimum avstand 3 m).
- Symbolet «SØPPELBØTTE» med et kryss over, forkortelsen WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), betyr at apparatet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når det er uttjent, men må leveres til lokal avfallssortering. Riktig avfallshåndtering bidrar til å beskytte miljøet.
- Symbolet «DAMP» advarer om at det kan komme damp ut av apparatet og at nødvendige forholdsregler må tas (fare for brannskader).
- Symbolet «CE» garanterer at apparatet oppfyller harmoniserte europeiske standarder. Disse standardene er ikke obligatoriske, men sikrer at viktige krav oppfylles.
- Symbolet «RECYCLE» øker forbrukernes bevissthet om behovet for å resirkulere avfall. Resirkulering er en prosess der materialer fra et produkt som er uttjent (industriavfall eller husholdningsavfall) helt eller delvis gjenbrukes i den opprinnelige produksjonssyklusen.
- Symbolet «GLASS/GAFFEL» betyr at apparatet er egnet for kontakt med matvarer.
- ROHS-symbolet (Restriction of Hazardous Substances) for miljøvern bekrefter at apparatet overholder grenseverdiene for fem farlige stoffer: bly, kvikksølv, (seksverdig) krom og flammehemmere PBB og PBDE. Innholdet må ikke overstige 0,1 % av den totale vekten av homogent materiale og 0,01 % for kadmium.



- Symbolet «VARM VEGG» advarer om at apparatets vegger kan bli svært varme. Ta nødvendige forholdsregler.



- Symbolet «DOBBEL KVADRAT» betyr dobbel isolasjon (grunnleggende isolasjon og tilleggsisolasjon). Dette apparatet krever ikke tilkobling til en beskyttelsesleder (jordforbindelse). Materialene er klassifisert som dobbel isolasjon, klasse II.

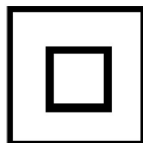

- Symbolet «MENNESKE» betyr at apparatet kan brukes på huden eller i menneskelige kroppsåpninger (f.eks. et termometer).



- Symbolet «TRIMAN» indikerer at produktet må kastes som en del av separat avfallsinnsamling (f.eks. resirkuleringsbeholder, avfallssortering, frivillig innsamlingssted).



REKLAMASJONSRETT

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt.

Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.



Element Toaster W/B



Bruksanvisning NO: 14-21

INNHALDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	15
OVERSIKT OVER APPARATET	17
BRUK AV APPARATET	18
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	19
REKLAMASJONSRETT OG SERVICE.....	21

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For å unngå personskader eller materielle skader, må du lese og følge alle instruksjoner og advarsler.

Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, blant annet:

- Les alle instruksjoner.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper.
- For å beskytte mot brann, elektrisk støt og personskader, må du ikke dyppe ledningen, støpselet eller andre elektriske deler i vann eller andre væsker.
- Nøye tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
- Koble alltid apparatet fra strømmettet når det ikke er i bruk og før rengjøring. La det avkjøles før du monterer eller fjerner deler og før rengjøring.
- Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, etter at apparatet har fungert feil, eller hvis det er skadet på noen måte. Se garantisammendraget for serviceinformasjon.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
- Ikke bruk dette apparatet utendørs.
- Ikke la ledningen henge over bordkanter eller komme i kontakt med varme overflater.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk komfyr eller i en varm ovn.
- Koble alltid apparatet til en stikkontakt. For å koble fra, sett knappen på «CANCEL» og fjern deretter støpselet fra stikkontakten.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det det er beregnet på.
- Vær ekstremt forsiktig når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
- Ikke forsøk å reparere apparatet selv.
- Det følger med en kort strømledning for å redusere risikoen for at man vikler seg inn i eller snubler over en lang ledning.
- Det finnes lengre skjøteledninger, men du må være forsiktig når du bruker dem. Det anbefales ikke å bruke skjøteledning, men hvis du må bruke en, må du sørge for at ledningens spenning samsvarer med produktets spenning. Hvis støpselet er av jordet type, må skjøteledningen være en 3-leders ledning. For å unngå å snuble, falle eller vikle deg inn, plasser skjøteledningen slik at den ikke henger over kanten av bordet eller andre områder hvor den kan bli dratt av barn eller snublet over.

- Dette apparatet har et polarisert støpsel (den ene polen er bredere enn den andre). For å redusere risikoen for elektrisk støt er dette støpselet laget for å passe inn i en polarisert stikkontakt på kun én måte. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, skal du snu det. Hvis det fortsatt ikke passer, må du kontakte en kvalifisert elektriker. Ikke forsøk å endre eller modifisere støpselet på noen måte.
- Ikke bruk en stikkontakt eller skjøteledning hvis støpselet sitter løst eller hvis stikkontakten eller skjøteledningen føles varm.
- Store matvarer, metallfoliebakker eller metallredskaper må ikke settes inn i brødristeren, da dette kan utgjøre en risiko for brann eller elektrisk støt.
- Det kan oppstå brann hvis apparatet er tildekket eller kommer i kontakt med brennbare materialer, inkludert gardiner, forheng, vegger og lignende, når det er i bruk.
- Ikke prøv å fjerne mat når brødristeren er koblet til strøm.
- Unngå å riste matvarer med glasur eller fyll som kan renne ut eller som er laget med åpent fyll. Glasur og fyll kan antennes.
- Ikke rist bakverk, paier og lignende produkter på andre innstillinger enn den laveste eller letteste innstillingen, og rist aldri to ganger, da disse produktene kan antennes hvis de blir overopphetet og forårsake brann.
- Hvis du ikke rengjør og bytter ut smulebrettet etter hver bruk, kan det oppstå brannfare.
- Kun til husholdningsbruk.

OVERSIKT OVER APPARAT



1. To store spor
2. Metallhus
3. Løftehåndtak
4. REHEAT-knapp
5. DEFROST-knapp (avriming)
6. CANCEL-knapp
7. Bruningsnivå
8. Smulebrett (under apparatet)

FØR FØRSTE BRUK

Kontroller alt emballasjemateriale nøye før du kaster det. Tilbehør kan være pakket sammen med emballasjen.

Før bruk, tørk av utsiden av brødristeren med en fuktig klut og tørk den deretter grundig. Bruk brødristeren for første gang uten brød i sporene og med bruningskontrollen satt til 6.

Merk: Brødristeren må være koblet til strøm for at løftehåndtaket skal låse seg på plass. Denne innledende oppvarmingen fjerner eventuelle rester av produksjonsolje.

BRUK AV APPARATET

- Rull ut strømledningen helt.
- Kontroller at spenningen i ditt land samsvarer med den som er angitt på apparatet.
- Koble apparatet til en passende stikkontakt (og til jord hvis apparatet er klasse I) for å unngå fare.
- Koble fra strømmen før rengjøring, vedlikehold eller montering av tilbehør.
- Plasser apparatet på et bord eller en flat overflate.
- Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.
- Ikke bruk apparatet hvis det har falt ned, har synlige skader eller lekket.
- Ikke gjør noen endringer på apparatet.
- Ikke bruk eller oppbevar apparatet utendørs når det regner.
- Visse deler av apparatet kan bli svært varme. Ikke berør dem, da du kan brenne deg.

BRUKSANVISNING

Legg brødskivene i sporene. For franskbrød: Skjær et brød som er kortere enn sporet og del det på langs. Brødristeren er egnet for franskbrød, toastbrød og andre typer brød, så lenge skivene har riktig tykkelse og lengde.

Trykk løftehåndtaket helt ned til det stopper (stativet inne i sporet klemmer brødet for å holde det borte fra varmeelementene). Slipp håndtaket – det vil forbli nede og oppvarmingen vil starte. Hvis håndtaket spretter opp umiddelbart, må du kontrollere at apparatet er koblet til strømforsyningen.

Still inn bruningsgraden til et tall mellom 1 og 6. Drei med klokken for høyere varme (mørkere brød) og mot klokken for lavere varme (lysere brød). Jo høyere tall, jo mer ristet blir brødet.

For brødvarmeren (øverst på brødristeren) velger du en bruningsgrad under 2.

Tilleggsfunksjoner (aktiveres etter å ha trykket på løftehåndtaket):

REHEAT-knapp: Varmer opp brød eller toast.

DEFROST-knapp: Rister brød som har vært frosset på forhånd.

CANCEL-knapp: Stopper ristingen umiddelbart.

Koble alltid apparatet fra strømmettet etter bruk, og la brødristeren avkjøles før du håndterer eller oppbevarer den.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Koble alltid fra strømmen og la brødristeren avkjøles helt før rengjøring.
- Fjern smuler ved å trekke ut smulebrettet (plassert på siden av apparatet).
- Bruk aldri skarpe gjenstander til rengjøring, da dette kan skade apparatet.
- Rengjør utsiden med en myk, fuktig klut.
- Alt annet vedlikehold og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker.

OPPBEVARING

- Sørg for at apparatet er helt avkjølt og tørt.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet, da dette kan skade det.
- Oppbevar apparatet på et kjølig, tørt sted

SPESIFIKASJONER

Strømforsyning: 220–240 V~ 50/60 Hz

Effekt: 850 W

Klasse: I

Produsert i P.R.C.

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Dette apparatet er utstyrt med jordtilkobling og må kobles til et jordet stikkontakt.

Merk: Hvis du er usikker på jordtilkoblingen eller den elektriske tilkoblingen, må du kontakte en kvalifisert tekniker.

I tilfelle kortslutning reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å lede strømmen bort gjennom jordledningen.

ADVARSEL: For å minimere risikoen for elektrisk støt, må du ikke åpne apparatet hvis det oppstår en feil. Kontakt i stedet en kvalifisert tekniker for reparasjon.

Dette apparatet er utstyrt med jordtilkobling og må kobles til et jordet stikkontakt.

Merk: Hvis du er usikker på jordingen eller den elektriske tilkoblingen, må du kontakte en kvalifisert tekniker.


I tilfelle kortslutning reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å lede strømmen gjennom jordingslederen.

Koble alltid apparatet fra strømmettet før du rengjør eller installerer tilbehør.

ADVARSEL: Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. For å minimere risikoen for elektrisk støt, må du ikke åpne apparatet i tilfelle feil.

Kontakt i stedet en kvalifisert tekniker for reparasjon.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiver og er testet i henhold til gjeldende europeiske direktiver, inkludert direktiver om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og lavspenning (LVD). Apparatet er designet og produsert i samsvar med de nyeste sikkerhetsforskriftene og tekniske spesifikasjonene.

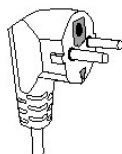

REKLAMASJONSRETT

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt.

Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.



PREMIUM

Element Kettle W/B



Bruksanvisning NO: 22-29

INNHALDSFORTEGNELSE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	24
OVERSIKT OVER ENHETEN	26
BRUK AV APPARATET	27
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	28
REKLAMATIONSRETT OG SERVICE	30

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les disse instruksjonene nøye før du tar apparatet i bruk.
- Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk.
- Sørg for at strømforsyningen samsvarer med den som er angitt på apparatet.
- Bruk apparatet kun til dets tiltenkte formål og til husholdningsbruk.
- Bruk kun apparatet som angitt i disse instruksjonene.
- Bruk aldri denne enheten i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere med vann.
- Bruk aldri denne enheten i nærheten av vannkilder.
- Bruk aldri denne enheten med våte hender.
- Hvis apparatet ved et uhell blir vått, må du umiddelbart trekke ut støpselet fra stikkontakten.
- Informer potensielle brukere om disse instruksjonene.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
- Apparatet skal kun brukes til dets tiltenkte formål. Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av feil bruk eller feil håndtering.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Dette apparatet er ikke et leketøy; ikke la små barn eller personer med funksjonshemninger leke med det.
- For å sikre barnas sikkerhet, må du oppbevare all emballasje (plastposer, esker, isopor osv.) utenfor deres rekkevidde.
- Forsiktig! Ikke la små barn leke med folien: DET ER FARE FOR KVELNING!
- Kontroller ledningen regelmessig for skader. Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller apparatet viser tegn på skader.
- Senk aldri apparatet i vann eller andre væsker.
- Ikke legg det i oppvaskmaskinen.
- Bruk aldri apparatet i nærheten av varme overflater.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person (*) for å unngå fare.
- Koble fra strømkilden før rengjøring eller vedlikehold.

- Bruk aldri apparatet utendørs, og plasser det alltid i et tørt miljø.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, da dette kan utgjøre en fare for brukeren og risikere å skade apparatet.
- Bruk kun medfølgende støpsel for å koble til strøm,
- Flytt aldri apparatet ved å trekke i ledningen. Sørg for at ledningen ikke kan sette seg fast på noen måte.
- Unngå å vikle ledningen rundt apparatet eller bøye den.
- Sørg for at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme deler av denne enheten.
- La apparatet avkjøles før du rengjør og oppbevarer det.
- Unngå kontakt mellom apparatet og brennbare materialer som gardiner eller kluter. Sørg for at strømledningen og støpselet ikke kommer i kontakt med vann.
- Koble alltid apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk.
- Når du bruker en skjøteledning, må du sørge for at hele kabelen er rullet ut fra rullen. Bruk kun CE-godkjente skjøteledninger med en minimum inngangseffekt på 16 A, 250 V, 3000 W.
- Feil bruk og feilaktig håndtering kan skade apparatet og forårsake personskader.
- Dette apparatet oppfyller standardene for denne typen produkter.

(*) Kompetent kvalifisert person: Servicepersonell fra produsenten eller importøren, eller enhver person som er kvalifisert, autorisert og kompetent til å utføre denne typen reparasjoner.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR DENNE VANNKOKEREN

- Plasser apparatet på et bord eller en flat overflate.
- Ikke bruk eller oppbevar dette produktet utendørs når det regner.
- Ikke oppbevar apparatet i nærheten av varmeovner eller varmeapparater.
- Visse deler av apparatet kan bli varme. Ikke berør dem, da du kan brenne deg.
- Endre aldri apparatet på noen måte.
- Bruk kun kaldt vann når du fyller apparatet.
- Vannstanden må være mellom MAX- og MIN-merkene.
- Slå av vannkokeren før du tar den av basen.
- Sørg alltid for at lokket er godt lukket.
- Basen og utsiden av vannkokeren må ikke bli våt.
- Vannkokeren må passe til basen.
- Bruk kun kaldt vann når du fyller den.

OVERSIKT OVER APPARATET



BRUK AV APPARATET

- Før første gangs bruk: Skyll innsiden av vannkokeren.
- Fyll halvparten av vannkokeren med ferskvann (uten å tilsette andre produkter).
- Sett bryteren i posisjon «ON». Lampen vil lyse, noe som indikerer at oppvarmingen har startet.
- Når vannet koker, slås apparatet automatisk av.
- Løft vannkokeren forsiktig og hell vannet i vasken. Vær forsiktig så du ikke spruter vann, da dette kan forårsake skålding.
- Apparatet er nå klart til bruk.

INSTRUKSJONER

1. Plasser strømbasen på et flatt underlag.
 2. Fyll vannkokeren med ferskvann (uten tilsetningsstoffer).
- Merk:** Ikke fyll for mye. Bruk vannstandsindikatoren.
3. Sett på lokket.
 4. Plasser vannkokeren på basen.
 5. Koble apparatet kun til en riktig installert stikkontakt med 220–240 V~ 50/60 Hz. (Kontroller at spenningen du bruker samsvarer med den som er angitt på apparatet. Se etiketten på basen for detaljer.)
 6. Sett bryteren i posisjon «1». Indikatorlampen på vannkokeren viser at vannet varmes opp.
 7. Når vannet koker, slås apparatet automatisk av.
 8. Løft kjelen og hell vannet forsiktig ut i vasken.

Merk: Vær forsiktig så du ikke brenner deg. Ikke trykk på lokket mens du heller.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Slå alltid av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles før rengjøring. Rengjør utsiden av apparatet med en svamp eller en lett fuktig klut.

Avtakbare deler som kommer i kontakt med mat, kan vaskes i varmt vann med en svamp og mildt vaskemiddel eller i oppvaskmaskin.

Apparatet må aldri dyppes i vann eller andre væsker.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, slipende svamper, stålborster eller andre skarpe gjenstander.

OPPBEVARING

Sørg for at apparatet er helt avkjølt og tørt.

Vikle kun ledningen rundt apparatets underdel for å unngå skader. Oppbevar apparatet på et kjølig, tørt sted.

SPESIFIKASJONER

Strømforsyning: AC 220–240 V~ 50/60 Hz

Effekt: 1850–2200 W

Klasse: I

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Dette apparatet er utstyrt med jordtilkobling og må kobles til et jordet stikkontakt.


Merk:

Hvis du er usikker på jordtilkoblingen eller den elektriske tilkoblingen, må du kontakte en kvalifisert tekniker. I tilfelle kortslutning reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt ved å lede strømmen gjennom jordledningen.

Koble alltid apparatet fra strømmettet før rengjøring, vedlikehold eller montering av tilbehør.

ADVARSEL: Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, et autorisert servicesenter eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå fare. For å minimere risikoen for elektrisk støt, må du ikke åpne apparatet i tilfelle feil. Kontakt i stedet en kvalifisert tekniker for reparasjon.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiver og er testet i henhold til gjeldende europeiske direktiver, inkludert direktiver om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og lavspenning (LVD). Apparatet er designet og produsert i samsvar med de nyeste sikkerhetsforskriftene og tekniske spesifikasjonene.

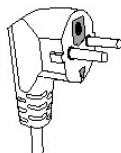

REKLAMASJONSRETT

Der ytes 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialefeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. ned opplysningene ned i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialefeil
- Ved mangelfullt vedlikehold – dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Hvis der er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre slitedeler

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv å betale for servicen.

Proffkjøp

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i privat husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med proffkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

SERVICE

For rekvirering av service og reservedeler i Norge, kontaktes den butikken hvor produktet er kjøpt.

Reklamasjon kan også meldes inn på witt.no under fanen 'Service'.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Forbehold for trykkfeil.

