



Slush & softice maker








Käyttöohjeet FI: 2-19

SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.....	3
OSAT	7
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ.....	8
ESIASETUKSET.....	10
LAITTEEN KÄYTTÖ.....	13
PUHDISTUS JA HUOLTO.....	16
VIANMÄÄRITYS.....	18
REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU.....	19

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

	Lue ohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.
	Niissä kerrotaan vaaran olemassaolosta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa henkilövahinkoihin, kuolemaan tai merkittäviin omaisuusvahinkoihin.
	Palavaa materiaalia. Voi räjähtää kuumentuessa. (Merkitään liekkisymbolilla valkoisella taustalla, jota ympäröi punainen kärjellään seisova neliö.)
	Palovaarallista materiaalia. (Merkitään keltaisella pohjalla olevalla liekkisymbolilla, jota ympäröi musta kolmio.)
	Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien:	

VAARA! Tulipalo- tai räjähdysvaara. Laitteessa käytetään palovaarallista kylmäainetta. ÄLÄ puhkaise kylmäaineletkuja. Hävitä tuote asianmukaisesti sovellettavien kansallisten tai paikallisten syttyviä kylmäaineita koskevien määräysten mukaisesti.

VAROITUS: Henkilövahinkojen, tulipalon, sähköiskun tai omaisuusvahinkojen riskin vähentämiseksi on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavat numeroidut varoitukset ja ohjeet. EI SAA käyttää mihinkään muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen.

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöä.

- Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita huolellisesti. Tämä laite sisältää sähköliitännöitä ja liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle.
- Tee luettelo kaikesta sisällöstä varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat osat laitteen oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi.
- Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistamista. Irrota pistoke tarttumalla pistokkeen runkoon ja vetämällä se irti pistorasiasta. ÄLÄ KOSKAAN irrota pistoketta vetämällä taipuisasta johdosta.
- Ennen käyttöä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on pestävä. Noudata tämän käyttöohjeen pesuohjeita.

ÄLÄ KÄYTÄ laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään

viioittuneen laitteen huoltamiseksi

- Tässä laitteessa on tärkeitä tarroja pistokkeessa. Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huoltoa varten, jos laite on vioittunut.
 - Laitteessa EI SAA käyttää jatkojohtoja.
 - Sähköiskun välttämiseksi ÄLÄ upota laitetta veteen äläkä anna johdon joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.
 - Henkilövahinkojen välttämiseksi ÄLÄ kytke tai irrota pistoketta märillä käsillä.
 - Sähköiskun vaaran vuoksi varmista, että kätesi ovat kuivat ennen laitteen kytkemistä tai irrottamista.
 - ÄLÄ käytä sovitinta tai inverterriä tämän laitteen kanssa.
 - ÄLÄ kaada vettä sivuille ja ohjauspaneelille.
 - ÄLÄ siirrä laitetta, kun se on käytössä.
 - ÄLÄ käytä ulkona, koska se on tarkoitettu sisäkäyttöön pöytätason päällä.
 - Älä anna johdon roikkuu pöydän tai työtasojen reunan yli. Johto voi tarttua kiinni ja vetää laitteen alas työtasolta.
 - Älä anna laitteen tai johdon joutua kosketuksiin kuumien pintojen, kuten liesien ja muiden lämmityslaitteiden, kanssa.
 - Käytä laitetta aina kuivalla, vakaalla ja vaakasuoralla alustalla. ÄLÄ anna lasten käyttää laitetta tai käyttää sitä leluna. Laitetta on valvottava tarkasti, kun sitä käytetään lasten läheisyydessä.
 - Käytä VAIN tuotteen mukana toimitettuja tai jälleenmyyjän suosittelemia lisävarusteita ja lisälaitteita. Muiden kuin jälleenmyyjän suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
 - Pidä kädet, hiukset ja vaatteet etäällä säiliöstä täytön ja käytön aikana.
 - Vältä kosketusta liikkuviin osiin laitteen käytön ja käsittelyn aikana.
- MIKROAALTOUUNI: laitteen mukana toimitettuja astioita ja tarvikkeita EI saa käyttää mikroaaltouunissa.

VAROITUS: Pidä AINA laitteen kotelon tai sisärakenteen tuuletusaukot vapaina esteistä.

- VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ laitteen säiliössä muita kuin valmistajan suosittelemien kaltaisia sähkölaitteita. Älä jäädytä laitteessa hedelmiä, pakastevihanneksia tai jäätä.
- ÄLÄ lisää kuumia ainesosia laitteeseen.
- ÄLÄ upota moottorin alustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin.
- ÄLÄ täytä säiliötä yli enimmäistäyttöviivan.

ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.

- Ennen käyttöä varmista, että kaikki välineet on poistettu säiliöistä. Jos välineitä ei poisteta, säiliöt voivat rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja.
- ÄLÄ kannata laitetta kahvasta. Tartu laitteeseen molemmilta puoliilta moottorin alustan alta.
- ÄLÄ käsittele kovia, irtonaisia aineksia tai jäätä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu irtonaisten pakastettujen hedelmien, jääpalojen tai jääkuutioiden käsittelyyn.
- Pidä laitetta aina pystyasennossa.
- Kun purat laitteen pakkauksesta ensimmäisen kerran, jätä se pystyasentoon vähintään 2 tunniksi ennen käyttöä, jotta kylmäaine ehtii laskeutua jäähdytysjärjestelmään ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen turvallisessa käytössä. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.
- Pidä laitteen takaosa ja sivut auki, jotta kompressori toimii oikein eikä ylikuumene.
- VAROITUS: ÄLÄ yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla mekaanisilla apuvälineillä tai menetelmillä.
- VAROITUS: Varo vaurioittamasta jäähdytyspiiriä. Tämä varoitus koskee vain laitteita, joiden kylmäainepiirit ovat käyttäjän ulottuvilla.
- Kun laitetta käytetään, varmista, että molemmat sivut ja takaosa ovat vähintään 10 cm:n etäisyydellä seinistä. ÄLÄ SÄILYTÄ laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipulloja, joissa on helposti syttyvää ponnekaasua.
- VAROITUS: Laitteen epävakauksesta johtuvan vaaran välttämiseksi se on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- Jos VIRTAJOHTO on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai valtuutetun huoltohenkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja niitä vastaavissa paikoissa, joita ovat muun muassa:
 - henkilöstökeittiöt myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maalaistalot ja asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä; bed and breakfast -majoitustiloissa
 - pitopalvelu ja vastaavat muut kuin vähittäismyyntisovellukset.
- Aseta laite vaakasuoraan ja varmista, että sivujen ja takaosan väliin jää vähintään 10 cm vapaata tilaa.



Tämä symboli osoittaa, että laite käyttää palovaarallista kylmäainetta. Jos kylmäaine vuotaa ja altistuu ulkoiselle sytytyslähteelle, on olemassa tulipalon vaara.



VAROITUS: Palavat/palovaaralliset materiaalit

- **VAROITUS:** Laitetta sijoitettaessa on varmistettava, ettei johto joudu puristuksiin tai vaurioidu.
- **VAROITUS:** Täytä vain juomavedellä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

YMPÄRISTÖ

- Tämä tuote sisältää PALOVAARALLISIA KYLMÄAINEITA. Käyttöikänsä päätyttyä laite on hävitettävä erillään muusta kotitalousjätteestä.
- Siksi se on hävitettävä sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteiden keräyspisteessä tai vastaavan tuotteen oston yhteydessä jälleenmyyjän toimesta. Käyttäjä on vastuussa laitteen toimittamisesta asianmukaiseen keräyspisteeseen, kun sitä ei enää voida käyttää. Käytöstä poistettujen laitteiden asianmukainen keräys kierrätystä varten sekä ympäristöystävällinen hävittäminen ja tuhoaminen auttaa ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle sekä edistää tuotteen valmistuksessa käytettyjen materiaalien kierrätystä.
- Saat tarkempia tietoja saatavilla olevista keräysjärjestelmistä ottamalla yhteyttä paikalliseen jätteenkeräysorganisaatioon tai tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään.


ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta.
2. Pese kaikki osat lämpimässä saippuavedessä.
3. Huuhtelee kaikki osat huolellisesti ja anna niiden kuivua huoneilmassa.
4. Pyyhi ohjauspaneeli, moottorin alusta ja höyrystin pehmeällä liinalla. Anna laitteen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
5. Anna laitteen seistä työtasolla vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä. Tämä mahdollistaa kylmäaineen laskeutumisen, jotta laitetta voidaan käyttää optimaalisesti ja turvallisesti.

TÄRKEÄÄ: Lue kaikki tämän käyttöoppaan alussa olevat varoitukset ennen jatkamista.

HUOMAA: Kaikki lisävarusteet ovat BPA-vapaita. Lisävarusteet ovat konepestäviä, mutta niitä EI SAA puhdistaa lämpökuivausohjelmalla.

OSAT

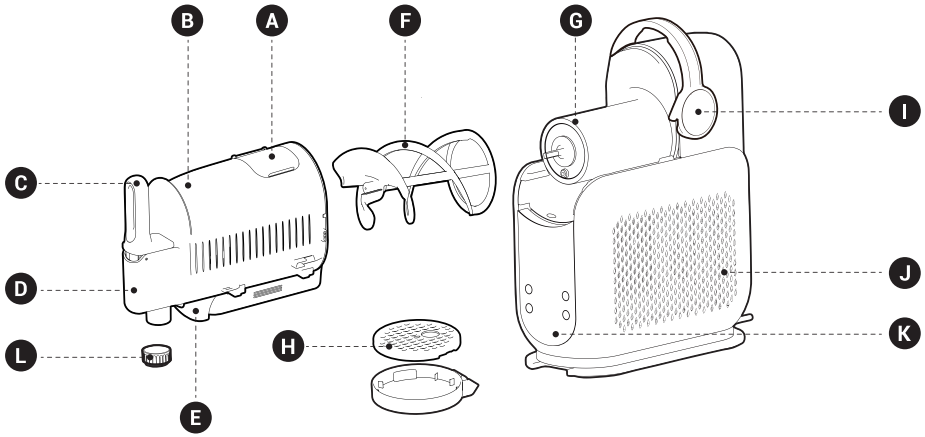

A. Täyttökorkki

B. Säiliö

C. Ergonominen kahva

D. Nokka

E. Tippa-alusta

F. Kierre

G. Jäähdytysäiliö

H. Tippa-alustan säilytys

I. Kantokahva

J. Jäähdytysjärjestelmän

kotelo

K. Ohjauspaneeli


L. Silikonivaraosa jälle

HUOMAA: Värit, komponentit ja ominaisuudet voivat vaihdella mallista riippuen.

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ



PÄÄLLE/POIS

Paina  käynnistääksesi ja sammuttaaksesi laitteen.

HUUHTELUOHJELMA

Ohjelma aktivoi laitteen sekoitusjärjestelmän ilman jäähdytystä huuhdellakseen sen.

ESIASETUKSET

Seitsemän esiasetusta määrittävät täydellisen lämpötilan ihanteelliselle jäädytetyille juomalle. Jokainen esiasetus alkaa vakio- tai ihannelämpötilalla ihanteellisen koostumuksen saavuttamiseksi. Voit halutessasi säätää lämpötilaa saadaksesi aikaan jäädytetyille juomillesi täydellisen koostumuksen.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN

Voit halutessasi säätää lämpötilaa saadaksesi aikaan jäädytetylle juomallesi täydellisen koostumuksen.

Jotta pakastettuja juomia voi juoda, vähennä paksuutta painamalla vasenta lumihialetta. ❄️

Paksumman ja kylmemmän jäädytetyn juoman saat lisäämällä paksuutta painamalla oikeanpuoleista lumihialetta. ❄️

KÄYNNISTYS TAI KESKEYTYS

Paina ▶️ käynnistääksesi ohjelman.

Paina ⏸️ keskeyttääksesi nykyisen asetuksen ja palataksesi valmiustilaan, jotta voit muuttaa lämpötilaa tai muita valikkokohtia.

Ajastin / ajan asetustoiminto

Pidä oikeaa lumihialetta ❄️ ja keskeytyspainiketta ⏸️ painettuna 3 sekuntia siirtyäksesi viivästettyyn käynnistystilaan. Ajastettua käynnistystä voidaan siirtää jopa 12 tuntia. Oletusaikaväli on 0,5 tuntia.

Paina oikeaa lumihialetta ❄️ lisätäksesi aikaa 0,5 tunnilla.

Paina vasenta lumihialetta ❄️ vähentääksesi aikaa 0,5 tunnilla.

JOS TOIVOTTUA KOOSTUMUSTA EI SAAVUTETA:

Jos resepti ei ole saavuttanut haluttua koostumusta 60 minuutin kuluttua, nosta lämpötilaa yhdellä pykälällä. Odota 10–15 minuuttia ja testaa koostumus. Jos koostumus ei vieläkään ole halutunlainen, nosta lämpötilaa uudelleen yhdellä pykälällä. Toista, kunnes haluttu koostumus on saavutettu.

ESIASETUKSET

OHJELMA	VAKIOLÄMPÖTILA / IHANNELÄMPÖTILA	KÄYTTÖKOHDDE	RESEPTIVINKIT	ÄLÄ KÄYTÄ TÄHÄN
Soft Ice Cream	■■■■■	Valmista omaa jäätelöä	Kaikenlaiset jäätelöt	Kiinteä jäätelö
Slush	■■■■■	Suunniteltu arkijuomillesi	Urheilujuomat, limsat, smoothiet, limonadit, jääteet, hedelmämehu, energiajuomat, kombucha	Light-limsat, kivennäisvedet
Spiked Slush	■■■■■	Kehitetty alkoholi-juomille	Viini (valko- tai roséviini), valmiit margaritasekoitukset, rommi, happamat oluet, siideri. Alkoholi-pitoiset kivennäisvedet, alkoholipitoinen kombucha, alkoholipitoinen limonadi.	
Frappe	■■■■■	Kylmien kahvi-juomien ystäville	Café mocha, makea jääkahvi	Musta kahvi, makeuttamaton kahvi
Frozen Juice	■■■■■	Luonnollisesti makeutetut mehut	Appelsiinimehu, omenamehu, karpalomehu, ananasmehu, vastapuristettu mehu	Sokerittomat mehut
Cold Drink	■■■■■	Vesi ja muut kylmät juomat	Vesi, kaikenlaiset alkoholittomat ja alkoholipitoiset juomat	
Milk Shake	■■■■■	Maito- ja kermapohjaiset juomat	Täysmaito, kaa-kaomaito, kauramaito, sekoitetut pirtelöt	Jogurttipohjaiset juomat

VAADITTU SOKERIPITOISUUS

Sokerin ohjearvot

Tarkista juomapakkauksen ravintosisältötiedot varmistaaksesi, että sokeripitoisuus täyttää alla suositellut vähimmäisarvot:

Tarjoilukoko

240 ml
355 ml
591 ml

Vähimmäissokeripitoisuus yhteensä

8 g
11 g
18 g

HUOMAA: Ainesosat maistuvat makeammilta ennen pakastamista. Huolestuttaako juoman makeus? Älä huoli – juoma ei maistu yhtä makealta, kun se on jäätynyt ja muuttunut sohjoksi.

Liian vähäinen sokerimäärä tai liian suuri alkoholimäärä estää sohjoa jäätymästä kunnolla. Kaikkien ainesosien tulee sisältää vähintään 4 % sokeria.

ESIMERKKI: Omenamehu

Ravintosisältö

8 annosta per säiliö

Annoskoko

240 ml

Ravintosisältö per annos

120

Annoskoko

Kcal

% päivittäisestä vertailuarvosta*

Rasvaa yhteensä 0 g

0 %

Natriumia: 25 mg

1 %

Hiilihydraattejayhteensä 31 g

11 %

g

Joista sokereita: 26 g

Sokeripitoisuus yhteensä

Proteiinia: 0 g

Kaliumia: 251 mg

6 %

C-vitamiini: 108 mg

120 %

Ei merkittävä tyydyttyneen rasvan, transrasvan, kolesterolin, ravintokuidun, lisätyn sokerin, D-vitamiinin, kalsiumin jaraudan lähde.

%Päivittäisen saannin vertailuarvo (DV) osoittaa, kuinka paljon tietty ravintoaine annoksessa vaikuttaa päivittäiseen ruokavalioon. Yleisenä lähtökohtana käytetään 2 000 kaloria päivässä.



VIANMÄÄRITYSVINKIT

Alhaisen sokeripitoisuuden varoitus:

Jos sisällön sokeripitoisuus on liian alhainen, laite havaitsee sen ja antaa varoituksen. Lämpötilan säätimen LED-valot vilkkuvat ja näytössä näkyy virhekoodi E4.

Jos juoman sokeripitoisuus on liian alhainen:

Vähennä smoothien tiheyttä painamalla vasemmalla olevaa lumihiihtalekuvaketta vaiheeseen 1.

Jos juoma ei täytä sokeripitoisuuden vähimmäisvaatimuksia:

Lisää 1–2 rkl maustettua siirappia, mehua, sokeria, vaahtersiirappia, agavesiirappia, sokerisiirappia tai hunajaa annosta kohden. Sekoita ylimääräinen sokeri perusseokseen ennen sen kaatamista koneeseen. Nollaa laite painamalla esivalittua ohjelmaa. Käynnistä laite painamalla ohjelmaa uudelleen.

HUOMAA: Sokerittomat vaihtoehdot tai keinotekoiset makeutusaineet eivät riitä täyttämään vaadittuja vähimmäis- tai enimmäisvaatimuksia sokeripitoisuudelle.

ALKOHOLIJUOMIEN OHJEET

Väkevien alkoholijuomien ohjeet

Kun valmistat jäädytettyjä cocktaileja, katso oheisesta taulukosta väkevien alkoholijuomien (vodka, tequila jne.) enimmäispitoisuus suhteessa reseptin kokonaismäärään:

Annoskoko

3 kuppia (700 ml)

4 ½ kuppia (1 L)

6 kuppia (1,4 L)

8 kuppia (1,8 L)

Alkoholin enimmäismäärä

½ kuppia (110 ml)

¾ kuppia (170 ml)

1 kuppi (230 ml)

1 ¼ kuppia (290 ml)

Yllä oleva taulukko koskee vain väkeviä alkoholijuomia (yli 35 % alkoholia). Käytettäessä muita alkoholijuomia, kuten viiniä, olutta, alkoholipitoista kivennäisvettä tai valmiita cocktailsekoituksia – katso inspiraatio-opas.

Täydellinen tasapaino jäädytetyille koticocktaileillesi:

Käytettäessä Spiked Slush -ohjelmaa alkoholipitoisille viilleille juomille valmiiksi sekoitettujen nesteiden (esim. viini, olut jne.) alkoholipitoisuuden tulee olla 2,8–16 %.



VIANMÄÄRITYSVINKIT

Korkean alkoholi- tai sokeripitoisuuden varoitus:

Jos sisällön alkoholi- tai sokeripitoisuus on liian korkea, laite havaitsee sen ja antaa varoituksen. Lämpötilan säätimen LED-valot vilkkuvat ja näytössä näkyy virhekoodi E5.

Jos juoma ylittää alkoholipitoisuuden enimmäisarvon:

Lisää ¼ kupillista vettä, soodaa, tonicia, kivennäisvettä tai tavallista kylmää kahvia/teetä annosta kohden sisällön laimentamiseksi. Nollaa laite painamalla esivalittua ohjelmaa. Käynnistä painamalla ohjelmaa uudelleen.

TIPS & TRICKS

- Jätä laite pystyasentoon vähintään 2 tunniksi ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä lisää lämpimiä ainesosia.
- Älä lisää jäätä tai kiinteitä aineksia, kuten hedelmiä, jäätä tai pakastettuja hedelmiä.
- Ainesosat maistuvat makeammilta ennen pakastamista. Huolestuttaako juoman makeus? Älä huoli – juoma ei maistu yhtä makealta, kun se on jäähtynyt.
- Kaikkien ainesosien tulee sisältää vähintään 4 % sokeria.
- Käytettäessä Spiked Slush -ohjelmaa alkoholipitoisille viilleille juomille valmiiksi sekoitettujen nesteiden alkoholipitoisuuden tulee olla 2,8–16 %.

- Parhaan tuloksen saamiseksi: jäähdytä neste(et) tai sekoitetut ainekset ennen niiden lisäämistä.
- Erittäin kylmää tarjoilua varten, jäähdytä tarjoilulasit ennen juoman kaatamista.
- Käytä lämpötilan säätöä saavuttaaksesi jäätyneen juoman halutun koostumuksen.
- Milkshake- tai Frappé-ohjelmia käytettäessä: tarjoile sisältö 30 minuutin kuluessa ohjelman päättymisestä vaahtoamisen välttämiseksi.
- Parhaan annostelutuloksen saamiseksi: täytä enimmäisviivaan asti (1,8 L).
- Voit käyttää laitetta jopa 12 tuntia.
- Kaikki osat moottoriyksikköä lukuun ottamatta (höyrystin mukaan lukien) ovat konepestäviä, mutta niitä ei saa lämpökuivausohjelmalla.

Vähimmäismäärä = 2 kuppia (450 ml) Enimmäismäärä = 8 kuppia (1,8 L)

Laite EI OLE tehosekoitin.

ÄLÄ KÄYTÄ laitetta jääpalojen tai -kuutioiden murskaamiseen.

ÄLÄ VALMISTA SILLÄ smoothieita tai käsittele kovia tai irtonaisia ainesosia.

Älä yritä sekoittaa tai hienontaa aineksia, jotka eivät ole nestemäisiä.

LAITTEEN KÄYTTÖ


Vaiheittaiset ohjeet

HUOMAA:

- Laitteen käyttö edellyttää vähintään 450 ml:n nestemäärää.
- Enimmäiskapasiteetti: 1,8 L nestettä.
- Älä lisää jäätä tai kiinteitä aineksia, kuten hedelmiä, jäätä tai pakastettuja hedelmiä.
- Älä lisää lämpimiä ainesosia.


TÄRKEÄÄ: Lue kaikki tämän käyttöoppaan alussa olevat varoitukset ennen jatkamista.

1

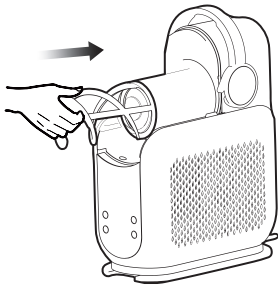


- Asenna kierre työntämällä se höyrystimen päälle ja kiertämällä, kunnes se napsahtaa paikalleen tapin päälle.

2

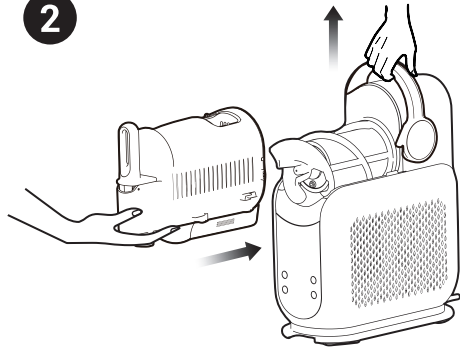


- Nosta kantokahvasta ja liu'uta säiliö paikalleen asennetun kierteen ja höyrystimen päälle.

3

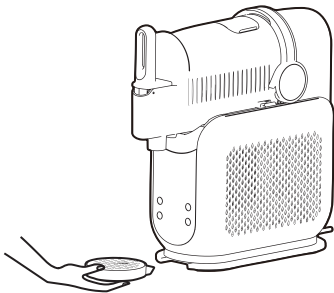


- Aseta tippa-alusta moottorialustan eteen niin, että se napsahtaa paikoilleen.

4

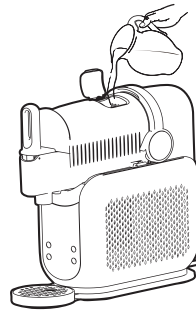

- Kytke pistoke.
- Avaa säiliön kansi, lisää neste ja sulje kansi.

5

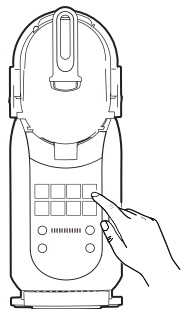




- Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta käynnistääksesi laitteen.
- Valitse haluttu ohjelma ja suositeltu/ihanteellinen lämpötila.
- Laite antaa äänimerkin ja LED-näytöllä lukee teksti "End", kun haluttu lämpötila on saavutettu.

6

HUOMAA:

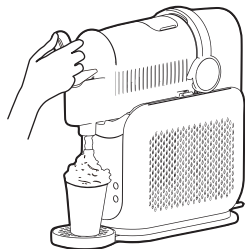Älä sammuta ohjelmaa ennen kuin jäädytetty juoma on tyhjennetty laitteesta kokonaan.



- Aseta kuppi tippa-alustalle, kahvan alle.
- Irrota slush-suukappale. 
- Asenna pehmytjäätelösuukappale. 
- Annostele juomaa vetämällä hitaasti kahvaa alaspäin. Lopeta annostelu vapauttamalla kahva.
- Laitetta voidaan käyttää jopa 12 tunnin ajan.

HUOMAA:

Laite antaa kolme äänimerkkiä ja näytöllä lukee "End", kun valittu lämpötila on saavutettu. Laite jatkaa käymistä pitääkseen juoman tarjoiluvalmiina ihanteellisessa lämpötilassa.

Juomien valmistus voi kestää 15–60 minuuttia aineksista, määrästä ja aloituslämpötilasta riippuen.


Laitetta voidaan käyttää jopa 12 tunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu automaattisesti ja antaa 10 äänimerkkiä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

HUUHTELUOHJELMAN KÄYTTÖ

Tämä ohjelma sekoittaa ilman jäädytystä ja sitä käytetään koneen huuhteluun. Huuhtelun jälkeen pese kaikki osat huolellisesti käsin tai astianpesukoneessa jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Poista mahdolliset jäädytetyn juoman jäämät.
- Pysäytä käynnissä oleva ohjelma. Paina RINSE-huuhtelupainiketta.
- Täytä säiliö vedellä enimmäistasoon asti (1,8 l).
- Tyhjennä vesi heti täytön jälkeen.
- Sammuta laite painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta.

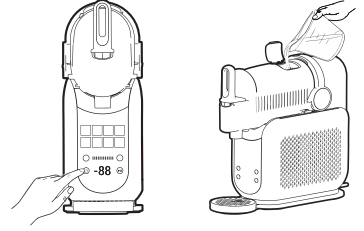


HUOMAA:


Huuhteluvesi valuu nopeasti nokasta – kerää neste suureen kuppiin tai astiaan. Toista huuhtelu tarvittaessa, kunnes kaikki jäätyneet sisältö on poistettu höyrystimestä.

LAITTEEN PURKU JA PUHDISTUS


Parhaan tuloksen saamiseksi: Käytä huuhteluohjelmaa ennen laitteen purkua ja puhdistusta.

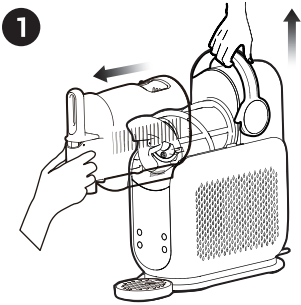


Nosta kantokahvasta ja poista säiliö varovasti vetämällä se ulos. Kallista säiliötä hieman alaspäin vuotojen välttämiseksi. Aseta se sivuun.

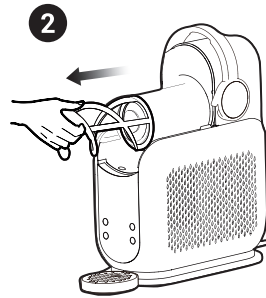

Vedä kierre irti höyrystimestä. Aseta se sivuun.

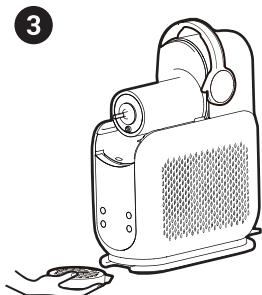

Tippa-alustan kansi voidaan irrottaa helppoa puhdistusta varten.

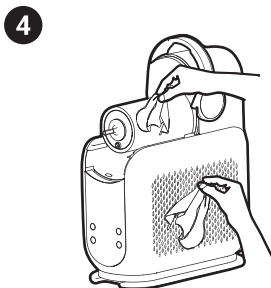

Pyyhi höyrystin, höyrystimen alusta ja moottorin alusta desinfioidulla tai lämpimällä, kostealla liinalla.

Pese kaikki osat lämpimässä saippuavedessä tai astianpesukoneessa. Toista tarvittaessa, kunnes osat ovat täysin puhtaita.

SÄILYTYS

Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen laitteen kokoamista ja/tai varastointia.

Älä kiedo johtoa pohjan ympärille. Säilytä laite pystyasennossa ja koottuna.

Siirrettäessä nosta laitetta moottorijalustan pohjasta.

Älä säilytä aineksia laitteen sisällä.

MOOTTORIN NOLLAUS

Laitteessa on sisäänrakennettu turvajärjestelmä, joka suojaa moottoria ja käyttöjärjestelmää ylikuormitukselta.


Jos laite ylikuormittuu, moottori sammuu tilapäisesti.

Nollaa laite seuraavasti:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia.
- Irrota kaikki osat ja lisävarusteet. Tarkista, ettei kierre ole tukkeutunut aineksista.

TÄRKEÄÄ: Varmista, ettet ylitä laitteen enimmäiskapasiteettia, sillä se on yleisin syy laitteen ylikuormittumiselle. Laitetta ei saa käyttää jääpalojen tai -kuutioiden kanssa, eikä se sovellu smoothieiden valmistukseen tai kovien tai irtonaisten ainesten käsittelyyn.

5

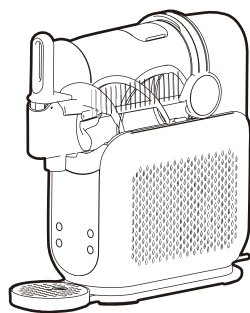

VIANMÄÄRITYS

VIKAKOODI	ONGELMA	RATKAISUT
E1	Säiliötä ei ole asennettu.	<p>Kokoaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nosta kantokahvasta ja liu'uta säiliö paikalleen asennetun kierteen ja höyrytimen päälle. Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta käynnistääksesi laitteen. Laite piippaa kerran ja valitun ohjelman merkkivalo syttyy – laite on nyt käyttövalmis.
E2	Lämpötila-anturin virhe tai oikosulku	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen korjausta tai vaihtoa varten.
E3	Moottorin ylikuumentumissuoja	<ol style="list-style-type: none"> Vedä pistoke irti pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Varmista, ettei ympäristön lämpötila ole liian korkea (suositeltu käyttölämpötila on 25 °C).
E4	Alhaisen sokeripitoisuuden tai moottorin sammumisen varoitus	<p>Sammuta laite:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarkista reseptin sokeripitoisuus – sokeripitoisuuden tulisi olla vähintään 4 %. Valmiissa juomasekoituksissa: Tarkista ainesosaluettelo ja varmista, ettei siinä ole käytetty keinotekoisia makeutusaineita. Jos juoman sokeripitoisuus ei täytä vähimmäisvaatimusta, lisää 1–2 rkl maustettua siirappia, mehua, sokeria, taatelsokeria, kookossokeria, vaahterasiirappia, agave- tai sokerisiirappia tai hunajaa annosta kohden. Nollaa laite painamalla valittua ohjelmaa. Käynnistä uudelleen painamalla ohjelmapainiketta. <p>Jos moottori on ylikuormittunut, se pysähtyy tilapäisesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Irrota pistoke pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Kaada juoma pois säiliöstä. Irrota kaikki osat ja tarkista, ettei kierre ole tukkeutunut. Kokoa laite ja liitä se sähkövirtaan aloittaaksesi käytön. <p>Huomaa: ÄLÄ KÄYTÄ laitteessa jääkuutioita tai jäisiä ainesosia.</p>
E5	Korkean alkoholi- tai sokeripitoisuuden varoitus	<ol style="list-style-type: none"> Tarkista alkoholipitoisuus – sen tulisi olla 2,8–16 %. Käytettäessä väkeviä alkoholijuomia (yli 35 %): Käytä enintään 110 ml per 700 ml koko reseptiä. Katso alkoholiohjeita käsittelevä osio. Jos alkoholipitoisuus on liian korkea, laimenna juomaa lisäämällä ¼ kupillista vettä, soodaa, tonicia, hiilihapotettua vettä tai kylmää kahvia/teetä. Nollaa laite painamalla valittua ohjelmaa. Jatka painamalla uudelleen.
E6	Ohjauksikortin tai virtalähteen vika	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen korjausta tai vaihtoa varten.

VAROITUS: Sähköiskun ja epähuomiossa tapahtuvan käynnistyksen riskin vähentämiseksi laite on sammuettava ja irrotettava virtalähteestä ennen vianmäärittystä.

TAKUU

Uudella laitteellasi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheille dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tämä koskee myös tuotteen puutteellista puhdistusta
- Tuotteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden 'Huolto'.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

