witt

CIP804FS - CIMP80FS

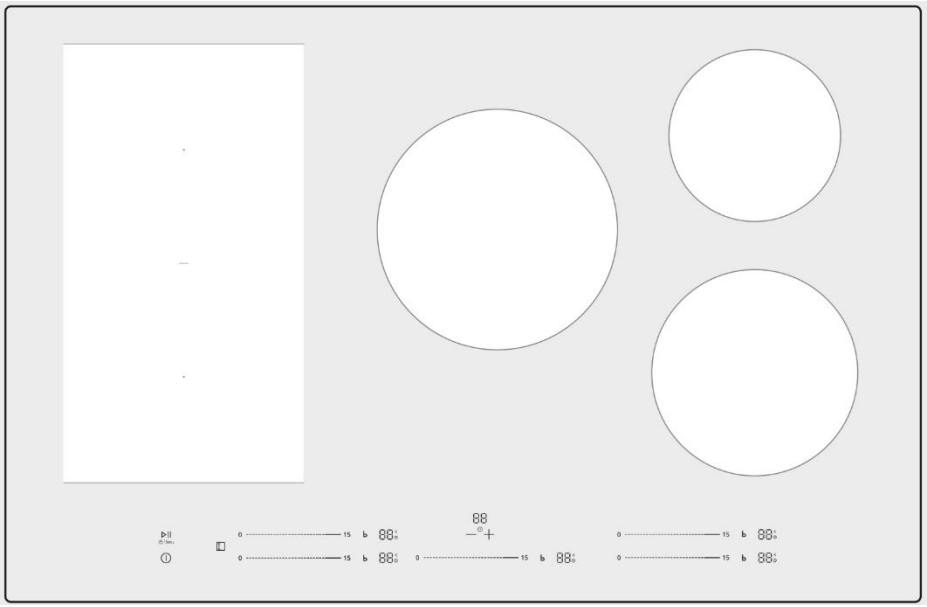

Käyttöohje – Induktiokeittotaso FI

VAROITUS: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Mallit ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta osana tuoteparannuksia. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä. Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi poiketa kuvista.

Kiitos, että valitsit Wittin.
Toivomme, että nautit uudesta tuotteestasi.

SISÄLLYS

TURVALLISUUSOHJEET 4

TEKNISET TIEDOT 8

TUOTTEEN YLEISKATSAUS 9

PIKAOPAS 10

ASENNUS 13

KÄYTTÖ 18

PUHDISTUS JA HUOLTO 29

VIANMÄÄRITYS 30

TAVARAMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS 34

REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU 35

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS 36

TURVALLISUUSOHJEET

Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoituksena on estää odottamattomat riskit tai vammat, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai vaarallisesta käytöstä. Tarkista vastaanottamisen jälkeen, että pakkaus ja laite ovat ehjiä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Jos huomaat vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Huomaathan, että laitteen muunteleminen ei ole turvallisuussyistä sallittua. Virheellinen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin ja takuun raukeamiseen.

Symbolien selitykset	
	VAARA Tämä symboli tarkoittaa, että erittäin herkästi syttyvä kaasu aiheuttaa hengenvaaran.
	VAROITUS – Sähköjännite Tämä symboli tarkoittaa, että sähköjännite aiheuttaa hengenvaaran.
	VAROITUS Tämä sana ilmaisee keskitasoista vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	HUOMAUTUS Tämä sana ilmaisee riskitasoltaan alhaisempaa vaaraa, joka voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen loukkaantumiseen.
	HUOMAA Tämä sana ilmaisee tärkeitä tietoja (esim. aineellisten vahinkojen riski), mutta ei vaaraa.
	Seuraa ohjeita Tämä symboli osoittaa, että laitetta saa käyttää ja huoltaa vain käyttöohjeiden mukaisesti.

Sähköiskun vaara
Turvallisuuden vuoksi lue nämä turvallisuusohjeet ennen keittotason käyttöä.

Asennus
- Irrota laite virtalähteestä ennen huollon tai kunnossapidon suorittamista.
- Asianmukainen maadoitus vaaditaan.
- Sähköasennuksen muutoksia saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai kuolemaan.

Leikkausvammojen vaara
- Huomaa – paneelin reunat ovat terävät.
- Varovaisuuden puute voi johtaa henkilövahinkoihin tai viiltohaavoihin.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Laitteeseen ei saa koskaan laittaa syttyviä materiaaleja tai tuotteita.
- Varmista, että nämä tiedot ovat asennuksesta vastaavan henkilön tiedossa, sillä se voi vähentää asennuskustannuksia.
- Vaaran välttämiseksi laite on asennettava näiden asennusohjeiden mukaisesti.
- Laitteen saa asentaa ja maadoittaa vain valtuutettu asentaja.
- Laite on kytkettävä virtalähteeseen, jossa on katkaisija, joka varmistaa täydellisen irrottamisen verkkovirrasta.
- Virheellinen asennus voi mitätöidä takuun tai vastuun.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan valtuutetun ammattilaisen on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- **VAROITUS:** Jos pinta on haljennut, sammuta laite sähköiskun vaaran välttämiseksi. Soveltuu lasikeraamisella pinnalla varustettuihin keittotasoihin tai vastaaviin materiaaleihin, jotka suojaavat jännitettä johtavia osia.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, ei tule asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua voimakkaasti.
- Älä käytä höyrypuhdistinta keittotason puhdistamiseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjaimella.
- **VAROITUS:** Tulipalon vaara – älä säilytä esineitä keittotasolla.
- Valvo aina ruoanvalmistusta. Lyhytaikaista ruoanlaittoa on valvottava jatkuvasti.
- **VAROITUS:** Valvomaton ruoanlaitto rasvalla tai öljyllä voi olla vaarallista ja johtaa tulipaloon. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä! Sen sijaan sammuta laite ja sammuta tuli esim. kannella tai sammutuspeitolla.
- **VAROITUS:** Käytä vain keittolevyjen suojalaitteita, jotka ovat laitteen valmistajan kehittämiä tai käyttöohjeissa suositeltuja. Virheellisten suojalaitteiden käyttö voi johtaa onnettomuuksiin.

Puhdistus ja kunnossapito

Sähköiskun vaara

- Älä valmista ruokaa vaurioituneella tai murtuneella keittotasolla. Jos keittotason pinta vaurioituu tai halkeilee, virta on katkaistava välittömästi ja käännyttävä valtuutetun ammattilaisen puoleen.
- Katkaise virta aina ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai kuolemaan.

Terveysriski

- Laite on sähkömagnetismia koskevien turvallisuusstandardien mukainen.
- Henkilöiden, joilla on tahdistin tai muu sähköinen implantti (esim. insuliinipumppu), on keskusteltava lääkärinsä tai implantin valmistajan kanssa ennen käyttöä varmistaakseen, ettei sähkömagneettinen kenttä vaikuta implanttiin.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan.

Kuuman pinnan vaara

- Käytön aikana laitteen esteettömät osat kuumenevat niin, että ne voivat aiheuttaa palovammoja.
- Vältä kosketusta rungon, vaatteiden tai esineiden (muiden kuin soveltuvien keittoastioiden) ja induktiokeittotason lasipinnan välillä ennen kuin se on jäähtynyt.
- Keittoastioiden ja pannujen kahvat voivat kuumentua. Varmista, että kahvat eivät työnny muiden aktiivisten keittoalueiden yläpuolelle. Pidä kahvat poissa lasten ulottuvilta.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa palovammoihin ja vammoihin.

Leikkausvammojen vaara

- Keittotason kaapimen terä on paljas, kun suojusta vedetään taakse. Käytä kaavinta varovaisesti ja säilytä sitä turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Varovaisuuden puute voi johtaa henkilövahinkoihin tai viiltohaavoihin.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. Ylikypsennys voi aiheuttaa savun muodostumista, ja rasva- tai ruokajäämät voivat syttyä tuleen.
- Älä käytä laitetta työ- tai säilytystasona.
- Älä koskaan jätä esineitä tai keittiövälineitä laitteen päälle.
- Älä aseta tai jätä magneettisia esineitä (esim. luottokortteja tai muistikortteja) tai elektronisia laitteita (kuten tietokoneita tai mediasoittimia) laitteen lähelle, koska sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa niihin.
- Älä käytä laitetta tilan lämmitykseen.

- Sammuta keittoalueet ja keittotaso käytön jälkeen aina tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla (esim. kosketussäätimellä). Älä luota siihen, että keittoastian tunnistus sammuttaa keittoalueet automaattisesti, kun poistat astiat.
- Älä korjaa tai vaihda laitteen osia, ellei tässä käyttöohjeessa erikseen muuta mainita. Muut huoltotoimet saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.
- Älä aseta tai pudota keittotasolle raskaita esineitä.
- Älä seiso keittotason päällä.
- Älä käytä astioita, joiden pohja on epätasainen, ja vältä keittiövälineiden vetämistä keittotason lasipintaa pitkin, sillä se voi naarmuttaa lasia.
- Älä käytä pesusieniä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat naarmuttaa keittotason lasipintaa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja niitä vastaavissa paikoissa, joita ovat muun muassa:
  - henkilöstökeittiöt myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - maatalouskiinteistöt
  - hotellit, motellit ja muut asuinympäristöt
  - aamiaismajoitustyyppiset ympäristöt
- **VAROITUS:** Laite ja sen käyttäjän ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytön aikana.
- Vältä koskettamasta lämmityselementtejä.

Lasten turvallisuus

- Helposti ulottuvilla olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä lapset poissa laitteen lähettyviltä käytön ja jäähtymisen aikana.
- Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella, istua tai seistä sen päällä tai kiivetä sen päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä lapsia kiinnostavia esineitä laitteen päällä olevissa kaapeissa. Keittotasolle kiipeäminen voi aiheuttaa lapselle vakavia vammoja.
- Älä jätä lapsia yksin tai ilman valvontaa laitteen lähelle, kun se on käytössä.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsi laitteen lähelle, ellei heitä valvota jatkuvasti.

TEKNISET TIEDOT

Induktiokeittotaso	**CIP804FS - CIMP80FS**
Keittoalueiden määrä:	5 aluetta
Jännite:	220–240 V ~ 50 Hz tai 60 Hz
Liitäntäteho yhteensä:	7400 W
Tuotemitat (P × L × K):	800 × 520 × 48 mm
Leikkausmitat (A × B):	750 × 480 mm

Paino ja mitat ovat likimääräisiä. Osana tuotekehitystämme pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja malleja ilman ennakkoilmoitusta.

	Symboli	**Tiedot**	**Yksikkö**
Mallitunniste	-	CIP804FS - CIMP80FS	
Keittotason tyyppi	-	Sisäänrakennettu induktiokeittotaso	
Lämmitystekniikka (induktiokeittoalueet ja -vyöhykkeet, perinteiset lasikeraamiset lämpöalueet, massiivikeittotasot)	-	1 keittovyöhyke, 2 keittoaluetta	
Lämmitystekniikka (induktiokeittoalueet ja -vyöhykkeet, mukaan lukien perinteiset lasikeraamiset lämpöalueet ja massiivikeittolevyt)	-	Induktiokeittoalueet ja -vyöhykkeet	
Pyöreiden sähköisten keittoalueiden tehokkaan lämpövyöhykkeen halkaisija keittoaluetta kohti	Ø	Alue1: 21,0 Alue2: 15,0 Alue3: 18,0	cm
Muiden kuin pyöreiden sähköisten keittoalueiden tai -vyöhykkeiden tehokkaan lämmitysalueen pituus ja leveys keittoaluetta tai -vyöhykettä kohti	L,B	Vyöhyke1: P = 38,3 L = 21,0	cm
Energiankulutus keittoalueella tai vyöhykkeellä laskettuna kilogrammaa kohti	EC – energiankulutus	Vyöhyke1: 191,5 Alue1: 172,9 Alue2: 183,8 Alue3: 181,0	Wh/kg
Keittotason energiankulutus laskettuna kilogrammaa kohti	EC – keittotason energiankulutus	182,3	Wh/kg

Tiedot määritetään standardin EN 60350-2 ja komission asetuksen (EU) N:o 66/2014 mukaisesti.

Jos toimintoja ei suoriteta keittotason kytkemisen jälkeen, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan 1 minuutin kuluttua. Virrankulutus valmiustilassa on 0,5 W.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

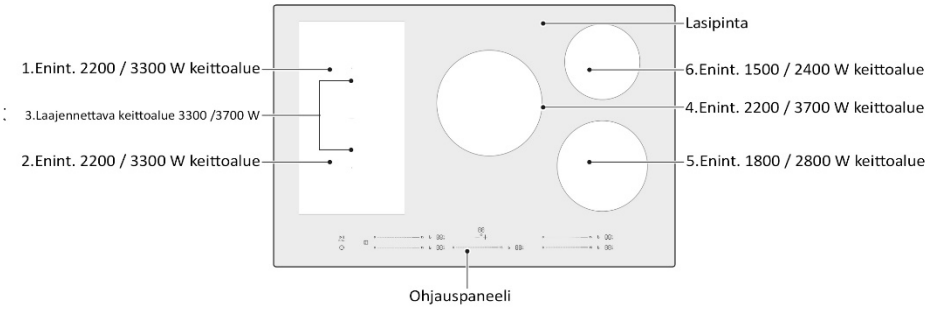

Ohjauspaneeli

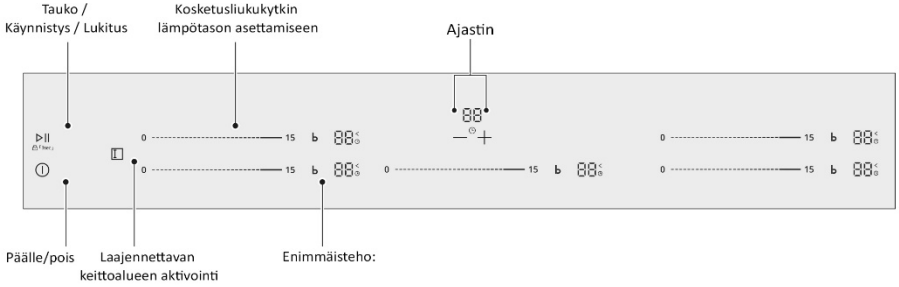

Huomautus: Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi poiketa käyttöohjeen kuvista.

Toiminto ja toimintatapa
Induktiokypsennys on turvallinen, edistyksellinen, tehokas ja energiatehokas ruoanvalmistustapa. Se toimii sähkömagneettisilla kentillä, jotka tuottavat lämpöä suoraan keittiövälineisiin sen sijaan, että ne lämmittäisivät epäsuorasti lasipintaa. Lasipinta kuumenee vain siksi, että keittiövälineet antavat sille lämpöä.

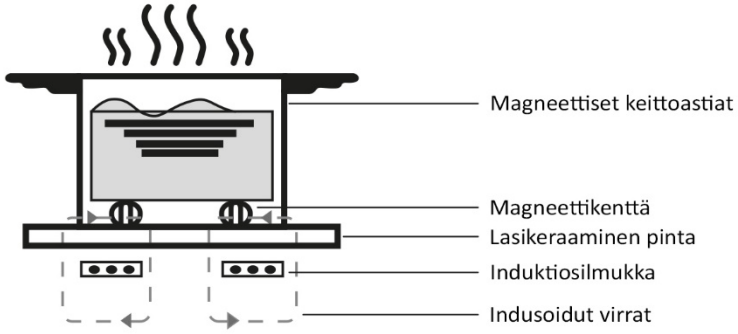

Ennen uuden induktiokeittotason käyttöönottoa
- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.
- Poista mahdolliset suojakalvot induktiokeittotasosta.

PIKAOPAS

⚠ VAROITUS

Ole varovainen paistamisen aikana, koska öljy ja rasva lämpenevät hyvin nopeasti, varsinkin käytettäessä PowerBoost-toimintoa. Erittäin korkeissa lämpötiloissa öljy ja rasva voivat syttyä itsestään ja aiheuttaa vakavan palovaaran.

Ruoanlaittovinkkejä
- Kun ruoka alkaa kiehua, alenna lämpötilaa.
- Kannen käyttö lyhentää kypsennysaikaa ja säästää energiaa säilyttämällä lämpöä.
- Lyhennä valmistusaikaa käyttämällä mahdollisimman vähän vettä tai rasvaa.
- Aloita ruoanlaitto suurella teholla ja alenna lämpötilaa, kun ruoka on lämmennyt kokonaan.

Riisin hauduttaminen ja keittäminen

- Hautuminen tapahtuu hieman kiehumispisteen alapuolella, noin 85 °C-asteessa, jolloin pieniä kuplia nousee toisinaan pintaan. Se on sopii maukkaille keitoille ja pataruoille, joissa maut kehittyvät ilman, että ruoka on ylikypsyy.
- Munapohjaiset tai suurustetut kastikkeet tulisi valmistaa kiehumispisteen alapuolella.
- Jotkin ruoat, mukaan lukien imeytymismenetelmällä valmistettu riisi, saattavat vaatia alhaisinta lämpötasoa korkeamman asetuksen, jotta varmistetaan asianmukainen kypsennys suositellun ajan kuluessa.

Pihvien paistaminen

Näin valmistat mehukkaita ja maukkaita pihvejä:

1. Anna lihan seisoa huoneenlämmössä noin 20 minuuttia ennen paistamista.
2. Kuumenna raskaspohjainen pannu.
3. Sivele pihvin molemmille puolille öljyä. Lisää pieni määrä öljyä kuumalle pannulle ja pane sen jälkeen liha pannulle.
4. Käännä pihviä kerran paistamisen aikana. Tarkka kypsennysaika riippuu pihvin paksuudesta ja halutusta paistoasteesta. Paistoaika on noin 2–8 minuuttia per puoli. Paina pihviä kevyesti arvioidaksesi paistoasteen. Mitä kiinteämmältä pihvi tuntuu, sitä kypsempi se on.
5. Anna pihvin levätä muutama minuutti lämpimällä lautasella ennen tarjoilua, jotta se pehmenee.

Wok-valmistus

1. Valitse tasapohjainen wokkipannu tai suuri paistinpannu, joka sopii induktiokäyttöön.
2. Ota esille kaikki ainesosat ja työvälineet. Wok-valmistuksen tulisi tapahtua nopeasti. Suuremmissa määrissä ruoka valmistetaan useissa pienemmissä annoksissa.
3. Kuumenna pannua hetki, ja lisää siihen kaksi ruokalusikallista öljyä.
4. Valmista ensin liha, aseta se sivuun ja pidä se lämpimänä.
5. Wokkaa vihannekset. Kun ne ovat kuumia, mutta vielä rapeita, alenna lämpötilaa. Pane liha takaisin pannulle ja lisää kastike.
6. Kääntele ainesosia varovasti niin, että ne kuumenevat tasaisesti.
7. Tarjoile heti.

Pienten esineiden tunnistus

- Jos keittotason päälle asetetaan väärän kokoinen tai väärästä materiaalista valmistettu pannu (esim. alumiini) tai pieni esine (esim. veitsi, haarukka tai avain), keittotaso siirtyy automaattisesti valmiustilaan 1 minuutin kuluttua. Puhallin jäähdyttää induktiokeittotasoa vielä 1 minuutin ajan.

Lämpötila-asetus

Alla olevat asetukset ovat vain ohjeellisia. Tarkka asetus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien keittoastioista ja ruoan määrästä. Tee induktiokeittotasolla kokeiluja, jotta löydät parhaat asetukset.

Lämpötila-asetus	Käyttö
1–2	• Pienten ruokamäärien lempeä lämmitys • Suklaan, voin ja herkästi pohjaan palavien elintarvikkeiden sulatus • Kevyt haudutus • Hidas kuumennus
3–5	• Uudelleenlämmitys • Nopea haudutus • Riisin valmistus
6–11	• Pannukakut
12–13	• Kuullotus • Pastan valmistus
14 / 15 / P	• Wok-valmistus • Ruskistaminen/paistaminen korkealla lämmöllä • Keittojen valmistus • Veden keittäminen

ASENNUS

Kaiverrus
Leikkaa työtasoon aukko piirustuksessa esitettyjen mittojen mukaan.
Asennusta ja käyttöä varten aukon ympärillä on oltava vähintään 5 cm vapaata tilaa. Varmista, että työtason paksuus on vähintään 30 mm. Valitse lämmönkestävä ja eristävä työtaso (puuta ja vastaavia kuitu- tai hygroskooppisia materiaaleja ei saa käyttää, ellei niitä ole kyllästetty), jotta vältetään sähköiskut ja keittotason lämpösäteilyn aiheuttamat muodonmuutokset. Katso alla oleva kuva.

⚠ **Huomaa:** Keittotason sivujen ja työtason sisäpintojen välisen turvaetäisyyden on oltava vähintään 3 mm.

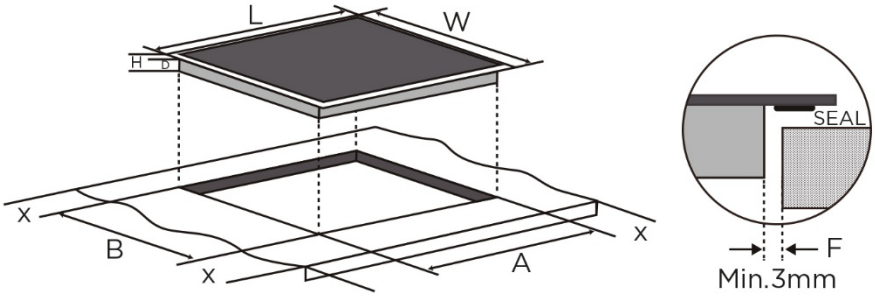

P(mm)	L(mm)	K(mm)	S(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
800	520	48	44	750+2	480+2	väh. 50	väh. 3

Kaikissa olosuhteissa on varmistettava, että induktiokeittotaso on riittävästi tuuletettu ja että ilmanotto ja ilmanpoisto eivät ole tukossa. Varmista, että induktiokeittotaso on toimintakuntoinen. Katso alla oleva kuva.

⚠ **Huomaa:** Keittotason ja sen yläpuolella oleva kaapin välisen turvaetäisyyden on oltava vähintään 760 mm.

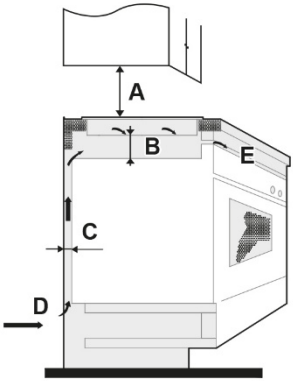

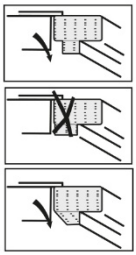

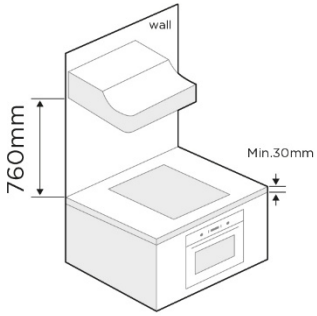

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	15 min.	20 min	Ilmanotto	Ilmanpoisto (5 mm)

VAROITUS: Varmista riittävä ilmanvaihto.
Varmista, että induktiokeittotaso on riittävästi tuuletettu ja että tulo- ja poistoilma-aukot eivät ole tukossa. Jotta vältetään vahingossa tapahtuva kosketus keittotason alapintaan, joka voi kuumentua, tai sähköiskun vaaran käytön aikana, on tarpeen asentaa ruuveilla kiinnitetty puulevy vähintään 15 mm:n etäisyydelle keittotason alapuolelta. Noudata alla lueteltuja vaatimuksia.

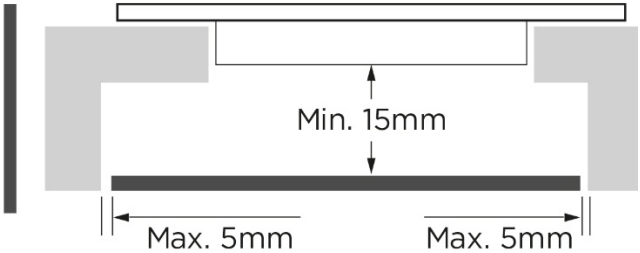

⚠ Keittotason ympärillä on ilmanvaihtoaukot. **ON TÄRKEÄÄ**, että työtaso ei peitä näitä aukkoja asennuksen yhteydessä.

- Huomaa, että keittiökalusteiden muovi- tai puumateriaaleissa käytettävän liiman on kestettävä vähintään 150 °C:n lämpötiloja, jotta pinnoitteet eivät irtoa.
- Takaseinän sekä vierekkäisten ja ympäröivien pintojen on kestettävä jopa 90 °C:n lämpötiloja.

Varmista seuraavat seikat ennen keittotason asennusta:

- Työtason on oltava tasainen ja vaakasuora, eikä rakenneosat saa estää tarvittavia välyksiä.
- Työtason on oltava lämmönkestävää ja eristävää materiaalia.
- Jos keittotaso on asennettu uunin yläpuolelle, uunissa on oltava sisäänrakennettu puhallin.
- Asennuksessa on noudatettava kaikkia asennusetäisyyttä koskevia vaatimuksia sekä sovellettavia standardeja ja määräyksiä.
- Kiinteään asennukseen on integroitava sopiva katkaisija, joka varmistaa täydellisen irrottamisen sähköverkosta, ja se on asennettava sovellettavien asennussääntöjen mukaisesti.
- Kytkimen on oltava hyväksyttyä tyyppiä ja sen on varmistettava vähintään 3 mm:n kosketusetäisyys kaikissa navoissa (tai kaikissa aktiivisissa [vaihe] johtimissa paikallisten asennussäännösten mukaisesti).
- Kytkimen tulee olla helposti käyttäjän ulottuvilla keittotason asentamisen jälkeen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tutustu rakennusmääräyksiin, jos asennusvaatimuksista on epäselvyyttä.
- Käytä lämmönkestäviä ja helposti puhdistettavia pintoja (esim. keraamisia laattoja) keittotason ympärillä oleville seinille.

Varmista seuraavat seikat keittotason asennuksen jälkeen:

- Virtajohtoon ei pääse käsiksi kaappien tai laatikoiden kautta.
- Keittiöelementistä on riittävä ilmansyöttö keittotason alapuolelle.
- Jos keittotaso on asennettu laatikon tai kaapin yläpuolelle, lämpösuoja asennetaan keittotason alle.
- Kytkin on helposti käyttäjän ulottuvilla.

Helojen asennus

Ennen asennusta kiinnikkeet tulisi asentaa induktiokeittotason neljällä sivulla oleviin uriin. Asenna kullekin sivulle kaksi kiinnikettä, yhteensä 8 kiinnikettä.

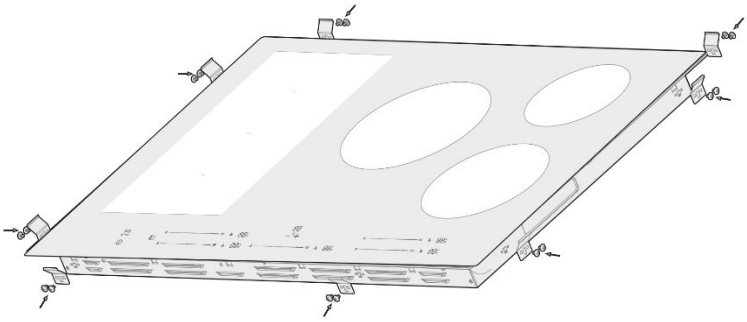

HUOMAUTUS

1. Induktiokeittotason asentaminen on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tai asentajan tehtäväksi. Kuluttaja ei saa suorittaa asennusta itse.
2. Keittotasoa ei saa asentaa suoraan astianpesukoneen, jääkaapin, pakastimen, pyykinpesukoneen tai kuivausrummun päälle, sillä niistä tuleva kosteus voi vaurioittaa keittotason elektroniikkaa.
3. Induktiokeittotaso on asennettava siten, että lämmöntuotto on optimaalinen, mikä takaa korkean toimintavarmuuden.
4. Seinän ja työtason yläpuolella olevan alueen on kestettävä lämpöä.
5. Vaurioiden välttämiseksi laminaatin ja liiman on oltava lämmönkestäviä.
6. Älä käytä höyrypuhdistinta.

Keittotason kytkeminen virtalähteeseen

⚠ Keittotason saa kytkeä verkkoon vain valtuutettu ammattilainen.

Ennen keittotason kytkemistä virtalähteeseen on tarkistettava seuraavat seikat:

1. kiinteä sähköasennus vastaa keittotason virrankulutusta
2. jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa
3. virtakaapelin mitat vastaavat tyyppikilvessä ilmoitettua kuormaa.

Älä kytke keittotasoa virtalähteeseen sovittimilla, jakelijoilla tai haaroittimilla, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon.

Virtajohto ei saa olla kosketuksissa kuumien osien kanssa, ja se on asetettava siten, ettei sen lämpötila nouse yli 75 °C-asteeseen.

⚠ Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan, jos et ole varma kiinteän sähköasennuksen soveltuvuudesta. Mahdolliset muutokset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

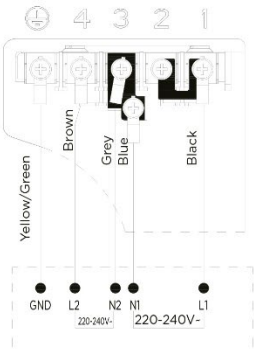

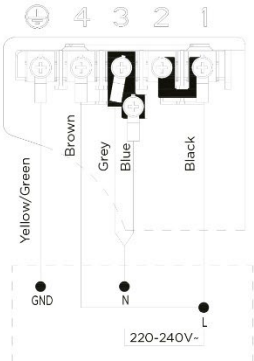

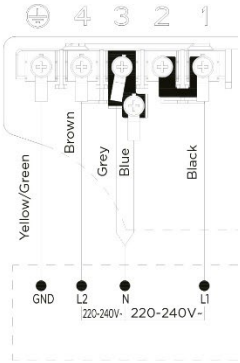

- Jos kaapeli on vaurioitunut tai se on vaihdettava, valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa työ asianmukaisilla työkaluilla riskien välttämiseksi.
- Jos laite on kytketty suoraan verkkovirtaan, koskettimien väliin on asennettava moninapainen katkaisija, jonka kosketusetäisyys on vähintään 3 mm.
- Asentajan on varmistettava, että sähköliitäntä on suoritettu asianmukaisesti ja sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Kaapelia ei saa taivuttaa tai kiinnittää.
- Kaapeli on tarkistettava säännöllisesti, ja vain valtuutettu ammattilainen saa vaihtaa sen.

⚠ Keittotason alapinta ja virtajohto eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen.

KÄYTTÖ

Kosketusnäyttö

- Painike reagoi kosketukseen, joten sitä ei tarvitse painaa voimakkaasti.
- Käytä sormenpäätä, älä sormenpään reunaa.
- Hipaisun tunnistuksesta kuuluu aina piippaus.
- Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva ja että sen päällä ei ole esineitä (kuten keittiövälineitä tai liinoja). Jopa ohut vesikalvo voi heikentää toimivuutta.

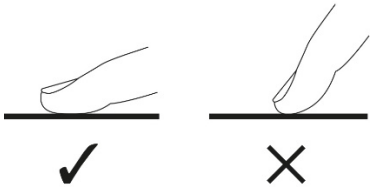

Keittoastioiden valinta

- Käytä vain induktioon soveltuvia keittoastioita. Etsi induktiosymbolia keittoastian pakkauksesta tai astian pohjasta.
- Magneettitestillä voit tarkistaa, soveltuuko keittoastia induktiotasolle. Jos pohja vetää puoleensa magneettia, astia soveltuu induktiotasolle.

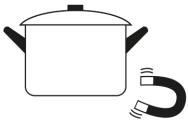

- Jos sinulla ei ole magneettia:
  1. Kaada hieman vettä keittoastioihin.
  2. Jos U ei vilku näytössä ja vesi kuumenee, keittoastia soveltuu induktiotasolle.
- Seuraavista materiaaleista valmistetut keittoastiat eivät sovellu: puhdas ruostumaton teräs ilman magneettista pohjaa, alumiini tai kupari ilman magneettista pohjaa, lasi, puu, posliini tai keramiikka.

- Älä käytä keittoastioita, joissa on epätasaiset reunat tai kaareva pohja.

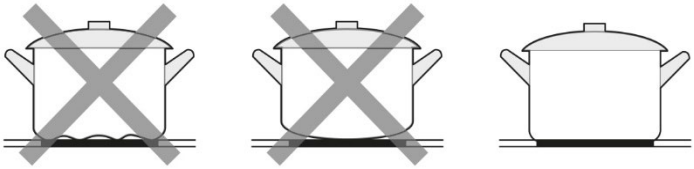

- Varmista, että keittoastioiden pohja on sileä, täysin tasainen lasipintaa vasten ja samankokoinen kuin keittoalue. Käytä keittoastioita, joiden halkaisija on yhtä suuri tai suurempi kuin valitun keittoalueen merkintä. Keittoastiat, joiden halkaisija on hieman suurempi, hyödyntävät energiaa tehokkaimmin. Jos käytetään pienempiä keittoastioita, tehokkuus voi olla odotettua alhaisempi. Keittotaso ei välttämättä tunnista astioita, joiden halkaisija on alle 140 mm. Aseta keittoastiat aina keittoalueen keskelle.

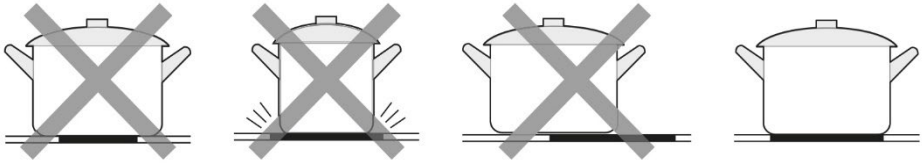

- Nosta keittoastiat pois induktiokeittotasolta, vältä vetämistä, koska se voi naarmuttaa lasipintaa.

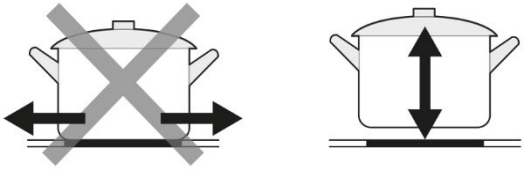

Keittoalue	Pohjan halkaisija induktiokeittoastioille	
	Vähimmäisarvo (mm)	Enimmäisarvo (mm)
1	160	Keittoastioiden koko ei saa ylittää keittotasolla olevaa merkintää.
2	160	
4	160	
5	160	
6	120	

Näin käytät keittotasoa

1. Aloita ruoanvalmistus

1. Pidä päälle-/pois-painiketta painettuna hetken ajan. Kun keittotaso kytkeytyy päälle, kuuluu äänimerkki ja kaikissa näytöissä näkyy ”--”, mikä osoittaa, että keittotaso on valmiustilassa.

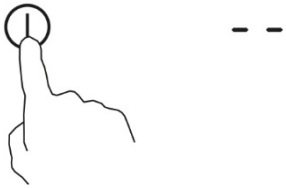

2. Aseta soveltuva keittoastia haluamallesi keittoalueelle.
   a. Varmista, että keittoastian pohja ja keittoalueen pinta ovat puhtaita ja kuivia.

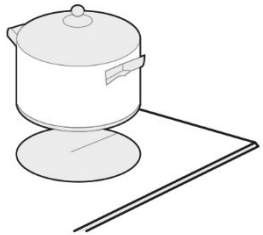

3. Kosketa halutun keittoalueen liukusäädintä – näytöllä näkyy lämpötaso ja valitun keittoalueen ilmaisin.

4. Valitse lämpötaso liu'uttamalla sormea liukusäätimen päällä.
   - Jos lämpötasoa ei valita minuutin sisällä, induktiokeittotaso sammuu automaattisesti. Aloita silloin alusta ensimmäisestä vaiheesta.
   - Lämpötasoa voi säätää valmistuksen aikana.

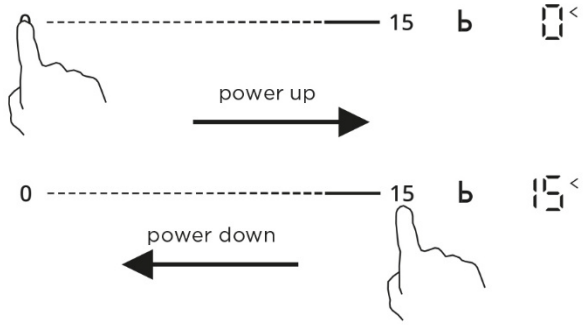

Jos U vilkkuu vuorotellen lämpötason kanssa
Tämä tarkoittaa, että

- keittoastioita ei ole sijoitettu oikealle keittoalueelle
- käytetyt astiat eivät sovellu induktioon
- keittoastia on liian pieni tai se ei ole keittoalueen keskellä.

Lämmitystä ei tapahdu, ellei keittoalueella ole soveltuvia keittoastioita.

Näyttö sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua, jos soveltuvia keittoastioita ei havaita.

2. Lopeta ruoanvalmistus

1. Valitse sammutettava keittoalue.

2. Sammuta keittoalue siirtämällä liukusäädin asentoon "0". Tarkista, että näytössä näkyy "0".

3. Sammuta koko keittotaso painamalla päälle-/pois-painiketta.

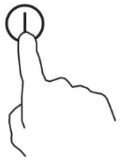

4. Varo kuumia pintoja
   "H" näkyy keittoalueella, joka on vielä kuuma. Kuvake katoaa, kun pinta on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan.

   Jäännöslämpöä voidaan käyttää myös energiansäästöön – käytä vielä kuumaa keittoaluetta muiden keittoastioiden lämmittämiseen.

3. Boost-toiminnon käyttäminen

Boost-toiminnon aktivointi

1. Kosketa halutun keittoalueen liukusäädintä.

2. Paina "b"-painiketta. Tarkista, että näytössä näkyy "P".

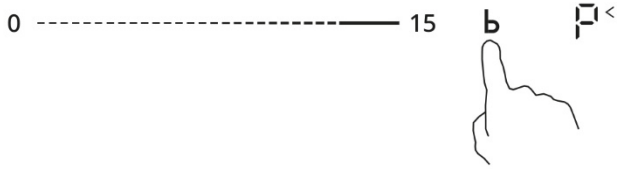

Boost-toiminnon poistaminen käytöstä

3. Kosketa sen keittoalueen liukusäädintä, jolla haluat poistaa boost-toiminnon käytöstä.

4. Sammuta keittoalue siirtämällä liukusäädin asentoon "0". Tarkista, että näytössä näkyy "0".

Huomautus

- Toimintoa voi käyttää kaikilla keittoalueilla.
- Jos boost-toiminto aktivoidaan jollakin lämpötasolla, keittoalue palaa automaattisesti aiemmin valitulle lämpötasolle 10 minuutin kuluttua. Jos boost-toiminto aktivoituu ilman, että lämpötasoa olisi valittu etukäteen, keittoalue siirtyy 10 minuutin kuluttua lämpötasolle 15.

4. Laajennettava keittoalue

- Laajennettavaa keittoaluetta voidaan käyttää yhtenä yhdistettynä keittoalueena tai kahtena erillisenä keittoalueena tarpeen mukaan.
- Laajennettava keittoalue koostuu kahdesta itsenäisestä induktiovyöhykkeestä, joita voidaan ohjata erikseen. Kun se toimii yhtenä alueena, osa, jossa ei ole keittoastioita, sammuu automaattisesti 1 sekunnin jälkeen.
- Keittoastioiden asianmukaisen tunnistamisen ja tasaisen lämmönjaon varmistamiseksi keittoastiat on sijoitettava oikein:
    - Laajennettavan keittoalueen etu- tai takaosaan, kun keittoastian halkaisija on alle 22 cm.
    - Suuremmat keittoastiat voidaan sijoittaa vapaasti keittoalueelle.

Yhdistetty keittoalue

- Aktivoi laajennettava keittoalue yhdeksi suureksi keittoalueeksi painamalla laajennettavan alueen painiketta.

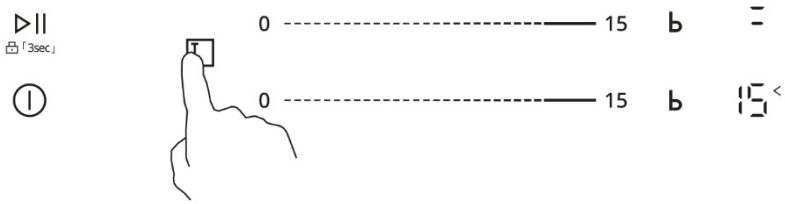

- Lämpötaso toimii kuten tavallinen keittoalue.
- Jos keittoastia siirretään edestä taakse (tai päinvastoin), laajennettava keittoalue tunnistaa automaattisesti uuden sijainnin ja säilyttää saman lämpötason.
- Paina kyseistä painiketta uudelleen tunnistaaksesi muita keittoastioita.

Kaksi erillistä keittoaluetta

- Jos haluat käyttää laajennettavaa vyöhykettä kahtena erillisenä keittoalueena eri lämpötasoilla, paina laajennettavan vyöhykkeen painiketta.

5. Taukotila

- Voit keskeyttää ruoanvalmistuksen sen sijaan, että sammuttaisit keittotason.
- Kun taukotila aktivoidaan, kaikki ohjaustoiminnot poistetaan käytöstä, paitsi päälle-/pois-painike.

Taukotilan aktivoiminen	
Paina lyhyesti tauko-/lukituspainiketta.	Ajastinindikaattori ja aktiivisen keittoalueen indikaattori näyttävät "||".
Taukotilan poistaminen käytöstä	
Paina tauko-/lukituspainiketta lyhyesti uudelleen.	

⚠ Kun keittotaso on taukotilassa, kaikki toiminnot ovat pois päältä, paitsi päälle-/pois-painike ⏻. Hätätilanteessa keittotason voi aina sammuttaa päälle-/pois-painikkeella ⏻.

6. Näppäinlukko

- Voit lukita ohjauspaneelin estääksesi epähuomiossa tapahtuvan käytön (esim. että lapset käynnistäisivät keittoalueita).
- Kun ohjauspaneeli on lukittu, kaikki painikkeet poistetaan käytöstä, paitsi päälle-/pois-painike.

Näppäinlukon aktivointi	
Paina ja pidä painettuna tauko-/lukituspainiketta.	Ajastimen ilmaisin näyttää "Lo" ja aikanäyttö vilkkuu vuorotellen.
Näppäinlukon poistaminen käytöstä	
Paina ja pidä painettuna tauko-/lukituspainiketta.	

Kun keittotaso on lukittu, kaikki painikkeet poistetaan käytöstä, paitsi päälle-/pois-painike ⏻. Hätätilanteessa keittotaso voidaan aina sammuttaa päälle-/pois-painikkeella ⏻, mutta se on avattava uudelleen ennen kuin sitä voidaan käyttää.

7. Ajastintoiminto

Voit käyttää ajastinta seuraavilla tavoilla:

- Aseta ajastin kytkemään yksi tai useampia keittoalueita automaattisesti pois päältä valitun ajan jälkeen.
  Enimmäisaika on 99 minuuttia.

a) Ajastimen asettaminen yhdelle tai useammalle keittoalueelle

Ajastimen asettaminen yhdelle keittoalueelle

1. Kosketa liukusäädintä sen keittoalueen kohdalla, jolle haluat asettaa ajastimen.

2. Aseta ajastimen aika “+”- tai “–”-painikkeilla.
- Kun painat "+"- tai "–"-painikkeita, asetus muuttuu yhdellä minuutilla kerrallaan.
- Kun pidät painettuna "+"- tai "–"-painikkeita, asetus muuttuu 10 minuutilla kerrallaan.
- Kun aika asetetaan, näytetään valitun ajan indikaattori.

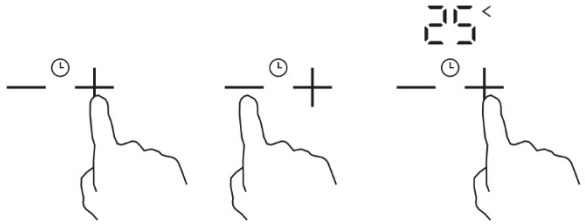

3. Kun aika on asetettu, lähtölaskenta käynnistyy automaattisesti. Näyttö näyttää jäljellä olevan ajan ja valitun keittoalueen ajastinilmaisin vilkkuu.

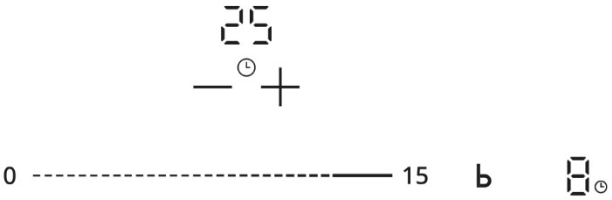

4. Kun asetettu aika umpeutuu, kyseinen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

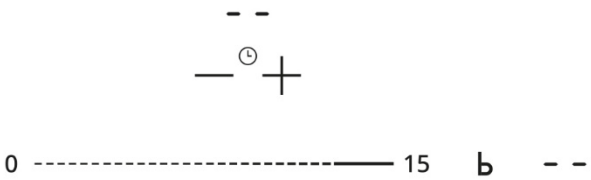

⚠ Muut keittoalueet jatkavat toimintaansa, jos ne on kytketty päälle aiemmin.

Useiden keittoalueiden asettaminen

Useita keittoalueita käytetään samalla tavoin kuin yksittäistä keittoaluetta.
- Kun useille keittoalueille on asetettu aika, kyseisten keittoalueiden indikaattorit ovat päällä.

- Sen keittoalueen, jonka jäljellä oleva aika on lyhyin, ajastinilmaisin vilkkuu ja jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

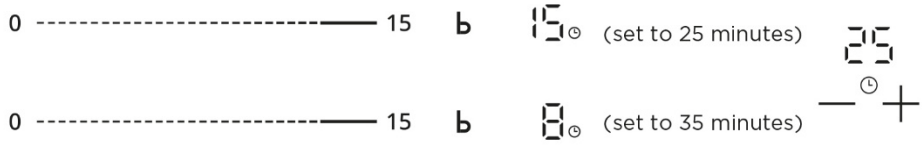

- Kun lähtölaskenta on ohi, kyseinen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Sitten tunnistetaan keittoalue, jolla on seuraavaksi lyhyin jäljellä oleva aika aktiivisten ajastimien joukossa. Tämän keittoalueen jäljellä oleva aika näkyy ajastinnäytössä, ja kyseisen keittoalueen ajastinilmaisin vilkkuu.



- Kosketa halutun keittoalueen painiketta näyttääksesi jäljellä olevan ajan ajastinnäytössä.

b) Ajastimen nollaus

1. Kosketa liukusäädintä sen keittoalueen kohdalla, jonka ajastimen haluat nollata.

2. Paina ja pidä ajastimen "–"-painiketta pohjassa, kunnes näytössä näkyy "00". Ajastin nollataan.



8. Tehorajoitus (Power Management)

Induktiokeittotasolle voi asettaa enimmäistehon valitsemalla halutun tehotason.

- Induktiokeittotason tehoa voi rajoittaa automaattisesti ylikuormituksen välttämiseksi.
- Keittoastioita ei tarvitse asettaa keittoalueille asetusten tekemisen aikana.

- Asetus tulisi aloittaa 60 sekunnin kuluessa virtalähteen kytkemisestä.
- Jokainen asetusvaihe tulisi suorittaa 60 sekunnissa.

Tehorajoituksen aktivoiminen

1. Paina päälle-/pois-painiketta noin 1 sekunnin ajan. Kaikissa näytöissä näkyy "--", mikä tarkoittaa valmiustilaa.

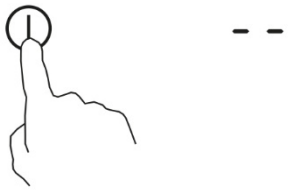

2. 15 sekunnin kuluessa ilman lämmitystä paina ja pidä lukituspainiketta pohjassa aktivoidaksesi lukitustilan.
   "Lo" ja "--" näkyvät vuorotellen ajastinnäytössä.

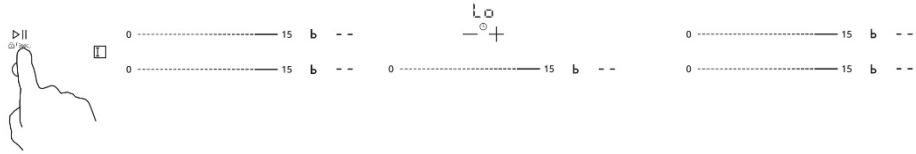

3. Paina ja pidä LF-Boost-painiketta hetken avataksesi valikon. Näytössä näkyy “c”.

“c”.

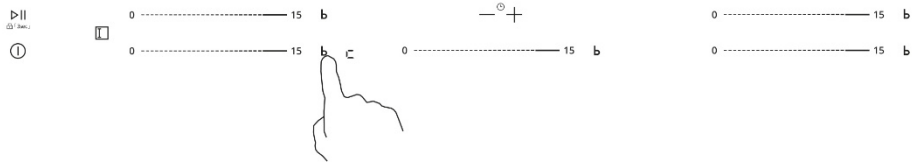

4. Paina lyhyesti LF-Boost-painiketta. Näytössä näkyy "c3", jolloin tehorajoitus on aktivoitu. Samaan aikaan koko keittotason nykyinen tehoraja näkyy ajastinnäytössä.

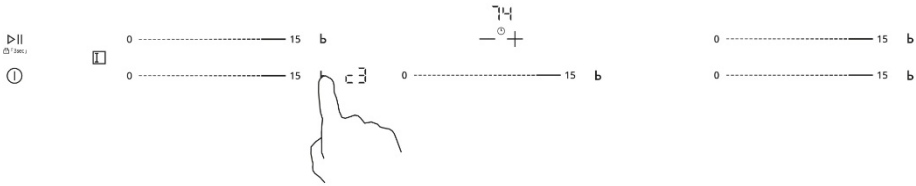

5. "c3" (tehon rajoitus) -valikossa koko keittotason enimmäistehoa voi säätää painamalla lyhyesti LF-Boost-painiketta. Ajastinnäyttö näyttää käytettävissä olevat tehotasot (25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 74), mikä ilmaisee kokonaistehorajan.

Käytettävissä on kuusi tehotasoa:

- **“25”**: enimmäisteho 2,5 kW
- **“35”**: enimmäisteho 3,5 kW
- **“45”**: enimmäisteho 4,5 kW
- **“55”**: enimmäisteho 5,5 kW
- **“65”**: enimmäisteho 6,5 kW
- **“74”**: enimmäisteho 7,4 kW

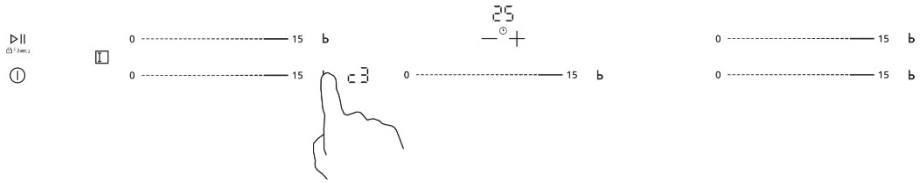

Tehorajoituksen vahvistaminen ja poistaminen
Paina ja pidä lukituspainiketta painettuna hetken vahvistaaksesi koko keittotason nykyisen tehorajoituksen ja palaa aloitusnäyttöön.

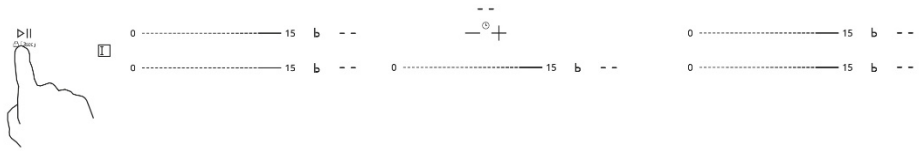

9. Vakiokäyttöajat

Automaattinen sammutus on induktiokeittotason turvaominaisuus. Toiminto sammuu automaattisesti, jos unohdat lopettaa valmistusvaiheen. Eri lämpötasojen vakiokäyttöajat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lämpötila-asetus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vakiotoiminta-aika (tuntia)	6	6	6	5	5	5	4	4	4
Lämpötila-asetus	10	11	12	13	14	15			
Vakiotoiminta-aika (tuntia)	2	2	2	2	2	2			

Kun keittoastia poistetaan, induktiokeittotaso lopettaa kuumennuksen välittömästi ja keittotaso sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.

⚠ Ihmisten, joilla on sydämentahdistin, tulee ottaa yhteyttä lääkäriinsä ennen laitteen käyttöä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Mitä?	Miten?	Tärkeää
Tavanomainen lika lasilla (sormenjäljet, jäljet, ruokajäämät tai sokerittomat roiskeet lasipinnalla).	1. Sammuta keittotaso. 2. Levitä keittolevyille puhdistusainetta, kun lasipinta on vielä lämmin (mutta ei kuuma!). 3. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla tai talouspaperilla. 4. Kytke keittotaso päälle.	• Kun keittotaso sammutetaan, jäännöslämmön merkkivaloa ei näytetä, mutta keittoalue voi silti olla kuuma. Noudata erityistä varovaisuutta. • Hankaussienet, nailonsienet sekä voimakkaat tai hankaavat puhdistusaineet voivat naarmuttaa lasipintaa. Lue aina valmistajan ohjeet varmistaaksesi, että puhdistusaine tai sieni on sopiva. • Älä koskaan jätä puhdistusainejäämiä keittotasolle, koska se voi tahrata lasipinnan.
Ylikypsennys, sulaneet ruokajäämät ja kuumat sokeriroiskeet lasilla.	Poista ruokajäämät lasikeraamisille keittotasoille soveltuvalla katkoteräveitsellä, lastalla tai kaapimella – ota huomioon, että keittoalueet voivat olla kuumia: 1. Sammuta keittotaso seinäkytkimestä. 2. Pidä terä tai kaavin 30 asteen kulmassa ja kaavi lika keittotason viileälle alueelle. 3. Poista lika tai roiskeet liinalla tai talouspaperilla. 4. Toista vaiheet 2–4 kohdasta ”Tavanomainen lika lasilla”.	• Poista sulaneet ruokajäämät sekä sokeriset ruoka-aineet tai roiskeet mahdollisimman pian. Jos lasin pinnan annetaan jäähtyä, jäämät voi olla vaikea poistaa ja pahimmassa tapauksessa ne vahingoittavat lasia pysyvästi. • **Leikkausvammojen riski:** Kun suojus vedetään taakse, tulee esiin erittäin terävä kaapimen terä. Käytä kaavinta varovaisesti ja säilytä sitä turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Roiskeet kosketusohjaimen päällä	1. Sammuta keittotaso. 2. Pyyhi ruokajäämät. 3. Pyyhi kosketusohjainta ympäröivä alue puhtaalla, kostealla sienellä tai liinalla. 4. Kuivaa alue kokonaan talouspaperilla. 5. Kytke keittotaso päälle.	• Keittotaso voi antaa äänimerkin ja sammua automaattisesti, ja kosketusohjain voi lakata reagoimasta, jos sen päällä on nestettä. • Varmista, että kosketusohjaimen ympärillä oleva alue on täysin kuiva, ennen kuin kytket keittotason takaisin päälle.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi ilmetä vikoja ja toimintahäiriöitä. Alla olevassa taulukossa on esitetty mahdolliset syyt sekä ohjeet virheilmoitusten tai toimintahäiriöiden korjaamiseen. Perehdy taulukkoon huolellisesti ajan säästämiseksi ja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi, jotka liittyvät huoltokutsuihin.

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Keittotasoa ei voida kytkeä päälle	Ei virransyöttöä	Tarkista, että keittotaso on kytketty virtalähteeseen ja että virtalähde on aktiivinen. Tarkista sulakkeet ja katkaisija.
Kosketusohjaus ei reagoi	Ohjauspaneeli on kostea tai peitetty esineillä	Varmista, että ohjauspaneeli on puhdas ja kuiva ja poista esineet sen päältä.
Kosketusohjainta on vaikea käyttää	Ohjauspaneelin päällä on vettä tai käytät sormeasi väärin	Pyyhi ohjauspaneeli ja käytä sormenpäätä (ei sormen reunaa).
Lasipintaan tulee naarmuja.	Keittoastioissa on karkeat reunat. Puhdistukseen käytetään sopimattomia tai hankaavia pesuaineita.	Käytä keittoastioita, joiden pohja on sileä ja tasainen. Katso ohjeet sopivien keittiövälineiden valintaan. Katso puhdistusta ja kunnossapitoa käsittelevä osio.
Jotkin keittoastiat voivat pitää särisevää tai naksuvaa ääntä.	Se voi johtua keittoastian rakenteesta (eri metalleista valmistetut kerrokset värisevät eri tavoin).	Tämä on normaalia tietyntyyppisille keittiövälineille, eikä se ole merkki viasta.
Induktiokeittotaso antaa alhaisen surisevan äänen korkeissa lämpötiloissa.	Tämä johtuu induktiotekniikasta.	Tämä on normaalia, mutta äänen pitäisi vaimentua osittain tai kokonaan, kun lämpötasoa lasketaan.
Induktiokeittotasosta tulee puhallinmelua.	Induktiokeittotason jäähdytyspuhallin on käynnistetty elektroniikan ylikuumenemisen estämiseksi. Se voi jatkaa toimintaansa keittotason sammuttamisen jälkeen.	Tämä on täysin normaalia toimintaa, eikä vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. Älä sammuta induktiolieden virtaa seinäkytkimestä puhaltimen ollessa käynnissä.
Keittoastiat eivät kuumene ja näytöllä näkyy ⧗⧗⧗.	Induktiokeittotaso ei tunnista keittoastiaa, koska astia ei sovellu induktioliedelle. Induktiokeittotaso ei tunnista keittoastiaa, koska astia on liian pieni keittoalueelle tai ei ole oikein keskitetty siihen.	Käytä keittoastioita, jotka sopivat induktioon. Katso ohjeet sopivien keittiövälineiden valintaan. Keskitä keittoastiat ja varmista, että pohja sopii keittoalueen kokoon.
Induktiokeittotaso tai keittoalue sammuu odottamatta, kuuluu ääni ja ajastinnäytössä näkyy	Tekninen vika.	Kirjoita vikaviestit ja luvut muistiin, katkaise induktiokeittotasoon virta

(tavallisesti yksi- tai kaksinumeroinen) vikakoodi.		seinästä ja ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan.

Vianmääritys ja hallinta
Induktiokeittotaso on varustettu itsediagnostiikkatoiminnolla. Tämän toiminnon avulla teknikko voi hallita useiden komponenttien toimintaa purkamatta tai irrottamatta keittotasoa työtasosta.

Vianmääritys
Alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
E1, E2, E7	Lämpötila-anturin virhe	Ota yhteyttä huoltoon
E3, E4	Lämpötila-anturi IGBT-vioille	Ota yhteyttä huoltoon
EU	Näytön piirilevyn ja piirilevyn välinen yhteys on katkaistu	Ota yhteyttä huoltoon
EL, EH	Epänormaali syöttöjännite	Tarkista, toimiiko virtalähde normaalisti. Kytke keittotaso uudelleen päälle, kun jännite on normaali.
C1, C2	IGBT:n lämpötila-anturi on liian korkea	Käynnistä keittotaso uudelleen, kun se on jäähtynyt.
F5, F6	Puhallinvika	Ota yhteyttä huoltoon
EF	Ylivuotovika	Tarkista, onko käyttöalueella nestettä. Puhdista ja kuivaa alue.

Alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6
Virhekoodit käytön aikana ja ratkaisuehdotukset

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Automaattinen nollaus		
EL	Syöttöjännite on nimellisjännitteen alapuolella.	Tarkista, toimiiko virtalähde normaalisti. Kytke takaisin päälle, kun jännite on normaali.
EH	Syöttöjännite on nimellisjännitteen yläpuolella	
C1	Korkean lämpötilan anturi lasikeraamisille levyille.	Odota, kunnes lasikeraamisen levyn lämpötila on normaali. Paina "ON/OFF" käynnistääksesi laitteen uudelleen.
C2	IGBT:n korkea lämpötila.	Odota, kunnes IGBT:n lämpötila on normaali. Paina "ON/OFF" käynnistääksesi laitteen uudelleen. Tarkista, toimiiko puhallin oikein. Jos ei, vaihda puhallin.
Ei automaattista nollausta		
E2	Oikosulku lasikeraamisen levyn lämpötila-anturissa	

E1	Oikosulku lasikeraamisen levyn lämpötila-anturissa	Tarkista liitos tai vaihda lasikeraamisen levyn lämpötila-anturi.
E7	Oikosulku lasikeraamisen levyn lämpötila-anturissa	
E4	Oikosulku lämpötila-anturissa IGBT:lle	Vaihda piirilevy.
E3	Oikosulku lämpötila-anturissa IGBT:lle	

Erityiset viat ja ratkaisut

Vika	Ongelma	Ratkaisu A	Ratkaisu B
Näyttö ei käynnisty, kun laite on kytketty.	Ei virransyöttöä.	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan ja että pistorasia toimii.	
	Liitäntävirhe toissijaisen virtapiirilevyn ja näytön piirilevyn välillä.	Tarkista kytkentä.	
	Toissijainen virtapiiri on vaurioitunut.	Vaihda toissijainen virtapiiri.	
	Näytön piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda näytön piirilevy.	
Jotkin painikkeet eivät toimi tai näyttö ei toimi normaalisti.	Näytön piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda näytön piirilevy.	
Kypsennyksen merkkivalo syttyy, mutta lämmitys ei käynnisty.	Keittotason korkea lämpötila.	Ympäristön lämpötila voi olla liian korkea. Ilmanotto- tai ilmanvaihtoaukko voi olla tukossa.	
	Puhaltimessa on vika.	Tarkista, toimiiko puhallin oikein. Jos ei, vaihda puhallin.	
	Piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda piirilevy.	
Lämmitys loppuu äkillisesti käytön aikana, ja näytöllä vilkkuu ”u”.	Keittoastiat eivät sovellu keittotasolle. Keittoastian halkaisija on liian pieni.	Käytä soveltuvia keittoastioita (katso käyttöohjeet).	
	Keittotaso on ylikuumentunut.	Odota, kunnes lämpötila on normaali. Paina "ON/OFF" käynnistääksesi laitteen uudelleen.	Keittoastian tunnistuspiiri on vaurioitunut; vaihda osa.
Samalla sivulla olevilla keittoalueilla (esim. ensimmäinen ja toinen alue) näkyy ”u”	Yhteysvika piirilevyn ja näytön piirilevyn välillä.	Tarkista kytkentä.	
	Näytön piirilevyn viestintäosa on vaurioitunut.	Vaihda näytön piirilevy.	
	Piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda piirilevy.	
Puhaltimen moottori tuottaa poikkeuksellisen paljon melua.	Puhaltimen moottori on vaurioitunut.	Vaihda puhallin.	

Edellä esitetyt ovat arvioita yleisistä vioista ja niiden ratkaisuista.

Älä pura laitetta itse, jotta vältät vaaratilanteet ja induktiokeittotason vaurioitumisen.

TAVARAMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS

Wittin logo, sanamerkit, yrityksen nimi, tavaramerkki ja kaikki niiden versiot ovat Wittin ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Witt") omaisuutta. Witt omistaa tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä kaiken liikearvon, joka syntyy Witt-tavaramerkin minkä tahansa osan käytöstä. Witt-tavaramerkin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa voidaan katsoa tavaramerkin loukkaukseksi tai sovellettavien lakien vastaiseksi vilpilliseksi kilpailuksi.

Tämän käyttöohjeen on laatinut Witt, ja Witt pidättää itsellään kaikki sen tekijänoikeudet. Yksikään yksityinen tai oikeushenkilö ei saa käyttää, kopioida, muokata tai levittää tätä käyttöohjetta kokonaan tai osittain tai yhdistää tai myydä sitä minkään muun tuotteen kanssa ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kaikki käyttöohjeessa kuvatut toiminnot ja ohjeet olivat ajantasaisia oppaan valmistumisen aikaan. Todellinen tuote voi kuitenkin erota annetuista tiedoista ominaisuuksien ja muotoilun jatkuvan tuotekehityksen seurauksena.

REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU

Uudella tuotteellasi on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirheiden takuu, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Reklamaatio-oikeus kattaa valmistusvirheet materiaaleissa ja työkorvauksissa.

Jos tarvitset huoltoa tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Huoltopyynnössä tulee ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä. Voit kirjata tiedot tähän käyttöohjeeseen myöhempää tarvetta varten. Niiden avulla huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat nopeasti.

Lisää sarjanumero tähän: _____

Valmistaja ja/tai jakelija ei ole vastuussa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.

Reklamaatio-oikeus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

- Viat ja vauriot, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä.
- Tavallinen ja tyypillinen kuluminen (esim. kuumuuden aiheuttamat värimuutokset ritilöissä ja levyissä).
- Tuholaisten aiheuttama tuotteen vaurioituminen.
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Jos käyttöohjetta ei ole noudatettu.
- Jos asennusta ei suoriteta ohjeiden mukaan.
- Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut muu kuin asiantunteva henkilö.
- Ruoste ja hapettumat.
- Akut ja muut kuluvat osat.

Perusteeton huolto
Jos tuote toimitetaan huoltoon ja todetaan, että vika olisi ollut korjattavissa noudattamalla käyttöohjeita, asiakkaalle voidaan määrätä tarkastus- ja huoltokustannuksia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tuoteturvallisuus
Jos toteat, että tuote aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. savuaa tai haisee palaneelta, kuumenee epänormaalisti tai havaitset sen johdossa tai osissa vaurioita), lopeta sen käyttö välittömästi.

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, tapaturmissa tai riskitilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai osoitteeseen:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark - E-mail: safety@witt.dk

Ilmoita seuraavat tiedot ottaessasi meihin yhteyttä:

- Tuotemalli
- Sarjanumero
- Tapahtuman kuvaus
- Mahdolliset kuvat (jos saatavilla)

Tietoja käytetään tilanteen arviointiin ja tarvittavien turvatoimien toteuttamiseen.

Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa tuotetta asiakkaalle, on vain asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista kuljetusvaurioista.

Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavaran toimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio hylätään.

Yritysasiakkaat
Yritysasiakkaita ovat kaikki asiakkaat, joiden hankkimia laitteita ei käytetä kotitalouksissa, vaan sen sijaan liiketoimintaan tai vastaaviin tarkoituksiin (ravintoloissa, kahviloissa, ruokaloissa ym.) tai vuokraukseen tai muuhun useiden käyttäjien käyttöön.

Takuu ei koske yritysasiakkaita, koska tuote on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön.

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS

Tärkeää ympäristötietoa
WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteen hävitys:
Tämä tuote noudattaa EU:n WEEE-direktiiviä (2012/19/EU). Tuote on merkitty Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -symbolilla.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Hävittämällä laitteen asianmukaisesti autat estämään ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita voisi aiheutua jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä.

Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä kuntaasi, paikalliseen jätteiden käsittelystä vastaavaan tahoon tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

RoHS-direktiivin noudattaminen
Ostamasi tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset. Tuote ei sisällä direktiivin mukaisia haitallisia tai kiellettyjä aineita.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista sovellettavien ympäristösäädösten mukaisesti.
Älä hävitä pakkausta kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden mukana. Sen sijaan toimita pakkaus paikalliselle jäteasemalle.

Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Tanska
www.witt.dk

witt