

ADVARSEL: Læs denne brugsanvisning grundigt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel som led i produktforbedringer. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger. Illustrationerne i denne anvisning er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt kan afvige.

TAK FOR DIT VALG

Tak fordi du har valgt Witt!

Før du tager dit nye Witt-produkt i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt, så du er fortrolig med funktionerne og kan anvende apparatet sikkert.

INDHOLD

PRODUKTINSTALLATION	4
VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG JURIDISK MEDDELELSE	24
REKLAMATION & SERVICE	25
BORTSKAFFELSE & GENANVENDELSE	27




PRODUKTINSTALLATION

Installationsbemærkninger



- Apparatet skal installeres af to professionelle installatører.
- Installation eller vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede teknikere i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende lokale sikkerhedsbestemmelser. Ingen dele af apparatet må repareres eller udskiftes, medmindre dette specifikt er angivet i brugsanvisningen.
- Når installationen er afsluttet, må brugeren ikke kunne berøre de elektriske komponenter.
- Før apparatet tilsluttes elnettet: Kontroller typeskiltet (placeret på undersiden af apparatet) for at sikre, at spænding og effekt stemmer overens med elnettets værdier, samt at den tilsluttede stikkontakt er egnet.
- Dette apparat skal tilsluttes et kredsløb med en afbryder, der kan afbryde strømforsyningen fuldstændigt.
- Manglende korrekt installation af apparatet kan medføre bortfald af garanti eller ansvar.
- De medfølgende materialer skal anvendes for at opnå optimal ydeevne. Hvis luftkanalerne udvides, vil emhættens ydeevne ændres.
- Ved reparation af apparatet skal emhætte og aftrækskanal være frit tilgængelige.





Tilbehørsliste til aftræksdrift

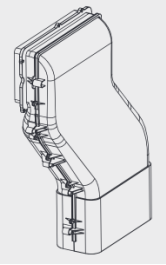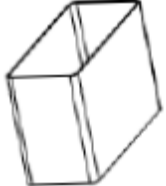Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6 skrue	8
C		Luftgitter	1
D		Fedtfiler	1
E		3,5*14 skrue	6
F		Luftkanal	1
G		Fladkanal 222 x 89mm	1



Aftræksdrift

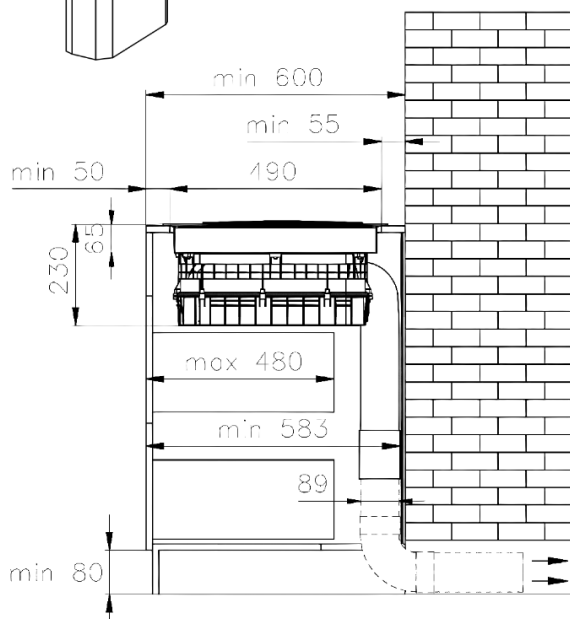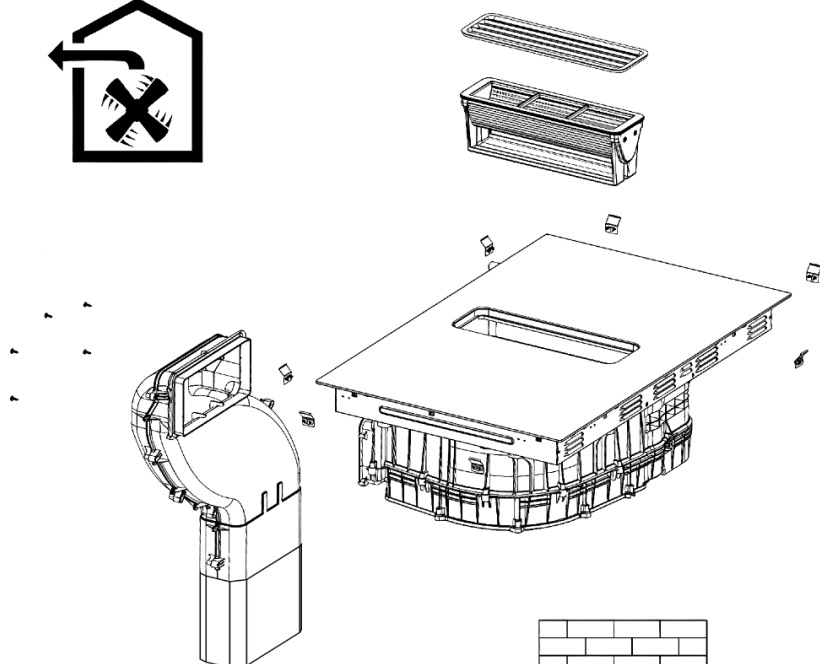

Tilbehørsliste til recirkulationsdrift

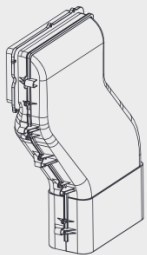
Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6 skrue	8
C		Luftgitter	1
D		Fedtfiler	1
E		3,5*14 skrue	6
F		Luftkanal	1
G		Kulfilter	2
H		Fladkanal 222 x 89mm	1

Recirkulationsdrift

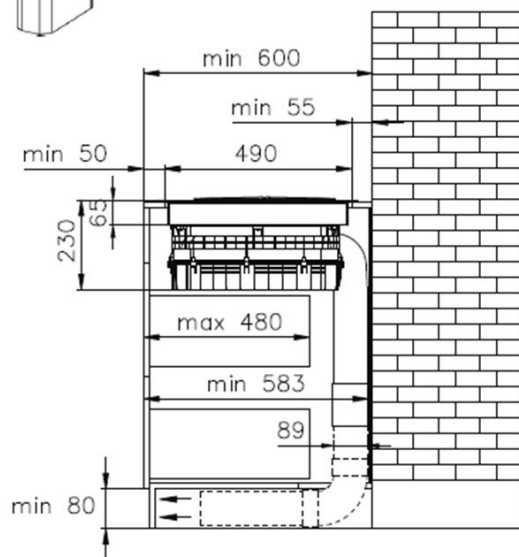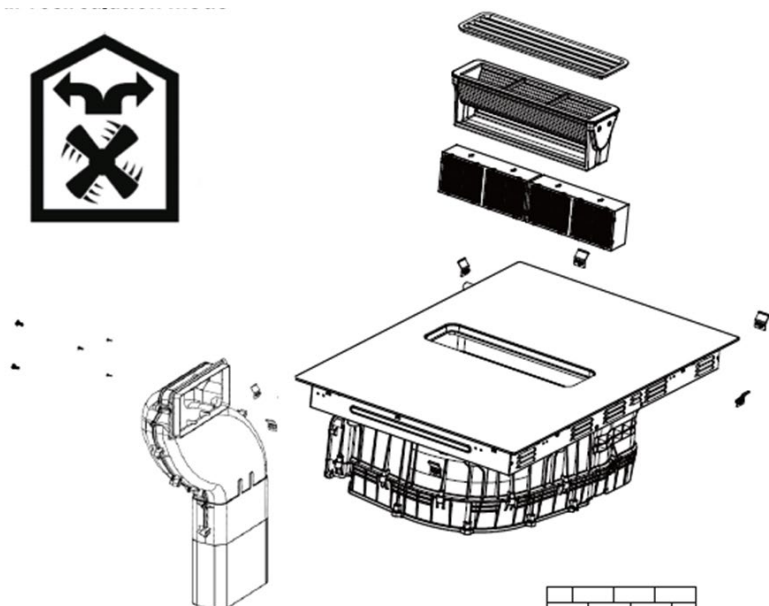


Krav til installationsmål


Enhed: mm

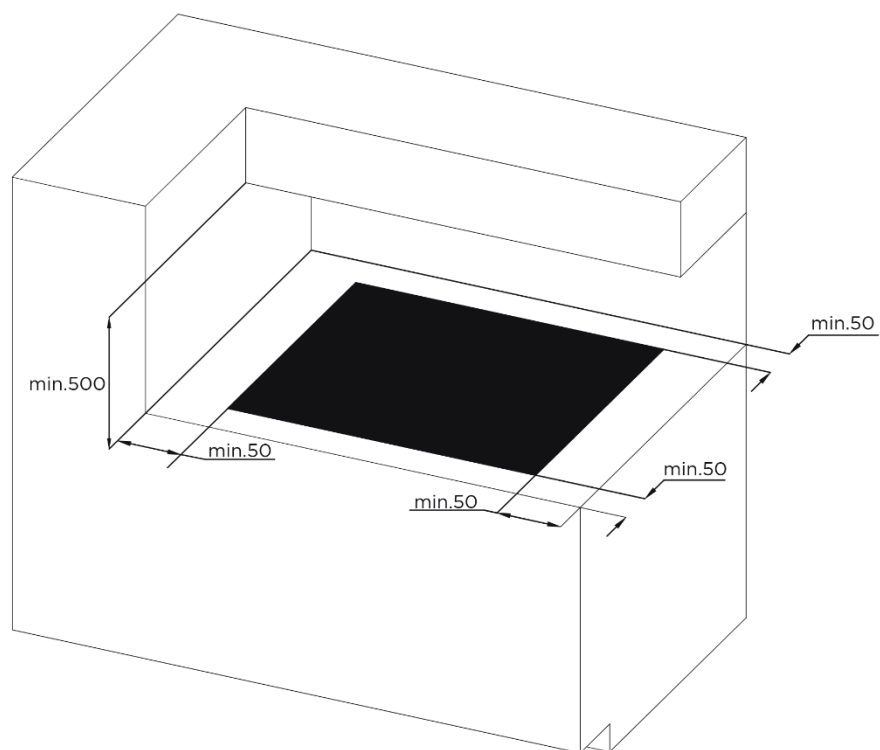



Planmontering

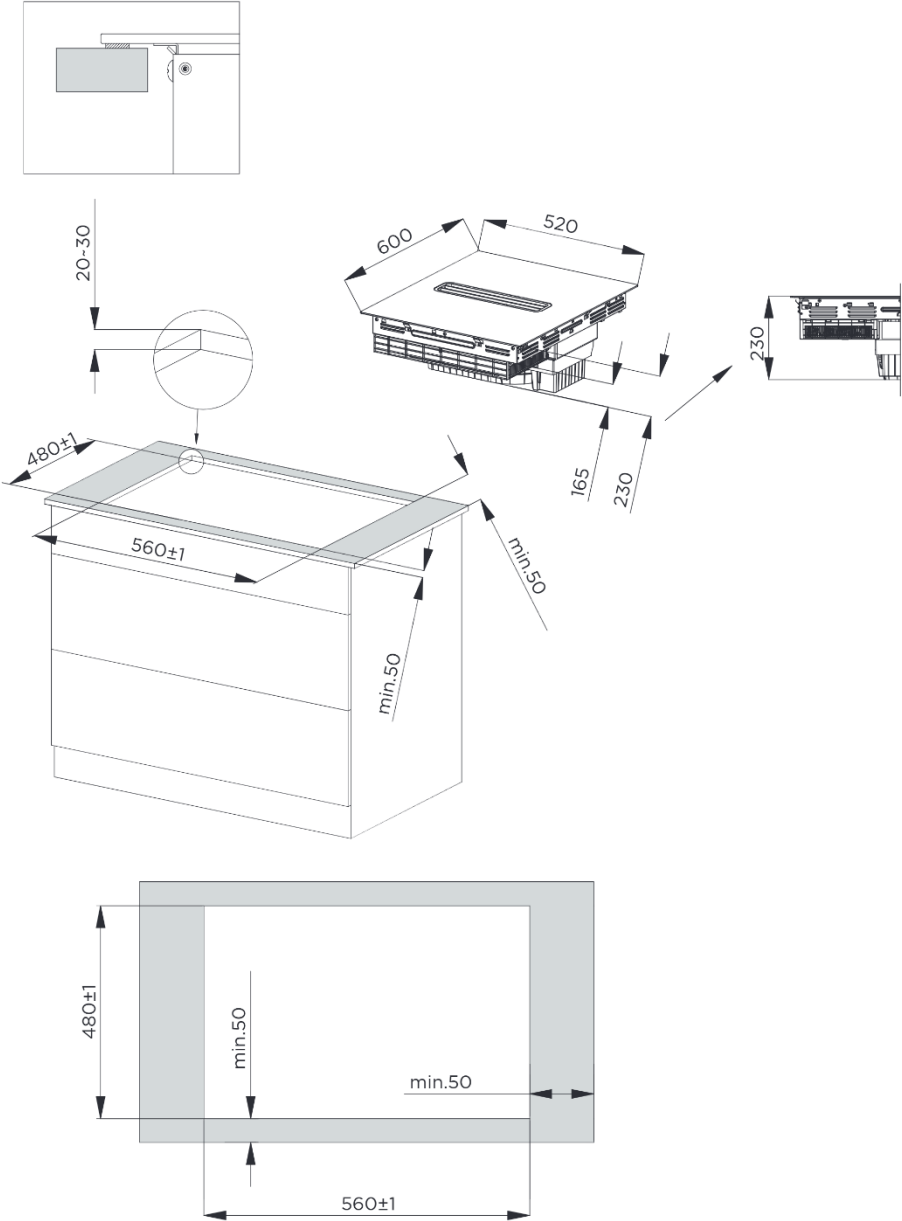

Planlimning

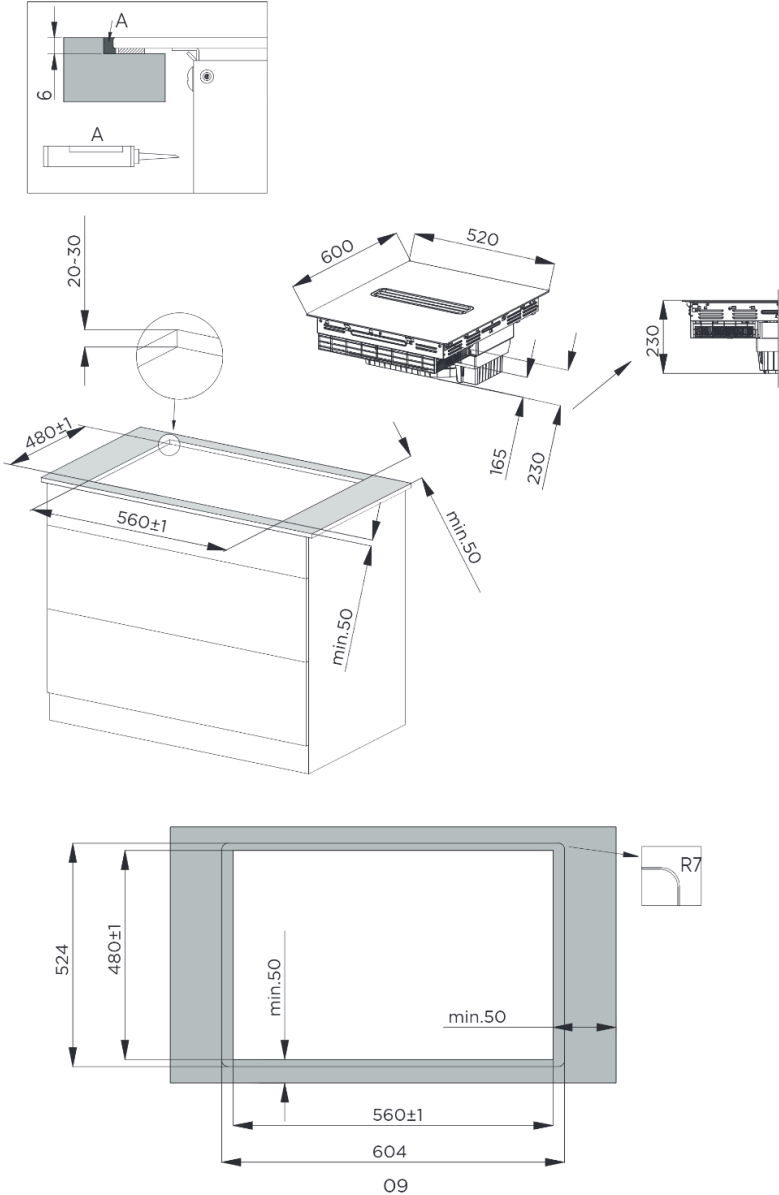


Afmonter skuffer inden installation af apparatet

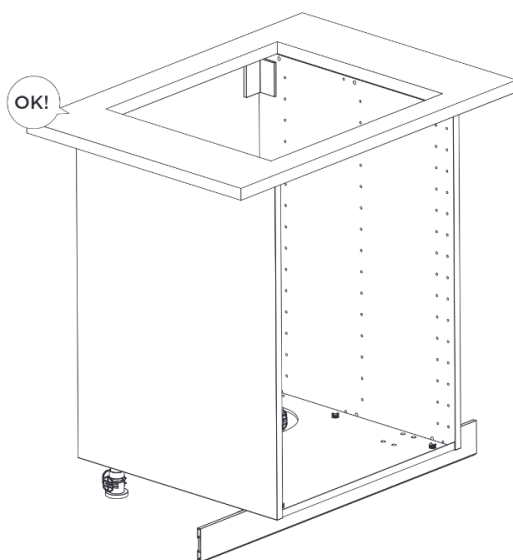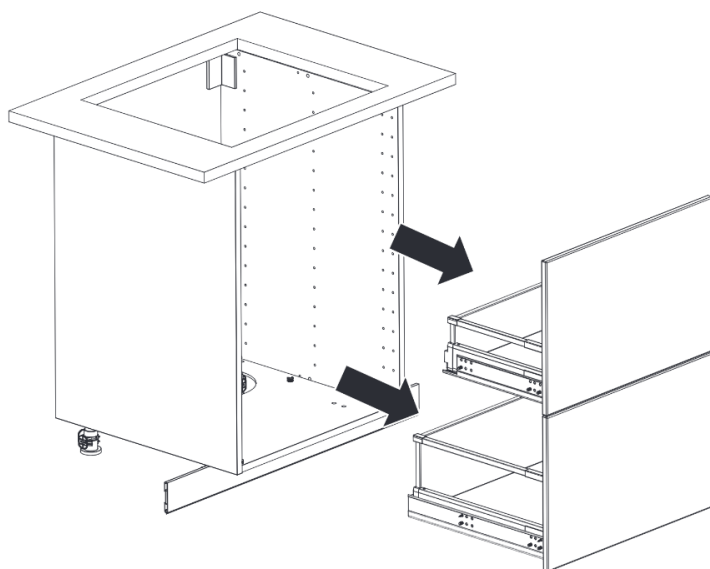



Montering af beslag

Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6 Skrue	8


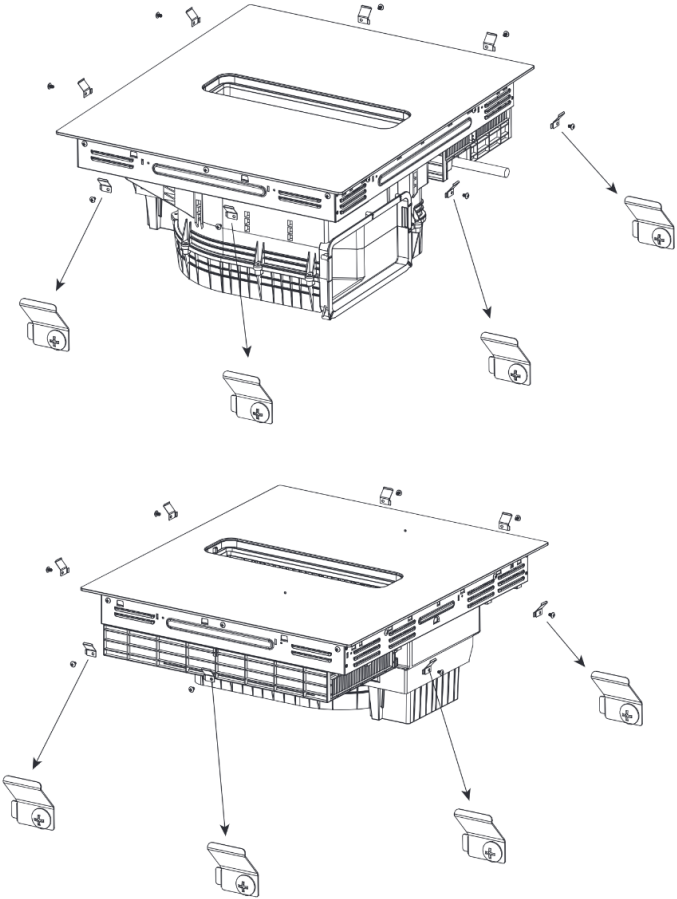


Montering af tilbehør



Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Luftgitter	1
B		Fedtfilter	1
C		Kulfilter	2

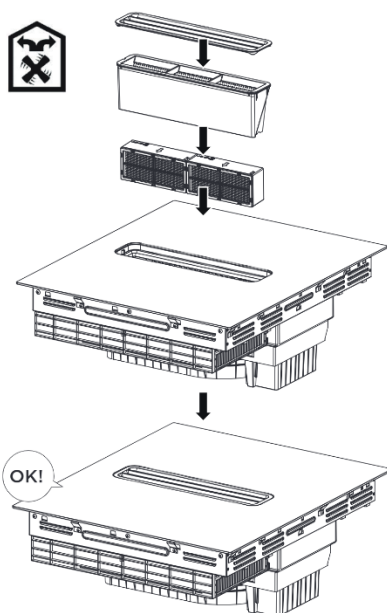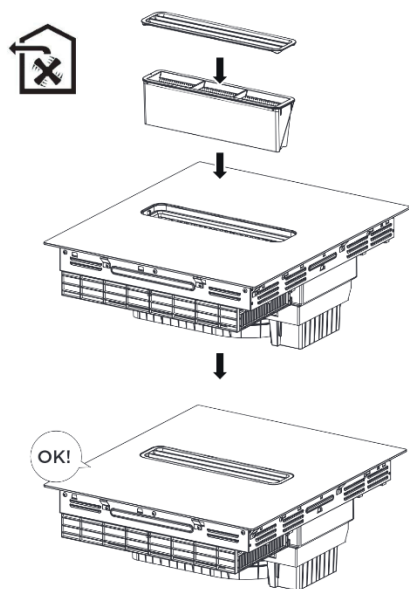


Åbn for ventilationen i boligen
(normalt ved at åbne vinduer eller
tænde udsugningsventilatoren).

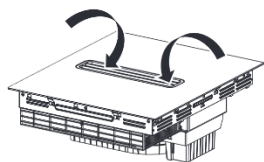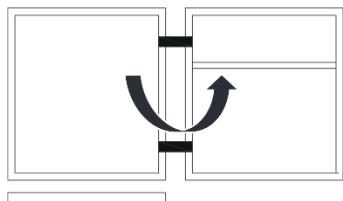


Apparatet må ikke anvendes uden
tilstrækkelig ventilation/udluftning.

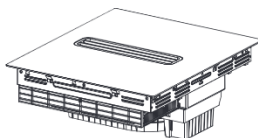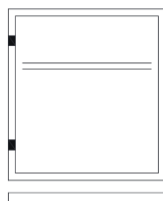


Det aktive kulfilter er placeret i apparatets nederste højre hjørne.

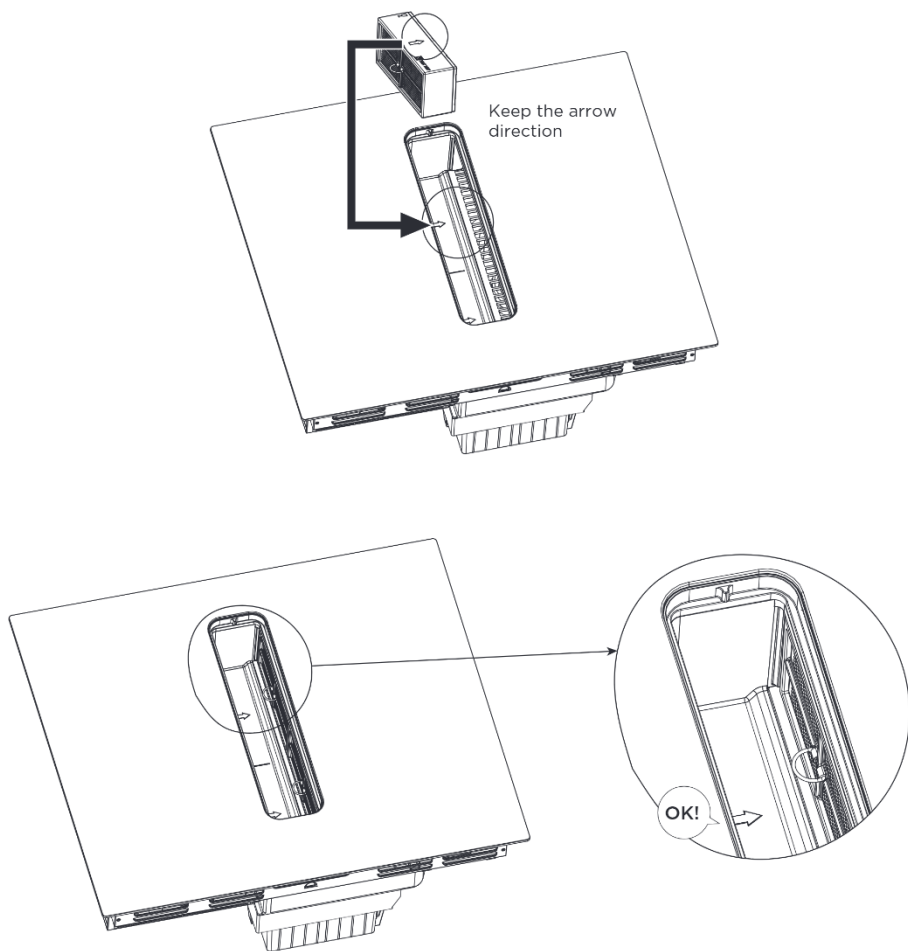


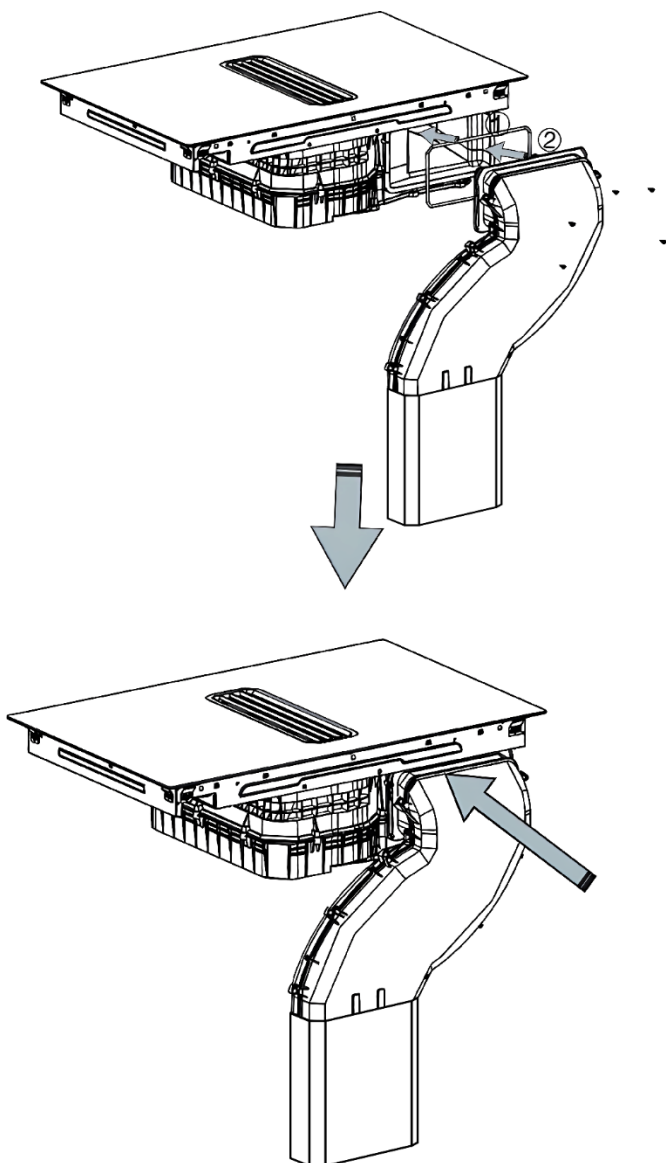

Vip nedad, og fastgør.

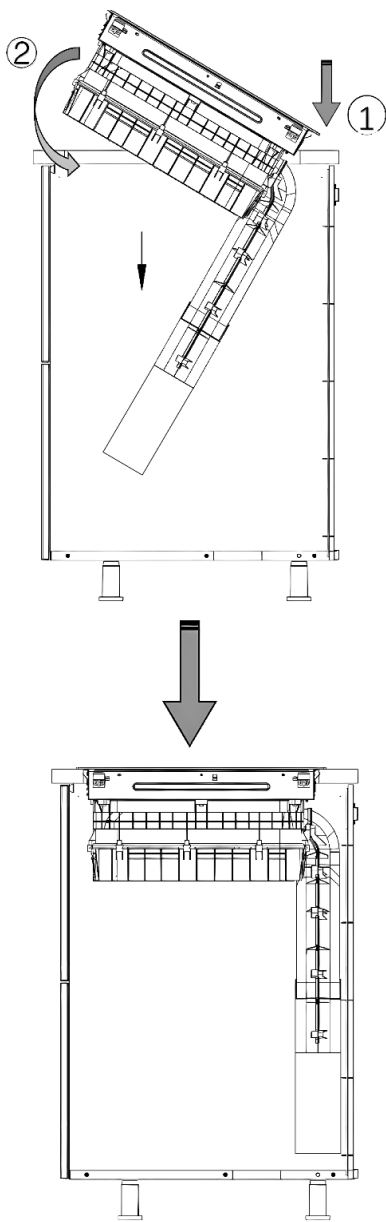

OK!

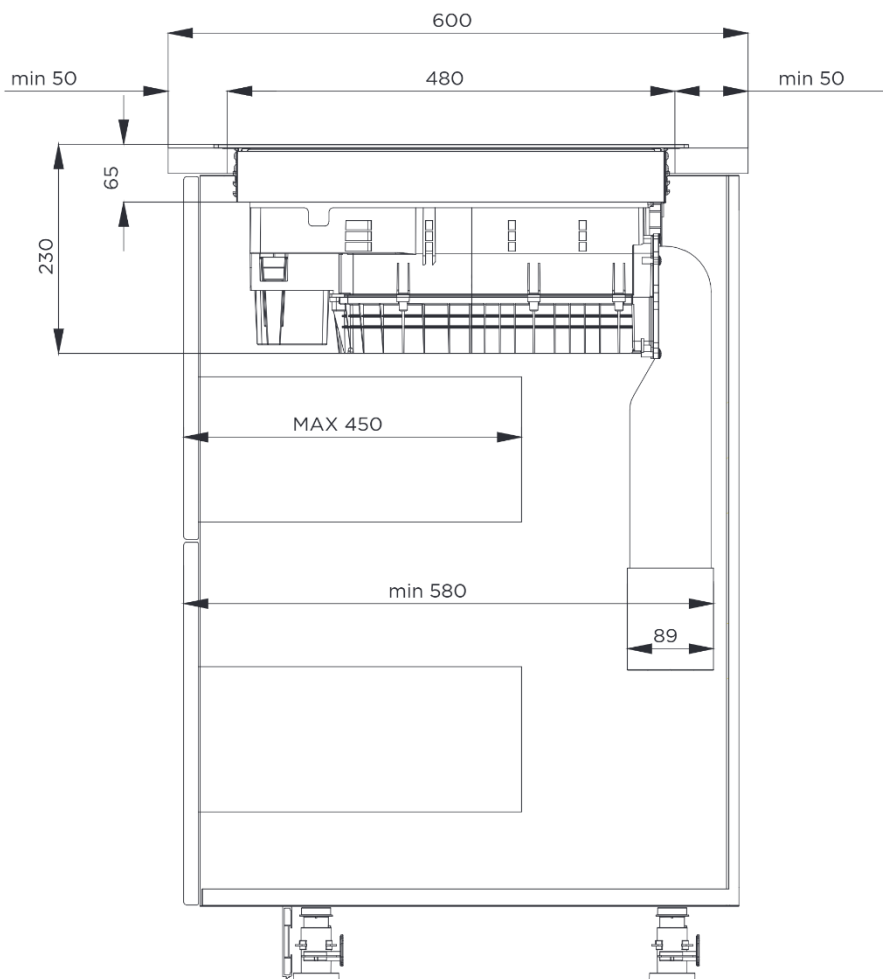

Efter installation af apparatet skal det sikres, at

- Strømforsyningskablet ikke er tilgængeligt gennem skabslåger eller skuffer.
- Der er tilstrækkelig tilførsel af frisk luft fra ydersiden af køkkenelementet til undersiden af apparatet.
- Der er installeret en varmebeskyttende plade under bunden af apparatet, hvis apparatet installeres over en skuffe eller et skabsrum.
- Afbryderen er let tilgængelig for brugeren.



FORSIGTIG

1. Apparatet skal installeres af kvalificeret personale eller teknikere. Installationen må aldrig udføres af brugeren selv.
2. Apparatet må ikke installeres direkte over en opvaskemaskine, et køleskab, en fryser, en vaskemaskine eller en tørretumbler, da fugt kan beskadige apparatets elektronik.
3. Apparatet skal installeres på en måde, der sikrer optimal varmeafledning for at øge apparatets driftssikkerhed.
4. Væggen og området over bordpladen omkring kogezoneerne skal kunne modstå varme.
5. For at undgå skader skal mellemlaget og limen være varmebestandige.
6. Der må ikke anvendes damprenser.

Tilslutning af apparatet til strømforsyningen

Dette apparat må kun tilsluttes strømforsyningen af en kvalificeret fagperson.

Før apparatet tilsluttes strømforsyningen, skal følgende kontrolleres:



1. Husets elinstallation er egnet til den effekt, som apparatet kræver.
2. Spændingen svarer til værdien angivet på typeskiltet.
3. Strømforsyningskablets dimensionering kan modstå den belastning, der er angivet på typeskiltet.



Ved tilslutning af apparatet til strømforsyningen må der ikke anvendes adaptere, reduktionsstik eller fordelingsenheder, da disse kan medføre overophedning og brand.

Strømforsyningskablet må ikke komme i kontakt med varme dele og skal placeres således, at temperaturen på intet tidspunkt overstiger 75 °C.

Kontakt en autoriseret elektriker for at kontrollere, om husets elinstallation er egnet uden ændringer. Eventuelle ændringer må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

- Hvis det samlede antal varmezoner i det valgte apparat er mindst 4, kan apparatet tilsluttes direkte til strømforsyningen via en enfaset elektrisk tilslutning som vist nedenfor.
- Hvis kablet er beskadiget eller skal udskiftes, skal arbejdet udføres af servicepersonale med specialværktøj for at undgå ulykker.
- Hvis apparatet tilsluttes direkte til strømforsyningen, skal der installeres en flerpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm.
- Installatøren skal sikre, at den elektriske tilslutning er udført korrekt og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser.
- Kablet må ikke bøjes eller klemmes.
- Kablet skal kontrolleres regelmæssigt og må kun udskiftes af autoriserede teknikere.

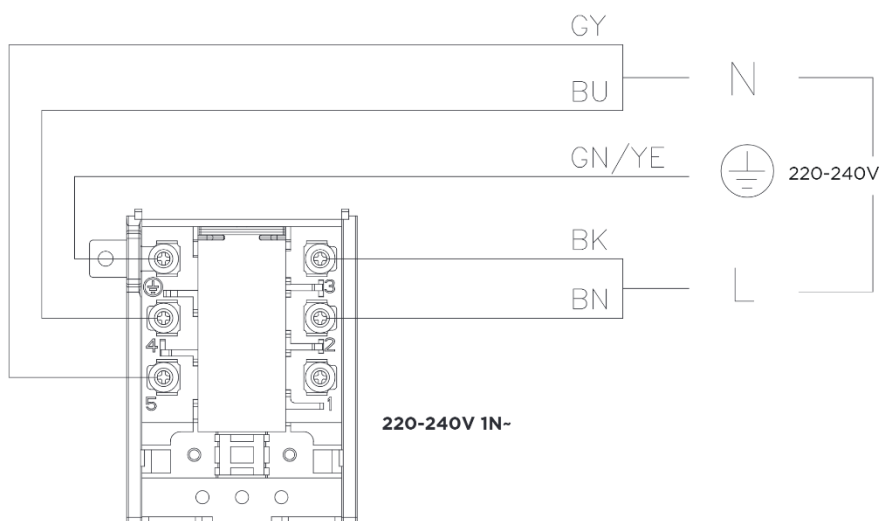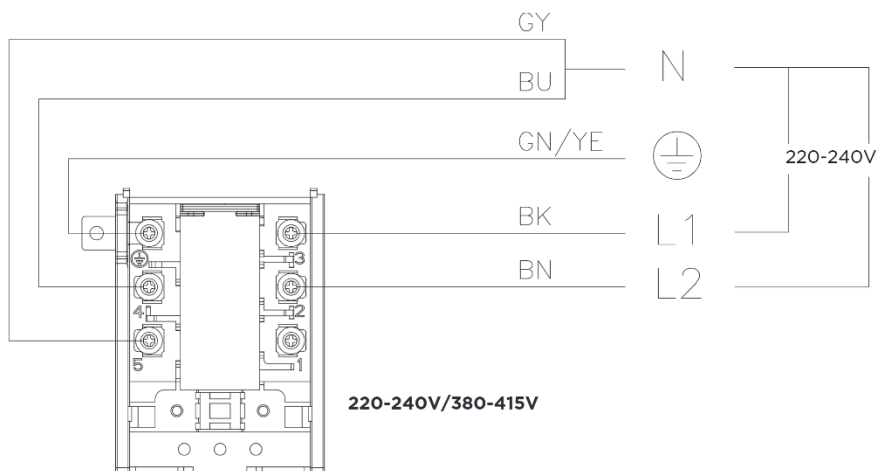

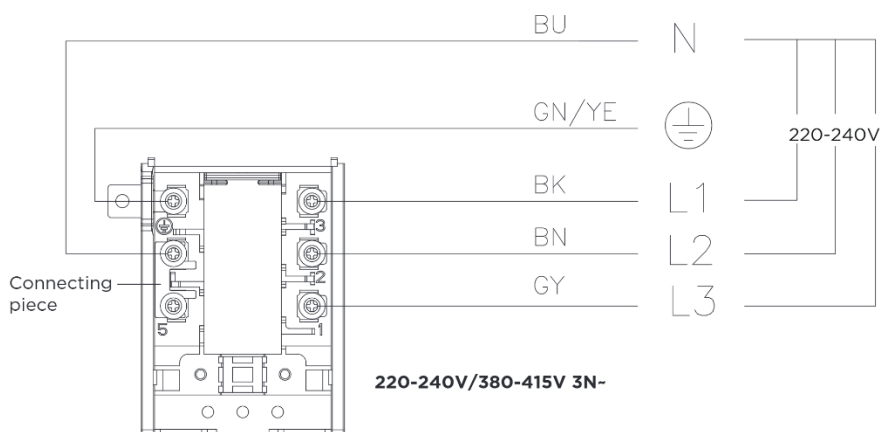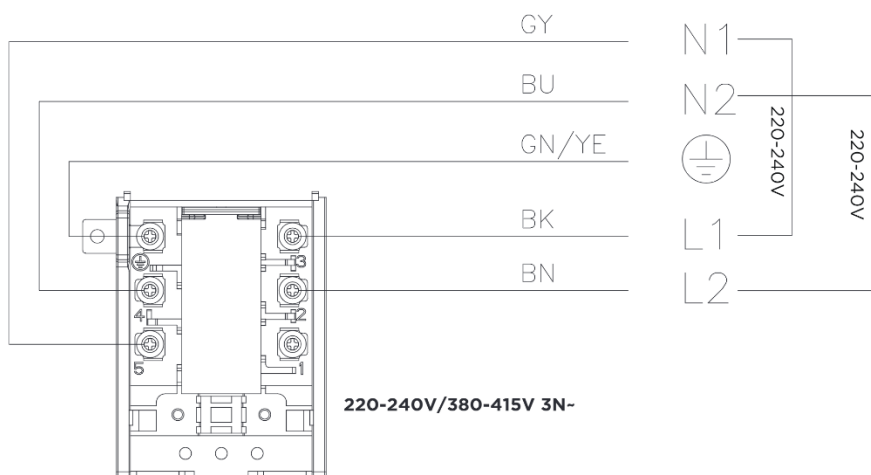

VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG JURIDISK ERKLÆRING

Witt-logoet, ordmærker, firmanavn, trade dress og alle versioner heraf er værdifulde aktiver tilhørende Witt og/eller dets tilknyttede selskaber ("Witt"). Witt ejer varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til disse samt al goodwill, der opstår ved brug af nogen del af et Witt-varemærke. Brug af Witt-varemærker til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Witt kan udgøre varemærkekrænkelse eller illoyal konkurrence i strid med gældende lovgivning.

Denne manual er udarbejdet af Witt, og Witt forbeholder sig alle ophavsrettigheder hertil. Ingen enkeltperson eller juridisk enhed må anvende, kopiere, ændre eller distribuere denne manual, helt eller delvist, eller sammenkoble eller sælge den sammen med andre produkter uden forudgående skriftligt samtykke fra Witt.

Alle beskrevne funktioner og instruktioner var opdaterede på tidspunktet for trykning af denne manual. Det faktiske produkt kan dog variere som følge af løbende forbedringer af funktioner og design.

REKLAMATIONSRET OG SERVICE

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på produktet, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten dækker fabrikationsfejl i materialer og arbejds løn.

Hvis du har behov for service eller support, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Ved henvendelse om service bedes du have produktets navn og serienummer klar. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Du kan notere oplysningerne i denne manual til senere brug. Dette gør det lettere for serviceteknikeren hurtigere at identificere de korrekte reservedele.

Tilføj serienummer her: _____

Producenten og/eller distributøren kan ikke gøres ansvarlig for skader på produktet eller personskader, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre, at garantien bortfalder.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Almindelig slitage (f.eks. varmebettinget misfarvning af riste/plader).
- Skader på produktet forårsaget af skadedyr.
- Hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis installationen ikke er udført som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Rust og anløbning.
- Batterier eller andre sliddele.

Ubegrundet service

Hvis produktet indsendes til service, og det konstateres, at fejlen kunne være afhjulpel ved at følge brugsanvisningen, kan omkostninger i forbindelse med undersøgelse og service pålægges kunden i henhold til gældende regler.

Produktsikkerhed

Hvis du vurderer, at produktet udgør en sikkerhedsrisiko (f.eks. ryger eller lugter brændt, bliver unormalt varmt, har beskadiget ledning eller dele ved køb) skal du straks stoppe med at anvende det.

Ved sikkerhedsrelaterede spørgsmål, hændelser eller potentielle risici kan du kontakte forhandleren eller:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark - E-mail: safety@witt.dk

Ved henvendelse bedes du oplyse:

- Produktmodel
- Serienummer
- Beskrivelse af hændelsen
- Eventuelle billeder (hvis muligt)

Oplysningerne anvendes til at vurdere situationen og iværksætte nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med eventuelle transportskader.

Eventuelle transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Vigtige miljøoplysninger

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af udtjente produkter

Dette produkt er i overensstemmelse med EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er mærket med symbolet for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på en relevant indsamlingsordning for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og menneskers sundhed, som ellers kan opstå ved forkert håndtering af affaldet.

For yderligere information om genanvendelse af dette produkt henvises til din kommune, den lokale affaldsordning eller forhandleren, hvor produktet er købt.


Overholdelse af RoHS-direktivet

Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Produktet indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer i henhold til direktivet.

Information om emballage

Produktets emballage er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med gældende miljøbestemmelser.

Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Aflever den i stedet på en kommunal indsamlingsordning for emballage.

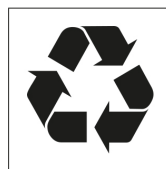

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos producenten.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark
www.witt.dk