




CHIHMP60R - CHIHMP60R

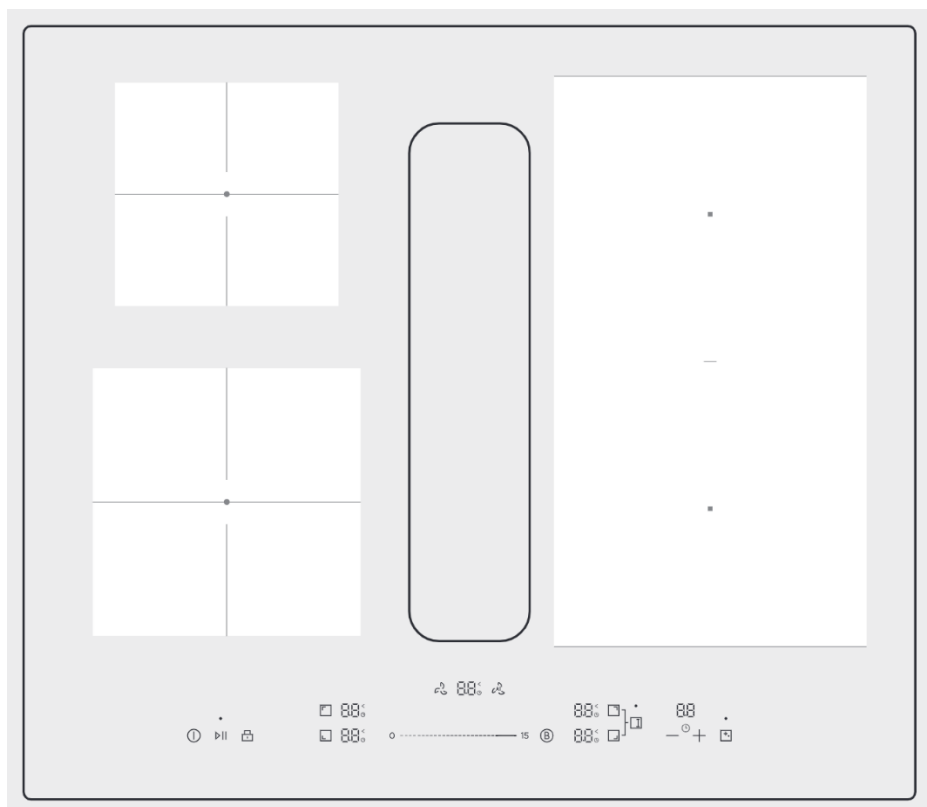

Installasjonsanvisning – Hood-in-Hob NO

ADVARSEL: Les denne bruksanvisningen grundig før du tar apparatet i bruk, og ta vare på den for senere bruk. Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel som ledd i produktforbedringer. Kontakt forhandleren for mer informasjon. Illustrasjonene i denne anvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet kan avvike.

TAKK FOR AT DU VALGTE

Takk for at du valgte Witt!

Før du tar ditt nye Witt-produkt i bruk, ber vi deg lese denne veiledningen grundig, slik at du blir kjent med funksjonene og kan bruke apparatet på en sikker måte.

INNHold

PRODUKTINSTALLASJON	4
VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK INFORMASJON	24
REKLAMASJON OG SERVICE	25
AVFALLSHÅNDTERING OG GJENVINNING	27



PRODUKTINSTALLASJON

Installasjonsmerknader


- Apparatet skal installeres av to profesjonelle installatører.
- Installasjon eller vedlikehold skal utføres av kvalifiserte teknikere i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende lokale sikkerhetsbestemmelser. Ingen deler av apparatet må repareres eller skiftes ut med mindre dette er spesifikt angitt i bruksanvisningen.
- Når installasjonen er fullført, må brukeren ikke kunne berøre de elektriske komponentene.
- Før apparatet kobles til strømmettet: Kontroller typeskiltet (plassert på undersiden av apparatet) for å sikre at spenning og effekt stemmer overens med verdiene i strømmettet, og at den tilkoblede stikkkontakten er egnet.
- Dette apparatet skal kobles til en krets med en bryter som kan koble strømforsyningen helt fra.
- Manglende korrekt installasjon av apparatet kan medføre bortfall av garanti eller ansvar.
- De medfølgende komponentene skal brukes for å oppnå optimal ytelse. Hvis luftkanalene utvides, vil ventilatorens ytelse endres.
- Ved reparasjon av apparatet skal ventilator og avtrekkskanal være fritt tilgjengelige.






Tilbehørsliste for avtrekksdrift

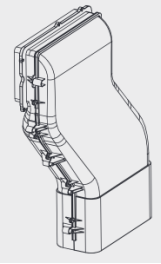Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Beslag	8
B		Skrue 3,9 × 6	8
C		Luftgitter	1
D		Fettfilter	1
E		Skrue 3,5 × 14	6
F		Luftkanal	1
G		Flatkanal 222 × 89 mm	1



Avtreksdrift

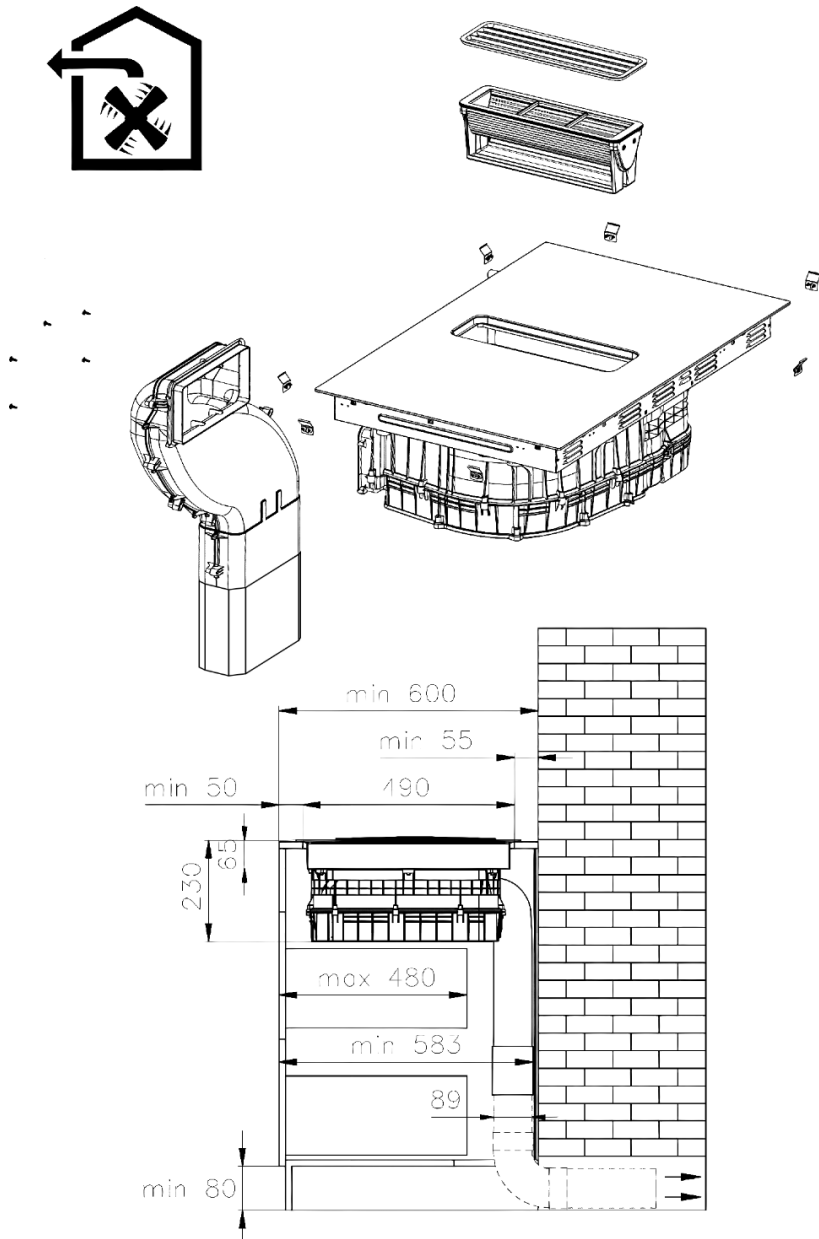

Tilbehørsliste for resirkulasjonsdrift

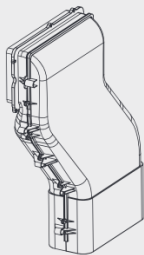
Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Beslag	8
B		Skrue 3,9 × 6	8
C		Luftgitter	1
D		Fettfilter	1
E		Skrue 3,5 × 14	6
F		Luftkanal	1
G		Kulfilter	2
H		Flatkanal 222 × 89 mm	1

Resirkulasjonsdrift

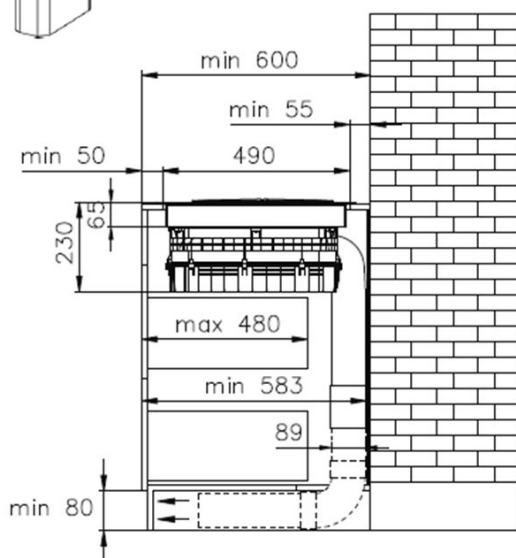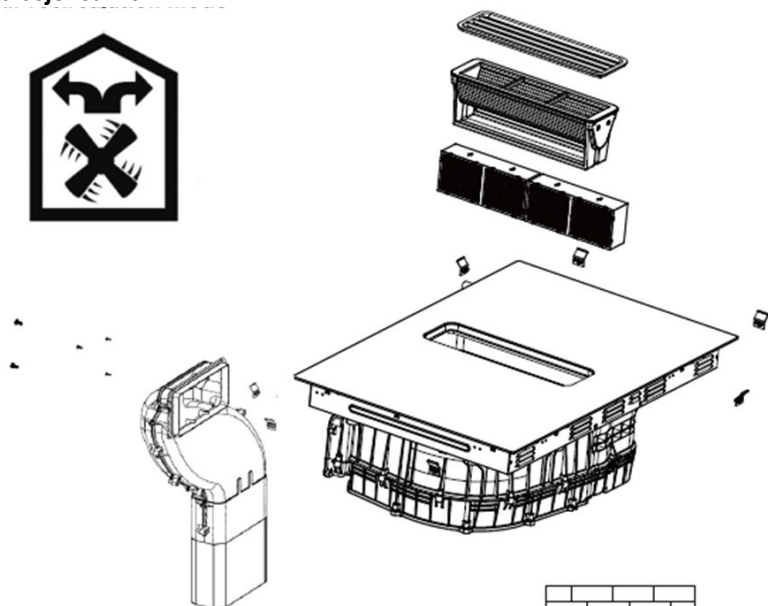


Krav til installasjonsmål


Enhet: mm

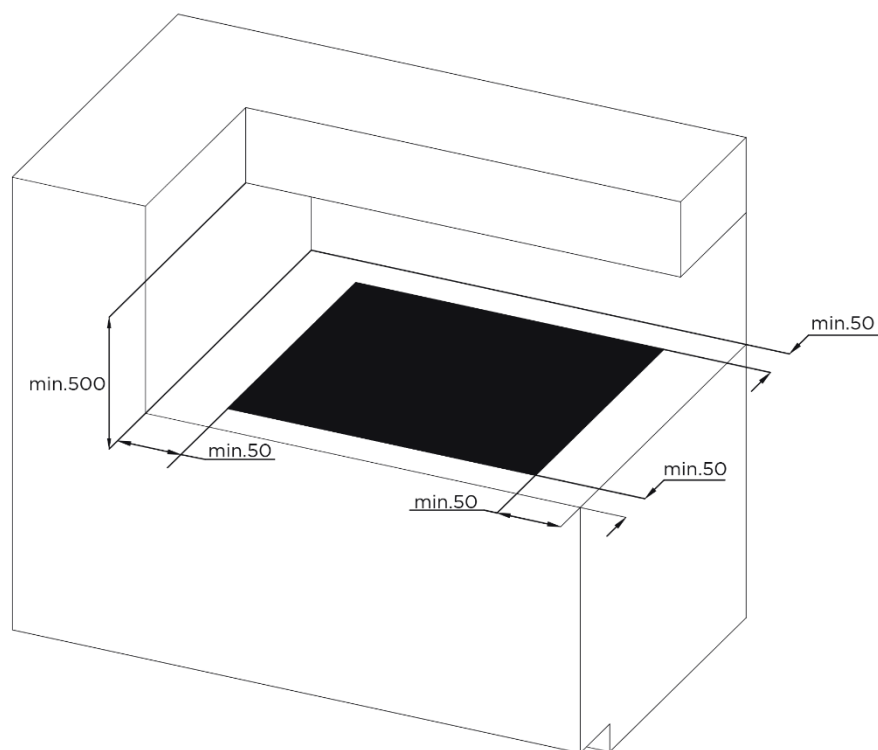



Planmontering

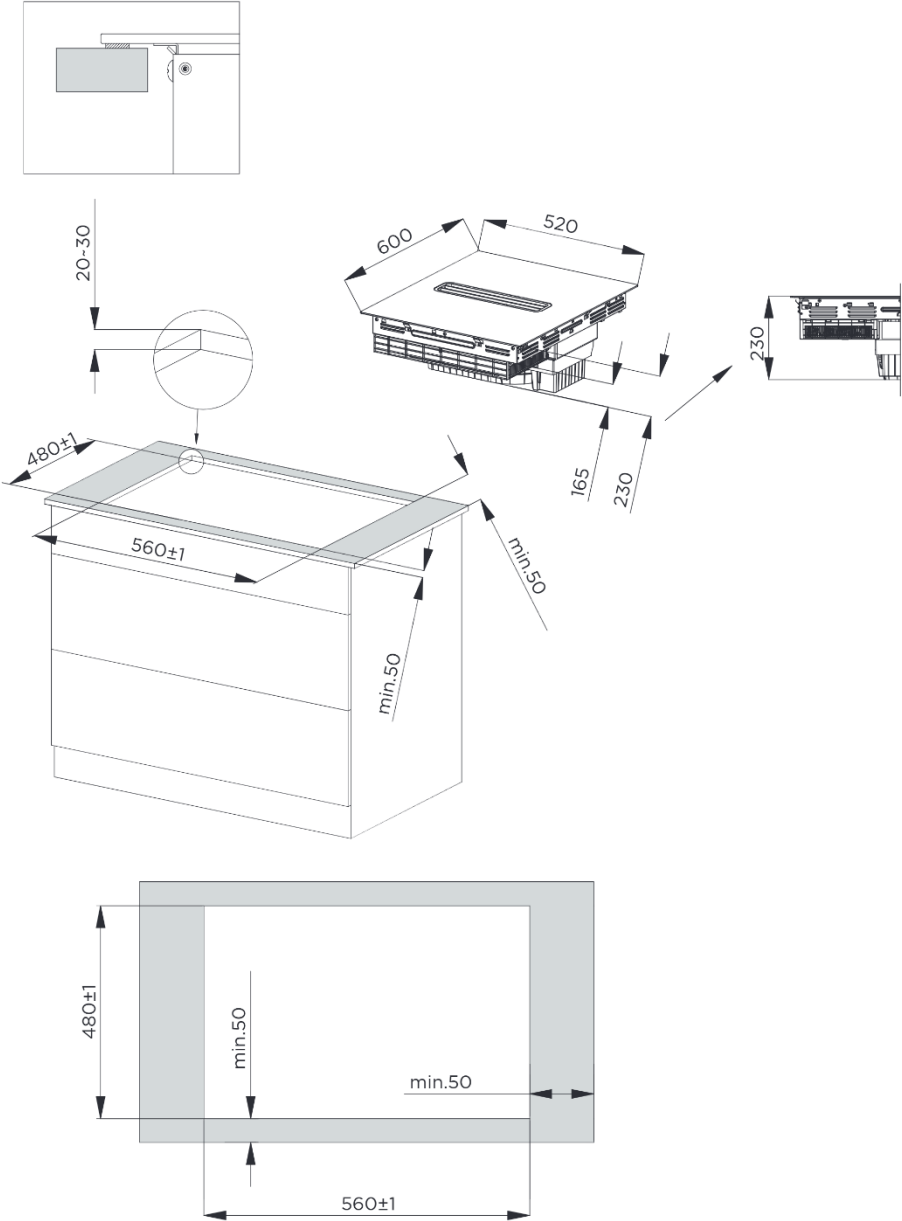

Planliming

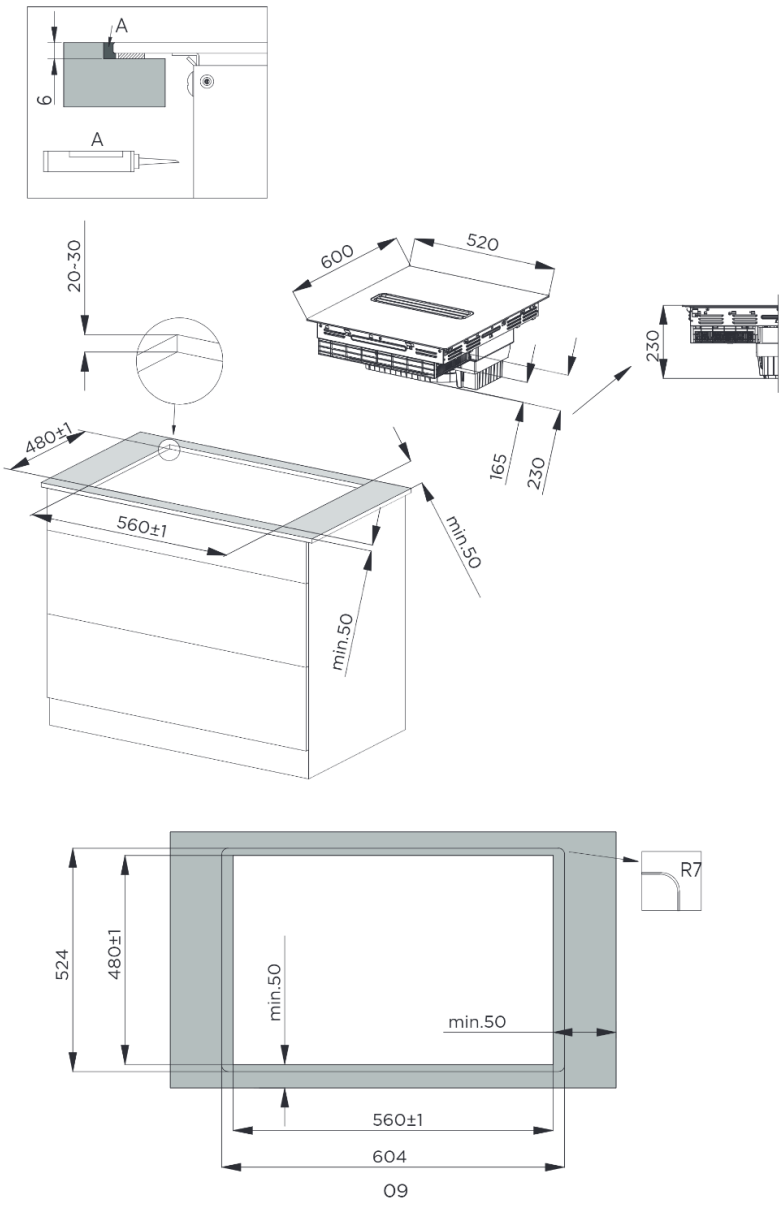


Fjern skuffene før apparatet installeres

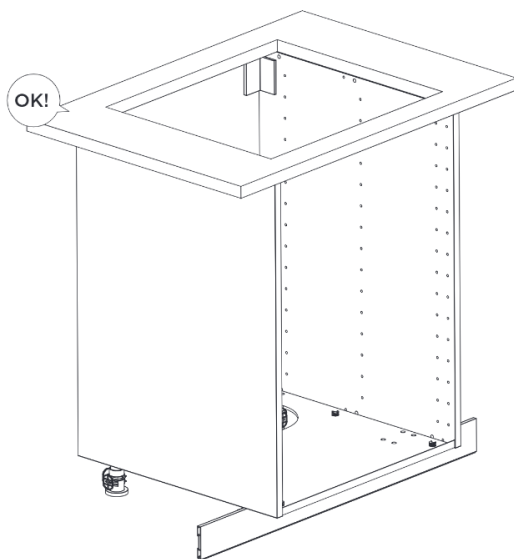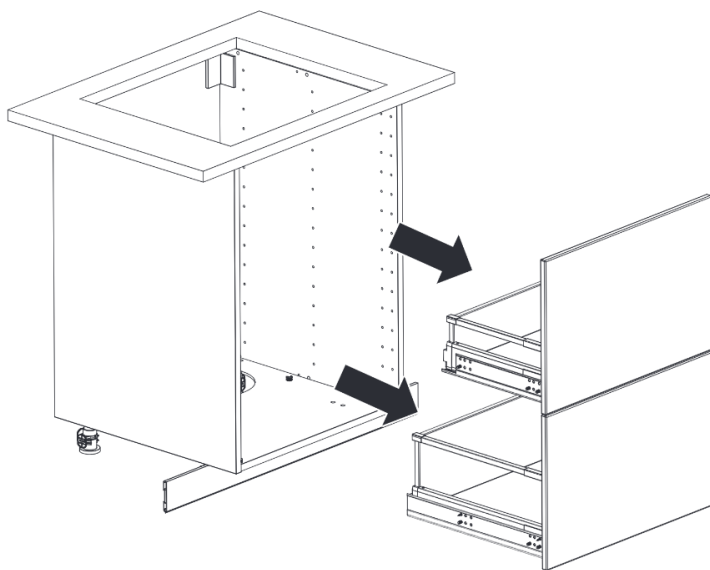



Montering av beslag

Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Beslag	8
B		Skrue 3,9 x 6	8


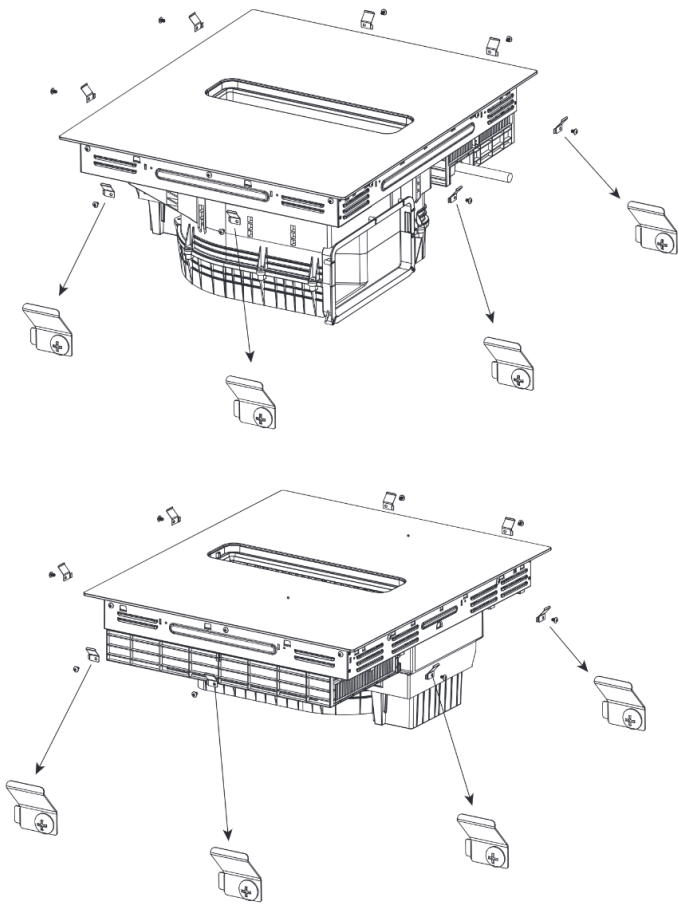


Montering av tilbehør



Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Luftgitter	1
B		Fettfilter	1
C		Kulfilter	2

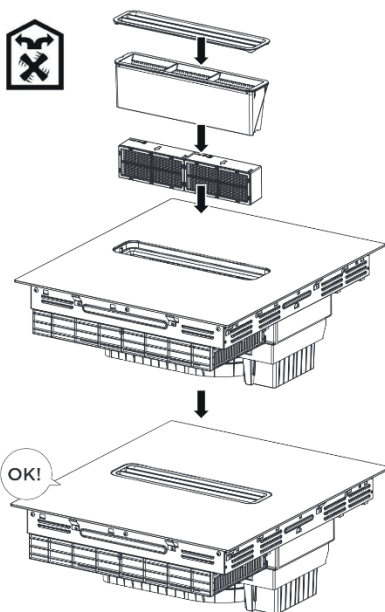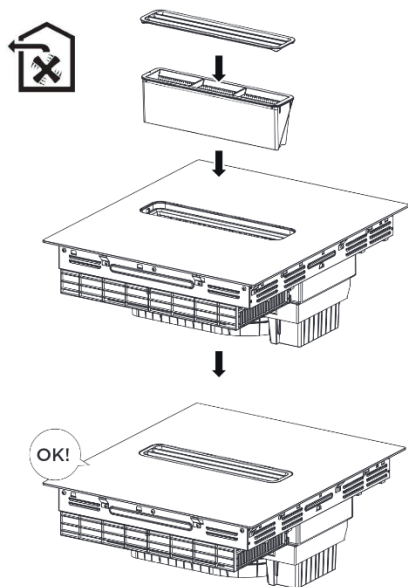



Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i boligen (normalt ved å åpne vinduer eller slå på avtrekksviften).

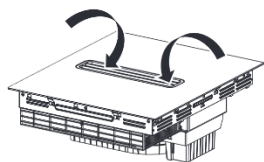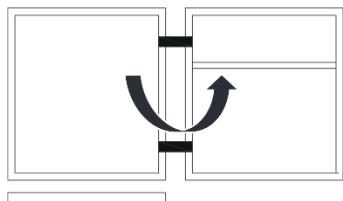


Apparatet må ikke brukes uten tilstrekkelig ventilasjon.

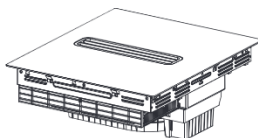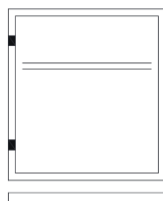


Det aktive kullfilteret er plassert nederst til høyre i apparatet.

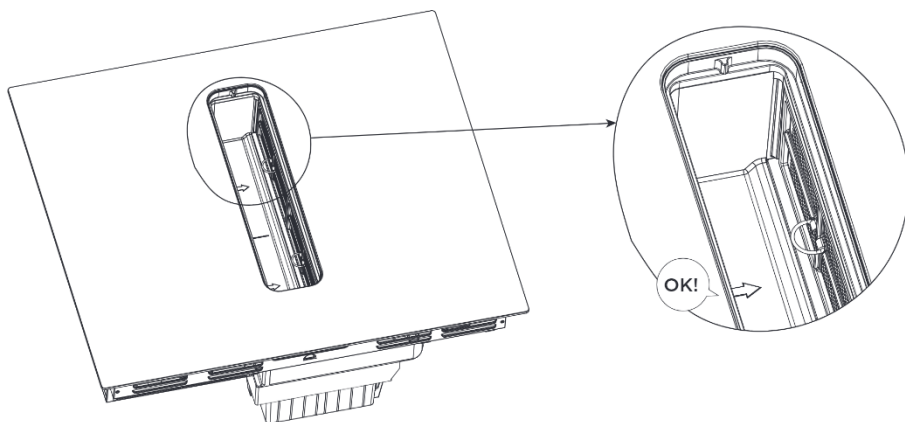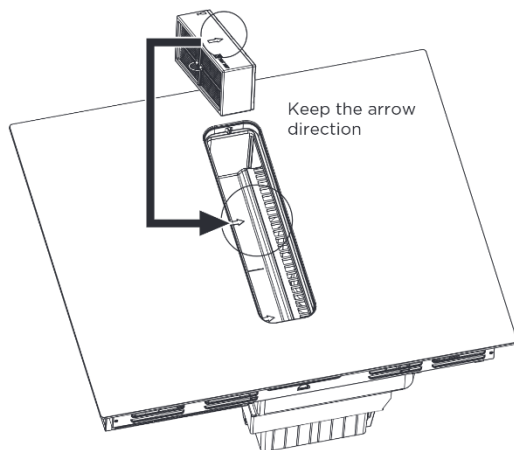


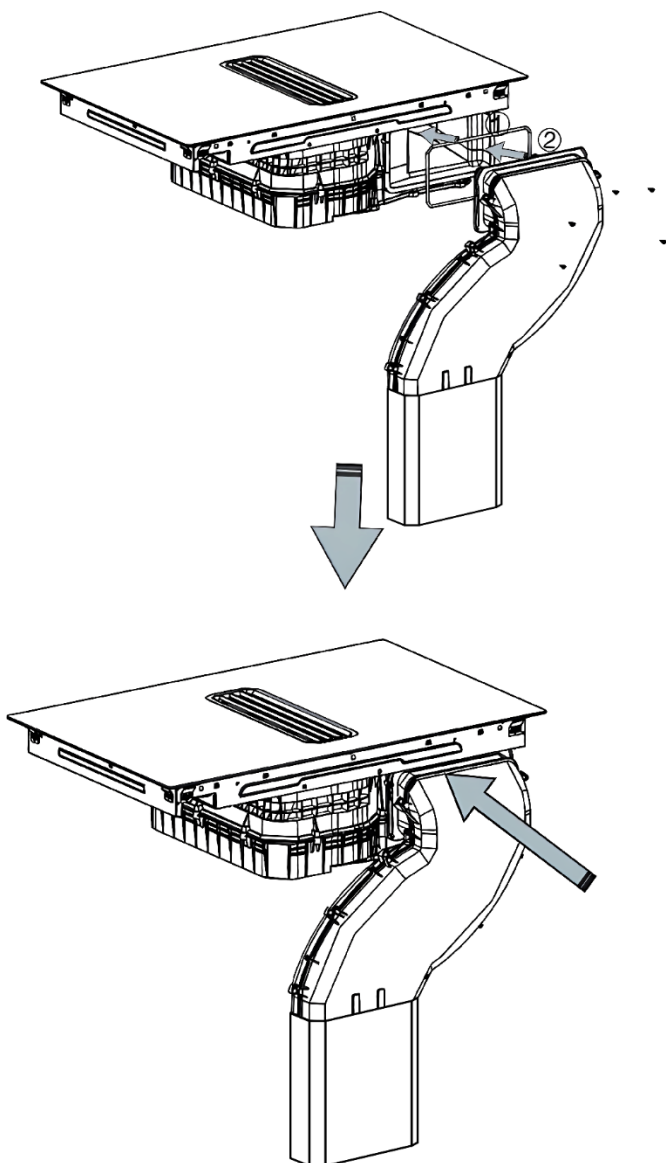

Vipp ned og fest.

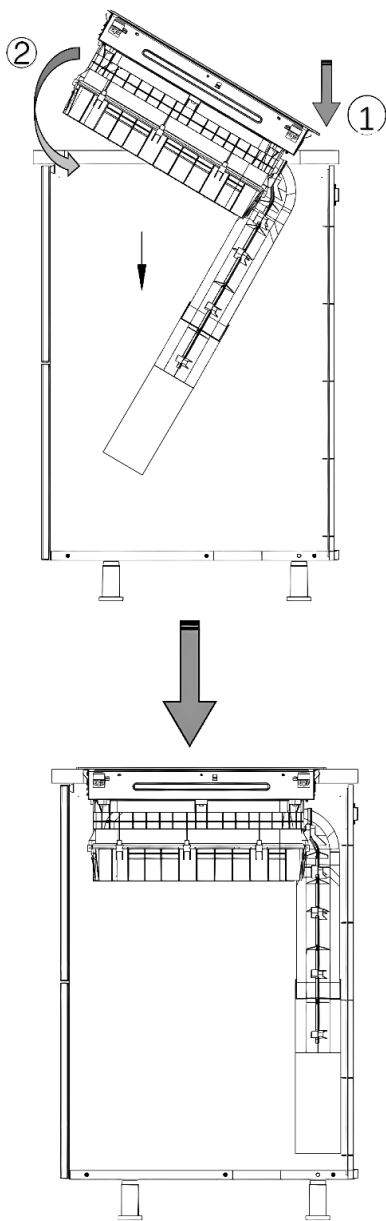

OK!

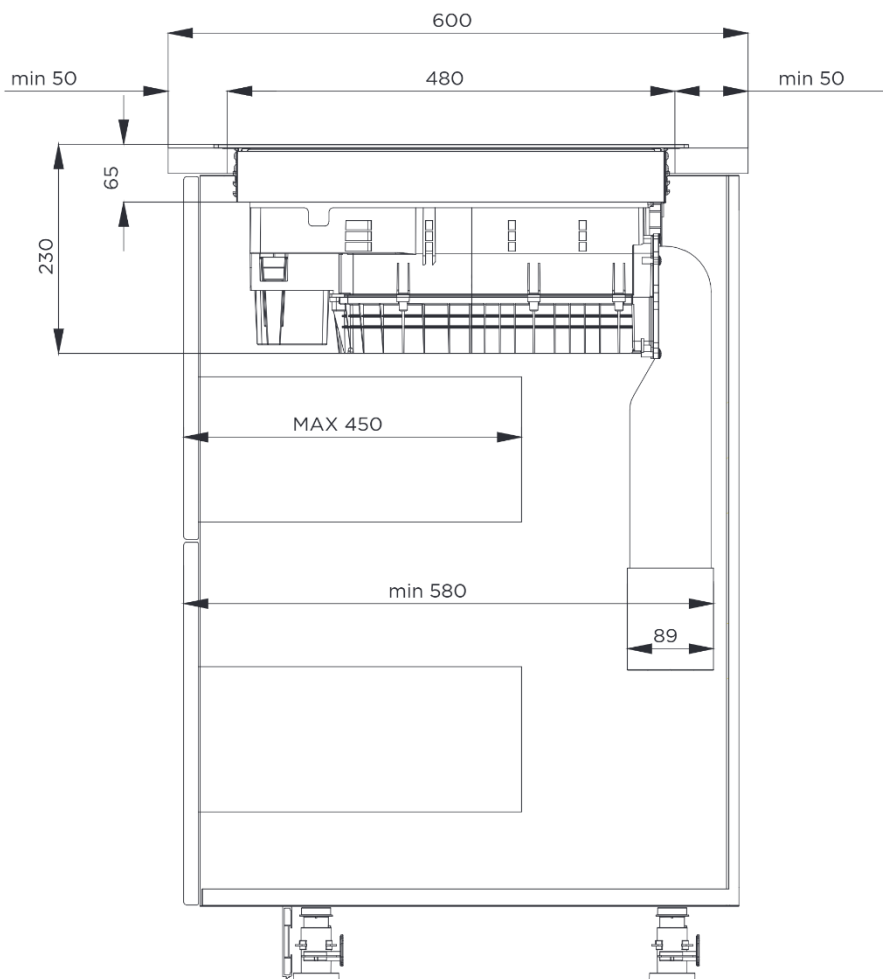

Etter at apparatet er installert, skal følgende kontrolleres:

- At strømkabelen ikke er tilgjengelig gjennom skapdører eller skuffer.
- At det er tilstrekkelig tilførsel av frisk luft fra utsiden av kjøkkenskapet til undersiden av apparatet.
- At det er montert en varmebeskyttende plate under apparatets bunn dersom apparatet er installert over en skuff eller et skaprom.
- At bryteren er lett tilgjengelig for brukeren.



FORSIKTIG

1. Apparatet skal installeres av kvalifisert personell eller kvalifiserte teknikere. Installasjonen må aldri utføres av brukeren selv.
2. Apparatet må ikke installeres direkte over en oppvaskmaskin, et kjøleskap, en fryser, en vaskemaskin eller en tørketrommel, da fuktighet kan skade apparatets elektronikk.
3. Apparatet skal installeres på en måte som sikrer optimal varmeavledning for å øke driftssikkerheten.
4. Veggen og området over benkeplaten rundt kokesonene må tåle varme.
5. For å unngå skader må mellomlaget og limet være varmebestandige.
6. Damprenser må ikke benyttes.

Tilkobling av apparatet til strømforsyningen

Dette apparatet skal kun kobles til strømforsyningen av en autorisert elektriker.

Før apparatet kobles til strømforsyningen, skal følgende kontrolleres:



1. Husets elektriske installasjon er dimensjonert for apparatets effektbehov.
2. Nettspenningen samsvarer med verdien som er angitt på typeskiltet.
3. Strømkabelen har tilstrekkelig dimensjonering for belastningen som er angitt på typeskiltet.



Ved tilkobling av apparatet til strømforsyningen må det ikke brukes adaptere, grenuttak eller andre fordelingsenheter, da disse kan føre til overoppheting og brann.

Strømkabelen må ikke komme i kontakt med varme deler og skal plasseres slik at temperaturen aldri overstiger 75 °C.

Kontakt en autorisert elektriker for å kontrollere at husets elektriske installasjon er egnet uten endringer. Eventuelle endringer skal kun utføres av en autorisert elektriker.

- Dersom det valgte apparatet har minst fire kokesoner, kan det kobles direkte til strømforsyningen via en enfaset elektrisk tilkobling som vist nedenfor.
- Dersom kabelen er skadet eller må skiftes ut, skal arbeidet utføres av servicepersonell med spesialverktøy for å unngå ulykker.
- Dersom apparatet kobles direkte til strømforsyningen, skal det installeres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst **3 mm**.
- Installatøren skal sikre at den elektriske tilkoblingen er korrekt utført og i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
- Kabelen må ikke bøyes eller klemmes.
- Kabelen skal kontrolleres regelmessig og skal kun skiftes ut av autoriserte teknikere.

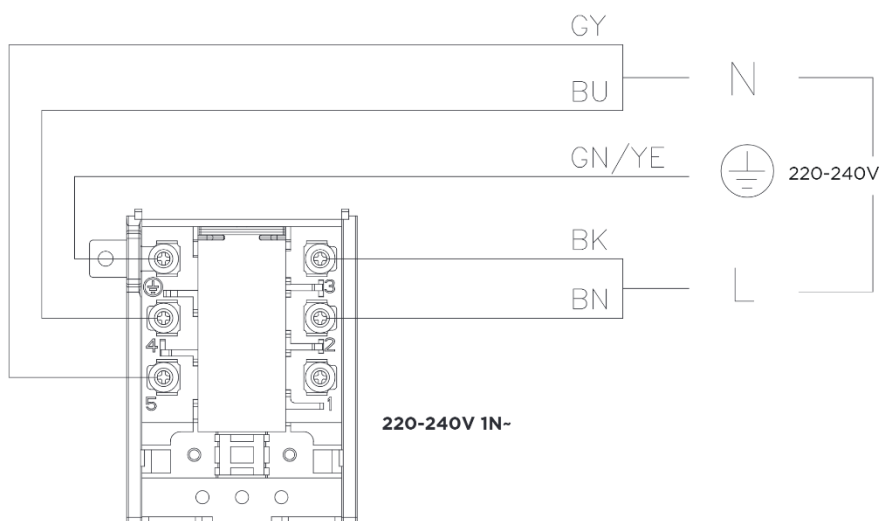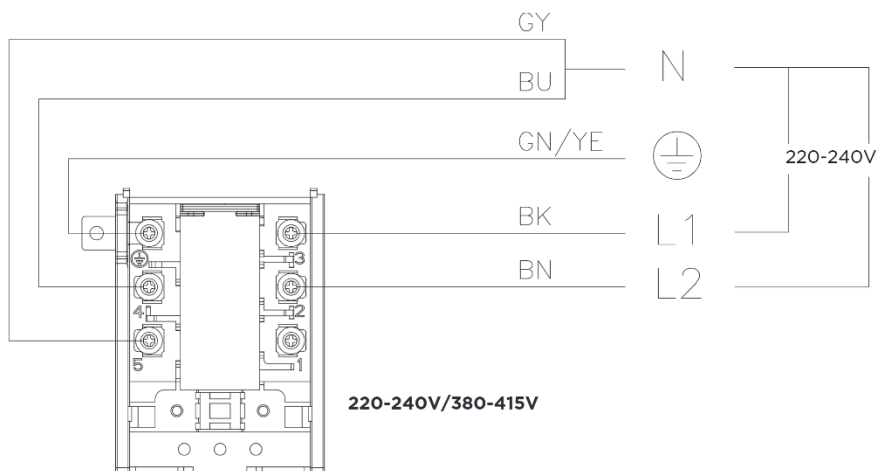

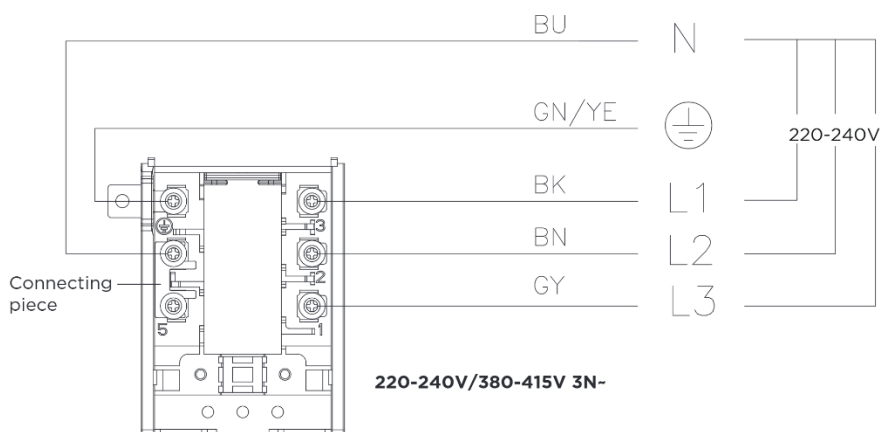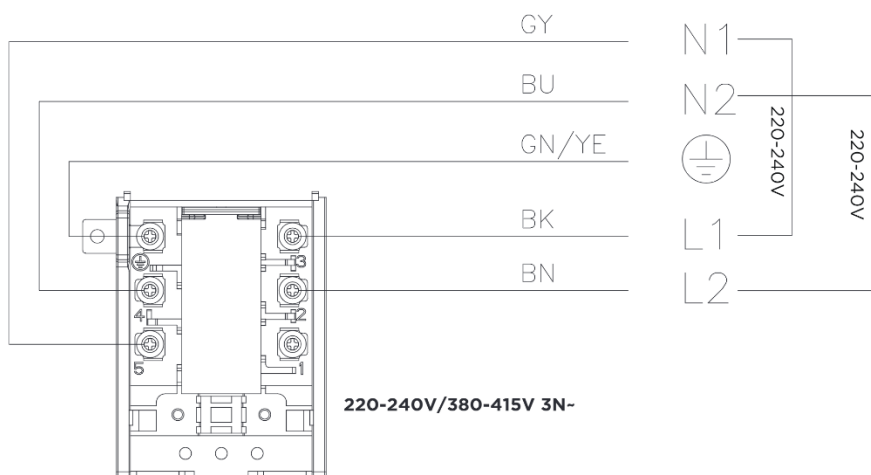

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK INFORMASJON

Witt-logoen, ordmerkene, firmanavnet, trade dress og alle varianter av disse er verdifulle eiendeler som tilhører Witt og/eller selskapets tilknyttede virksomheter («Witt»). Witt eier varemerker, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter knyttet til disse, samt all goodwill som oppstår ved bruk av noen del av et Witt-varemerke. Bruk av Witts varemerker til kommersielle formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra Witt kan utgjøre varemerkekrenkelse eller brudd på gjeldende lovgivning.

Denne bruksanvisningen er utarbeidet av Witt, og Witt forbeholder seg alle opphavsrettigheter til den. Ingen person eller virksomhet har rett til å bruke, kopiere, endre eller distribuere denne bruksanvisningen, helt eller delvis, eller sammenstille eller selge den sammen med andre produkter uten skriftlig forhåndssamtykke fra Witt.

Alle beskrevne funksjoner og anvisninger var oppdaterte på tidspunktet da denne bruksanvisningen ble trykket. Det faktiske produktet kan imidlertid avvike som følge av løpende forbedringer av funksjoner og design.

REKLAMASJON OG SERVICE

Det gis 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil ved produktet, gjeldende fra dokumentert kjøpsdato. Reklamasjonsretten omfatter fabrikasjonsfeil i materialer og utførelse.

Hvis du har behov for service eller support, ber vi deg kontakte forhandleren der du kjøpte produktet. Ved henvendelse om service ber vi deg ha produktets navn og serienummer tilgjengelig. Disse opplysningene finner du på typeskiltet. Du kan notere opplysningene i denne bruksanvisningen for senere bruk. Dette gjør det enklere for serviceteknikeren å identifisere de riktige reservedelene raskere.

Skriv inn serienummer her: _____

Produsenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt. Manglende overholdelse av anvisningene kan medføre at garantien bortfaller.

Reklamasjonsretten omfatter ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- eller materialfeil.
- Normal slitasje (f.eks. varmebettinget misfarging av rister/plater).
- Skader på produktet forårsaket av skadedyr.
- Dersom det er benyttet uoriginale reservedeler.
- Dersom anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt.
- Dersom installasjonen ikke er utført i henhold til anvisningene.
- Dersom ufaglærte har installert eller reparert produktet.
- Rust og anløping.
- Batterier eller andre slidedeler.

Uberettiget service

Dersom produktet sendes inn til service, og det viser seg at feilen kunne vært utbedret ved å følge bruksanvisningen, kan kunden bli belastet for kostnader knyttet til undersøkelse og service i henhold til gjeldende regler.

Produktsikkerhet

Dersom du vurderer at produktet utgjør en sikkerhetsrisiko (for eksempel hvis det ryker eller lukter brent, blir unormalt varmt eller har skadet ledning eller deler ved kjøp), skal du umiddelbart slutte å bruke det.

Ved spørsmål om produktsikkerhet, hendelser eller potensielle risikoer kan du kontakte forhandleren eller:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
E-post: safety@witt.dk

Ved henvendelse ber vi deg oppgi:

- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivelse av hendelsen
- Eventuelle bilder (hvis mulig)

Opplysningene brukes til å vurdere situasjonen og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.

Transportskader

En transportskade som oppdages ved forhandlerens levering til kunden, er utelukkende et forhold mellom kunden og forhandleren.

Dersom kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ikke ansvar for eventuelle transportskader.

Eventuelle transportskader skal meldes umiddelbart og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall kan kundens krav bli avvist.

Næringskjøp

Næringskjøp omfatter ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men benyttes til næringsvirksomhet eller næringslignende formål (restaurant, kafé, kantine osv.), eller til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

Ved næringskjøp gis det ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig husholdningsbruk.

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENVINNING

Viktig miljøinformasjon

Overholdelse av WEEE-direktivet og kassering av utrangerte produkter

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er merket med symbolet for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).



Symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et godkjent innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.



Ved å sørge for korrekt avfallshåndtering av dette produktet bidrar du til å forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan oppstå ved feil håndtering av avfallet.

For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kontakt kommunen, det lokale avfallsselskapet eller forhandleren der produktet ble kjøpt.


Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt, oppfyller kravene i EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU).

Produktet inneholder ikke skadelige eller forbudte stoffer i henhold til direktivet.

Informasjon om emballasjen

Produktets emballasje er fremstilt av resirkulerbare materialer i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.

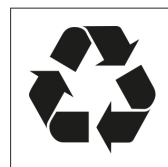

Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Lever den i stedet til kommunens innsamlingsordning for emballasje.

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen kan rekvireres fra produsenten.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

DK-7400 Herning

Danmark

www.witt.dk