
# Liesituuletin Delta 60 SWB – Multicolored

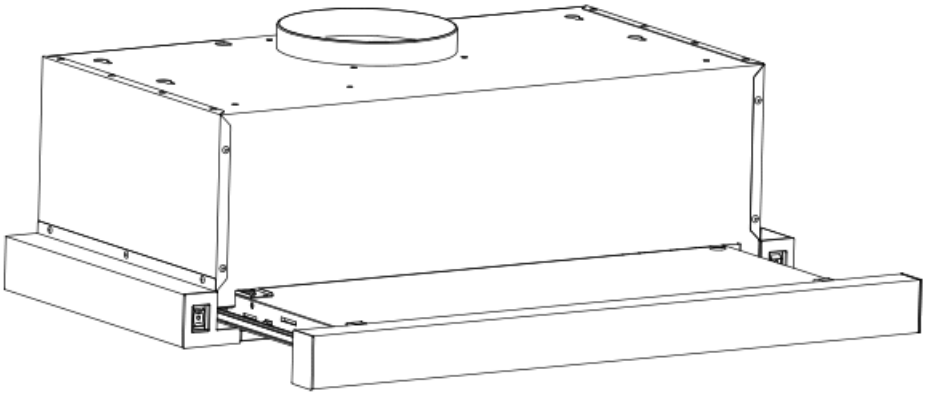

Käyttöohje FI

## KIITOS, ETTÄ VALITSIT WITTIN

Kiitos, että valitsit Witt-tuotteen!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen uuden Witt-tuotteesi käyttöönottoa, jotta tutustut sen toimintoihin ja osaat käyttää laitetta turvallisesti.

## SISÄLLYSLUETTELO


TURVALLISUUSOHJEET ..... 3
Lasten turvallisuus ..... 4
HUOMAUTUKSET ..... 4
ASENNUSTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET ..... 5
TUOTTEEN MITAT ..... 5
LIESITUULETTIMEN ASENNUS ..... 6
KÄYTTÖ ..... 7
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO ..... 8
Rasvasuodattimen puhdistus ..... 8
Liesituulettimen puhdistus ..... 8
Aktiivihiilisuodatin (lisävaruste) ..... 9
VIANMÄÄRITYS ..... 10
REKLAMAATIOT JA HUOLTO ..... 11
HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖTIEDOT ..... 13
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ..... 13

## TURVALLISUUSOHJEET

**Tärkeää – käyttäjälle**
Säilytä tämä käyttöohje liesituulettimen mukana. Jos liesituuletin myydään tai luovutetaan toiselle käyttäjälle, tämä käyttöohje on annettava laitteen mukana.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöä. Ohjeet on laadittu sinun ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi.

- Liesituuletin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Se ei sovellu käytettäväksi grillibaareissa, ravintoloissa tai muussa ammattikäytössä.
- Liesituuletin ja sen suodattimet on puhdistettava säännöllisesti laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Puhdista liesituuletin tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Puhdistuksen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Vältä kaasulieden avotulta suoraan liesituulettimen alapuolella.
- Asennusetäisyys: Liesituuletin on asennettava 65–75 cm etäisyydelle keittotasosta. Katso kohta Liesituulettimen asennus.
- Varmista keittiön riittävä ilmanvaihto.
- Tarkista ennen liesituulettimen liittämistä sähköverkkoon, ettei virtajohto ole vaurioitunut. Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain pätevä huoltohenkilöstö.
- Huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden kanssa.
- Poistoilmaa ei saa johtaa ilmanvaihtokanavaan tai savuhormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden savukaasujen poistamiseen.
- Poistoilman johtamista koskevia voimassa olevia määräyksiä on noudatettava.
- Älä liekitä ruokaa liesituulettimen alla.
- Liesituuletinta ei ole tarkoitettu asennettavaksi keittotason yläpuolelle, jossa on enemmän kuin neljä keittoaluetta.
- Kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti muiden kuin sähköllä toimivien laitteiden kanssa, huoneen alipaine ei saa ylittää 4 Pa ($4 \times 10^{-5}$ bar).
- **VAROITUS:** Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua, kun liesituuletinta käytetään yhdessä ruoanvalmistuslaitteiden kanssa.
- Katkaise aina virransyöttö ennen suodattimien tai liesituulettimen ulkopintojen puhdistamista tai huoltotoimenpiteiden suorittamista.

**LASTEN TURVALLISUUS**

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille on annettu opastusta laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä liesituulettimella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

**SÄHKÖISKUN VAARA!**


- Liitä liesituuletin vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

**HUOMAUTUKSET**

1. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ja ammattitaitoinen asentaja.
2. Valmistaja ja/tai jakelija ei vastaa omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.
3. Liesituuletin on tarkoitettu liitettäväksi sähköverkkoon, jonka jännite on 220–240 V AC ja taajuus 50 Hz.


## ASENNUSTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

1. Varmista ennen asennusta, että asennusalue on puhdas, jotta puulastut ja pöly eivät pääse imeytymään liesituulettimeen.
2. Liesituuletinta ei saa liittää samaan poistoilmakanavaan muiden laitteiden, kuten kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai lämminilmajärjestelmien, kanssa. Poistoilmakanava on johdettava liitäntäkohdasta vaakasuoraan tai ylöspäin ja liitettävä ulkoseinässä olevaan aukkoon.
3. Tarkista asennuksen jälkeen, että liesituuletin on vaakasuorassa, jotta rasvaa ei pääse kertymään sen toiselle puolelle.

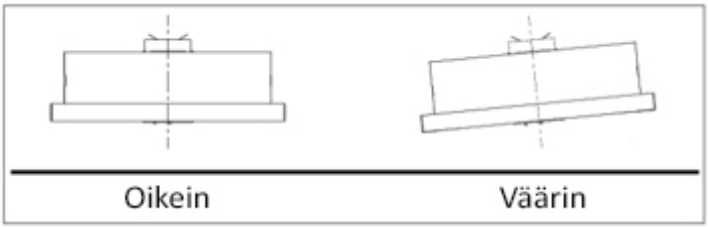



## TUOTTEEN MITAT


Katso liesituulettimen mitat kuvista.

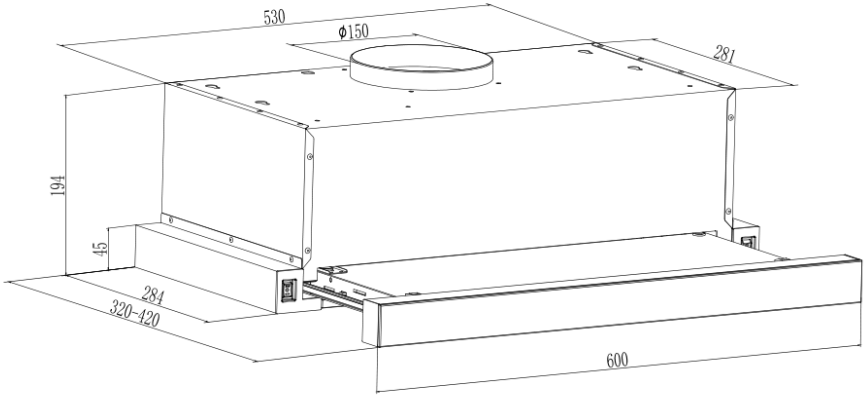


## LIESITUULETTIMEN ASENNUS


1. Liesituuletin on asennettava 65–75 cm korkeudelle keittotasosta, jotta sen toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Katso kuva.
2. Poraa yläkaapin pohjaan neljä halkaisijaltaan 5 mm reikää ja yksi halkaisijaltaan 170 mm reikä kuvan mukaisesti.

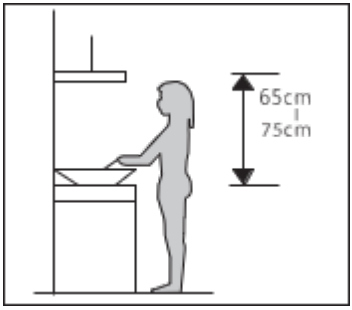

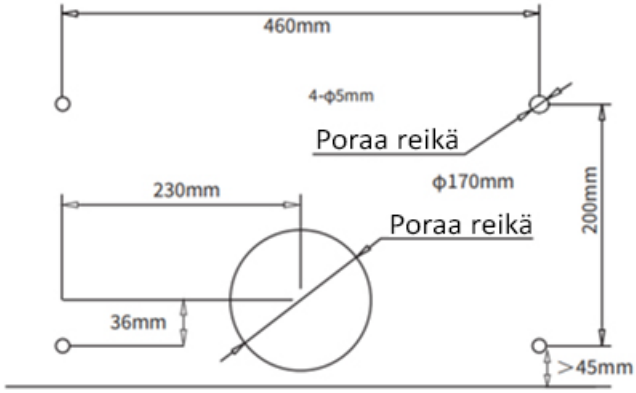


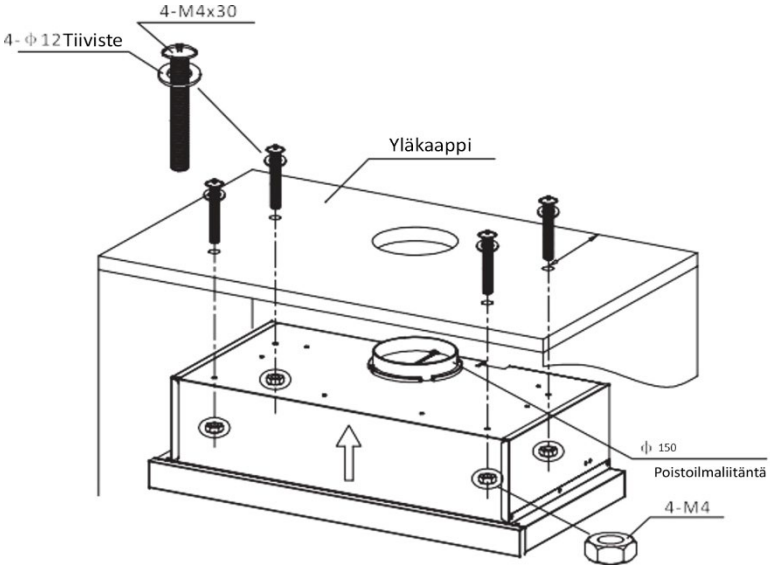
3. Irrota metalliset rasvasuodattimet. Kiinnitä liesituuletin yläkaappiin ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla. Varmista, että liesituuletin on tukevasti paikallaan.
4. Jos liesituuletinta käytetään poistoilmatoiminnolla, liitä halkaisijaltaan 150 mm joustava poistoilmaputki liesituulettimen yläosassa olevaan poistoilmaliitäntään.
5. Kytke liesituulettimen pistoke pistorasiaan.

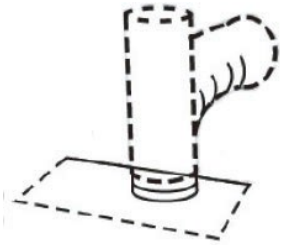

## KÄYTTÖ

Liesituuletinta ohjataan kahdella keinukytkimellä:

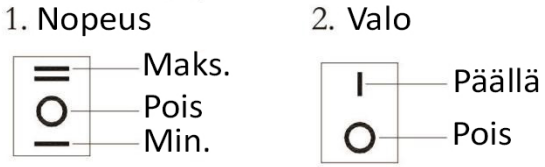



- Moottorin kytkimessä on kaksi nopeusasetusta: suuri ja pieni. Keskiasennossa moottori on pois päältä.
- Valokytkimellä sytytetään ja sammutetaan valo.

## HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

**RASVASUODATTIMEN PUHDISTUS**

Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita rasvasuodattimen puhdistamiseen. Suodattimen säännöllinen puhdistus varmistaa liesituulettimen asianmukaisen toiminnan. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti.

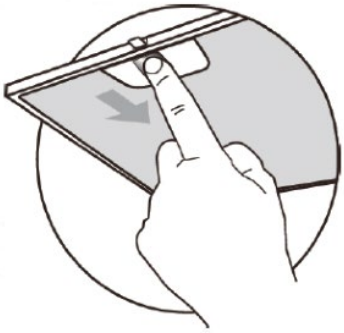

**Menetelmä 1:** Upota rasvasuodatin puhtaaseen, 40–50 °C:n lämpöiseen veteen. Lisää puhdistusainetta ja anna suodattimen liota 2–3 minuuttia. Käytä suojakäsineitä ja puhdista suodatin pehmeällä harjalla. Vältä liian voimakasta painamista, sillä suodatin on herkkä ja voi vaurioitua helposti.
**Menetelmä 2:** Jos suodattimen on ilmoitettu kestävän konepesun, sen voi pestä astianpesukoneessa noin 60 °C:n lämpötilassa.

**LIESITUULETTIMEN PUHDISTUS**

Katkaise liesituulettimen virransyöttö aina ennen puhdistusta.


A. Liesituulettimen rungon suojaamiseksi korroosiolta se tulee puhdistaa lämpimällä vedellä ja syövyttämättömällä puhdistusaineella kahden kuukauden välein.
B. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa liesituulettimen pintaa.
C. Varmista, etteivät moottori ja muut komponentit joudu kosketuksiin veden kanssa, sillä se voi vahingoittaa liesituuletinta.
D. Aktiivihiilisuodatinta ei saa altistaa kuumuudelle.

**AKTIIVIHIILISUODATIN (LISÄVARUSTE)**
Aktiivihiilisuodatin sisältää aktiivihiiltä, joka imee ruoanvalmistuksessa syntyviä hajuja. Käytön myötä aktiivihiili kyllästyy, jolloin suodattimen kyky sitoa hajuja heikkenee.

Aktiivihiilisuodatinta ei voi pestä eikä puhdistaa muullakaan tavalla.

Normaalikäytössä aktiivihiilisuodatin on suositeltavaa vaihtaa kuuden kuukauden välein. Jos ruokaa paistetaan tai uppopaistetaan usein, suodatin on vaihdettava useammin.

1. Irrota metalliset rasvasuodattimet.
2. Aktiivihiilisuodattimet sijaitsevat moottorin molemmilla puolilla. Kierrä suodattimia, kunnes ne lukittuvat paikoilleen (katso kuva).
3. Vaihda aktiivihiilisuodattimet irrottamalla ne päinvastaisessa järjestyksessä.

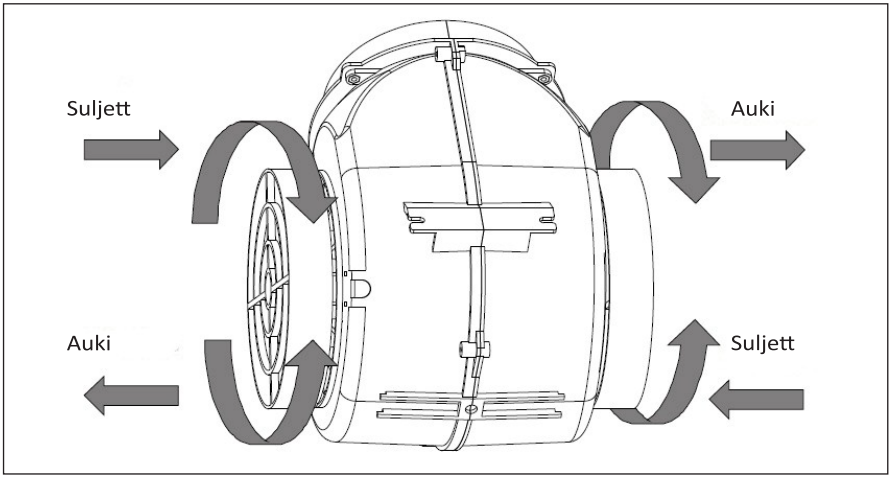

## VIANMÄÄRITYS

**VAROITUS:** Katkaise aina virransyöttö ennen vianmääritystä tai huoltotoimenpiteitä. Korjauksia ja sähkökomponenttien vaihtoa saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

| **Ongelma** | **Mahdollinen syy** | **Ratkaisu** |
|---|---|---|
| Valo palaa, mutta moottori ei toimi. | Puhaltimen siipipyörä on juuttunut. | Poista tukos. |
| | Kondensaattori on vaurioitunut. | Vaihda kondensaattori. |
| | Moottori on juuttunut tai moottorin laakeri on vaurioitunut. | Vaihda moottori. |
| | Moottorin sisäinen johdin on katkennut tai moottorista tulee palaneen hajua. | Vaihda moottori. |
| Valo ja moottori eivät toimi. | Edellä mainittujen lisäksi on tarkistettava seuraavat asiat: | |
| | Valonlähde on viallinen. | Vaihda valonlähde. |
| | Virtajohdon liitäntä on löysällä. | Kytke johtimet sähkökaavion mukaisesti. |
| Metallisen rasvasuodattimen läpi tippuu rasvaa. | Rasvasuodatin on erittäin likainen. | Puhdista tai vaihda metallinen rasvasuodatin välittömästi. |
| Liesituuletin tärisee. | Puhaltimen siipipyörä on vaurioitunut ja aiheuttaa tärinää. | Vaihda puhaltimen siipipyörä. |
| | Moottoria ei ole kiinnitetty oikein. | Kiinnitä moottori oikein. |
| | Liesituulettimen runkoa ei ole kiinnitetty oikein. | Kiinnitä runko oikein. |
| Riittämätön imuteho. | Liesituulettimen ja keittotason välinen etäisyys on liian suuri. | Säädä etäisyyttä. |
| | Avoimista ovista tai ikkunoista aiheutuu liian voimakas ilmavirtaus. | Valitse toinen asennuspaikka ja asenna liesituuletin uudelleen. |
| Liesituuletin on vinossa. | Ruuveja ei ole kiristetty riittävästi. | Kiristä ruuvit ja varmista, että liesituuletin on vaakasuorassa. |

## REKLAMAATIOT JA HUOLTO

Tuotteeseen sovelletaan Suomen kuluttajansuojalain mukaista myyjän virhevastuuta. Virhevastuu koskee tuotteessa ilmeneviä virheitä, joista myyjä on lain mukaan vastuussa. Virhevastuun kesto määräytyy muun muassa tuotteen oletettavissa olevan käyttöiän perusteella.

Jos tarvitset huoltoa tai tukea, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Ilmoita yhteydenoton yhteydessä tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Voit kirjoittaa tiedot tähän käyttöohjeeseen myöhempää tarvetta varten. Näin huoltoteknikon on helpompi tunnistaa oikeat varaosat.

**Sarjanumero: _____**

Valmistaja ja/tai jakelija ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä, siltä osin kuin tämä on sovellettavan lainsäädännön mukaista.

Virhevastuu ei lähtökohtaisesti kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta tai tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

**Virhevastuu ei lähtökohtaisesti kata seuraavia:**

- Vikoja ja vahinkoja, jotka eivät johdu sellaisista virheistä, joista myyjä on kuluttajansuojalain mukaan vastuussa
- Tavanomaista ja odotettavissa olevaa kulumista
- Tuhoeläinten aiheuttamia vahinkoja
- Muiden kuin alkuperäisten tai tuotteeseen soveltuvien varaosien käytöstä aiheutuvia vahinkoja
- Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vahinkoja
- Virheellisestä asennuksesta tai kiinnityksestä aiheutuvia vahinkoja
- Epäpätevien henkilöiden suorittamista korjauksista aiheutuvia vahinkoja
- Ruostumista ja värimuutoksia, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, puutteellisesta huollosta tai olosuhteista, joita tuotetta ei ole suunniteltu kestämään

Edellä mainittu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

**Aiheeton huolto**
Jos tuote toimitetaan huoltoon ja käy ilmi, ettei siinä ole myyjän virhevastuun piiriin kuuluvaa virhettä, tarkastuksesta tai huollosta voidaan tilanteen mukaan periä maksu, jos kuluttajalle on ilmoitettu tästä etukäteen ja hän on hyväksynyt maksun.

**Tuoteturvallisuus**
Jos epäilet, että tuote aiheuttaa turvallisuusriskin (esimerkiksi jos siitä tulee savua tai palaneen hajua, se kuumenee epätavallisen paljon tai siinä on vaurioituneita osia jo vastaanotettaessa), lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja katkaise virransyöttö, jos se voidaan tehdä turvallisesti.

Ota turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai vaaratilanteissa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Tanska
Sähköposti: safety@witt.dk

**Ilmoita yhteydenoton yhteydessä seuraavat tiedot:**
- Tuotteen malli
- Sarjanumero
- Ongelman kuvaus
- Valokuvat (jos mahdollista)

Näiden tietojen avulla voimme arvioida tilanteen nopeasti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

**Kuljetusvauriot**
Jos tuote on vaurioitunut toimituksen aikana, ota mahdollisimman pian yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta toimituksen jälkeen, tämän kuljetuksen aikana syntyneet vauriot eivät välttämättä kuulu myyjän virhevastuun piiriin.

Mahdollisista kuljetusvaurioista on suositeltavaa ilmoittaa mahdollisimman pian tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Tämä ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

**Yritysostot**
Yritysostoilla tarkoitetaan tuotteiden hankkimista ammattikäyttöön, esimerkiksi ravintoloihin, kahviloihin tai ruokaloihin, tai vuokrauskäyttöön.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotitalouskäyttöön, eikä sitä ole suunniteltu ammattikäyttöön.

**Huoltoa koskevat yhteydenotot**
Kaikki huoltoa koskevat yhteydenotot tulee osoittaa jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu.

## HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖTIEDOT



Yliviivatun jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Kun tuote poistetaan käytöstä, se on toimitettava hyväksyttyyn keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaista käsittelyä varten voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten sekä direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on lajiteltava paikallisten jätteiden lajittelumääräysten mukaisesti.

## EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää Witt Denmark A/S:ltä.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Tanska
www.witt.dk