




DRIFT 60 MB_80 MB

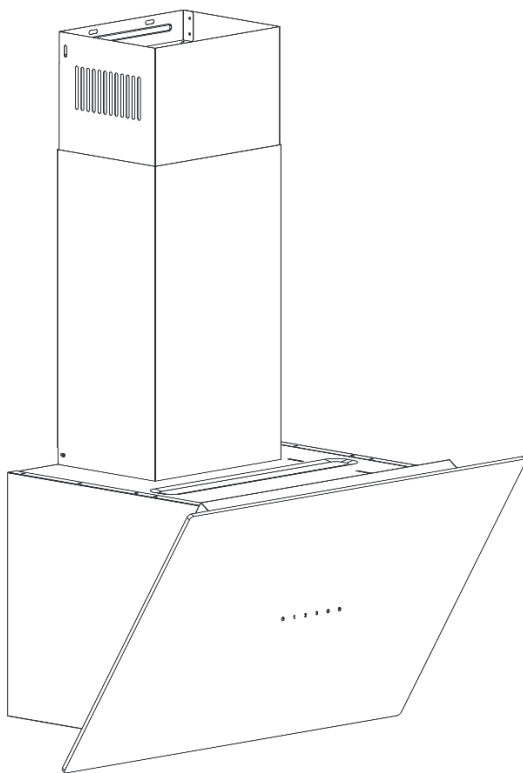

Käyttöohje FI

KIITOS, ETTÄ VALITSIT WITT-TUOTTEEN

Kiitos, että valitsit Witt-tuotteen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen uuden tuotteen käyttöönottoa. Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta, asennuksesta, käytöstä ja huollosta.

Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

SISÄLTÖ

Turvallisuusohjeet	3
Asennusmitat	5
Asennus.....	6
Käyttö	7
Huolto	7
Vianmääritys	9
Virhevastuu ja huolto.....	10

TURVALLISUUSOHJEET

- Liesituuletin on tarkoitettu vain yksityiseen kotitalouskäyttöön eikä se sovellu kaupalliseen käyttöön, esimerkiksi grillibaareissa, ravintoloissa tai vastaavissa tiloissa.
- Liesituuletin ja sen suodattimet on puhdistettava säännöllisesti asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Puhdista liesituuletin tämän käyttöohjeen mukaisesti tulipalovaaran välttämiseksi.
- Varmista riittävä ilmanvaihto keittiössä.
- Tarkista ennen liesituulettimen kytkemistä, ettei virtajohto ole vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain pätevä huoltohenkilöstö.
- Huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden kanssa.
- Poistoilmaa ei saa johtaa savupiippuun tai poistokanavaan, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden savukaasujen poistamiseen.
- Poistoilman johtamista koskevia voimassa olevia määräyksiä on noudatettava.
- Älä käytä avotulta liesituulettimen alla.
- Liesituuletinta ei ole tarkoitettu asennettavaksi sellaisen keittotason yläpuolelle, jossa on enemmän kuin neljä keittoaluetta.
- Kun liesituuletin ja muuta energiaa kuin sähköä käyttävät laitteet ovat käytössä samanaikaisesti, huoneen alipaine ei saa ylittää 4 Pa:ta (4×10^{-5} bar).
- **VARO:** Kosketeltavissa olevat osat voivat kuumentua, kun liesituuletinta käytetään yhdessä ruoanvalmistuslaitteiden kanssa.
- Katkaise aina virransyöttö ennen suodattimien tai liesituulettimen ulkopintojen puhdistamista sekä ennen huoltotoimenpiteitä.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.
- Valmistaja ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Liesituuletin on tarkoitettu käytettäväksi 220–240 V AC:n, 50 Hz:n sähköverkossa.

SÄHKÖISKUN VAARA!


- Kytke liesituuletin vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

LASTEN TURVALLISUUS


- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

ASENNUSTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET



1. Varmista ennen asennusta, että alue on puhdas, jotta puunpalasia, pölyä tai vastaavaa ei pääse imeytymään liesituulettimeen.
2. Liesituuletinta ei saa liittää samaan poistokanavaan muiden laitteiden kanssa, esimerkiksi kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden kanssa.
3. Poistokanavan mutkien kulman on oltava $\geq 120^\circ$. Poistokanava on johdettava liesituulettimesta vaakasuoraan tai ylöspäin ja edelleen ulkoilmaan.
4. Tarkista asennuksen jälkeen, että liesituuletin on vaakasuorassa, jotta rasvaa ei kerry toiselle puolelle.

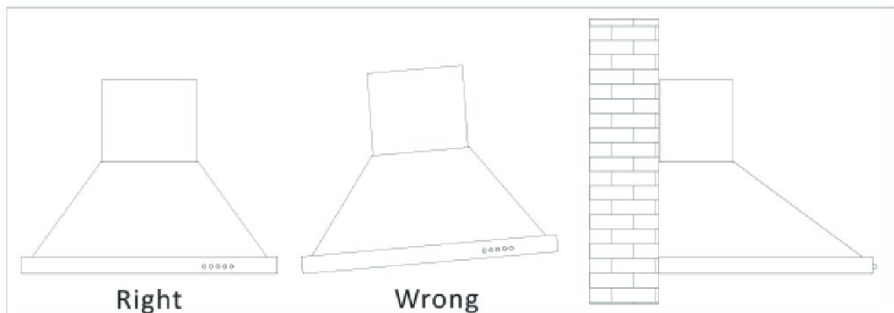

ASENNUSMITAT

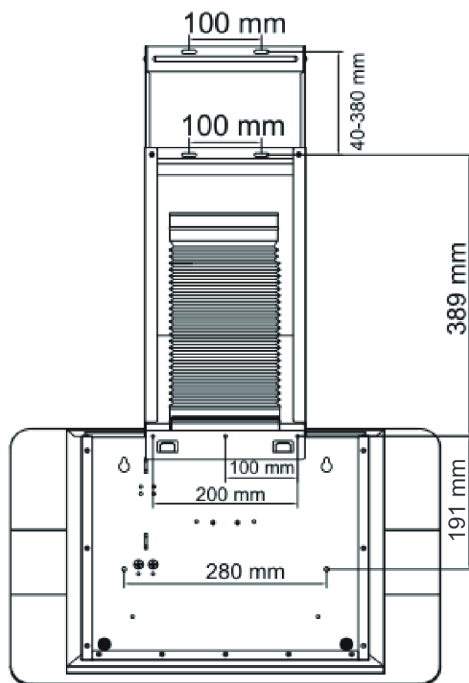


ASENNUSKIINNIKKEET


	Sisemmän hormin kannatin
	Ulomman hormin kannatin
	Seinäkiinnike

ASENNUS



1. Parhaan mahdollisen imutehon saavuttamiseksi liesituuletin tulee asentaa 65–75 cm keittotason yläpuolelle. Katso kuva 1.
2. Kun asennuskorkeus on määritetty, asenna seinäkiinnike ja sisemmän hormin kannatin sopivaan kohtaan. Varmista, että ne ovat vaakasuorassa. Kiinnitä ne seinään ruuveilla. Katso kuva 2.
3. Kiinnitä ulomman hormin kannatin ulompaan hormiin. Varmista, että sisempää hormia voidaan säätää vapaasti korkeussuunnassa. Kiinnitä poistoputki ja asenna sen jälkeen poistoputki ja hormi liesituulettiin. Katso kuva 3.
4. Ripusta liesituuletin seinäkiinnikkeeseen. Katso kuva 4.
5. Kiinnitä sisempi ja ulompi hormi hormin kannattimiin kahdella ruuvilla (ST4 × 8 mm) kumpikin. Kiinnitä kotelo kahdella turvaruuvilla (ST4 × 30 mm). Katso kuva 5.

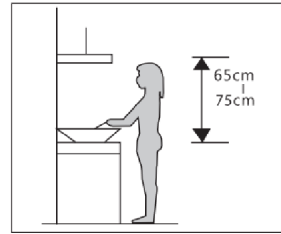


Huomaa: Turvaruuvien kaksi reikää sijaitsevat kotelon takaosassa.

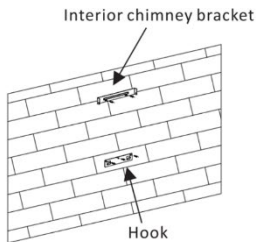

Pic 2

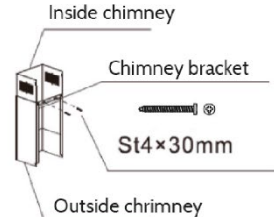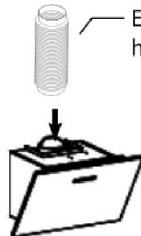


Pic 3

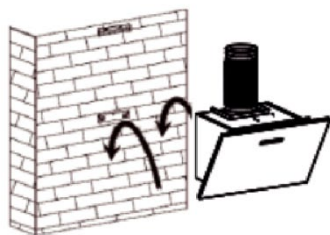

(7) Switch instruction

Pic 4

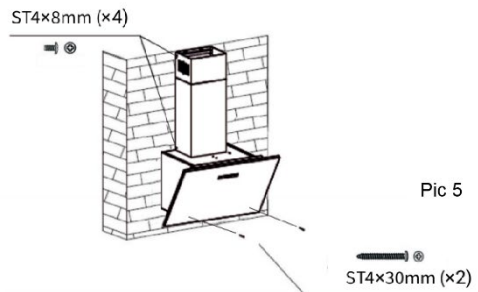

Pic 5

KÄYTTÖ

KOSKETUSOHJAUS

		1	2	3 Boost		
	Päälle/Pois	Kytke liesituuletin päälle painamalla painiketta. Näyttö syttyy ja liesituuletin käynnistyy nopeudella 1. Sammuta liesituuletin painamalla painiketta uudelleen.				
	Nopeus	1 = nopeus 1 2 = nopeus 2 3 = nopeus 3. Aktivoi Boost-toiminto painamalla painiketta vielä kerran.				
						
 Boost						
	Valo	Sytytä tai sammuta valo painamalla painiketta.				
	Ajastin	Nopeus 1: 5 minuuttia Nopeus 2: 4 minuuttia Nopeus 3: 3 minuuttia				

HUOLTO


RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS

Rasvasuodattimet keräävät ruoanlaitossa syntyvää rasvaa. Liesituulettimen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi suodattimet on puhdistettava säännöllisesti.

Huomaa: Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.

Menetelmä 1:

Liota rasvasuodatinta puhtaassa 40–50 °C:n vedessä, lisää pieni määrä mietoa pesuainetta ja anna suodattimen liota 2–3 minuuttia. Käytä käsineitä ja puhdista suodatin varovasti pehmeällä harjalla. Vältä liiallista painamista, sillä suodatin on herkkä ja voi vaurioitua helposti.

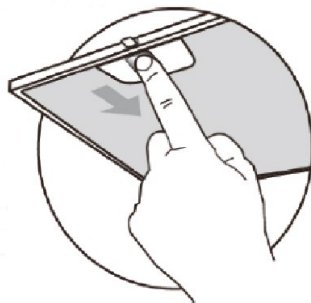

Menetelmä 2:

Rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa noin 60 °C:n lämpötilassa.

LIESITUULETTIMEN PUHDISTUS

Huomaa: Katkaise aina liesituulettimen virransyöttö ennen puhdistusta.


- A. Liesituulettimen kotelon suojaamiseksi korroosiolta se tulee puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla, syövyttämättömällä pesuaineella kahden kuukauden välein.
- B. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.
- C. Varmista, ettei moottoriin tai muihin sähköosiin pääse vettä, sillä se voi vaurioittaa liesituuletinta.
- D. Älä altista hiilisuodatinta kuumuudelle.

HIILISUODATTIMET – MYYDÄÄN ERIKSEEN

Hiilisuodatin sisältää aktiivihiihtä, joka imee ruoanlaitossa syntyviä hajuja. Ajan myötä aktiivihiihi kyllästyy ja suodattimen kyky imeä hajuja heikkenee. Hiilisuodatinta ei voi pestä eikä puhdistaa muulla tavoin.

Normaalissa käytössä hiilisuodatin tulee vaihtaa 2–3 kuukauden välein. Jos ruokaa paistetaan tai friteerataan usein, suodatin tulee vaihtaa useammin.

- 1. Irrota metalliset rasvasuodattimet.
- 2. Hiilisuodattimet sijaitsevat moottorin molemmilla puolilla. Kierrä suodattimia, kunnes ne ovat tukevasti paikallaan. Katso alla oleva kuva.
- 3. Irrota hiilisuodattimet suorittamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

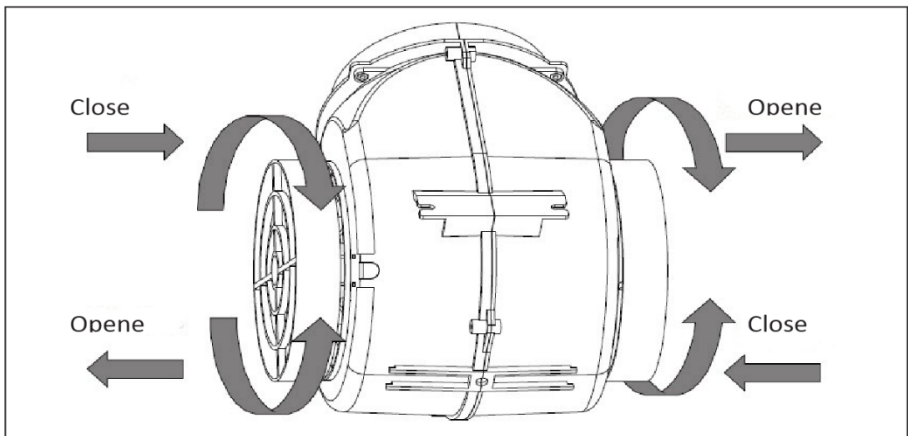

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Valo palaa, mutta moottori ei käy	Puhallinpyörä on jumissa.	Poista tukos.
	Kondensaattori on vaurioitunut.	Vaihda kondensaattori.
	Moottori tai moottorin laakeri on vaurioitunut.	Vaihda moottori.
	Moottorissa on sisäinen vika tai moottorista tulee epätavallista hajua.	Vaihda moottori.
Valo ja moottori eivät toimi	Valo on viallinen.	Vaihda valo.
	Virtajohto on löysällä.	Tarkista ja kytke johdot kytkentäkaavion mukaisesti.
Metallisesta rasvasuodattimesta tippuu rasvaa	Rasvasuodatin on erittäin likainen.	Puhdista tai vaihda rasvasuodatin välittömästi.
Liesituuletin tärisee	Puhallinpyörä on vaurioitunut.	Vaihda puhallinpyörä.
	Moottoria ei ole kiinnitetty oikein.	Kiinnitä moottori oikein.
	Liesituulettimen kotelo ei ole kiinnitetty oikein.	Kiinnitä kotelo oikein.
Riittämätön imuteho	Liesituulettimen ja keittotason välinen etäisyys on liian suuri.	Säädä liesituulettimen ja keittotason välistä etäisyyttä.
	Avoimet ovet tai ikkunat aiheuttavat liian voimakkaan ilmankierron.	Sulje mahdollisuuksien mukaan ovet tai ikkunat, jotka vaikuttavat liesituulettimen imutehoon.
Liesituuletin ei ole vaakasuorassa	Kiinnitysruuveja tai ripustusruuveja ei ole kiristetty riittävästi.	Kiristä ruuvit ja varmista, että liesituuletin on vaakasuorassa.

VIRHEVASTUU JA HUOLTO

Tuotteeseen sovelletaan Suomen kuluttajansuojalainsäädännön mukaista virhevastuuta. Virhevastuu kattaa toimitushetkellä olemassa olleet materiaali- ja valmistusvirheet. Suomessa virhevastuuaika on 2 vuotta toimituspäivästä.

Jos tarvitset huoltoa tai tukea, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä. Voit kirjoittaa tiedot tähän käyttöohjeeseen myöhempää käyttöä varten. Näin huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat nopeasti.

Sarjanumero: _____

Valmistaja ja/tai jakelija ei vastaa tuotteelle aiheutuneista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Virhevastuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Virhevastuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu materiaali- tai valmistusvirheistä
- Normaalialue ja odotettavissa olevaa kulumista
- Tuholaisien aiheuttamia vaurioita
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneita vaurioita
- Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneita vaurioita
- Virheellisestä asennuksesta tai kokoonpanosta aiheutuneita vaurioita
- Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista korjauksista aiheutuneita vaurioita
- Ulkoisista tekijöistä tai virheellisestä huollosta aiheutuvaa ruostetta ja värimuutoksia

AIHEETTOMAT HUOLTOKÄYNNIT

Jos tuote toimitetaan huoltoon ja käy ilmi, että vika olisi voitu korjata noudattamalla tämän käyttöohjeen ohjeita, pidätämme oikeuden veloittaa huoltotarkastuksesta.

TUOTETURVALLISUUS

Jos arvioit tuotteen aiheuttavan turvallisuusriskin (esim. siitä tulee savua tai palaneen hajua, se kuumenee epätavallisen paljon tai siinä on vaurioituneita osia vastaanotettaessa), lopeta tuotteen käyttö välittömästi.

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai vaaratilanteissa ota yhteyttä:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Tanska
Sähköposti: safety@witt.dk

Kun otat meihin yhteyttä, ilmoita:

- Tuotemalli
- Sarjanumero
- Ongelman kuvaus
- Kuvat (jos mahdollista)

Näiden tietojen avulla voimme arvioida tilanteen nopeasti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

KULJETUSVAURIOT

Jos tuote on vaurioitunut kuljetuksen aikana ja vaurio havaitaan toimituksen yhteydessä, asia on selvitettävä asiakkaan ja jälleenmyyjän välillä.

Jos asiakas on kuljettanut tuotteen itse, valmistaja ja/tai jakelija ei vastaa mahdollisista kuljetusvaurioista.

Näkyvistä kuljetusvaurioista tulee ilmoittaa jälleenmyyjälle mahdollisimman pian tuotteen vastaanottamisen jälkeen, jotta vaurio voidaan dokumentoida ja käsitellä.

YRITYSOSTOT

Yritysostoilla tarkoitetaan sellaisten tuotteiden ostamista, joita ei käytetä yksityistalouksissa vaan kaupallisiin tarkoituksiin (esim. ravintoloissa, kahviloissa tai ruokaloissa) tai vuokraukseen tai useiden käyttäjien käyttöön.

Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, minkä vuoksi yritysostoihin ei sovelleta virhevastuuta.

HUOLTOASIA

Kaikki huoltoon liittyvät yhteydenotot tulee osoittaa jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu.

HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖTIEDOT



Yliiviivatun jätteen symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, se on toimitettava hyväksyttyyn kierrätyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaista käsittelyä varten voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten sekä direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää, ja ne on lajiteltava paikallisten jätteiden lajittelua koskevien määräysten mukaisesti.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä tuote täyttää sovellettavan EU-lainsäädännön asiaankuuluvat ja olennaiset vaatimukset.

Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää Witt Denmark A/S:ltä.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning

Tanska

www.witt.dk