




CHIHMP60R - CHIHMP60R

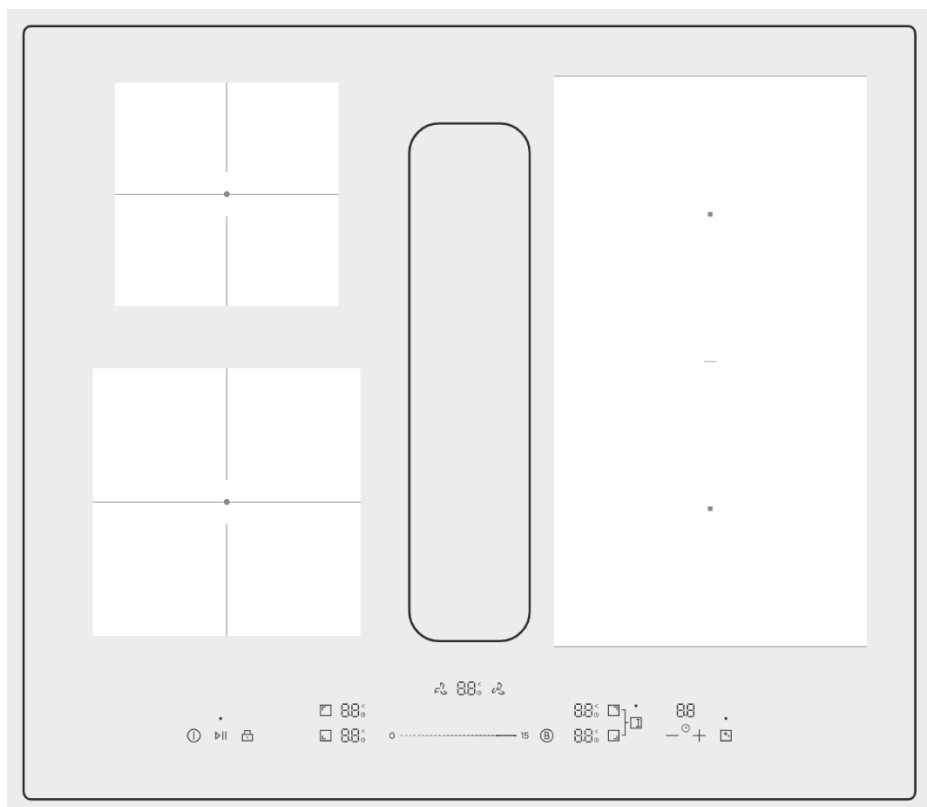

Installationsanvisning – Hood-in-Hob SE

VARNING: Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk och spara den för framtida bruk. Konstruktion och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande som en del av den kontinuerliga produktutvecklingen. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information. Illustrationerna i denna anvisning är endast avsedda som vägledning. Den faktiska produkten kan avvika.

TACK FÖR ATT DU HAR VALT

Tack för att du har valt Witt!

Innan du använder din nya Witt-produkt ber vi dig läsa denna bruksanvisning noggrant så att du lär känna funktionerna och kan använda apparaten på ett säkert sätt.

INNEHÅLL

PRODUKTINSTALLATION	4
VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH JURIDISK INFORMATION	24
REKLAMATION OCH SERVICE	25
AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING	27



PRODUKTINSTALLATION

Installationsanvisningar



- Apparaten ska installeras av två professionella installatörer.
- Installation eller underhåll ska utföras av kvalificerade tekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Inga delar av apparaten får repareras eller bytas ut om detta inte uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- När installationen är slutförd får användaren inte kunna komma åt de elektriska komponenterna.
- Innan apparaten ansluts till elnätet: Kontrollera märkskylten (placerad på apparatens undersida) för att säkerställa att spänning och effekt överensstämmer med elnätets värden samt att det anslutna eluttaget är lämpligt.
- Apparaten ska anslutas till en krets med en brytare som kan bryta strömförsörjningen helt.
- Felaktig installation av apparaten kan medföra att garanti och ansvar upphör att gälla.
- De medföljande komponenterna ska användas för att säkerställa optimal prestanda. Om ventilationskanalerna förlängs påverkas köksfläktens prestanda.
- Vid service av apparaten ska köksfläkten och frånluftskanalen vara lätt åtkomliga.






Tillbehörslista för frånluftsdrift

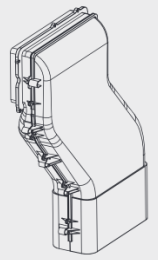Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Fäste	8
B		Skruv 3,9 × 6	8
C		Ventilationsgaller	1
D		Fettfilter	1
E		Skruv 3,5 × 14	6
F		Luftkanal	1
G		Platt kanal 222 × 89 mm	1



Frånluftsdrift

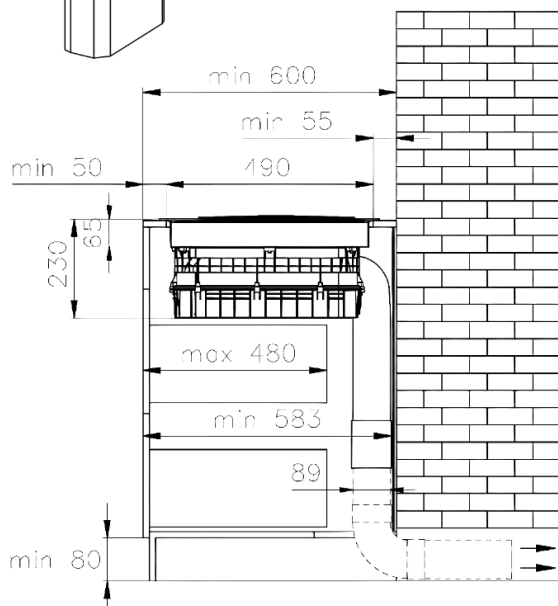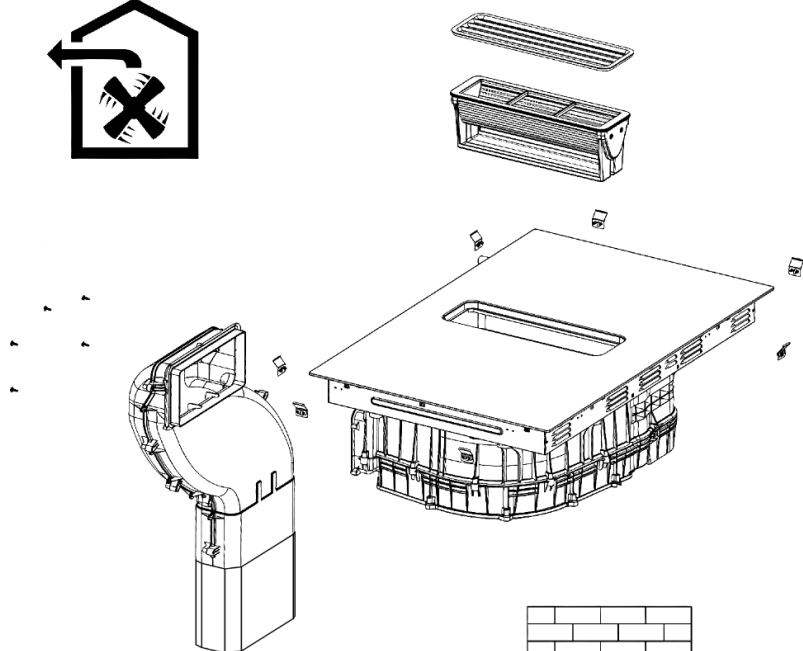

Tillbehörslista för recirkulationsdrift

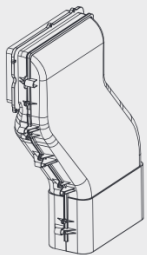
Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Fäste	8
B		Skruv 3,9 × 6	8
C		Ventilationsgaller	1
D		Fettfilter	1
E		Skruv 3,5 × 14	6
F		Luftkanal	1
G		Kolfilter	2
H		Platt kanal 222 × 89 mm	1

Recirkulationsdrift

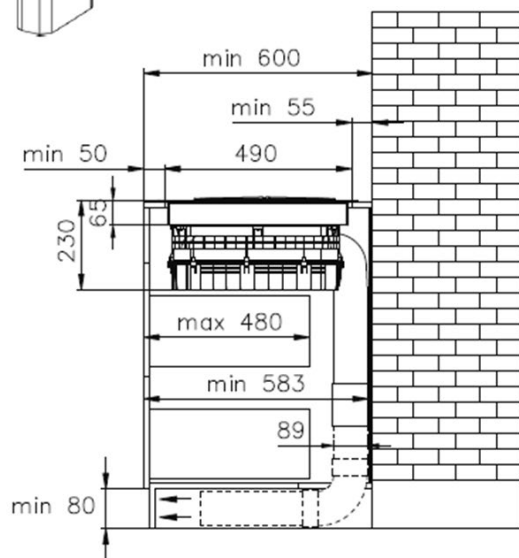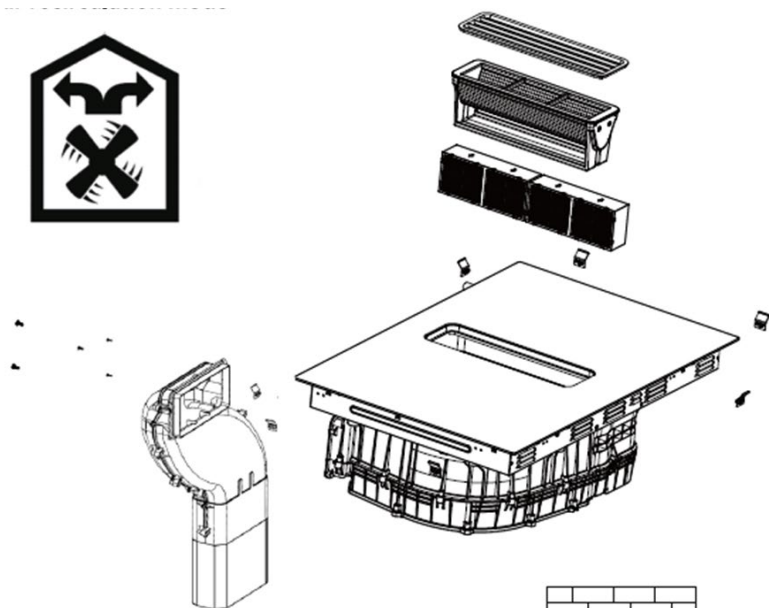


Krav på installationsmått


Enhet: mm

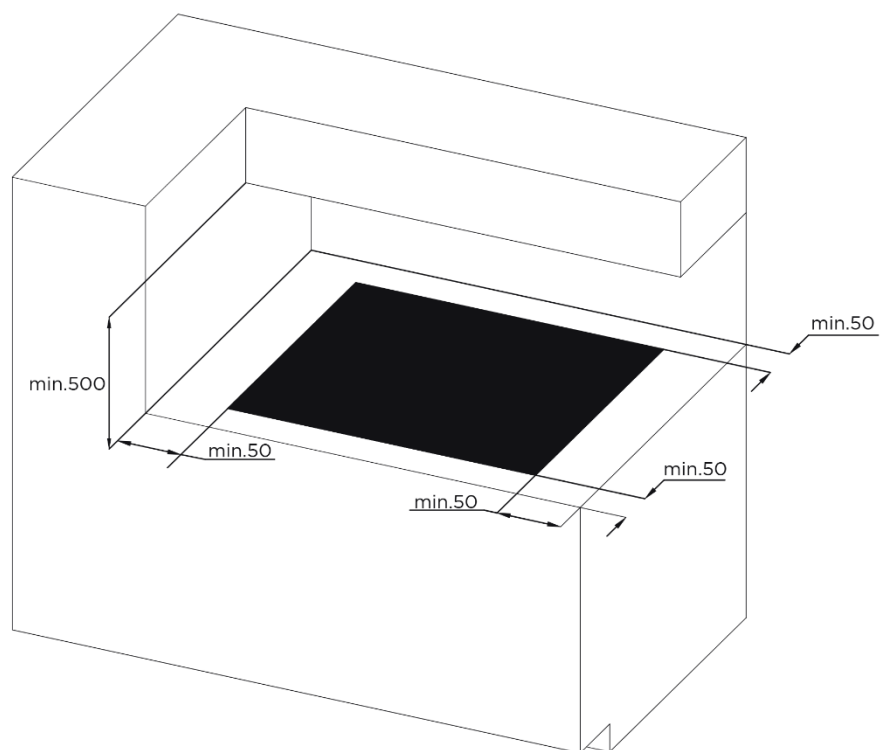



Planmontering

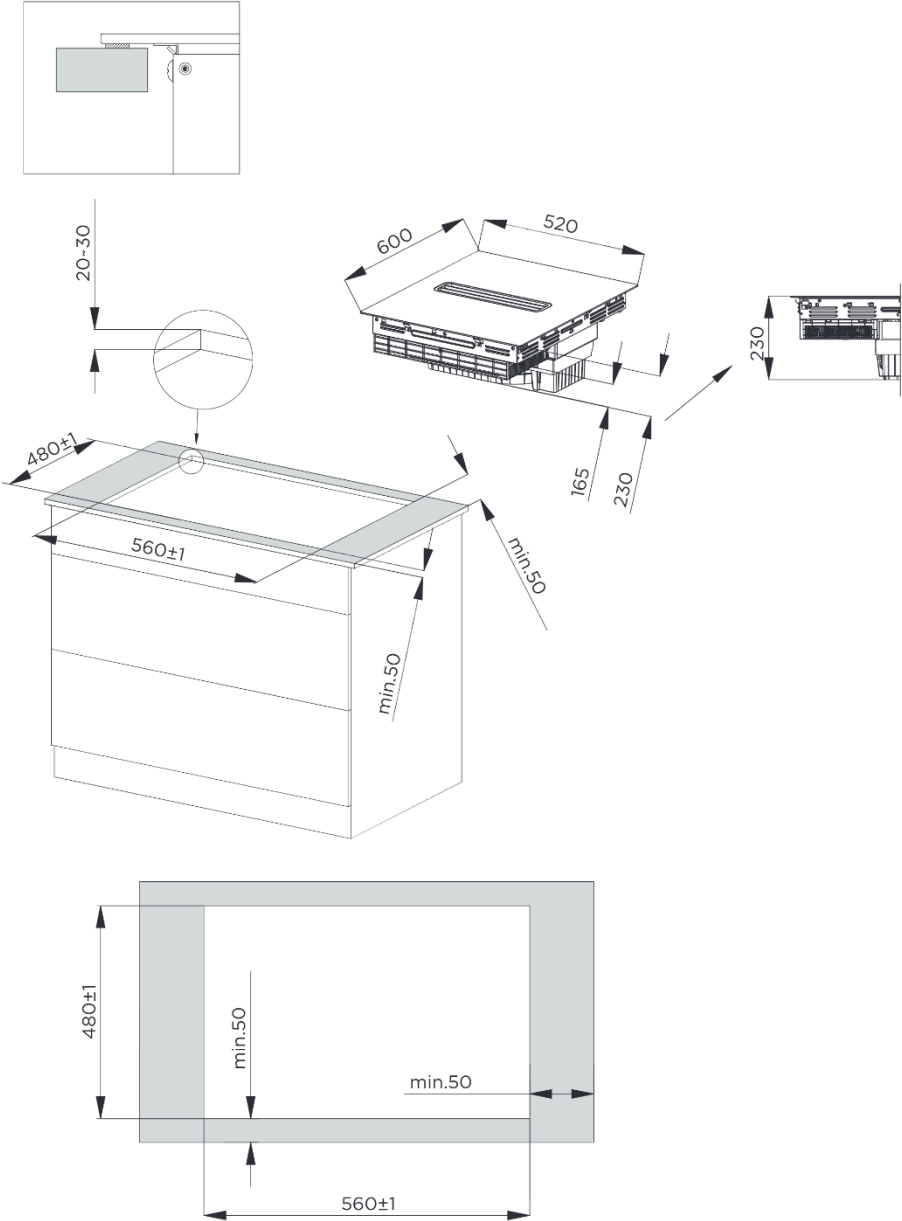

Planlimmad montering

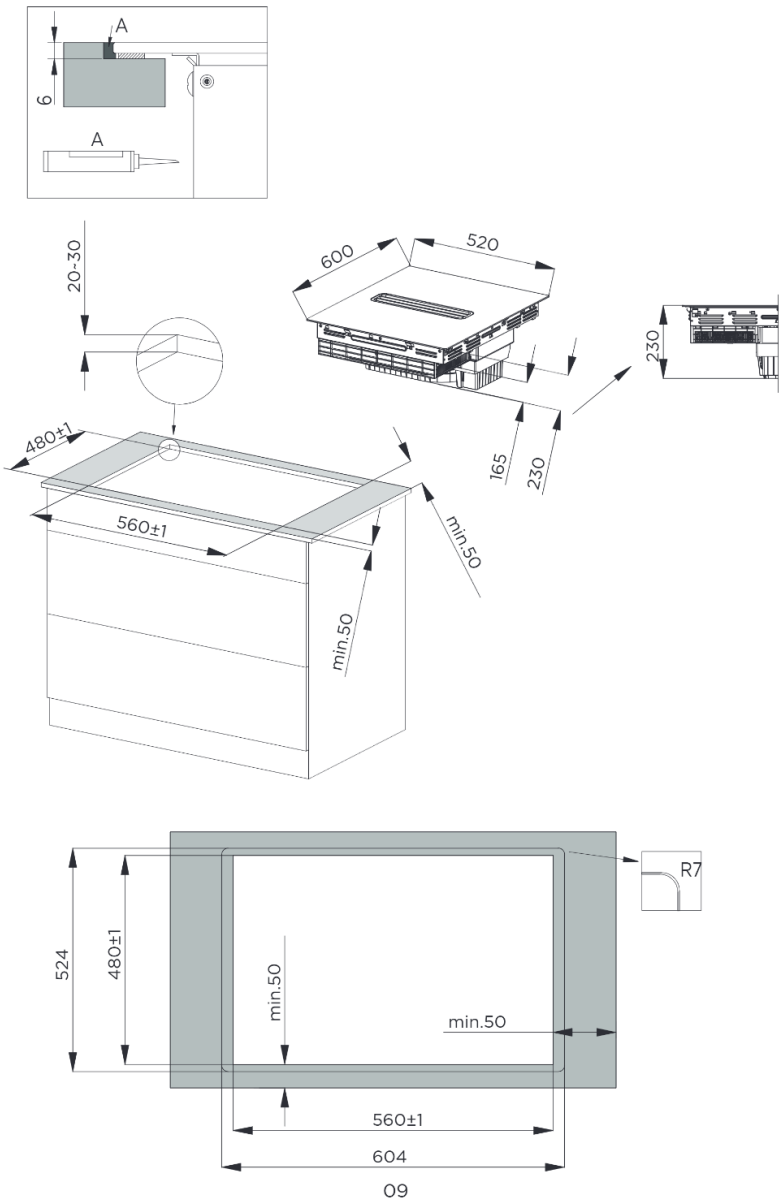


Ta bort lådorna innan apparaten installeras

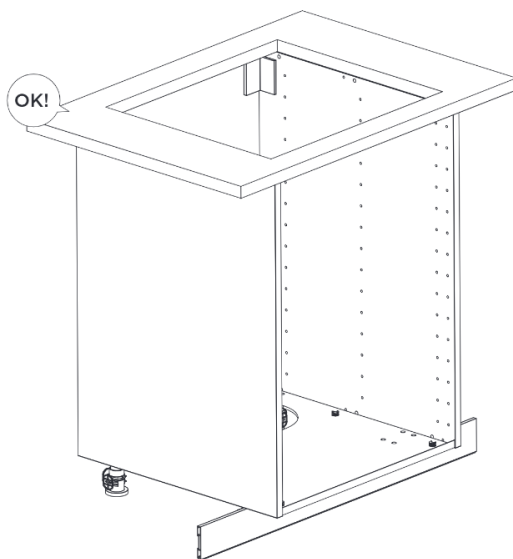
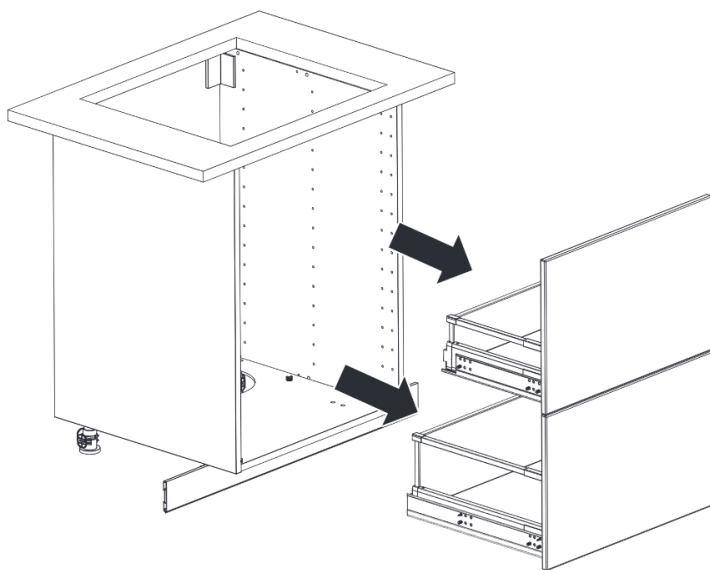




Montering av fästen

Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Fäste	8
B		Skruv 3,9 × 6	8


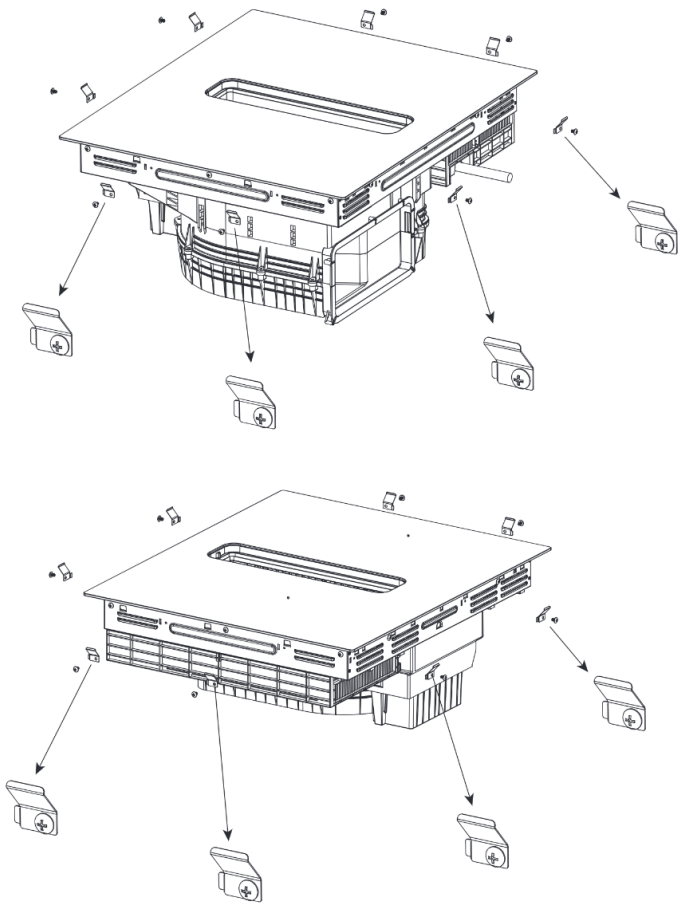


Montering av tillbehör



Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Ventilationsgaller	1
B		Fettfilter	1
C		Kolfilter	2

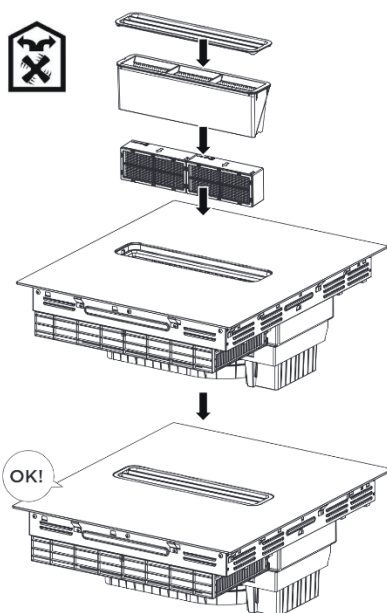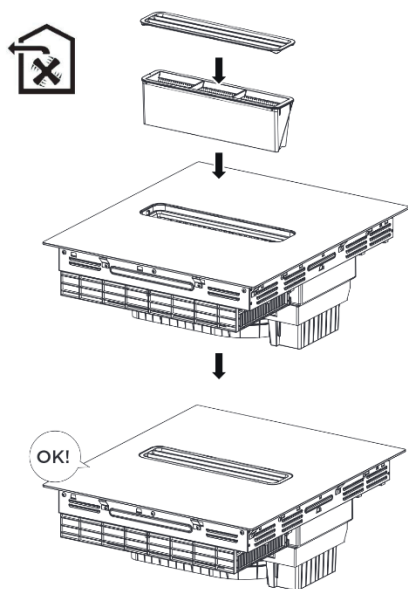


Öppna bostadens ventilation
(vanligtvis genom att öppna fönster
eller starta frånluftsfläkten).

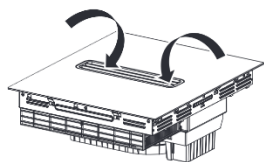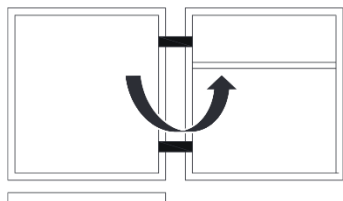


Apparaten får inte användas utan
tillräcklig ventilation.

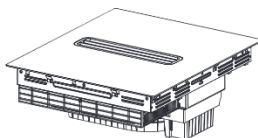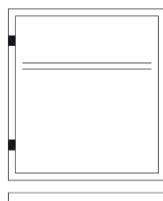


Det aktiva kolfiltret är placerat i apparatens nedre högra hörn.

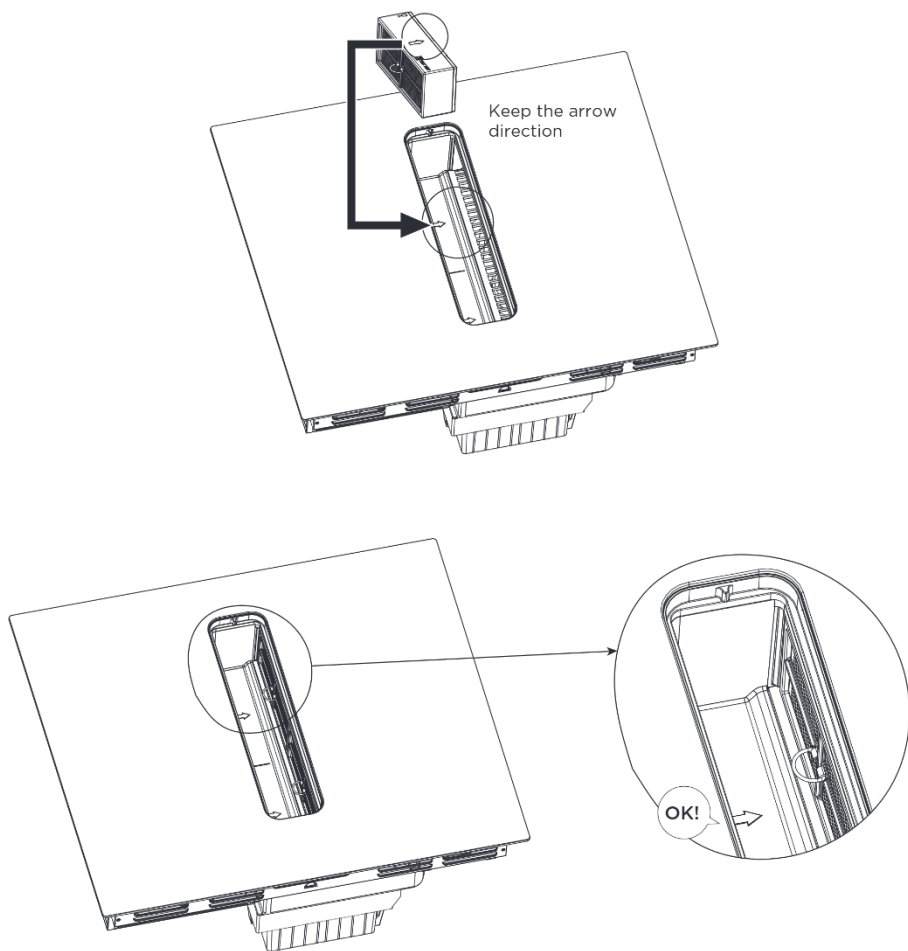


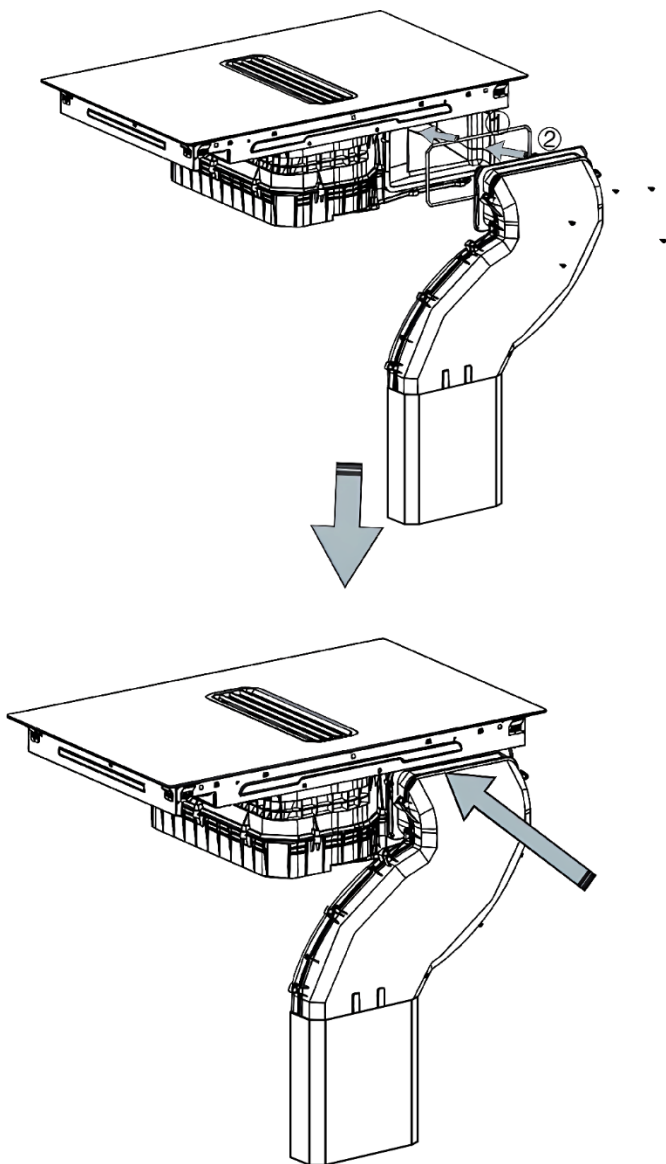

Fäll ned och fäst.

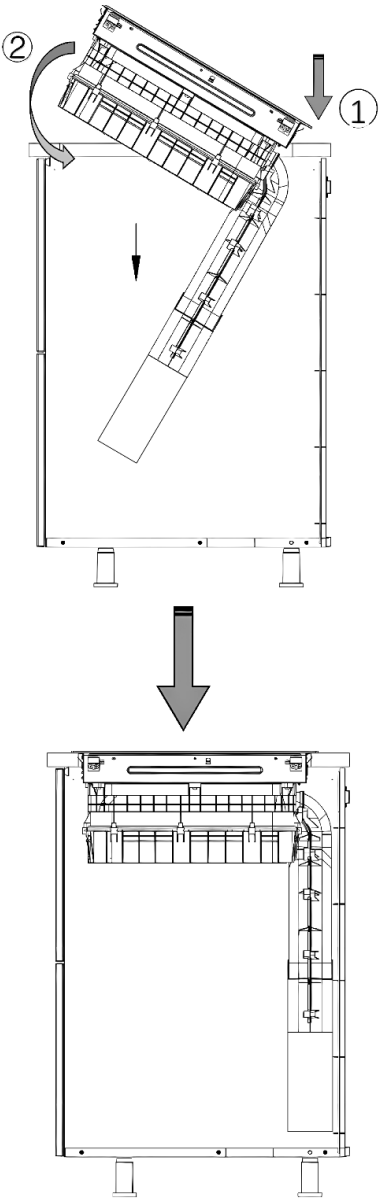

OK!

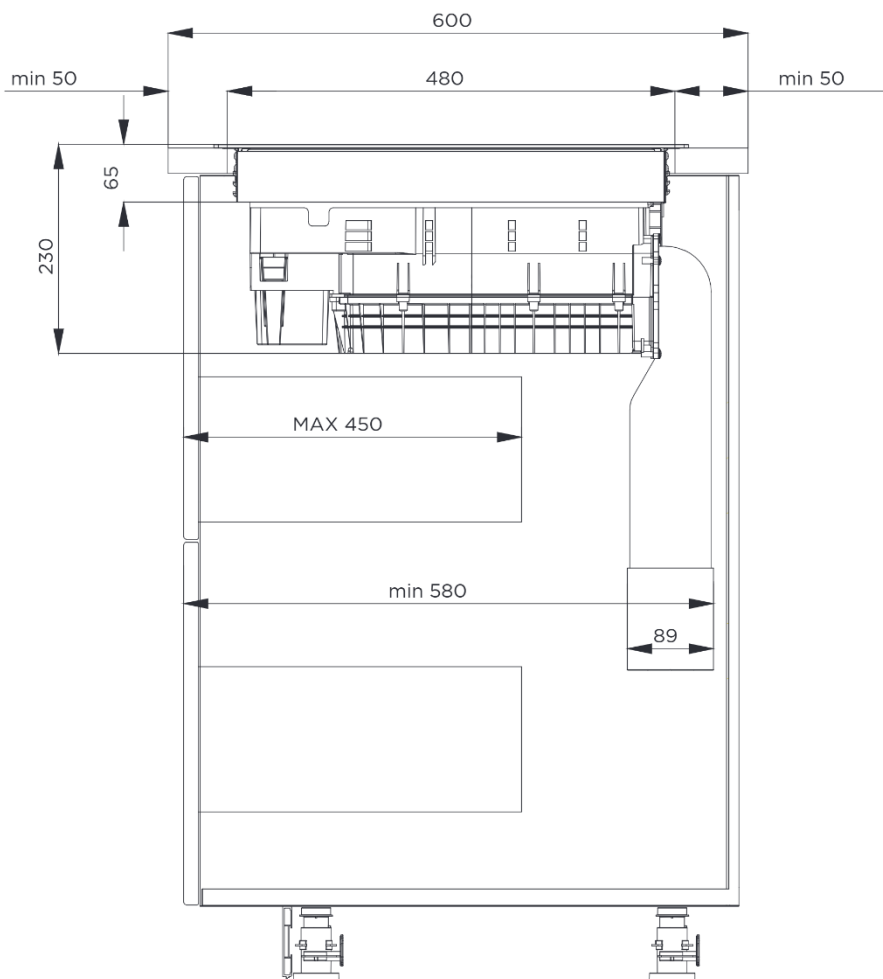

Efter att apparaten har installerats ska följande säkerställas:

- Nätsladden inte är åtkomlig via skåpluckor eller lådor.
- Det finns tillräcklig tillförsel av frisk luft från utsidan av köksskåpet till apparatens undersida.
- En värmeskyddsplåt har installerats under apparatens botten om apparaten installeras ovanför en låda eller ett skåputrymme.
- Strömbrytaren är lätt åtkomlig för användaren.



FÖRSIKTIGHET

1. Apparaten ska installeras av kvalificerad personal eller behöriga tekniker. Installationen får aldrig utföras av användaren själv.
2. Apparaten får inte installeras direkt ovanför en diskmaskin, ett kylskåp, en frys, en tvättmaskin eller en torktumlare, eftersom fukt kan skada apparatens elektronik.
3. Apparaten ska installeras på ett sätt som säkerställer optimal värmeavledning för att öka driftsäkerheten.
4. Väggen och området ovanför bänkskivan runt kokzonerna ska tåla värme.
5. För att undvika skador ska mellanlägg och lim vara värmebeständiga.
6. Ångrengörare får inte användas.

Anslutning av apparaten till elnätet

Denna apparat får endast anslutas till elnätet av en behörig elektriker.



Innan apparaten ansluts till elnätet ska följande kontrolleras:



1. Husets elinstallation är dimensionerad för apparatens effektbehov.
2. Nätspänningen överensstämmer med värdet som anges på märkskylten.
3. Nätsladdens dimensionering klarar den belastning som anges på märkskylten.

Vid anslutning av apparaten till elnätet får adaptrar, grenuttag eller andra förgreningssenheter inte användas, eftersom de kan orsaka överhettning och brand. Nätsladden får inte komma i kontakt med varma delar och ska placeras så att temperaturen aldrig överstiger 75 °C.

Kontakta en behörig elektriker för att kontrollera att husets elinstallation är lämplig utan ändringar. Eventuella ändringar får endast utföras av en behörig elektriker.

- Om den valda apparaten har minst fyra kokzoner kan den anslutas direkt till elnätet via en enfasanslutning enligt illustrationen nedan.
- Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut ska arbetet utföras av servicepersonal med specialverktyg för att undvika olyckor.
- Om apparaten ansluts direkt till elnätet ska en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst **3 mm** installeras.
- Installatören ska säkerställa att den elektriska anslutningen är korrekt utförd och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser.
- Kabeln får inte böjas eller klämmas.
- Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av behöriga tekniker.

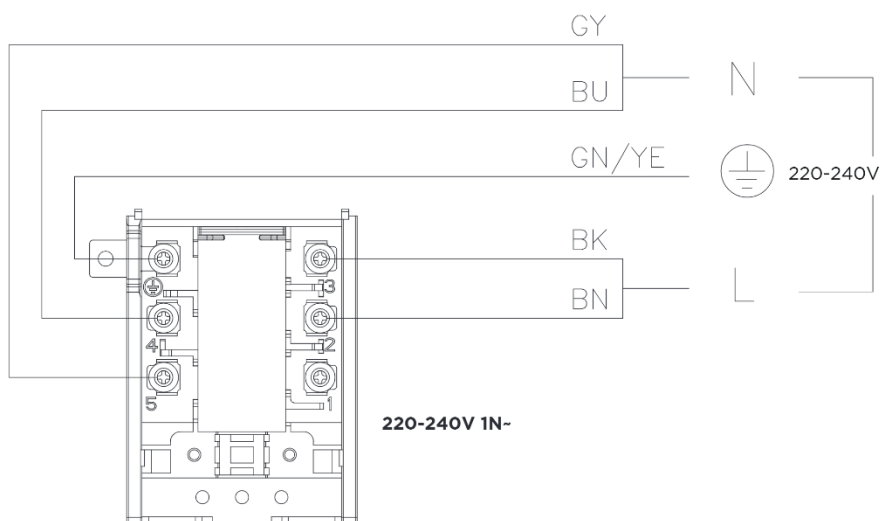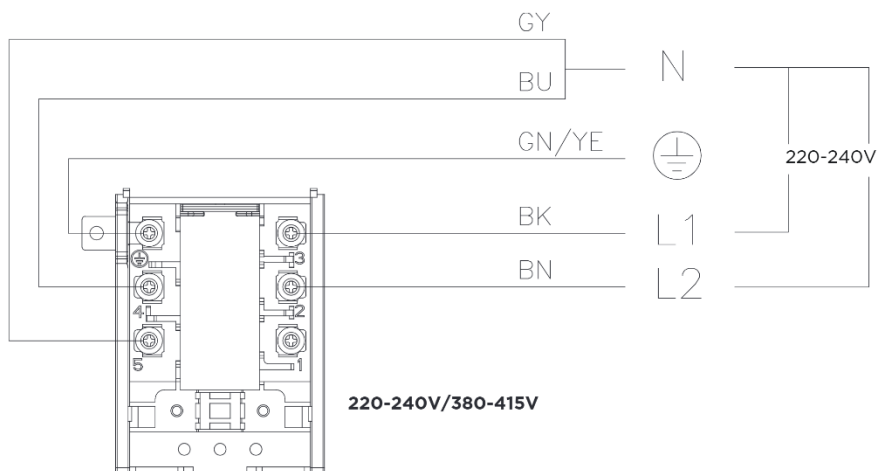

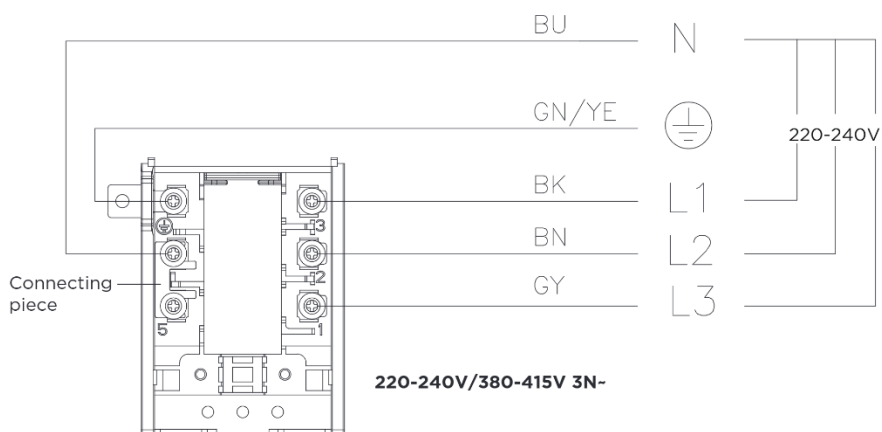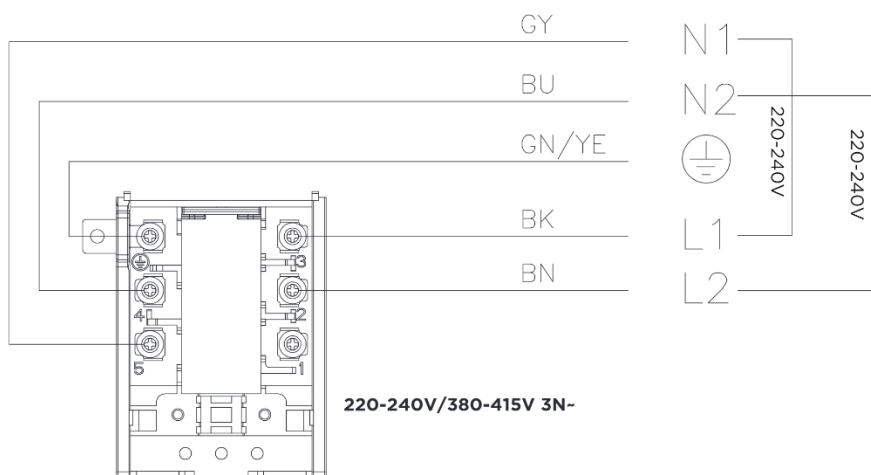

VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH JURIDISK INFORMATION

Witt-logotypen, ordmärken, företagsnamn, trade dress och alla varianter av dessa är värdefulla tillgångar som tillhör Witt och/eller dess närstående bolag ("Witt"). Witt innehar varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till dessa samt all goodwill som uppstår genom användning av någon del av ett Witt-varumärke. Användning av Witts varumärken i kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från Witt kan utgöra varumärkesintrång eller otillbörlig konkurrens enligt tillämplig lagstiftning.

Denna bruksanvisning har utarbetats av Witt, och Witt förbehåller sig samtliga upphovsrätter till den. Ingen fysisk eller juridisk person får använda, kopiera, ändra eller distribuera denna bruksanvisning, helt eller delvis, eller sammanföra eller sälja den tillsammans med andra produkter utan föregående skriftligt medgivande från Witt.

Alla beskrivna funktioner och anvisningar var aktuella vid tidpunkten då denna manual trycktes. Den faktiska produkten kan dock avvika till följd av löpande förbättringar av funktioner och design.

REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE

Produkten omfattas av 3 års reklamationsrätt avseende fabrikations- och materialfel, räknat från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar fabrikationsfel i material och utförande.

Om du behöver service eller support, vänligen kontakta den återförsäljare där du köpte produkten. Vid serviceärenden ska du ha produktens namn och serienummer till hands. Dessa uppgifter finns på märkskylten. Du kan anteckna informationen i denna bruksanvisning för framtida bruk. Detta gör det enklare för serviceteknikern att snabbare identifiera rätt reservdelar.

Ange serienummer här: _____

Tillverkaren och/eller distributören ansvarar inte för skador på produkten eller personskador som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna inte har följts. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan medföra att garantin upphör att gälla.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som inte beror på fabrikations- eller materialfel.
- Normalt slitage (t.ex. värmeorsakad missfärgning av galler/plattor).
- Skador på produkten som orsakats av skadedjur.
- Om icke originalreservdelar har använts.
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.
- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna.
- Om produkten har installerats eller reparerats av obehörig person.
- Rost och missfärgningar.
- Batterier eller andra förbrukningsdelar.

Obefogad service

Om produkten skickas in för service och det konstateras att felet hade kunnat avhjälpas genom att följa bruksanvisningen, kan kunden debiteras kostnader för undersökning och service enligt gällande regler.

Produktsäkerhet

Om du bedömer att produkten utgör en säkerhetsrisk (t.ex. om den ryker eller luktar bränt, blir onormalt varm eller har en skadad kabel eller skadade delar vid köpet), ska du omedelbart sluta använda produkten.

Vid frågor om produktsäkerhet, incidenter eller potentiella risker kan du kontakta återförsäljaren eller:

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning

Danmark

E-post: **safety@witt.dk**

Vid kontakt ber vi dig uppgä:

- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivning av händelsen
- Eventuella bilder (om möjligt)

Uppgifterna används för att bedöma situationen och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Transportskador

Transportskador som konstateras vid återförsäljarens leverans till kunden är uteslutande en angelägenhet mellan kunden och återförsäljaren.

Om kunden själv har ansvarat för transporten av produkten, tar leverantören inget ansvar för eventuella transportskador.

Eventuella transportskador ska anmälas omedelbart och senast 24 timmar efter att varan har levererats. I annat fall kan kundens reklamation avslås.

Företagsköp

Företagsköp avser köp av produkter som inte används i ett privat hushåll utan används i näringsverksamhet eller liknande verksamhet (restaurang, café, storkök etc.) eller för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

Vid företagsköp lämnas ingen garanti, eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för normalt hushållsbruk.

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Viktig miljöinformation

Överensstämmelse med WEEE-direktivet och kassering av uttjänta produkter

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produkten är märkt med symbolen för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).



Symbolen på produkten eller förpackningen innebär att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas till en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten omhändertas på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering.


För ytterligare information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, den lokala avfallshanteringen eller den återförsäljare där produkten köptes.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Den produkt du har köpt uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Produkten innehåller inga skadliga eller förbjudna ämnen enligt direktivet.

Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i enlighet med gällande miljöbestämmelser.

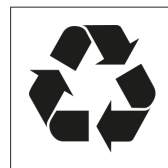

Kasta inte förpackningen tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Lämna den i stället till kommunens insamlingssystem för förpackningsåtervinning.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse kan rekvideras från tillverkaren.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark

www.witt.dk