

Monteringsvejledning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Indhold

1 Generelle sikkerhedshenvisninger..... 2

2 Installationsforhold..... 3
2.1 Installationssted..... 3
2.2 Position i rummet..... 3
2.3 Integrering i et køkkenelement..... 3

3 Enhedens mål..... 4

4 Krav til ventilation..... 4

5 Tilslutningsmål for strømforsyningen..... 4

6 Transport af enheden..... 5
6.1 Transport af enheden til første ibrugtagning..... 5
6.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning..... 5

7 Udpakning af skabet..... 5

8 Montering af vægafstandsholdere*..... 5

9 Opstilling af apparat..... 5

10 Justering af apparat..... 6

11 Efter opstillingen..... 6

12 Installation af flere enheder..... 6

13 Integrering af enheden i et køkkenelement..... 6
13.1 Nichemål for enheder med håndtag..... 7


14 Bortskafning af emballagen..... 7

15 Ændring af døranslag..... 7
15.1 Tømning af dørhylder..... 7
15.2 Enheder uden lukkedæmper: Fjernelse af afdækninger..... 8
15.3 Afmontering af øverste dør..... 8
15.4 Afmontering af nederste dør..... 8
15.5 Flytning af øverste hængselsdele..... 9
15.6 Flytning af midterste hængseldele..... 9
15.7 Flytning af de nederste hængseldele..... 10
15.8 Flytning af dørens hængseldele..... 11
15.9 Flytning af greb..... 12
15.10 Uden lukkedæmper: Montering af nederste dør..... 13
15.11 Montering af den øverste dør..... 13
15.12 Justering af dørene..... 14
15.13 Anbringelse af afdækninger..... 14

16 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen..... 14

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	**Læs vejledningen** Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.

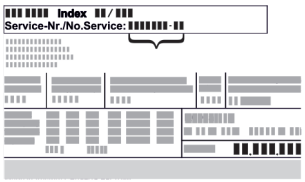Symbol	Forklaring
	**Yderligere oplysninger findes på internettet** Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  *Fig.* Vejledende illustration
	**Kontrollér apparatet** Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	**Afvigelser** Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er mærket med ▶. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	**Videoer** Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.


Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Generelle sikkerhedshenvisninger

- Opbevar denne monteringsvejledning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.
- Hvis du giver apparatet videre, skal du også give monteringsvejledningen med til den efterfølgende ejer.
- Læs denne monteringsvejledning, før apparatet installeres og tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.
- Læs først de generelle sikkerhedshenvisninger i **brugsanvisningen**, som findes i monteringsvejledningen, i kapitlet "Generelle sikkerhedshenvisninger, og følg dem. Hvis du ikke længere kan finde **brugsanvisningen**, så kan du downloade **brugsanvisningen** fra internettet ved at indtaste serienummeret på **home.liebherr.com/fridge-**

manuals. Servicenummeret kan findes på typeskiltet:

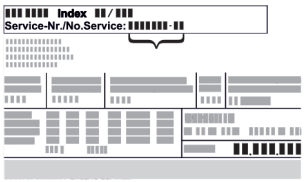

- **Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler, når du installerer apparatet:**

⚠	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

2 Installationsforhold

Installationsforholdene er afgørende for at sikre, at man kan betjene enheden sikkert, effektivt og fejlfrit.

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne.
- Vær opmærksom på installationssted og position i rummet.

⚠ **ADVARSEL**
Brandfare gennem forkert opstilling!
Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

▶ Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
▶ Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
▶ Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
▶ Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

⚠ **ADVARSEL**
Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

▶ Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

⚠ **ADVARSEL**
Udløbende kølemiddel og olie!
Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

2.1 Installationssted

- Enheden må kun installeres og benyttes i lukkede rum.
- Det optimale installationssted er et tørt og godt ventileret rum.
- Hvis enheden installeres i et meget fugtigt miljø, kan der dannes kondensvand på ydersiden af enheden.
  Sørg altid for god ventilation på installationsstedet.
- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m^3. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Gulvet på installationsstedet skal være vandret og jævnt.

2.2 Position i rummet

- Enheden må ikke installeres i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan installere enheden lige ved siden af en ovn.
- Hvis man installerer enheden lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Installér enheden med bagsiden op ad væggen, og brug vedlagte vægafstandsholdere (se nedenfor) til at fastgøre den direkte til væggen.*
- Installér altid enheden med bagsiden direkte op ad en væg.*
- Enheden må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

2.3 Integrering i et køkkenelement

- Man kan bygge køkkenskabe rundt om enheden.
  (se 13 Integrering af enheden i et køkkenelement)

3 Enhedens mål

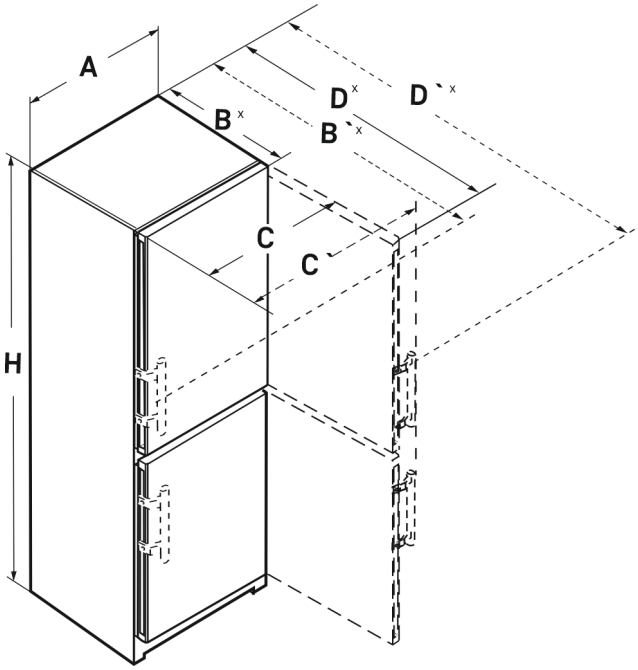


Fig. 1

CN.. 52..	
A (mm)	597
B (mm)	675[x]
B ` (mm)	719[x]
C (mm)	609
C ` (mm)	654
D (mm)	1215[x]
D ` (mm)	1222[x]
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..	
A (mm)	597
B (mm)	675[x]
B ` (mm)	719[x]
C (mm)	609
C ` (mm)	654
D (mm)	1215[x]
D ` (mm)	1222[x]
H (mm)	2015

[x] På enheder med medfølgende vægafstandsholdere øges målet med 15 mm (se 8 Montering af vægafstandsholdere*) .

4 Krav til ventilation

VIGTIGT
Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!
Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.
▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation.
▶ Overhold kravene for ventilation.

Hvis enheden integreres i et køkkenelement, skal følgende ventilationskrav altid overholdes:

- Som hovedregel gælder følgende: jo større ventilationsarealet er, desto mindre energi bruger køle-/fryseskabet.

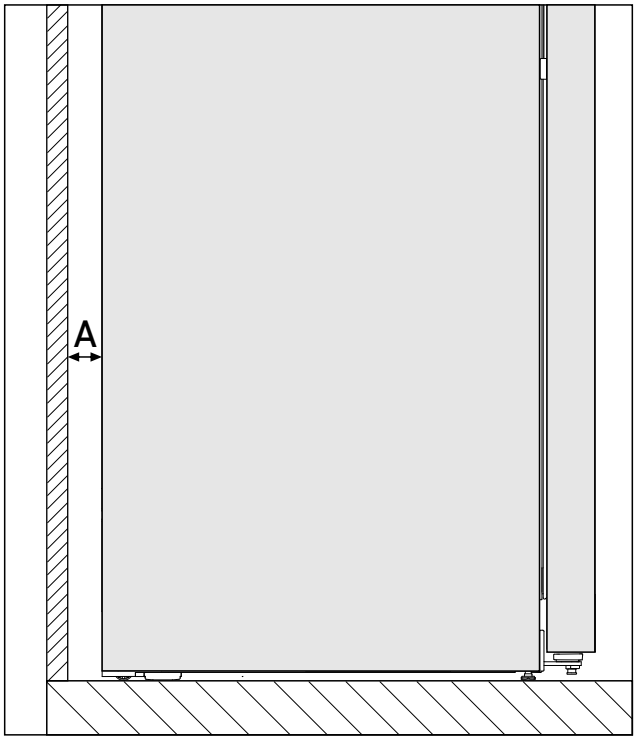


*Fig. 2 **


Vægafstand A
25 mm

Energiforbruget er bestemt ud fra en vægafstand *Fig. 2 (A)* mellem enhedens bagside og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end *Fig. 2 (A)*, har dette ingen indvirkning på enhedens funktionalitet; energiforbruget stiger dog en smule med en mindre afstand til væggen.

5 Tilslutningsmål for strømforsyningen

Tilslutningen til strømforsyningen sidder på bagsiden af hvidevaren. For at tilslutte din hvidevare sikkert skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt:

- ❑ Målene for korrekt strømtilslutning er kendt og overholdt. Se nedenstående tabel.
- ❑ Tilslutning til strømforsyningen i henhold til instruktionerne. (se 16 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

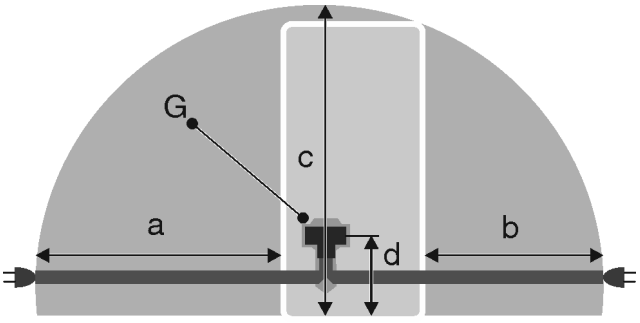

*** alt efter model og udstyr**

Fig. 3 Køle-/frysekombinationer / Frysere / Helrums BioFresh-køleskabe

(a) Maksimal længde på nettilslutningskablet
(b) Maksimal længde på nettilslutningskablet
(c) Maksimal vertikal længde på nettilslutningskablet
(d) Afstand fra apparatstik til gulv
(G) Apparatstik

Til 600 mm brede hvidevarer:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Til 750 mm brede hvidevarer:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Transport af enheden

6.1 Transport af enheden til første ibrugtagning

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
- ❑ Enheden er emballeret.
- ❑ Enheden står oprejst.

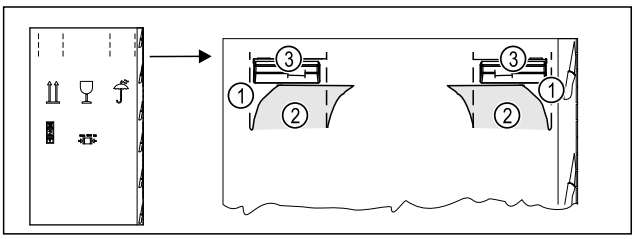


Fig. 4

- ▶ Tryk emballagepappet ind foroven langs *Fig. 4 (1)* perforeringen.
- ▶ Træk de indtrykkede lasker *Fig. 4 (2)* ud.
- ▷ Bærehåndtaget *Fig. 4 (3)* til højre og venstre er synligt.
- ▶ Hold enheden i bærehåndtagene. *Fig. 4 (3)*
- ▶ Enheden skal transporteres af to personer.
- ▶ Udpak enheden. (se 7 Udpakning af skabet)

6.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning

Følg instruktionerne nedenfor, hvis enheden skal transporteres eller flyttes igen efter første ibrugtagning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
- ❑ Enheden er tømt.
- ❑ Enheden står oprejst.
- ❑ Enhed med dør(e): Døren er sikret mod utilsigtet åbning.
- ❑ Enhed med udtræksvogn: Udtræksvognen er sikret mod utilsigtet åbning.
- ❑ Enhed med justerbare fødder: Justerbare fødder er skruet ind.

- ▶ Hold enheden i bærehåndtagene.
- ▶ Enheden skal transporteres af to personer.

Efter transport:
- ▶ Skru de justerbare fødder af enheden.
- ▶ Indjuster enheden. (se 10 Justering af apparat)

7 Udpakning af skabet


Kontakt leverandøren inden tilslutningen, hvis der findes skader på skabet.

- ▶ Kontroller skabet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder skader.
- ▶ Fjern samtlige materialer fra skabets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation af skabet.
- ▶ Fjern alle beskyttelsesfolier fra apparatet. Du må i den forbindelse ikke anvende spidse eller skarpe genstande!

8 Montering af vægafstandsholdere*

Med en vægafstandsholder opnår apparatet det erklærede energiforbrug, og der dannes ikke kondensvand ved høj luftfugtighed. Apparatet kan godt fungere, selv om afstandsholderne ikke bruges; dog er energiforbruget noget højere.

Hvis man bruger vægafstandsholderne, øges apparatdybden med ca. 15 mm.*

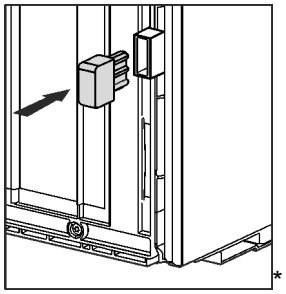

*

- ▶ Hvidevare med medfølgende vægafstandsholdere: Monter vægafstandsholderne på bagsiden af hvidevaren nederst til venstre og højre.

9 Opstilling af apparat

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!
- ▶ Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.

ADVARSEL
Brandfare som følge af kortslutning!
- ▶ Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
- ▶ Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

ADVARSEL
Fare for brand og beskadigelse!
- ▶ Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
- ❑ Apparatet må kun skubbes, når det er tomt.
- ❑ Enheden må kun opstilles med hjælp.

- ▶ Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.

▶ Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside. Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
▶ Træk evt. netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

10 Justering af apparat

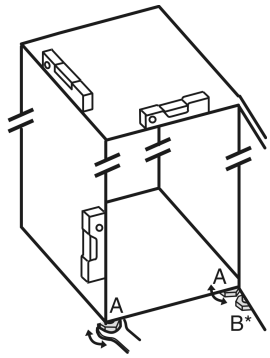


Fig. 5

▶ Skru de justerbare fødder *Fig. 5 (A)* ud ved hjælp af den medfølgende gaffelnøgle og et vaterpas, indtil hvidevaren står fast og i vater.

FORSIGTIG
Fare for (person)skader, hvis enheden tipper!
Hvis denne ekstra justerbare fod på det nederste lejebeslag ikke hviler ordentligt på gulvet, risikerer man, at enheden tipper. Dette kan medføre (person)skader.
▶ Skru den ekstra justerbare fod på lejebukken af som anvist.

▶ Skru den justerbare fod *Fig. 5 (B)* på lejebukken af med den medfølgende gaffelnøgle, indtil den hviler på gulvet.
▶ Drej den justerbare fod *Fig. 5 (B)* 90° videre.
▷ Hvidevare er justeret.

11 Efter opstillingen



▶ Fjern alle dele til transportsikring.
▶ Træk beskyttelsesfolierne af huset udvendige sider.
▶ Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne.*
▶ Træk beskyttelsesfolierne af bagvæggen af rustfrit stål.*
▶ Rengør apparatet. (se brugsanvisningen)
▶ Notér type (model, nummer), apparatets betegnelse, apparatets nummer/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

12 Installation af flere enheder

Enhederne er udviklet til forskellige installationsmåder. Hvis man ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

❑ Installér kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
❑ Overhold instruktioner og følgende tabel.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse gennem kondensvand!
▶ Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

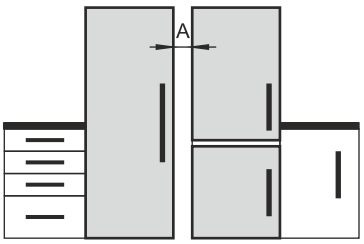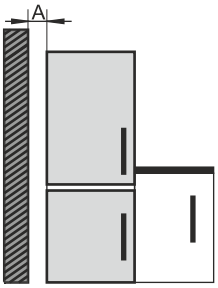Model	Installationsmåde
alle modeller	individuel
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med **S...**.	Side-by-side (SBS)
Modeller uden sidevægsopvarmning	 **Ved siden af hinanden:** Installér med afstanden **A** på 70 mm mellem enhederne. Hvis man ikke overholder denne afstand, dannes der kondensvand på sidevæggene mellem enhederne.  **På en ydervæg:** Installér med afstanden **A** som ved installation ved siden af hinanden. Hvis man ikke overholder denne afstand, kan der dannes kondensvand på enhedens sidevægge.

Modeller og deres installationsmåde

Enhederne sammenbygges i henhold til separate monteringsvejledninger.

13 Integrering af enheden i et køkkenelement

Man kan integrere enheden i et køkkenelement. Man skal da overholde følgende installationsbetingelser:

- Hvis man monterer et skab over enheden, skal man sørge for et ventilationstværsnit med den passende dybde på bagsiden af skabet.
- Hvis man installerer enheden med hængslerne tæt på en væg, skal man tage højde for afstanden til siden af enheden.
- For at sikre at døren kan åbnes helt, skal enheden rage ud med en tykkelse svarende til fronten. Afhængig af nichedybden kan enheden også rage længere ud.

ADVARSEL
Brandfare som følge af kortslutning!
▶ Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
▶ Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Stikkontakten er let tilgængelig og er ikke bag enheden.
- ❑ Ventilationskravene er overholdt. (se 4 Krav til ventilation)
- ❑ Der er taget højde for tilslutningsmål. (se 16 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)
- ❑ Vægafstandsholdere er monteret.*

13.1 Nichemål for enheder med håndtag

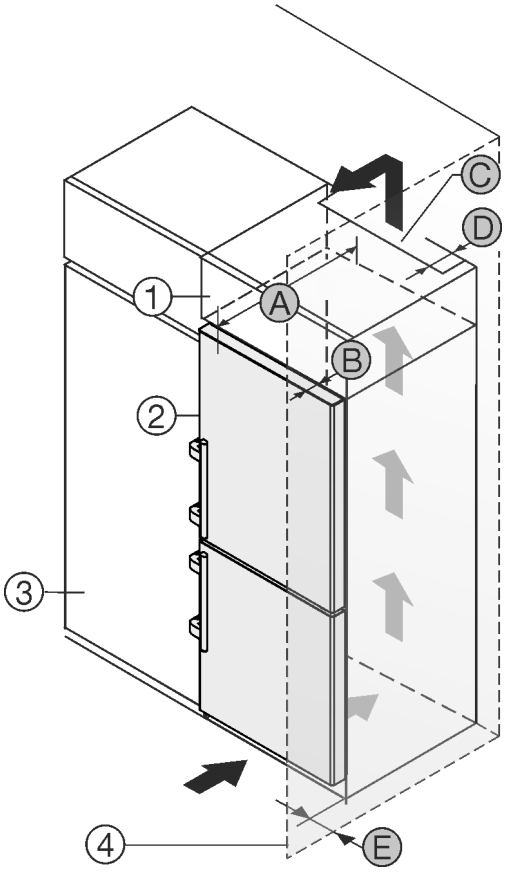


Fig. 6

(1) Skab
(2) Enhed
(3) Køkkenskab
(4) Væg
(A) Enhedens dybde
(B) Dørdybde
(C) Ventilationstværsnit
(D) Afstand til enhedens bagside
(E) Afstand til siden af enheden

Enheder med håndtag:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] På enheder med vægafstandsholdere øges målet med 15 mm.*

14 Bortskafning af emballagen

ADVARSEL
Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!
▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*

▶ Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

15 Ændring af døranslag

Værktøj

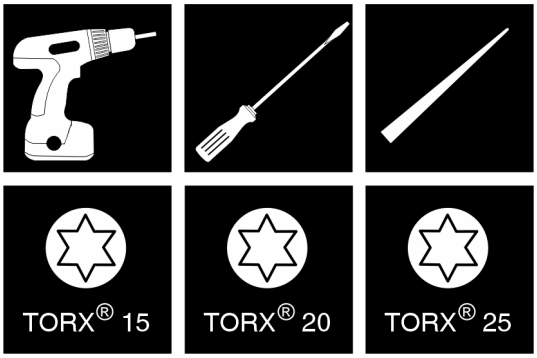


Fig. 7

VIGTIGT
Fare for beskadigelse pga. dørkollision!
Beskadigelser af enheder ved Side-by-Side-opstilling. Hvis man placerer to enheder ved siden af hinanden i et bestemt Side-by-Side-arrangement, er dørstoppet for begge enheder forudindstillet fra fabrikken.
▶ Side-by-Side-opstilling: Dørstop må ikke skiftes.

For apparater **uden lukkedæmper** gælder følgende afsnit:

- ❑ For apparater **uden** lukkedæmper
- ❑ For alle apparater

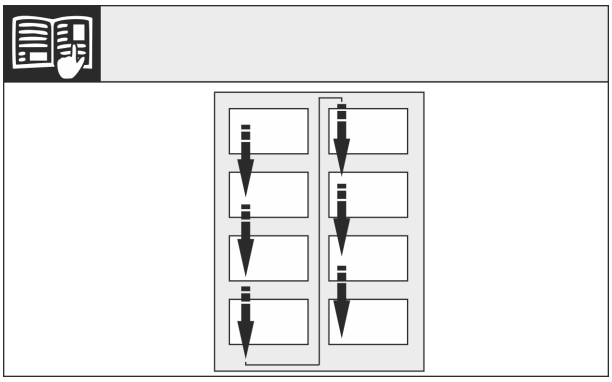


Fig. 8

Vær opmærksom på læseretningen.

15.1 Tømning af dørhylder

▶ Fjern fødevarer fra dørhylderne.
▷ Fødevarer falder ikke ud af døren, når denne afmonteres.

15.2 Enheder uden lukkedæmper: Fjernelse af afdækninger

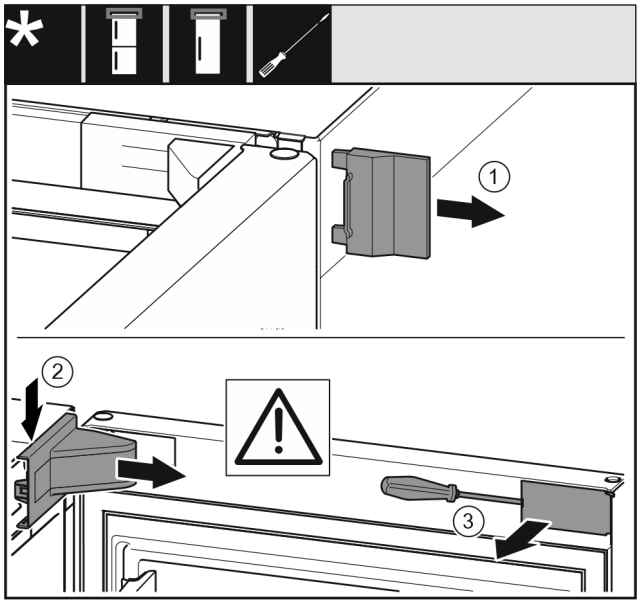


Fig. 9

▶ Åbn døren.
▶ Fjern den yderste afdækning *(1)*.
▶ Afhægt lejebeslags-afdækningen *(2)*, og fjern den.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse pga. skruetrækker!
Hvis dørtætningen beskadiges, vil døren ikke kunne lukke ordentligt, og kølingen vil derfor være utilstrækkelig.
▶ Brug skruetrækkere som hjælpemiddel med forsigtighed.
▶ Pas på ikke at beskadige dørtætningen med skruetrækkeren.

▶ Afhægt afdækningen *(3)* udvendigt på døren med en skruetrækker, og sving den til siden.

15.3 Afmontering af øverste dør

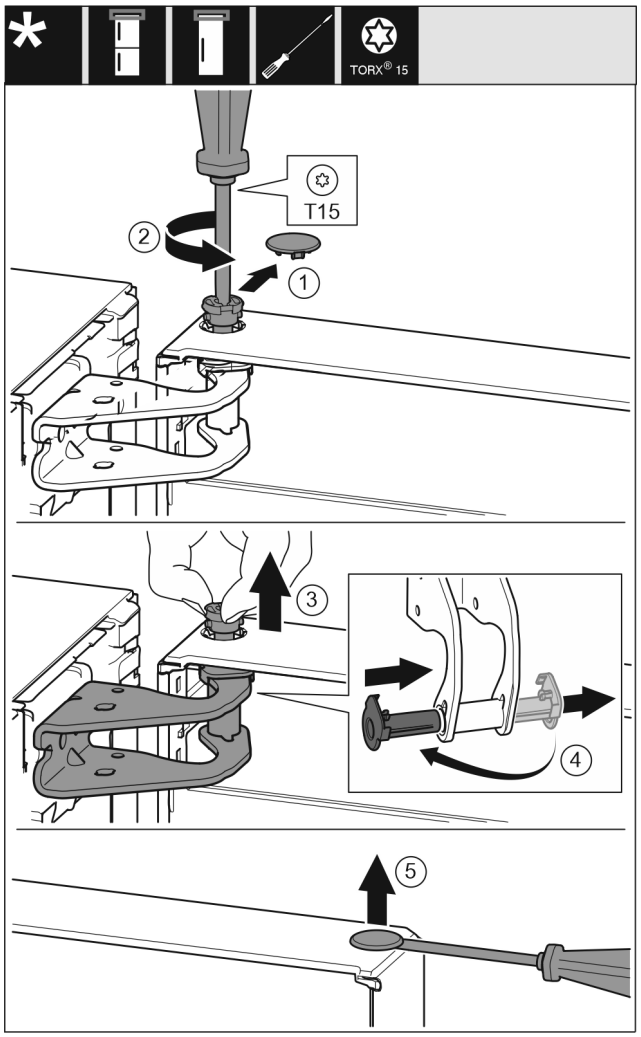


Fig. 10

▶ Fjern forsigtigt afdækningen *(1)*.
▶ Skru bolten *(2)* et stykke ud med en skruetrækker.

FORSIGTIG
Fare for personskader pga. udad-vippende dør!
Når man fjerner bolten fuldstændigt fra døren, kan denne vippe ud og forårsage personskader.
▶ Hold fast i døren, før du fjerner bolten.

▶ Hold fast i døren.
▶ Træk bolten *(3)* ud med fingrene.
▶ Træk hængselsbøsningen *(4)* ud af føringen.
▶ Indsæt hængselsbøsningen *(4)* på den anden side, så den går i indgreb.
▶ Løft døren, og stil den til side.
▶ Løft forsigtigt afdækningen *(5)* med en skruetrækker, og fjern den.

15.4 Afmontering af nederste dør

FORSIGTIG
Fare for personskader pga. udad-vippende dør!
Når man fjerner bolten fuldstændigt fra døren, kan denne vippe ud og forårsage personskader.
▶ Hold fast i døren, før du fjerner bolten.

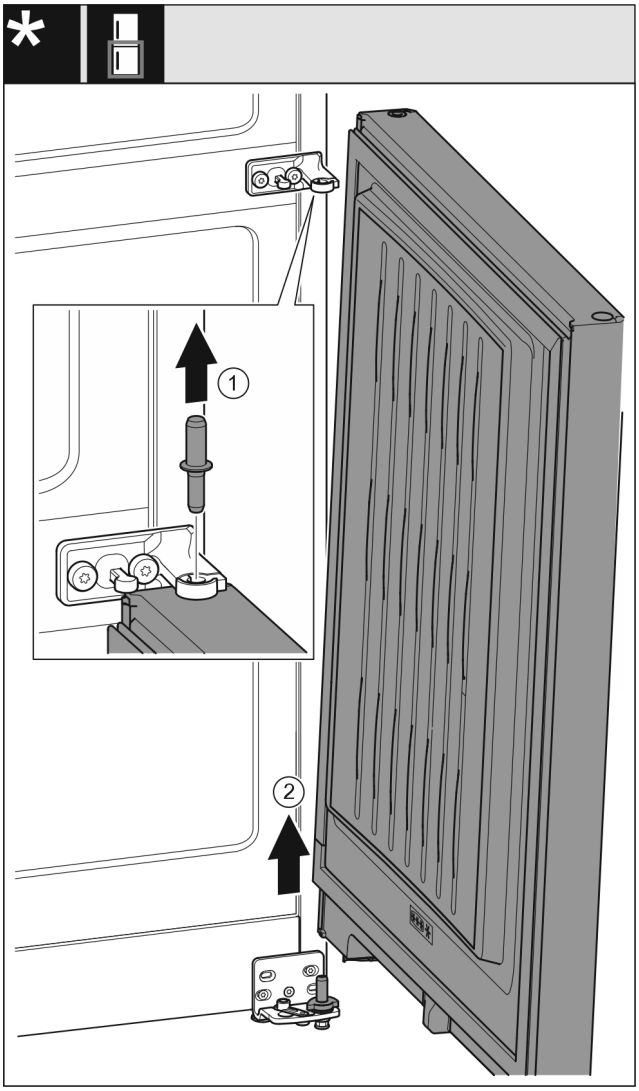


Fig. 11 Uden lukkedæmper

- ▶ Træk bolten *Fig. 11 (1)* op og ud.
- ▶ Sving døren *Fig. 11 (2)* ud, træk den op, og læg den til side.

15.5 Flytning af øverste hængselsdele

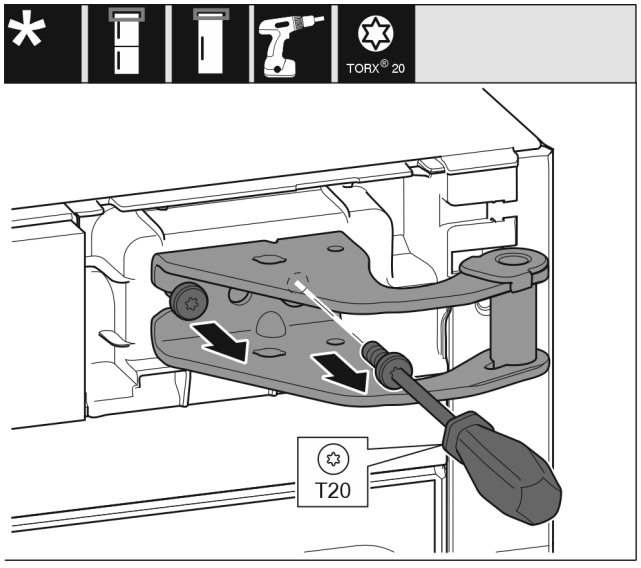


Fig. 12

- ▶ Skru skruerne ud.
- ▶ Løft og fjern lejebeslaget.

ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

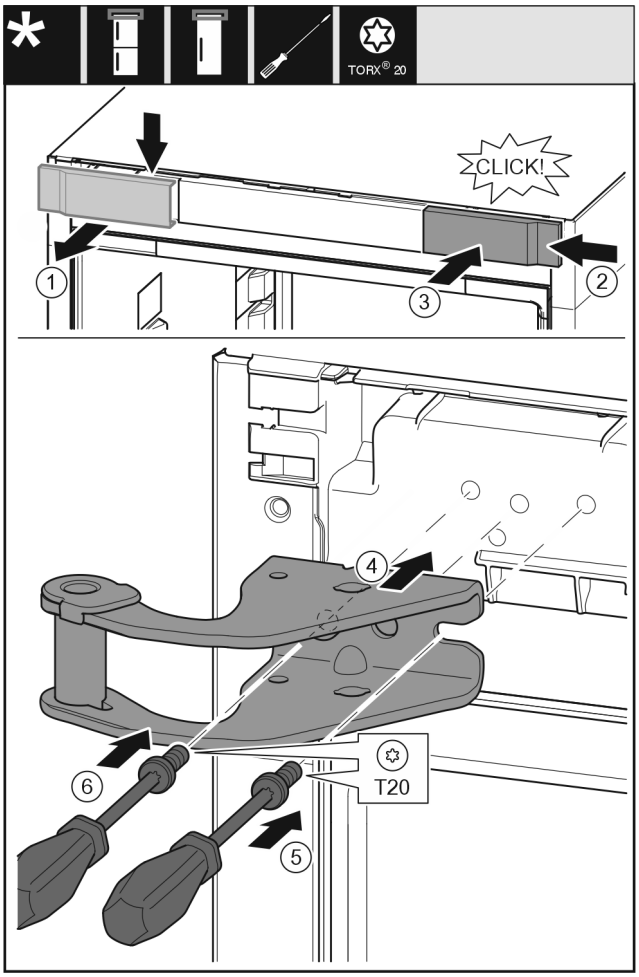


Fig. 13

- ▶ Tag afdækningen *(1)* af oppefra og fremefter.
- ▶ Indsæt afdækningen *(2)* på den anden side fra højre, drejet 180°.
- ▶ Lad afdækningen *(3)* gå i indgreb.
- ▶ Påsæt det øverste lejebeslag *(4)*.
- ▶ Skru skruen *(5)* fast.
- ▶ Skru skruen *(6)* fast.

15.6 Flytning af midterste hængseldele

ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

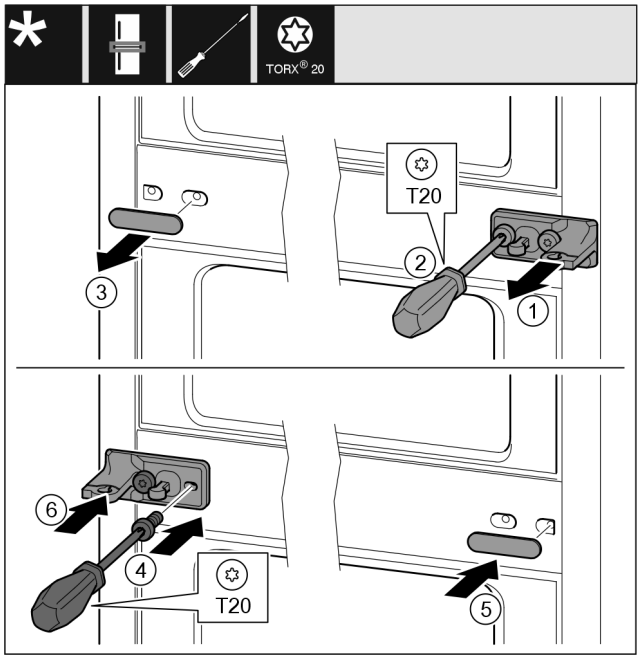


Fig. 14

- ▶ Træk skiven *Fig. 14 (1)* af.
- ▶ Skru skruerne *Fig. 14 (2)* ud med en skruetrækker.
- ▶ Træk forsigtigt afdækningen *Fig. 14 (3)* af.
- ▶ Skru hængslet med folie *Fig. 14 (4)* fast på den anden side, drejet 180°.
- ▶ Påsæt afdækningen *Fig. 14 (5)* på den anden side, drejet 180°.
- ▶ Skub skiven *Fig. 14 (6)* på for forsiden.

15.7 Flytning af de nederste hængseldele

For alle apparater:

ADVARSEL
Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

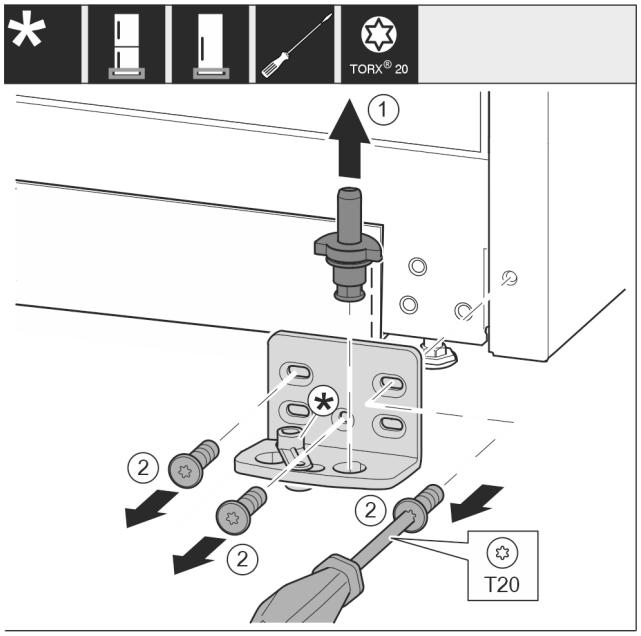


Fig. 15

- ▶ Træk lejebolten *Fig. 15 (1)* helt op.
- ▶ Skru skruerne *Fig. 15 (2)* ud med en skruetrækker, og tag hængslet af.

For apparater uden lukkedæmper:

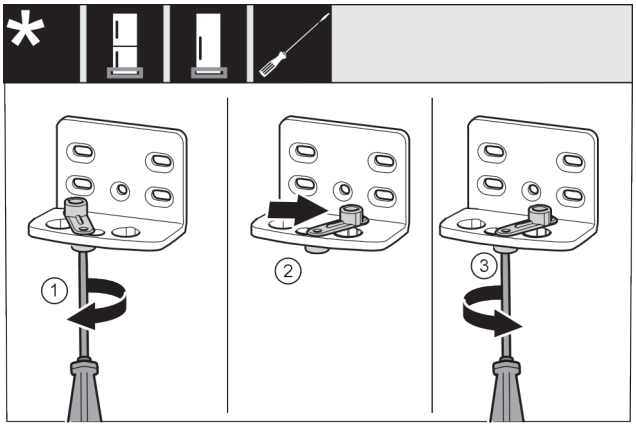


Fig. 16

- ▶ Skru skruen *Fig. 16 (1)* løs med en skruetrækker.
- ▶ Løft dørlukningshjælpemidlet *Fig. 16 (2)*, og drej den 90° til højre ind i hullet.
- ▶ Skru skruen *Fig. 16 (3)* fast med en skruetrækker.

For alle apparater:

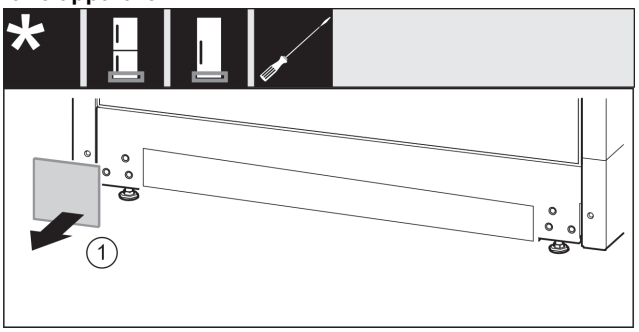


Fig. 17

- ▶ Tag afdækningen *Fig. 17 (1)* af.

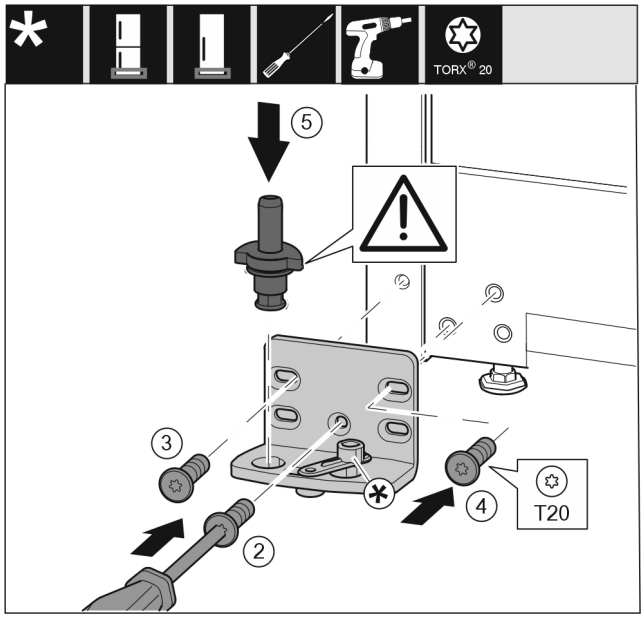


Fig. 18

▶ Påsæt hængslet på den anden side, og skru den fast med en skruetrækker. Begynd med skruen *Fig. 18 (2)* forneden i midten.
▶ Skru skruen *Fig. 18 (3)* og skruen *Fig. 18 (4)* fast.
▶ Sæt lejebolten *Fig. 18 (5)* helt ind. Sørg for, at låseknasten vender bagud.

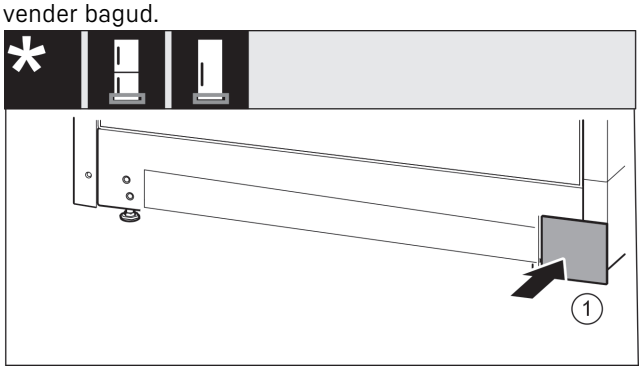


Fig. 19

▶ Påsæt afdækningen *Fig. 19 (1)* igen på den anden side.

15.8 Flytning af dørens hængseldele

For apparater uden lukkedæmper:

ADVARSEL
Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.
▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

Nederste dør

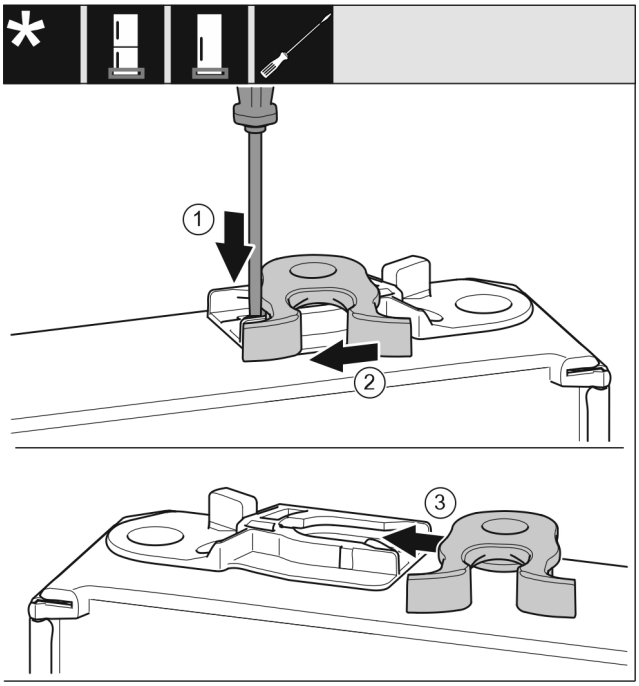


Fig. 20

▶ Dørens underside vender opad: Drej døren.
▶ Tryk lasken *Fig. 20 (1)* nedad med en kærvskruetrækker.
▶ Træk låsekrogen *Fig. 20 (2)* ud af føringen.
▶ Skub låsekrogen *Fig. 20 (3)* ind i føringen på den anden side.
▶ Dørens overside vender opad: Drej døren.

Øverste dør

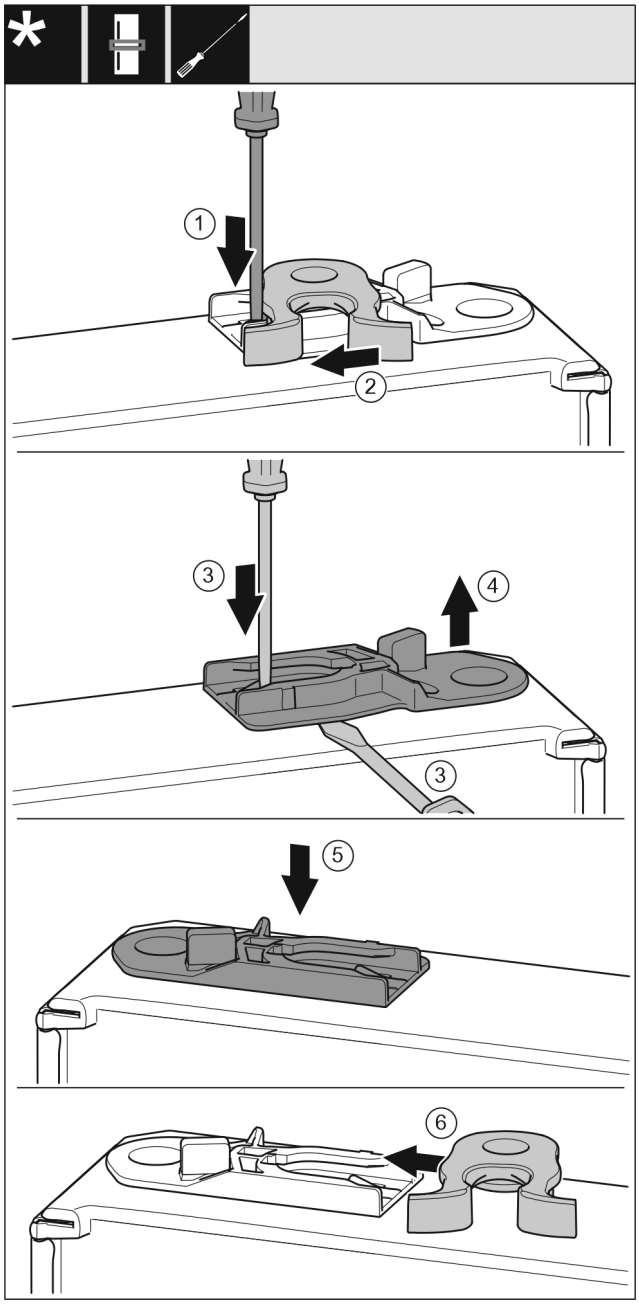


Fig. 21

- ▶ Dørens underside vender opad: Drej døren.
- ▶ Tryk lasken *Fig. 21 (1)* nedad med en kærvskruetrækker.
- ▶ Træk låsekrogen *Fig. 21 (2)* ud af føringen.
- ▶ Træk styrebøsningen *Fig. 21 (3, 4)* ud: Tryk på lasken med en kærvskruetrækker, og flyt den samtidig ind under styrebøsningen med kærvskruetrækkeren.
- ▶ Skub den medfølgende styrebøsning *Fig. 21 (5)* ind på den anden side af huset.

  Enheder uden lukkedæmper:
- ▶ Skub låsekrogen *Fig. 21 (6)* i føringen.
- ▶ Dørens overside vender opad: Drej døren.

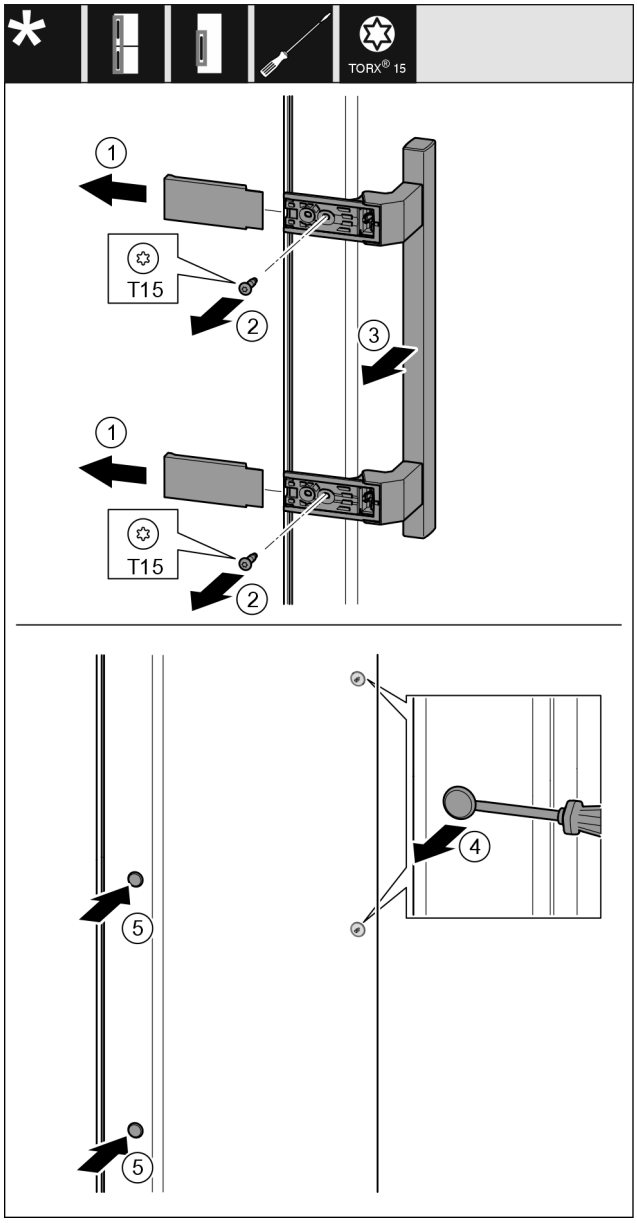


Fig. 22

- ▶ Træk afdækningen *Fig. 22 (1)* af.
- ▶ Skru skruerne *Fig. 22 (2)* ud med en skruetrækker.
- ▶ Tag grebet *Fig. 22 (3)* af.
- ▶ Løft forsigtigt sideproppen *Fig. 22 (4)* af med en kærvskruetrækker, og træk den ud.
- ▶ Indsæt atter proppen *Fig. 22 (5)* på den anden side.

15.9 Flytning af greb

For alle apparater:

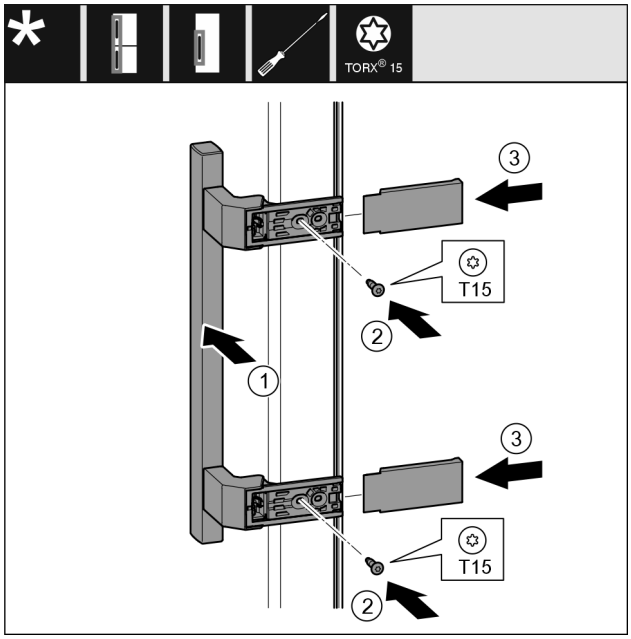


Fig. 23

▶ Påsæt grebet *Fig. 23 (1)* på den modsatte side.
▷ Skruehullerne skal være lige over hinanden.
▶ Skru skruerne *Fig. 23 (2)* fast med en skruetrækker.
▶ Påsæt afdækningerne *Fig. 23 (3)* på siden, og skub dem på plads.
▷ Sørg for, at det går rigtig i hak.

15.10 Uden lukkedæmper: Montering af nederste dør

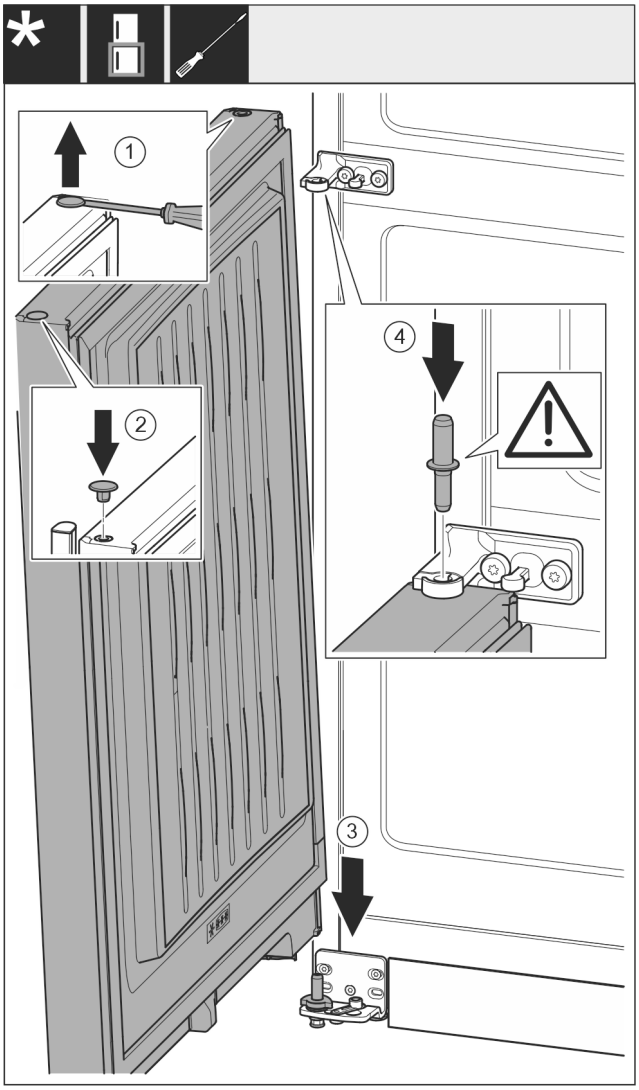


Fig. 24

▶ Løft forsigtigt proppen *Fig. 24 (1)* af med en kærvskruetrækker, og træk den ud.
▶ Indsæt atter proppen *Fig. 24 (2)* på den anden dørside.
▶ Påsæt døren *Fig. 24 (3)* oppefra på den nederste lejebolt.
▶ Indsæt den midterste lejebolt *Fig. 24 (4)* gennem det midterste hængsel i den nederste dør. Sørg for, at låseknasten vender bagud.

15.11 Montering af den øverste dør

▶ Anbring døren på den midterste hængselbolt.

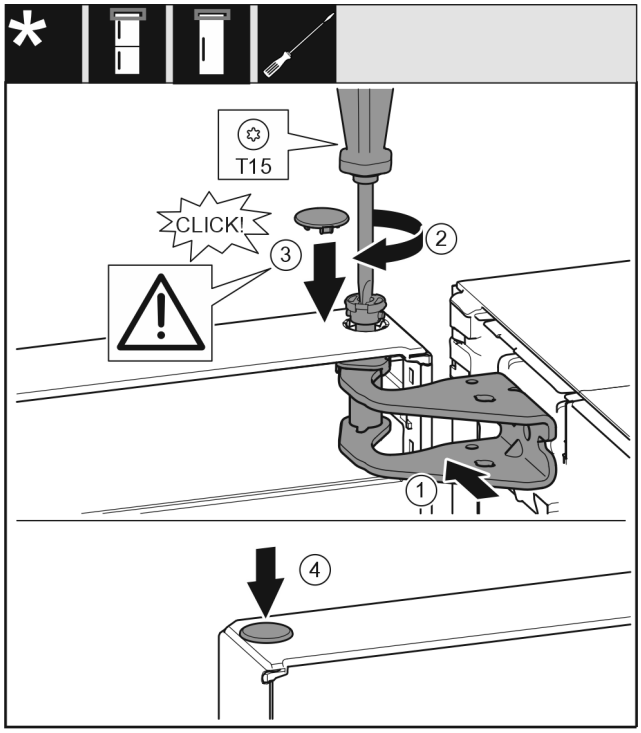


Fig. 25

- ▶ Indjuster døren foroven i forhold til åbningen i lejebeslaget *Fig. 25 (1)*.
- ▶ Indsæt bolten *Fig. 25 (2)*, og skru den fast med en skruetrækker.
- ▶ Indsæt afdækningen *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Kontrollér, at afdækningen *Fig. 25 (3)* hviler på døren.
- ▶ Indsæt afdækningen *Fig. 25 (4)*.

15.12 Justering af dørene

For alle apparater:

ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

- ▶ Justér eventuelt døren ved hjælp af de to langhuller i hængselkonsollen forneden og hængselkonsollen i midten, så den flugter med apparatets hus. Dette gøres ved at skrue den midterste skrue i hængselkonsollen forneden ud med det medfølgende T20-værktøj. Løsn de resterende skruer lidt med T20-værktøjet eller med en skruetrækker T20, og justér dem i forhold til langhullerne. Løsn skruerne i midten af hængselkonsollen med T20-værktøjet, og justér hængselkonsollen, så den befinder sig i midten over langhullerne.
- ▶ Understøt døren: Skru stillefoden ud på hængselkonsollen forneden med en gaffelnøgle str. 10, indtil den hviler på gulvet, og drej den derefter yderligere 90°.

15.13 Anbringelse af afdækninger

For apparater uden lukkedæmper:

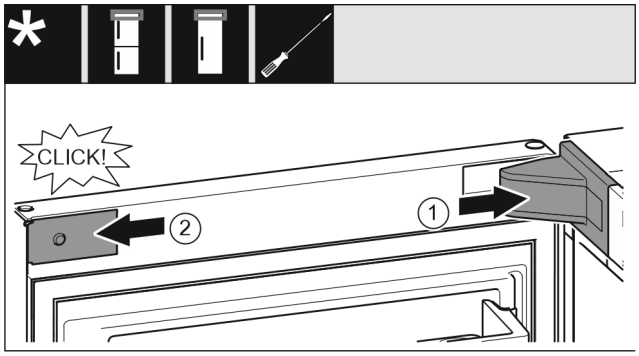


Fig. 26

Døren er åbnet 90°.

- ▶ Påsæt hængselsafdækningen *Fig. 26 (1)*, så den går i indgreb, og pres den evt. forsigtigt fra hinanden.
- ▶ Påsæt panelet *Fig. 26 (2)* på siden, så det går i indgreb.

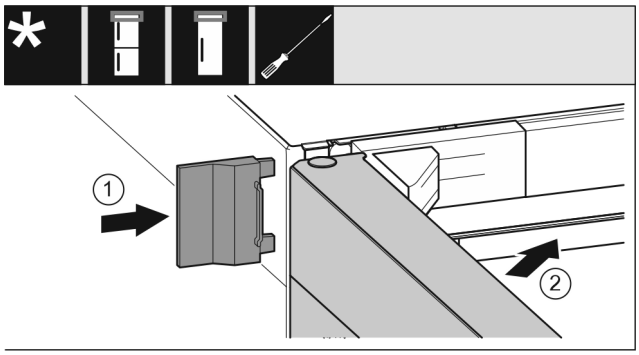


Fig. 27

- ▶ Skub den yderste afdækning *Fig. 27 (1)* på.
- ▶ Luk den øverste dør *Fig. 27 (2)*.

16 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning!
Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparathusets beskadigede dele.

- ▶ Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- ▶ Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- ▶ Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.


Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 8 Montering af vægafstandsholdere*)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt.
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt. (se 5 Tilslutningsmål for strømforsyningen)
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.

- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 5 Tilslutningsmål for strømforsyningen)

VIGTIGT
Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift!
Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.
▶ Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.

ADVARSEL
Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!
Forbrændinger.
Beskadigelser på apparatet.
▶ Anvend ikke forlængerledninger.
▶ Anvend ikke strømskinner.

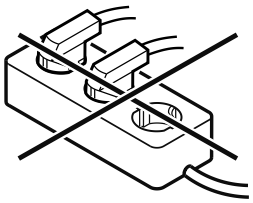

VIGTIGT
Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning!
Beskadigelser på apparatet.
▶ Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratorer.

▶ Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
▷ Liebherr-logoet vises i displayet.
▷ Visningen skifter til standby-symbolet.
▷ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtones og forsvinder.
▷ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køle-frysekombination

Udgivelsesdato: 20260311

Artikelnr.-indeks: 7086799-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien